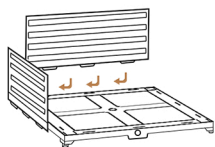
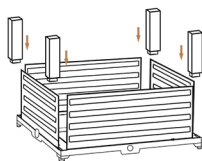
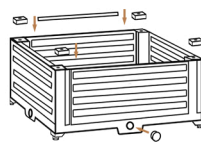


1 Installation steps (single unit) / Etapy instalacji (pojedynczy moduł)
1


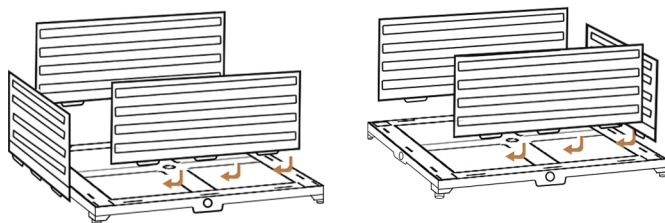
Install the four surrounding side panels onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno cztery otaczające panele boczne na płycie bazowej.

2


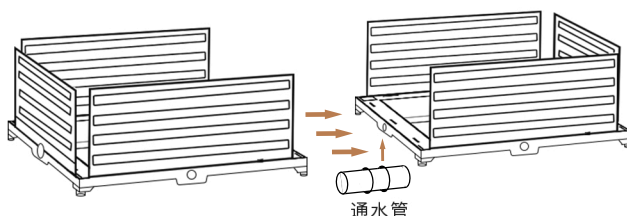
Install the four column onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno cztery kolumny na płycie podstawy.

3


Put on the cover caps, install the water stoppers, and attach the waterproof strip. / Załóż zaślepki, zainstaluj zatyczki i przymocuj wodoodporny pasek.

2 Installation steps (multiple units) / Etapy instalacji (wiele modułów)
1


Install the free surrounding side panels onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno otaczające panele boczne na płycie bazowej.


2


Align the grooves on the base plate and the grooves on the mating part, and then connect them together.

(After making, insert the water circulate part directly from inside the base plate). /

Wyrównaj otwory na płycie podstawy i otwory na części współpracującej, a następnie połącz je ze sobą.

(Po wykonaniu, włóż część obiegu wody bezpośrednio od wewnątrz płyty podstawy).

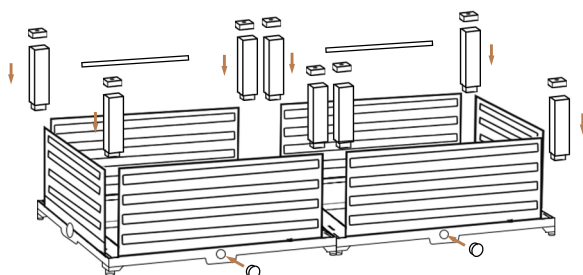3


Install the columns, cover caps, waterproof strips and waterproof stoppers on the planting box in sequence. / Zamontuj kolejno kolumny, zaślepki, wodoodporne paski i wodoodporne korki na skrzynce rozsadowej.