


# GUTROOF

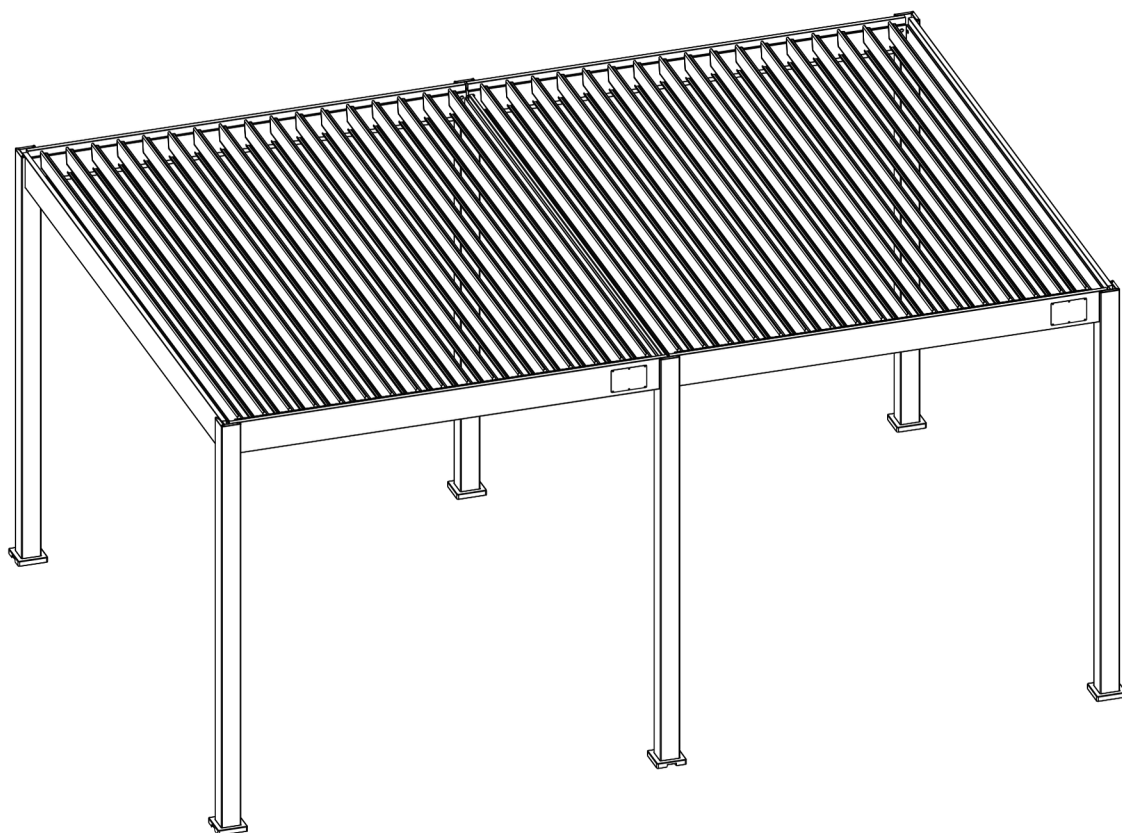


## **DELUXE AUTOMATIC+LED 3.6x6 PERGOLA TARASOWA**


Instrukcja montażu

## NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)



## WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiar w mm)

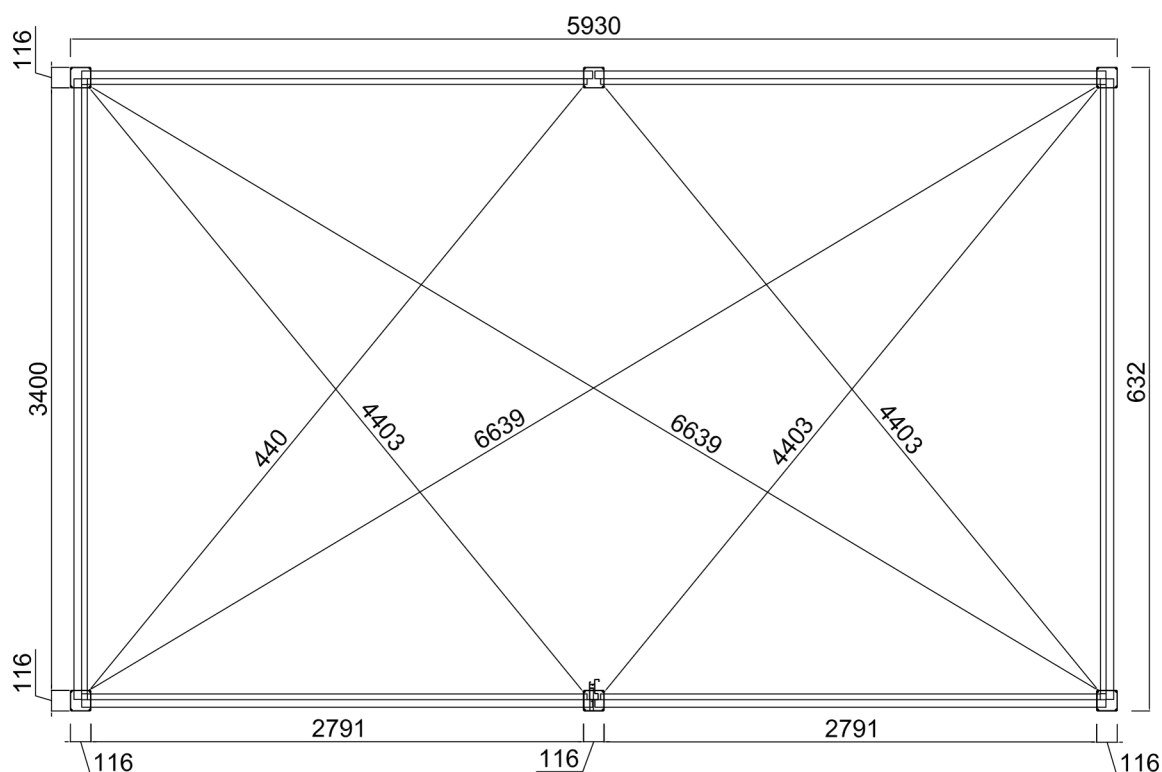

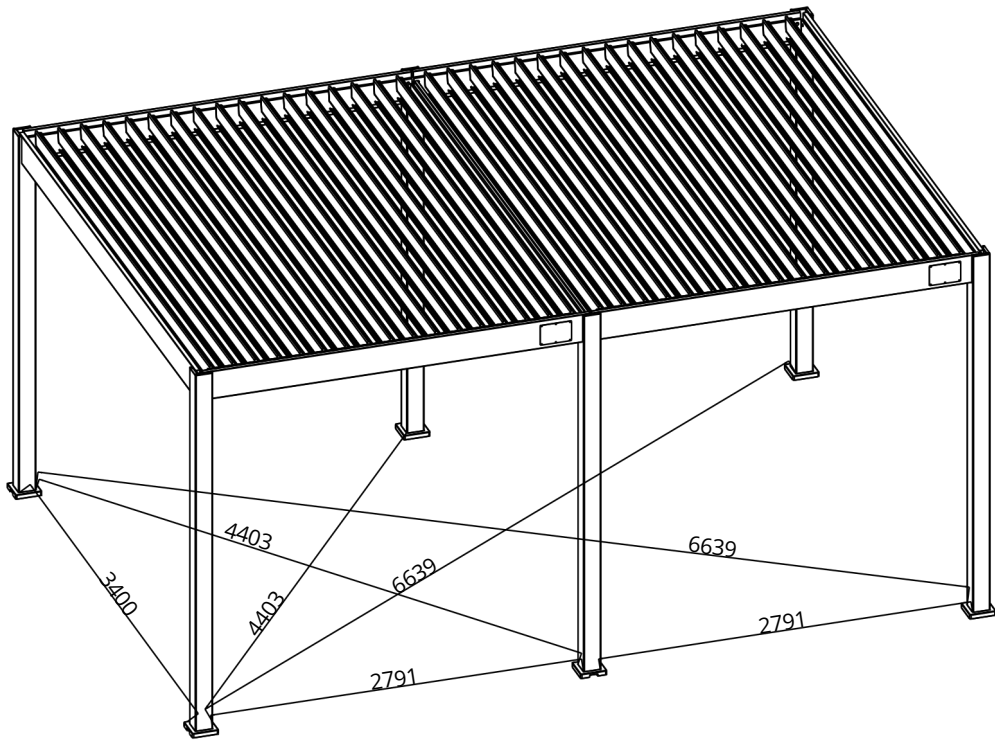

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYCIU

Tego produktu nie należy używać w ekstremalnych warunkach pogodowych: burze, silne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatry o prędkości do 100 km/h i maksymalną masę śniegu 50 kg/m<sup>2</sup>. W przypadku silnych wiatrów lub śniegu zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobre warunki pracy żaluzji, należy odśnieżyć je. Nasza pergola wytrzymuje ulewne deszcze, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wyjątkowe zjawiska klimatyczne mogą zagrozić idealnemu uszczelnieniu produktu. Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

## WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, budowa może podlegać pozwoleniom na budowę. Upewnij się, że sprawdziłeś u lokalnych władz, aby uzyskać potrzebne informacje przed montażem.

Montaż produktu:

- Wymagane jest co najmniej 2/3 osób
- Zdejmij folię ochronną (potrzebne około 1 godziny)
- Nie należy trzymać dzieci w pobliżu miejsca zgromadzenia.
- Uważaj na ryzyko przytrzaśnięcia
- Nie dokręcaj śrub przed złożeniem całego produktu.
- Wszystkie kroki montażu muszą być dokładnie przestrzegane.
- Sprawdź poziom konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwić pergoli przed złożeniem całego produktu.

Nie można wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Produkty, w które użytkownik ingerował, nie są objęte gwarancją, dlatego uznaje się je za nieważne.

Miejsce należy wybrać ostrożnie. Zaleca się, aby nie montować pergoli w deszczowy dzień, w kierunku dominujących wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergolę należy zamontować na płaskim, równym fundamencie. Zaleca się montaż na płycie betonowej lub podkładkach betonowych 25x25 cm przy każdym słupku. Prosimy o prawidłowe zakotwiczenie pergoli do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli chcesz zamontować pergolę w pobliżu domu lub budynku, sprawdź, czy posiada ona rynny odprowadzające wodę.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub przestrzegania jej tylko częściowo, gwarancja sprzedawcy zostanie unieważniona.

## KONSERWACJA

Aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd, konieczna jest regularna konserwacja.

Zalecamy:

- Raz lub dwa razy w roku czyść pergolę czystą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie należy używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzaj dokręcenie śrub.
- Regularnie smarować olejem (przynajmniej raz w roku).
- Upewnij się, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuń wodę, która mogła gromadzić się wokół nóg pergoli (podnieś spódnicę słupków).



## GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Normalne zużycie produktów.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Brak staranności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, odbudowa lub relokacja.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powodzie, pioruny itp.
- Produkt został poddany ingerencji użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę części zamiennych lub dostarczonego produktu. Zwroty nie będą dokonywane.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym dokonano zakupu produktu.


## LISTY CZĘŚCI (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części są dostarczone i nie są uszkodzone. Wszelkie braki części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od dostawy.


Możesz udać się do lokalnego sklepu outletowego lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie wyrzucaj opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.


Numer śledzenia produktu znajduje się wewnątrz kartonu (patrz poniższy schemat). Aby zapewnić lepszą i wydajniejszą obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu kartonu zrób zdjęcie numeru śledzenia i zapisz je.




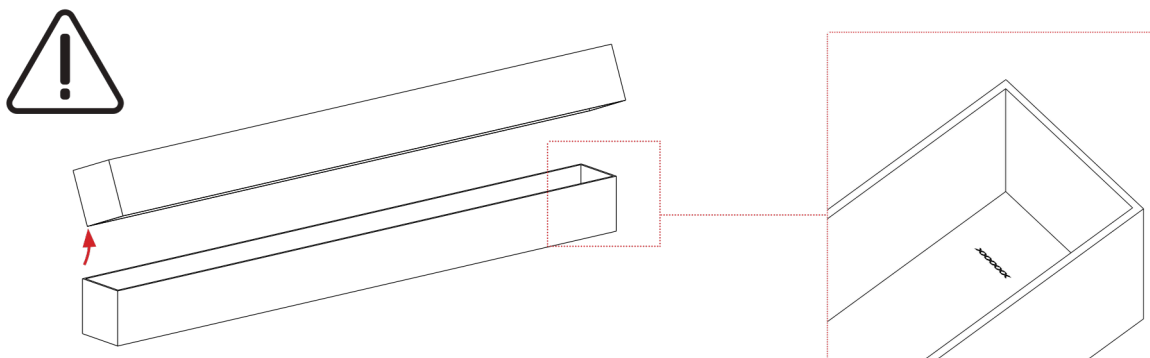


# KARTON 1/6

| NR.  | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar             | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| AO   |  |  | 116X116<br>L=2550mm | 4     |
| AO-1 |  |  | 116X116<br>L=2550mm | 2     |

| NR. | Diagram                                                                           | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IO  |  | 6     |
| JO  |  | 6     |

| NR.  | Diagram                                                                                                                                                                               | ILOŚĆ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TO   | <br>10x80                                                                                           | 24    |
| XO-1 | <br>6x35 <br>4mm | 24    |




| NR.  | Diagram                                                                                    | ILOŚĆ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KO   |           | 2     |
| LO   |           | 36    |
| LO-1 |          | 38    |
| MO   |         | 74    |
| MO-1 |         | 74    |
| QO   | <br>6mm | 24    |
| EO-1 |         | 2     |
| RO   |         | 24    |

| NR.  | Diagram                                                                                                                                                                                   | ILOŚĆ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SO   |                                                                                                         | 76    |
| UO   | <br>nakrętka zabezpieczająca                                                                            | 112   |
| UO-1 | <br>nakrętka plastikowa                                                                                | 38    |
| VO   |                                                                                                       | 188   |
| WO   | <br>4x16 <br>PH2  | 152   |
| WO-1 | <br>5x19 <br>5mm  | 6     |
| XO   | <br>6x40 <br>4mm | 74    |
| XO-2 | <br>6x20 <br>4mm  | 38    |
| XO-3 | <br>6x16 <br>4mm  | 4     |




## KARTON 1/6

| NR.  | Diagram                                                                               | ILOŚĆ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ZO-1 |  4mm | 1     |
| ZO-2 |  4mm | 1     |
| ZO-3 |  6mm | 1     |

| NR.  | Diagram                                                                                 | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ZO-4 |  6mm  | 1     |
| ZO-5 |  10mm | 1     |
| ZO-6 |  PH2  | 1     |
| ZO-7 |  8mm  | 1     |


| NR.  | Diagram                                                                                                                   | ILOŚĆ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E-C  | <br>Kontroler                            | 1     |
| E-R  | <br>Zdalne sterowanie                    | 1     |
| E-W3 | <br>Złącze wodoodporne(3)                | 1     |
| E-P1 | <br>Kabel przyłączeniowy silnika (M12) | 1     |
| L-C1 | <br>Kontroler LED                      | 1     |
| L-LC | <br>Sterowanie diodą LED               | 1     |



## KARTON 2/6


| NR.  | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| B1   |  |  | 75X195<br>L=2894mm | 1     |
| B2   |  |  | 75X195<br>L=2894mm | 1     |
| BO-1 |  |  | 75X195<br>L=2894mm | 2     |
| CO   |  |  | 75X195<br>L=3503mm | 1     |
| CO-1 |  |  | 75X195<br>L=3503mm | 1     |
| EO   |  |  | 75X110<br>L=3464mm | 1     |
| FO   |  |  | 27X8<br>L=2744mm   | 2     |



Łącznik prętowy (FO) i szczotka w środku!

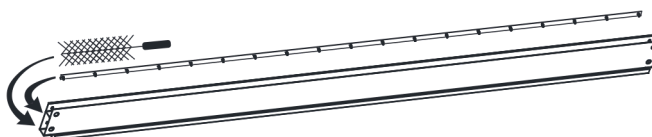

| NR.  | Profil                                                                              | Diagram                                                                             | Rozmiar           | ILOŚĆ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| LED1 |  |  | 69X78<br>L=2790mm | 4     |
| LED2 |  |  | 69X78<br>L=3399mm | 2     |

| NR. | Diagram                                                                                                   | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E-T |  <p>Transformator</p> | 1     |

## KARTON 3/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3464mm | 10    |

## KARTON 4/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3464mm | 10    |

## KARTON 5/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3464mm | 10    |

## KARTON 6/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                            | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3464mm | 8     |

## WYTYCZNE MONTAŻU

Krok 1: Rama

Krok 2: Montaż żaluzji


Krok 3: Montaż żaluzji i podłączenie

Uwagi:

1. Umieść transformator w bocznej belce, blisko silnika.
2. Przeprowadź przewód wejściowy transformatora przez słupek, a następnie pociągnij przewód z nacięcia u podstawy słupka, aby podłączyć zasilanie.
3. Podłącz przewody zgodnie z poniższym schematem.


|            |                                                                                                    |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>E-T</b> | <br>Transformator | <b>1</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|


WEJŚCIE: 100-260 V






WYJŚCIE: 24V




|            |                                                                                                |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>E-C</b> | <br>Kontroler | <b>1</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

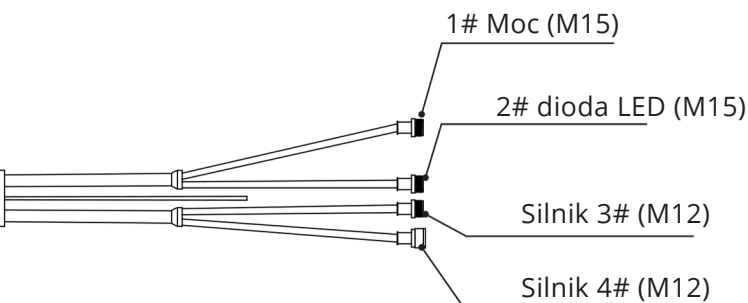

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>E-P1</b> |                                                                                                                                                                          | <b>1</b> |
| <b>E-W3</b> |    | <b>1</b> |

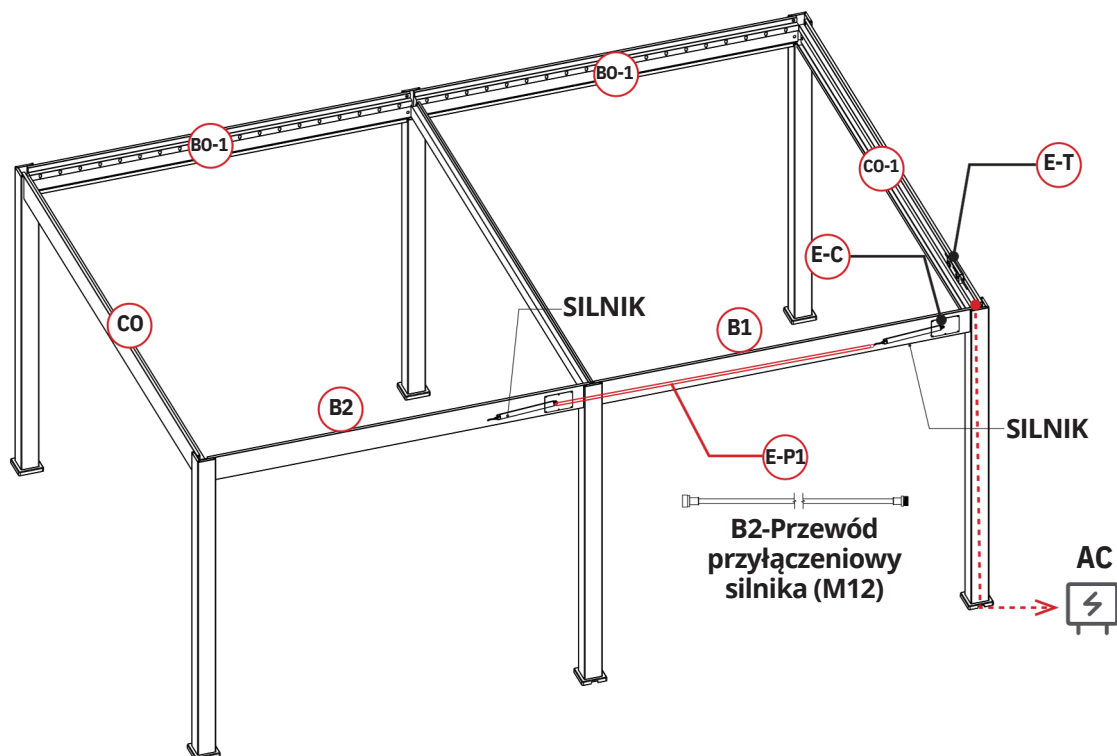


### Schemat okablowania



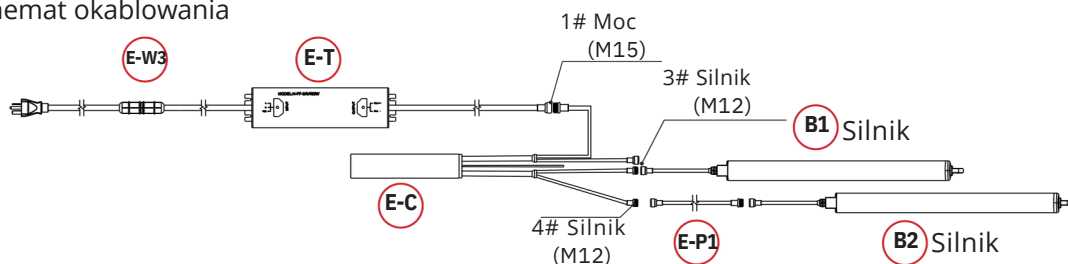


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| A0   |   | 4 |
| A0-1 |  | 2 |
| I0   |  | 6 |
| J0   |  | 6 |
| E-T  |  | 1 |

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-1 |  | 1 |
| Z0-2 |  | 1 |


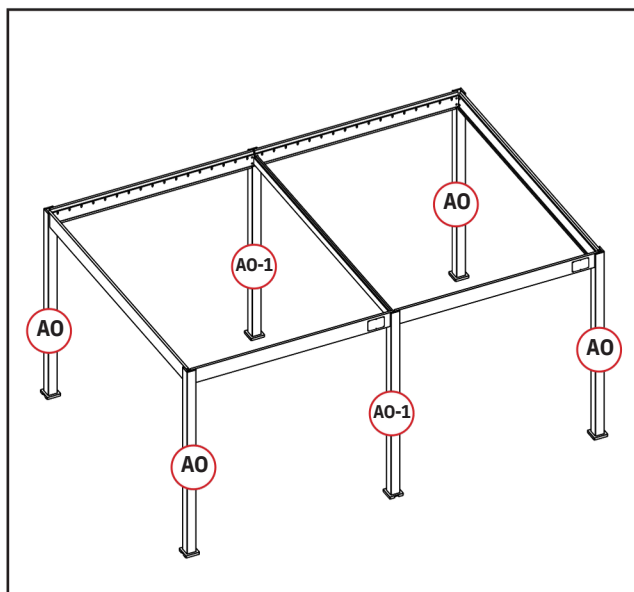


- Proszę włożyć przewód wejściowy transformatora do wnętrza słupka
- Wyciągnij przewód wejściowy z wylotu drenażowego słupka
- Zamontuj płytkę i osłonę słupka po wyciągnięciu przewodu wejściowego

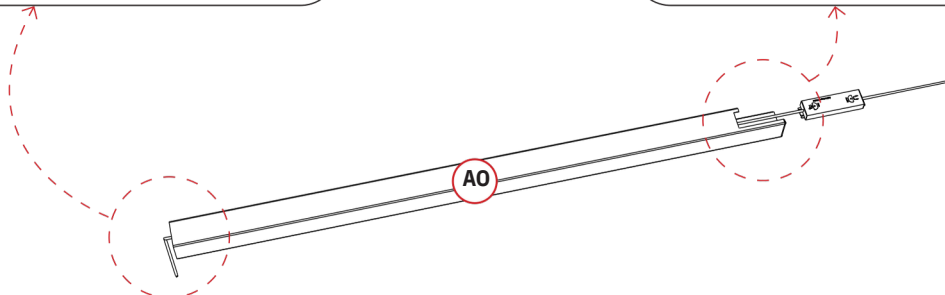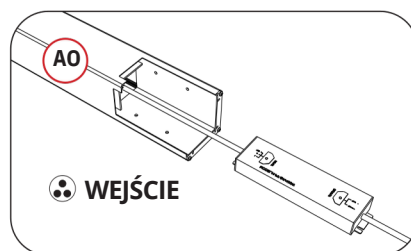
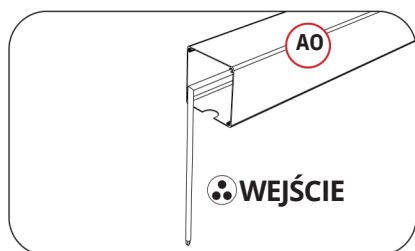




Założ fartuch (IO) na słupek (AO), zwróć uwagę, aby wycięcie na fartuchu i otwór odpływowy słupka były wyrównane, jak pokazano na poniższym schemacie.

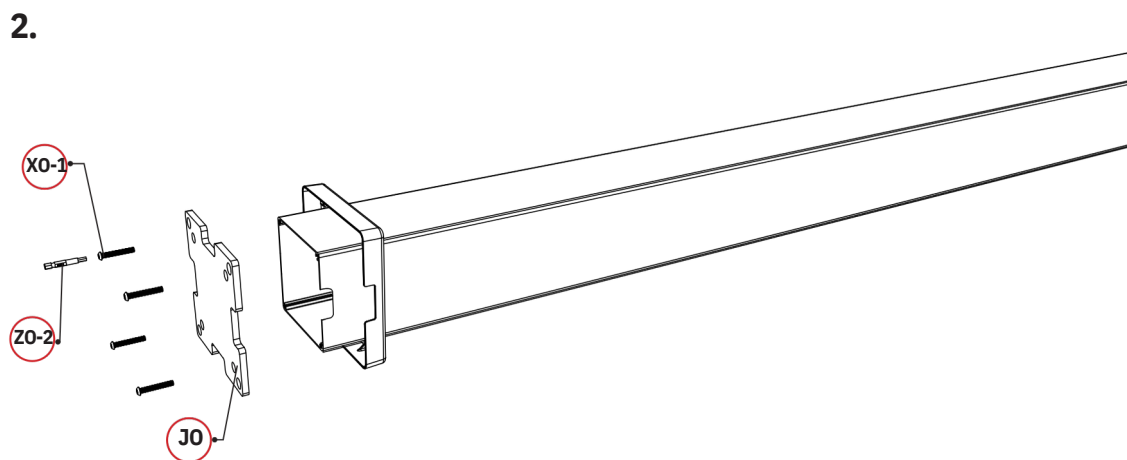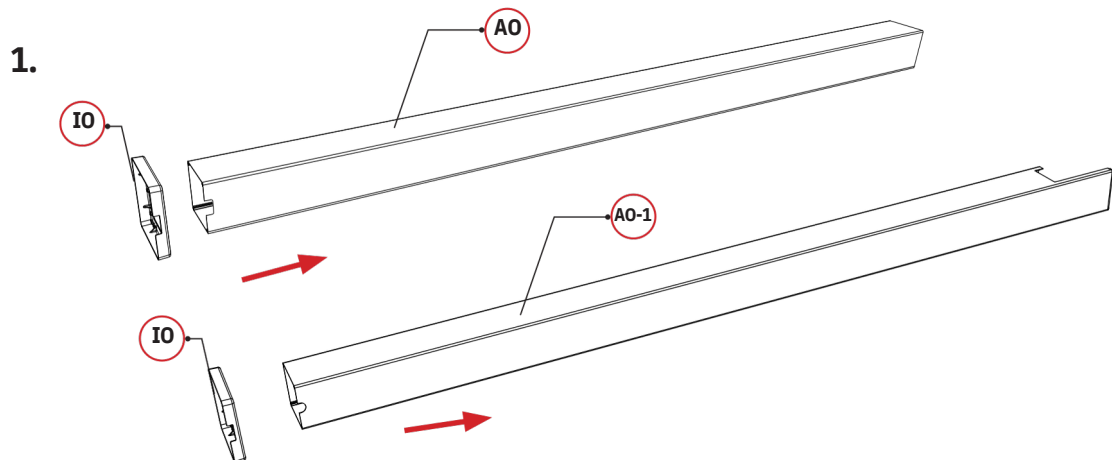

3. Używając wiertarki pistoletowej przykręć śruby do płyty, a następnie dokręć je kluczem.

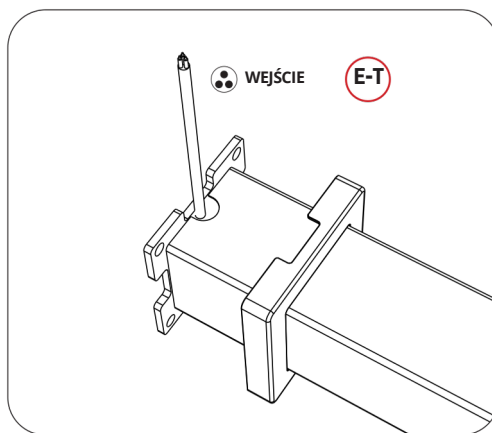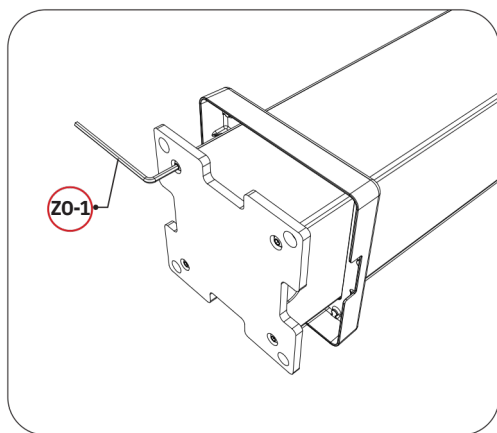


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| CO   |   | 1 |
| CO-1 |  | 1 |


|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| E-T |  | 1 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

|    |                                                                                                                                                                         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Q0 |   6mm | 8 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|


|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-3 |  6mm | 1 |
| Z0-4 |  6mm | 1 |

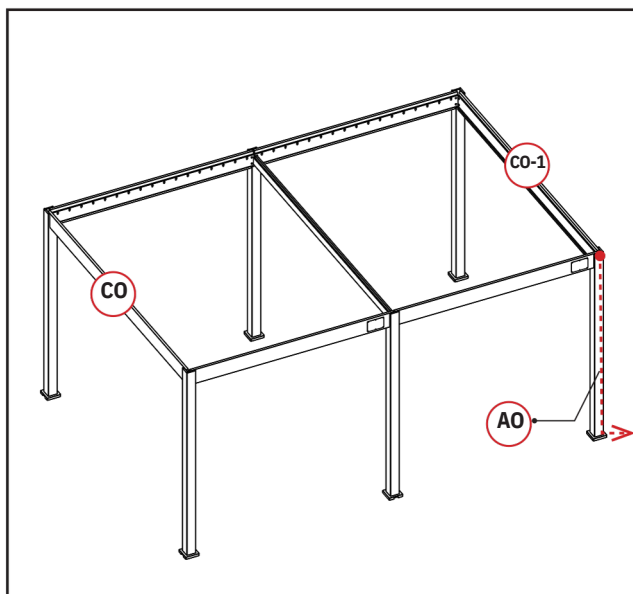


Włóż transformator do wnęki CO-1, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej długości przewodu zasilającego.

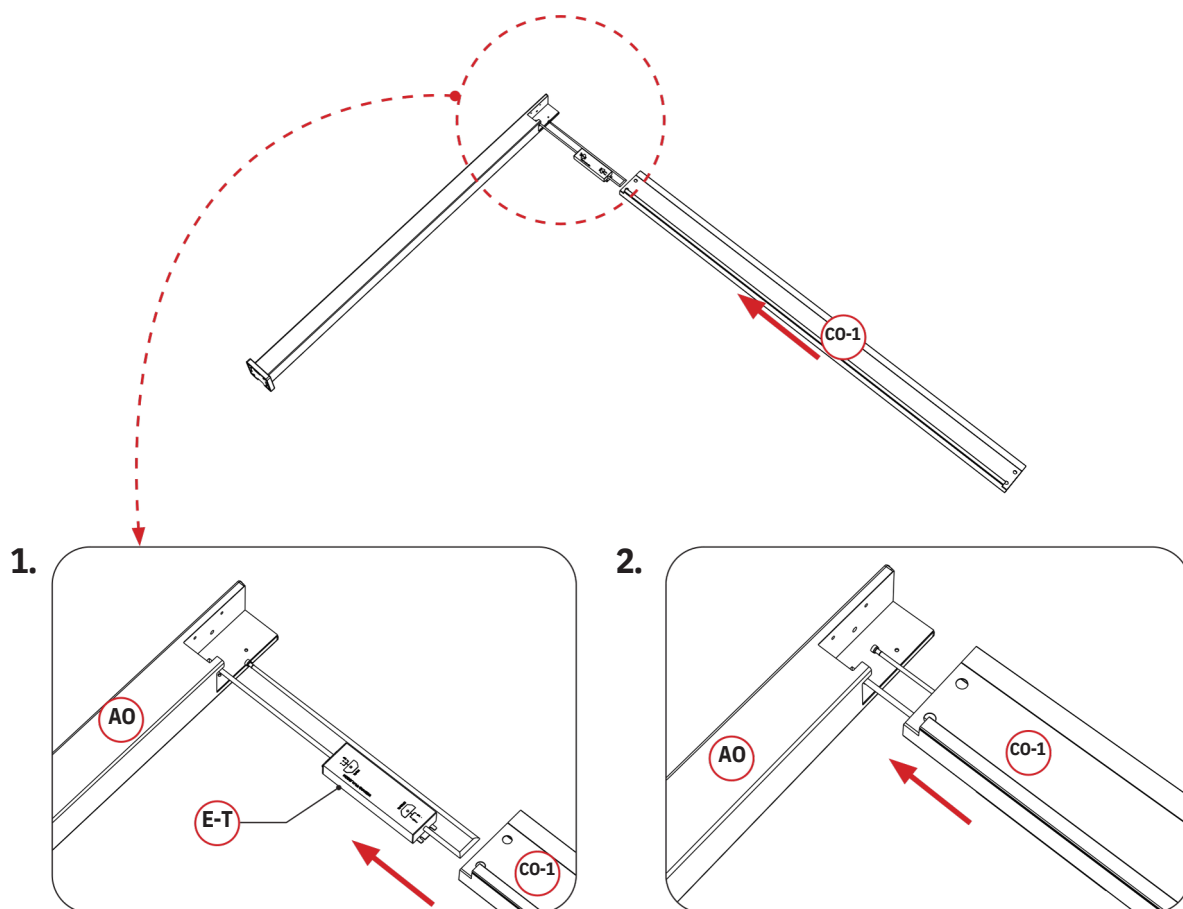


Podłącz belkę (CO-1) do słupka (AO) zgodnie z poniższym schematem. Pamiętaj, aby transformator „OUTPUT” znajdował się poza belką.

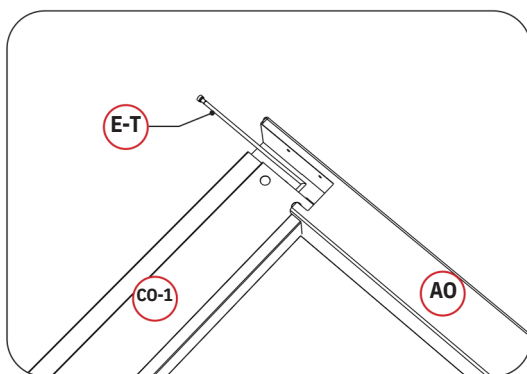


Za pomocą wiertarki pistoletowej przykręć śruby do słupka, a następnie dokręć je kluczem.

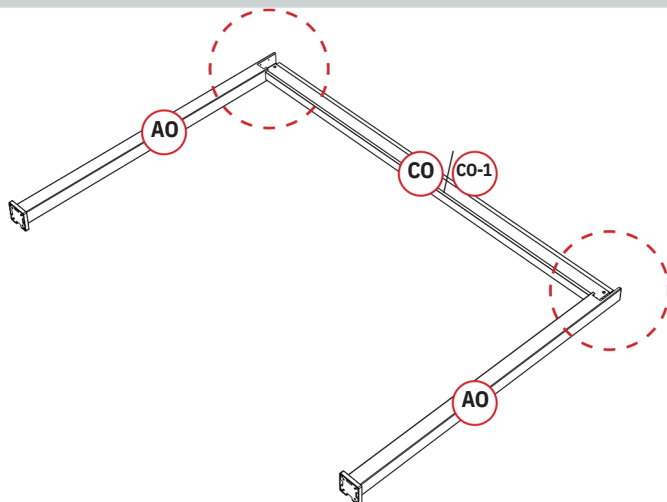

1.

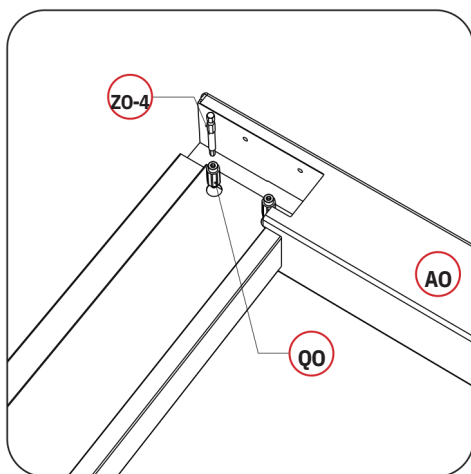


2.

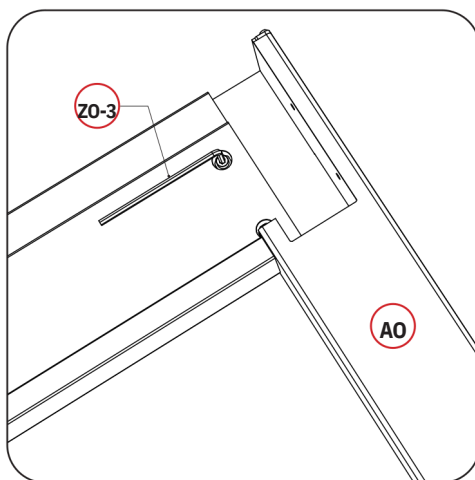

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| B1   |   | 1 |
| BO-1 |  | 1 |


|    |                                                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Q0 |  | 8 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

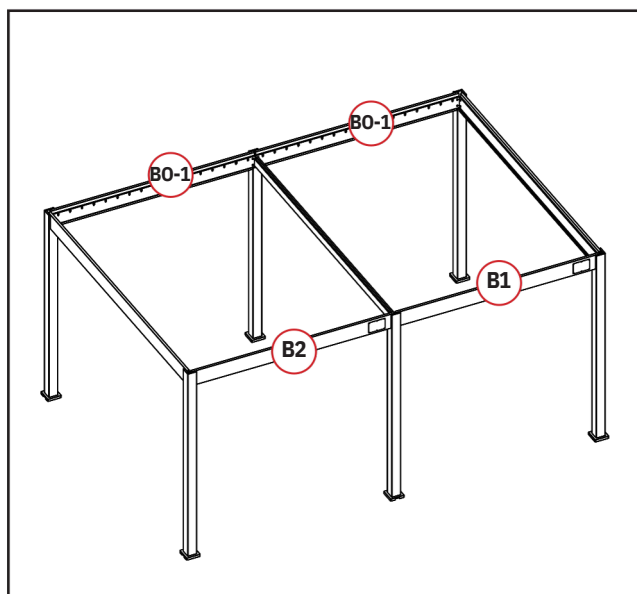


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |




Zdejmij osłonę belki z silnikiem, następnie wyciągnij kabel silnika i podłącz go do sterownika

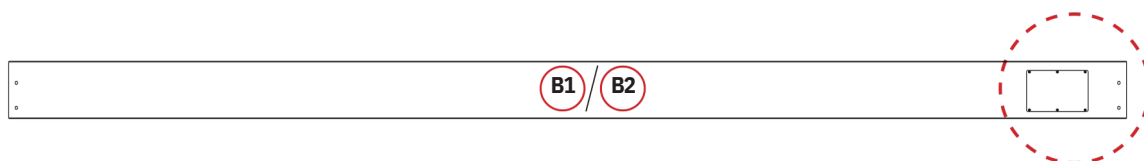


1.

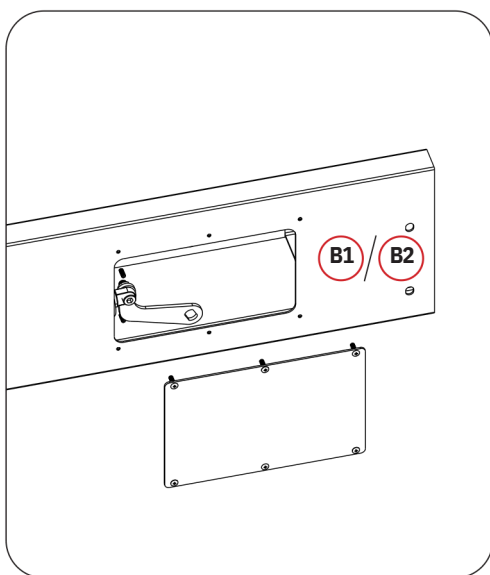

2.



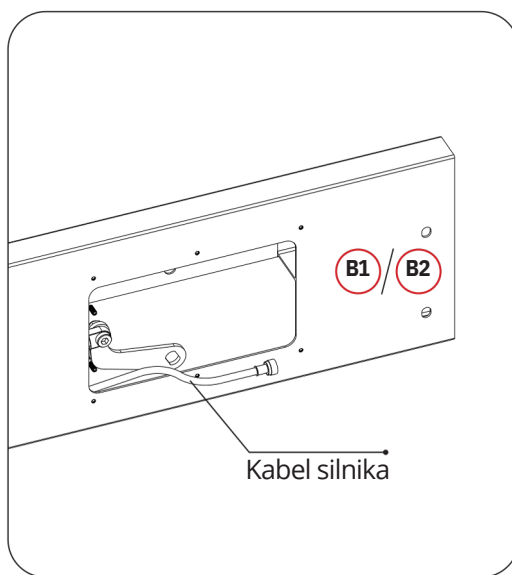


Poprowadź kabel E-P1 przez B1.

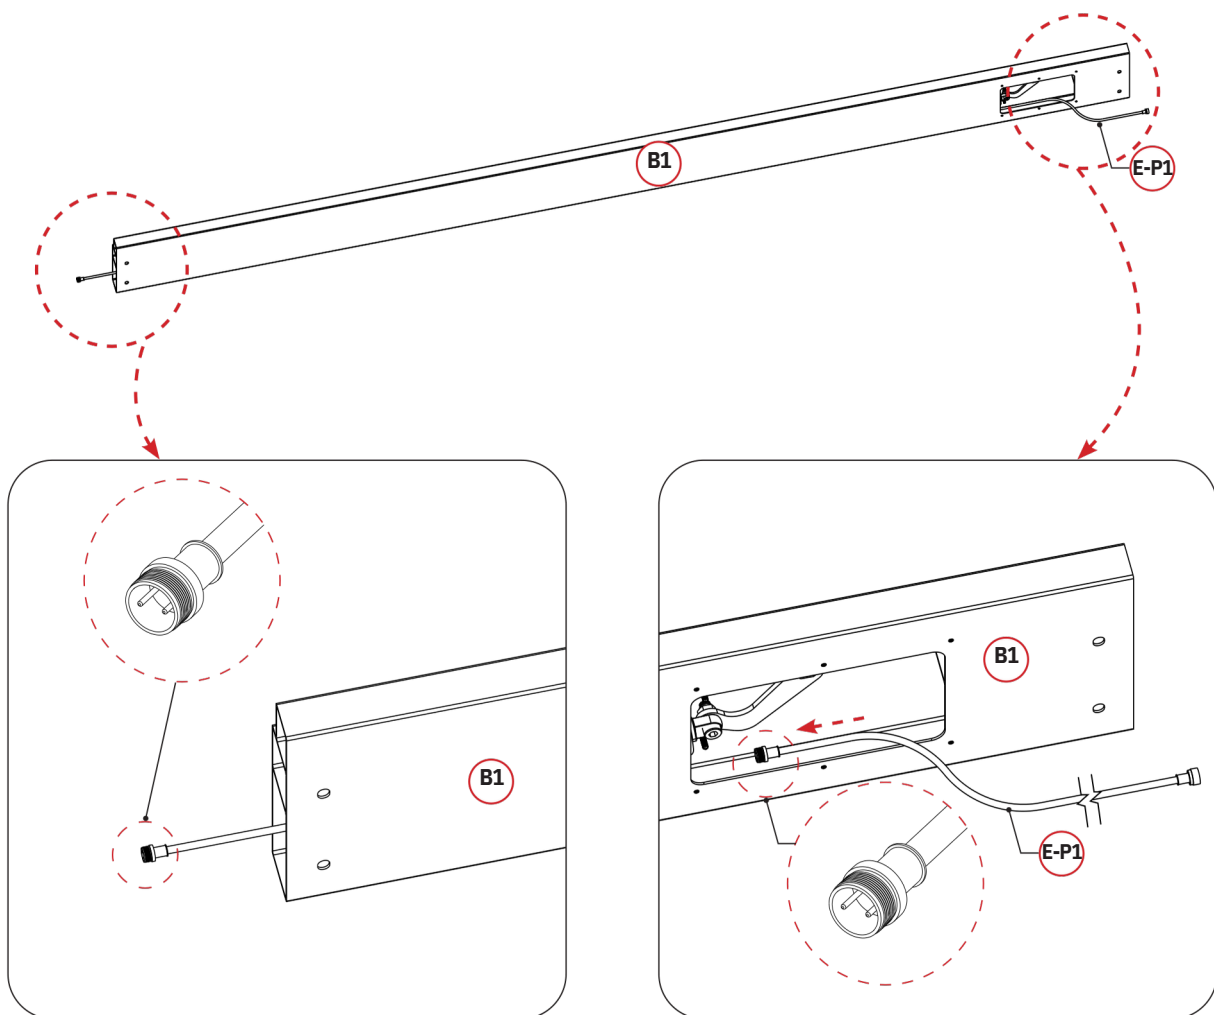



## Połącz belki ze słupkami

1.

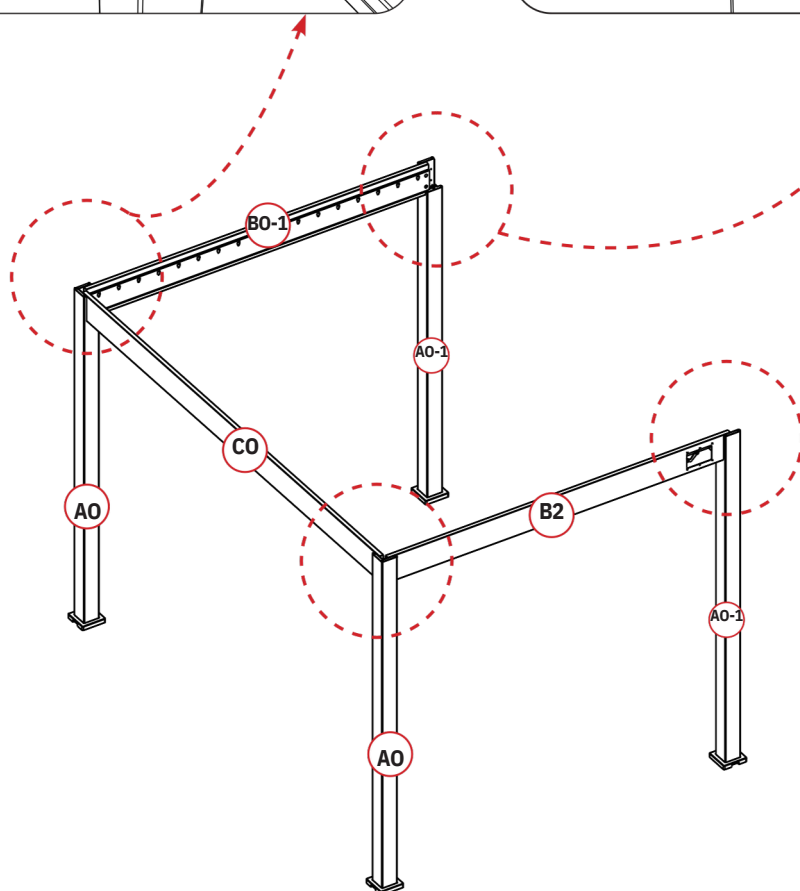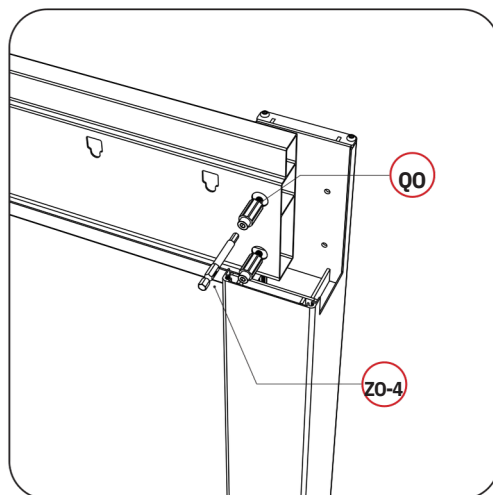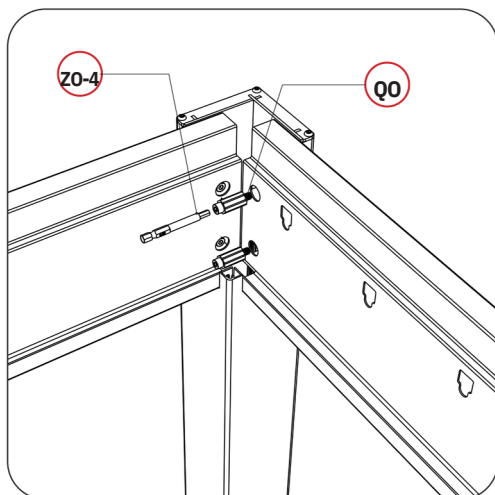

Podczas umieszczania B1 należy podłączyć kabel EP-1 do kabla silnika B2

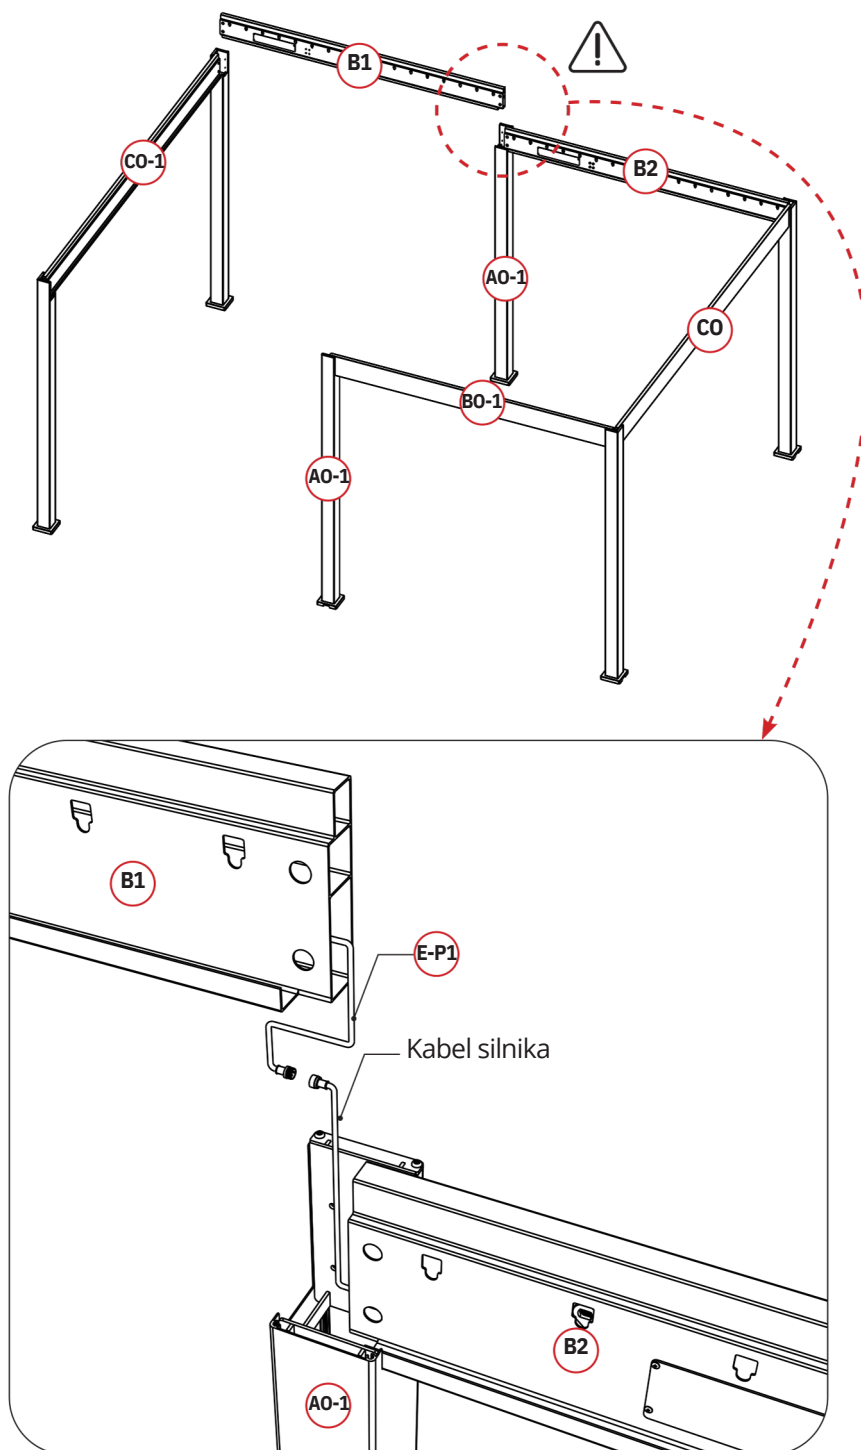

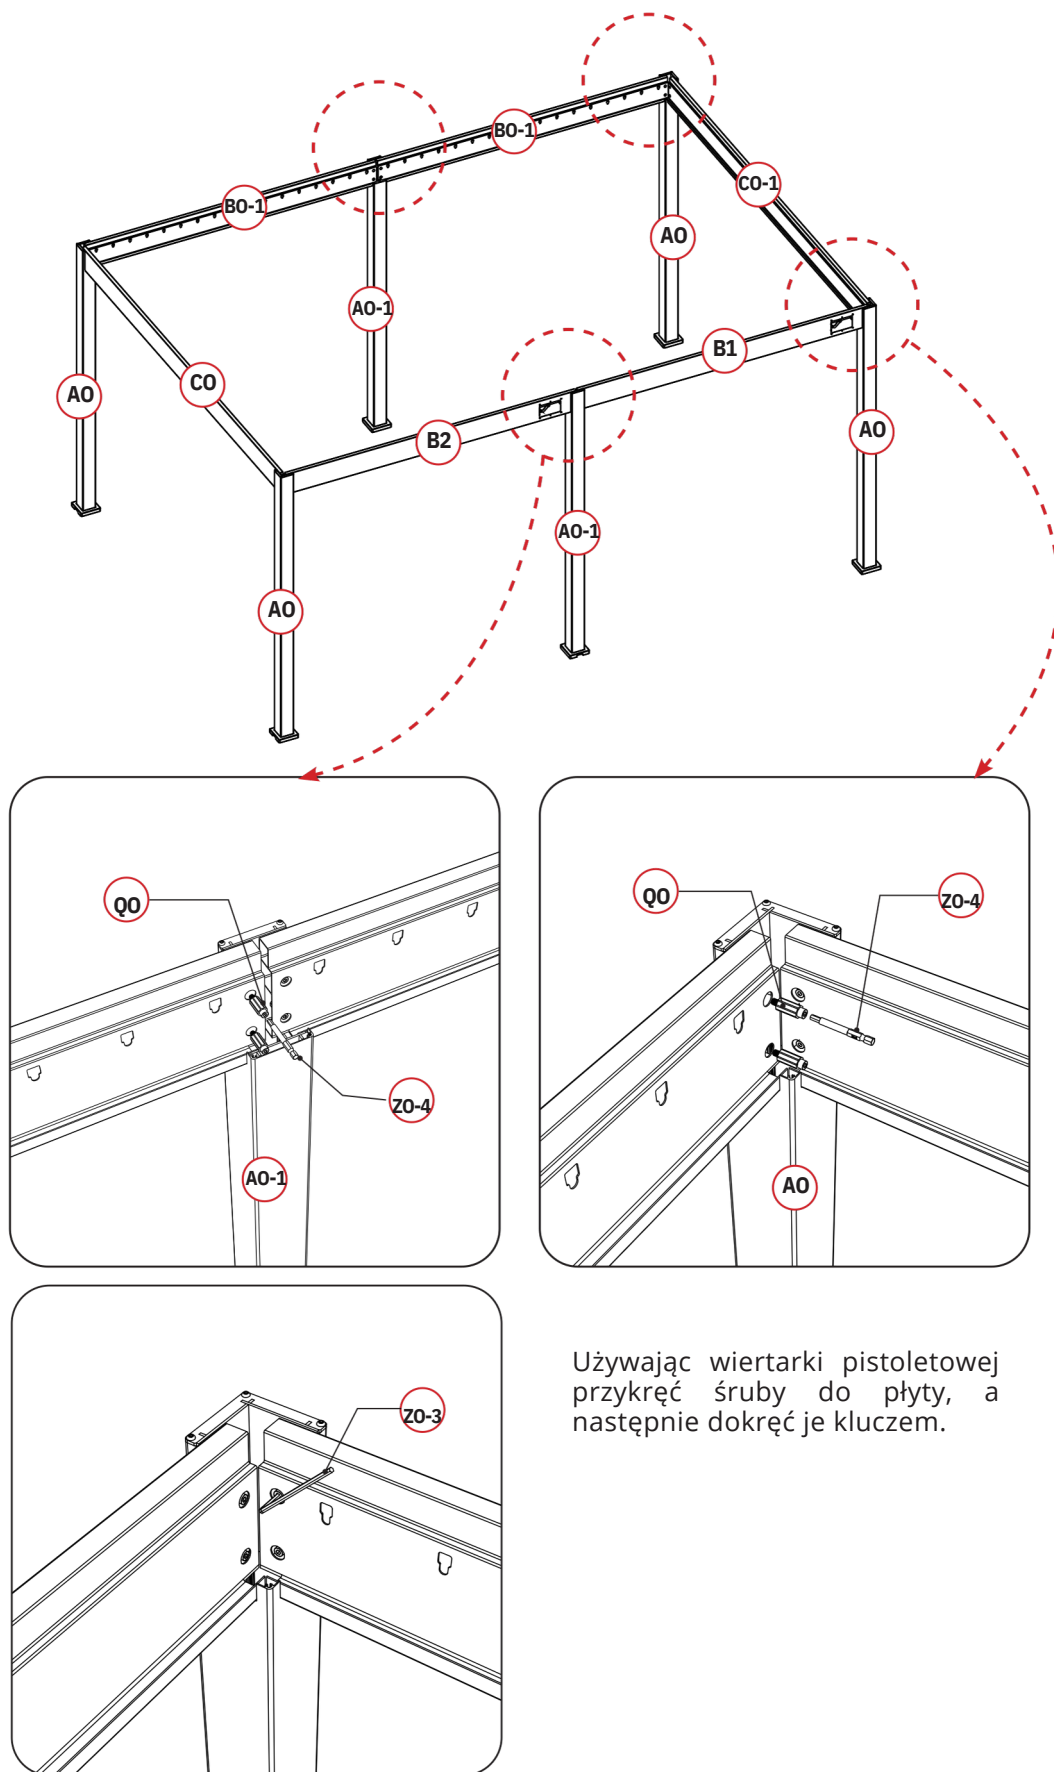





|    |                                                                                  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| E0 |  | 1 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|




|      |                                                                                                                                                                              |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| E0-1 |                                                                                             | 2 |
| W0-1 |  5x35  5mm | 6 |
| X0-3 |  6x35  4mm | 4 |

|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-1 |  4mm | 1 |
| Z0-2 |  4mm | 1 |
| Z0-7 |      | 1 |

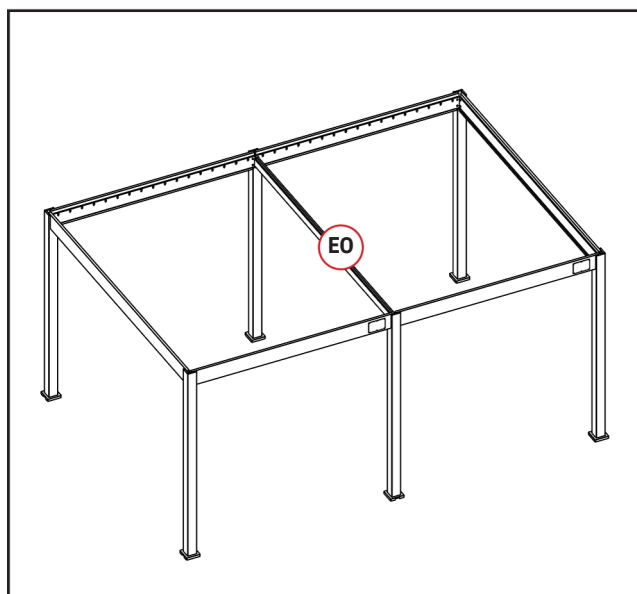

Połącz belki z kolumnami

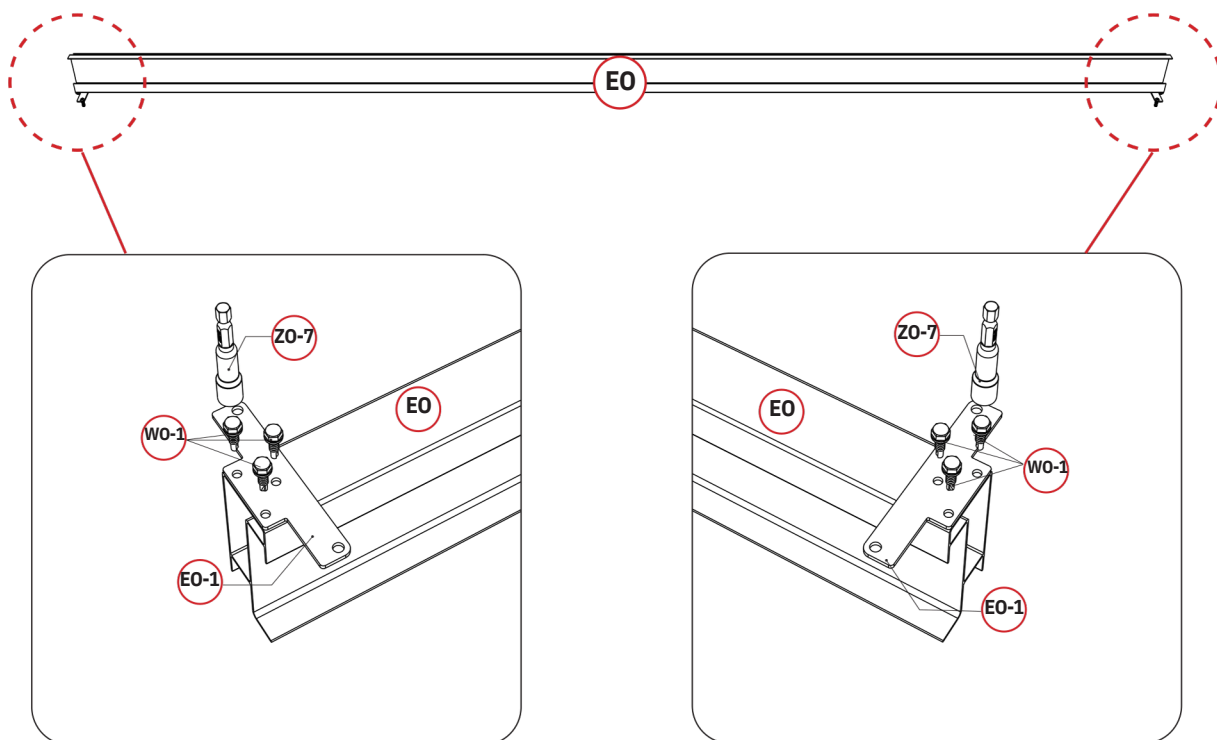

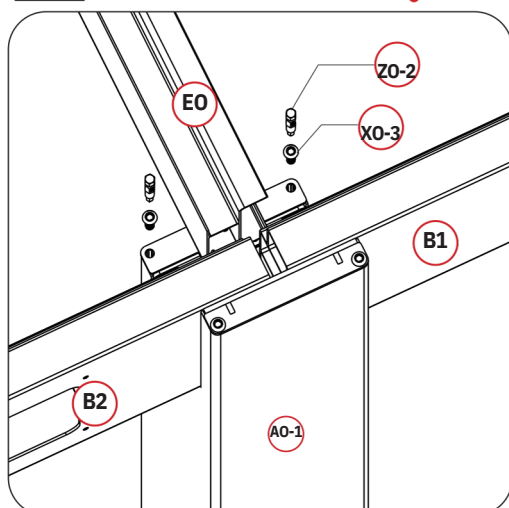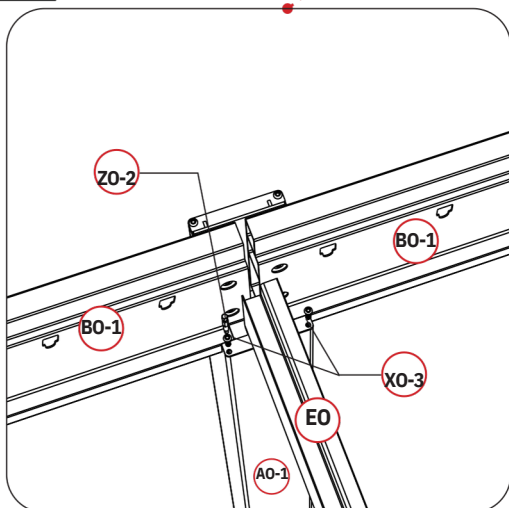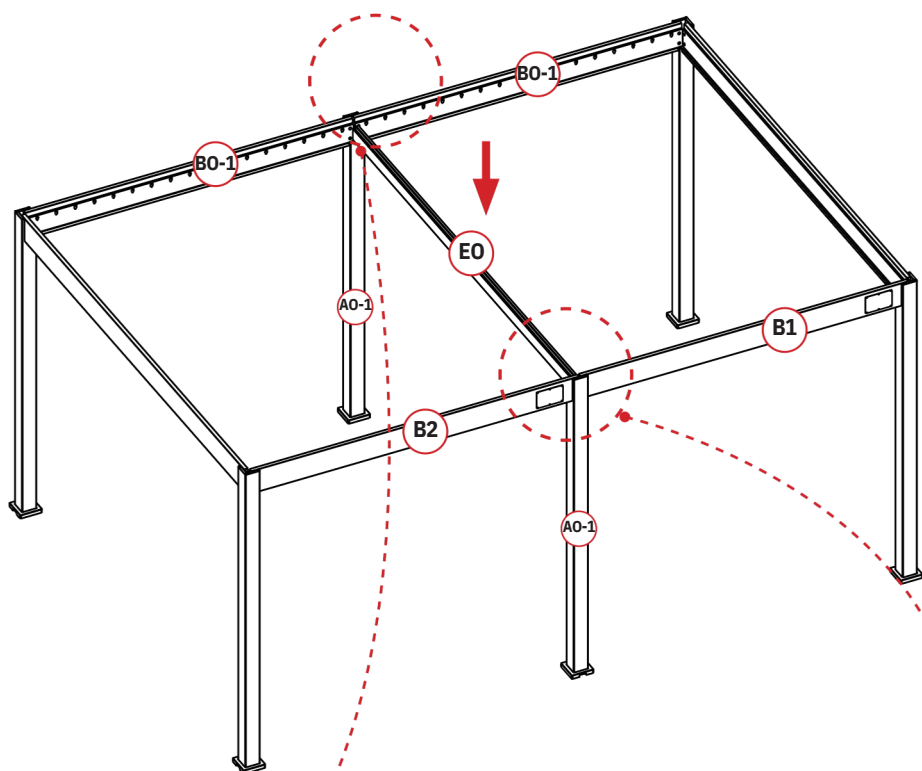


|      |  |    |      |  |    |    |  |    |
|------|--|----|------|--|----|----|--|----|
| LO   |  | 36 | MO-1 |  | 74 | VO |  | 74 |
| LO-1 |  | 38 | XO   |  | 74 |    |  |    |
| MO   |  | 74 | UO   |  | 74 |    |  |    |


|      |  |   |      |  |   |
|------|--|---|------|--|---|
| ZO-1 |  | 1 | ZO-5 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |      |  |   |

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia części plastikowych (MO), podczas używania wiertarki pistoletowej należy zmniejszyć jej siłę skręcania.

### Płyta uszczelniająca żaluzji

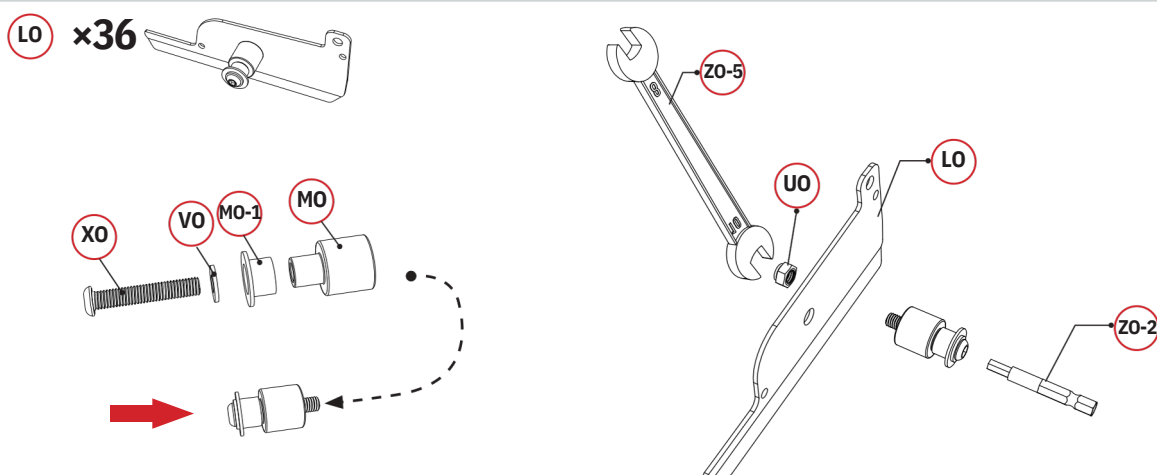


### Płyta uszczelniająca żaluzji

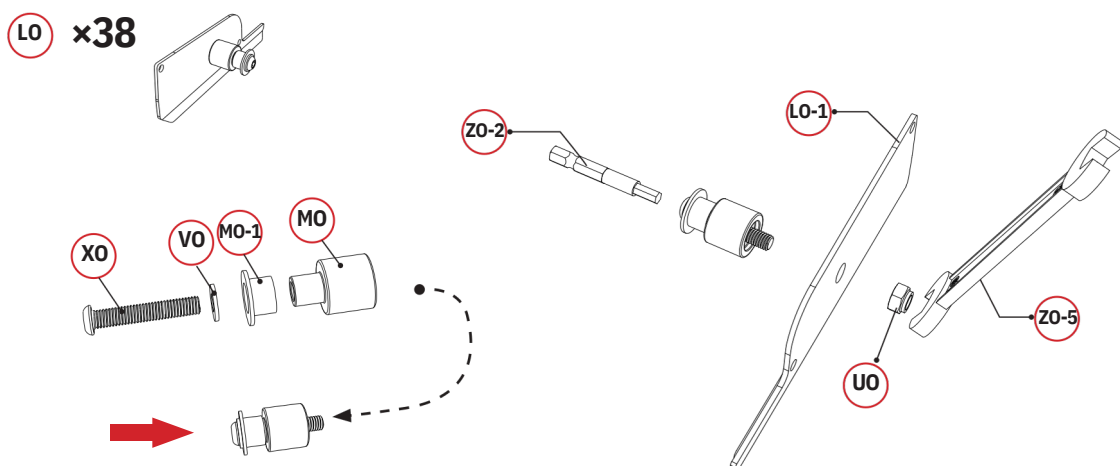

|    |                                                                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| G0 |  | 38 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|




|      |                                                                                                                                                                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| K0   |                                                                                    | 2   |
| L0   |                                                                                    | 36  |
| L0-1 |                                                                                    | 38  |
| W0   |   | 152 |

|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4mm | 1 |
| ZO-2 |  4mm | 1 |
| ZO-6 |  PH2 | 1 |



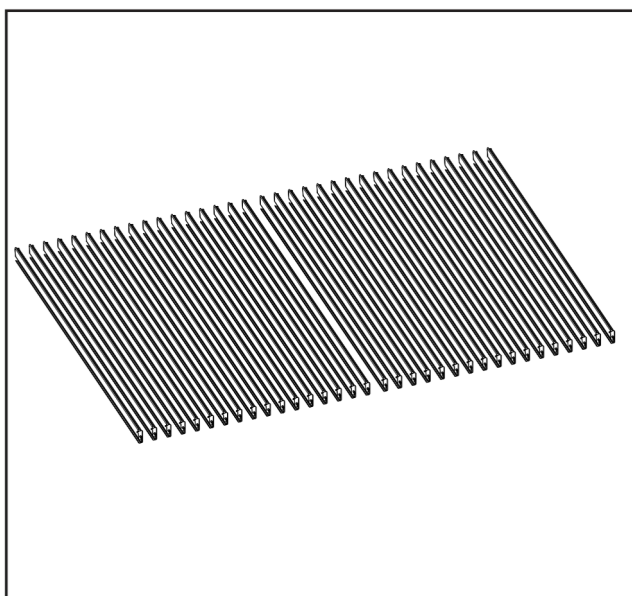


Połącz zaśllepki z żaluzją GŁÓWNĄ


## Diagram ukończenia

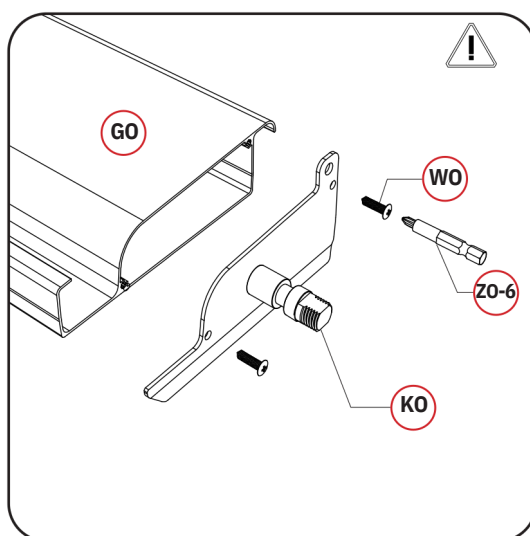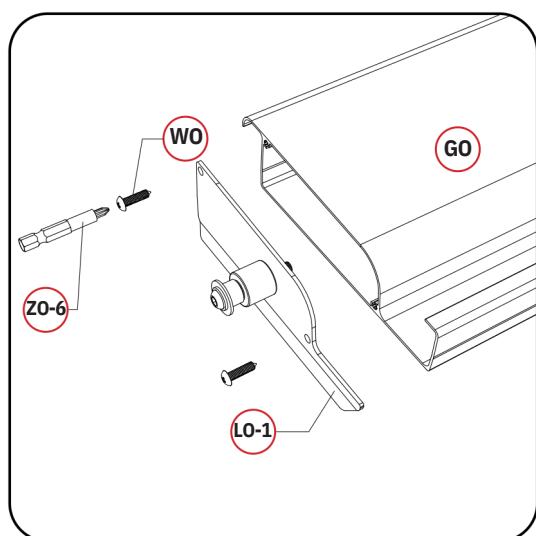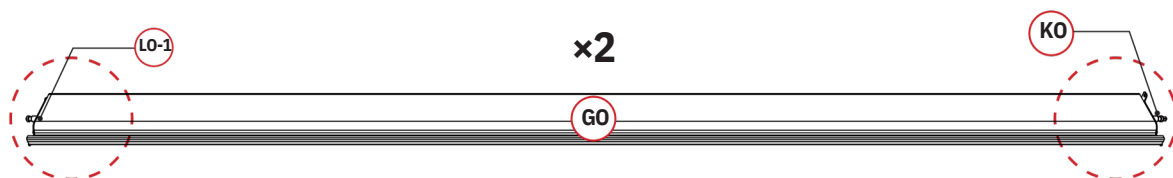





Połącz zaślepki z pozostałymi żaluzjami

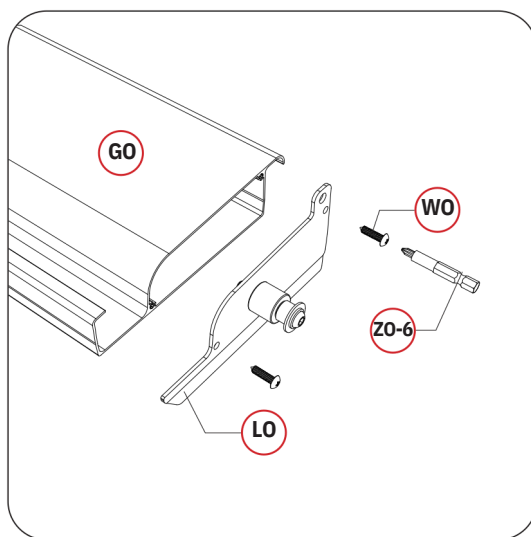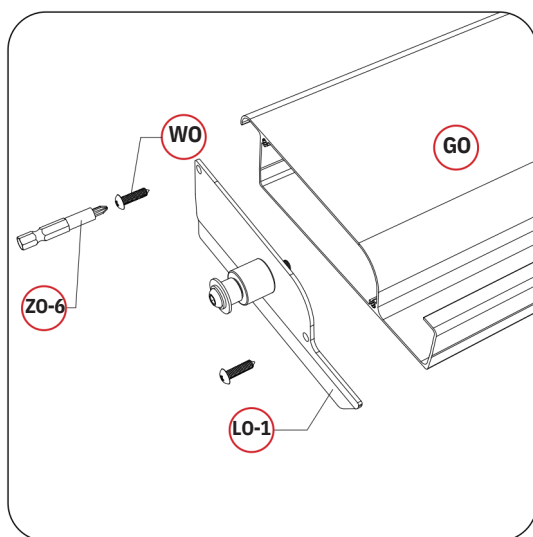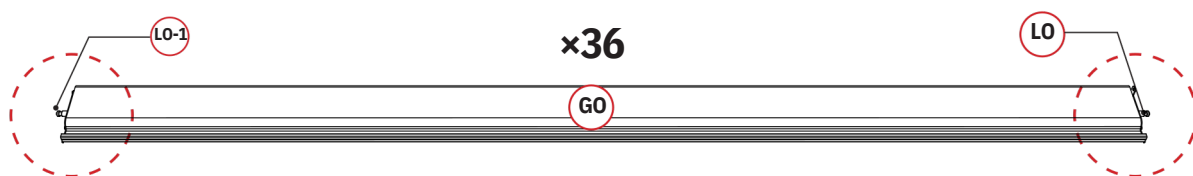





Zamocuj gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji

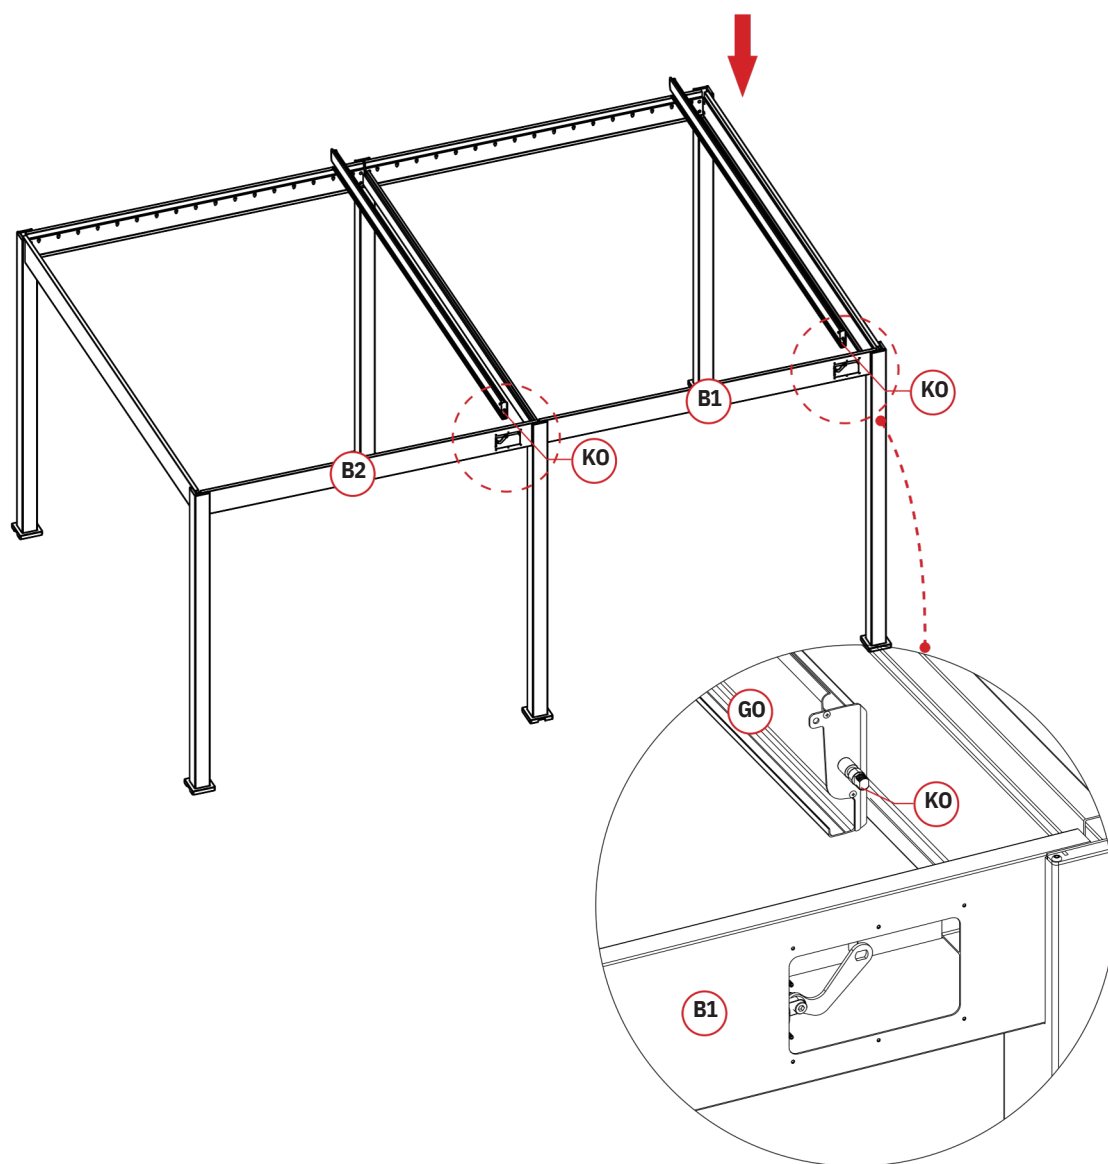


1

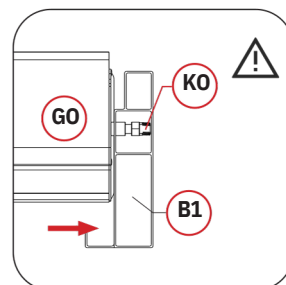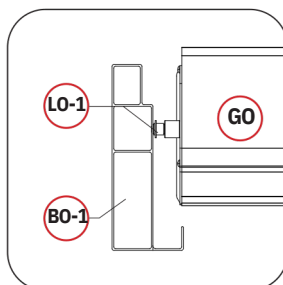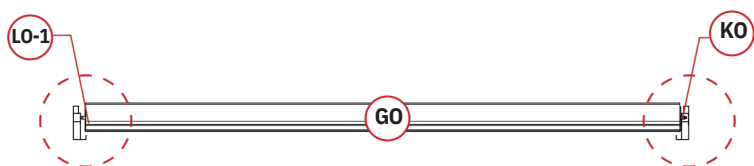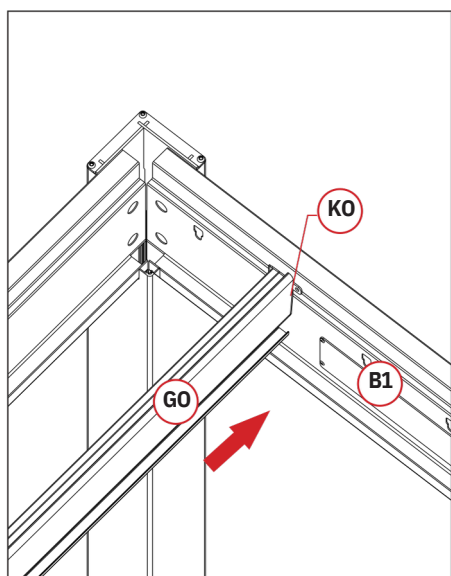



2

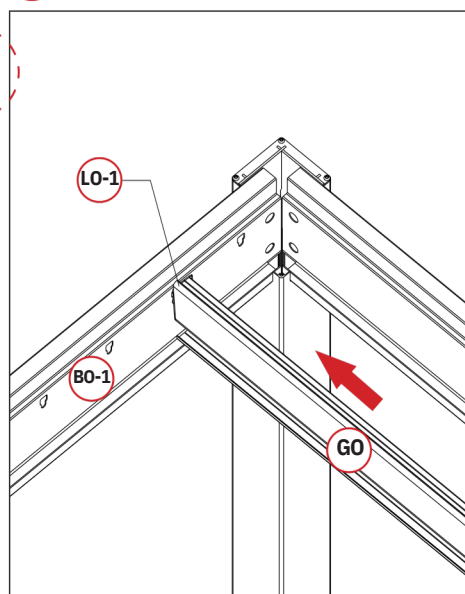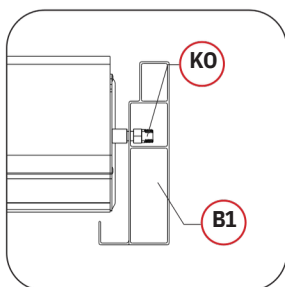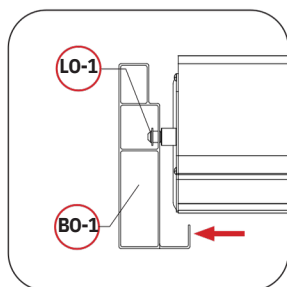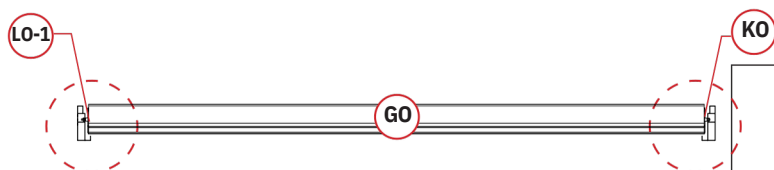



Wykonaj żaluzję płasko, a następnie podłącz ramię wahacza silnika do wrzeciona

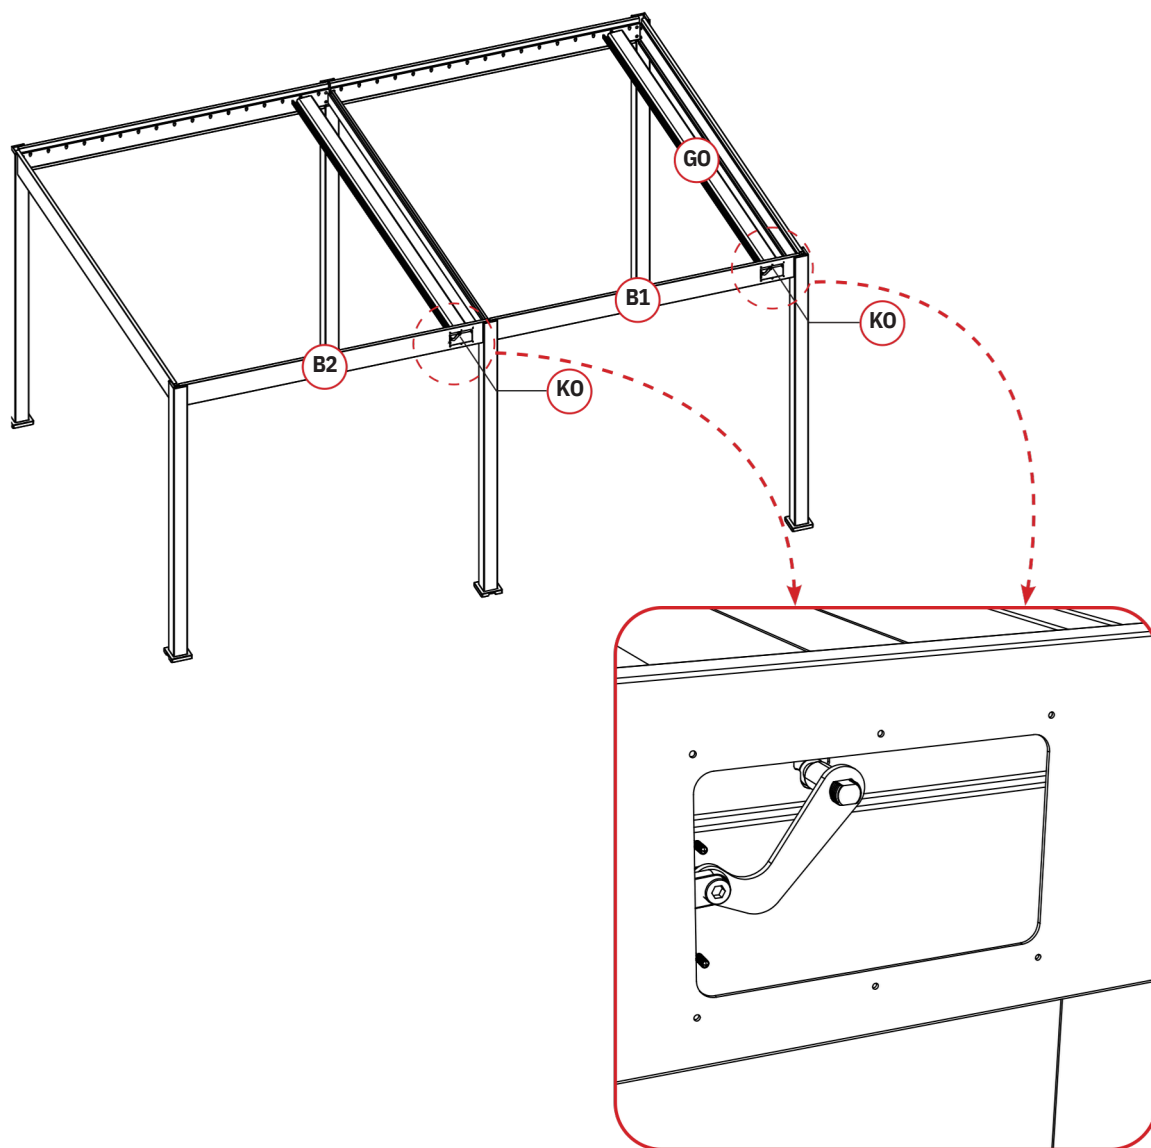



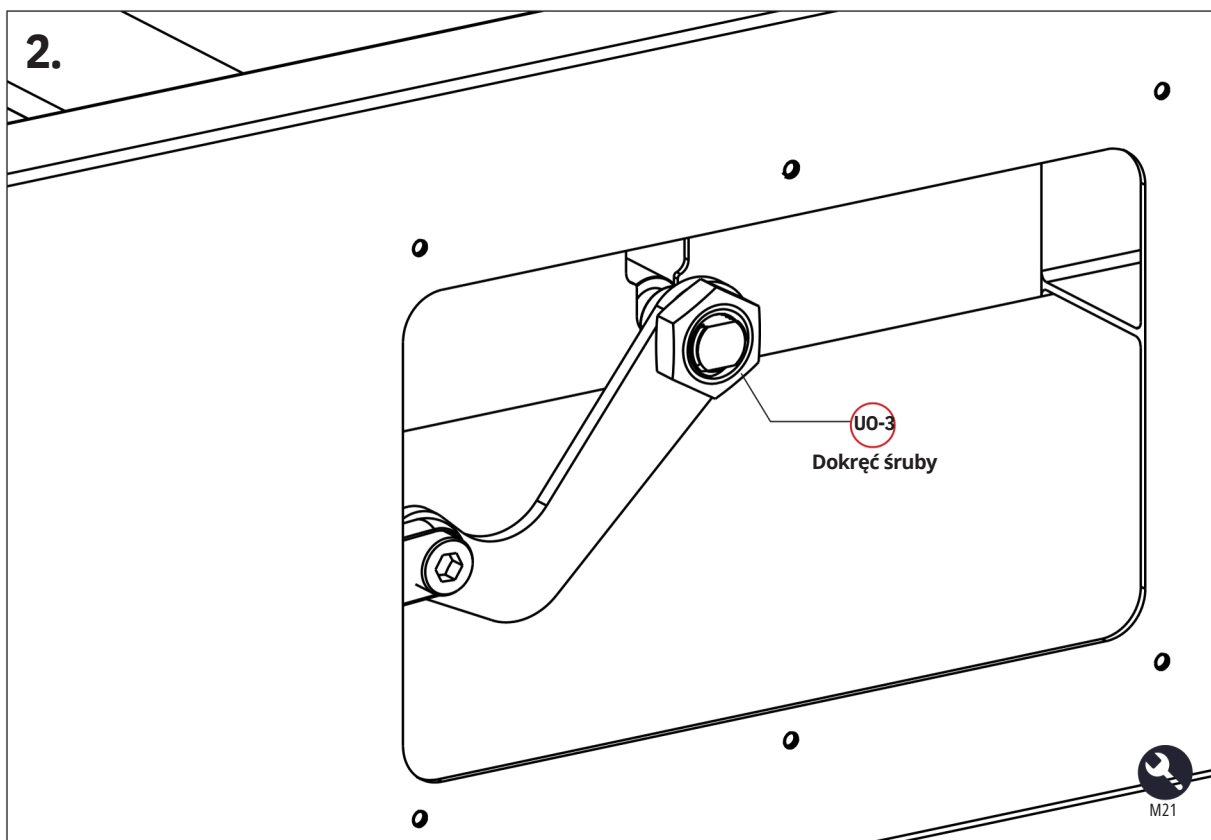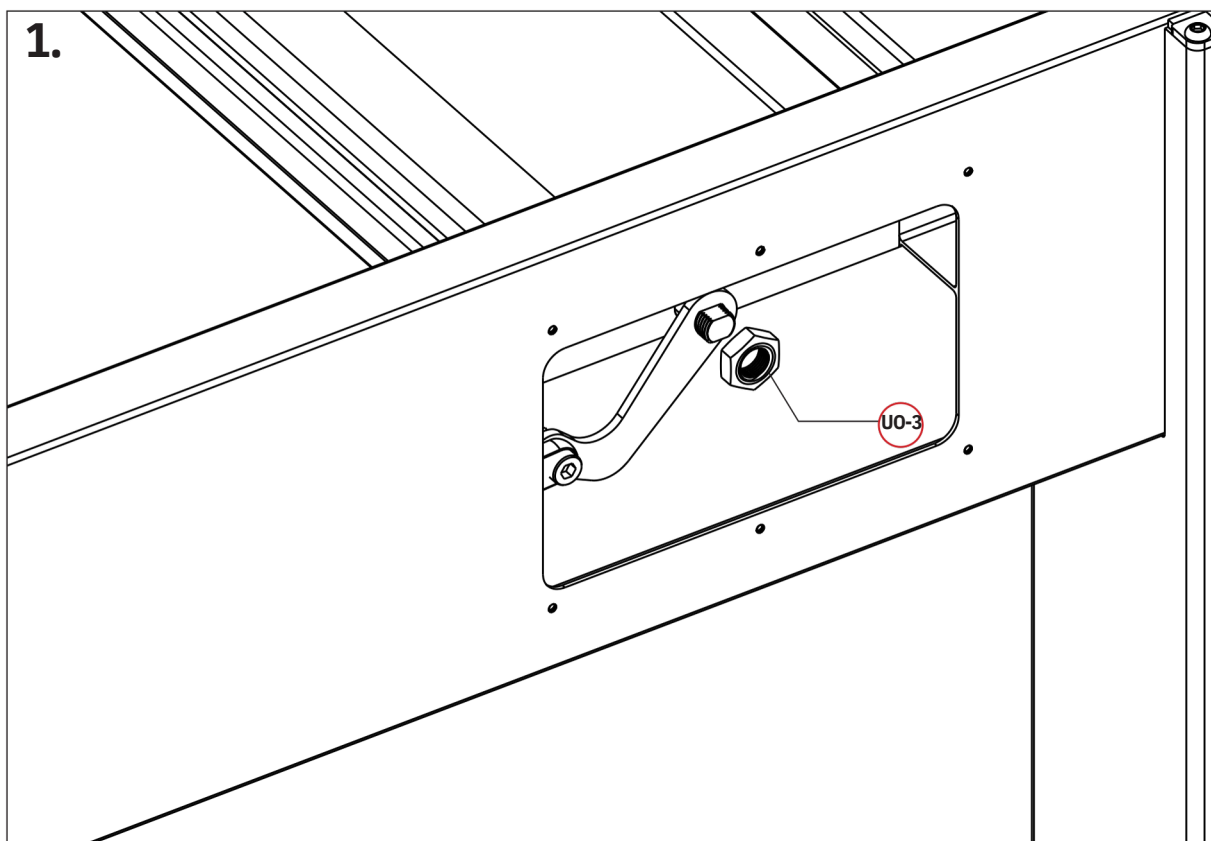


Pociągnij za przedłużacz E-T zgodnie z poniższym schematem, a następnie podłącz przedłużacz do przewodu 1# E-C. Podłącz przewód 3# E-C do kabla silnika. Podłącz przewód przedłużający (E-P1) do przewodu 4# E-C.

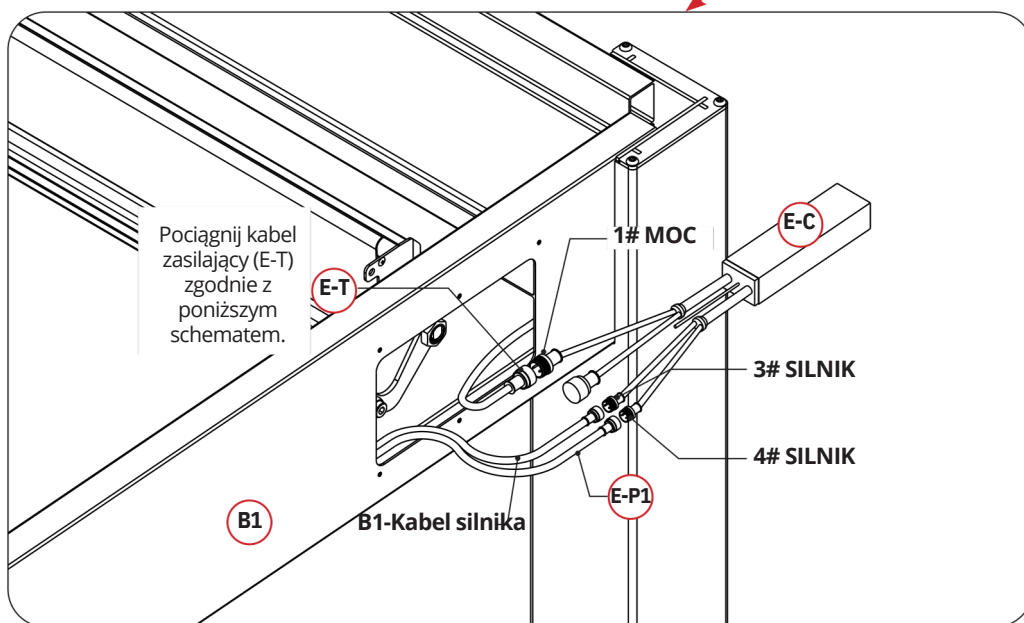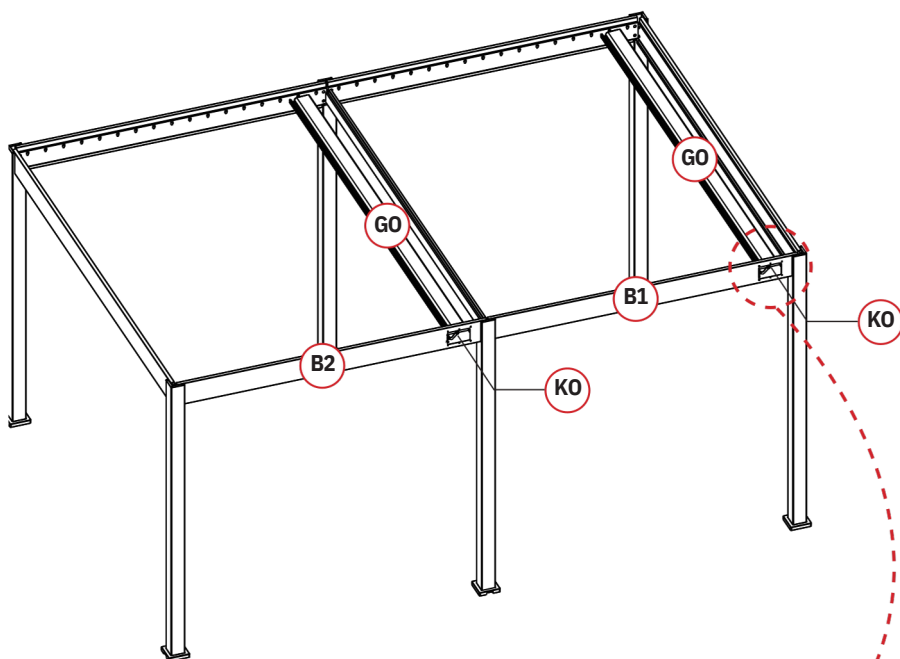






Zainstaluj baterię (do kupienia osobno) w pilocie (E-R) Tip. Sugerowany przez nas model baterii to CR2032.

1. Sprawdź, czy silnik działa prawidłowo. Jeśli nie, sprawdź najpierw, czy okablowanie wykonane w poprzednich krokach jest prawidłowe.
2. Gdy silnik działa prawidłowo, obróć główną żaluzję o 90 stopni, a następnie zamontuj pozostałe żaluzje.

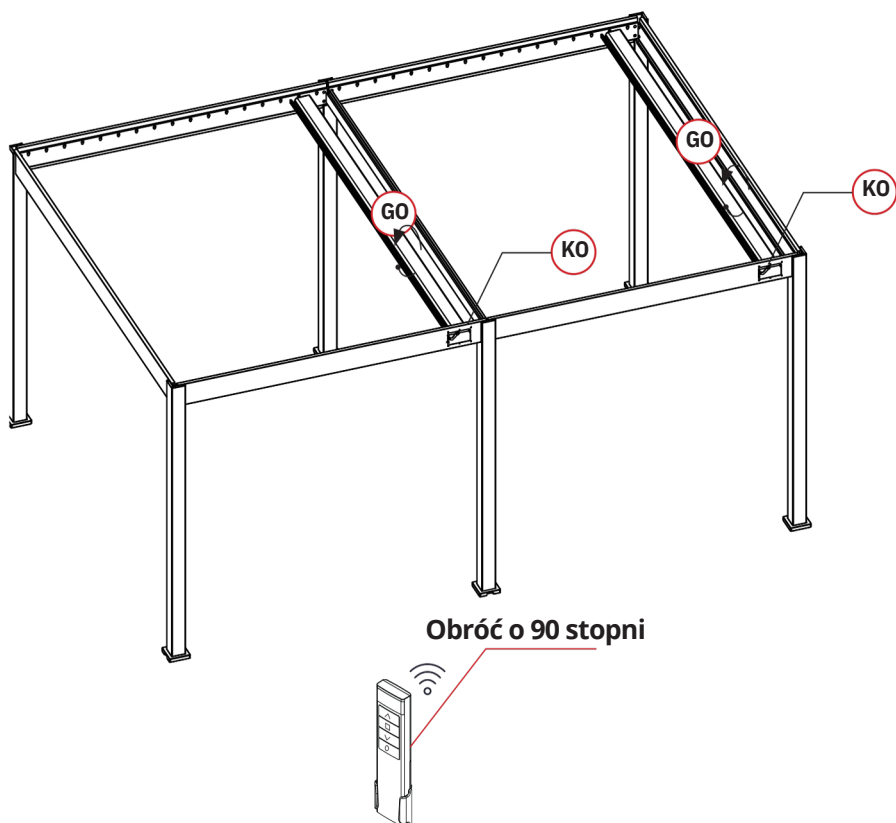

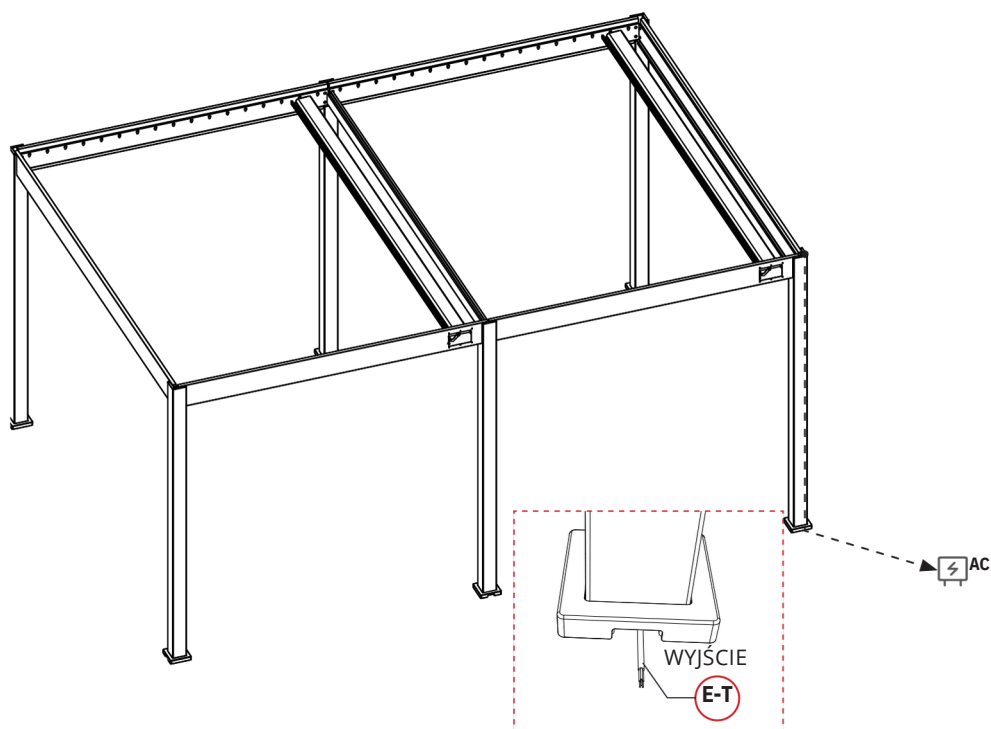

### Schemat okablowania

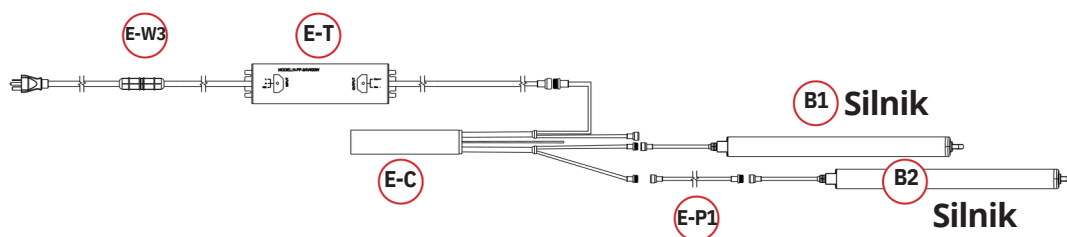


Na wejściu zasilania znajdują się 3 kable, mianowicie:  
 Brązowy: PRZEWÓD POD NAPIĘCIEM  
 Niebieski: PRZEWÓD NEUTRALNY  
 Żółty i zielony: PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY


Włóż taśmę LED do rynny



Umieść linię wyjściową sterownika LED (L-C1) w otworze słupka.

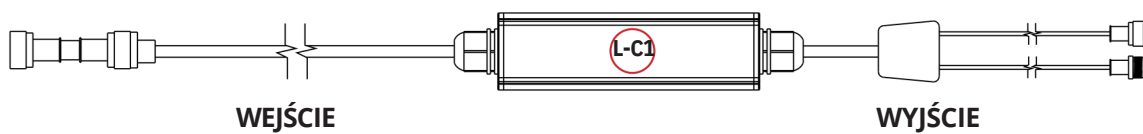

1.

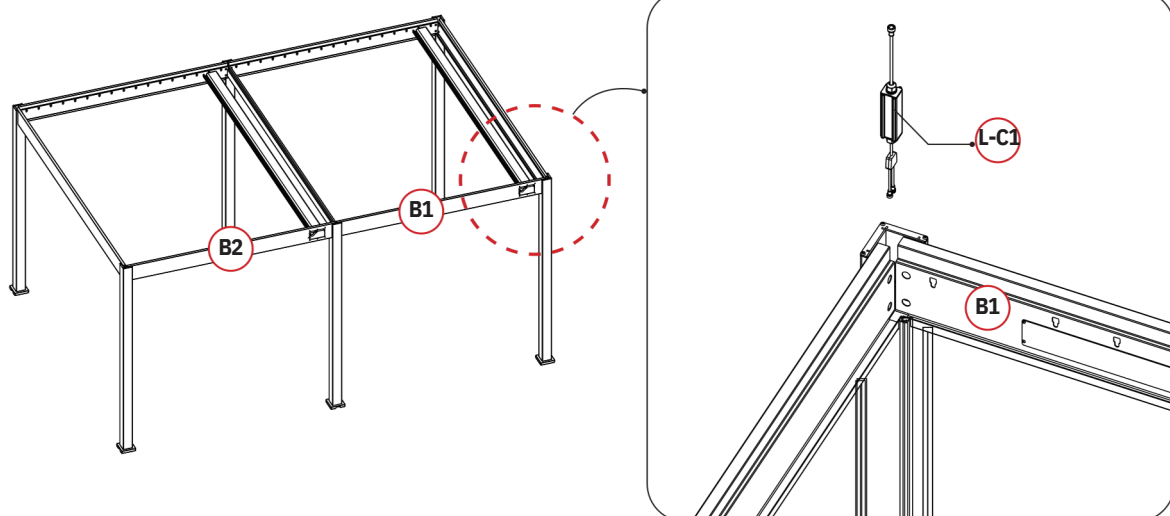

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa, sprawdź najpierw, czy zasilanie jest włączone i czy świeci się kontrolka pilota.


Powyższa kontrola nie stanowi problemu, należy ponownie spasować pilota.

1. Podłącz zasilanie, a następnie naciśnij przyciski „GÓRA” i „DÓŁ” na pilocie, aby sprawdzić, czy główna żaluzja porusza się prawidłowo.
2. Jeśli główna żaluzja się nie porusza, sprawdź połączenie – jeśli wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo, przyczyną może być nieprawidłowo sparowany pilot zdalnego sterowania. W takim przypadku spróbuj wykonać proces parowania.
3. Proces „parowania”:


- 1) Naciśnij przycisk „UP” na dole kontrolera i przytrzymaj go przez 3–5 sekund, aż kontrolka zaświeci się światłem ciągłym.
- 2) Podłącz zasilanie, naciskając jednocześnie przycisk „GÓRA” na spodzie. Gdy na głównym panelu pojawią się lekkie wibracje, naciśnij ponownie przycisk „GÓRA” na spodzie, a urządzenie zostanie sparowane.

Krok 1.


Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund



NTorch





Krok 2.

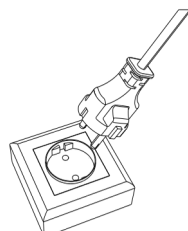


Podłącz zasilanie

Krok 3.


Naciśnij jeszcze raz

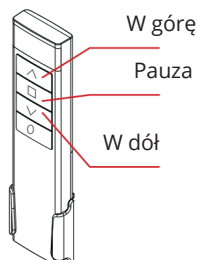


Należy pamiętać, że końcówka wejściowa kontrolera LED powinna być skierowana w górę, a końcówka wyjściowa w dół. W przypadku dwóch kabli końcówki wyjściowej należy wyciągnąć je z wycięcia odpływowego za pomocą dołączonej szczotki.

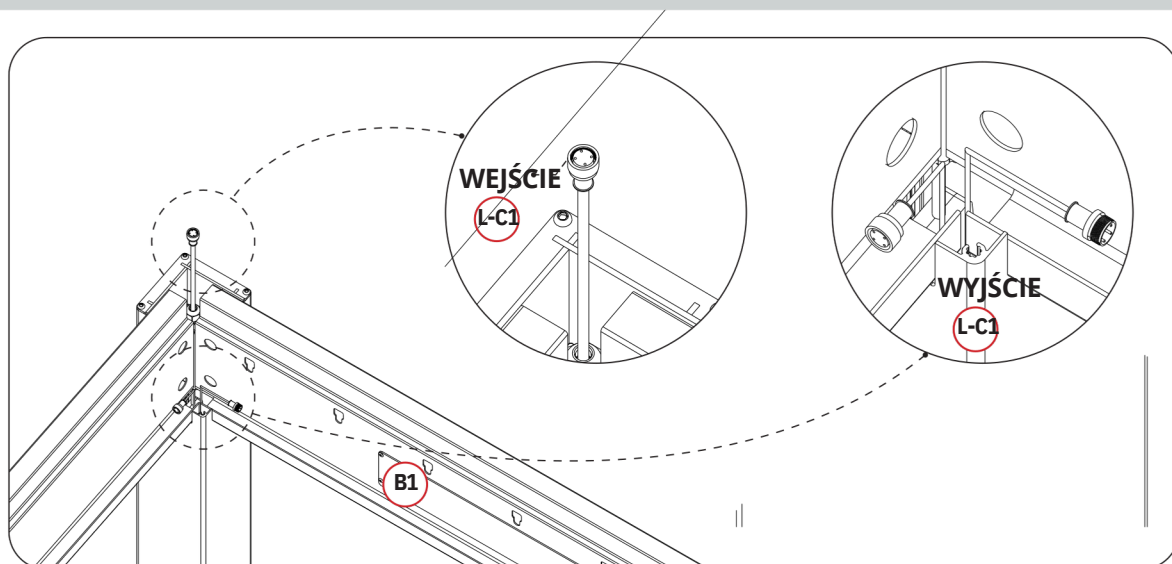

Podłącz przewód wejściowy sterownika LED (L-C1) do diody LED nr 2 sterownika (E-C).


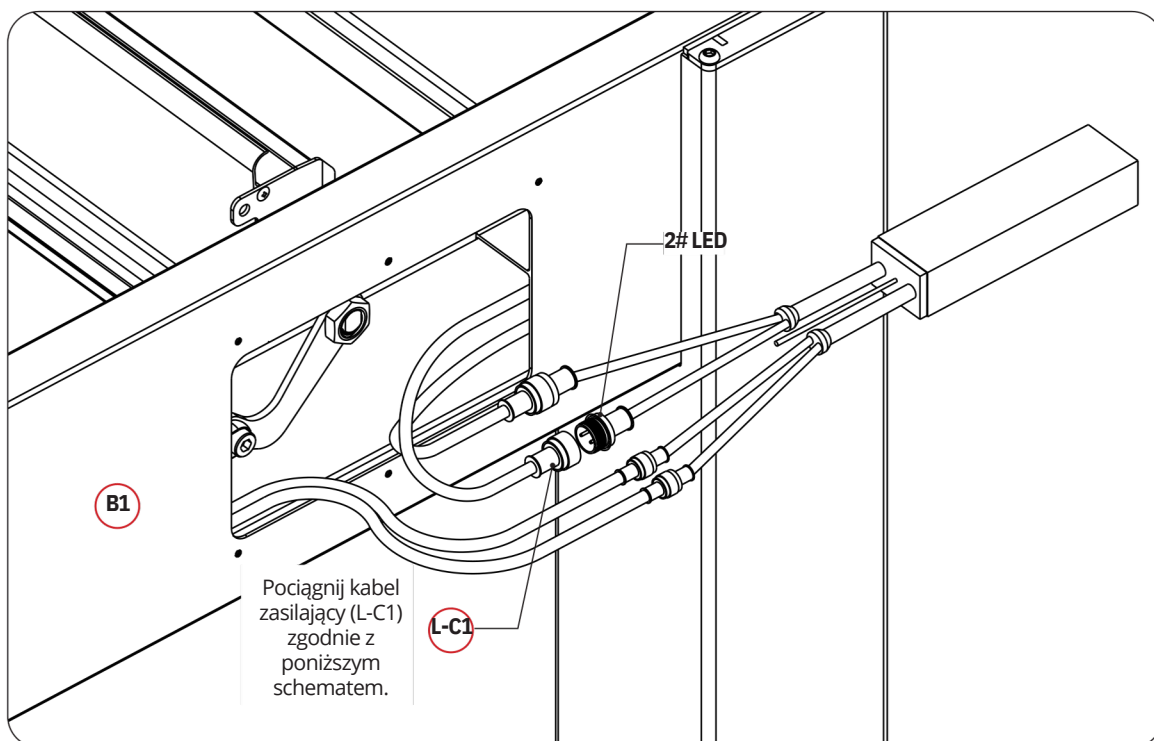


Zainstaluj wszystkie paski LED szeregowo, a następnie podłącz dwa końce paska LED do dwóch linii wyjściowych sterownika LED (L-C1).

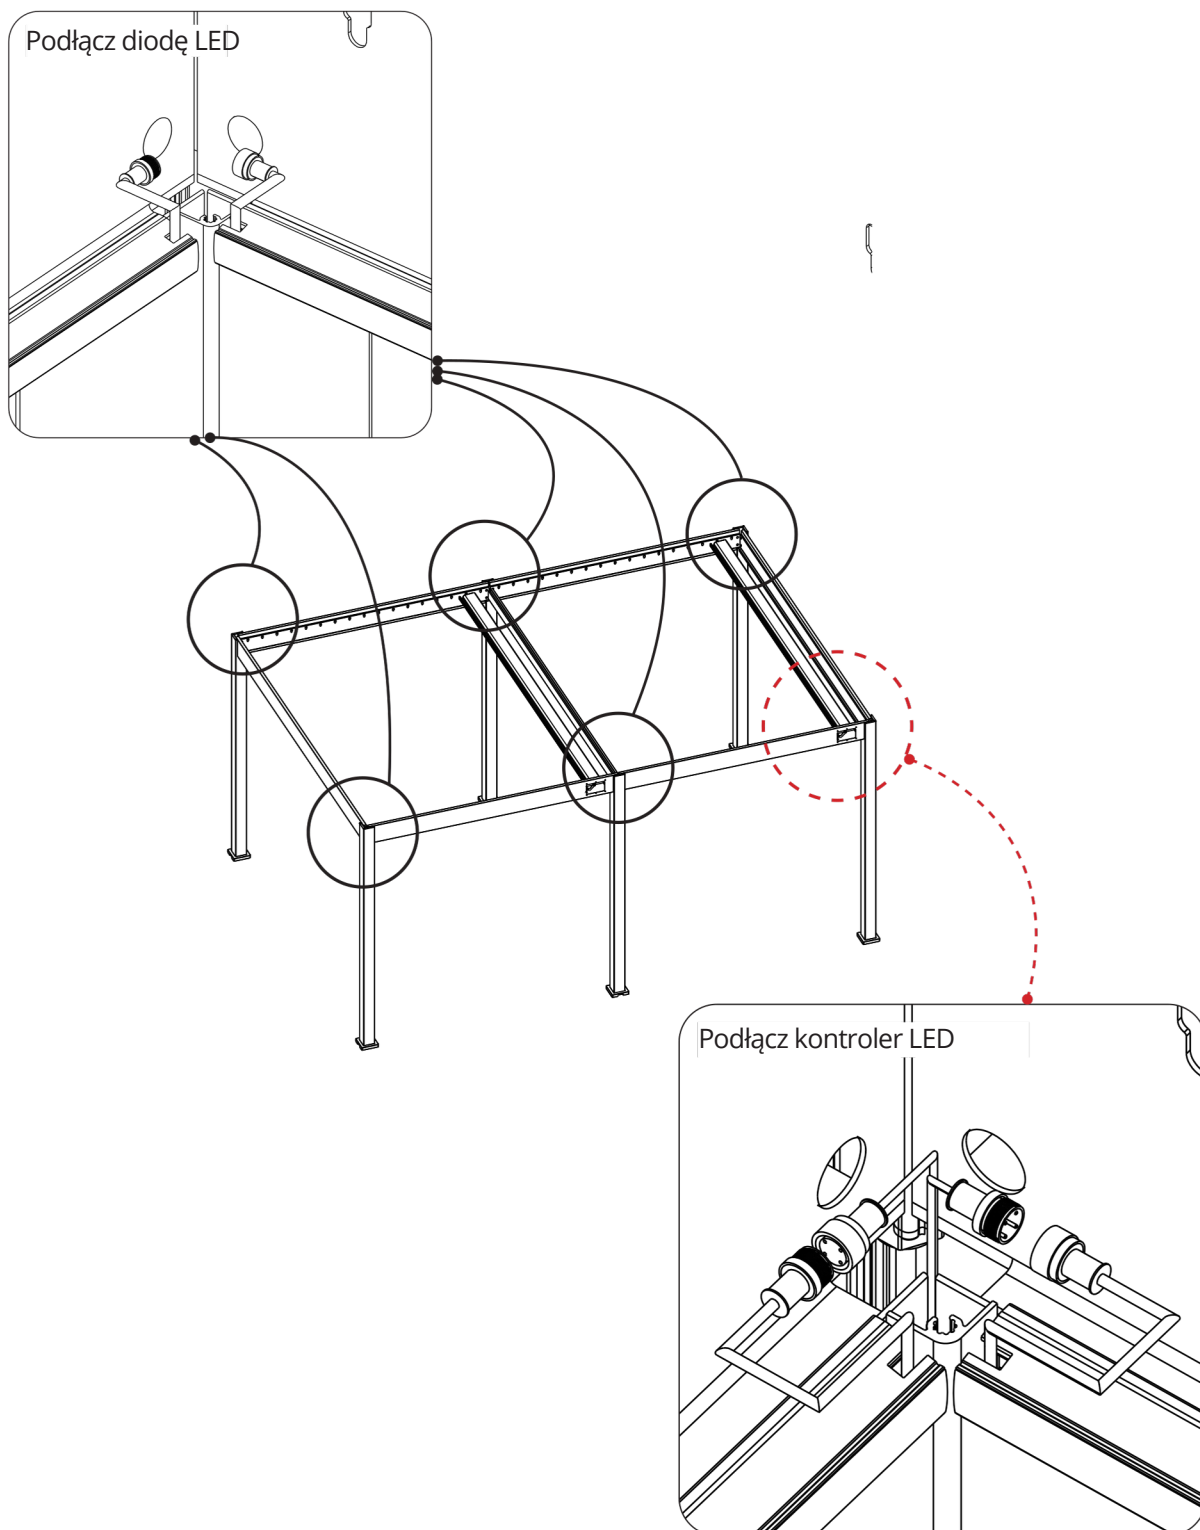





Podłącz zasilanie, gdy połączenie jest dobrze przygotowane, naciśnij dolny „PRZELĄCZNIK LED”, aby włączyć/wyłączyć światła LED. Należy pamiętać, że ten pilot służy tylko do włączania/wyłączania światła i nie jest w stanie zmienić koloru światła. Jeśli chcesz zmienić światło, musisz pobrać aplikację, jak poniżej,

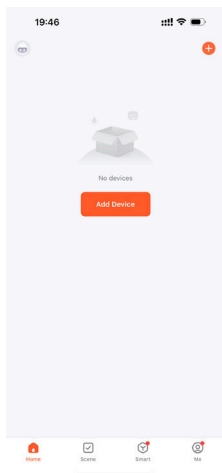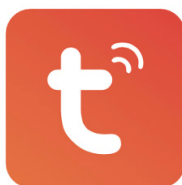


Naciśnij „Dodaj urządzenie”

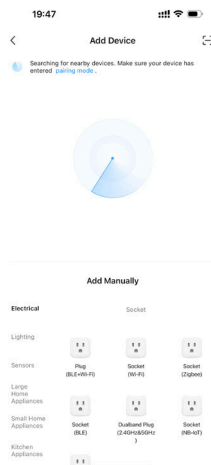

Program automatycznie rozpocznie wyszukiwanie pobliskich aplikacji, co może chwilę potrwać.

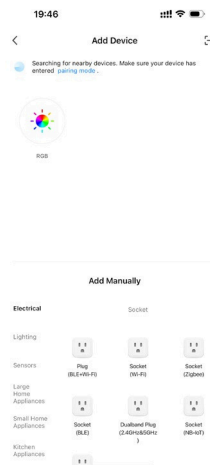


Znajdziesz ikonę światła RGB i naciśnij.

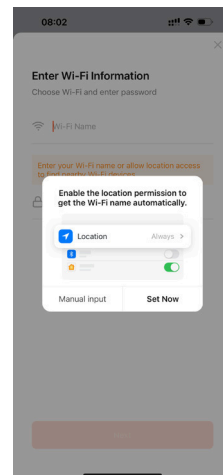


Naciśnij „Ustaw teraz” i „Zawsze dozwolone”



Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.

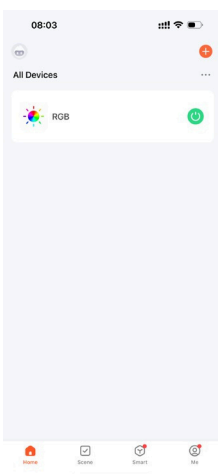

Zobaczysz światło RGB połączone z Twoimi aplikacjami.

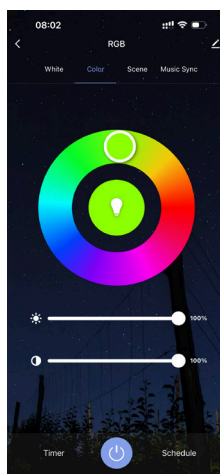

Naciśnij ikonę , a będziesz mógł zmienić kolor i siłę światła.

## NOTATKA:

1. Aplikacje działają tylko wtedy, gdy pilot jest w stanie znaleźć połączenie Wi-Fi, zazwyczaj w odległości 10 m od routera Wi-Fi.
2. Jeśli Twoja pergola nie może znaleźć połączenia WIFI, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zawsze trzymaj zasilanie w aplikacji Tuya włączone, aby móc włączać/wyłączać światło za pomocą pilota.
3. Jeśli zauważysz, że pilot zdalnego sterowania nagle nie może sterować światłem, może to być spowodowane „wyłączeniem” światła w aplikacji Tuya. Sprawdź więc aplikację i włącz światła.

W przypadku konieczności dostarczenia pilota RGB, prosimy o wykonanie poniższej procedury konfiguracji:

1. Sprawdź, czy w kontrolerze jest bateria. Trzymaj przy sobie zwykłego pilota (białego).
2. Podłącz zasilanie, a następnie naciśnij dolny „przełącznik LED” na głównym pilocie trzykrotnie (1 sek. między kliknięciami).
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na dolnym końcu kontrolera oświetlenia RGB (czarny) przez 3 razy (co 0,5 sekundy między kliknięciami). Po 2-3 sekundach zobaczysz migające światła RGB, co oznacza, że parowanie zostało zakończone. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie wykonać powyższą procedurę – czasami trzeba powtórzyć ją 3-4 razy.




Ogólny pilot zdalnego sterowania



Pilot RGB

Po podłączeniu wszystkich kabli i wyregulowaniu paska LED, obrót żaluzji, włóż kontroler (E-C) do wnęki belki (B1), jak pokazano na poniższym schemacie. Aby uniknąć uderzenia kabli, należy pamiętać, że kontroler (E-C) i wszystkie kable powinny znajdować się z dala od zakresu ruchu ramienia obrotowego silnika.


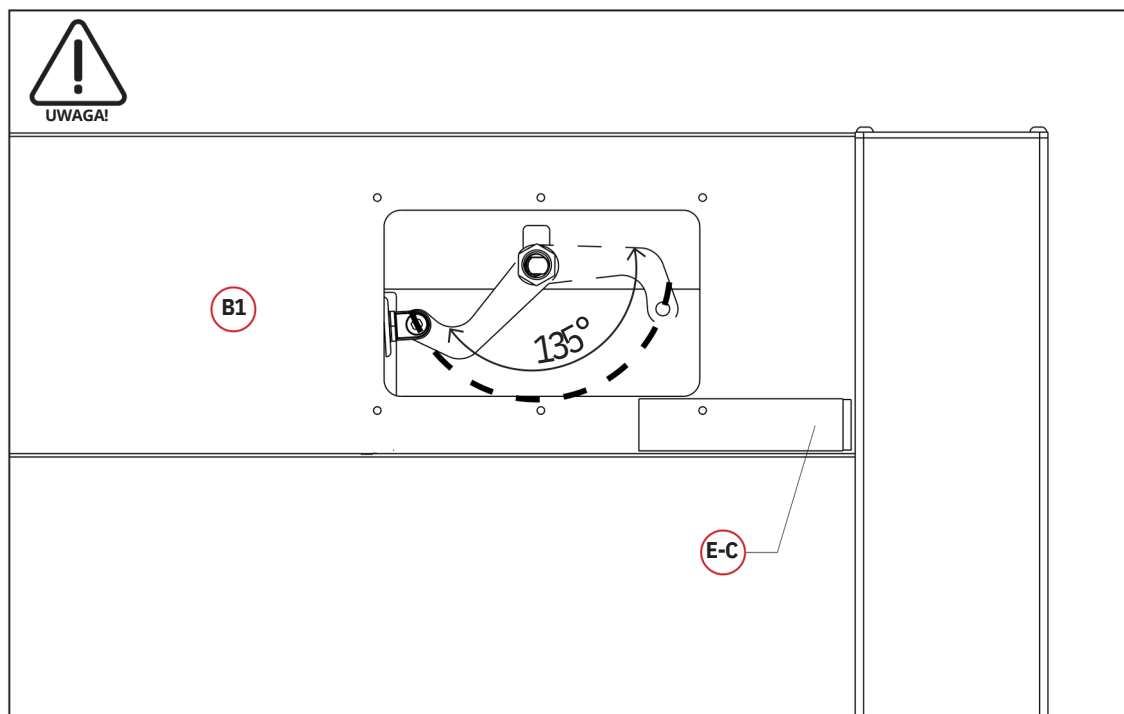


1. Zamontuj pozostałe żaluzje na belce i zrób żaluzję płaską
2. Zakryj główkę śruby plastikowymi nasadkami


1



G0

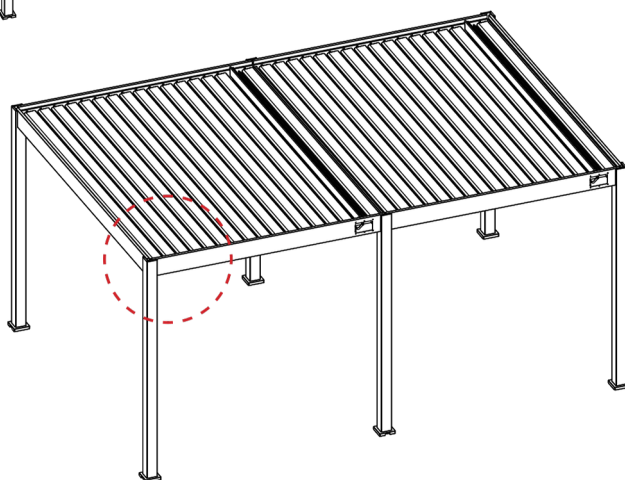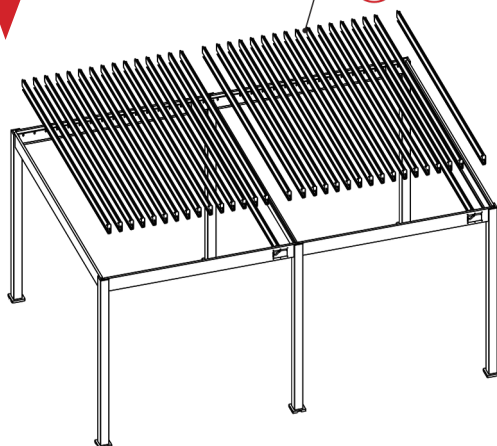


2

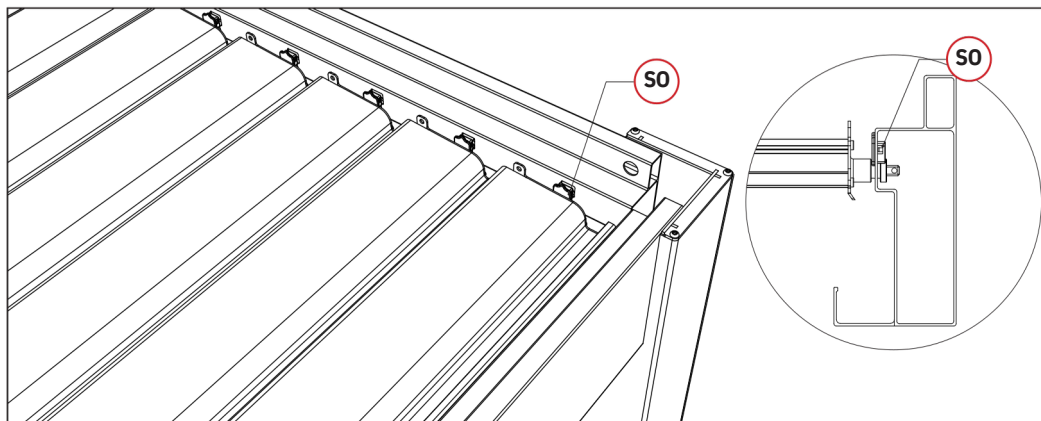



|    |                                                                                  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| F0 |  | 2 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|

|      |                                                                                                                                                                              |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| X0-2 |  6x20  4mm | 38  |
| V0   |                                                                                             | 114 |
| U0   |  nakrętka zabezpieczająca                                                                   | 38  |
| U0-1 |  nakrętka plastikowa                                                                        | 38  |

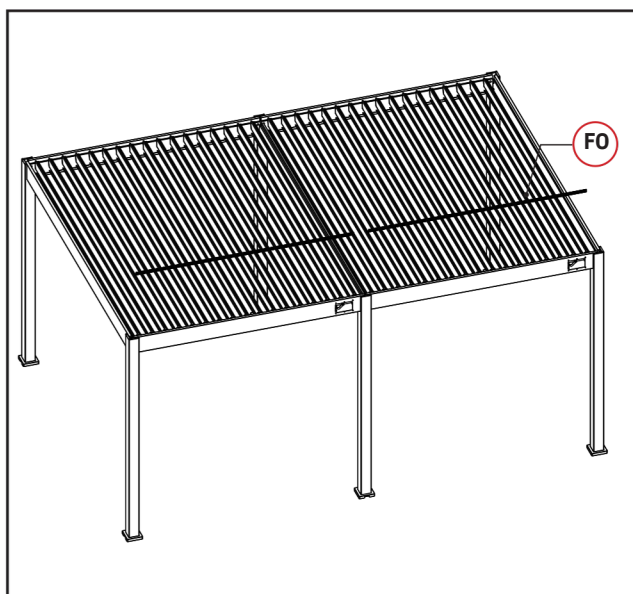


|      |                                                                                        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-1 |  4mm  | 1 |
| Z0-2 |  4mm  | 1 |
| Z0-5 |  10mm | 1 |


Zamontuj listwę łączącą

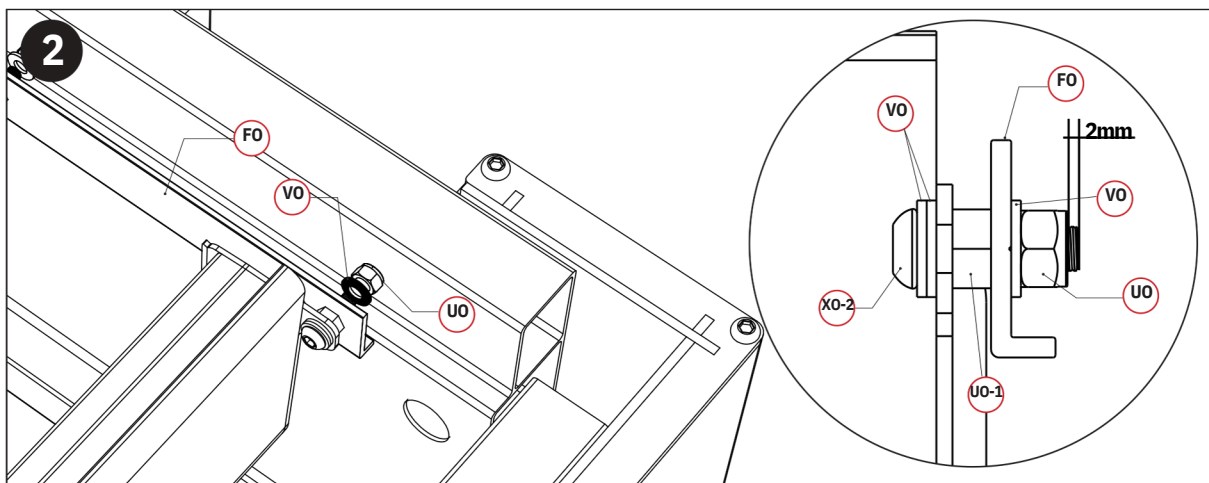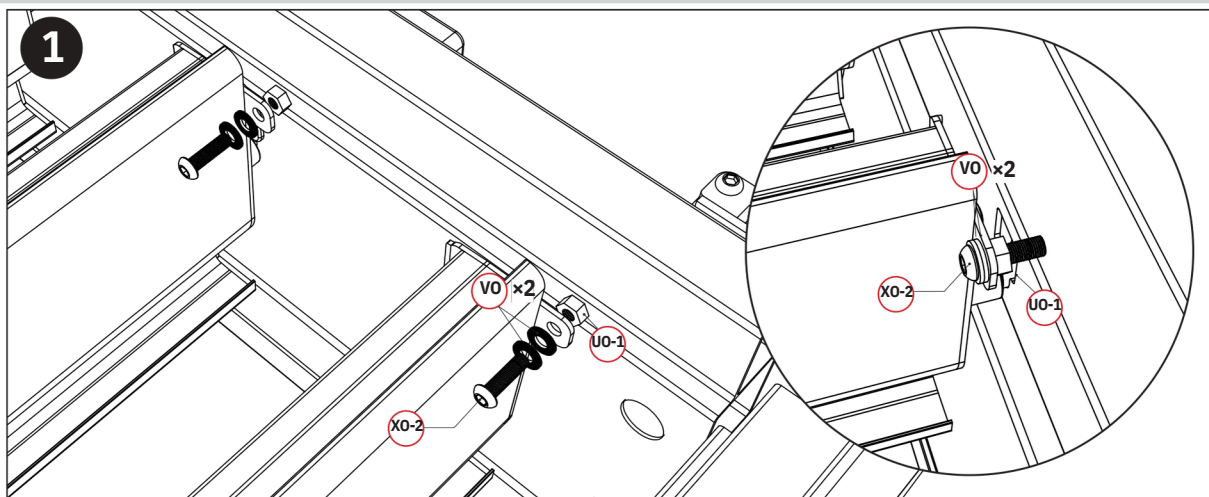


|    |                                                                                            |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| R0 |            | 24 |
| T0 | <br>10x80 | 24 |

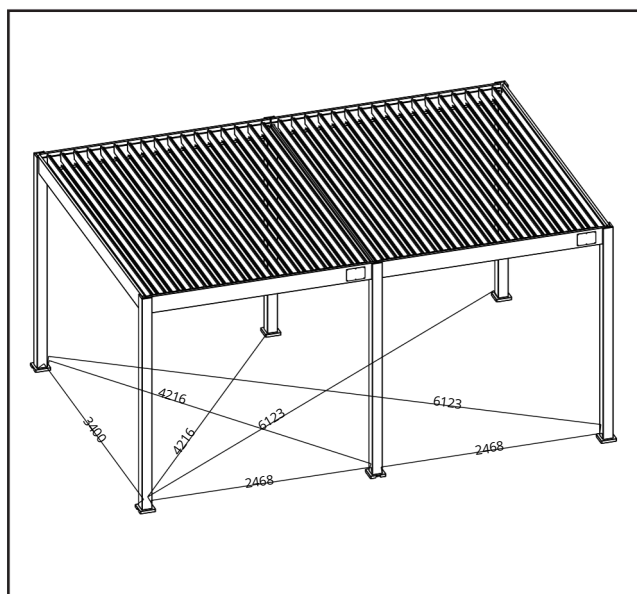

Zakryj łeb śruby plastikowymi nasadkami

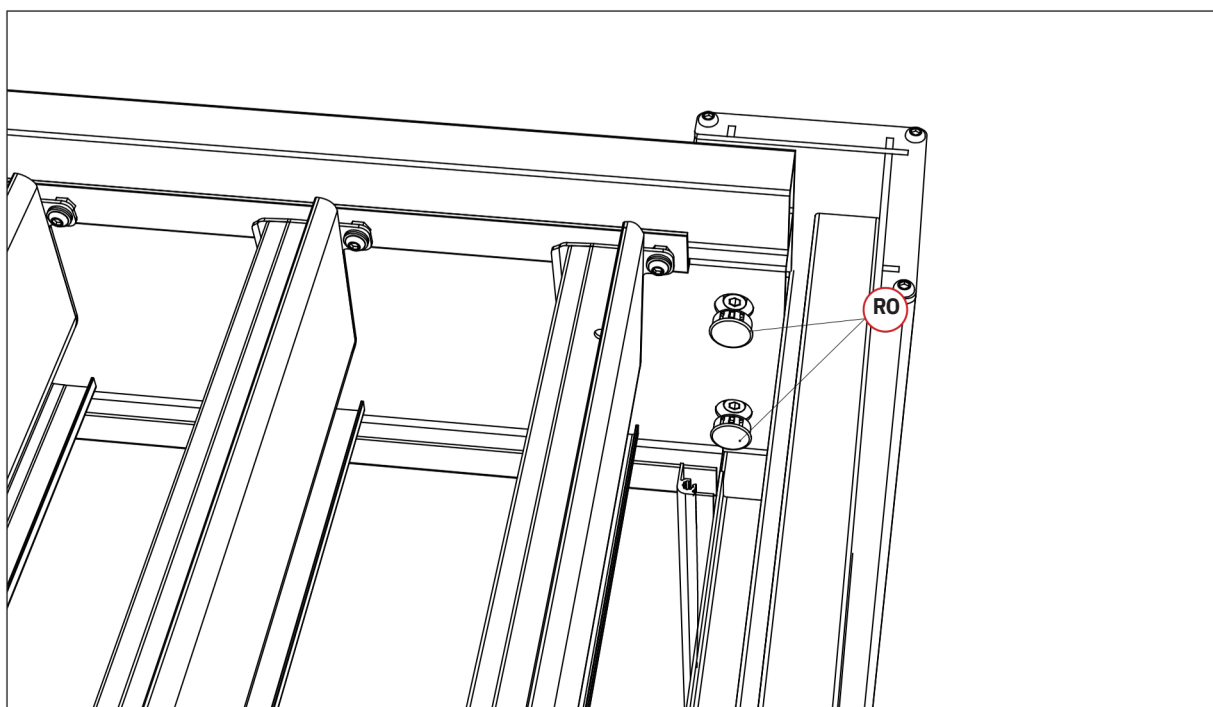

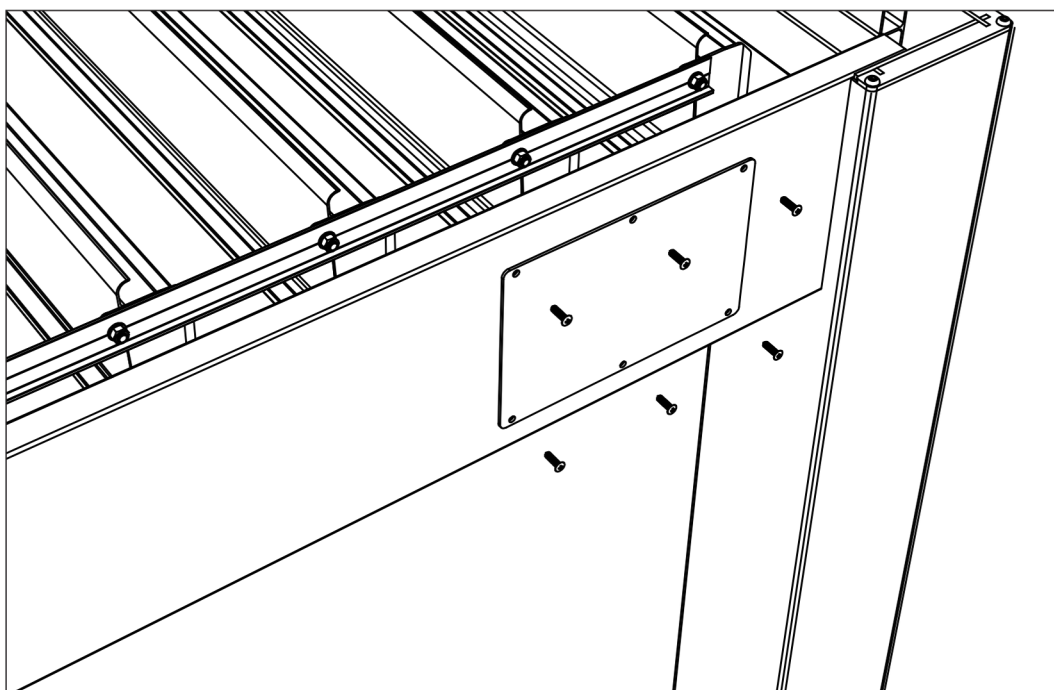

Sprawdź, czy wszystkie wymiary stóp są prawidłowe, a następnie zamocuj wszystkie płyty fundamentowe.

