


**GUTROOF**

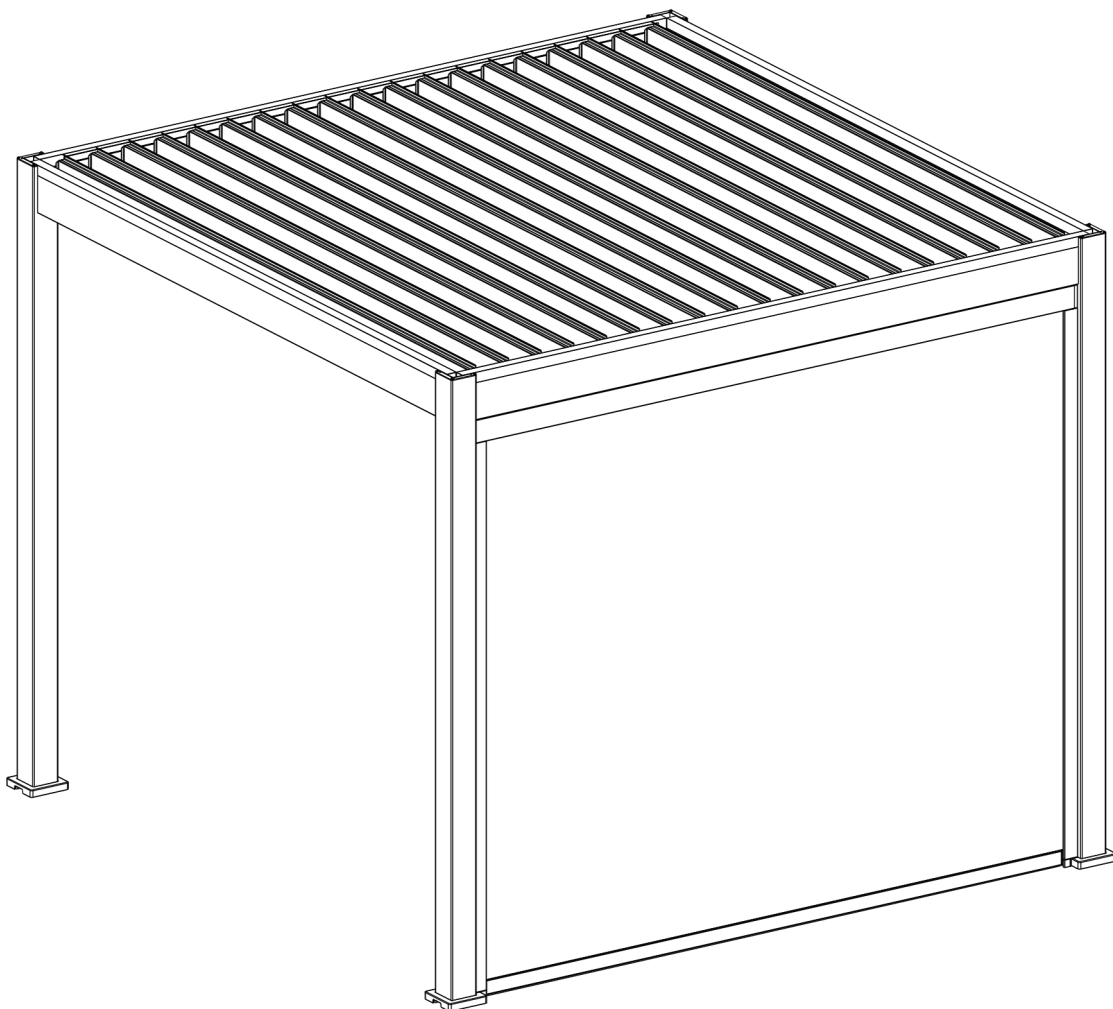

**ROLETA OPUSZCZANA AUTOMATYCZNA  
ELEGANCE/DELUXE/FUSION**


Instrukcja montażu

# Osłona przeciwwiatrowa

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje. Wszelkie błędy popełnione podczas instalacji nie są objęte gwarancją produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas instalacji, zadzwoń do nas.

## NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)

Gogle i rękawice

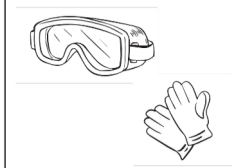


Drabina




Wiertarka  
pistoletowa




Nóż uniwersalny




Kask

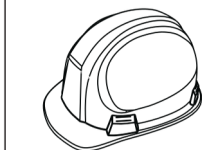

Taśma miernicza




Klucz francuski




Poziomica




## POMIAR PODSTAWY 2D i 3D

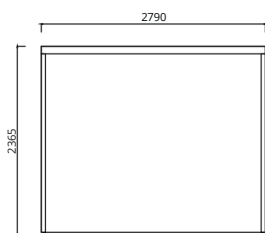

**3M**  
**2790x2365**

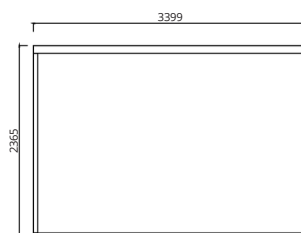


**3.6M**  
**3399x2365**

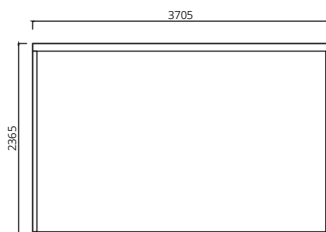

**4M**  
**3705x2365**


# LISTA KARTONÓW

| ODNOŚNIK | IKONA                                                                                         |                                                                                      | ILOŚĆ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A        |              |                                                                                      | 1     |
|          | A-1                                                                                           |    | 1     |
|          | A-2                                                                                           |    | 1     |
|          | A-3                                                                                           |    | 1     |
|          | A-4                                                                                           |     | 4     |
| B        |             |                                                                                      | 1     |
|          | B-1                                                                                           |    | 1     |
|          | B-2                                                                                           |   | 1     |
|          | B-3                                                                                           |  | 1     |
|          | B-4                                                                                           |   | 4     |
| C-1      | Kabel<br> |                                                                                      | 1     |


| ODNOŚNIK | IKONA                                                                                       | ILOŚĆ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K1       | <br>5x25 | 8     |
| K2       | <br>4mm  | 1     |

| ODNOŚNIK | IKONA                                                                                       | ILOŚĆ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K3       | <br>8mm | 1     |
| K4       |         | 1     |
| K5       |         | 1     |


LISTA KARTONÓW
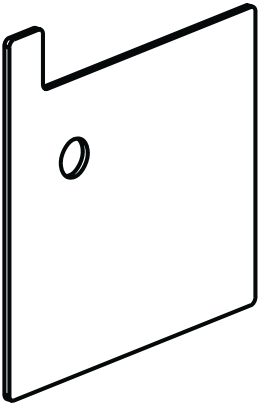
| ODNOŚNIK | IKONA                                                                             | ILOŚĆ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K6       |  | 1     |


Przed montażem upewnij się, że wymiary są prawidłowe, jak pokazano na poniższym schemacie, mianowicie  $A1=A2=A3$  i  $AX=BX$ . Nie instaluj szyby przedniej, jeśli wymiary są nieprawidłowe. Dostosuj gotowy rozmiar przed montażem.

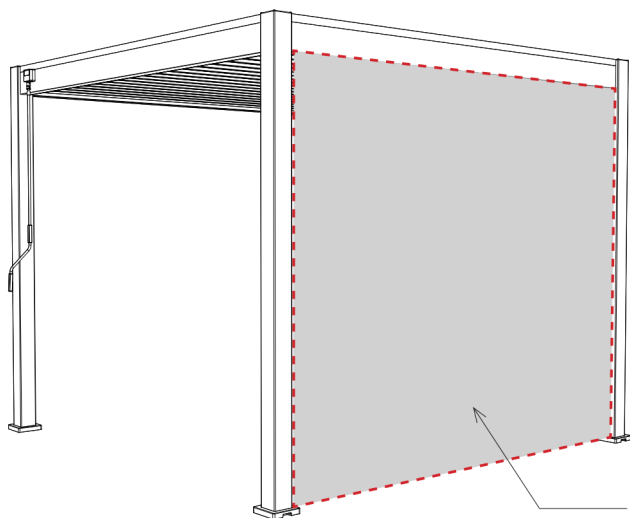

Proszę wybrać stronę, na której ma zostać zamontowana szyba przeciwwiatrowa.

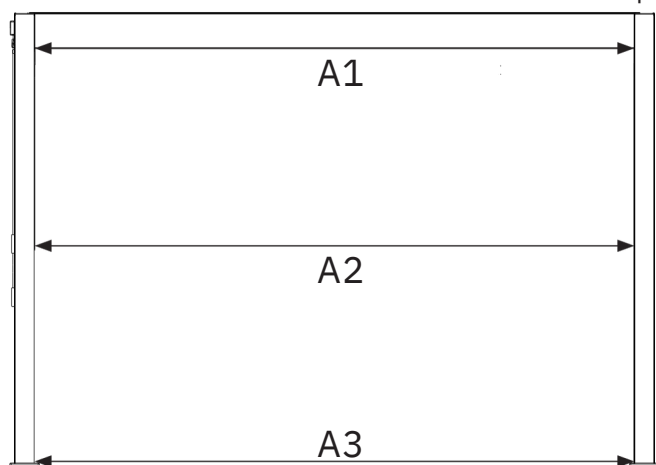


$$A1=A2=A3$$




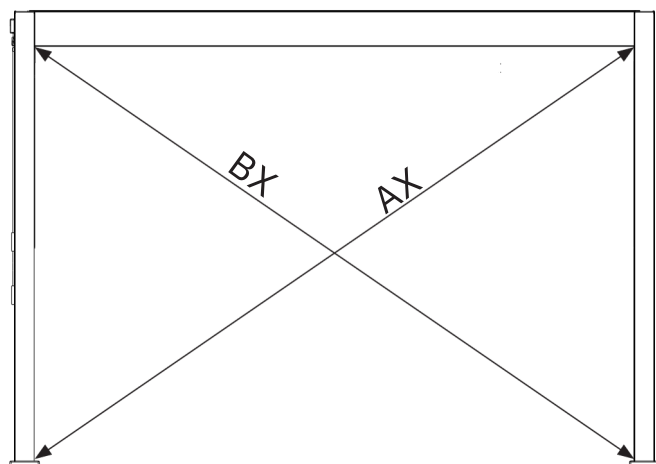


$$AX=BX$$


1

Zdemontuj słupki A i B, jak pokazano powyżej.

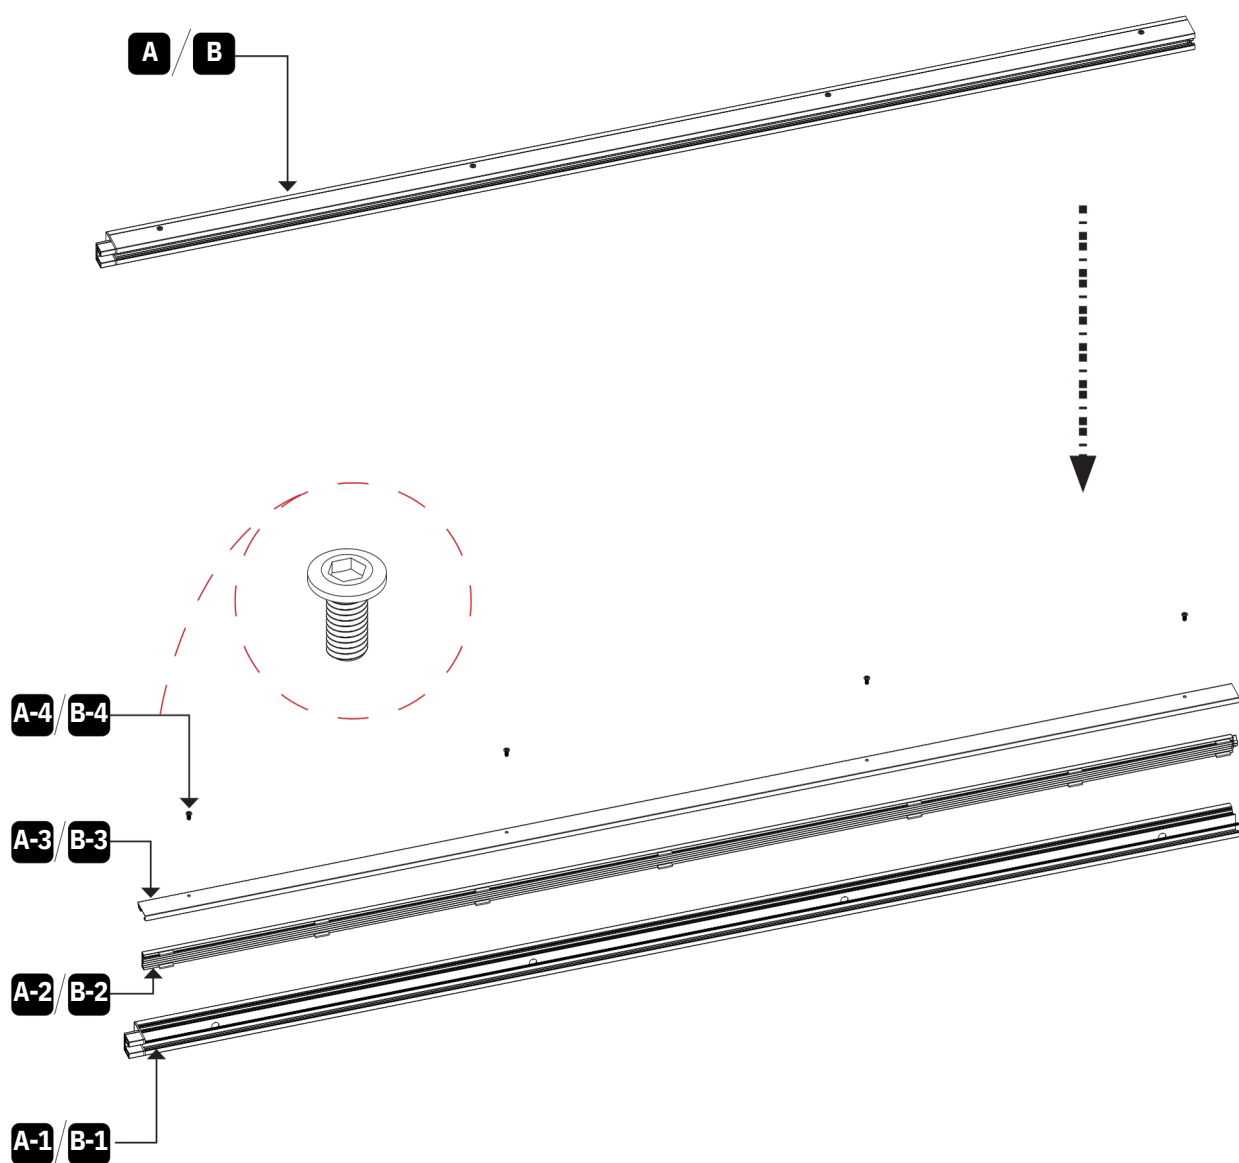


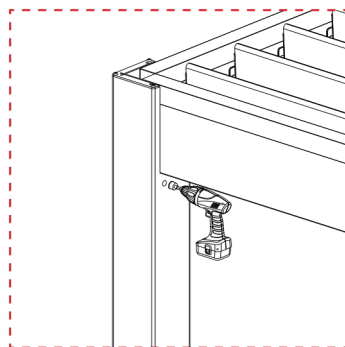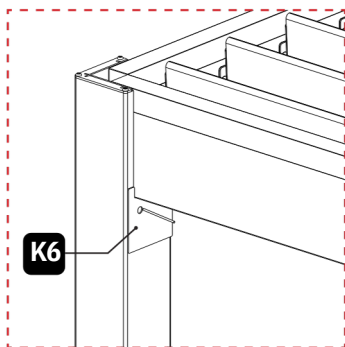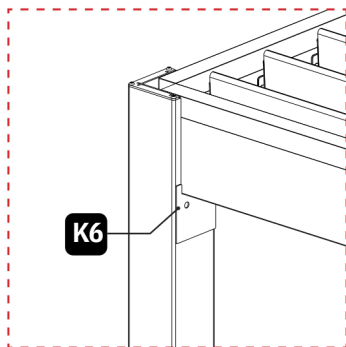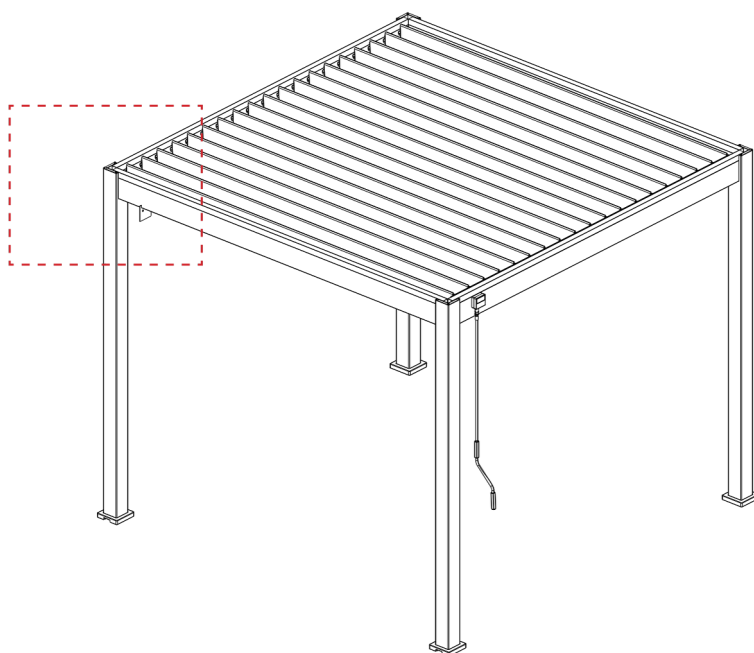


Włóż A-1/B-1 do bocznego panelu skrzynki osłony przeciwwiatrowej ( C1 ).

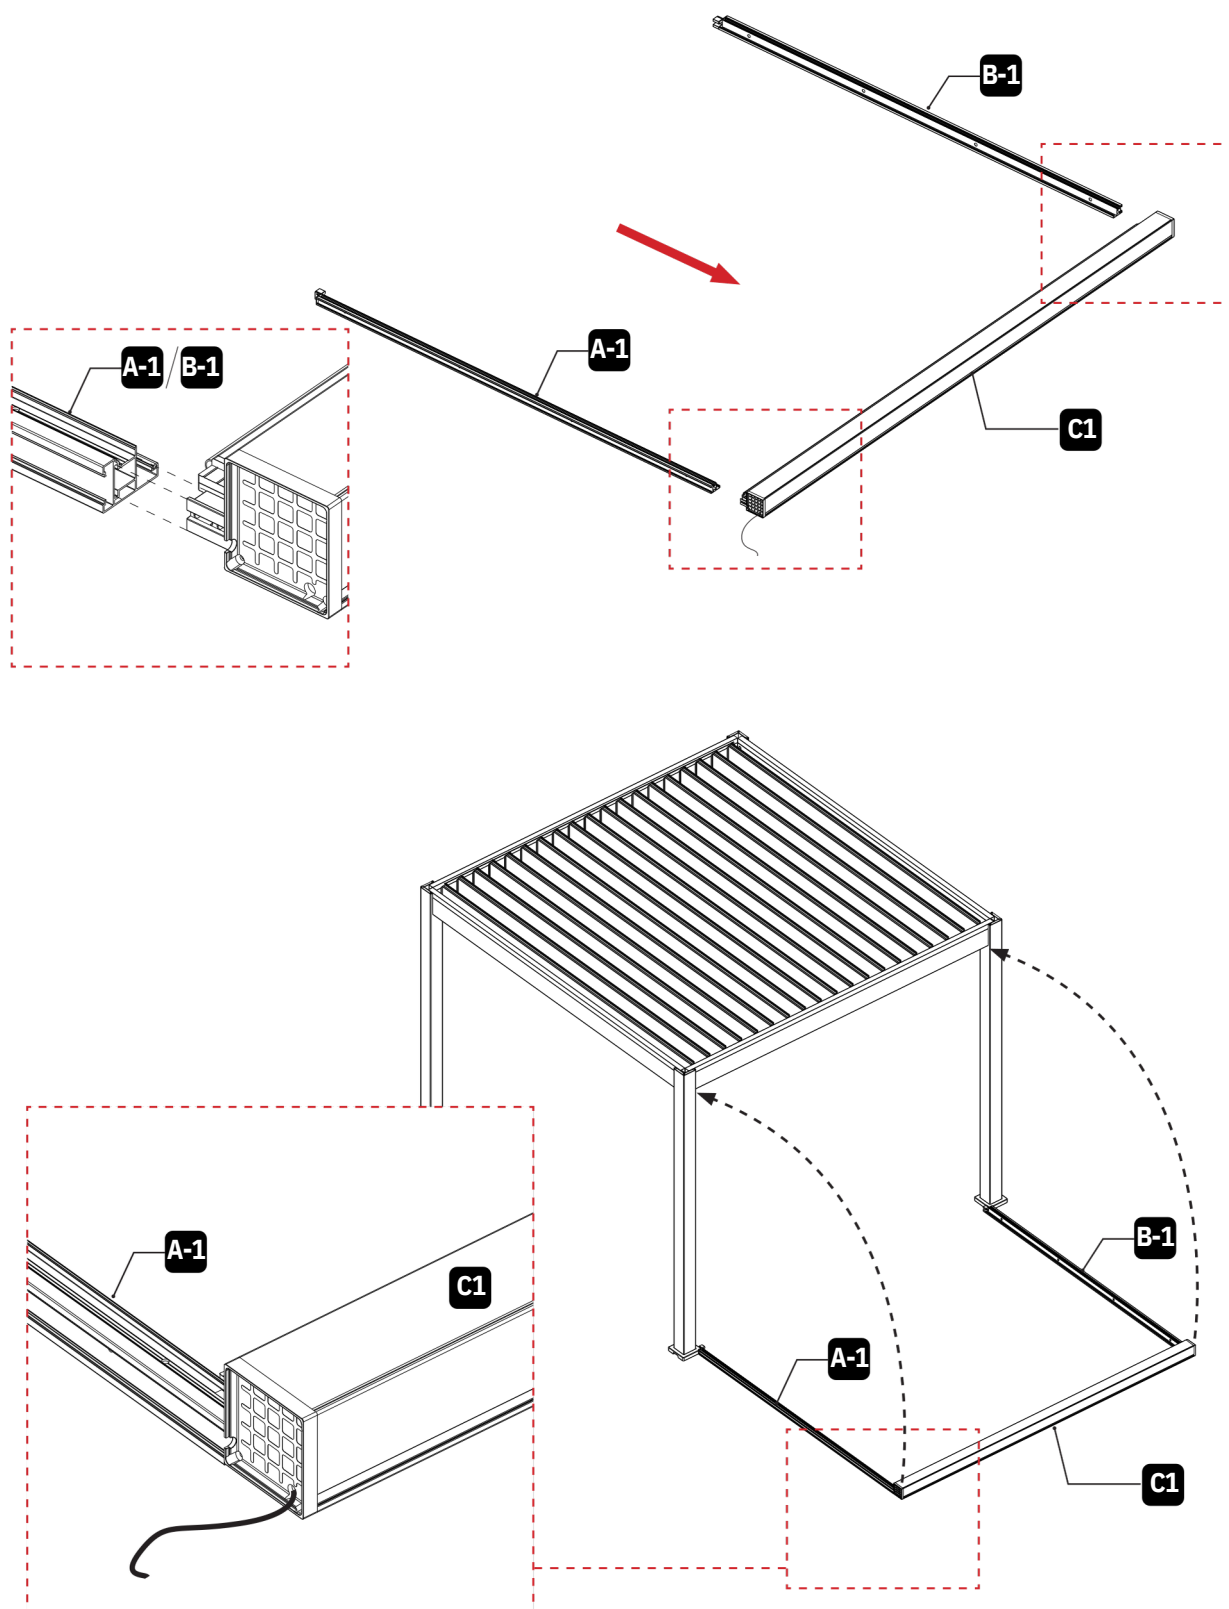





Umieść ramę ekranu na pergoli. Upewnij się, że strona kabla styka się z otworem.

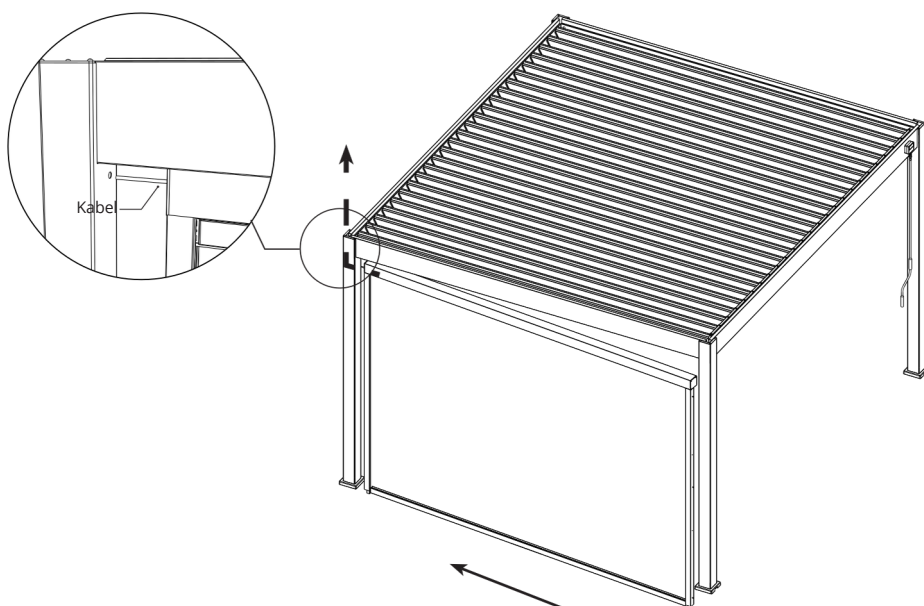


Przełóż kabel przez otwór, chwyć kabel i mocno go pociągnij, aby uniknąć zaplątania.

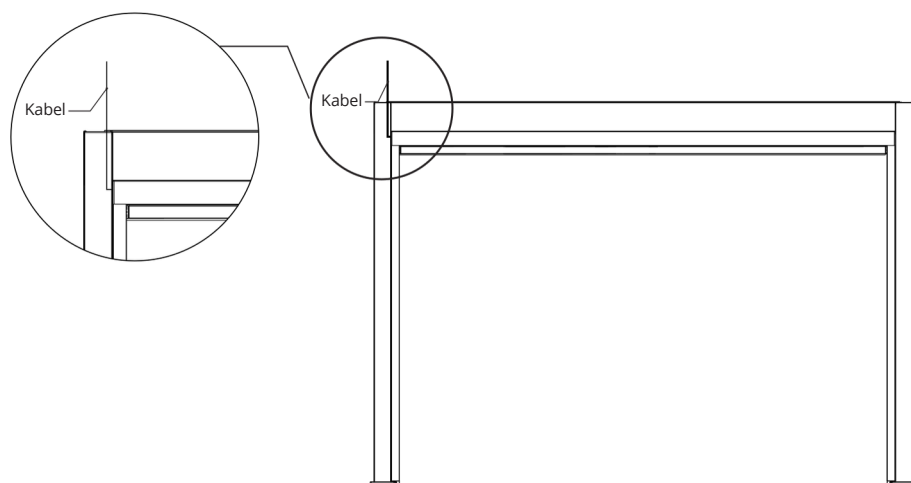


Załóż ramę i upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia obudowy szyby przedniej jest wyrównana z zewnętrzną powierzchnią belki.

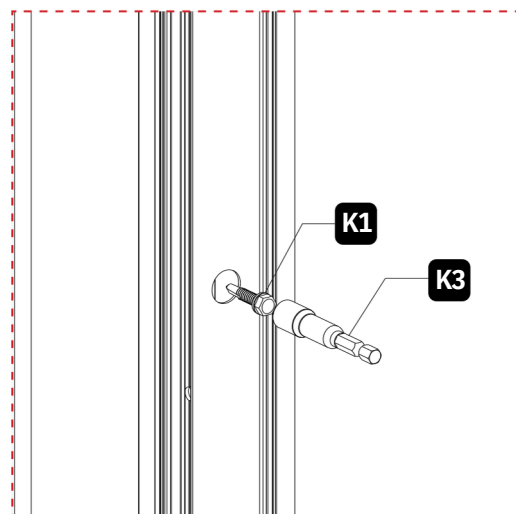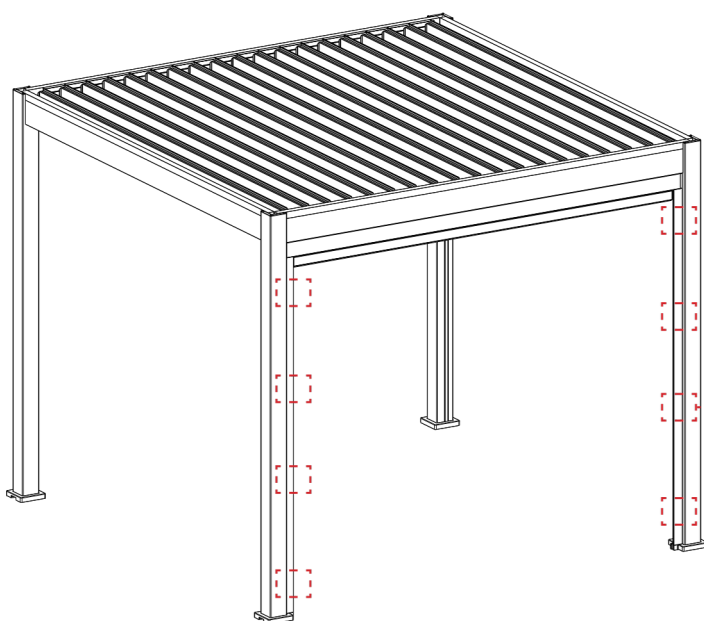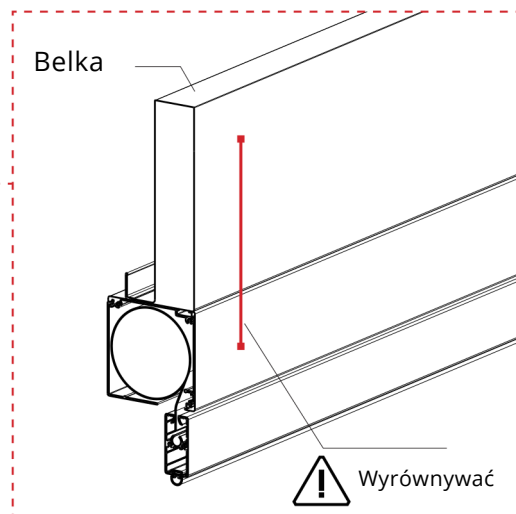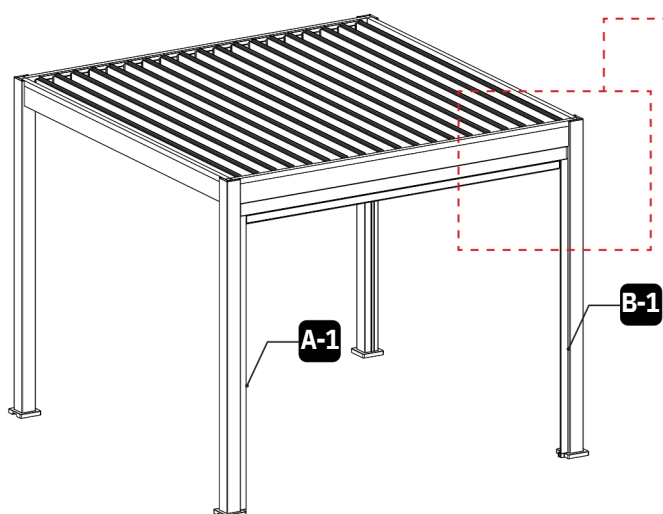

- a. Włóż A-2 po skosie do kanału A-3.
- b. Upewnij się, że wycięcie A-2 styka się z bocznym zamkiem błyskawicznym wzdłuż ekranu.
- c. Umieść A-2 pionowo w kanale A-3.
- d. Powtórz ten sam proces po drugiej stronie.

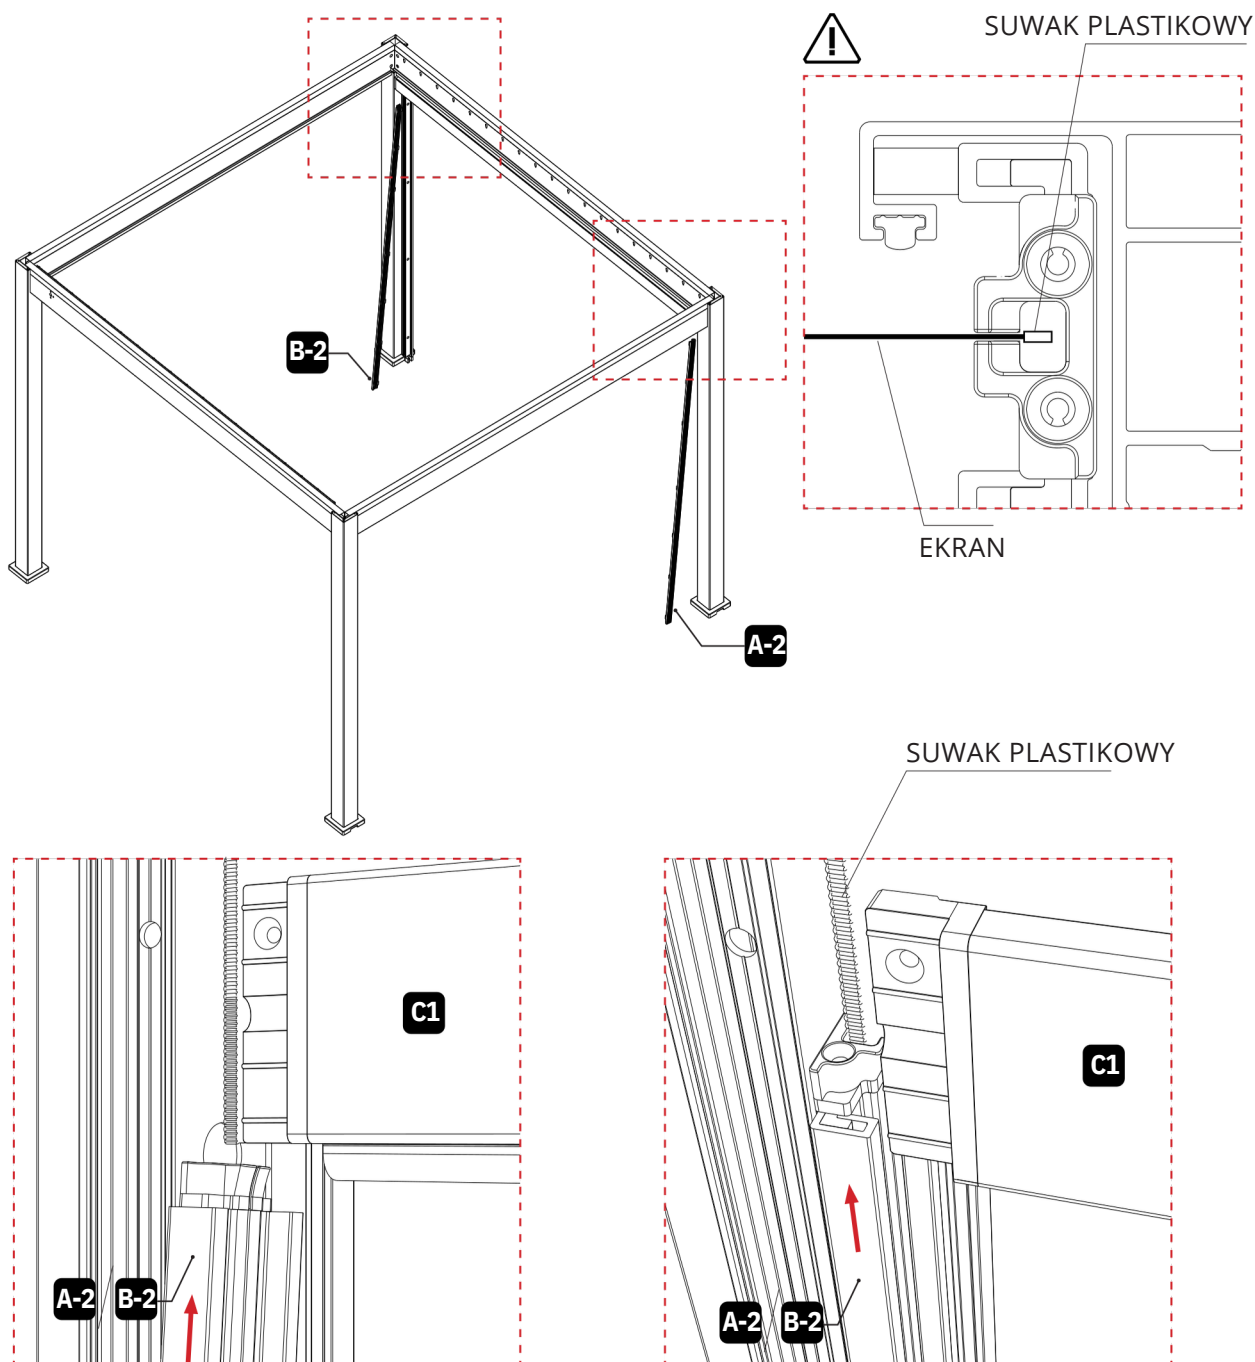


- a. Włóż osłonę słupka (A-1/B-1) do słupka. b. Ustaw blok gąbkowy we właściwej pozycji (patrz poniżej). c. Lekko dokręć śrubę (nie za mocno). d. Przetestuj ruch sita w górę i w dół. e. Po upewnieniu się, że ekran działa prawidłowo, dokręć wszystkie śruby.

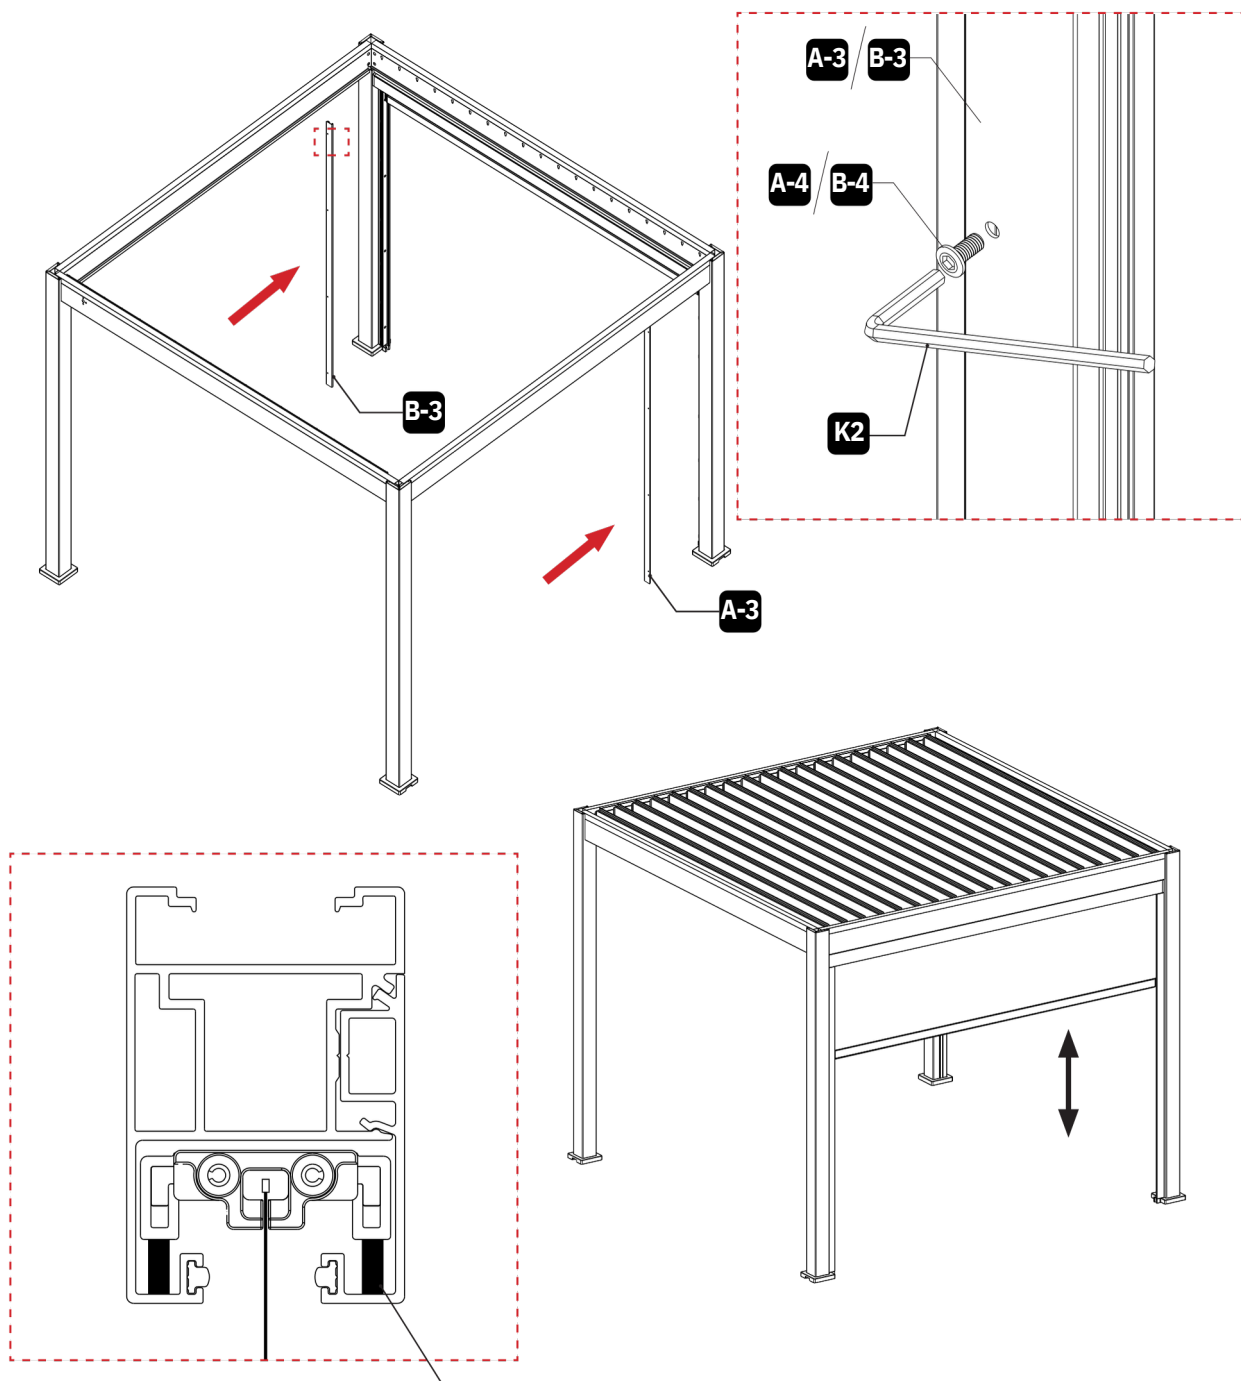


Upewnij się, że pasek piankowy po bokach A-2/B-2 da się wsunąć w rowek w kształcie litery U ramy szyby przedniej.

### Połącz


1. Użytkownik musi wcześniej przygotować długi kabel (długość kabla powinna być dłuższa niż długość słupka pergoli).
2. Za pomocą szczotki znajdującej się w kartonie pociągnij za kabel silnika, następnie podłącz kabel silnika do długiego kabla, który przygotowałeś.

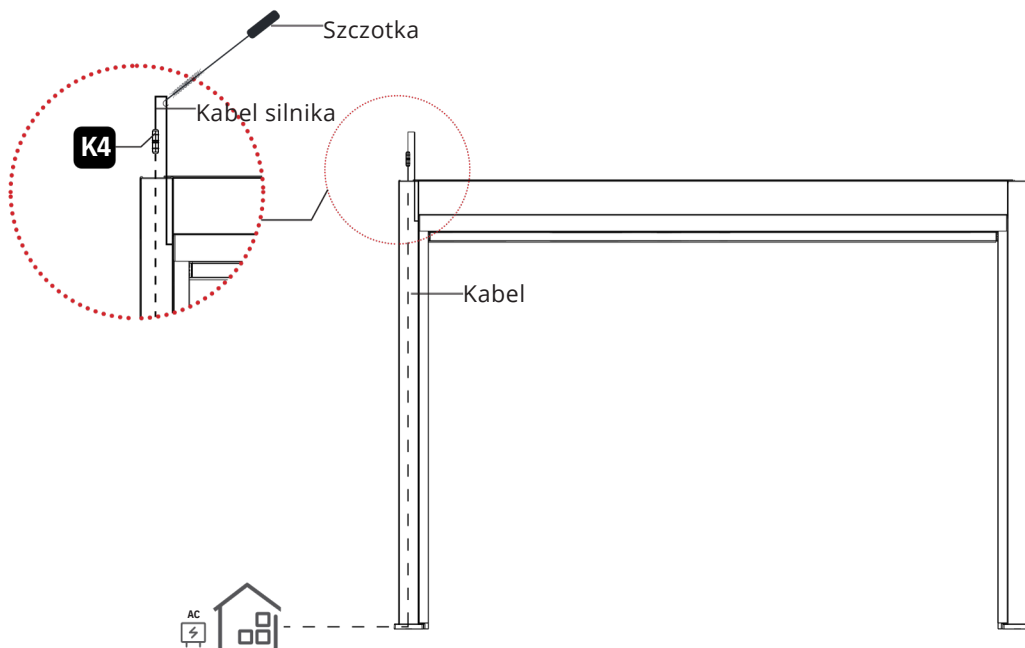


1. Po podłączeniu włóż oba kable do słupka;
2. Następnie wyciągnij długi kabel z gniazda znajdującego się na dole słupka.

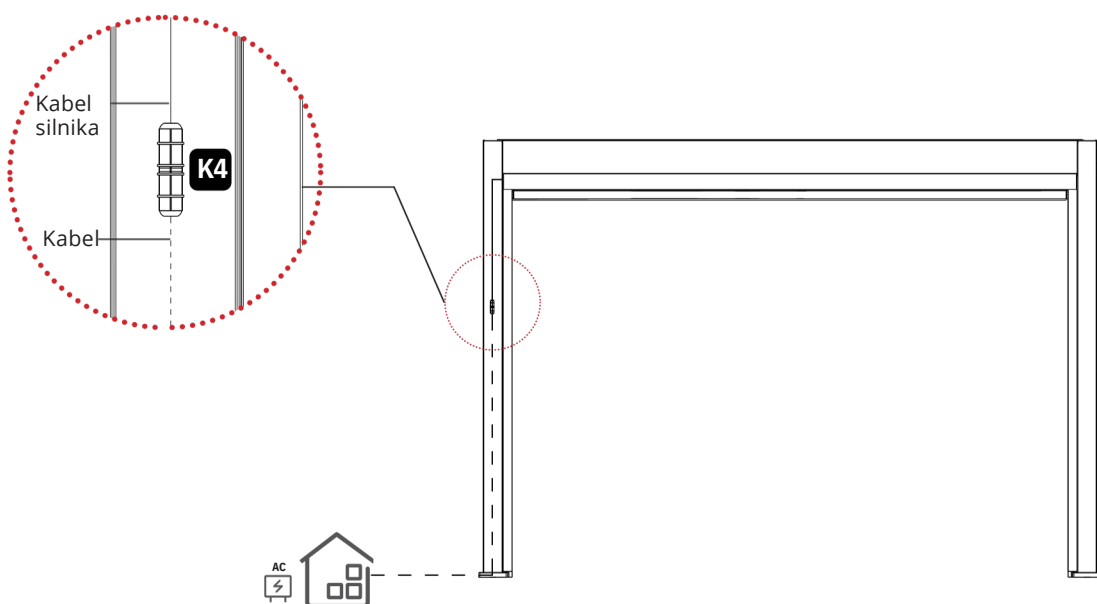


# Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej

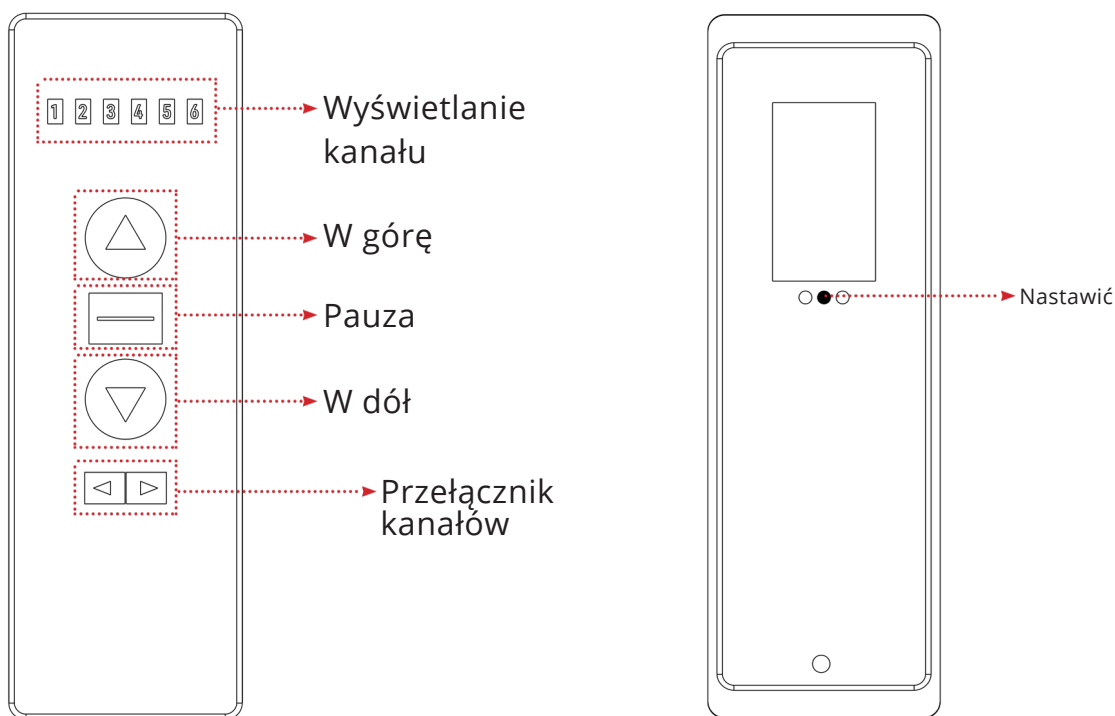

Kanał 1  
włączony

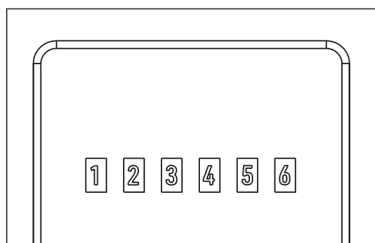

Kanał 2  
włączony

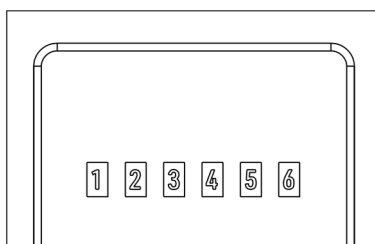


Wszystkie kanały  
włączone

# Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej


Pilot jest standardowo dopasowany do szyby przedniej, co oznacza, że pilot powinien być w stanie sterować szybą przednią za pomocą przycisków „w górę”, „w dół” i „pauza”. Jeśli pilot nie działa, sprawdź, czy lampka kontrolna świeci się po naciśnięciu dołu. Jeśli nie, otwórz dolną pokrywę i ponownie zainstaluj baterię. Jeśli lampka działa, a szyba przednia nie może być dobrze kontrolowana, wypróbuj krok „dopasowania” poniżej.

## Dopasowanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zaświeci się (nie puszczaj w tym momencie). Podłącz osłonę przeciwwiatrową (podłącz), obserwuj, jak roleta przeciwwiatrowa porusza się lekko w górę i w dół, ponownie naciśnij przycisk w górę, roleta przeciwwiatrowa jest dopasowana. Uwaga: W procesie dopasowywania należy zasilac tylko osłonę przeciwwiatrową. (nie silnik, światła itp.) Jeśli masz więcej niż jedną osłonę przeciwwiatrową i chcesz sterować nimi za pomocą jednego pilota, wykonaj poniższe kroki,

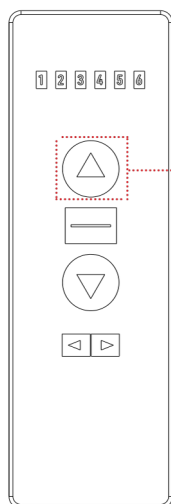

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.

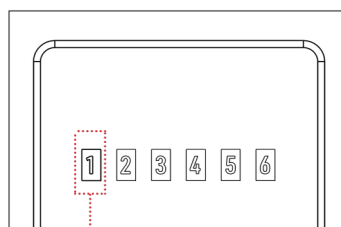

Światło jest zawsze włączone.

# Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej

## Pasuje do wielu szyb przednich :

Nasz kontroler może dopasować maksymalnie 6 szyb przeciwwietrznych. Przełącz się na kanał 1 i dopasuj jedną szybę przeciwwietrzną, następnie przełącz się na kanał 2 i dopasuj drugą, powtórz ten krok, aby dopasować i kontrolować wszystkie szyby przeciwwietrzne. UWAGA: możesz zasilić tylko jedną szybę przeciwwietrzną za każdym razem, gdy wykonujesz proces dopasowywania, jeśli zasilisz dwie szyby przeciwwietrzne w tym samym czasie, zostaną one dopasowane do tego samego kanału.



## Przełączanie między „ruchem krokowym” a „ruchem ciągłym”:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy przez 5 sekund, aż ekran się zablokuje. (Proszę nie puszczać przycisku w tym momencie)

Naciśnij ponownie przycisk pauzy u dołu, a następnie przełączysz ruchomy model z jednego na drugi.

\* Tryb ruchu krokowego: po naciśnięciu przycisku w górę/w dół na dole ekran wykona niewielki ruch. W tym trybie możesz naciskać przycisk w górę/w dół, aby wykonać ciągły ruch.

\* Tryb ciągłego ruchu: po naciśnięciu przycisku w górę/w dół ekran będzie się przesuwiał w górę/w dół, aż osiągnie ustawiony punkt.

