

GUTROOF

Czujnik wiatru i słońca oraz silnik cylindryczny odbiornika Specyfikacja

T


Specyfikacja czujnika wiatru i słońca

Wsparcie
techniczne



Silnik cylindryczny


Specyfikacja przycisków

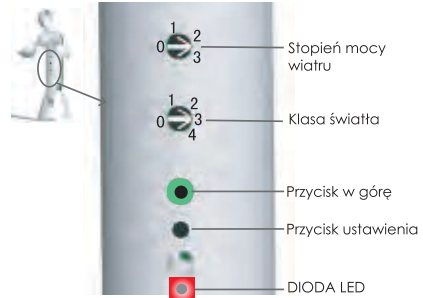

T

Najlepsza odległość montażu


Wsparcie
techniczne

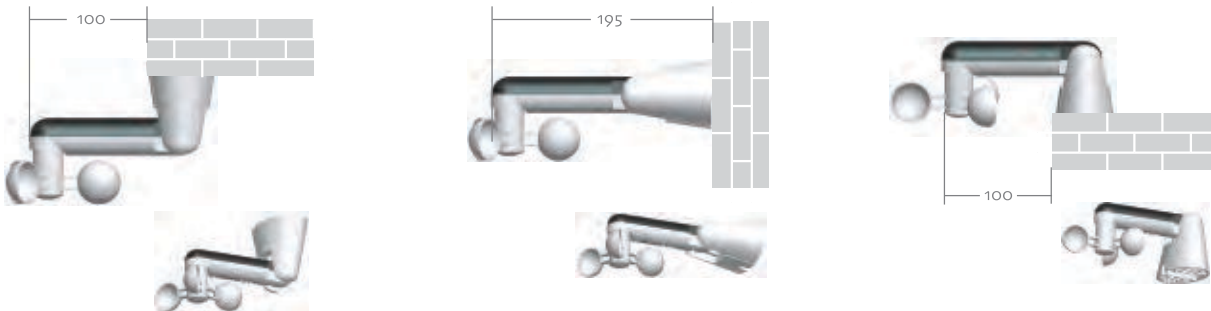

A

Konfiguracja

Dodatkowe
funkcje

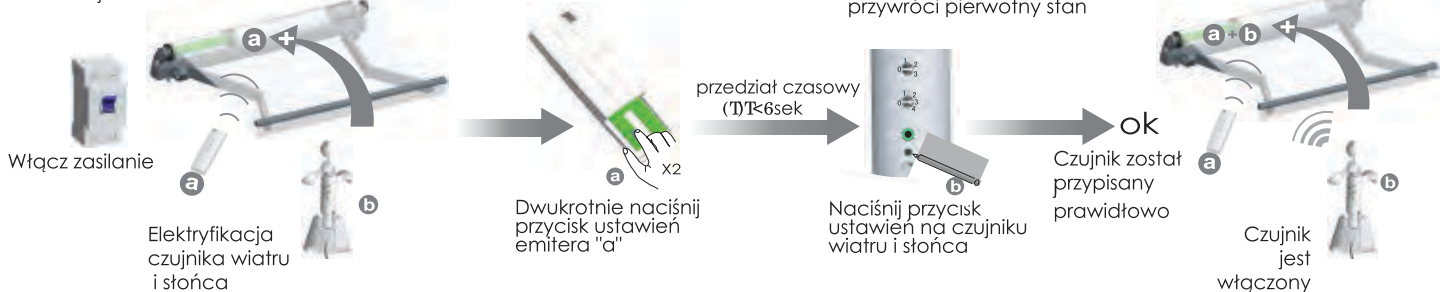

A

Odniesienie do regulacji klasy czujnika wiatru i słońca

Dodatkowe
funkcje

Odniesienie do stopnia wiatru	
0 ~ 1 stopień	15km/h
1 ~ 2 stopień	30km/h
2 ~ 3 stopień	45km/h

1: Gdy stopień jest między 0 ~ 1, wiatr osiąga ponad 15 km / h, markiza złoży się, dioda LED zacznie migać
2: Gdy stopień jest pomiędzy 1 ~ 2, wiatr osiąga ponad 30 km / h, markiza złoży się, dioda LED zacznie migać
3: Gdy stopień jest między 2 a 3, wiatr osiąga ponad 45 km / h, markiza złoży się, dioda LED zacznie migać

Odniesienie do klasy światła	
0 stopień	zamknięta
0 ~ 1 stopień	15KLUX
1 ~ 2 stopień	30KLUX
2 ~ 3 stopień	45KLUX
3 ~ 4 stopień	60KLUX

1: Gdy stopień wynosi od 0 do 1, światło osiąga ponad 15 KLUX, markiza otworzy się, dioda LED zacznie migać.
2: Gdy stopień jest pomiędzy 1~2, światło osiąga ponad 30 KLUX, markiza otworzy się, dioda LED zacznie migać.
3: Gdy stopień jest pomiędzy 2~3, światło osiąga ponad 45 KLUX, markiza otworzy się, dioda LED zacznie migać.
4: Gdy stopień jest pomiędzy 3~4, światło osiąga ponad 60 KLUX, markiza otworzy się, dioda LED zacznie migać.