


GUTROOF

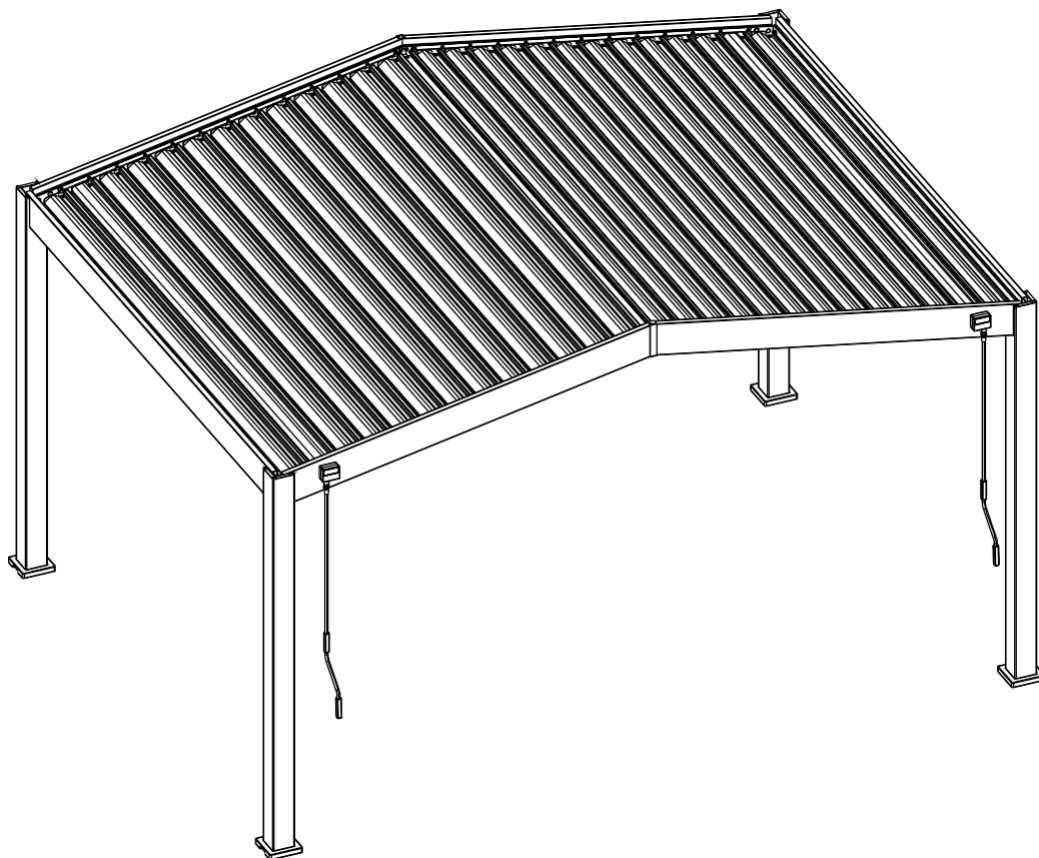


SUMMIT 4x3 **PERGOLA TARASOWA**

Instrukcja montażu



NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BRAK W ZESTAWIE)




WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiar w mm)

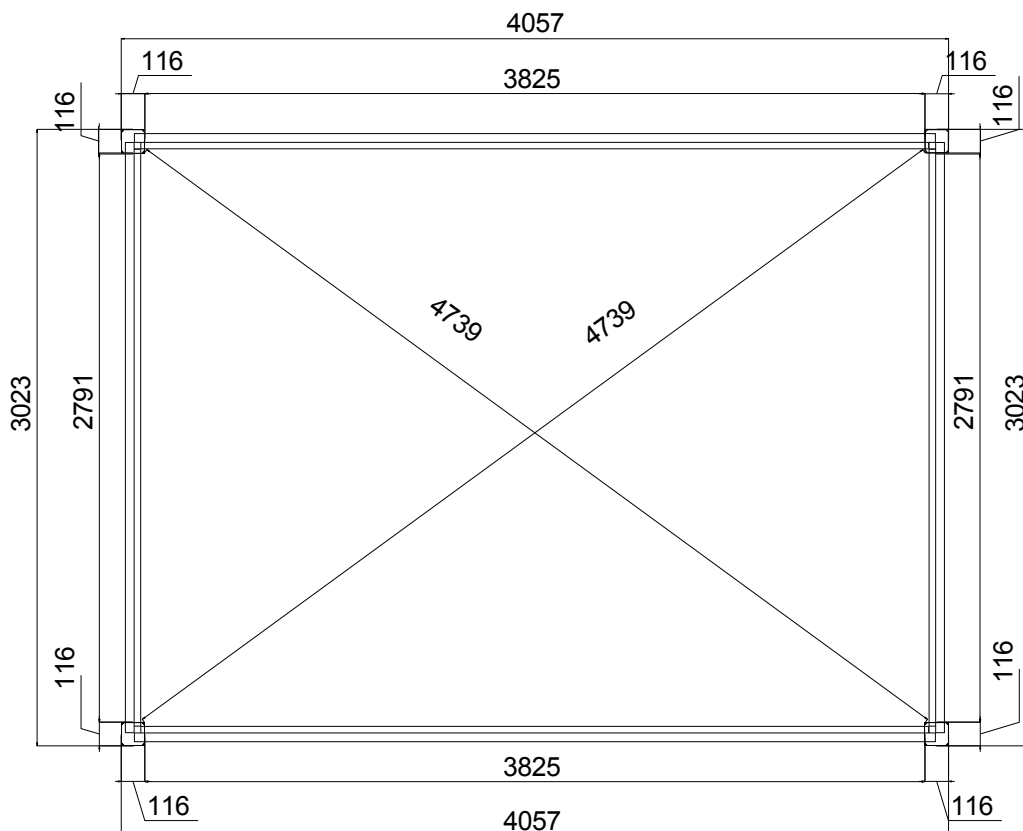

WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiar w mm)

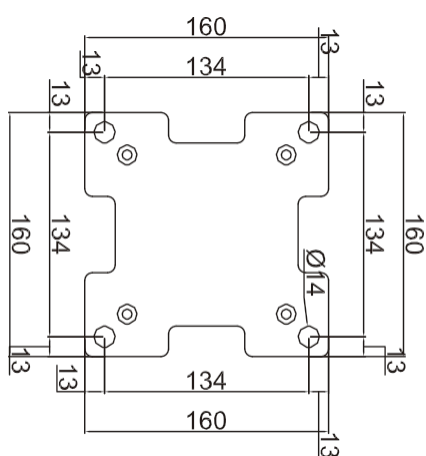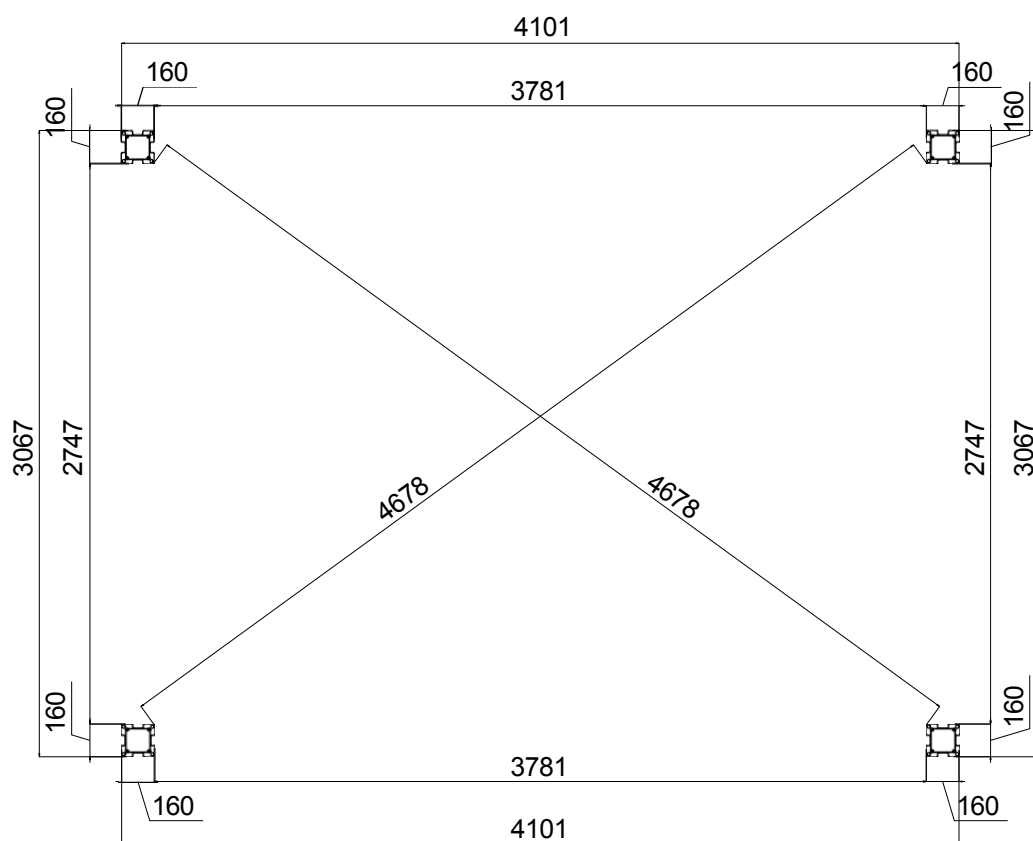

WYMIARY PODSTAWY W 3D (wymiar w mm)

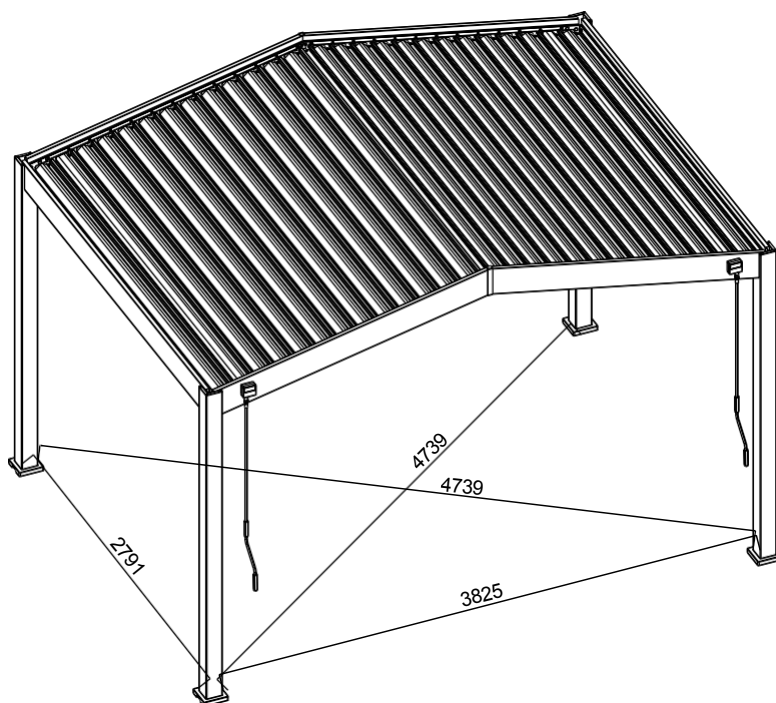

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produktu nie należy używać w ekstremalnych warunkach pogodowych: podczas burzy, silnego wiatru, gradu i śniegu. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatr o prędkości do 60 km/h i maksymalne obciążenie śniegiem wynoszące 30 kg/m².

Podobnie jak w przypadku silnego wiatru lub śniegu, zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać żaluzje w dobrym stanie, należy usuwać z nich śnieg.

Nasza pergola jest odporna na ulewny deszcz, ale nie możemy zagwarantować jej 100% wodoodporności w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Wyjątkowe zjawiska klimatyczne mogą wpłynąć na szczelność produktu.

Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wchodzenia na dach lub konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni konstrukcja może podlegać wymogom uzyskania pozwolenia na budowę. Przed montażem należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Montaż produktu:

- Wymagane co najmniej 2/3 osoby
- Należy usunąć folię ochronną (zajmuje to około 1 godziny)
- Nie należy pozostawiać dzieci w pobliżu miejsca montażu
- Uważaj na ryzyko przytrzaśnięcia
- Nie dokręcać śrub przed złożeniem całego produktu
- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich etapów montażu
- Sprawdź poziom konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie mocować pergoli przed złożeniem całego produktu

Nie można wprowadzać żadnych zmian w produkcie.

Należy starannie wybrać miejsce montażu. Zaleca się unikanie montażu pergoli w deszczowy dzień, w przypadku występujących wiatrów oraz pod zwisającymi gałęziami drzew.

Pergola musi być zamontowana na płaskim fundamencie. Zaleca się montaż na płycie betonowej lub podkładkach betonowych o wymiarach 25 x 25 cm pod każdym słupkiem. Proszę odpowiednio zakotwić pergolę do podłoża za pomocą śrub rozporowych.

Jeśli chcesz zamontować pergolę w pobliżu domu lub budynku, sprawdź, czy są rynny do odprowadzania wody.

KONSERWACJA

Aby zapewnić długą żywotność i estetyczny wygląd, konieczna jest regularna konserwacja.

Zalecamy:

- Pergolę należy czyścić raz lub dwa razy w roku świeżą wodą za pomocą gąbki lub ściereczki.
- Nie używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub (co najmniej raz w roku).
- Regularnie smarować elementy mocujące (przynajmniej raz w roku).
- Upewnić się, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usunąć wodę, która mogłaby się gromadzić wokół nóg pergoli (podnieś osłony słupków).


LISTA CZĘŚCI (W KARTONIE)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części zostały dostarczone i nie są uszkodzone.


Wszelkie brakujące części należy zgłosić w ciągu 10 dni od dostawy.

Nie należy wyrzucać opakowania przed upewnieniem się, że produkt działa prawidłowo.


Wewnątrz kartonu znajduje się numer identyfikacyjny produktu (patrz poniższy rysunek). Aby zapewnić lepszą i sprawniejszą obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu kartonu należy zrobić zdjęcie numeru śledzenia i je zachować.

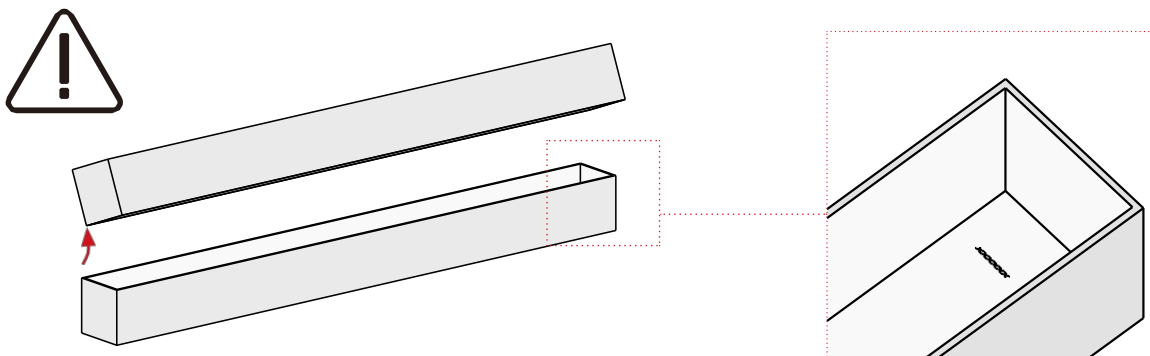

KARTON 1/4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
A1		4


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q1		4
Q2		4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q15	 10×80	16
Q20	 6×35	16
	 4 mm	16





KARTON 2/4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
B1		1
B2		1
B3		1
B4		1
C		2
C1		1
F		4
H		2

Łącznik (F) i szczotka wewnętrzna!

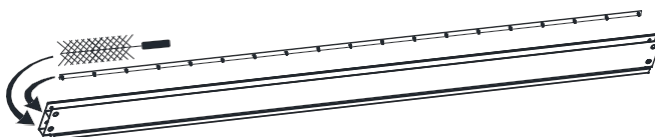


KARTON 2/4


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
K1		1
K2		1
K3		25
K4		25
Q6		50
Q7		24
Q8		2
Q9		2
Q10		24
Q11		2

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q12		52
Q13		52
Q14	 5×6	104
Q16	 nakrętka zabezpieczająca	54
Q17		50
Q18		4
Q19	 6×35 4 mm	50
Q21	 6×45	6
Q24		50
Q25	 6×12 4 mm	32
Q26	 4×16	4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
L1		2
L2		2



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
L3		2

KARTON 2/4



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z1	 3 mm	1
Z2	 3 mm	1
Z3	 4 mm	1
Z4	 4 mm	1

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z5	 6 mm	1
Z6	 6 mm	1
Z7	 10 mm	1
Z8	 PH2	1

KARTON 3/4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
G1	 	1
G	 	12

KARTON 4/4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
G1	 	1
G	 	12

WYTYCZNE MONTAŻOWE

Krok 1: Montaż żaluzji

Krok 2: Rama

Krok 3: Montaż żaluzji i połączenia



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
K3		25
K4		25

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q6		50
Q16		50
Q19		50

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z3		1
Z4		1
Z7		1

Na ilustracji pokazano klucz ręczny, który można zastąpić elektrycznym.

Zamontować trzpienie pokrywy żaluzji po obu stronach żaluzji.
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia elementów plastikowych (MO), podczas korzystania z wiertarki pistoletowej należy zmniejszyć siłę obrotową.

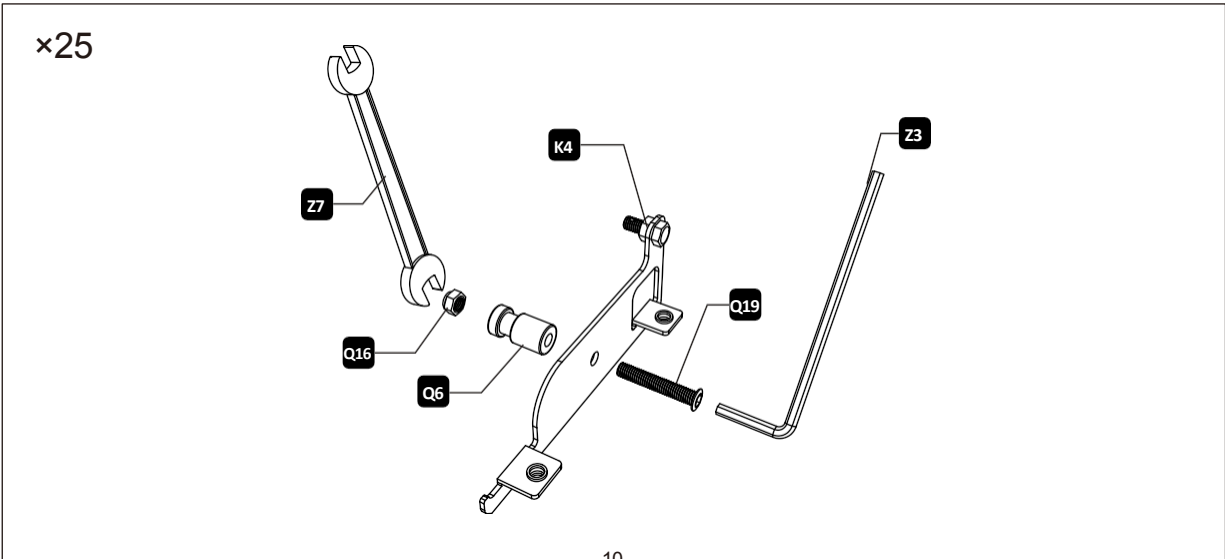
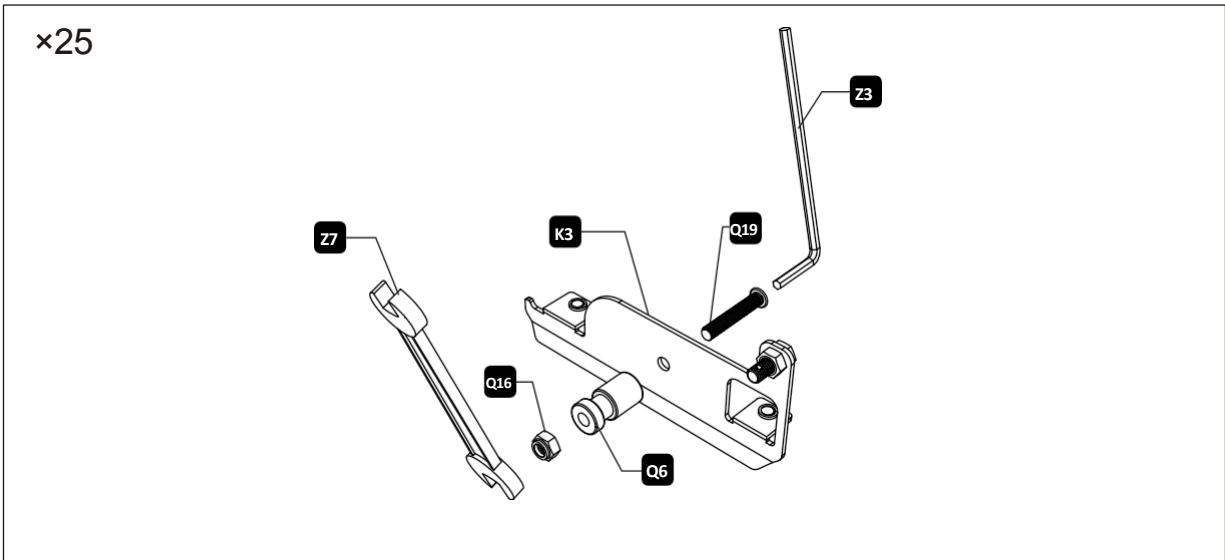



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
G1		2
G		24

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
K1		1
K2		1
Q13		52
Q14		104

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z1		1
Z2		1

Zamontuj osłonę żaluzji po obu stronach montowanych żaluzji oraz osłonę żaluzji wrzecionowej po obu stronach lamel.

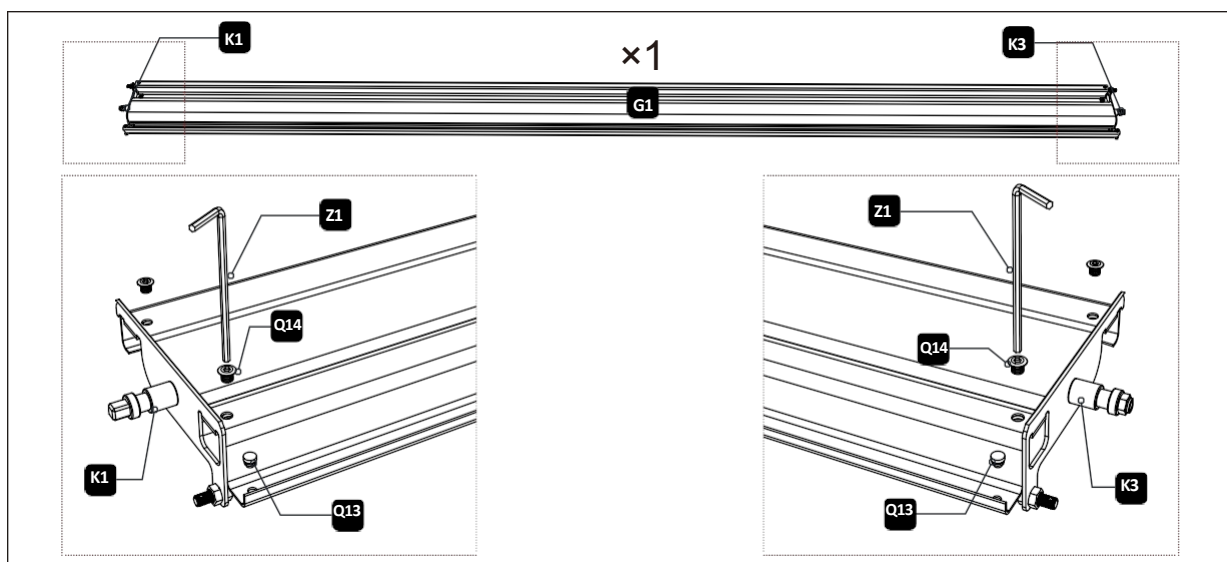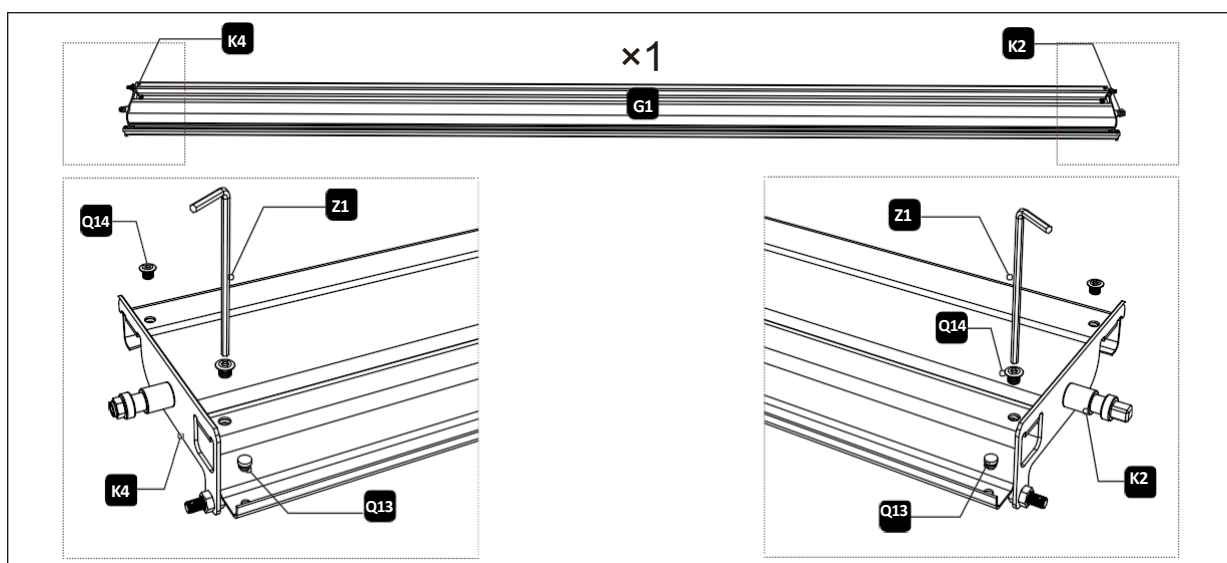




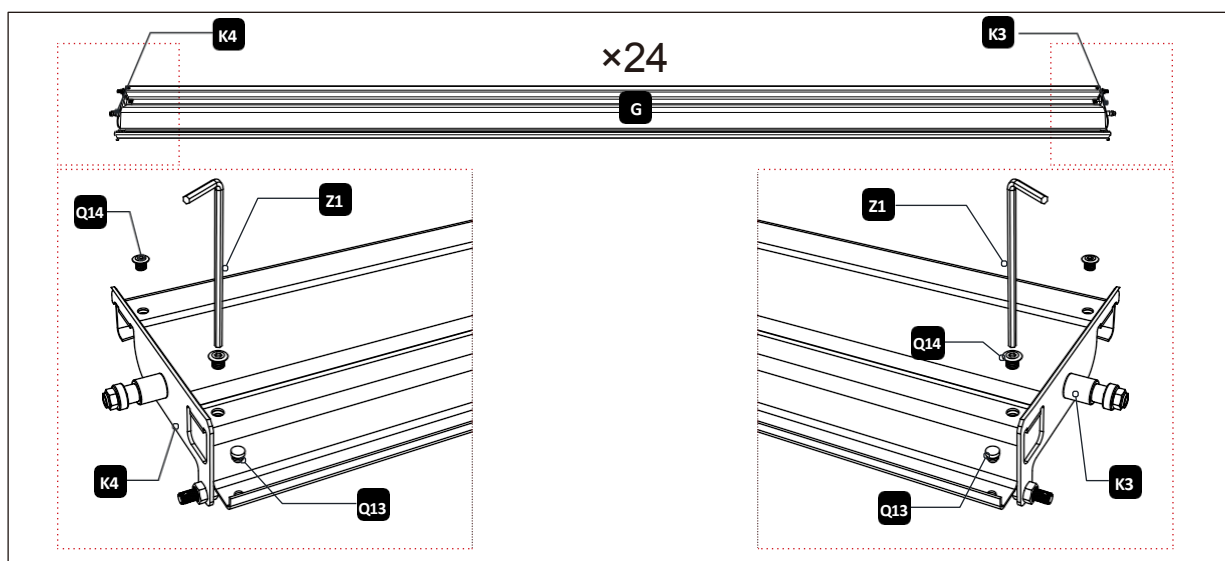


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
A1		4

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q1		4
Q2		4
Q20	 6x35 4 mm	16

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z3	 4 mm	1
Z4	 4 mm	1

Najpierw zamontuj osłonę słupa, dopasowując wycięcie osłony do wycięcia słupa, a następnie zamontuj płytę podstawy, aby przymocować ją do dolnej powierzchni słupa.

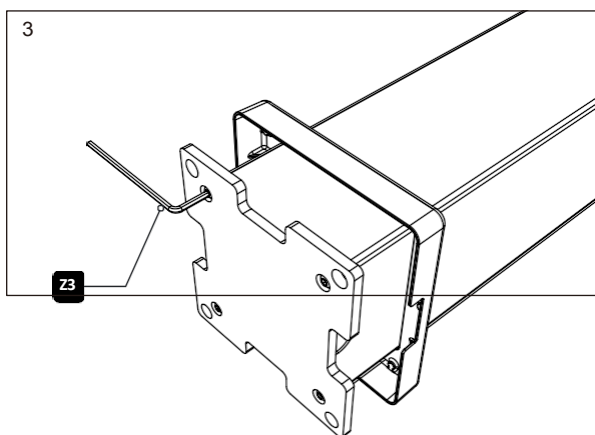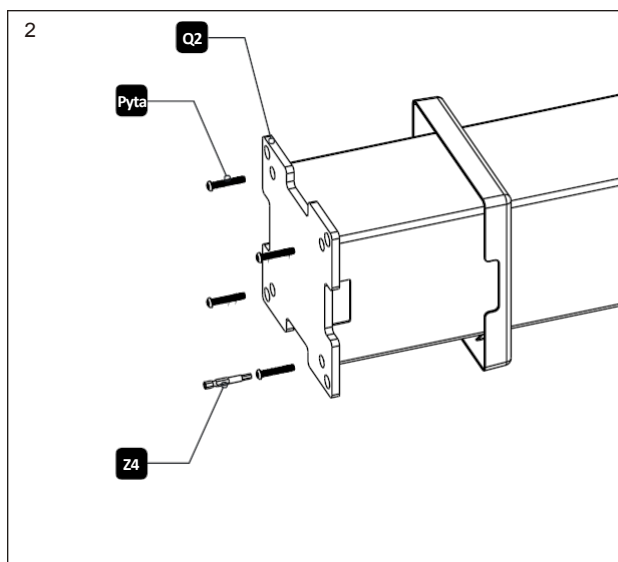
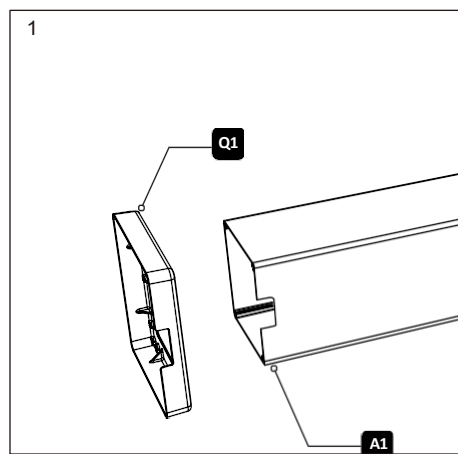
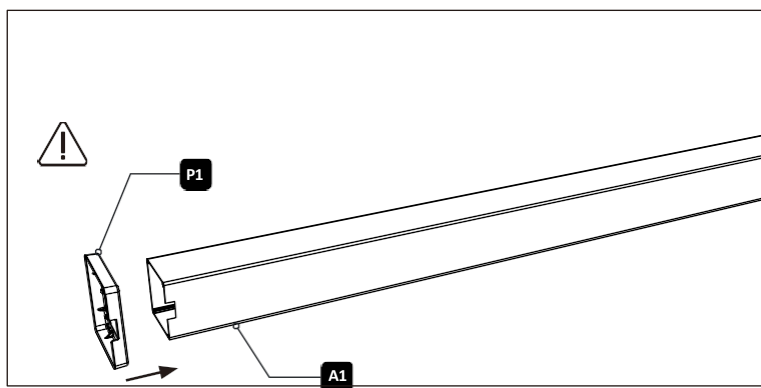


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
B1		1
B2		1
B3		1
B4		1

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
L3		2
Q25		24


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z3		1
Z4		1

Po ułożeniu słupa płasko na ziemi, dokończ montaż.

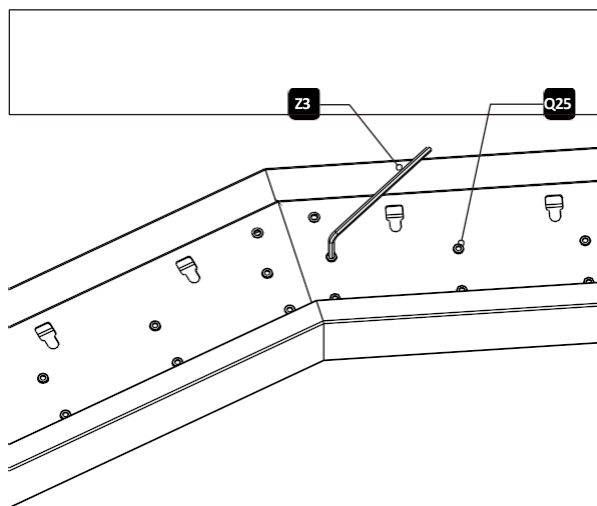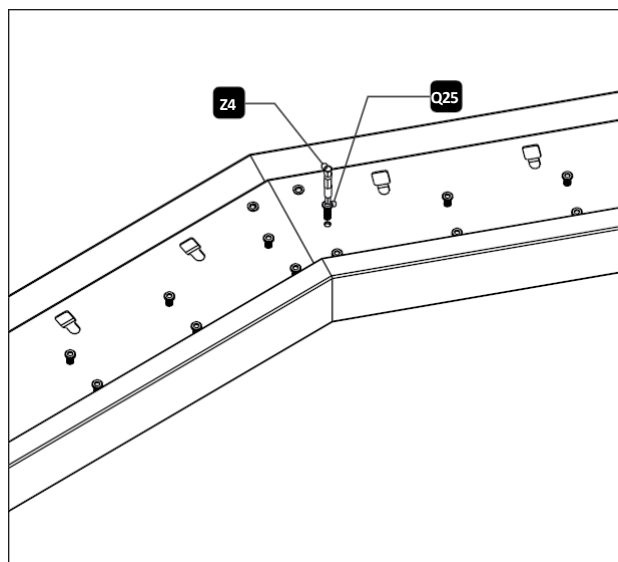
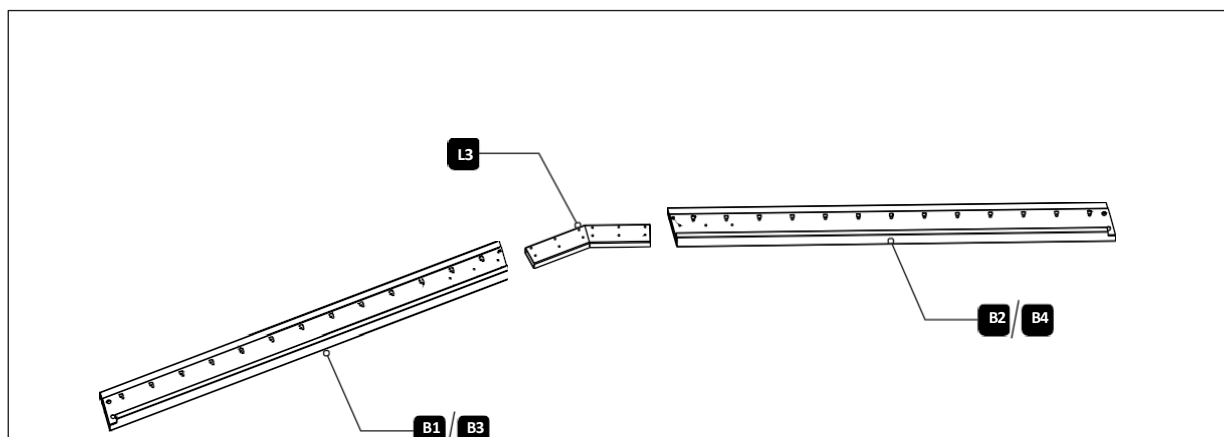


2

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q7		12



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z5		1
Z6		1

Po ułożeniu słupa płasko na ziemi należy zakończyć montaż belek bocznych.

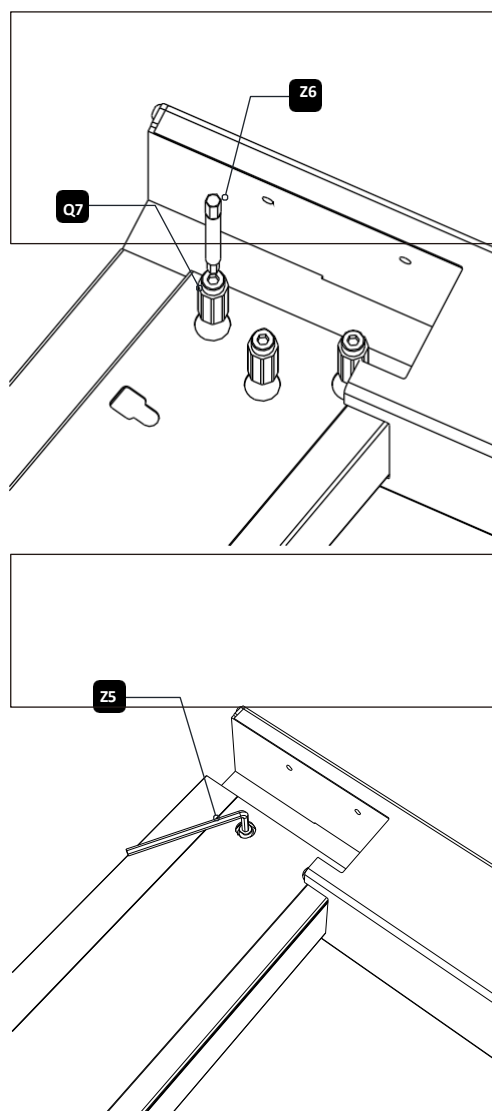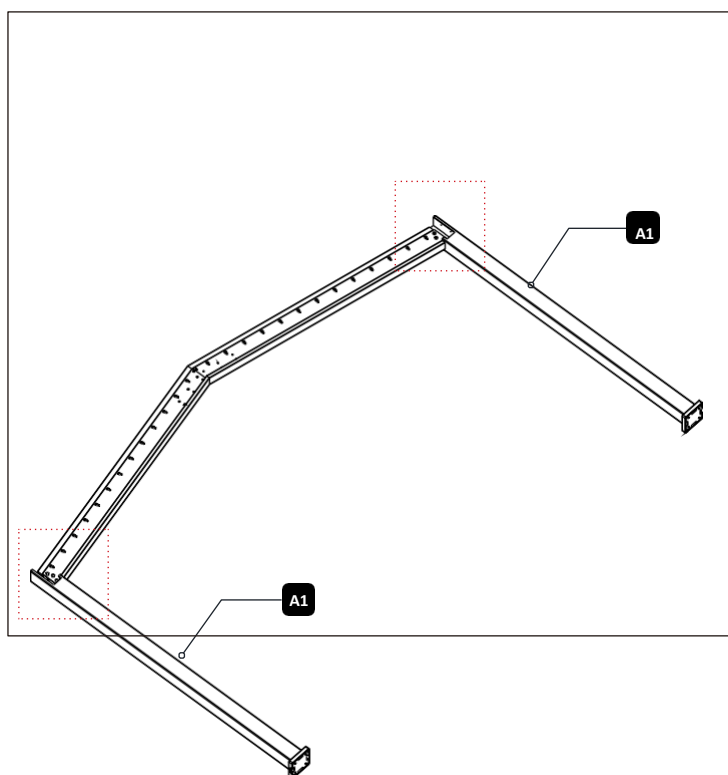


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
C		2

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q7		12

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z5		1
Z6		1

Zamontuj gotowe belki boczne, a następnie zamontuj belki główne z każdej strony.


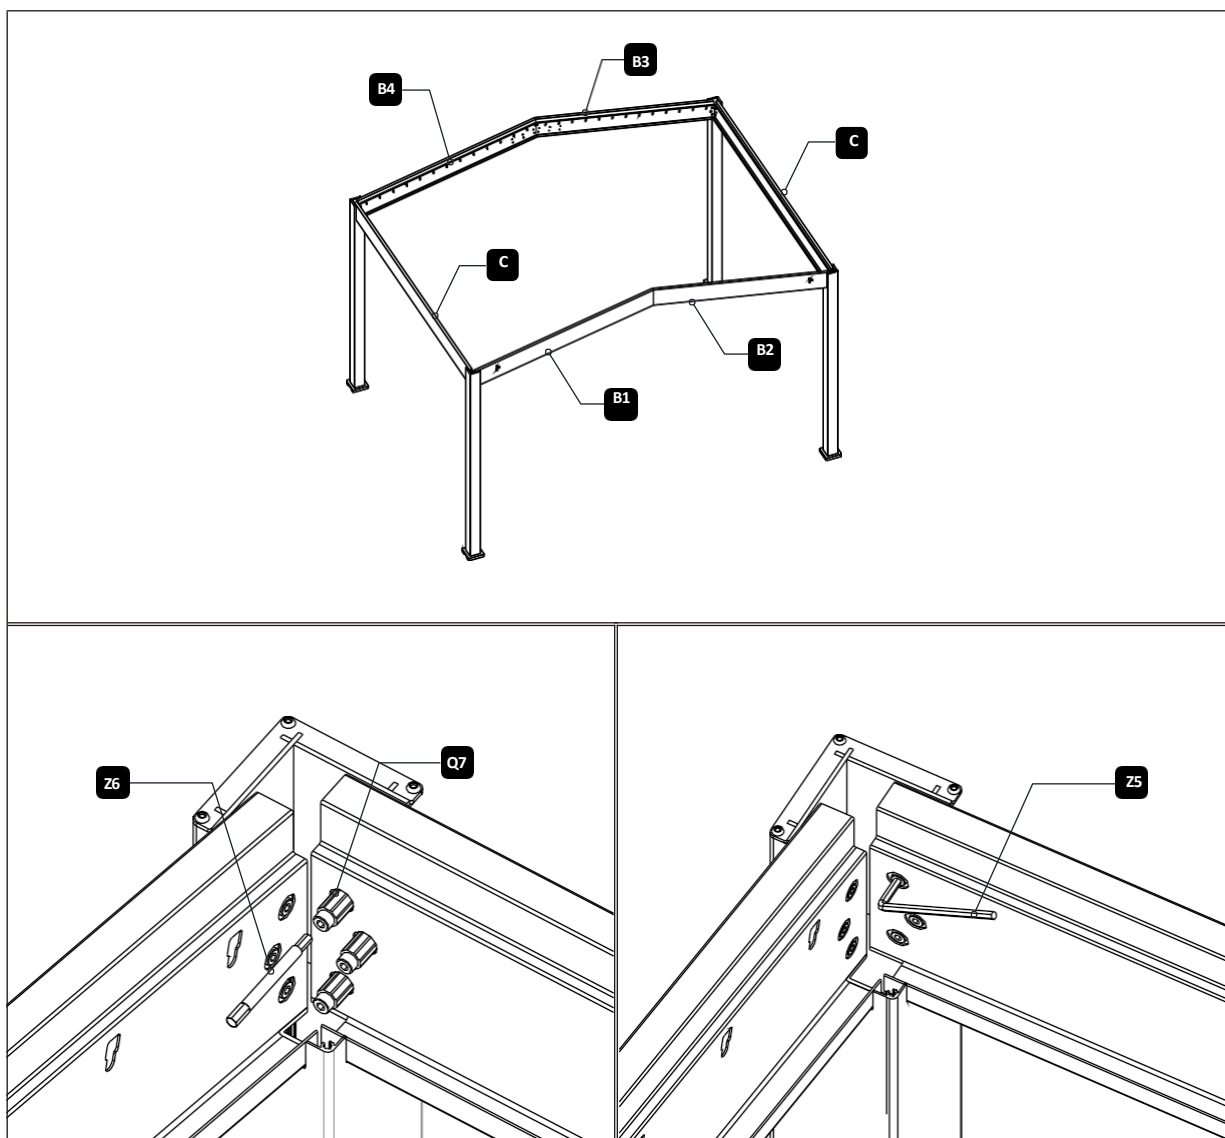


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
C1		1



NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
L1		2
Q25	 6×12  4 mm	8

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z3	 4 mm	1
Z4	 4 mm	1

Po ułożeniu słupa płasko na ziemi należy zakończyć montaż belek.

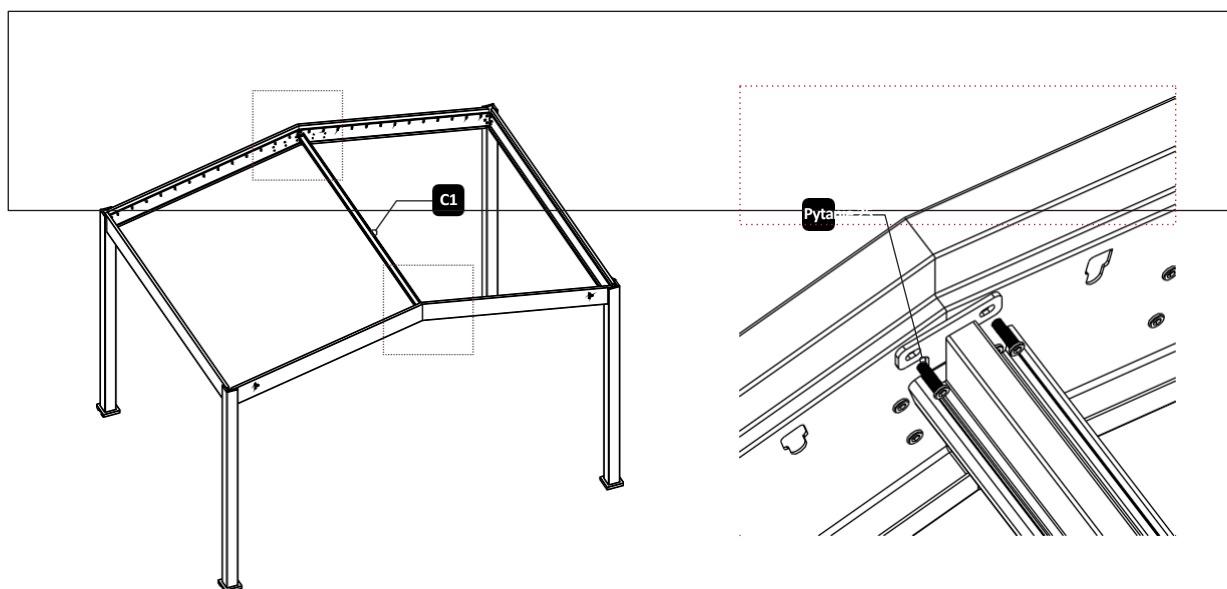
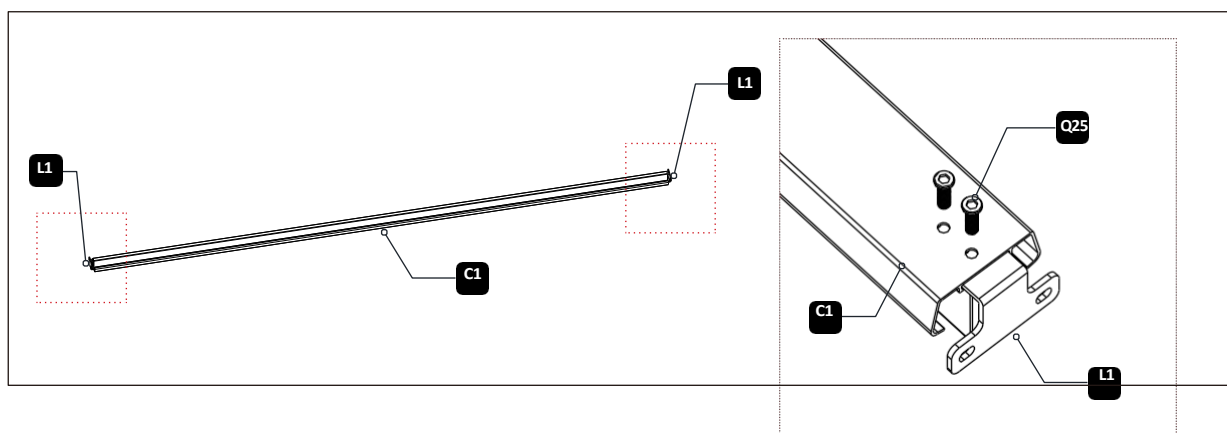


Najpierw zamontuj żaluzje za pomocą trzpieni, umieszczając jedną stronę całkowicie w otworze wyciętym w belce, a następnie drugą stronę.

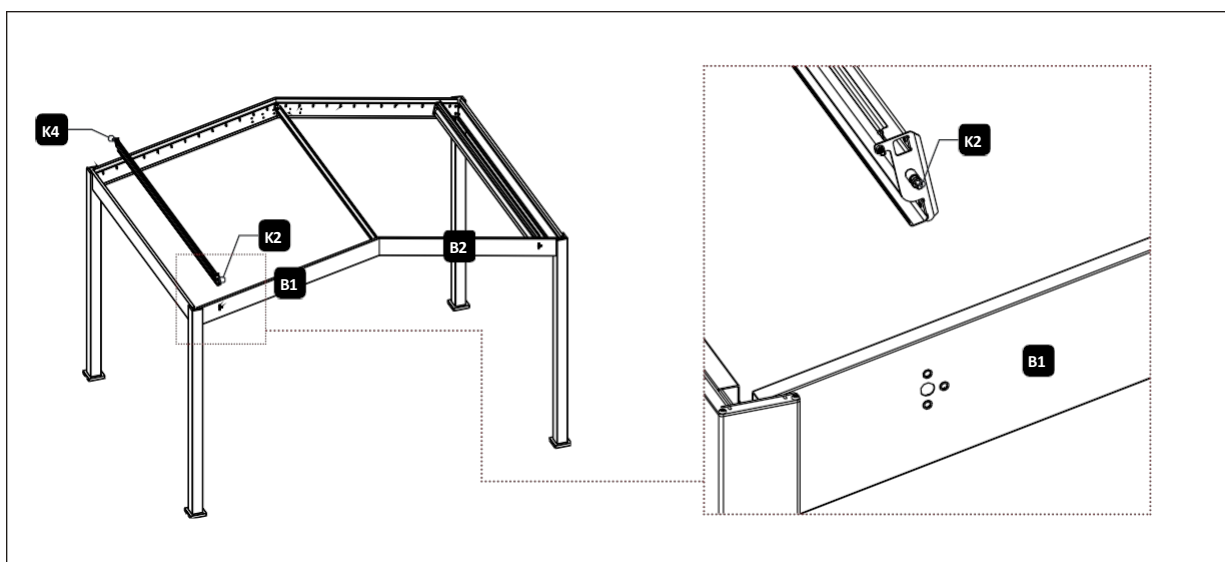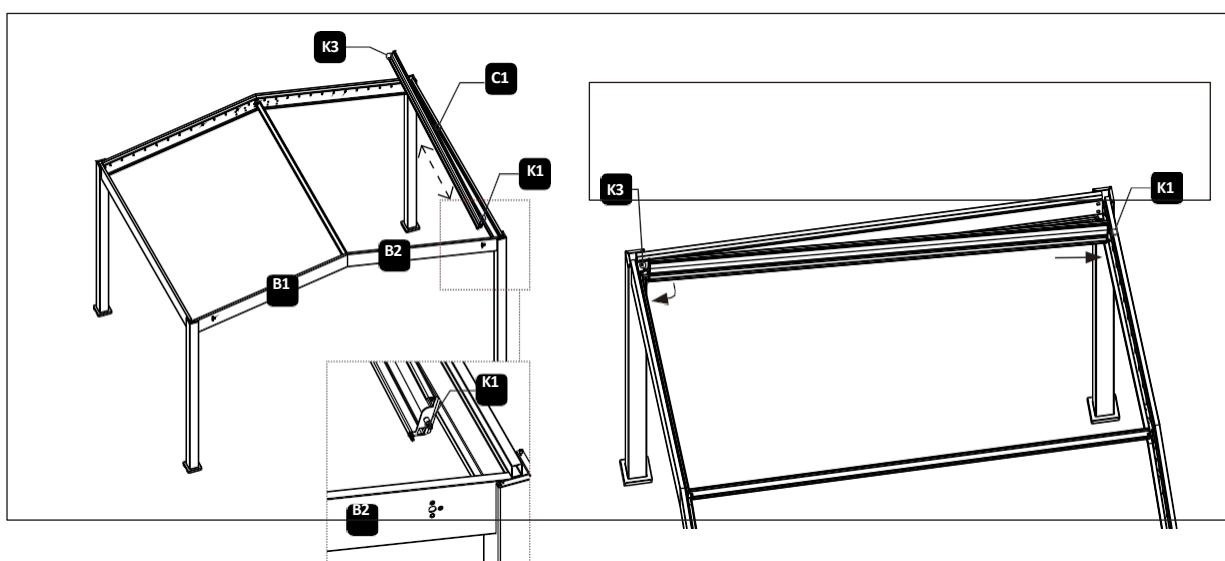

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q12		52

Najpierw zamontuj żaluzje za pomocą trzpieni, umieszczając jedną stronę całkowicie w otworze wyciętym w belce, a następnie drugą stronę.

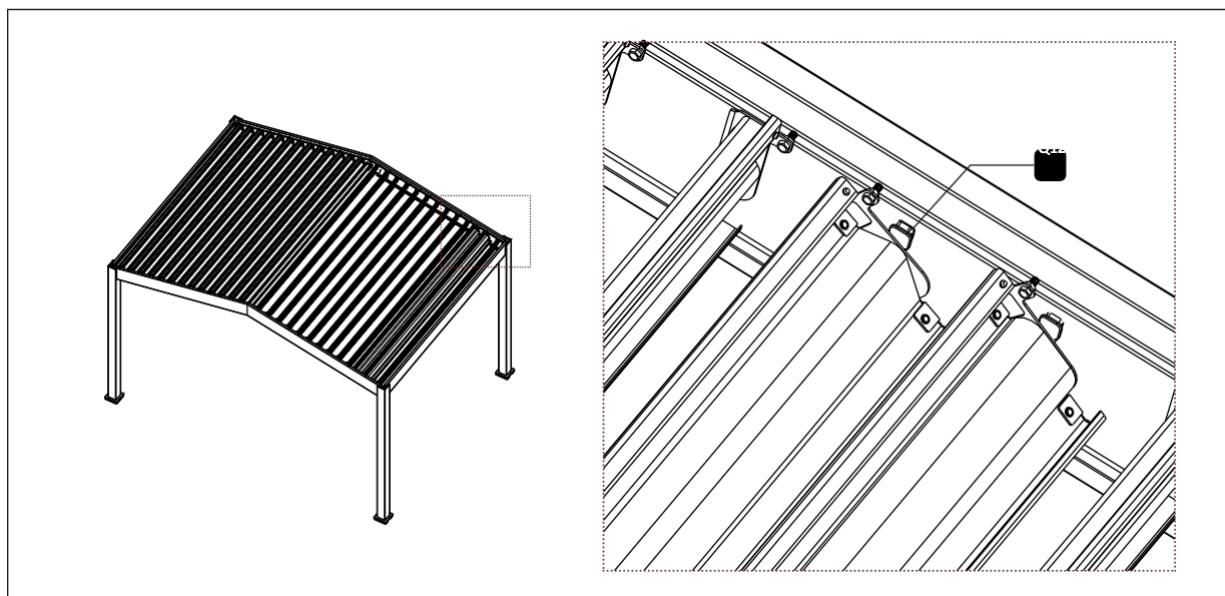
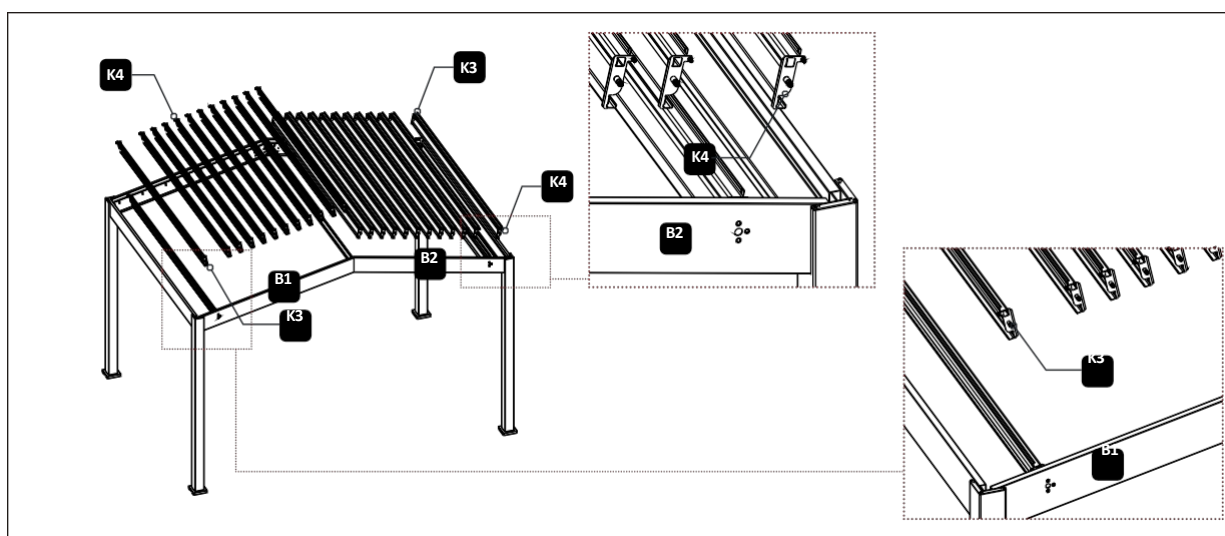


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
H		2

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q8		2
Q9		2
Q11		2
Q21		6

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Z3	 4 mm	1
Z4	 4 mm	1



Znajdź otwory na zewnątrz belki głównej i przymocuj otwory łączników do wrzeciona, a następnie zainstaluj plastikową obudowę i skrzynię biegów.

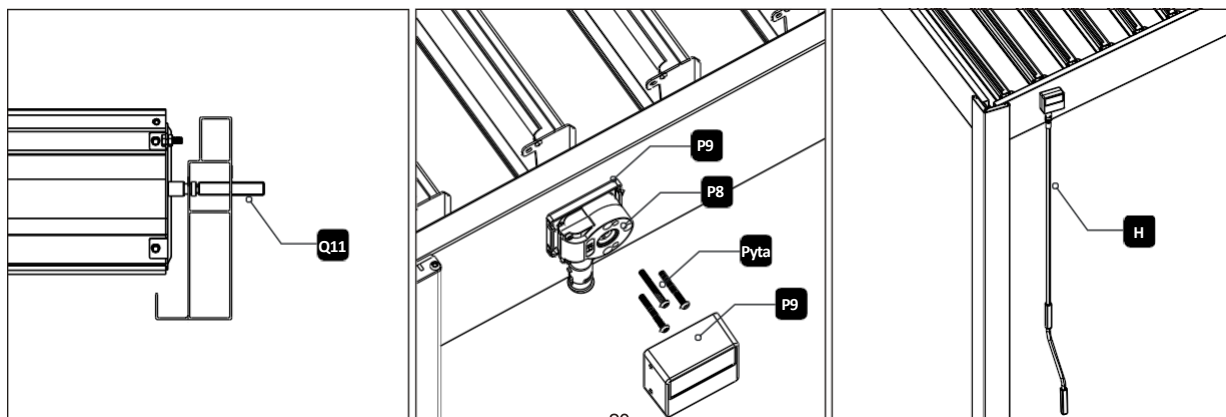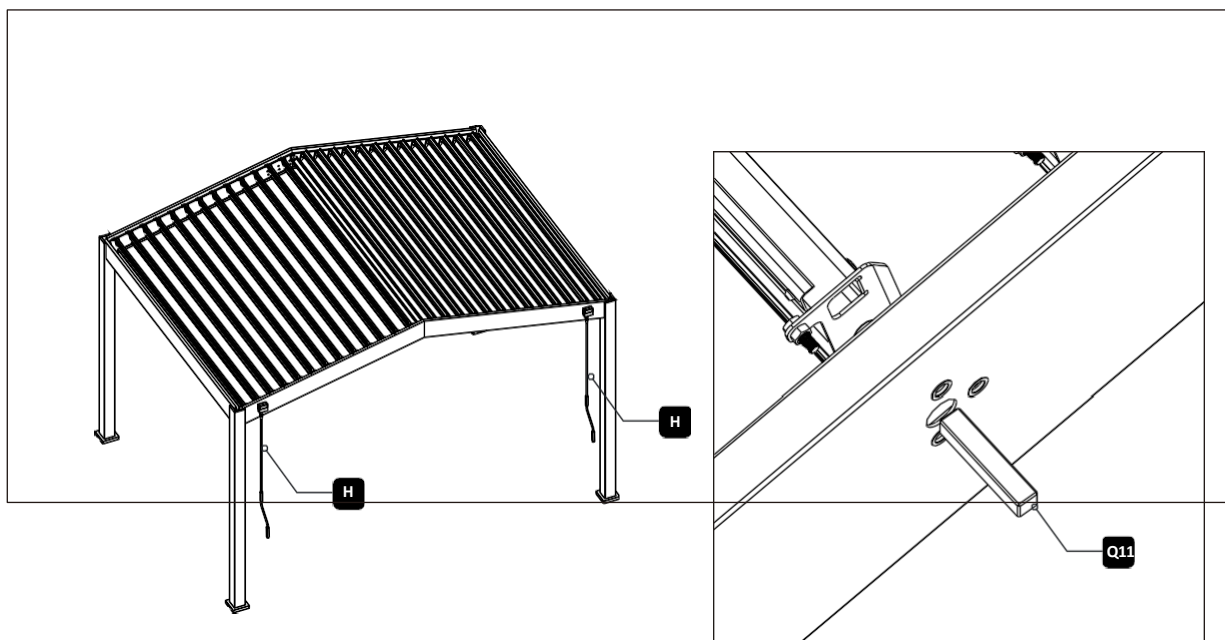

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
F		4


NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q16	 nakrętka zabezpieczająca	4
Q18		4

Zamontować nakrętki zabezpieczające przed obracaniem się i podkładki na obu końcach żaluzji głównej.

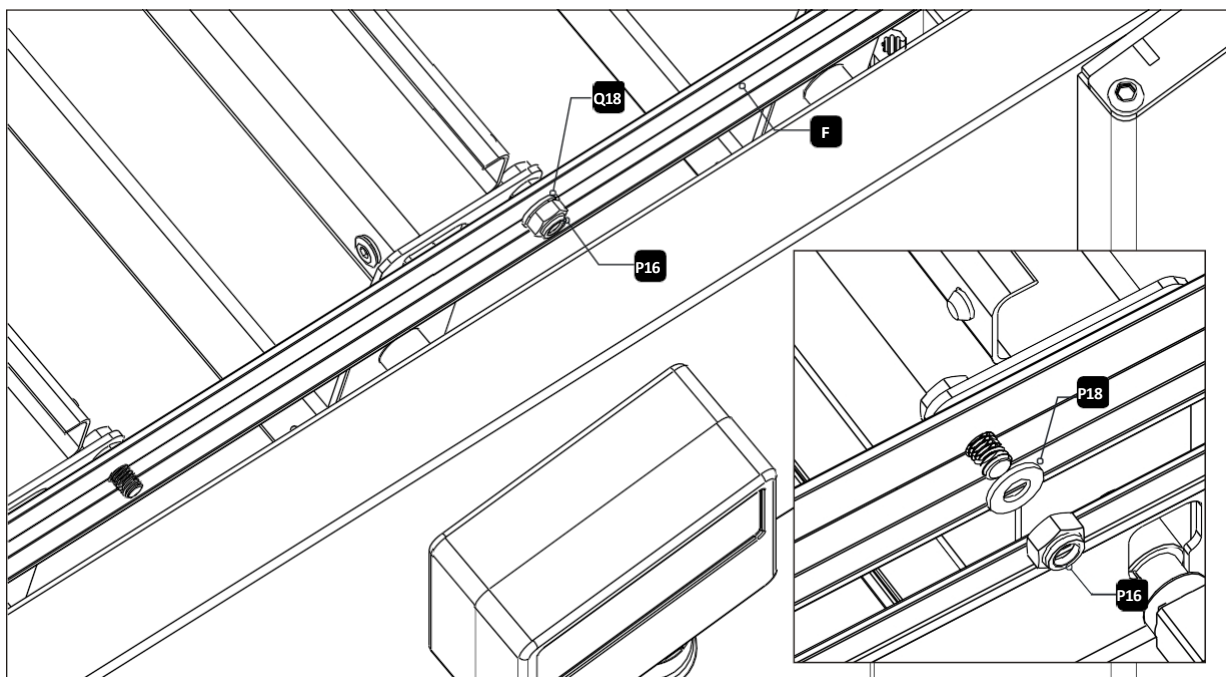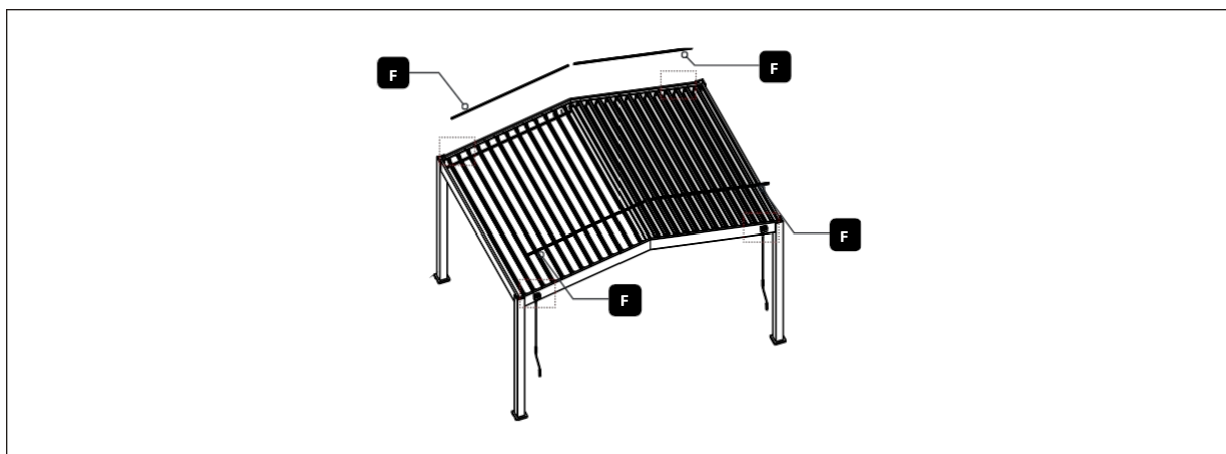

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q17		48
Q24		48

Przymocuj pręt łączący do boku żaluzji wrzeciona.

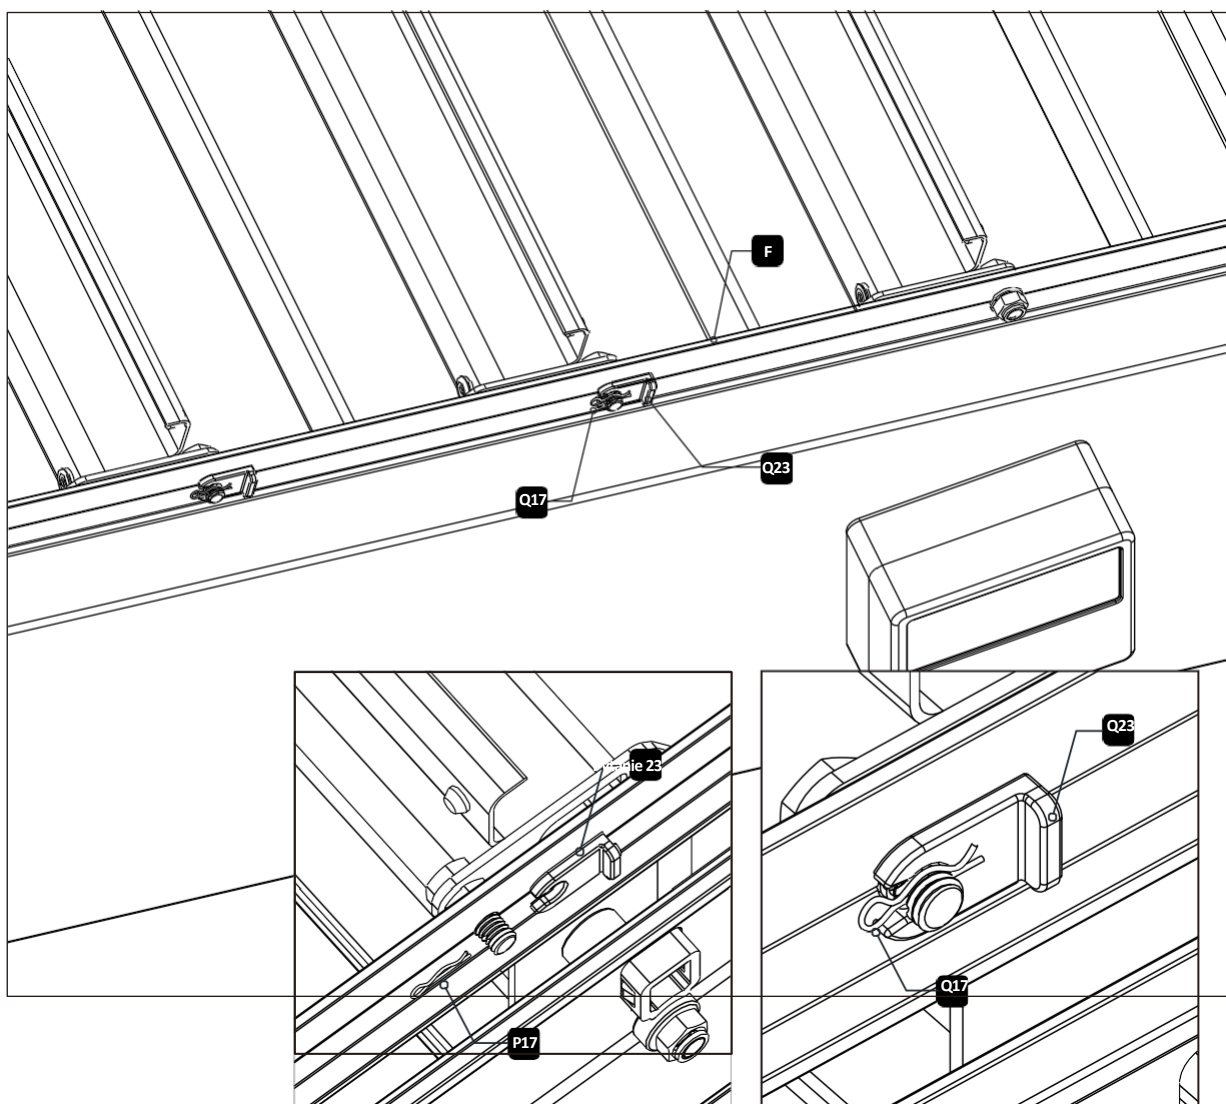

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
L2		2

NR	SCHEMAT	ILOŚĆ
Q10		24
Q15		16
Q26		4

1. Użyj plastikowej osłony, aby zakryć otwory na śruby w miejscu połączenia belek.
2. Przesuń dolną część obudowy zgodnie z wymiarami podanymi na pierwszej stronie, aby zapewnić zgodność wymiarów, a następnie użyj wiertła udarowego 12 mm do wywiercenia otworów, po czym wkręć śruby rozporowe i dokręć je kluczem M17.

