


GUTROOF

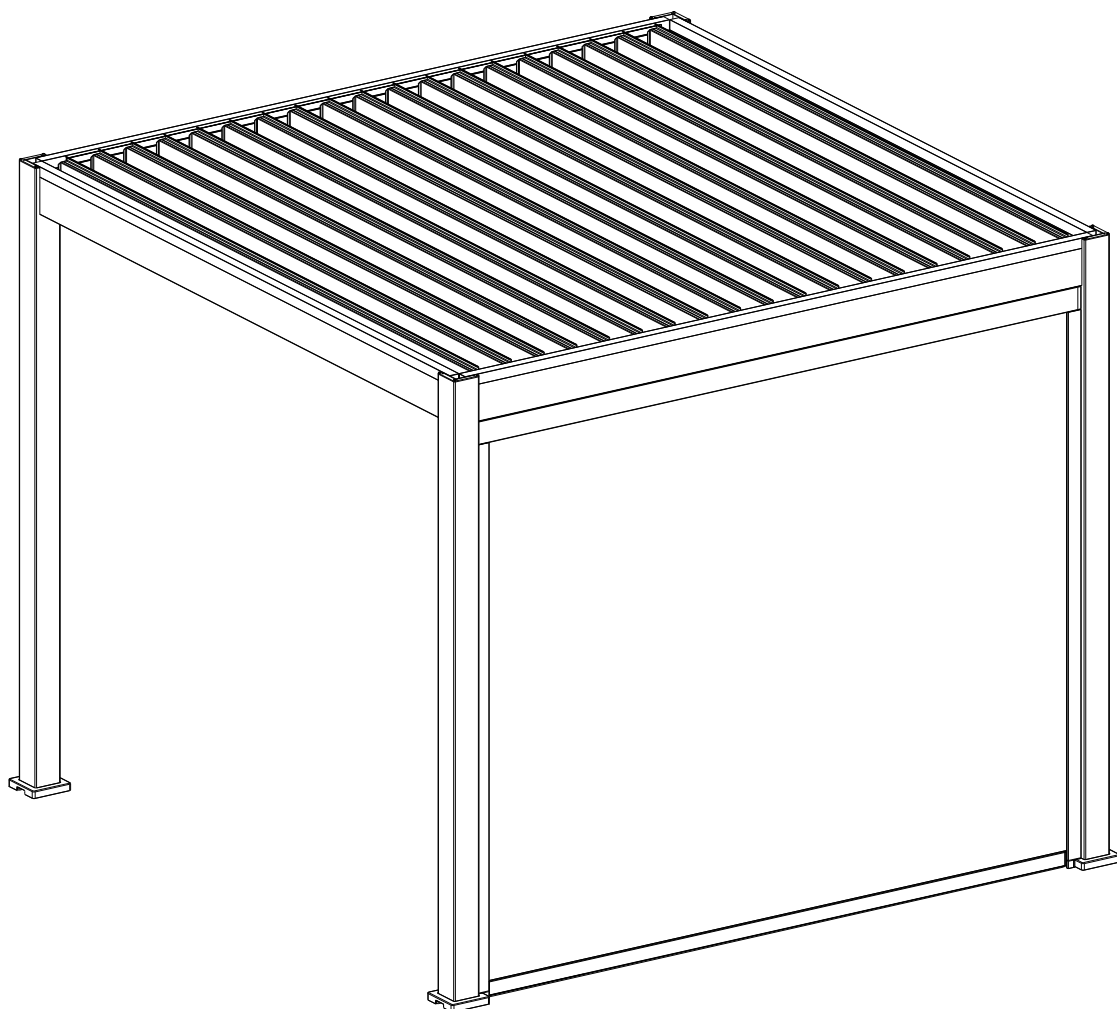

**ROLETA OPUSZCZANA AUTOMATYCZNA
ELEGANCE/DELUXE/FUSION**


Instrukcja montażu

Ośłona przeciwwiatrowa


Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje. Wszelkie błędy popełnione podczas instalacji nie są objęte gwarancją produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas instalacji, zadzwoń do nas.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)

Goggles & Gloves

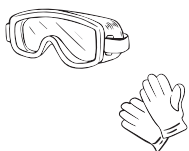


Ladder



Pistol drill




Utility knife




Helmet



Tape measure




Monkey wrench




Spirit level




POMIAR PODSTAWY 2D i 3D

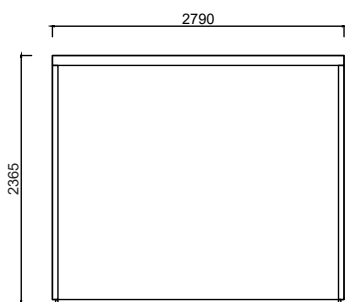


2790x2365

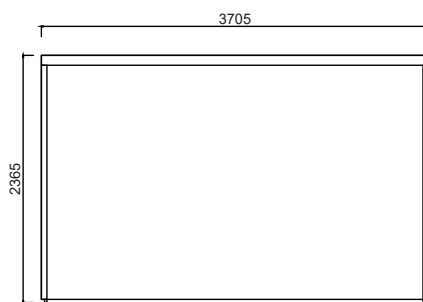

3705x2365

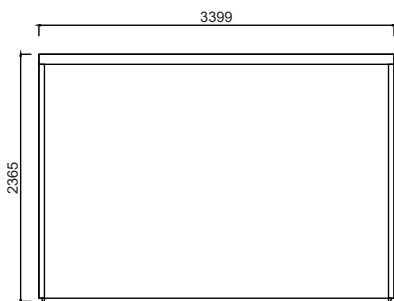



3399x2365

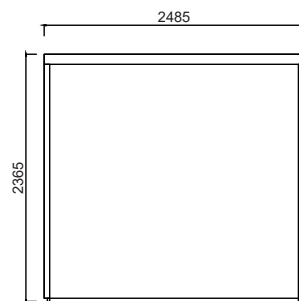


2485x2365


LISTA KARTONÓW

NR.	Diagram		ILOŚĆ
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1	 Cable		1


NR.	Diagram	ILOŚĆ
K1	 5×25	8
K2	 4mm	1

NR.	Diagram	ILOŚĆ
K3	 8mm	1
K4		1
K5		1


LISTA KARTONÓW

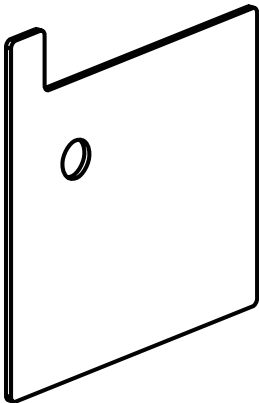NR.	Diagram	ILOŚĆ
K6		1


Przed montażem upewnij się, że wymiary są prawidłowe, jak pokazano na poniższym schemacie, mianowicie $A1=A2=A3$ i $AX=BX$. Nie instaluj szyby przedniej, jeśli wymiary są nieprawidłowe. Dostosuj gotowy rozmiar przed montażem.

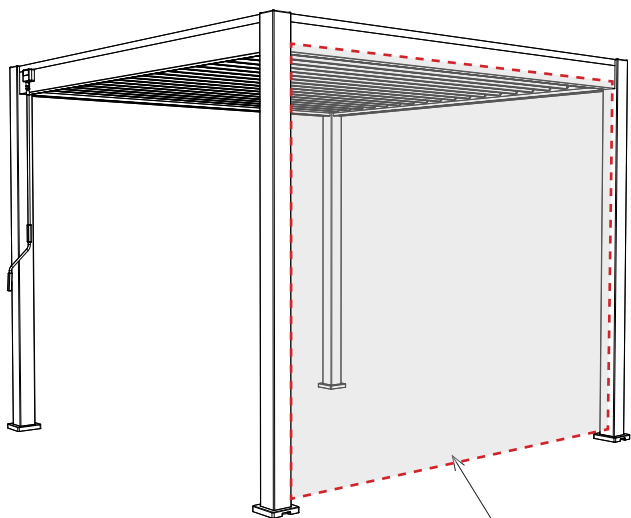

Proszę wybrać stronę, na której ma zostać zamontowana szyba przeciwwiatrowa.

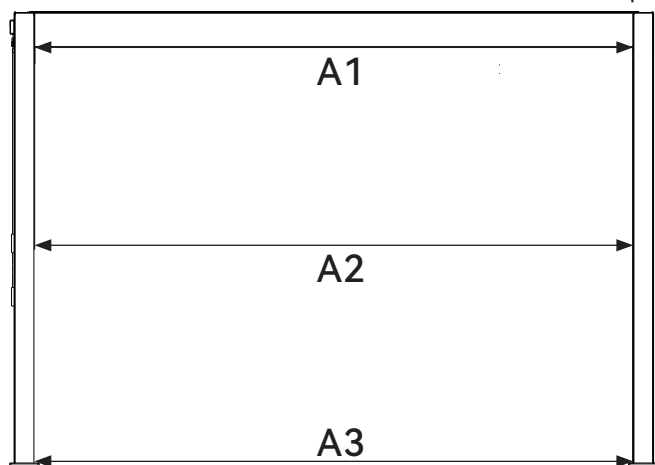


$$A1=A2=A3$$




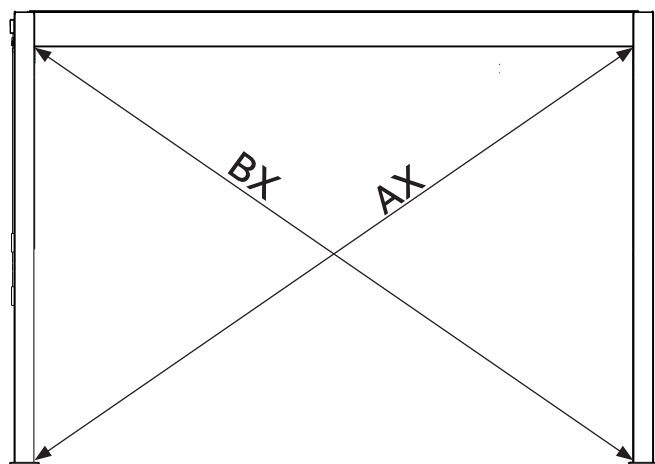


$$AX=BX$$


1

Zdemontuj słupki A i B, jak pokazano powyżej.

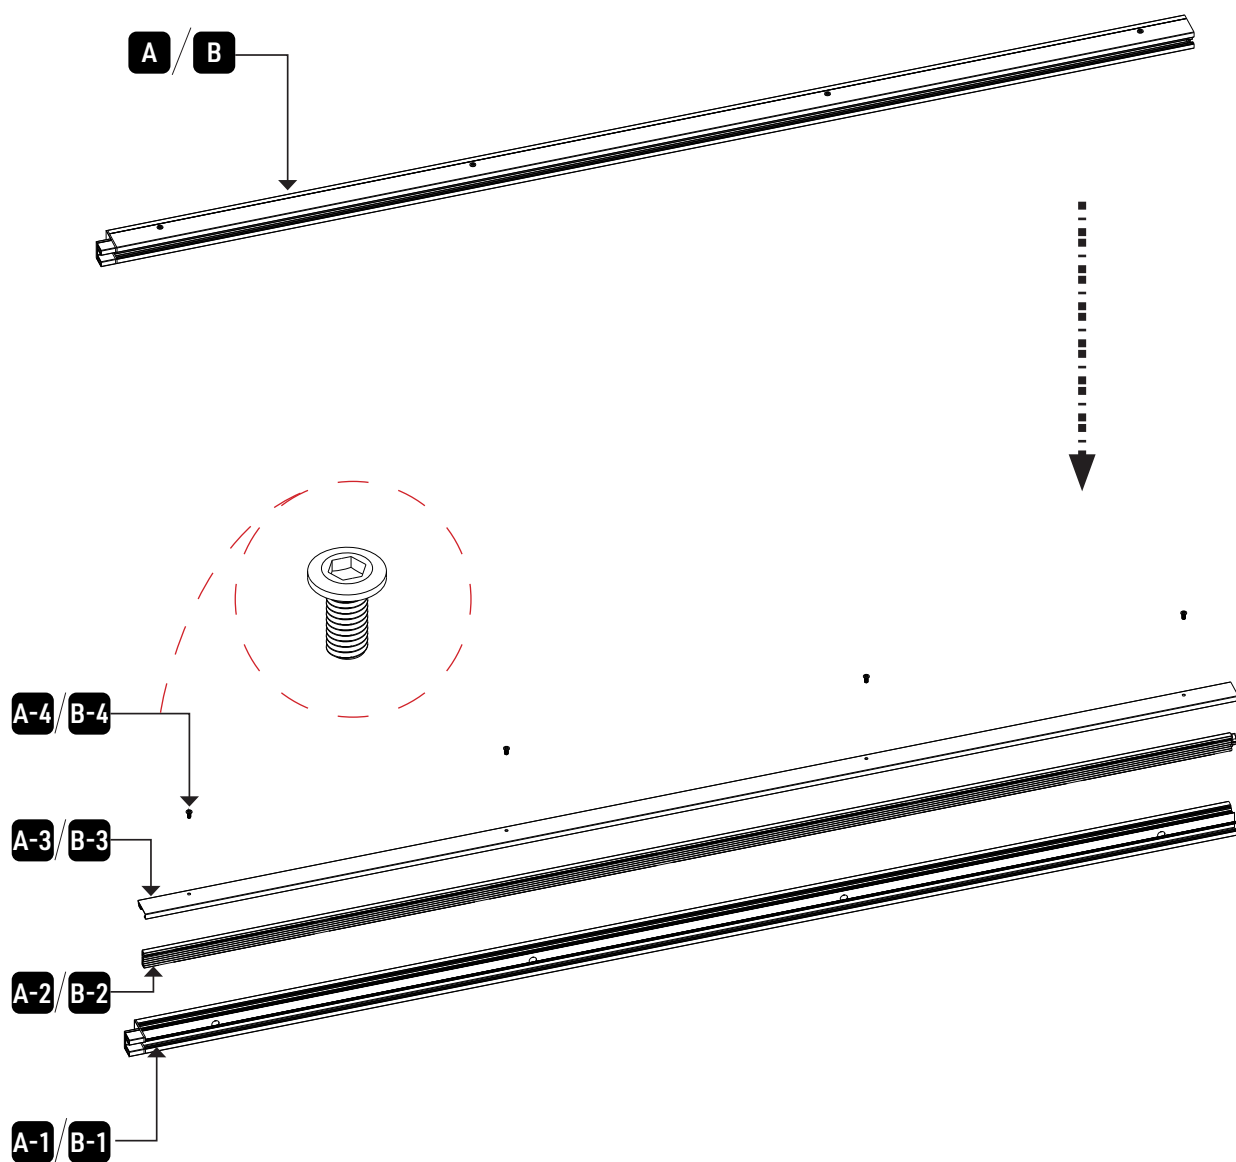


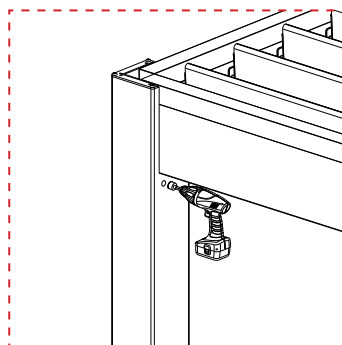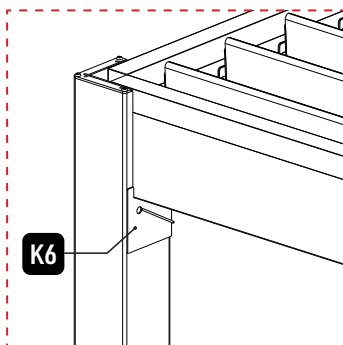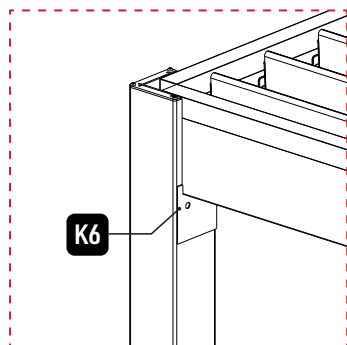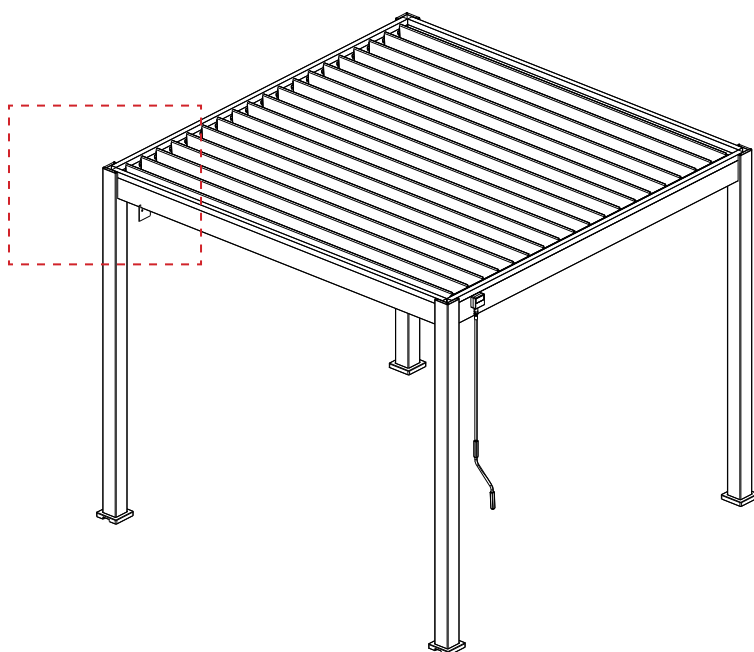


Włóż A-1/B-1 do bocznego panelu skrzynki osłony przeciwwiatrowej (C1).

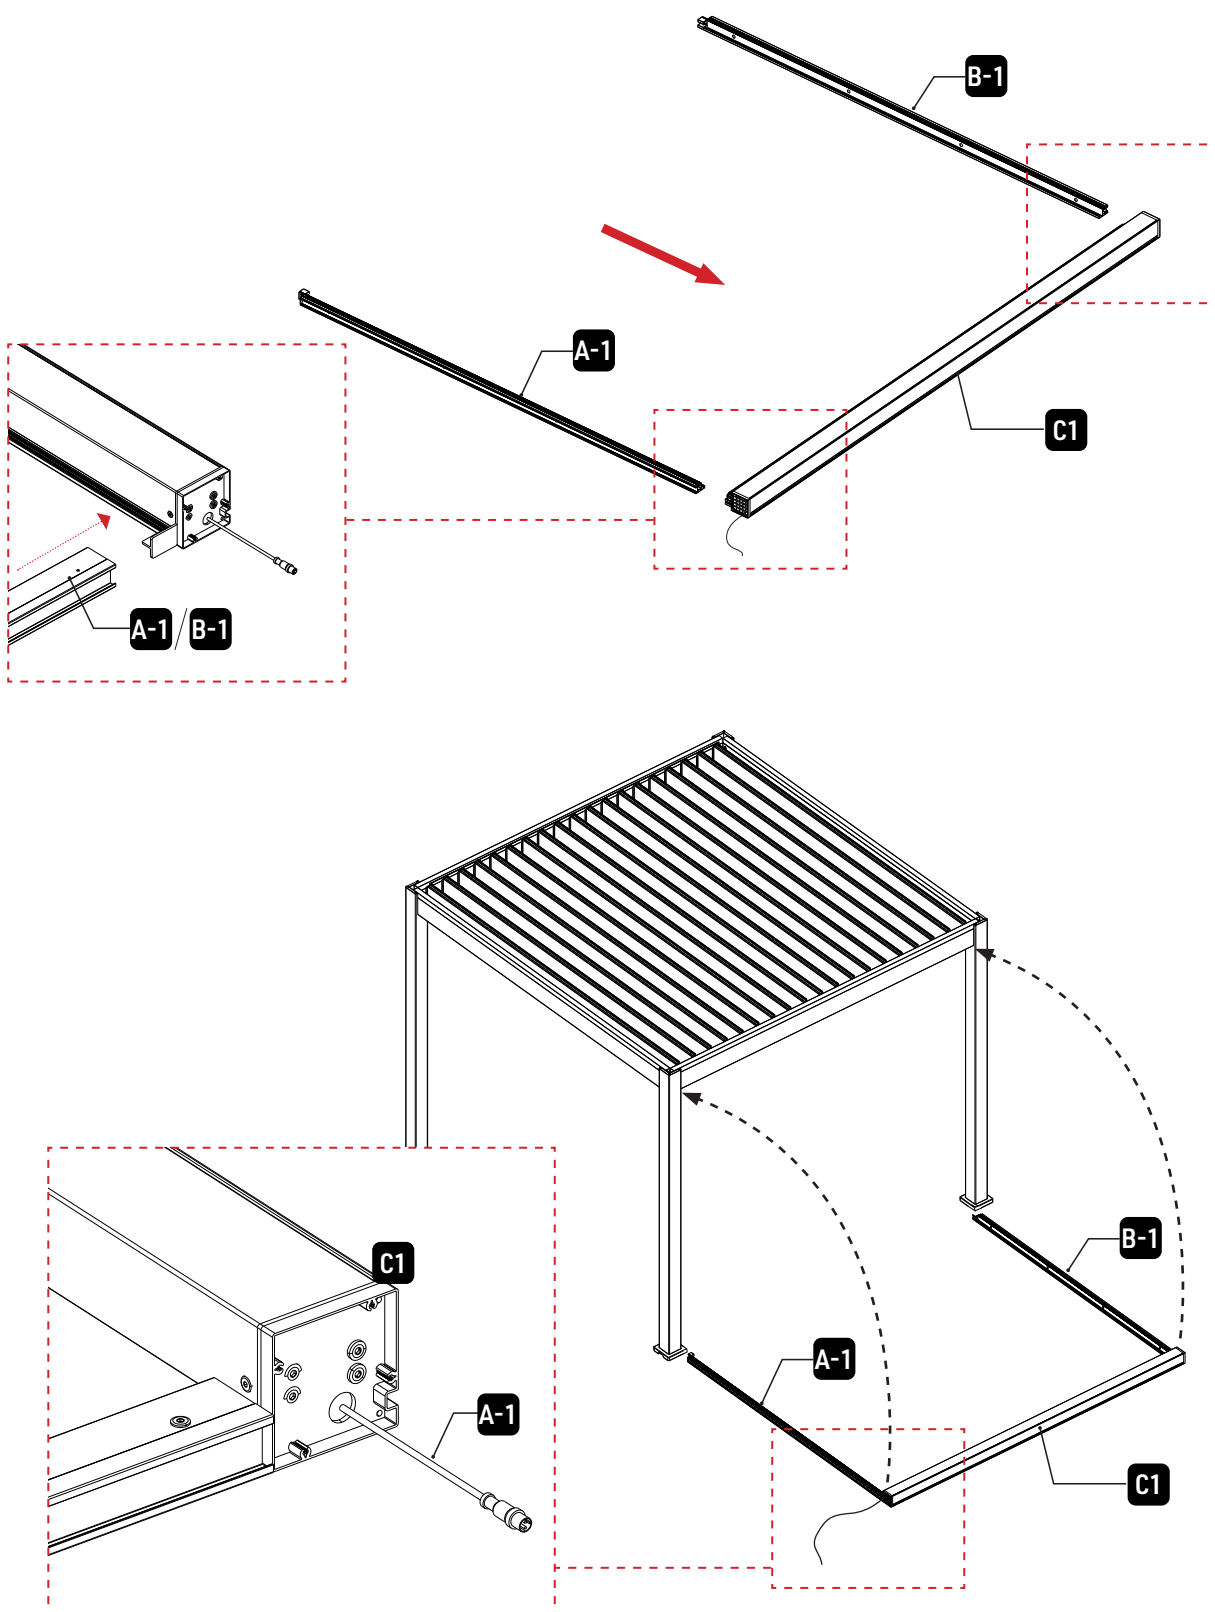





Umieść ramę ekranu na pergoli. Upewnij się, że strona kabla styka się z otworem.

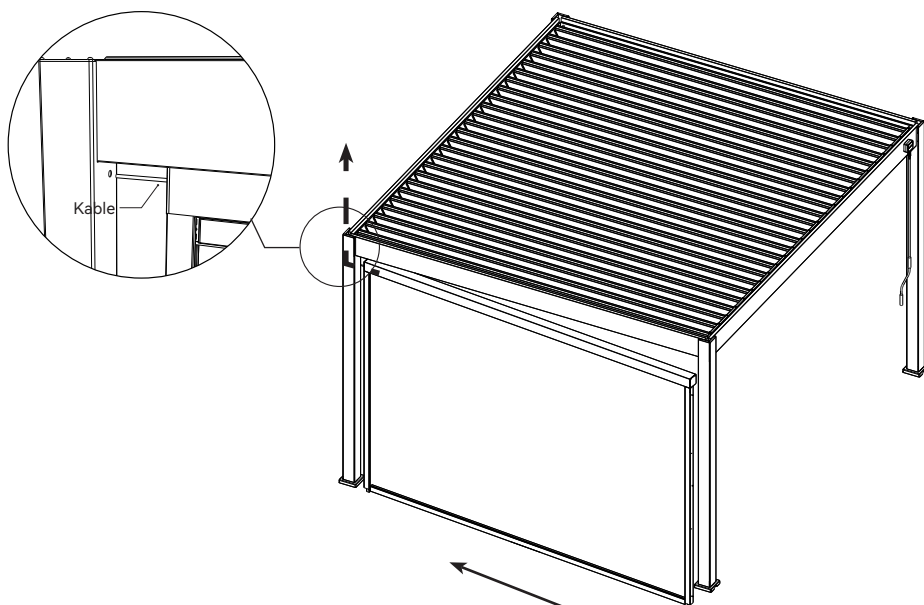


Przełóż kabel przez otwór, chwyć kabel i mocno go pociągnij, aby uniknąć zaplątania.

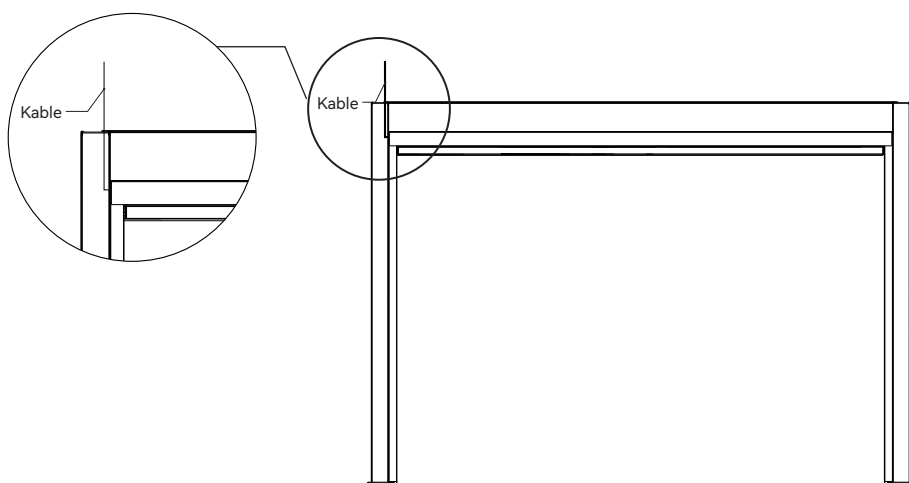



Załóż ramę i upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia obudowy szyby przedniej jest wyrównana z zewnętrzną powierzchnią belki.

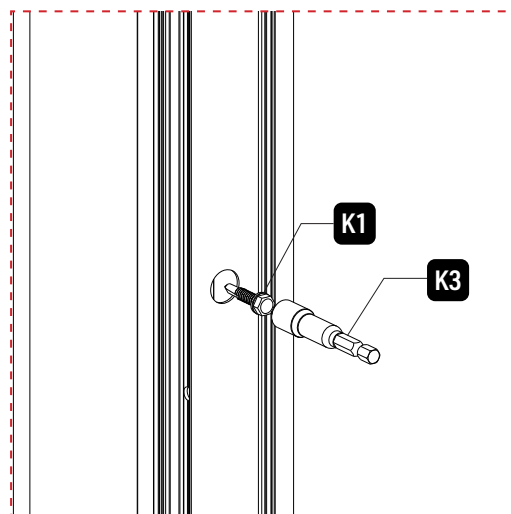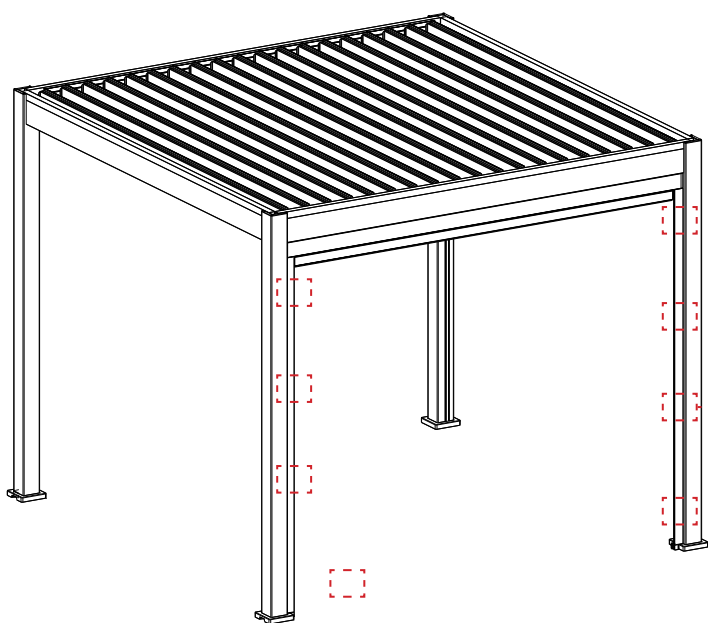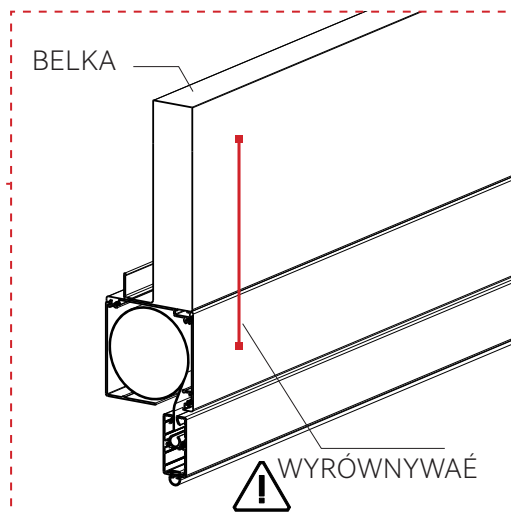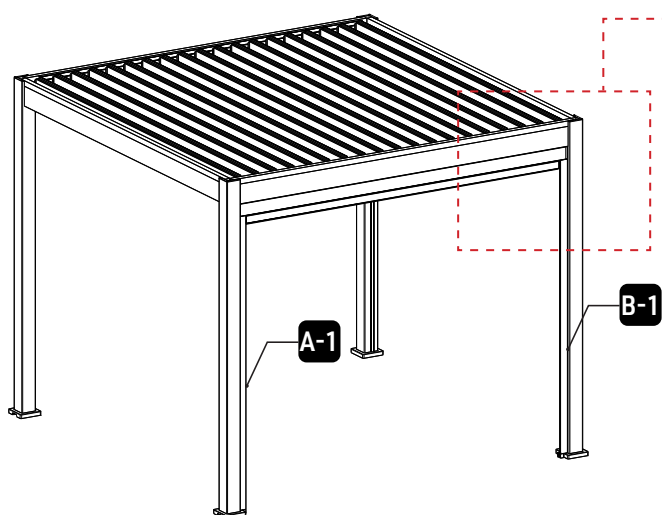

- a. Włóż A-2 po skosie do kanału A-3.
- b. Upewnij się, że wycięcie A-2 styka się z bocznym zamkiem błyskawicznym wzdłuż ekranu.
- c. Umieść A-2 pionowo w kanale A-3.
- d. Powtórz ten sam proces po drugiej stronie.

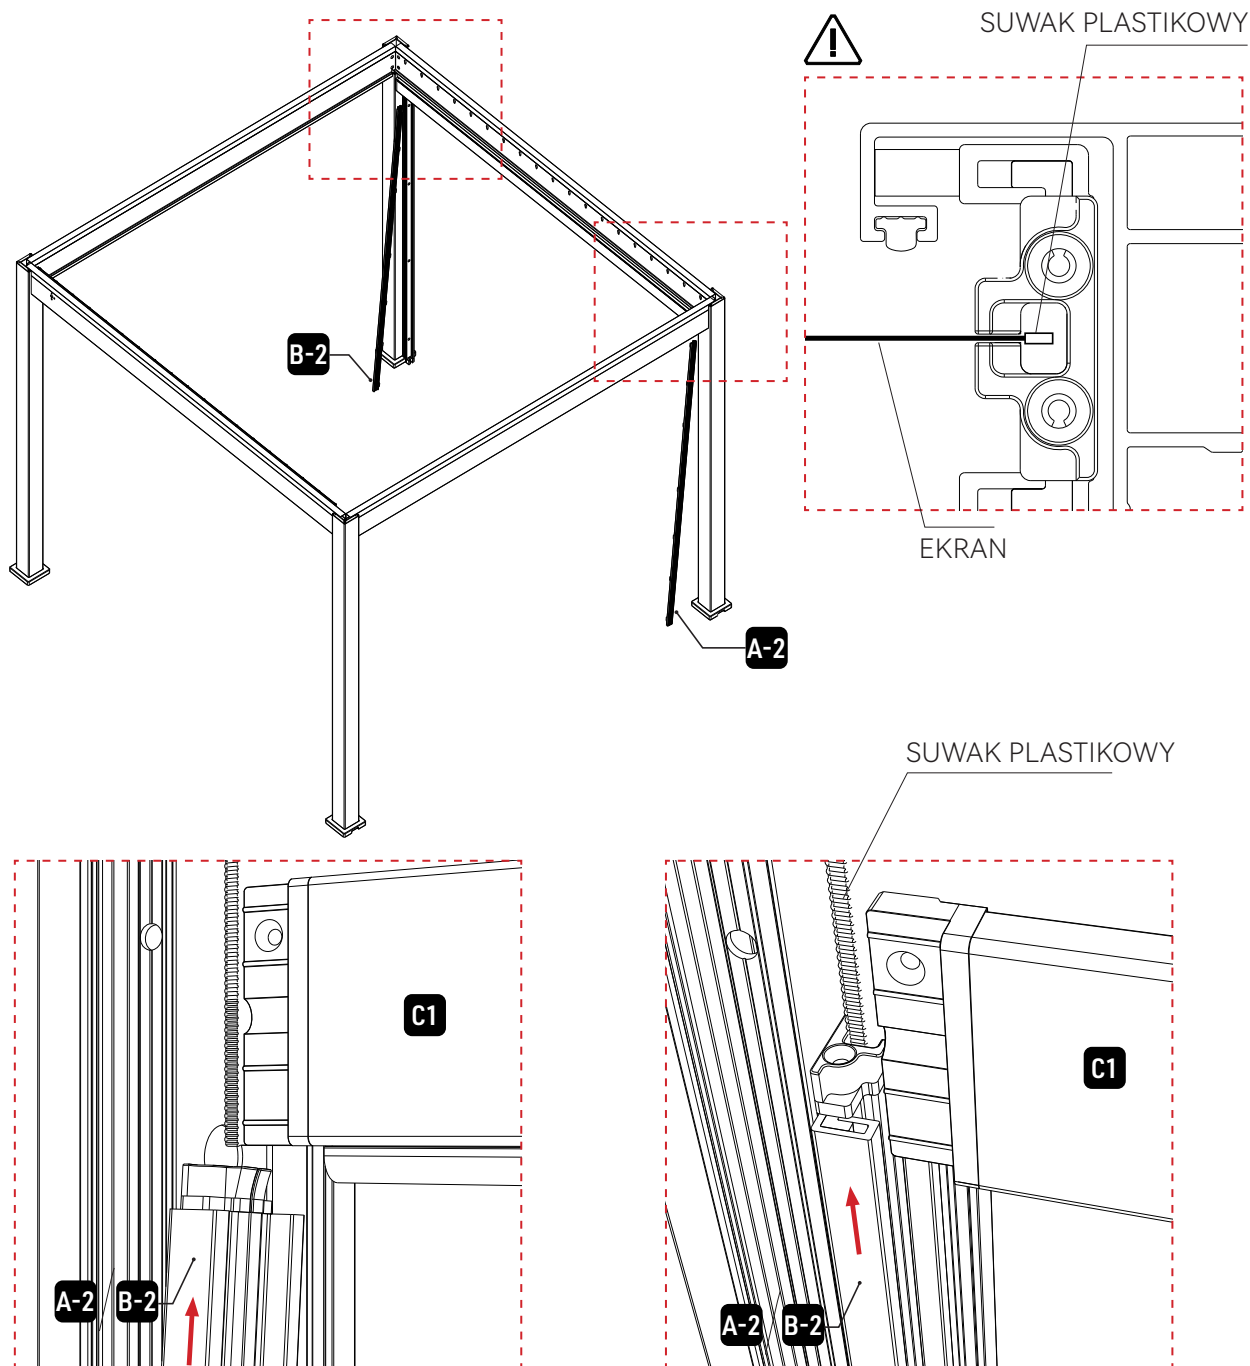


- a. Włóż osłonę słupka (A-1/B-1) do słupka. b. Ustaw blok gąbkowy we właściwej pozycji (patrz poniżej). c. Lekko dokręć śrubę (nie za mocno). d. Przetestuj ruch sita w górę i w dół. e. Po upewnieniu się, że ekran działa prawidłowo, dokręć wszystkie śruby.

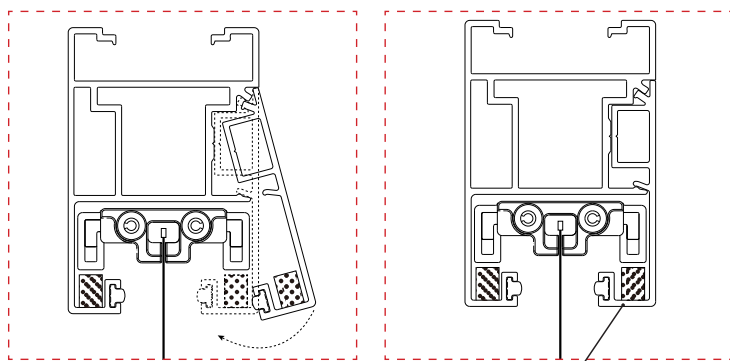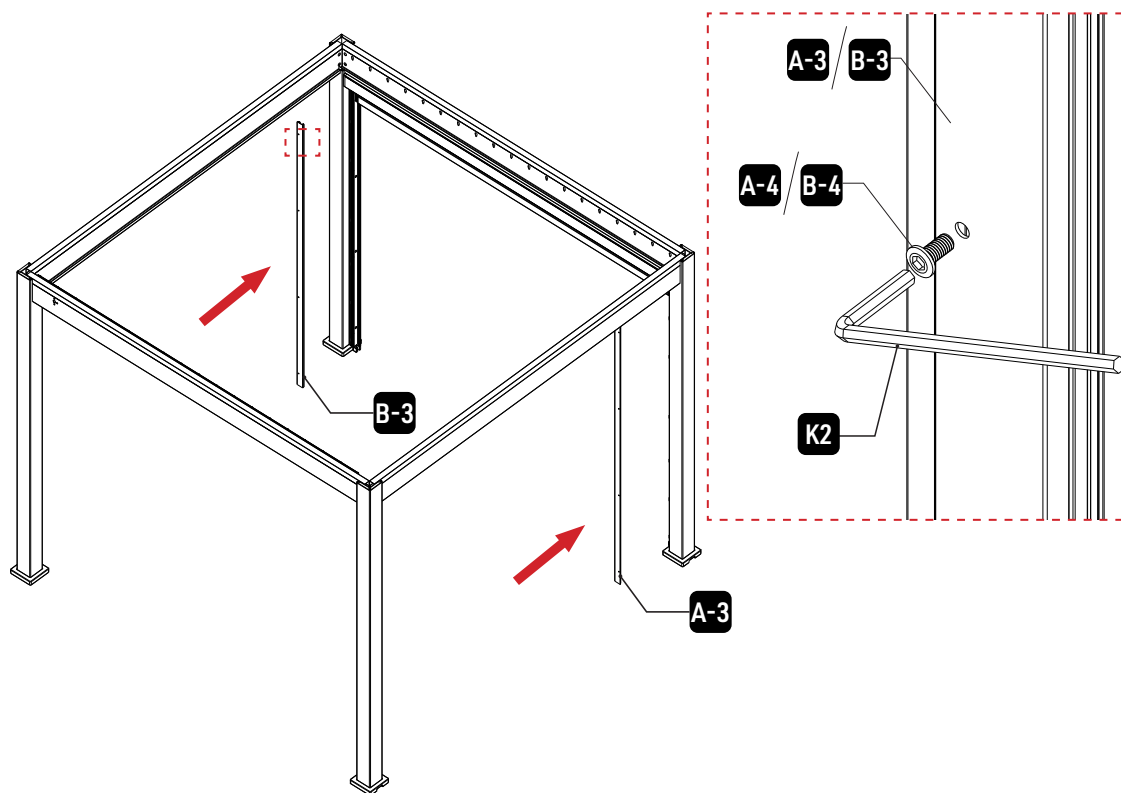


Upewnij się, że pasek piankowy po bokach A-2/B-2 da się wsunąć w rowek w kształcie litery U ramy szyby przedniej.

Połącz


1. Użytkownik musi wcześniej przygotować długi kabel (długość kabla powinna być dłuższa niż długość słupka pergoli).
2. Za pomocą szczotki znajdującej się w kartonie pociągnij za kabel silnika, następnie podłącz kabel silnika do długiego kabla, który przygotowałeś.

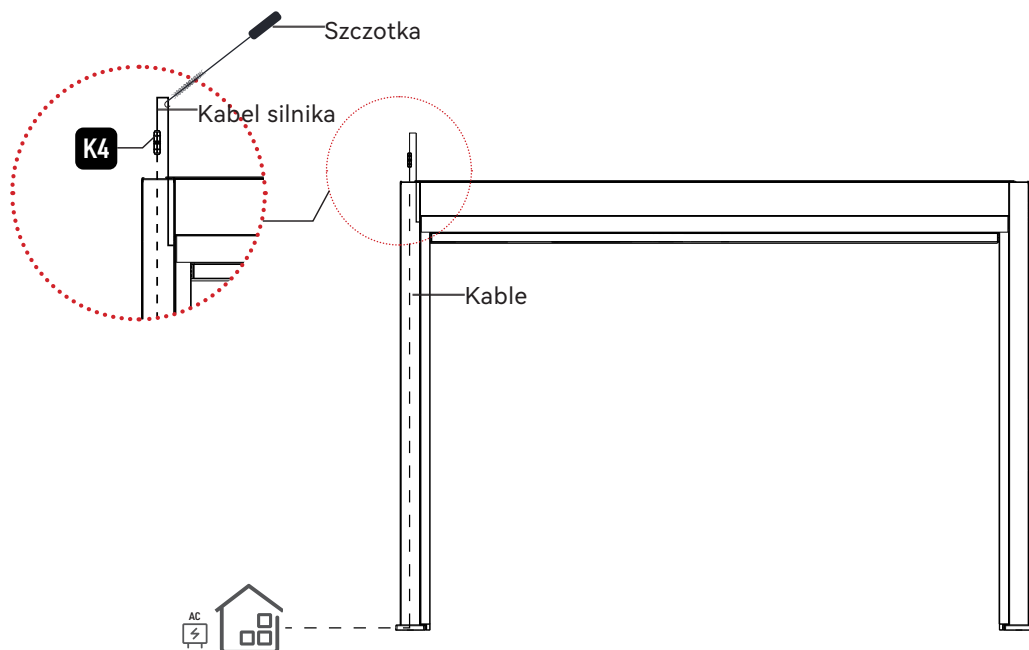

1. Po podłączeniu włóż oba kable do słupka;
2. Następnie wyciągnij długi kabel z gniazda znajdującego się na dole słupka.

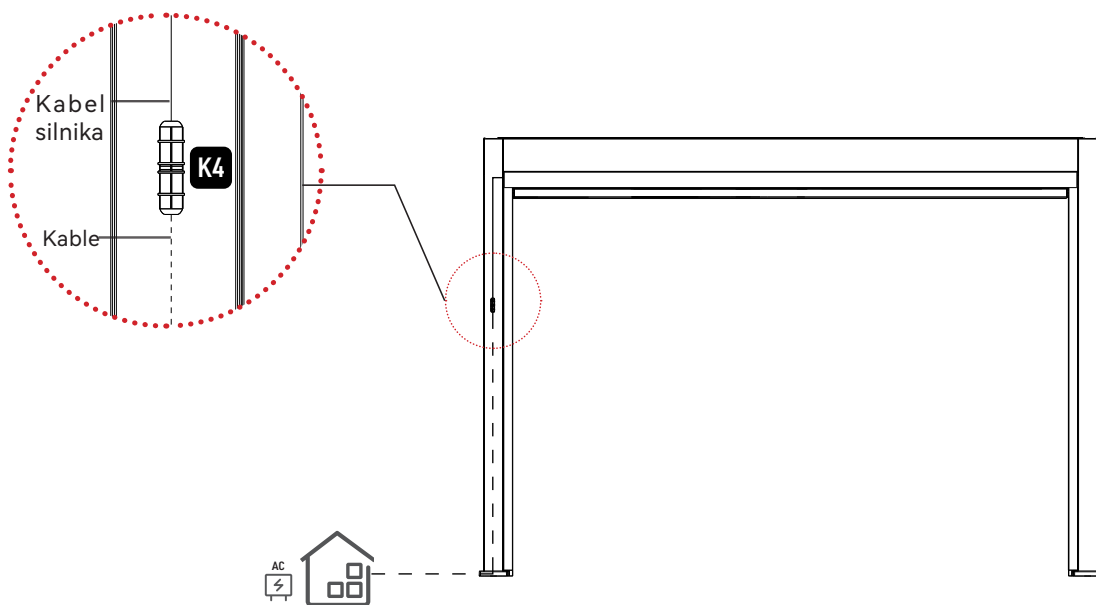


Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej

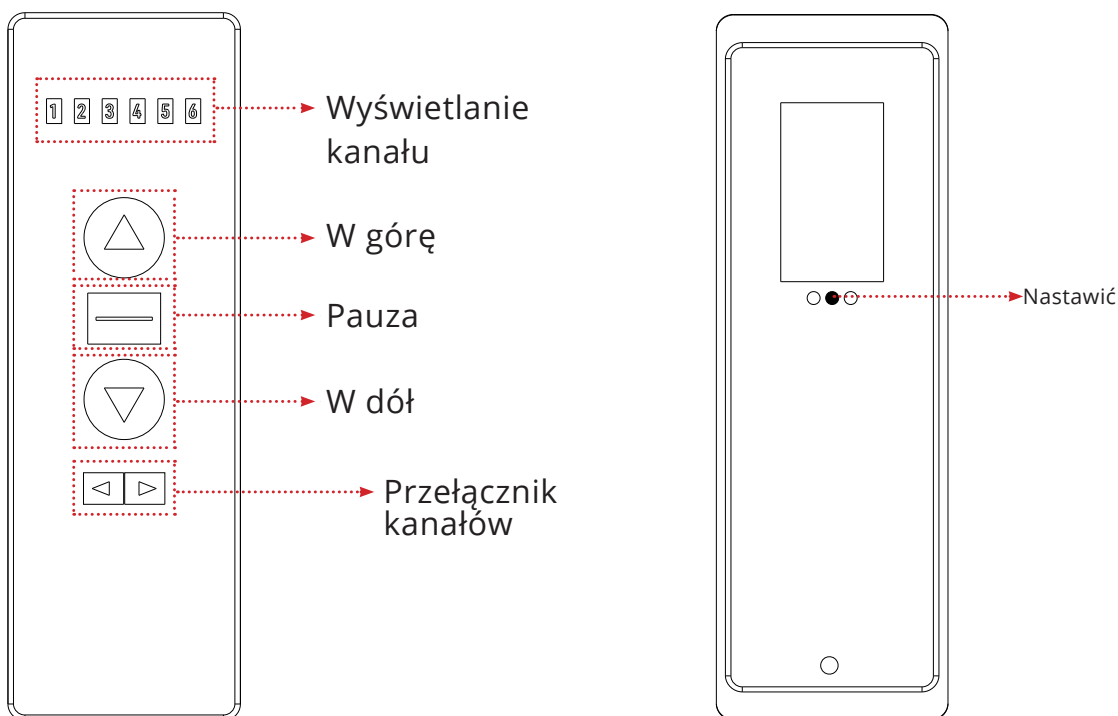

Kanał 1
włączony



Kanał 2
włączony

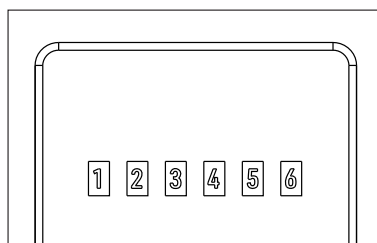


Wszystkie kanały
włączone

Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej


Pilot jest standardowo dopasowany do szyby przedniej, co oznacza, że pilot powinien być w stanie sterować szybą przednią za pomocą przycisków „w górę”, „w dół” i „pauza”. Jeśli pilot nie działa, sprawdź, czy lampka kontrolna świeci się po naciśnięciu dołu. Jeśli nie, otwórz dolną pokrywę i ponownie zainstaluj baterię. Jeśli lampka działa, a szyba przednia nie może być dobrze kontrolowana, wypróbuj krok „dopasowania” poniżej.

Dopasowanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zaświeci się (nie puszczaj w tym momencie). Podłącz osłonę przeciwwiatrową (podłącz), obserwuj, jak roleta przeciwwiatrowa porusza się lekko w górę i w dół, ponownie naciśnij przycisk w górę, roleta przeciwwiatrowa jest dopasowana. Uwaga: W procesie dopasowywania należy zasilać tylko osłonę przeciwwiatrową. (nie silnik, światła itp.) Jeśli masz więcej niż jedną osłonę przeciwwiatrową i chcesz sterować nimi za pomocą jednego pilota, wykonaj poniższe kroki,

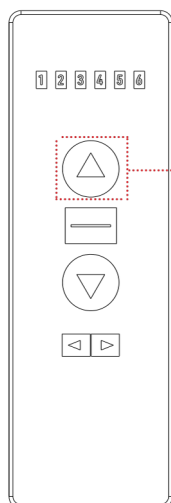

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.

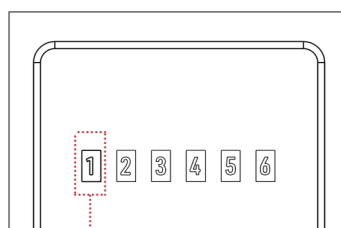


Światło jest zawsze włączone.

Instrukcja obsługi pilota do szyby przedniej

Pasuje do wielu szyb przednich :

Nasz kontroler może dopasować maksymalnie 6 szyb przeciwwietrznych. Przełącz się na kanał 1 i dopasuj jedną szybę przeciwwietrzną, następnie przełącz się na kanał 2 i dopasuj drugą, powtórz ten krok, aby dopasować i kontrolować wszystkie szyby przeciwwietrzne. UWAGA: możesz zasilić tylko jedną szybę przeciwwietrzną za każdym razem, gdy wykonujesz proces dopasowywania, jeśli zasilisz dwie szyby przeciwwietrzne w tym samym czasie, zostaną one dopasowane do tego samego kanału.

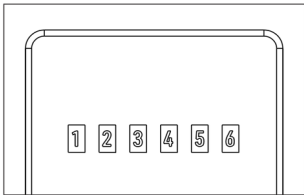


Przełączanie między „ruchem krokowym” a „ruchem ciągłym”:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy przez 5 sekund, aż ekran się zablokuje. (Proszę nie puszcząć przycisku w tym momencie)


Naciśnij ponownie przycisk pauzy u dołu, a następnie przełączysz ruchomy model z jednego na drugi.

* Tryb ruchu krokowego: po naciśnięciu przycisku w górę/w dół na dole ekran wykona niewielki ruch. W tym trybie możesz naciskać przycisk w górę/w dół, aby wykonać ciągły ruch.

* Tryb ciągłego ruchu: po naciśnięciu przycisku w górę/w dół ekran będzie się przesuwiał w górę/w dół, aż osiągnie ustawiony punkt.

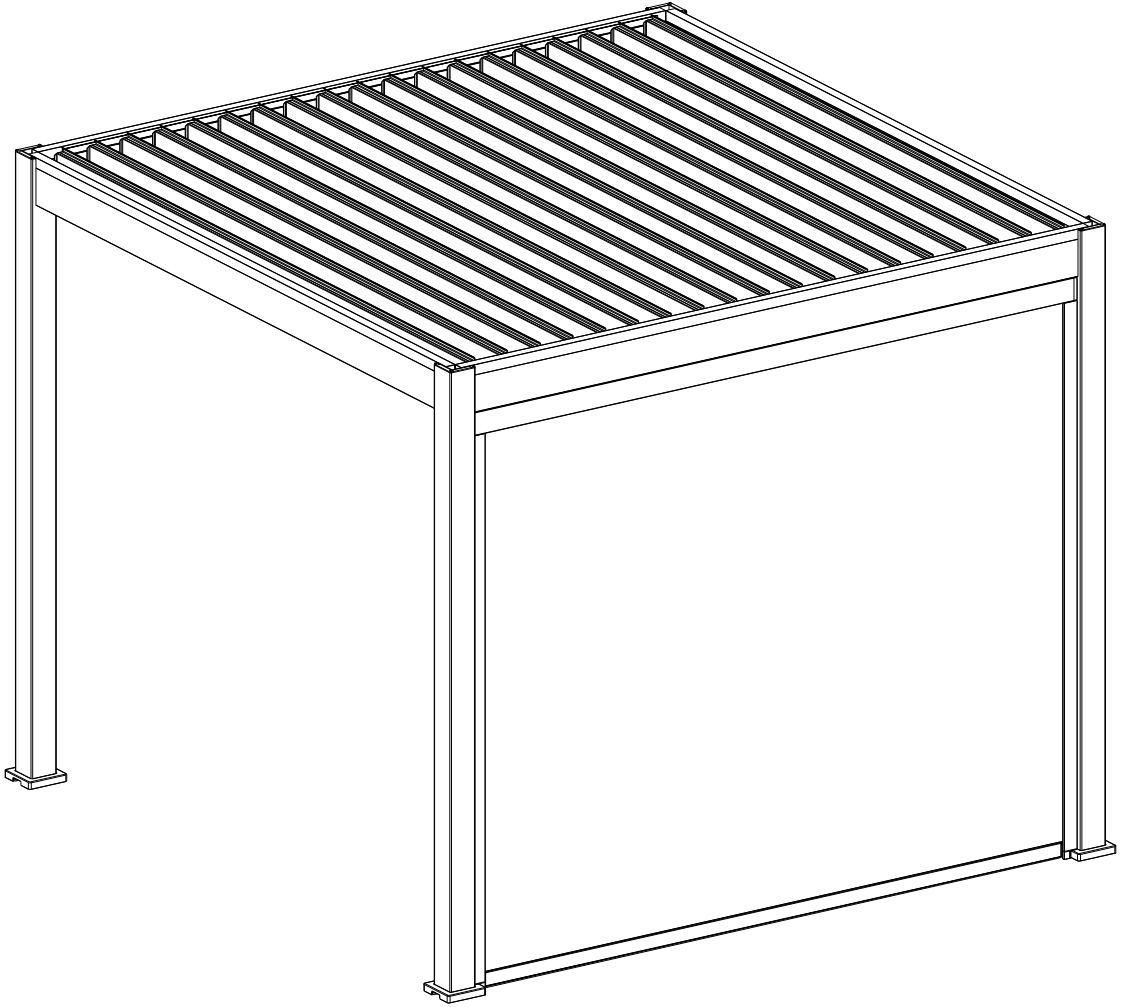

GUTROOF

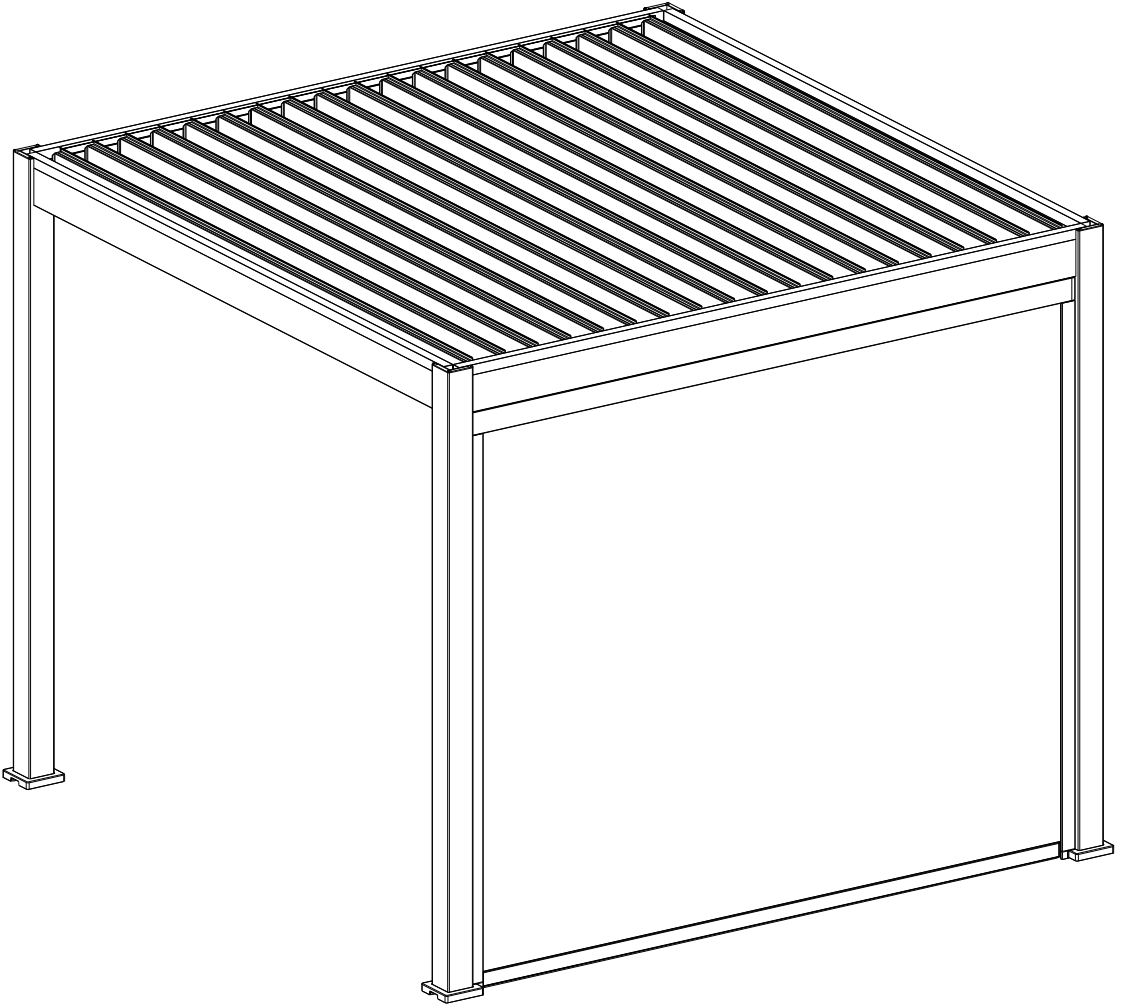


ELEGANCE/DELUXE/FUSION **AUTOMATIC DROP ROLLER SHUTTER** Assembly Instructions

Wind Screen

Please read the following instructions completely before you begin assembly. Any errors made during installation are not covered by the product's warranty. If you have any questions during the installation process, please call us .

NECESSARY TOOLS AND SAFETY GEAR(NOT SUPPLIED)

Goggles & Gloves

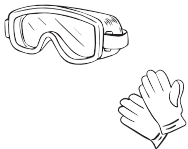


Ladder



Pistol drill




Utility knife




Helmet




Tape measure




Monkey wrench




Spirit level




2D&3D FOOTING MEASUREMENT

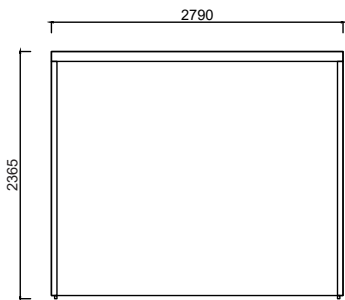


2790x2365

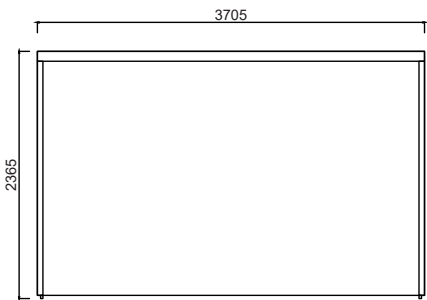

3705x2365

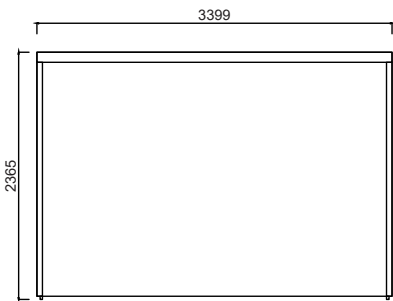

3399x2365

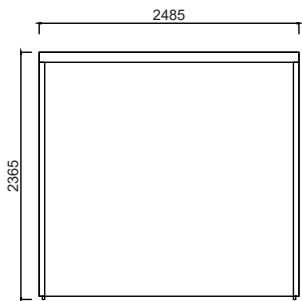


2485x2365


CARTON LIST

REF	ICON		QTY
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


REF	ICON	QTY
K1	 5x25	8
K2	 4mm	1

REF	ICON	QTY
K3	 8mm	1
K4		1
K5		1


CARTON LIST

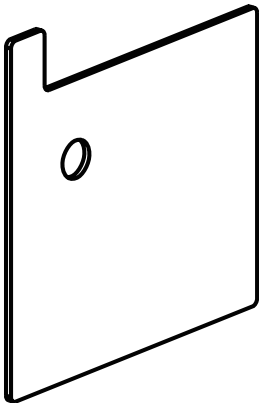REF	ICON	QTY
K6		1


Before installation, please make sure the dimension should be correct as the diagram shows below, namely, $A1=A2=A3$ and $AX=BX$. Please do not install the wind screen if the dimension is incorrect. Please adjust the finished size before installing.

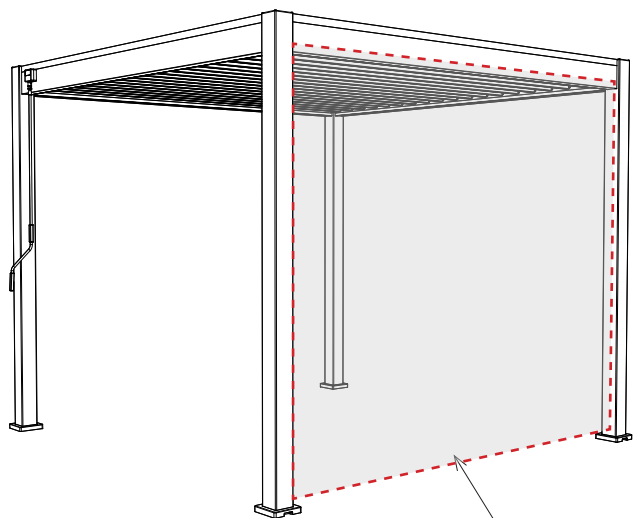

Please choose which face to install the wind screen.

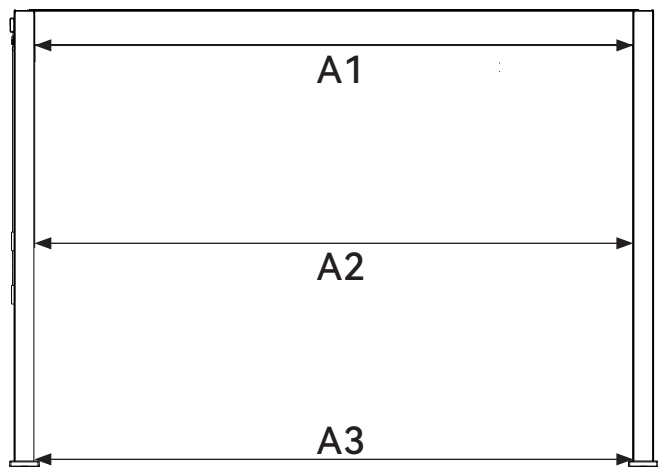


$$A1=A2=A3$$




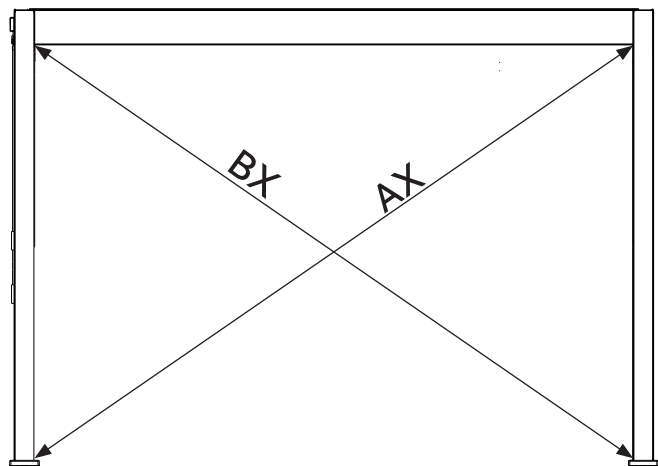


$$AX=BX$$



1

Disassemble the post A and B as shown above.

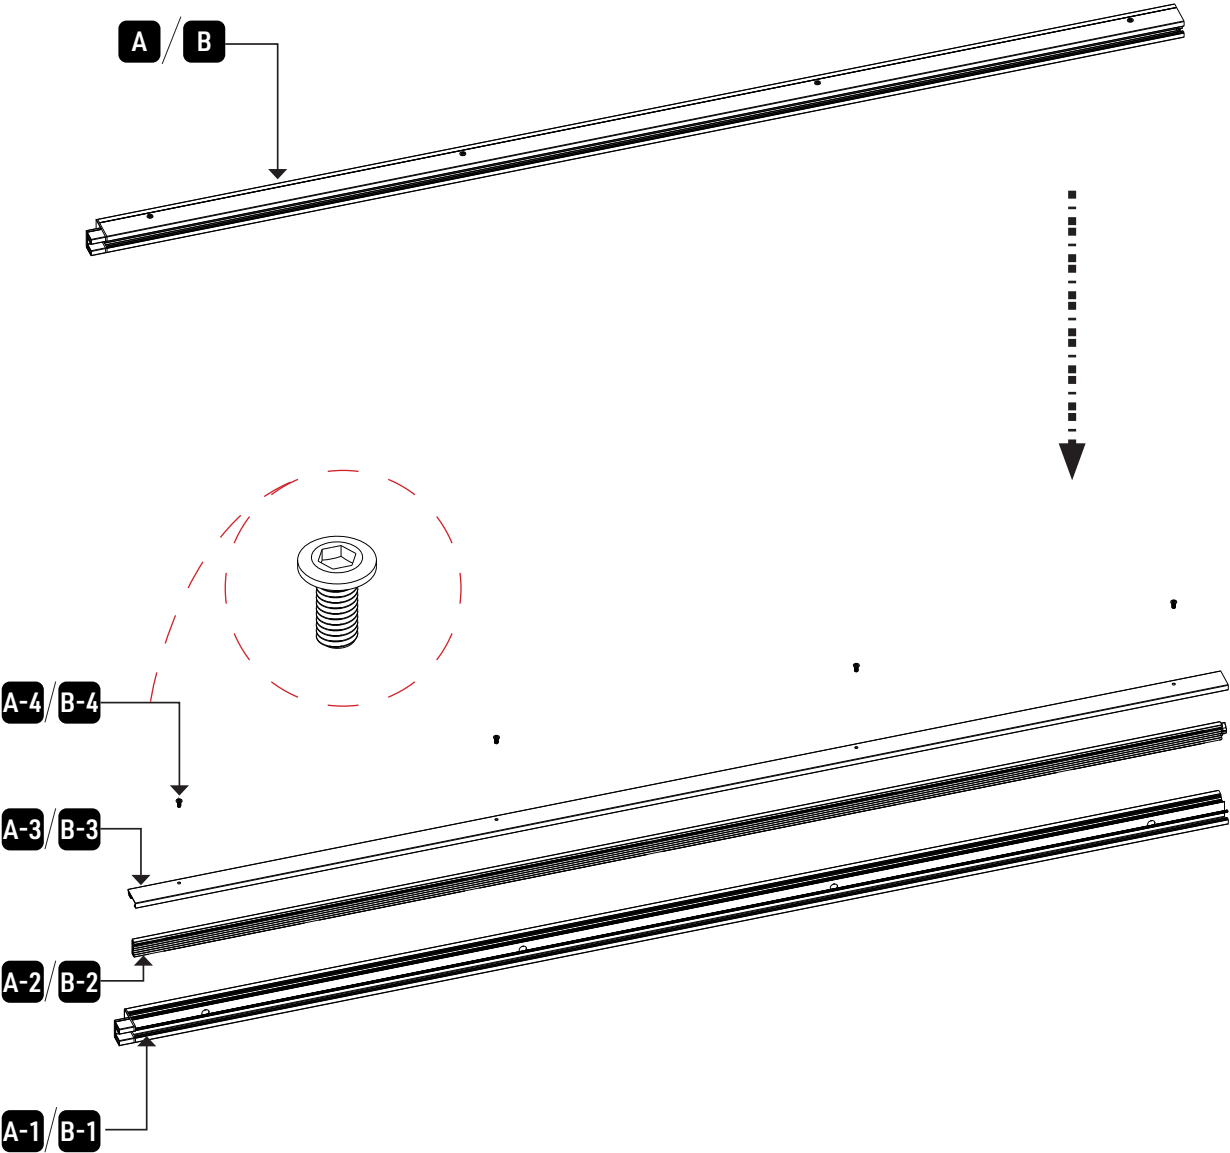


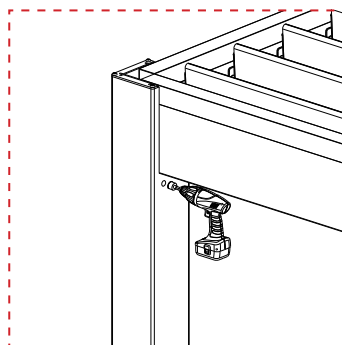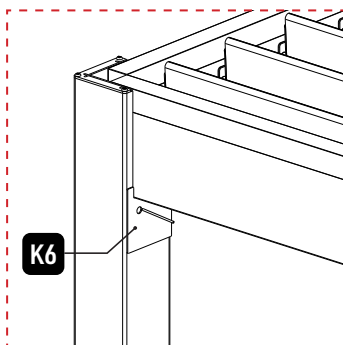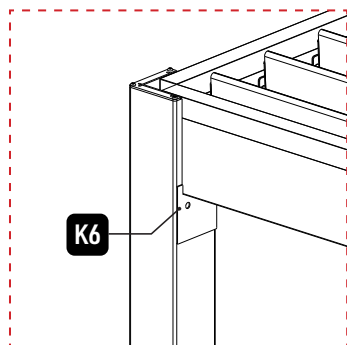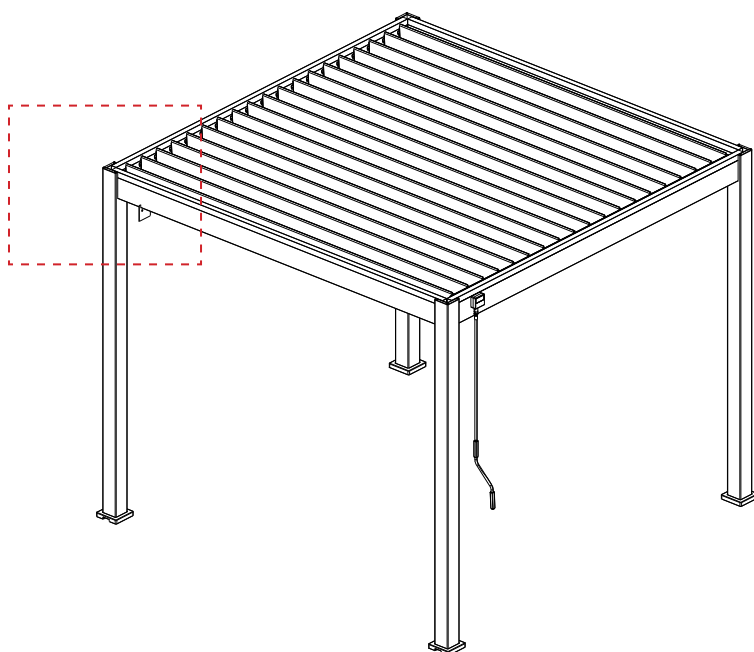


Insert A-1/B-1 into the side panel of wind screen box (C1).

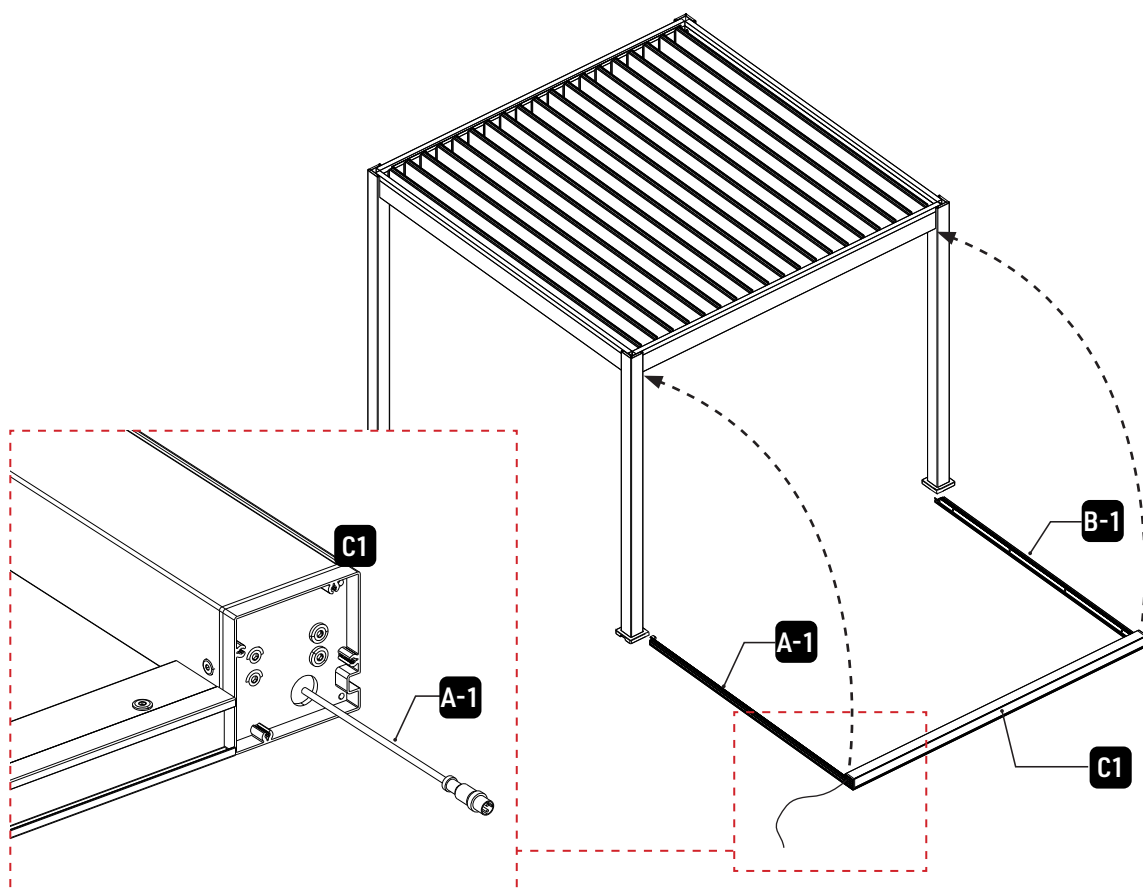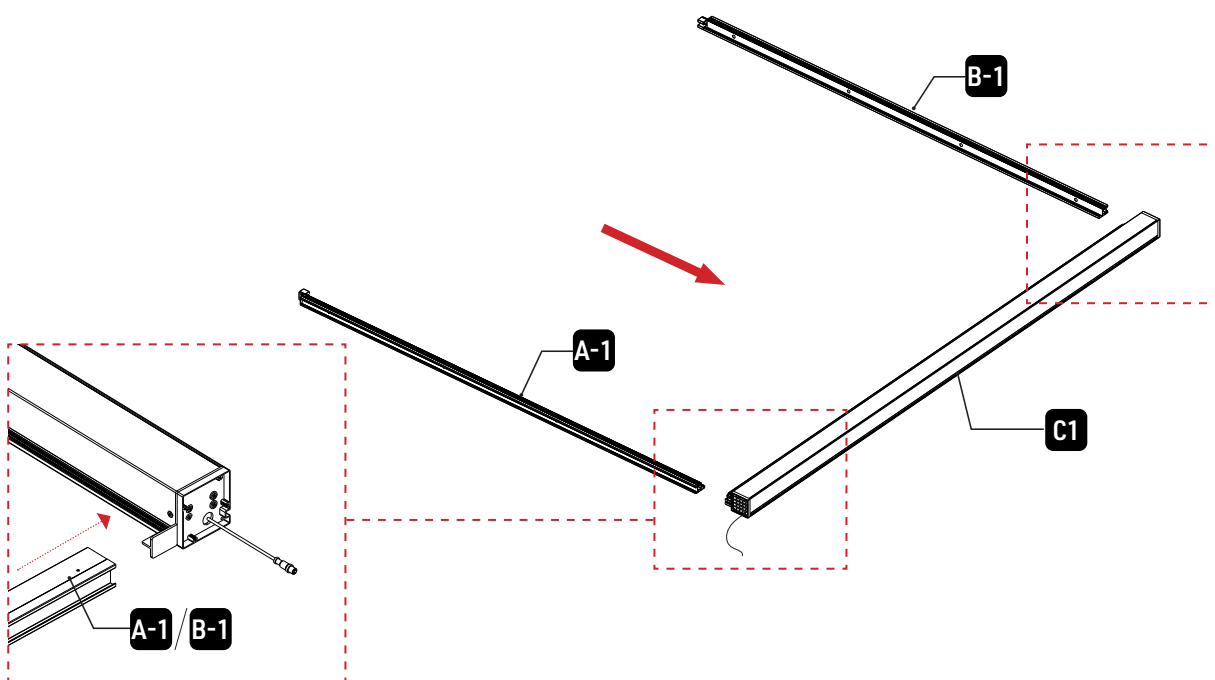





Place the screen frame to the pergola. Make sure the cable side meet to the hole.

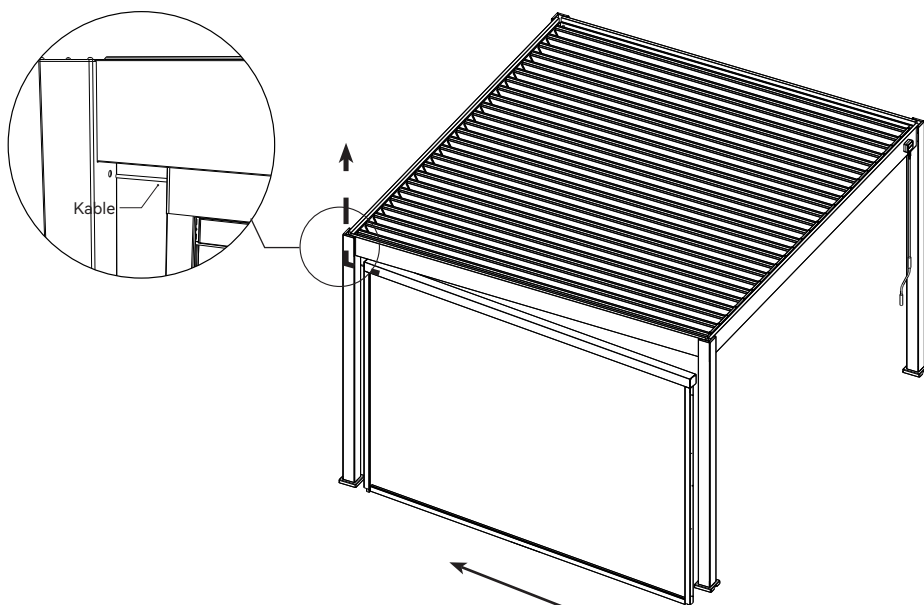


Insert cable through the hole, take the cable and pull out tightly to avoid any entanglement.

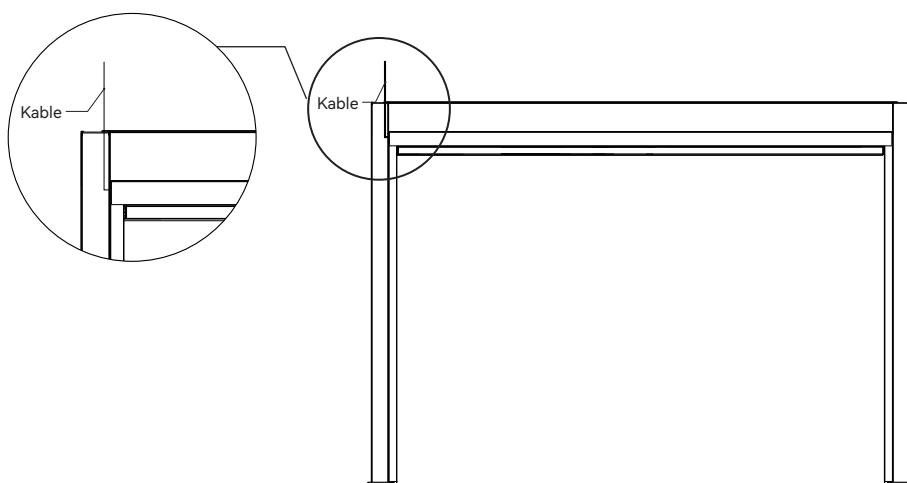



Put the frame up and make sure the outer face of wind screen box align with outer face of beam.

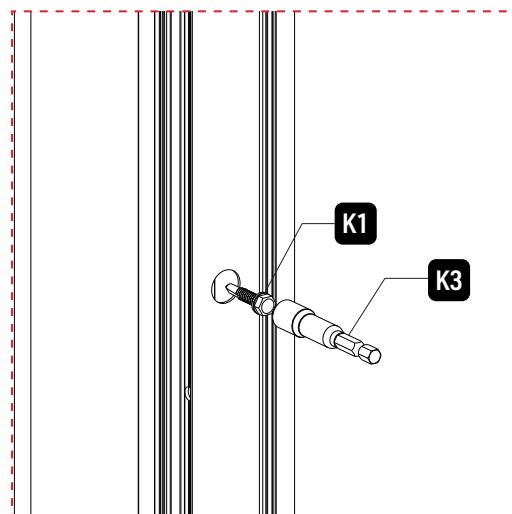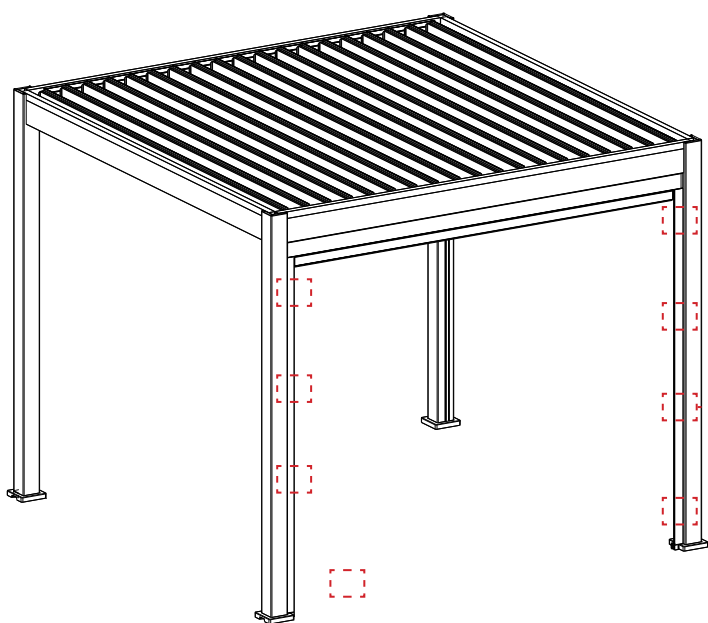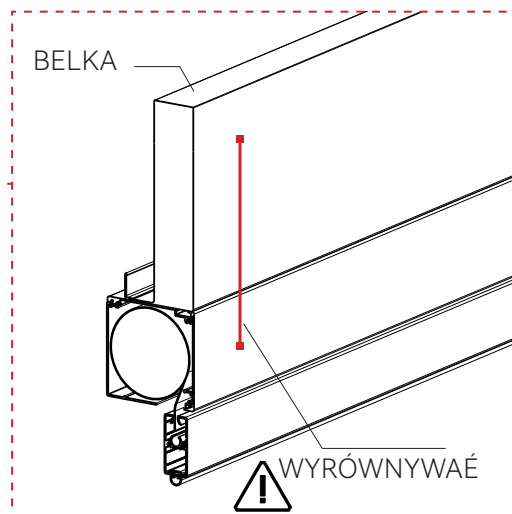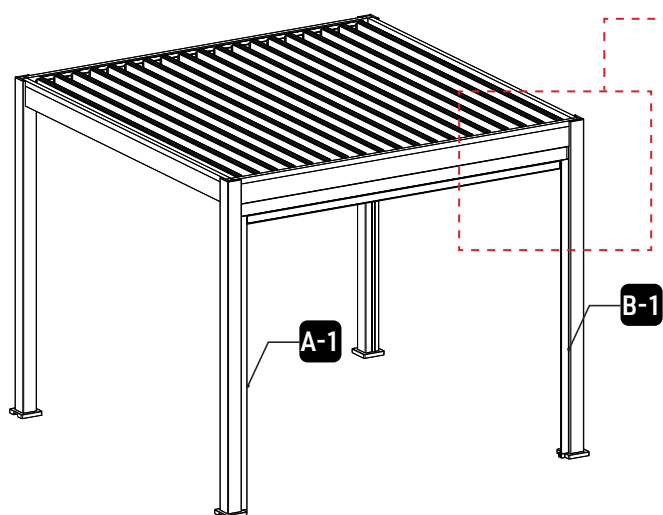

- a. Insert A-2 diagonally into the channel of A-3.
- b. Make sure the notch of A-2 meet to side zipper along the screen.
- c. Place A-2 vertically into the channel of A-3.
- d. Repeat the same process in the other side.

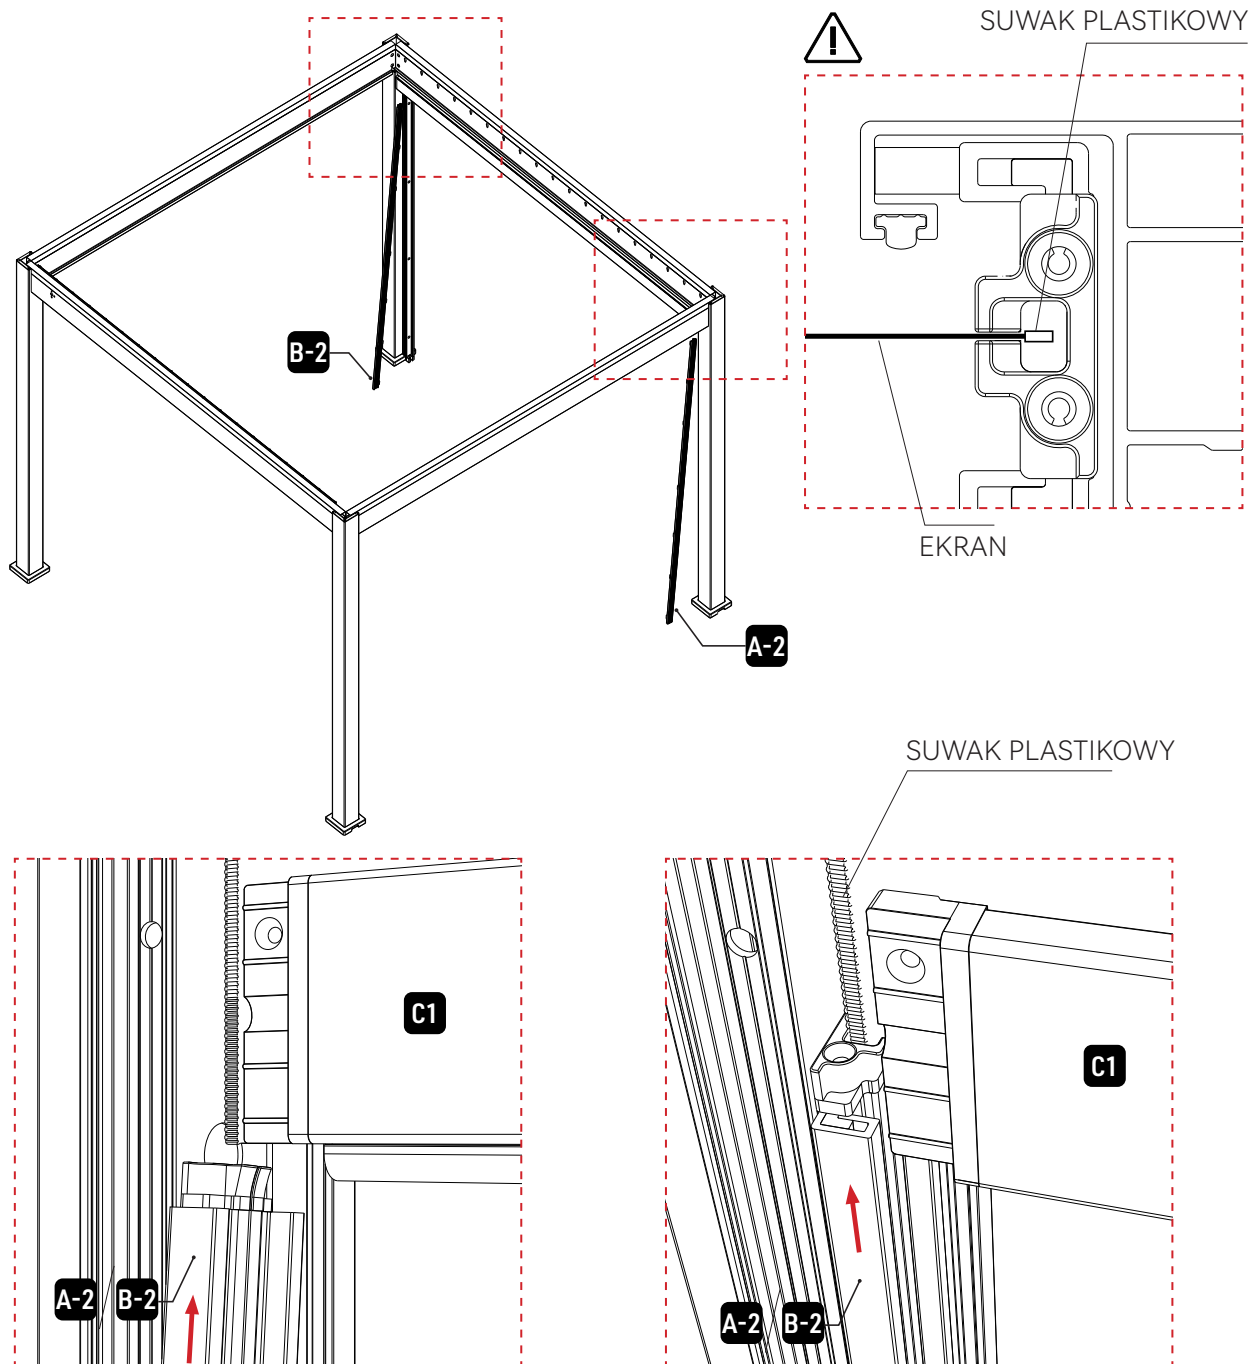


- a. Insert post cover (A-1/B-1) to the post
- b. Settle sponge block into right position (see below)
- c. Fix screw slightly (not to tight)
- d. Test the screen up and down

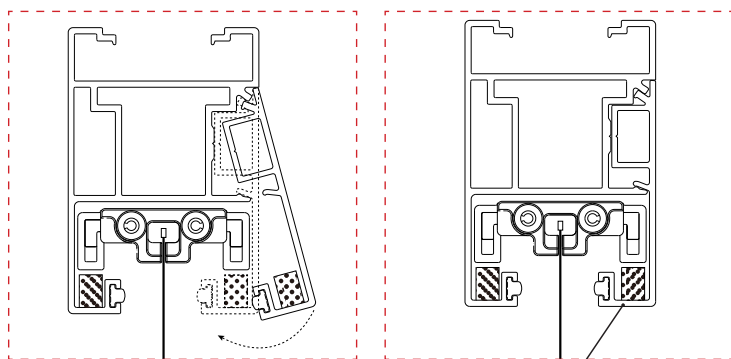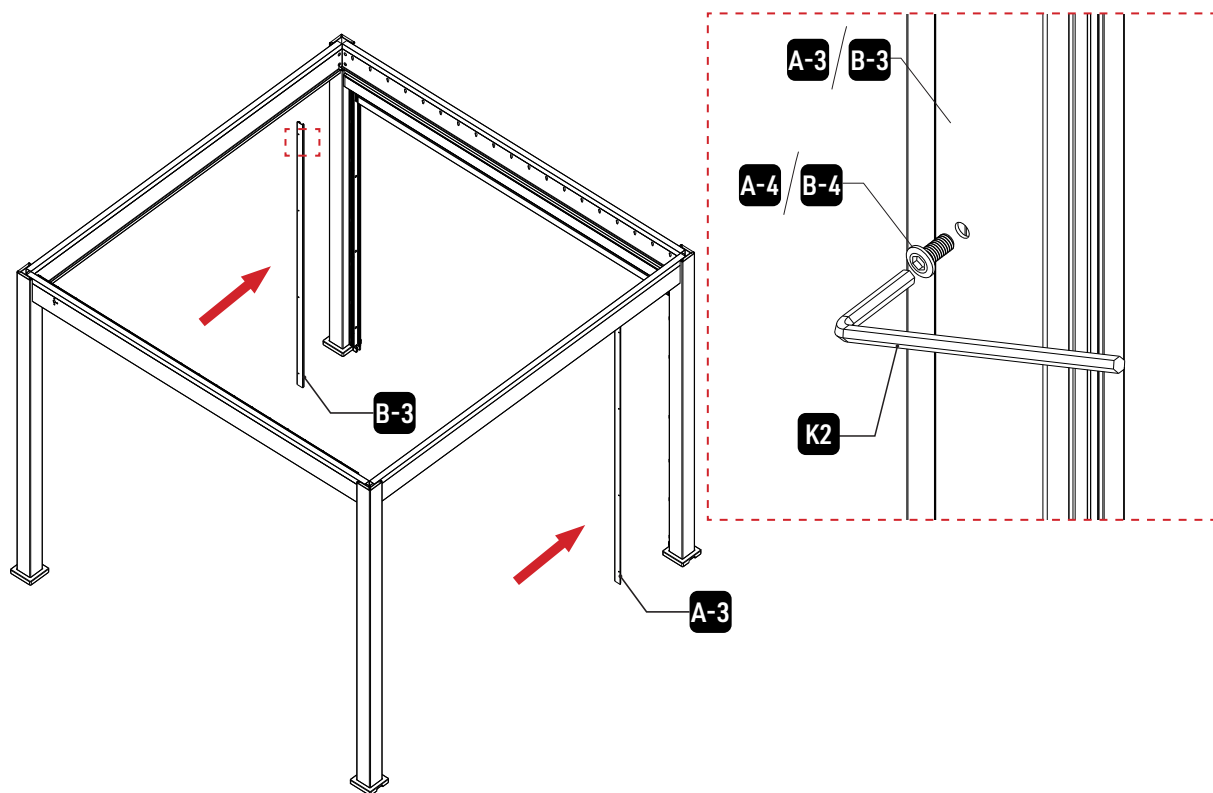


Please make sure the foam strip on the sides of A-2/B-2 can be inserted into the U groove of the wind screen's frame.

Connect





1. A long cable needs to be prepared by user in advance (the cable length should be longer than the pergola's post)
2. Use the brush in the carton to pull the motor cable, then connect the motor cable with the long cable you prepared.

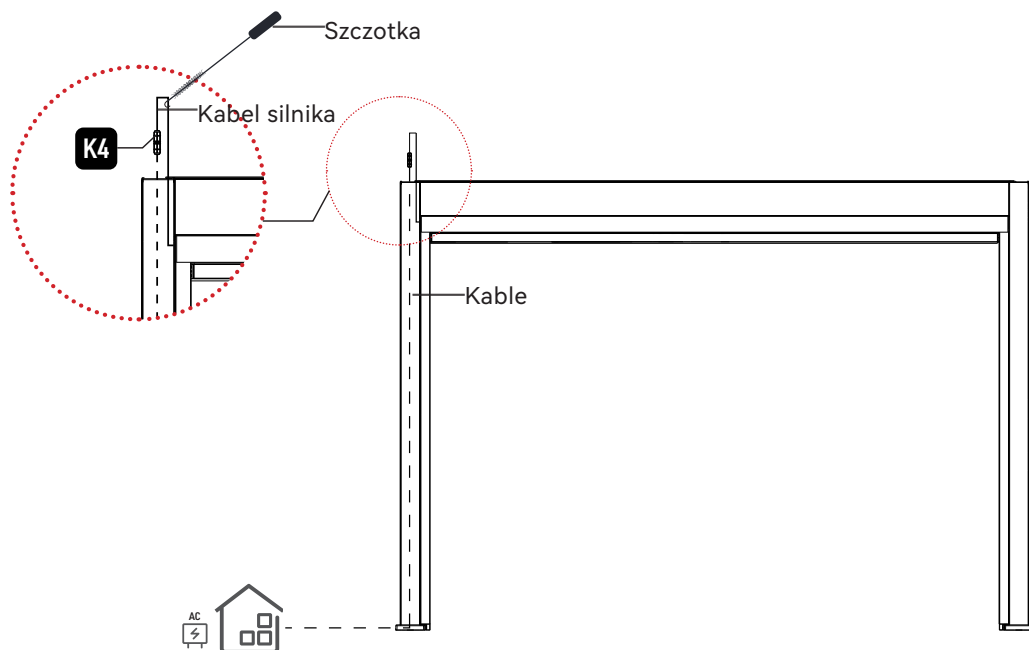

1. Insert the two cables into the post after connection;
2. Then pull the long cable out of the outlet at the bottom of post.

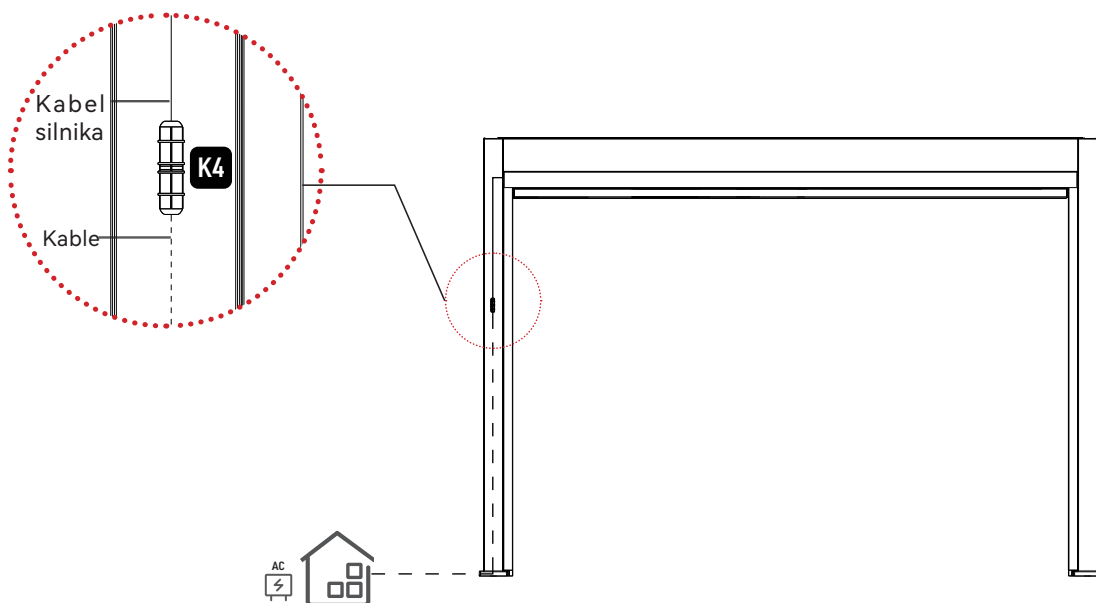

Wind Screen Remote Manual

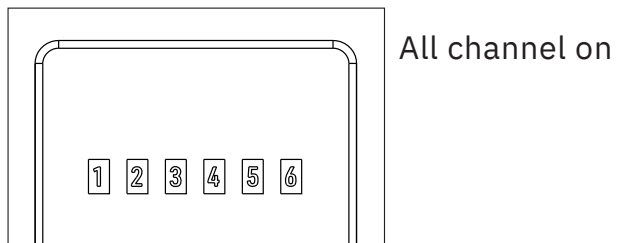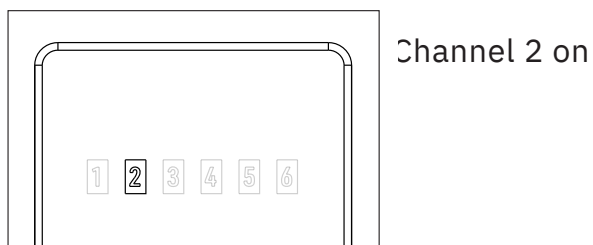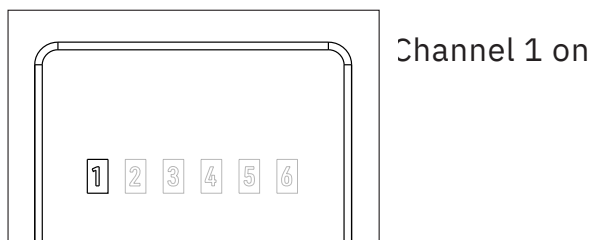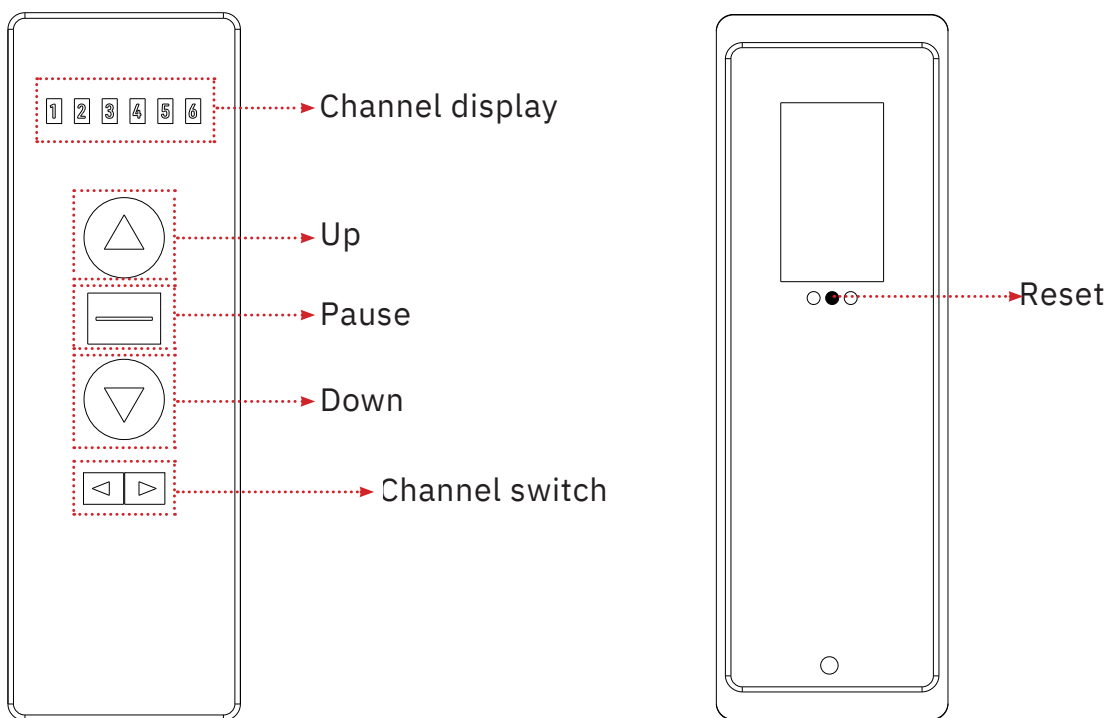

Wind Screen Remote Manual

The remote control has matched to the wind screen as standard, that mean the remote controller should be able to control the wind screen with 'up' 'down' and 'pause'.

If the remote controller is not working, please check if the indicator light is on when you press the bottom. If not, please open the bottom cover and re-install the battery.

If the light is working while the windscreen can not be well controlled, try the 'matching' step as below.


Matching:

Press and hold the up button for 5 seconds until the indicator light keeping on (please don't let go at this time)

Energize the windscreen (plug in), observe the windproof rolling shutter move up and down slightly, press the up button again, the windproof rolling shutter is matched.

Note: In the process of matching, please only energize the windscreen. (not the motor or lights etc.)

If you have more than 1 windscreen and you want to control them with one remote controller, follow step as below,

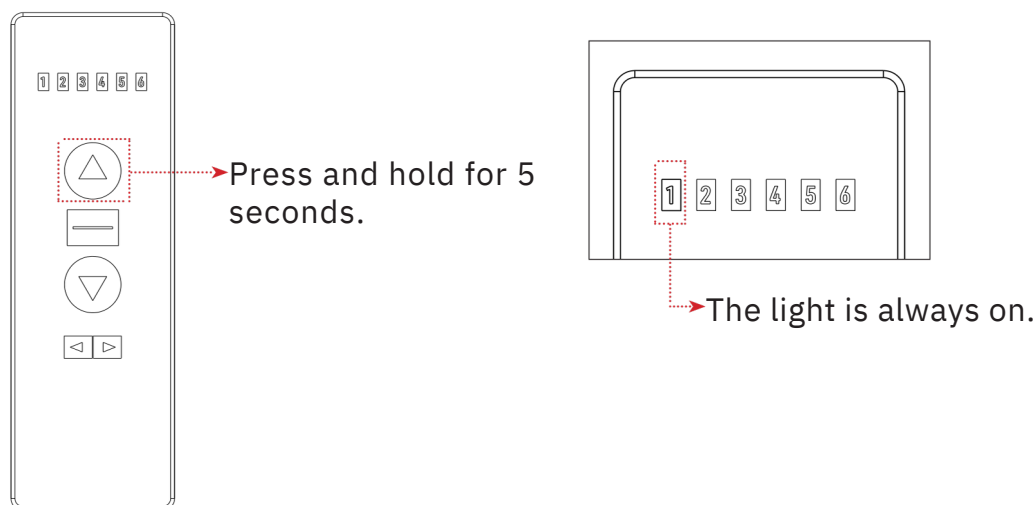


Wind Screen Remote Manual

Matching to several wind screens :

Out controller can match to 6 windscreen maximum.

Switch to channel 1 and match one of windscreen, then switch to channel 2 and match second one, repeat this step so you can get all wind screens matched and controlled.

NOTE: you can energize only one wind screen each time when you make the matching process, if you energize two wind screens in the same time, they will be matched to same channel.

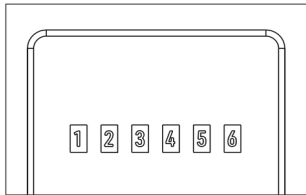

Switch between 'step moving' & 'continuous moving' :

Press and hold the pause button for 5 seconds until the screen shack. (please don't let go at this time)

Press pause bottom again, then you switch the moving model from one to the other.

* Step moving mode: once you press up / down bottom, the screen will take a small moving, you can keep pressing the up / down bottom to make a continuous moving under this mode.

* Continuous moving mode: once you press up / down bottom, the screen will keep moving up/ down until it reach to definition spot.

