


Bjørkka


INSTRUKCJA MONTAŻU

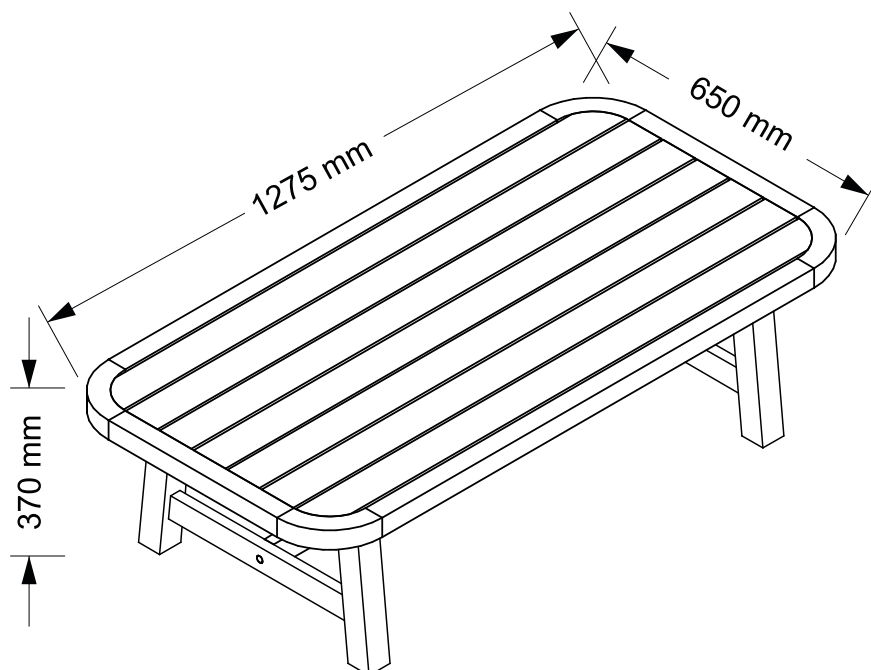

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem:

1. Wybierz czyste, równe i przestronne miejsce montażu. Unikaj twardych powierzchni, które mogą uszkodzić produkt
2. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia. Produkt należy montować jak najbliżej miejsca użytkowania
3. Upewnij się, że masz wszystkie elementy niezbędne do kompletnego montażu
4. Przed rozpoczęciem montażu zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję montażu
5. Wszystkie elementy metalowe i opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
6. Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub i wkrętów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów



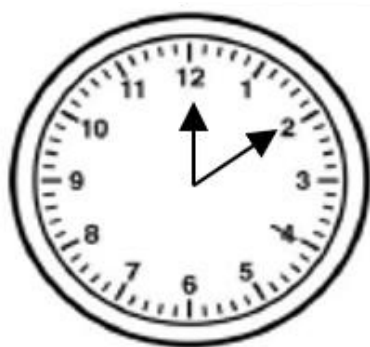


PRZEZNACZYĆ 10 MINUT




WYMAGANE OSOBY


LISTA CZĘŚCI

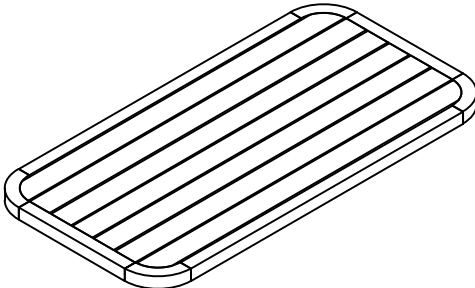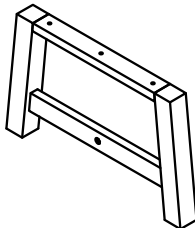I		WKREŃ M6 x 70mm	2xI
L		ŚRUBA M6 x 35mm	6xL
P		IMBUS M4	1xP
	BLAT	A	1
	NOGI	B	2
	DRAŻEK PODPOROWY	C	1


WIDOK PRZED ZŁOŻENIEM

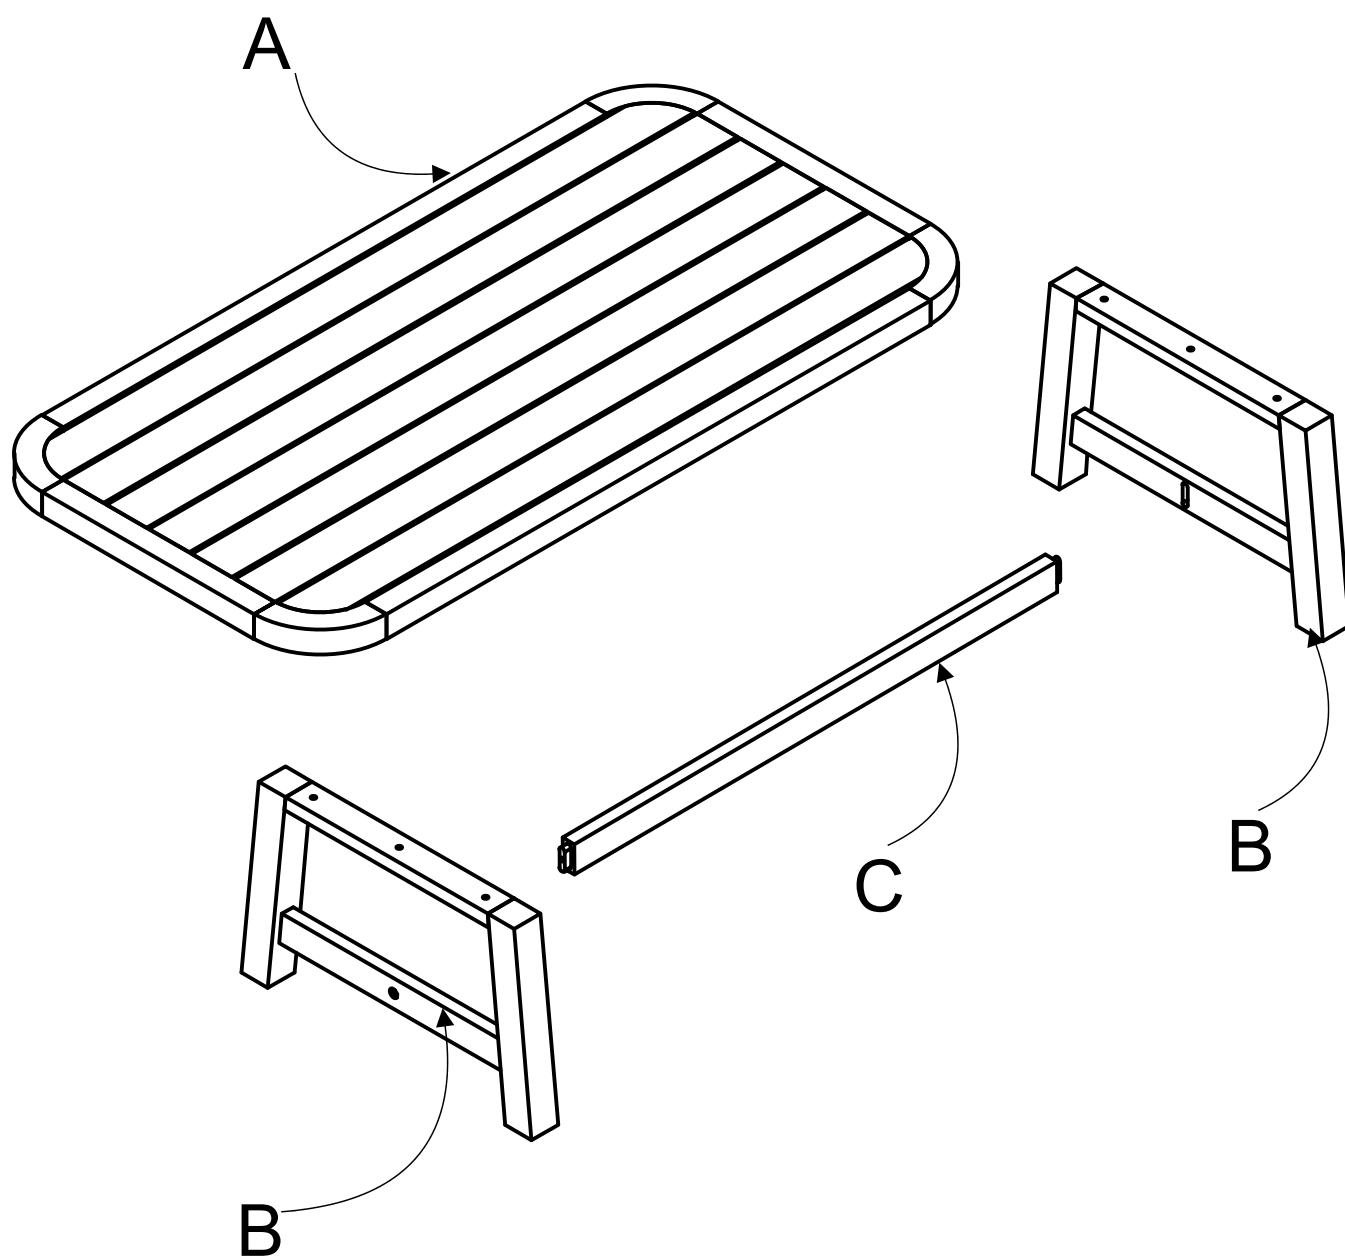


KROK 1: Wkręć M6 x 70 mm (I) łącząc elementy (B) z elementem (C).
Następnie dokręć je kluczem imbusowym (P).

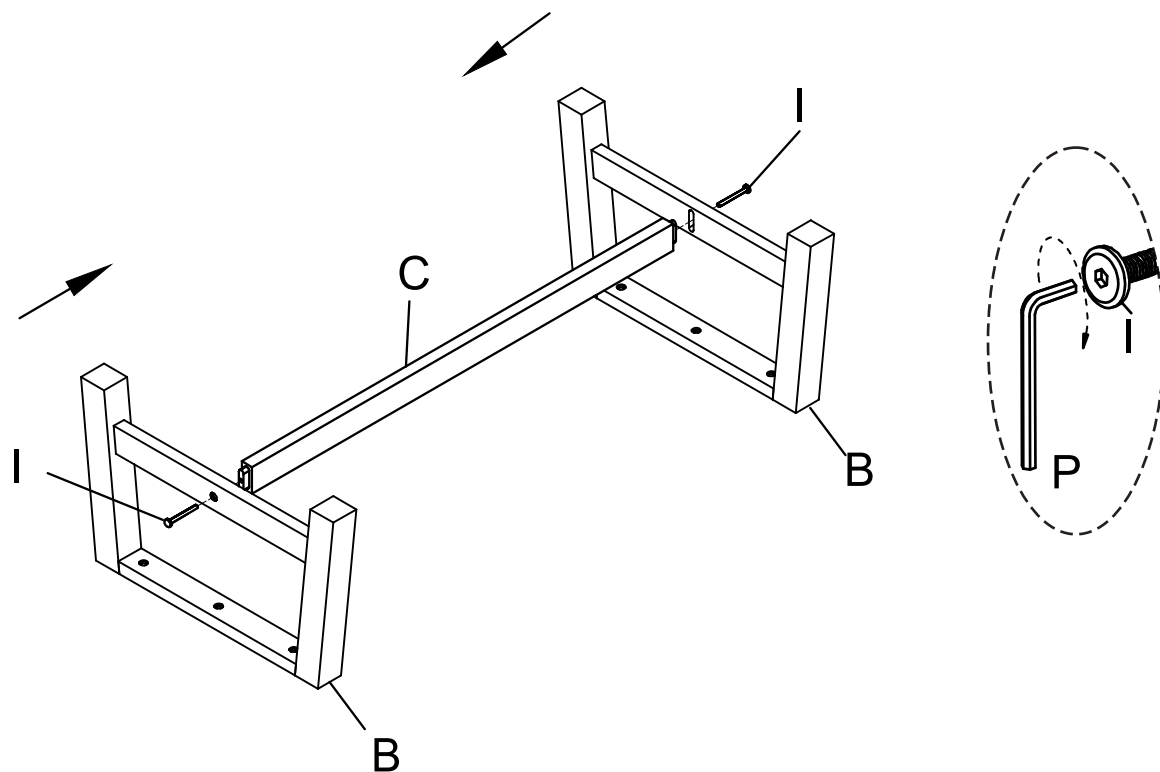

KROK 2: Wkręć M6 x 35 mm (L) łącząc elementy (B) z blatem stolika (A).
Następnie dokręć je kluczem imbusowym (P).

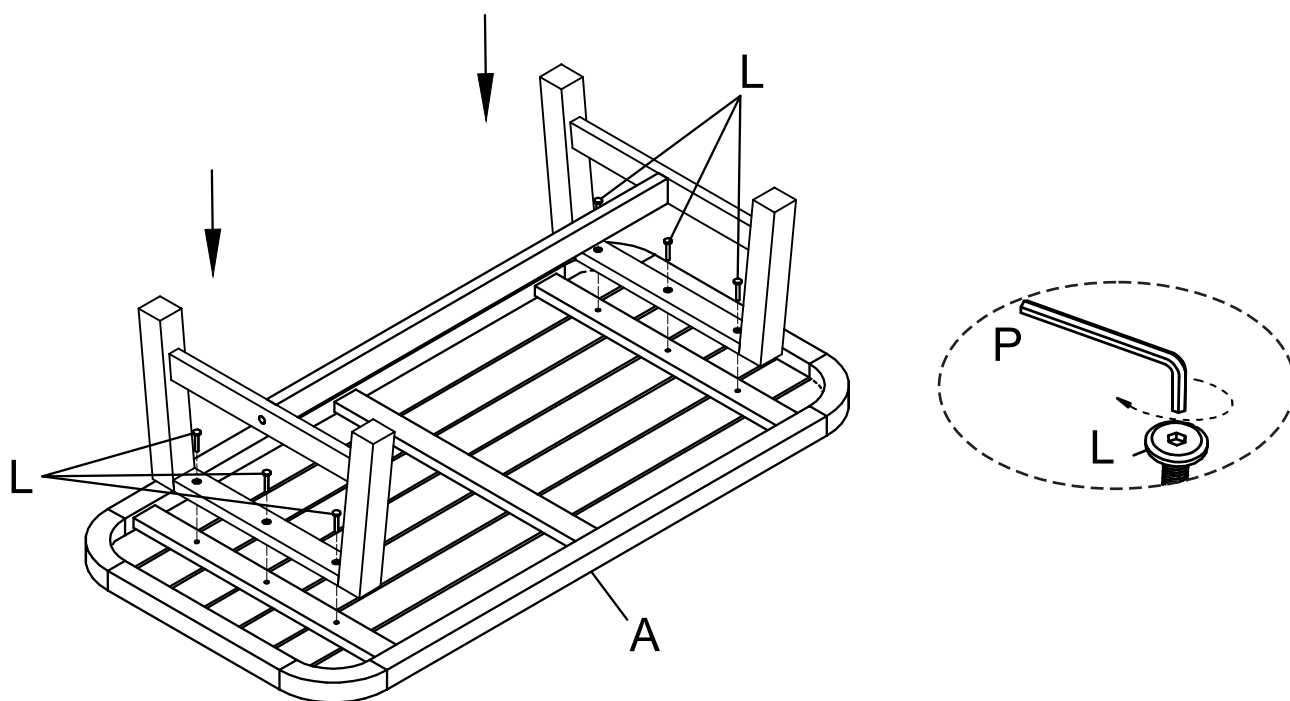

Montaż zakończony

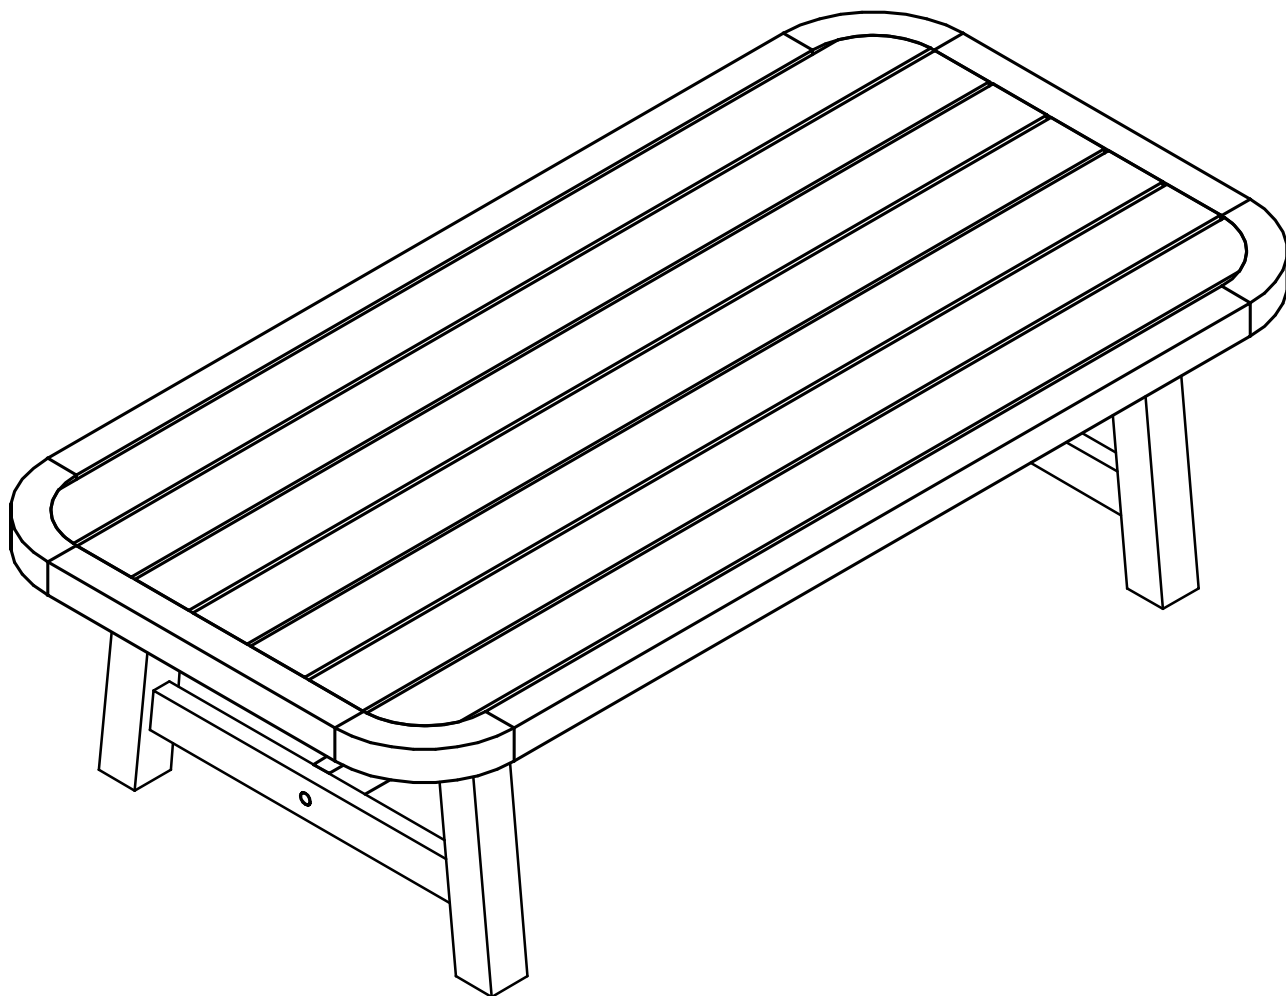

WAŻNA INFORMACJA:

DO ODWRACANIA STOLIKA ZAWSZE POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY

UWAGA:

PRZESUWAJĄC LUB PRZENOSZĄC PRODUKT, ZAWSZE NALEŻY GO PODNIEŚĆ. NIE NALEŻY GO CIĄGAĆ. CIĄgniĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NÓG.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby zapewnić długą żywotność i zachować estetyczny wygląd drewnianych mebli ogrodowych, należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących pielęgnacji:

1. Użytkowanie i przechowywanie: meble te są przeznaczone do użytku na zewnątrz, ale długotrwała ekspozycja na trudne warunki pogodowe może wpłynąć na ich trwałość i wygląd. Aby przedłużyć ich żywotność, należy unikać pozostawiania mebli na zewnątrz podczas ekstremalnych warunków pogodowych. Gdy nie są używane, należy przechowywać je w pomieszczeniu lub pod przykryciem, używając wysokiej jakości pokrowca ogrodowego (nie przechowywać na trawie).

2. Postępowanie z wilgocią: Drewno może być podatne na uszkodzenia spowodowane wilgocią, w tym odkształcenia i rozwój pleśni. Należy unikać pozostawiania mebli w stanie wilgotnym przez dłuższy czas. Rozlane płyny należy natychmiast wycierać, a jeśli meble ulegną zamoczeniu pod wpływem deszczu, przed przykryciem należy je całkowicie wysuszyć.

3. Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi: Różne gatunki drewna mają różny poziom naturalnej odporności na czynniki atmosferyczne:

a. Akacja: Chociaż akacja jest naturalnie trwała, warto ją okresowo olejować, aby zachować jej kolor i chronić przed wilgocią i promieniowaniem UV. Zaleca się olejowanie akacji co 6–12 miesięcy.

b. Drewno tekowe: Znane ze swoich naturalnych olejów, drewno tekowe jest bardzo odporne na wodę. Aby zapewnić optymalną pielęgnację i zapobiec szarzeniu się drewna, należy nakładać olej do drewna tekowego co 6–12 miesięcy.

c. Żywica Karii: to twarde drewno jest wytrzymałe, ale należy je pokryć środkiem ochronnym lub uszczelniającym, aby zwiększyć jego trwałość i zachować kolor. Częstotliwość stosowania środka ochronnego zależy od stopnia narażenia drewna na działanie czynników zewnętrznych, jednak zaleca się stosowanie go co 6–12 miesięcy.

d. Eukaliptus: Chociaż eukaliptus jest naturalnie mocny i trwały, wymaga okresowego olejowania, aby zachować swój kolor i chronić go przed wilgocią i promieniowaniem UV. Zaleca się olejowanie eukaliptusa co 6–12 miesięcy.

4. Unikaj narażenia na działanie chloru i słonej wody: Środowiska chlorowane i słone mogą przyspieszać niszczenie drewna. Jeśli Twoje meble znajdują się w pobliżu basenu lub obszaru przybrzeżnego, czyść je częściej i używaj pokrowców ochronnych, gdy nie są używane.

5. Czyszczenie: Meble należy czyścić ostrożnie. Należy unikać stosowania silnych rozpuszczalników, środków ściernych lub chemicznych. Aby usunąć brud i zanieczyszczenia, należy spłukać meble czystą wodą i dokładnie wysuszyć. W celu dokładniejszego czyszczenia należy w razie potrzeby użyć gąbki i łagodnego detergentu. Środki czyszczące o działaniu ściernym mogą zarysować/uszkodzić powierzchnię.

Drewno pęcznieje i kurczy się wraz ze zmianami temperatury i wilgotności. Powoduje to niewielkie pęknięcia, ale nie wpływa na integralność strukturalną produktu. Postępując zgodnie z powyższymi prostymi wskazówkami, można zapobiec powstawaniu pęknięć i utrzymać meble drewniane w doskonałym stanie, dzięki czemu pozostaną one pięknym i funkcjonalnym elementem przestrzeni zewnętrznej.