



GUTROOF

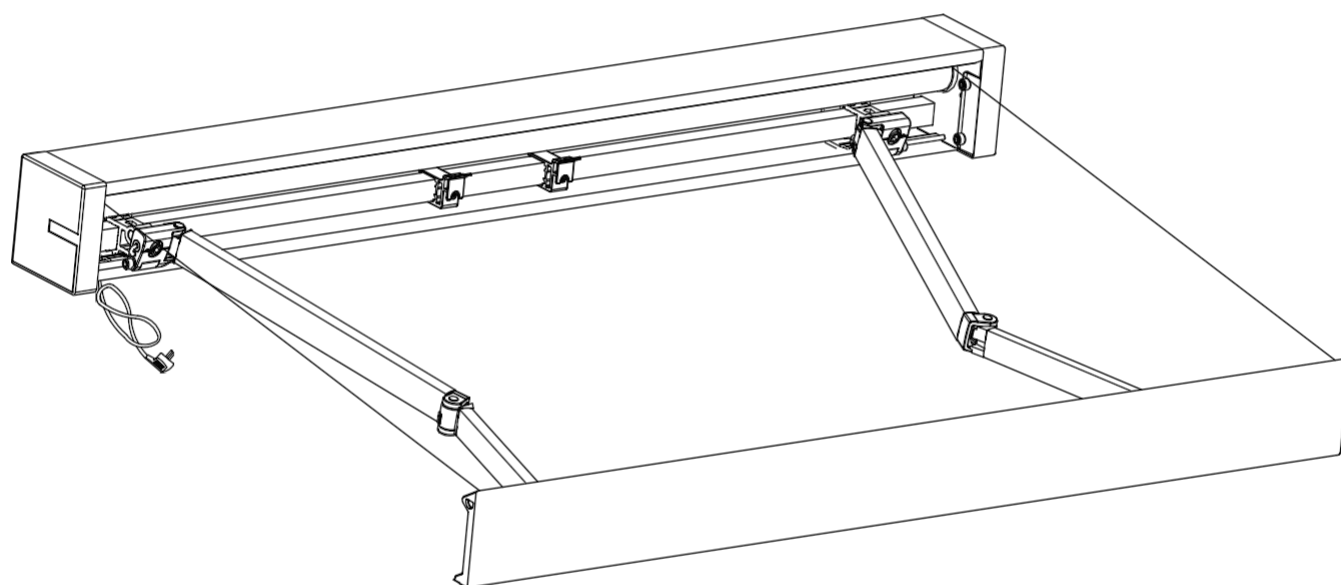

Instrukcja montażu

PRIME AUTOMATIC+LED MARKIZA TARASOWA
400x300, 450x300, 500x300

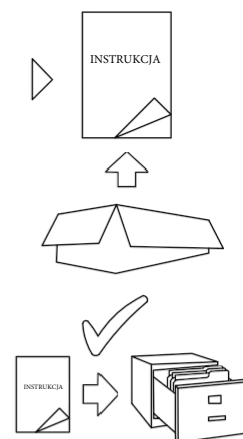

**UWAGA! PRZED UŻYCIEM I INSTALACJĄ PRODUKTU NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI**

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrzeganie tych instrukcji. Zachowaj te instrukcje.

Przed otwarciem markizy należy upewnić się, że wszystkie śruby mocujące i urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane i dokręcone. Markizę należy zawsze zamykać w deszczowe i wietrzne dni oraz gdy nie jest używana.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia materiałowego i konstrukcyjnego markizy. Składane ramiona markizy są napięte i mogą spowodować uszkodzenia i obrażenia, jeśli zostaną nagle otwarte. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać markizy. Skonsultuj się z kompetentnym technikiem w celu uzyskania pomocy.

Aby uniknąć ryzyka przewrócenia się, przedmiot musi być mocno przymocowany do ściany.

Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek mebli/przedmiotów i poważne obrażenia ciała.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących montażu prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Należy używać wiertarek elektrycznych, kluczy i drabin odpowiednich do rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana. Nie są one dołączone do zestawu. Aby uzyskać porady dotyczące narzędzi odpowiednich do danej ściany, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1. MONTAŻ

Montaż może być wykonany przez osoby nieprofesjonalne, pod warunkiem prawidłowego przestrzegania instrukcji. W przypadku problemów podczas montażu należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby.

Używanie markizy w warunkach mrozu może spowodować jej uszkodzenie.

Nigdy nie montuj markizy w wysokich i wietrznych miejscach, ponieważ może ona spaść i spowodować obrażenia osób.

Nie należy wieszać niczego na ramie ani na ramionach składanych, ponieważ markiza może spaść i spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała.

Podczas montażu należy uważać na palce.

Kiedy będziesz gotowy do rozpakowania i montażu markizy, upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia, wystarczającą liczbę osób do pomocy (zalecane są 2 osoby) oraz wystarczającą ilość miejsca, a także czyste i suche miejsce do wykonania montażu.

Podczas montażu należy prawidłowo używać wszystkich śrub i nakrętek, ponieważ pozostawienie ich luznych jest bardzo niebezpieczne.

Ostrożnie rozpakuj i zwolnij wiązania. Do obsługi produktu potrzebne są dwie osoby. Wyjmij i



przechowuj elementy montażowe w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ich zgubienia.

Uważaj na nagłe rozłożenie jakichkolwiek części, zwłaszcza składanych ramion. Przed montażem przeczytaj uważnie instrukcję montażu.

Sprawdź, czy nie brakuje żadnych elementów i czy nie ma uszkodzonych części. Nie montuj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone. Poproś sklep o bezpłatną wymianę. Nigdy nie modyfikuj konstrukcji ani projektu markizy. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Markiza może być zainstalowana przez osoby nieprofesjonalne, pod warunkiem przestrzegania instrukcji.

Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna i nadaje się do montażu markizy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia i markizy spowodowane słabym podparciem ściany montażowej.

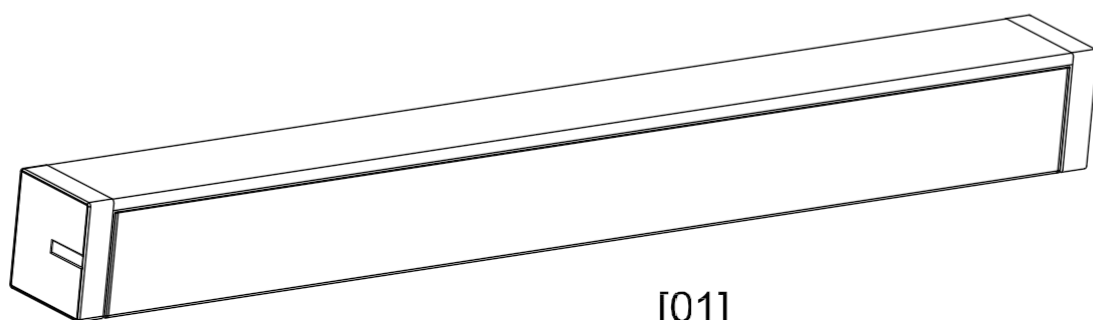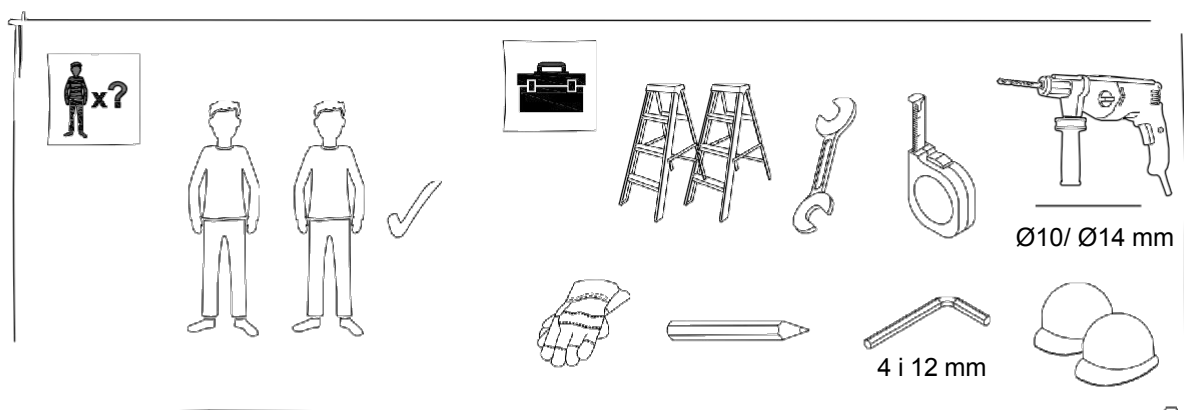


[01]
x1




[02]
x1



[03]
x1

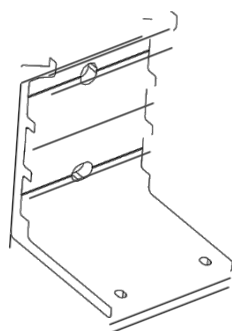

[04]
x2 lub x3

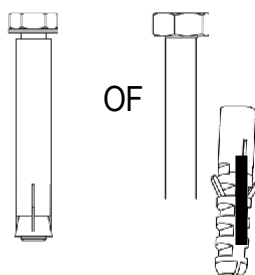

[05-1/05-2]
x4 lub x6



[06]
x4 lub x6




[07]
x1




[08]
x1

01



[01] x1

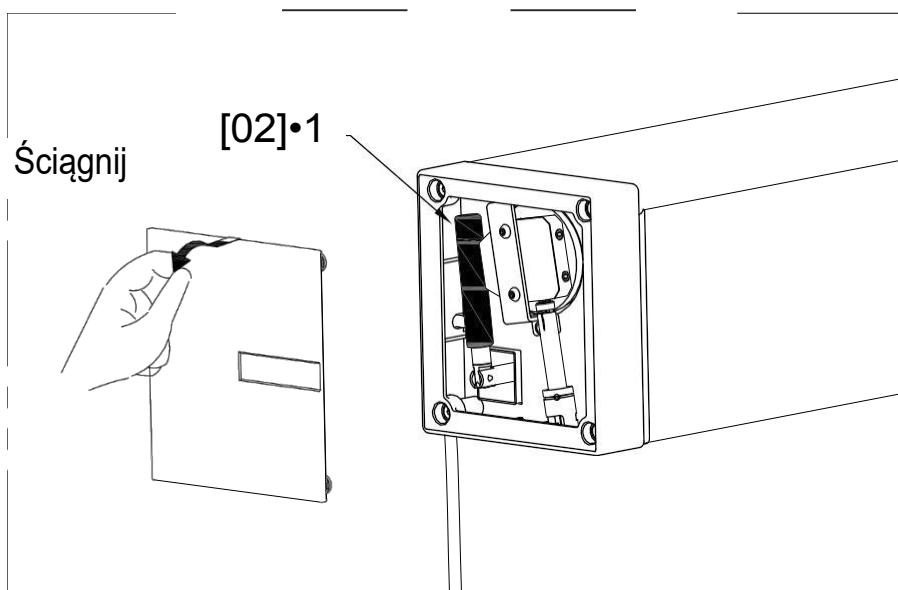



02



[02] x1




[08]x1

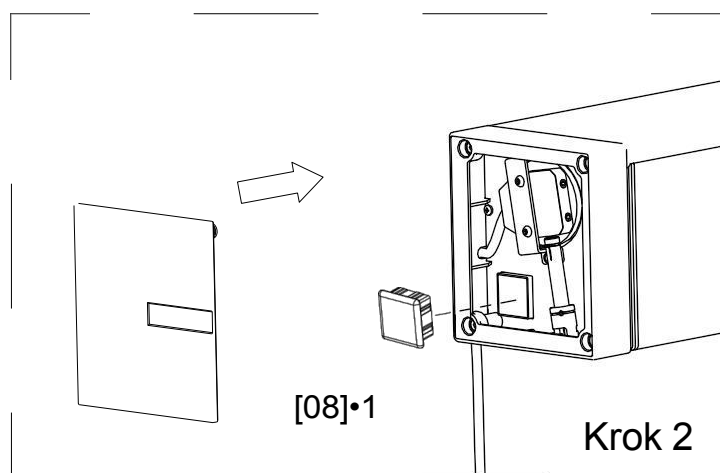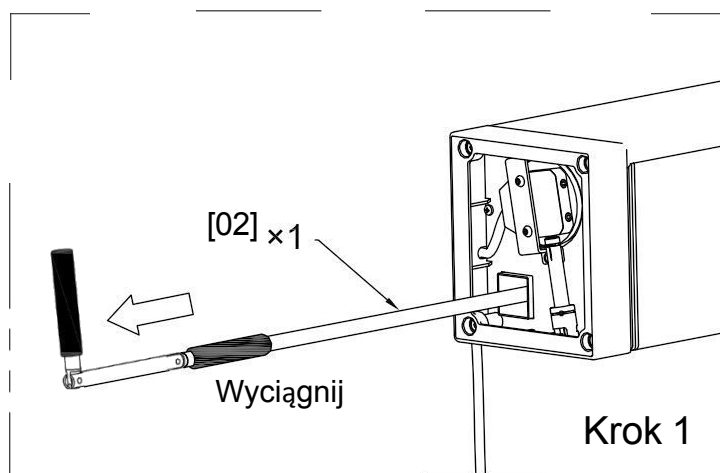


Specyfikacje produktu



03

Całkowita długość $< 3,6$ m

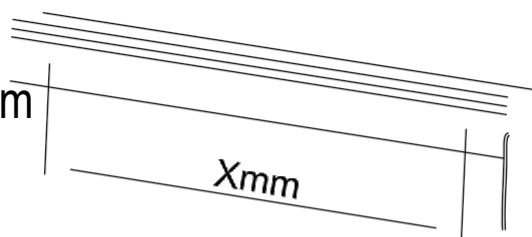


Całkowita długość $> 3,6$ m

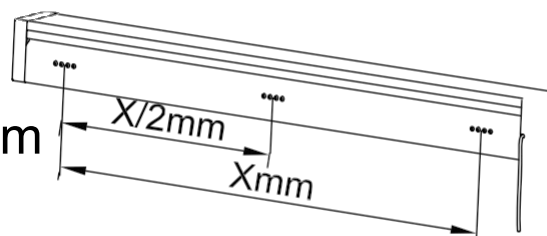

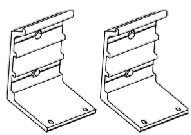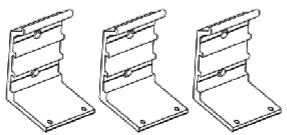
Całkowita długość	
$< 3,6$ m	$> 3,6$ m
	

04

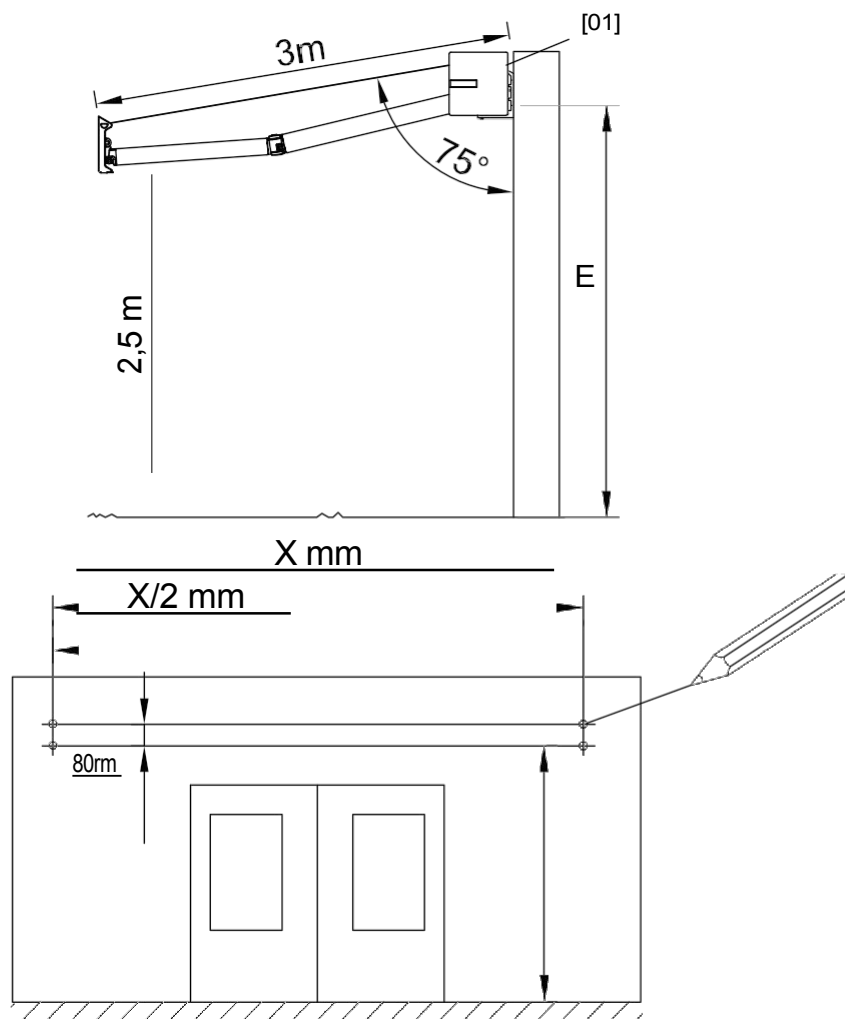


Specyfikacje produktu <liczba punktów montażowych na ścianie>

05

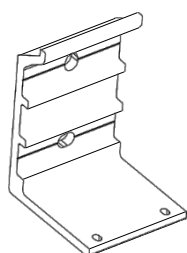


[04]x2 lub x3


<3,6 m

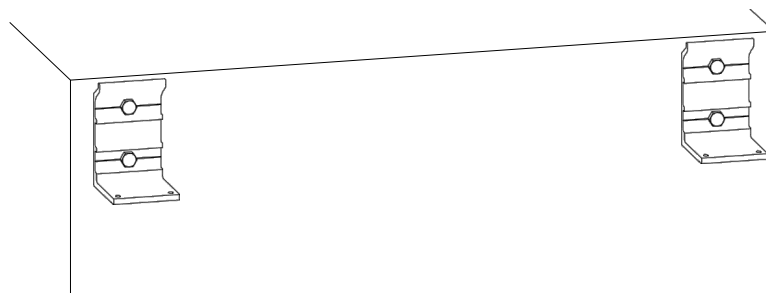

>3,6 m

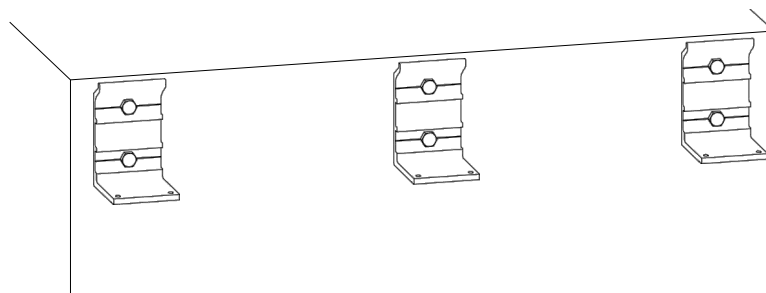






Uwaga: Uchwyty montażowe powinny być umieszczone na tej samej wysokości na ścianie, dlatego zaleca się użycie poziomicy do wypoziomowania.

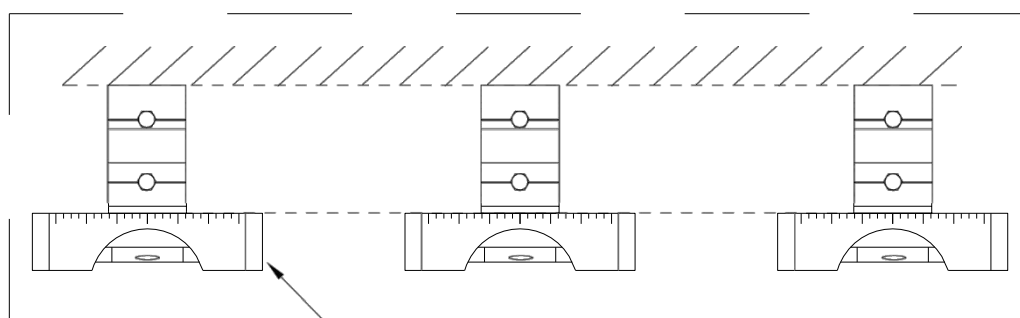

przyrząd do poziomowania

05.1

Mocowanie za pomocą metalowych śrub rozporowych

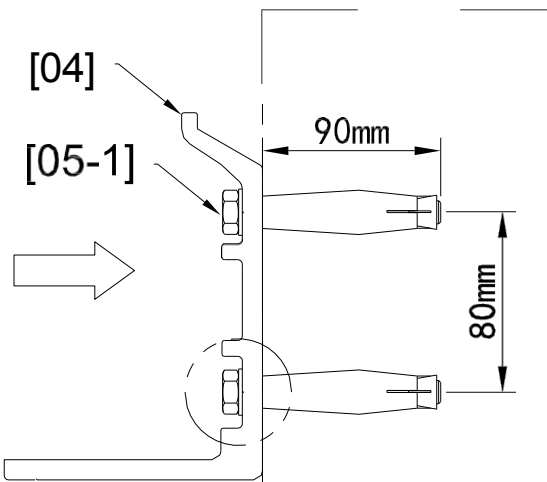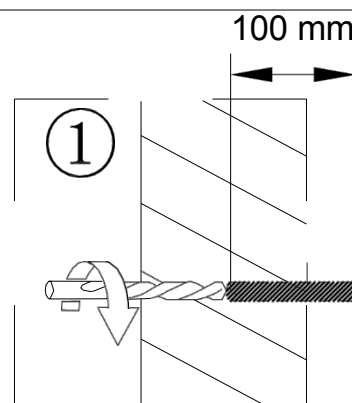

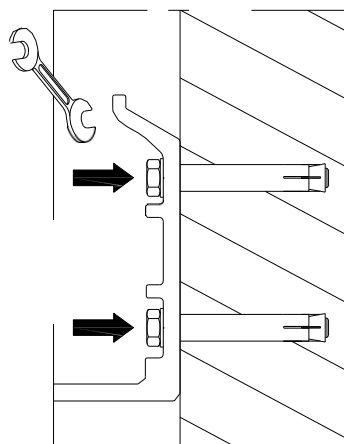
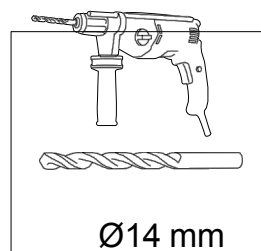


x2 lub x3




[05-1]x40m6

Metalowe gwoździe do obróbki drewna i plastikowa rurka rozporowa

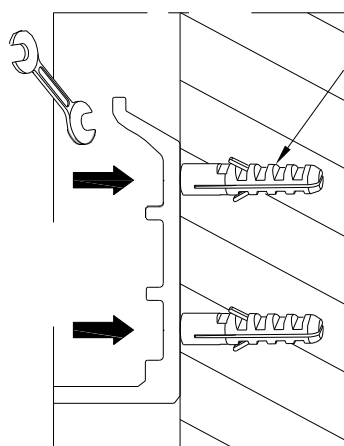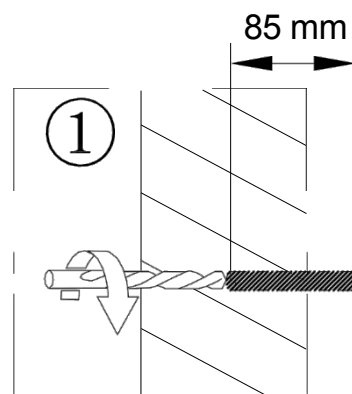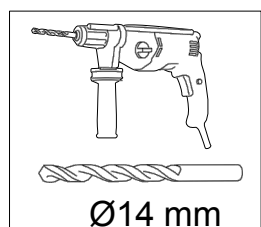
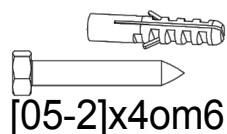


[05-2]

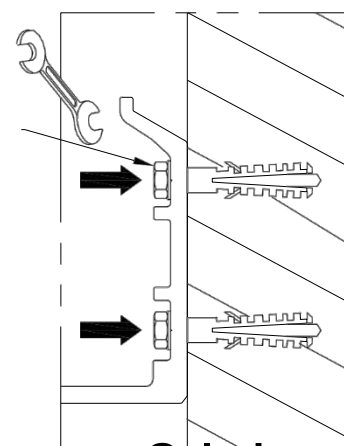

x2 lub x3



06

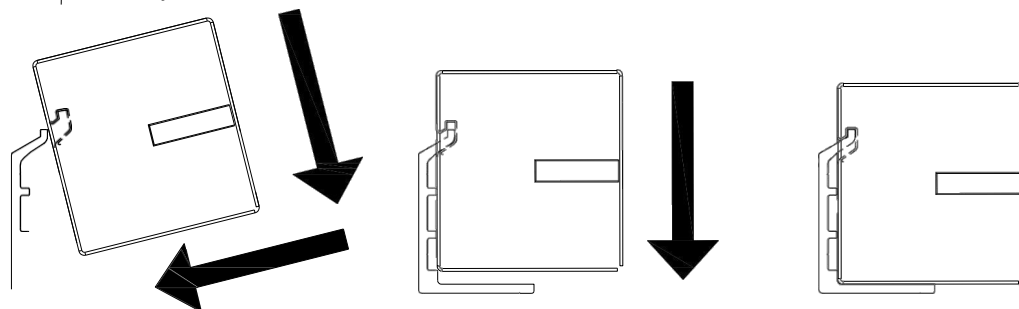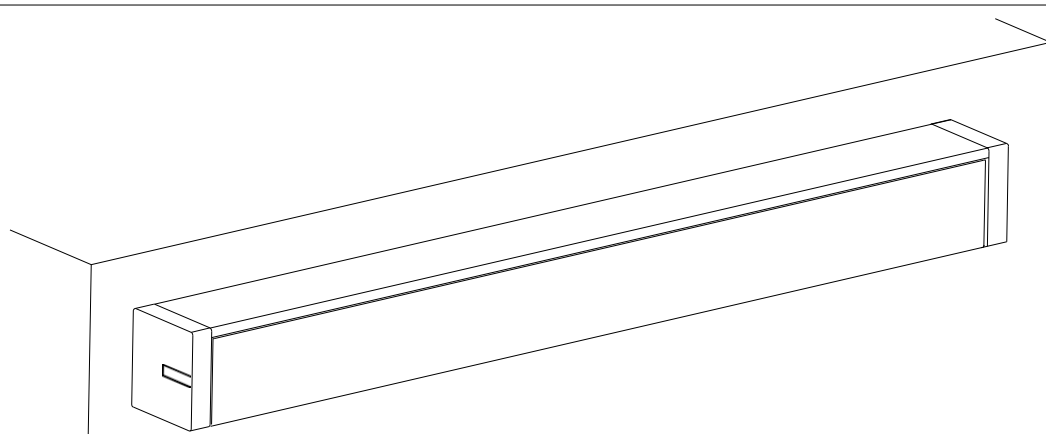

Uwaga: Produkt musi być prawidłowo zamontowany.



[06]
x4 lub x6

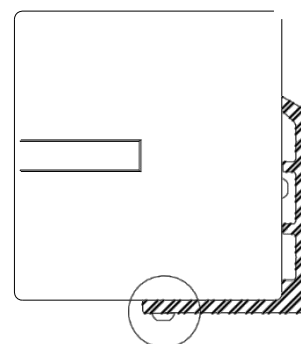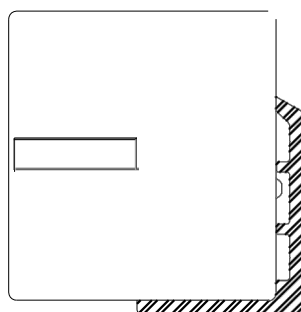

[05]x2

x2 lub x3

Dokręcić
kluczem
imbusowym



Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi krokami instalacji opisanymi w punkcie 6.


07



[02]x1




[03]x1

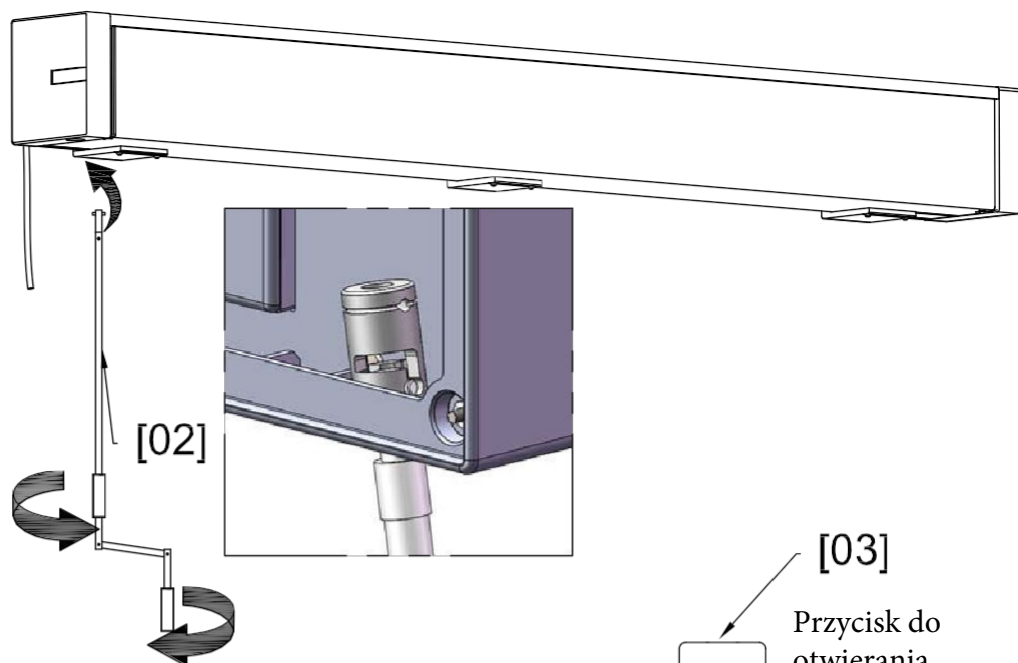

[02]


lub

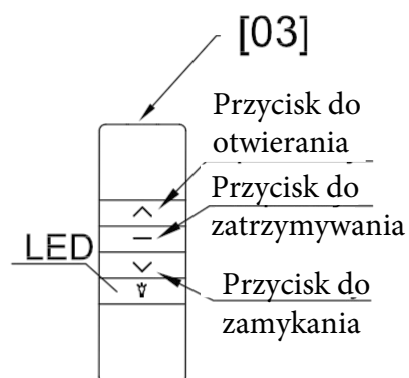

08




12mm

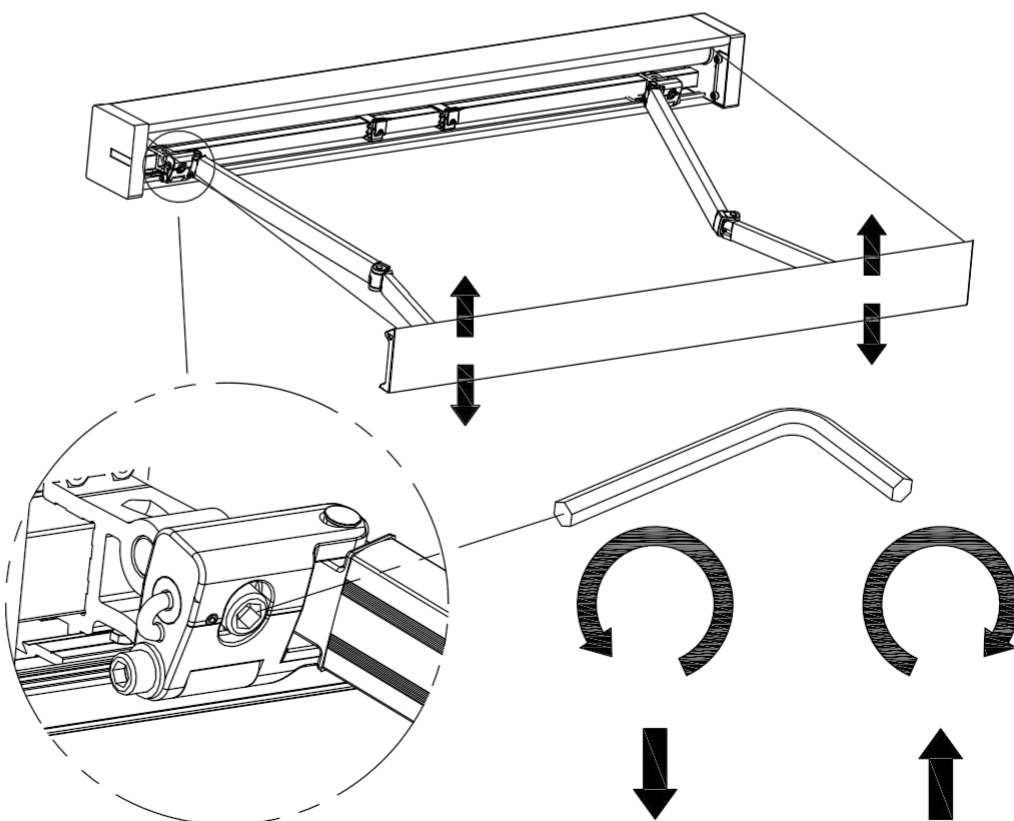


09


[07]x1

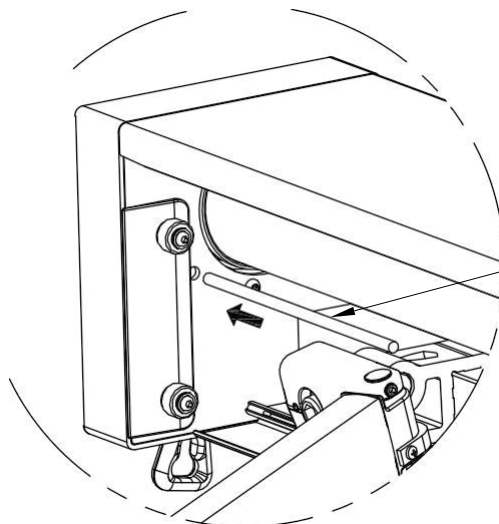






Znajdź krótki patyk i popchnij koniec pokrywy do góry z pozycji pokazanej na rysunku



Dostosuj za pomocą dedykowanych narzędzi

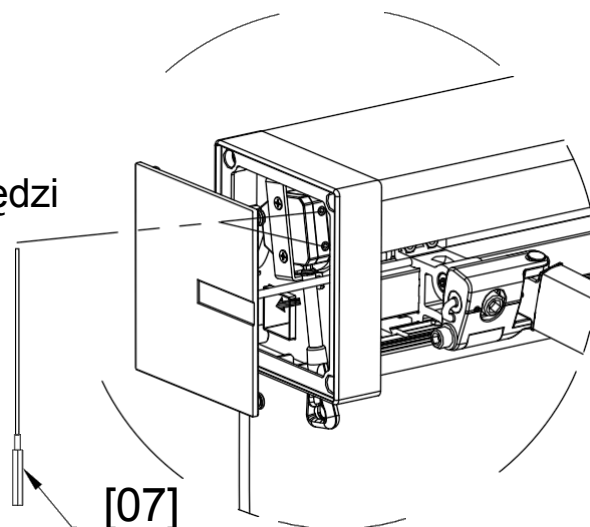

P1	—	narzędzie do regulacji sterowania silnikiem	
P2	I	kierunek „zamknięcia” markizy	
P3		+ Zwiększ zasięg zamykania markizy	
		— Zmniejsz zasięg zamykania markizy	
P4	4	kierunek otwarcia markizy	
P5		" + Zwiększ zasięg otwarcia markizy	
		" -- Zmniejsz zasięg otwarcia markizy	

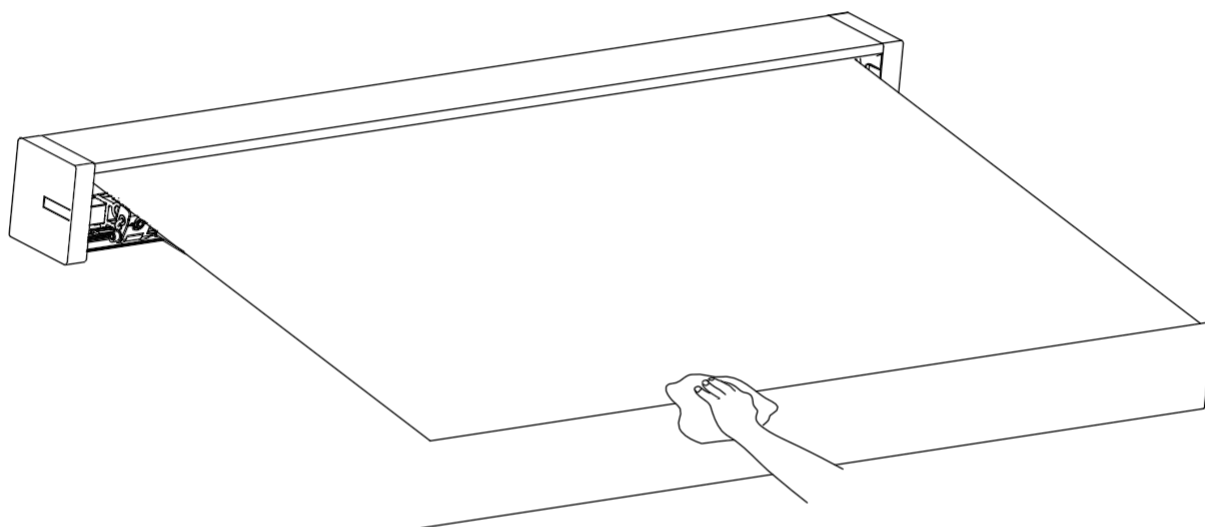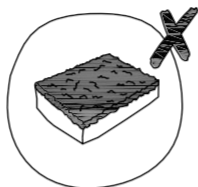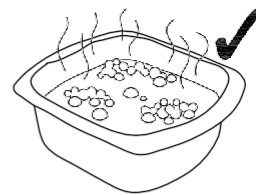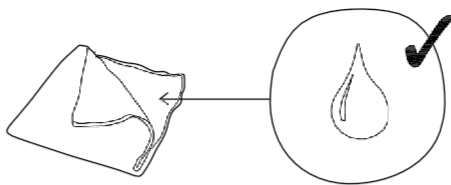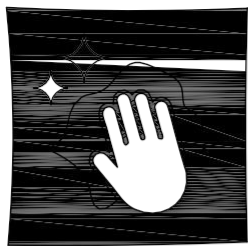

2. UŻYTKOWANIE

Nie należy grillować pod markizą ani rozpalać ogniska w pobliżu markizy. Nie należy używać jej w miejscach, w których występują wibracje lub impulsy.

Nie używaj markizy w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak ściany w pobliżu pieców. Nigdy nie używaj markizy w deszczowe i wietrzne dni. Nigdy nie używaj markizy do innych celów niż zgodnie z jej przeznaczeniem.

W deszczowe i wietrzne dni należy zamknąć markizę. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji markizy.

Nie otwieraj markizy, gdy w pobliżu wykonywane są prace konserwacyjne, takie jak mycie okien. Sprawdzaj markizę co 3 miesiące, aby upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są dokręcone i nie ma żadnych uszkodzeń produktu.

Nie używaj markizy, jeśli wymaga ona naprawy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą w celu naprawy.

Podczas zwijania lub rozwijania markizy należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół niej.

3. KONSERWACJA

Zawsze zamykaj markizę w wietrzne dni, podczas ulewnego deszczu oraz gdy nie jest używana.

Produkty wymagają regularnej konserwacji, sekcja napędowa jest najbardziej wrażliwą częścią produktu, dlatego należy ją sprawdzać i smarować olejem raz na trzy miesiące.

Nie należy zdejmować ani prać tkaniny. Jeśli konieczna jest wymiana tkaniny, należy zwrócić się o pomoc do ekspertów.

Należy regularnie sprawdzać całość montażu i wszystkie elementy mocujące, zwłaszcza na początku nowego sezonu, aby upewnić się, że są one dobrze dokręcone i w dobrym stanie.