

füunky

BRAMKA PIŁKARSKA

180x120x60

INSTRUKCJA





OSTRZEŻENIE

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niebezpieczeństwo zadławienia się małymi elementami. Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie elementy bramki pod kątem uszkodzeń i prawidłowego montażu. W tym zakresie ważne jest sprawdzenie elementów łączących i połączeń śrubowych pod kątem stabilności i dopasowania. Wszelkie ostre krawędzie, które mogły się utworzyć, należy natychmiast usunąć!
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt może być używany wyłącznie na zewnątrz, nie w pomieszczeniach.
- Produkt można ustawiać wyłącznie na miękkiej powierzchni, takiej jak trawa.
- Aby uniknąć przewrócenia się produktu, należy mocno zakotwiczyć wszystkie kołki w podłożu, najlepiej za pomocą gumowego młotka.
- Nie należy ustawiać produktu na ulicy ani w innych niebezpiecznych miejscach.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie zatrzaski między poszczególnymi metalowymi prętami są zablokowane, a wszystkie połączenia są dobrze dokręcone.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan produktu.
- Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ale przy silnym wietrze należy go przechowywać w osłoniętym miejscu lub w pomieszczeniu.
- Nie wolno wspinać się na konstrukcję produktu lub siatkę, ani wisieć na słupkach bramki. Istnieje poważne ryzyko obrażeń!
- Montaż i demontaż produktu musi zawsze być wykonywany przez osobę dorosłą.
- Aby zapobiec obrażeniom, podczas składania i rozkładania produktu należy trzymać dzieci z dala od niego.
- Produkt nie powinien być używany, jeśli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikowe elementy opakowania, ponieważ mogą one

stanowić zagrożenie dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Instrukcja stanowi integralną część produktu. Dlatego prosimy o jej staranne przechowywanie wraz z opakowaniem na wypadek pojawienia się pytań w przyszłości. Przekazując produkt osobie trzeciej, należy zawsze dołączyć niniejszą instrukcję. Produkt ten musi być zmontowany przez 2 osoby dorosłe. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego/domowego. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego/przemysłowego. Korzystanie z produktu wymaga pewnych umiejętności i zdolności. Należy zawsze dostosować produkt do wieku użytkownika i używać go zgodnie z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt: Bramka piłkarska

Wymiary po złożeniu: 180 x 120 x 60 cm

Przeznaczenie: Bramka treningowa do wszechstronnego rzucania, strzelania i treningu bramkarzy z ulepszoną ochroną przed uderzeniami.

Jeśli masz problemy z montażem lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat produktu, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, i wiele więcej na stronie.




ZAWARTOŚĆ

16 x słupki bramki | 1 x siatka bramkowa | 1 x linkę napinającą | 2 x osłony na wsporniki bramki | 9 x zamknięte rurki piankowe (wstępnie zmontowane) | 2 x krótkie rurki piankowe (otwarcie z tyłu) | 5 x kotwy | 1 x instrukcja

Pozostałe elementy mają na celu ułatwienie bezpiecznego transportu i nie są wymagane do montażu i użytkowania produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: Produkt musi być zmontowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy nieco nasmarować połączenia na wąskich końcach. Ułatwi to montaż i wydłuży trwałość produktu!

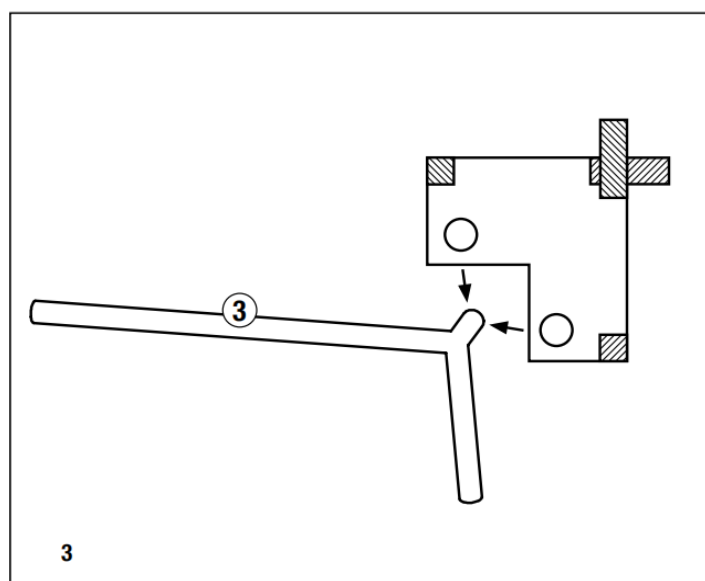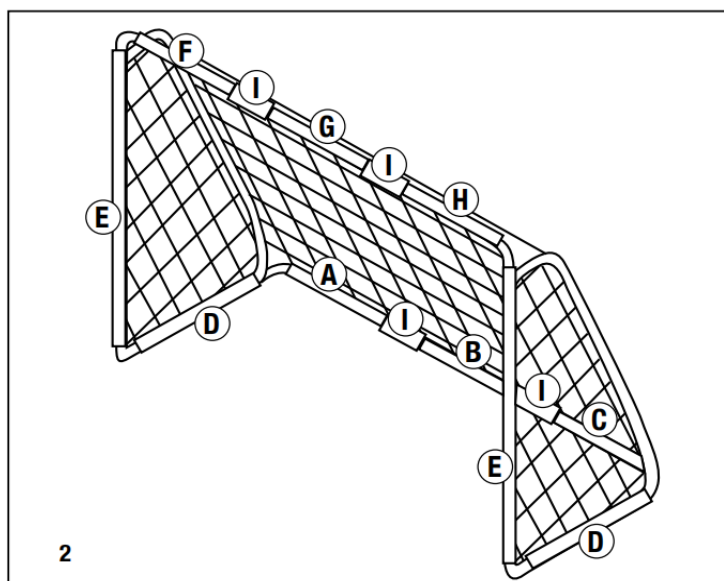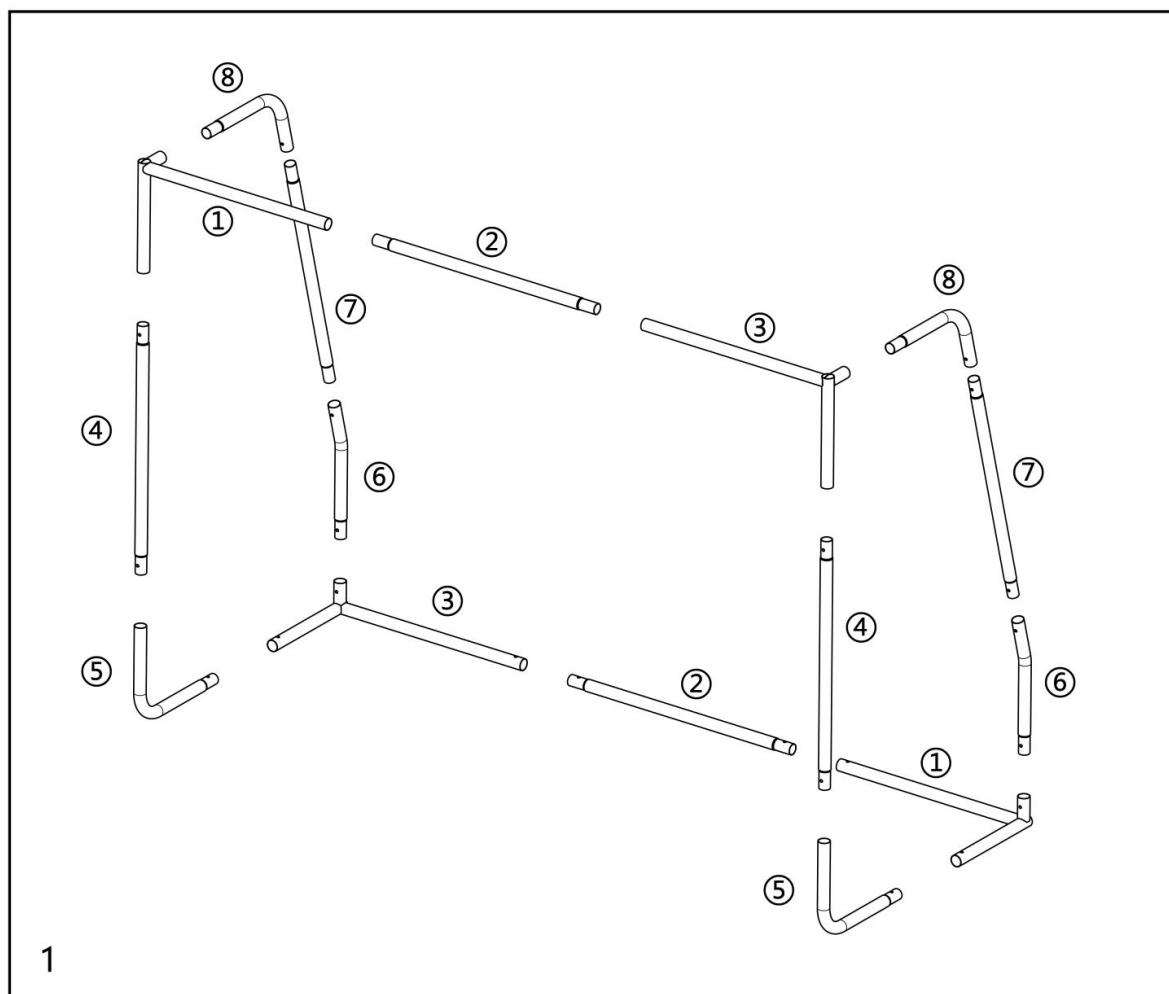

1. Montaż ramy bramki i siatki (rys. 1 i rys. 2)

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i ułóż je przed sobą w odpowiedniej kolejności, w szczególności ponumerowane elementy rurkowe oraz siatkę bramki. Aby zapewnić płynny montaż, w szczególności obudowy ramy, należy bezwzględnie przestrzegać kolejności montażu.

Krok 1: Pręty bramki 1, 2 i 3 są obecne w opakowaniu podwójnie, jedno z wstępnie zmontowanymi rurkami piankowymi, a drugie bez nich. Wsuń pręty bramki 3, 2 i 1 bez wstępnie zmontowanych rurek piankowych (dolny pręt) w pętle tunelowe A, B i C siatki bramki, a następnie połącz rury 3, 2 i 1 za pomocą złączy zatrzaskowych.

Krok 2: Wsuń pręty bramkowe 5 w pętle tunelowe D siatki bramkowej po obu stronach. Aby ułatwić montaż, można otworzyć paski z rzepami na pętlach tunelowych. Teraz zamknij połączenia zatrzaskowe między rurkami 5 i 3, a także między 5 i 1.

Krok 3: Wsuń pręty bramkowe 4 w pętle tunelowe E siatki bramkowej po obu stronach. Aby uprościć montaż, można otworzyć paski z rzepami na pętlach tunelowych. Następnie zamknij połączenia zatrzaskowe między rurkami 5 i 4 po obu stronach.

Krok 4: Wsuń pręty bramkowe 1, 2 i 3 z wstępnie zmontowanymi rurkami piankowymi (poprzeczka) w pętle tunelowe F, G i H siatki bramkowej. Następnie połącz rury 1, 2 i 3 za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Krok 5: Zamknij połączenia zatrzaskowe między osłoniętymi rurkami 4 i 1, a także między 4 i 3.

Krok 6: Zamontuj osłony narożników bramki po obu stronach (rys. 3). W tym celu należy naciągnąć oba okrągłe otwory wewnętrzną stroną na tylny koniec prętów 1 i 3. Teraz zamknij zapięcia na rzepy osłon wokół poprzeczki i słupka. Upewnij się, że rurki piankowe są dobrze zamocowane.

Krok 7: Połącz pręty bramki 6, 7 i 8 po obu stronach. Następnie połącz je za pomocą połączenia zatrzaskowego z ramami bramki (pręty 3 i 1).

Krok 8: Zamontuj krótkie rurki piankowe tak, aby otaczały połączenia zatrzaskowe poprzeczki (na pasku z rzepem I). Następnie zamknij wszystkie paski z rzepem osłony bramki.

Krok 9: Aby dodatkowo napiąć siatkę bramki, przeciągnij linkę napinającą przez siatkę na wysokości prętów 8 i zawiąż luźne końce na prętach.

2. Blokada stojaka bramki

Na koniec zamocuj ramę bramki za pomocą kołków wbitych w ziemię. Upewnij się, że podłoże nadaje się do zastosowania kołków (np. brak rur wodociągowych do urządzeń zraszających!). Upewnij się, że kołki są całkowicie wbite w ziemię i mają stabilną pozycję. Unikaj wystających elementów mocujących (ryzyko potknięcia). Na zbyt twardym podłożu bramkę należy zabezpieczyć w inny sposób przed przewróceniem się, aby zapobiec ryzyku obrażeń (np. płytami lub workami z piaskiem). Nigdy nie graj z niezabezpieczoną bramką ani nie pozostawiaj bramki niezabezpieczonej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Bramkę należy ustawiać wyłącznie na równym podłożu.
- Zachowaj minimalną odległość co najmniej 3 m od wszelkich przeszkód w otoczeniu.
- Zabezpiecz bramkę przed przewróceniem się – nawet jeśli nie jest używana.
- Należy unikać niepotrzebnego narażania produktu na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Sprawdzaj, czy na produkcie nie ma rdzy, w razie potrzeby natychmiast ją usuń. Ściskanie metalowych części może spowodować zarysowanie warstwy ochronnej i pojawienie się rdzy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki; nie używaj specjalnych środków czyszczących! Przed każdym użyciem i po każdym użyciu sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Nie wprowadzaj żadnych zmian konstrukcyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Jeśli części ulegną uszkodzeniu lub pojawią się ostre krawędzie lub rogi, produkt nie może być dalej używany. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem. Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, gdzie jest chroniony przed czynnikami atmosferycznymi, nie może ulec uszkodzeniu i nie może nikogo zranić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Po zakończeniu eksploatacji produktu należy go utylizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów w swojej okolicy. Lokalne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące tej kwestii.