

fünky

**OSTRZEŻENIE:
NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
LUB HUŚTANIE SIĘ NA PIERŚCIENIU
MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE
OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.**




EN WARNING: IMPROPER INSTALLATION OR SWINGING ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.

CZ UPOZORNĚNÍ: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ NEBO HOUPÁNÍ SE NA KROUŽKU MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO KE SMRTI.

SK UPOZORNENIE: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ALEBO HOJDAČKOVANIE SA NA KRÚŽKU MÔŽE VEDIEŤ K VÁŽNÝM ZRANENIAM ALEBO SMRTI.

DE WARNUNG: EINE FALSCH E MONTAGE ODER DAS SCHWINGEN AUF DEM RING KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

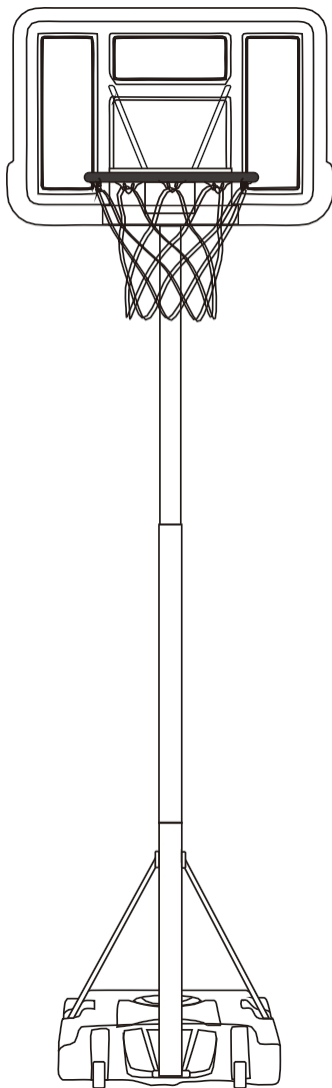

KOSZ DO KOSZYKÓWKI / BASKETBALL STAND 170-305

Instrukcja montaży i obsługi / Installation and use instructions / Návod k montáži a obsluze /

Návod na montáž a obsluhu / Montage- und Bedienungsanleitung

WYMAGANE NARZĘDZIA/ TOOLS REQUIRED/POTŘEBNÉ NÁŘADÍ/POTREBNÉ
NÁRADIE/BENÖTIGTE WERKZEUGE




ZESTAW MONTAŻOWY/ INSTALLATION SET/MONTÁŽNÍ SADA/MONTÁŽNÁ SADA/
MONTAGESATZ

A



1x


B1, B2, B3



M8 x 35 mm

2x

B4, B5, B6, B7



M8 x 110 mm

2x

C1, C2



M8 x 16 mm

2x


D1, D1, D3



M8 x 65 mm

4x

E1, E2, E3




M8 x 20mm


2x




G

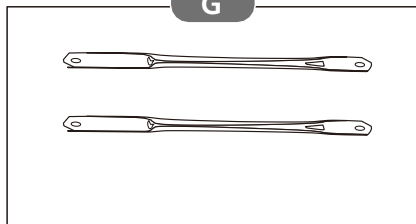

H

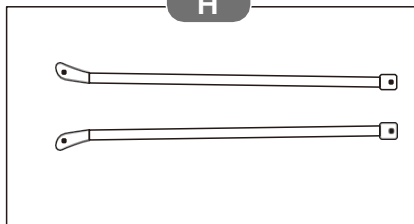

J



1x

K




1x

L




1x

I

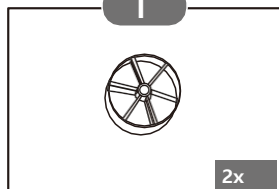


2x

M

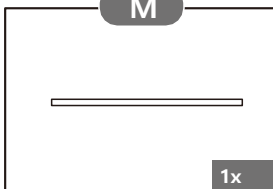


1x

N

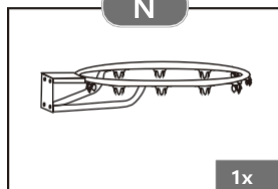


1x

O

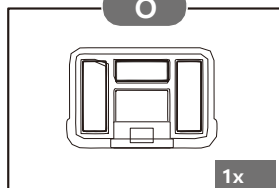


1x

S

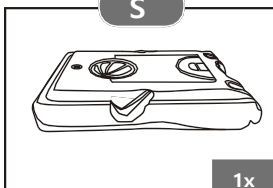

1x


Q

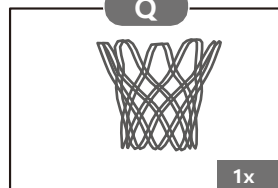

1x

1

PL Wsuń oś (M) do podstawy (S) poprzez koła podstawy (I) i dolny słup (J). Można ją wsunąć za pomocą klucza. **EN** Slide the shaft (M) into the base (S) through the base wheels (I) and the lower post (J). You can slide it in using a wrench. **CZ** Zasuňte osu (M) do základny (S) přes kolečka základny (I) a spodní sloupek (J). Lze ji zasunout pomocí klíče. **SK** Zasuňte osu (M) do základne (S) cez kolieska základne (I) a spodný stĺpik (J). Môžete ju zasunúť pomocou kľúča. **DE** Schieben Sie die Achse (M) durch die Räder des Sockels (I) und den unteren Pfosten (J) in den Sockel (S). Sie können sie mit einem Schlüssel einschieben.

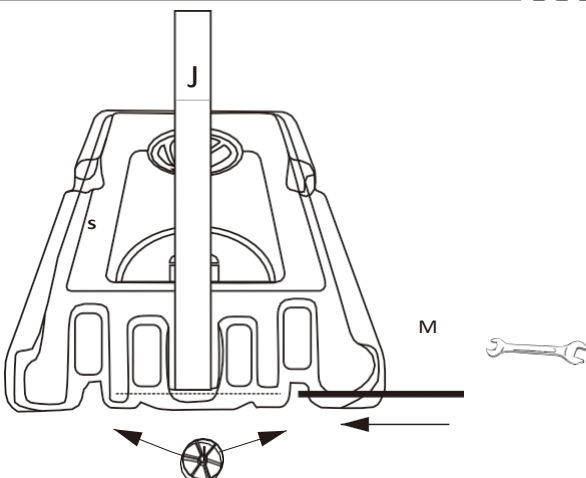


2

PL Przymocuj dwa wsporniki (H) do podstawy (S) za pomocą śrub (E1, E2, E3), a następnie do dolnego słupka (J) za pomocą śrub (D1, D2, D3). Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wsporników. Odłóż tak przygotowany zestaw na bok w pozycji pionowej.

EN Attach the two brackets (H) to the base (S) using the screws (E1, E2, E3), and then to the lower upright (J) using the screws (D1, D2, D3). Ensure that the brackets are correctly positioned. Set the assembled unit aside in an upright position.


CZ Připevněte dva držáky (H) k základně (S) pomocí šroubů (E1, E2, E3) a poté k dolnímu sloupku (J) pomocí šroubů (D1, D2, D3). Dbejte na správné umístění držáků. Takto připravenou sestavu odložte stranou ve svislé poloze.

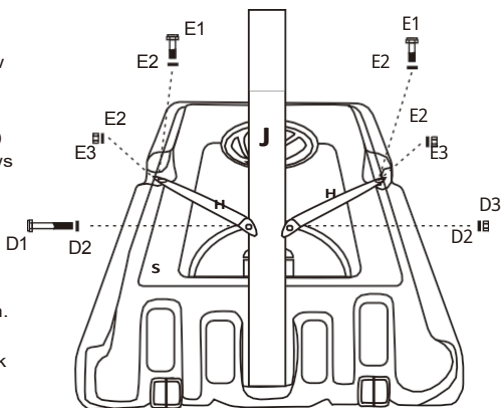

SK Pripevnite dve konzoly (H) k základni (S) pomocou skrutiek (E1, E2, E3) a následne k spodnému stĺpiku (J) pomocou skrutiek (D1, D2, D3). Dbajte na správne umiestnenie konzol. Takto pripravenú zostavu odložte nabok vo zvislej polohe.

DE Befestigen Sie die beiden Halterungen (H) mit den Schrauben (E1, E2, E3) an der Basis (S) und anschließend mit den Schrauben (D1, D2, D3) am unteren Pfosten (J). Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Halterungen. Legen Sie die so vorbereitete Baugruppe in aufrechter Position beiseite.


PL Przymocuj obręcz (N) do przedniej części tablicy (O), a górny słupek (L) do tylnej części tablicy (O) za pomocą czterech zestawów śrub (B). **EN** Secure the rim (N) to the front of the board (O) and the top upright (L) to the back of the board (O) using four sets of screws (B). **CZ** Připevněte obruč (N) k přední části tabule (O) a horní sloupek (L) k zadní části tabule (O) pomocí čtyř sad šroubů (B).

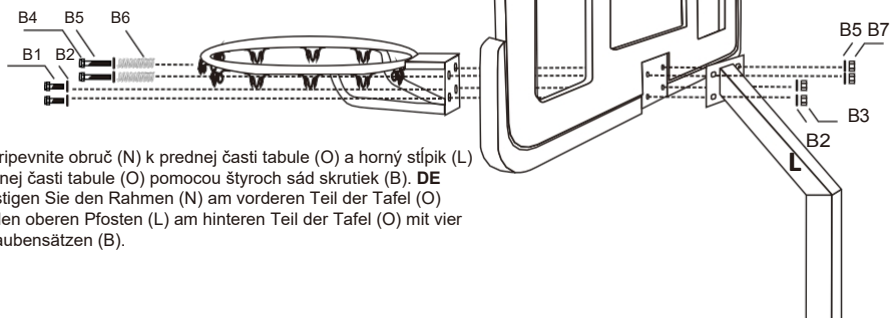

SK Pripevnite obruč (N) k prednej časti tabule (O) a horný stĺpik (L) k zadnej časti tabule (O) pomocou štyroch sad skrutiek (B). **DE** Befestigen Sie den Rahmen (N) am vorderen Teil der Tafel (O) und den oberen Pfosten (L) am hinteren Teil der Tafel (O) mit vier Schraubensätzen (B).


PL Przymocuj jeden koniec każdego wspornika (G) do górnego słupka (L) za pomocą zestawu śrub (D), a następnie przymocuj drugi koniec do tylnej części tablicy za pomocą zestawów śrub (C). **EN** Attach one end of each bracket (G) to the top upright (L) using the set of screws (D), then attach the other end to the back of the board using the sets of screws (C). **CZ** Jeden konec každého držáku (G) připevněte k hornímu sloupku (L) pomocí sady šroubů (D) a poté druhý konec připevněte k zadní části tabule pomocí sad šroubů (C). **SK** Jeden koniec každého konzolového ramena (G) pripevnite k hornému stĺpiku (L) pomocou sady skrutiek (D) a potom druhý koniec pripevnite k zadnej časti tabule pomocou sad skrutiek (C). **DE** Befestigen Sie ein Ende jedes Halterungsbügels (G) mit dem Schraubensatz (D) am oberen Pfosten (L) und befestigen Sie anschließend das andere Ende mit den Schraubensätzen (C) an der Rückseite der Tafel.

PL Wsporniki (G) mają określoną orientację lewo-prawo. **EN** The brackets (G) have a specific left-to-right orientation. **CZ** Konzoly (G) mají stanovenou orientaci vlevo-vpravo. **SK** Podpery (G) majú stanovenú orientáciu v smere zľava doprava. **DE** Die Halterungen (G) haben eine bestimmte Ausrichtung von links nach rechts.

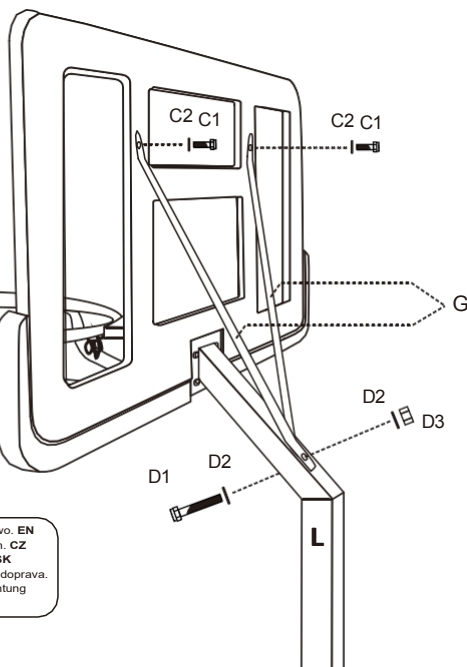





PL Przykręć górny słupek (L) do środkowego słupka (K) za pomocą zestawu śrub (A). Aby wyregulować wysokość, poluzuj plastikowe pokręćła na łączniku między górną a środkową rurą. Podczas tej czynności jedną ręką przytrzymaj górną rurę, a drugą dokonaj regulacji. **EN** Screw the top tube (L) to the middle tube (K) using the set of screws (A). To adjust the height, loosen the plastic knobs on the connector between the top and middle tubes. Whilst doing this, hold the top tube with one hand and make the adjustment with the other. **CZ** Přišroubujte horní sloupek (L) ke střednímu sloupku (K) pomocí sady šroubů (A). Chcete-li nastavit výšku, povolte plastová kolečka na spojkce mezi horní a střední trubkou. Při tom jednou rukou přidrďte horní trubku a druhou proveďte nastavení. **SK** Pripevnite hornú tyč (L) k strednej tyči (K) pomocou sady skrutiek (A). Ak chcete nastaviť výšku, povolte plastové gombíky na spojke medzi hornou a strednou tyčou. Pri tejto činnosti jednou rukou pridrďte hornú tyč a druhou vykonajte nastavenie. **DE** Schrauben Sie den oberen Pfosten (L) mit dem Schraubensatz (A) am mittleren Pfosten (K) fest. Um die Höhe einzustellen, lösen Sie die Kunststoffknöpfe an der Verbindung zwischen dem oberen und dem mittleren Rohr. Halten Sie dabei mit einer Hand das obere Rohr fest und nehmen Sie die Einstellung mit der anderen Hand vor.

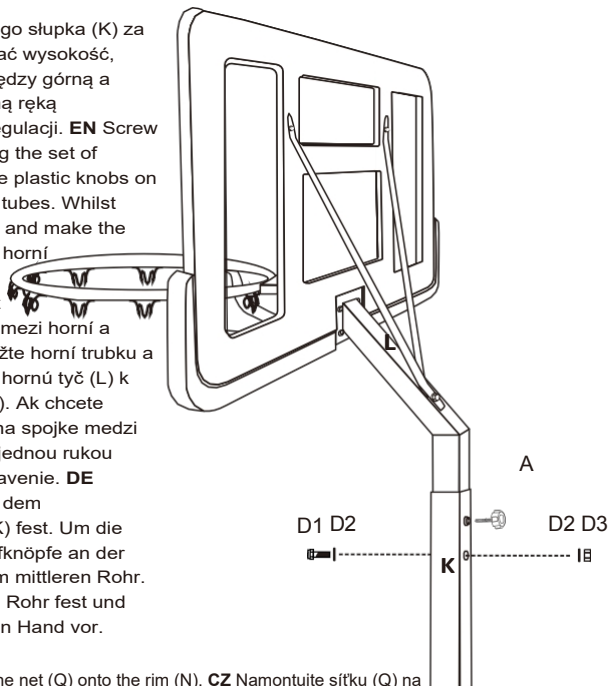


PL Zamontuj siatkę (Q) na obręczy (N). **EN** Put the net (Q) onto the rim (N). **CZ** Namontujte sítku (Q) na обруč (N). **SK** Namontujte sieťku (Q) na obruč (N). **DE** Befestigen Sie das Netz (Q) am Reifen (N).

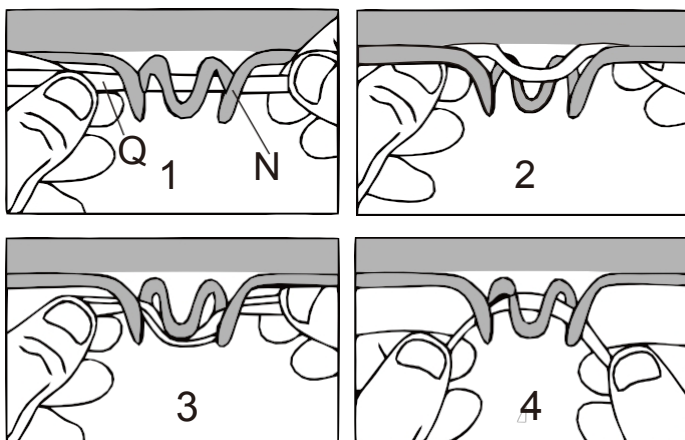

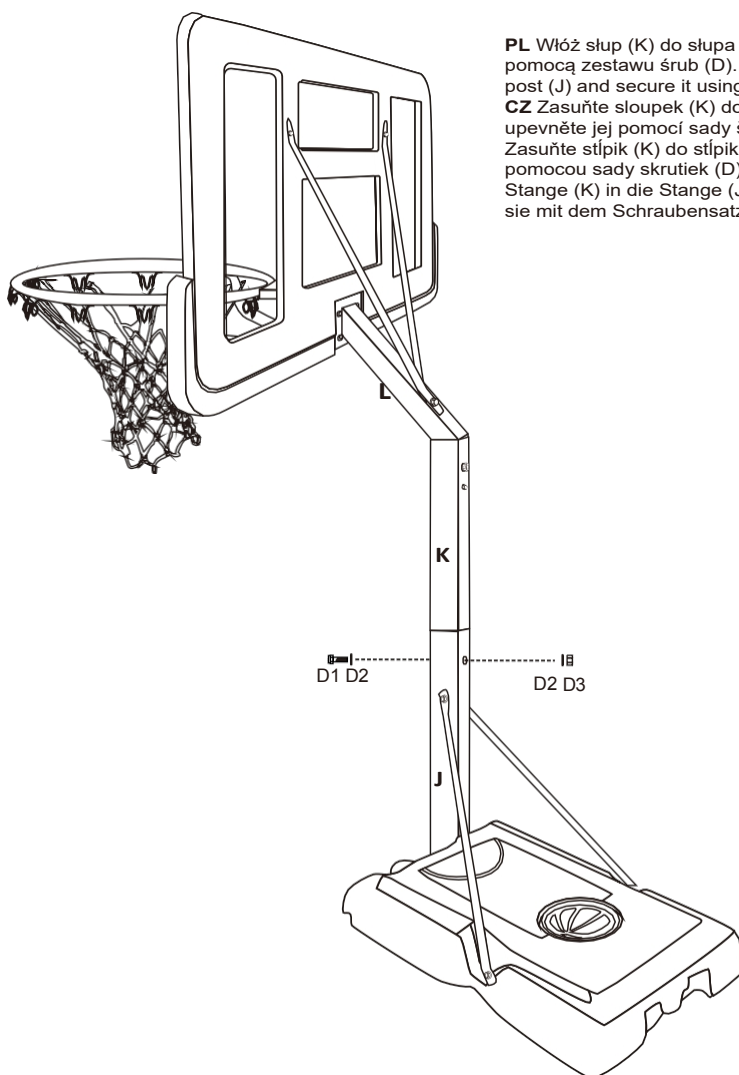


PL Włóż słup (K) do słupa (J) i zamocuj za pomocą zestawu śrub (D). **EN** Insert post (K) into post (J) and secure it using the set of screws (D). **CZ** Zasuňte sloupek (K) do sloupku (J) a upevněte jej pomocí sady šroubů (D). **SK** Zasuňte stĺpik (K) do stĺpika (J) a upevnite ho pomocou sady skrutiek (D). **DE** Stecken Sie die Stange (K) in die Stange (J) und befestigen Sie sie mit dem Schraubensatz (D).

PL Z pomocą drugiej osoby ostrożnie ustaw zmontowany produkt w pozycji pionowej i napełnij podstawę piaskiem lub wodą. **EN** With the help of another person, carefully position the assembled product upright and fill the base with sand or water. **CZ** S pomocí druhé osoby opatrně postavte smontovaný výrobek do svislé polohy a naplňte podstavec pískem nebo vodou. **SK** S pomocou druhej osoby opatrne postavte zmontovaný výrobok do zvislej polohy a naplňte podstavec pieskom alebo vodou. **DE** Stellen Sie das zusammengebaute Produkt mit Hilfe einer zweiten Person vorsichtig aufrecht hin und füllen Sie den Sockel mit Sand oder Wasser.


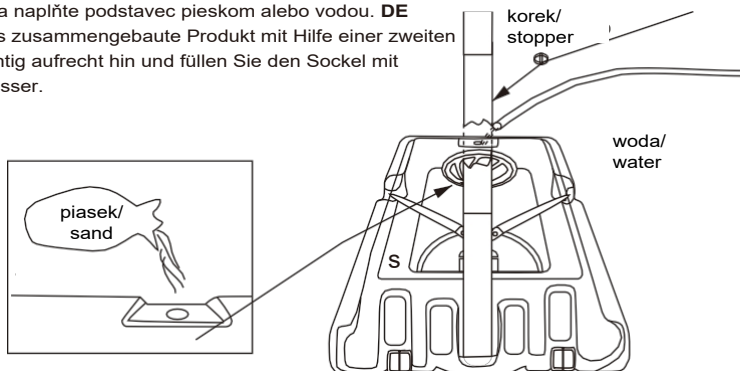


Regulacja wysokości/Height adjustment/Nastavení výšky/ Nastavenie výšky/ Höhenverstellung

1. **PL** Zablokuj różne otwory górnego słupa (L) na środkowym słupku (K), aby uzyskać różne pozycje. **EN** Lock the various holes in the top post (L) onto the middle post (K) to achieve different positions. **CZ** Zafixujte různé otvory horního sloupku (L) na středním sloupku (K), abyste získali různé polohy. **SK** Zafixujte rôzne otvory horného stĺpika (L) na strednom stĺpiku (K), aby ste dosiahli rôzne polohy. **DE** Rasten Sie die verschiedenen Öffnungen des oberen Pfostens (L) am mittleren Pfosten (K) ein, um verschiedene Positionen zu erzielen.

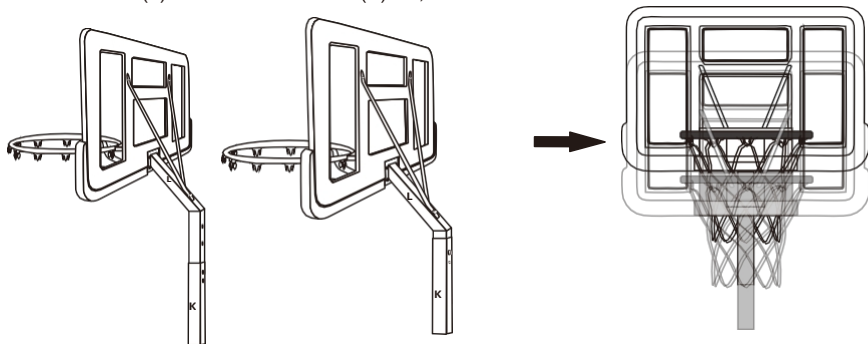

2. **PL** Zdejmij dolny słupek (J), następnie połącz górny słupek (L) i środkowy słupek (K) ze sobą. **EN** Remove the bottom post (J), then join the top post (L) and the middle post (K) together. **CZ** Sejměte spodní tyč (J) a poté spojte horní tyč (L) a prostřední tyč (K) dohromady. **SK** Odstráňte spodnú tyč (J) a potom spojte hornú tyč (L) a strednú tyč (K) navzájom. **DE** Entfernen Sie den unteren Pfosten (J) und verbinden Sie anschließend den oberen Pfosten (L) und den mittleren Pfosten (K) miteinander.

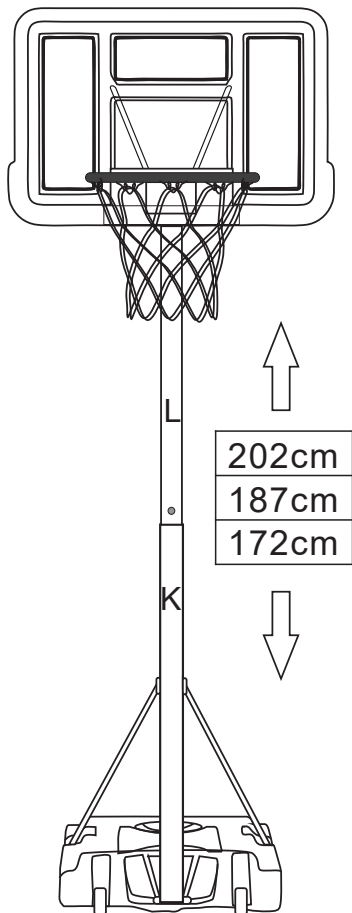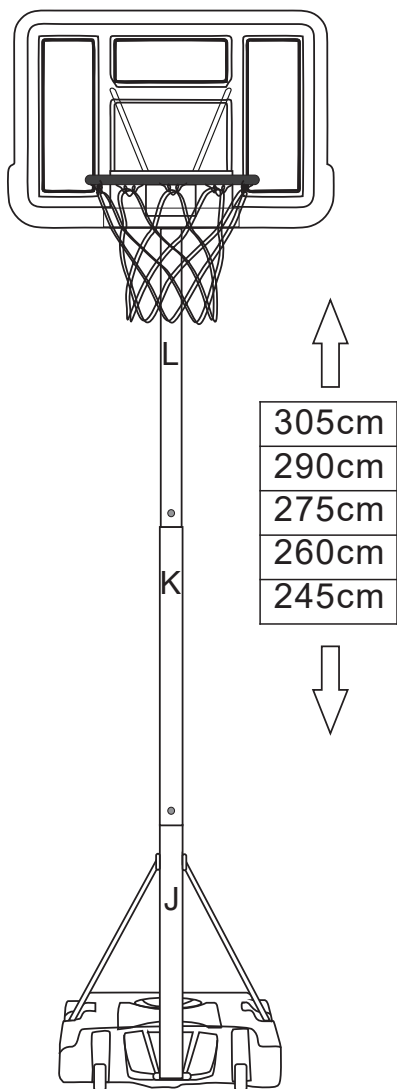

PRZENOSZENIE/MOVING/PŘENOS/PREMIESTNENIE/ÜBERTRAGUNG




PL Zestaw może być przenoszony wyłącznie przez osoby zdolne do udźwignięcia jego ciężaru. Nie należy pozwalać dzieciom na przenoszenie zestawu.

- Ustaw zestaw w najniższej pozycji i zachowaj ostrożność, aby zapobiec niekontrolowanej regulacji mechanizmu wysokości.
- Stań przed zestawem i pociągnij za słup, aż urządzenie znajdzie się w pozycji na kółkach.
- Przenieś zestaw w wybrane miejsce i ostrożnie opuść podstawę.

EN The set must only be moved by people who are able to lift its weight. Children must not be allowed to move the set.

- Set the unit to its lowest position and take care to prevent the height mechanism from adjusting unintentionally.
- Stand in front of the unit and pull the post until the unit is in the wheeled position.
- Move the unit to the desired location and carefully lower the base.

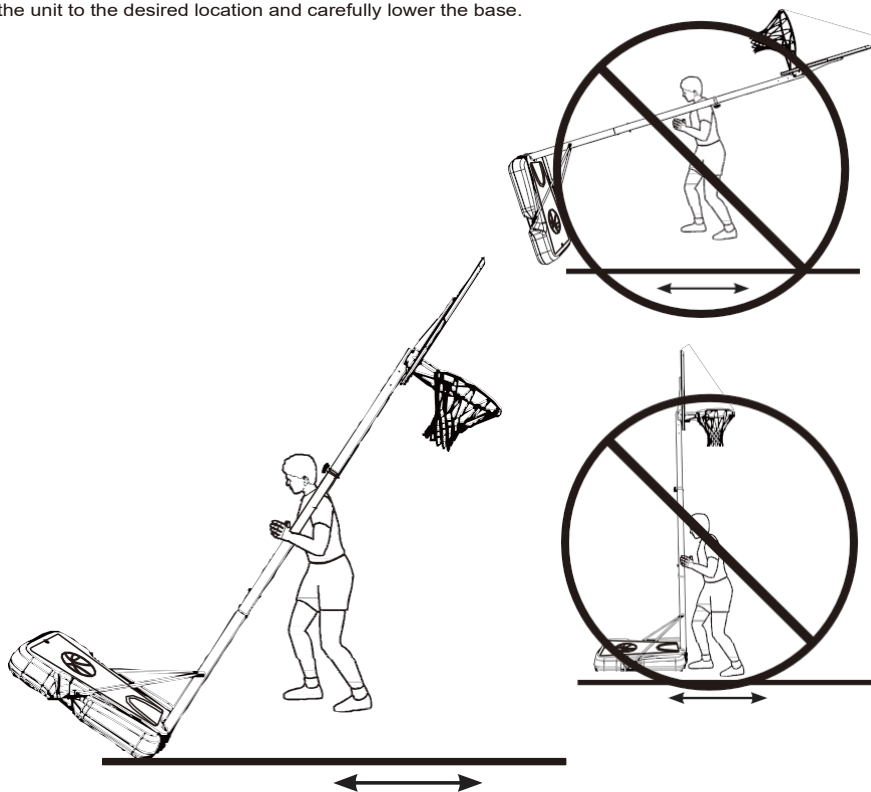

CZ Soupravu mohou přenášet pouze osoby schopné unést její váhu. Dětem nesmí být povoleno soupravu přenášet.

- Nastavte sestavu do nejnižší polohy a dbejte na opatnost, abyste zabránili neúmyslné změně nastavení výškového mechanismu.
- Postavte se před sestavu a zatáhněte za sloupek, dokud se zařízení nedostane do polohy na kolečkách.
- Přeneste sestavu na vybrané místo a opatrně spusťte základnu dolů.

SK Súpravu smú prenášať iba osoby, ktoré sú schopné uniesť jej hmotnosť. Nedovoľte deťom, aby súpravu prenášali.

- Nastavte súpravu do najnižšej polohy a dbajte na opatnosť, aby ste zabránili nekontrolovanému nastaveniu mechanizmu výšky.
- Postavte sa pred súpravu a potiahnite za stĺpik, kým sa zariadenie nedostane do polohy na kolieskach.
- Presuňte súpravu na vybrané miesto a opatrne spustite základňu.

DE Das Gerät darf ausschließlich von Personen transportiert werden, die in der Lage sind, sein Gewicht zu tragen. Kinder dürfen das Gerät nicht transportieren.

- Stellen Sie das Gerät in die niedrigste Position und achten Sie darauf, eine ungewollte Verstellung des Höhenverstellmechanismus zu vermeiden.
- Stellen Sie sich vor das Gerät und ziehen Sie an der Stange, bis sich das Gerät in der Position auf den Rollen befindet.
- Transportieren Sie das Gerät an den gewünschten Ort und senken Sie den Sockel vorsichtig ab.

PL UWAGA

1. Przed użyciem należy mocno dokręcić wszystkie śruby.
2. Jeśli jakieś części są brakujące, uszkodzone lub zużyte, należy zaprzestać użytkowania produktu do czasu naprawy lub zamontowania fabrycznych części zamiennych.
3. Nie używaj tego produktu w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ze względu na niepewność pogody (nagle podmuchy wiatru itp.), dla dodatkowego bezpieczeństwa proszę umieścić kilka worków z piaskiem na podstawie. (zaleca się to zrobić, nawet jeśli podstawa została już wypełniona wodą lub piaskiem). Dzięki temu kosz będzie bardziej stabilny i bezpieczny.
2. Nie należy umieszczać na podstawie twardych przedmiotów (takich jak ostre kamienie, nieregularne cegły itp.).
3. Nie należy stawać na podstawie, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
4. Nie używaj produktu podczas wietrznej lub trudnej pogody. Produkt może się przewrócić. Umieść kosz w miejscu chronionym przed wiatrem lub z dala od nieruchomości.
5. Przed użyciem należy sprawdzić całkowitą wagę podstawy (jeśli podstawa nie jest wystarczająco ciężka, kosz do koszykówki może się przewrócić) oraz dokręcenie śrub, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub obrażeniom użytkowników.
6. Do montażu zaleca się udział co najmniej dwóch osób dorosłych. Dzieci nie mogą brać udziału w montażu.
7. Przed użyciem należy sprawdzić, czy podstawa nie ma wycieków, ponieważ nawet niewielka ilość wyciekającej wody może spowodować przewrócenie się produktu.
8. Produkt jest przeznaczony do celów rekreacyjnych i rozrywkowych, a nie do intensywnych zawodów. Nie wolno wieszać się na produkcie.
9. Po zakończeniu montażu należy natychmiast wypełnić podstawę wodą lub piaskiem, aby zapewnić stabilność i zapobiec przewróceniu się. Ponadto przed użyciem należy umieścić podstawę na równej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub uszkodzeniu przez ostre przedmioty.

OSTRZEŻENIA

1. Wspinanie się lub wieszanie na obręczy, wsporniku tablicy i siatce jest surowo zabronione.
2. Zabrania się używania produktów stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli jakiegokolwiek części wymagają naprawy lub wymiany, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem technicznym.
3. Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania się po nierównym podłożu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie bocznych elementów produktu. Prosimy o zachowanie ostrożności.
4. Aby zapobiec uszkodzeniu podstawy spowodowanemu temperaturą poniżej 0 stopni Celsjusza, należy spuścić wodę z podstawy lub zastąpić ją piaskiem.
5. Jeśli produkt jest używany na zewnątrz przez dłuższy czas, należy upewnić się, że górna część głównego słupka i słupka podnoszącego jest pokryta plastikowymi nasadkami, aby chronić je

przed deszczem, który może wpłynąć na żywotność produktu.

6. Podczas korzystania z produktu nie należy nosić zegarków, naszyjników, kolczyków ani innej biżuterii, aby uniknąć zaplątania się lub zgubienia podczas ćwiczeń.
7. Podczas regulacji wysokości należy trzymać palce z dala od ruchomych części.
8. Dzieciom nie wolno przenosić produktu ani regulować jego wysokości.

EN NOTE

1. Tighten all screws securely before use.
2. If any parts are missing, damaged or worn, stop using the product until it has been repaired or genuine replacement parts have been fitted.
3. Do not use this product in a manner inconsistent with the manufacturer's instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Due to unpredictable weather conditions (sudden gusts of wind, etc.), please place several sandbags on the base for added safety. (It is recommended to do this even if the base has already been filled with water or sand.) This will make the basket more stable and secure.
2. Do not place hard objects (such as sharp stones, uneven bricks, etc.) on the base.
3. Do not stand on the base, as this may cause damage.
4. Do not use the product in windy or adverse weather conditions. The product may tip over. Place the basket in a location sheltered from the wind or away from buildings.
5. Before use, check the total weight of the base (if the base is not heavy enough, the basketball hoop may tip over) and ensure the bolts are tightened to prevent damage to the product or injury to users.
6. It is recommended that at least two adults are present during assembly. Children must not be involved in the assembly.
7. Before use, check that the base is not leaking, as even a small amount of leaking water may cause the product to tip over.
8. The product is intended for recreational and leisure purposes, not for intensive competition. Do not hang from the product.
9. Once assembly is complete, fill the base with water or sand immediately to ensure stability and prevent it from tipping over. Furthermore, before use, place the base on a level and flat surface to prevent it from tipping over or being damaged by sharp objects.

WARNINGS

1. Climbing on or hanging from the hoop, the board support and the net is strictly prohibited.
2. Do not use products that pose a potential safety hazard. If any parts require repair or replacement, contact technical support immediately.
3. Exercise caution when moving the product over uneven ground, as this may cause damage to its side components. Please take care.
4. To prevent damage to the base caused by temperatures below 0 degrees Celsius, drain the water from the base or replace it with sand.
5. If the product is used outdoors for an extended period, ensure that the top of the main post and the lifting post are covered with plastic caps to protect them from rain, which may affect the product's lifespan.
6. When using the product, do not wear watches, necklaces, earrings or any other jewellery to avoid them becoming entangled or lost whilst exercising.

7. When adjusting the height, keep your fingers away from moving parts.
8. Children must not move the product or adjust its height.

CZ UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím pevně utáhněte všechny šrouby.
2. Pokud některé součásti chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, přestaňte výrobek používat, dokud nebude opraven nebo dokud nebudou namontovány originální náhradní díly.
3. Nepoužívejte tento výrobek v rozporu s pokyny výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vzhledem k nepředvídatelným povětrnostním podmínkám (náhlé poryvy větru atd.) umístěte pro větší bezpečnost na podstavec několik pytlů s pískem. (Doporučuje se to udělat i v případě, že je podstavec již naplněn vodou nebo pískem.) Díky tomu bude koš stabilnější a bezpečnější.
2. Na základnu nekládejte tvrdé předměty (jako jsou ostré kameny, nepravidelné cihly atd.).
3. Nestoupejte na základnu, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
4. Nepoužívejte výrobek za větrného nebo nepříznivého počasí. Výrobek by se mohl převrátit. Umístěte koš na místo chráněné před větrem nebo daleko od nemovitostí.
5. Před použitím zkontrolujte celkovou hmotnost podstavce (pokud podstavec není dostatečně těžký, může se basketbalový koš převrátit) a utažení šroubů, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění uživatelů.
6. K montáži se doporučuje účast alespoň dvou dospělých osob. Děti se nesmí účastnit montáže.
7. Před použitím zkontrolujte, zda základna nepropouští vodu, protože i malé množství unikající vody může způsobit převrácení výrobku.
8. Výrobek je určen pro rekreační a zábavní účely, nikoli pro intenzivní soutěžní použití. Na výrobku se nesmí viset.
9. Po dokončení montáže je nutné základnu okamžitě naplnit vodou nebo pískem, aby byla zajištěna stabilita a zabránilo se převrácení. Dále je třeba před použitím umístit základnu na rovný a plochý povrch, aby se zabránilo převrácení nebo poškození ostrými předměty.

UPOZORNĚNÍ

1. Lezení nebo visení na obruči, nosníku desky a síti je přísně zakázáno.
2. Je zakázáno používat výrobky, které představují potenciální bezpečnostní riziko. Pokud jakékoli části vyžadují opravu nebo výměnu, neprodleně kontaktujte technický servis.
3. Při pohybu po nerovném povrchu buďte opatrní, protože by mohlo dojít k poškození bočních částí výrobku. Prosíme o opatrnost.
4. Abyste předešli poškození základny v důsledku teplot pod 0 stupňů Celsia, vypustěte z ní vodu nebo ji nahraďte pískem.
5. Pokud je výrobek dlouhodobě používán venku, ujistěte se, že horní část hlavního sloupku a zvedacího sloupku je zakryta plastovými krytkami, aby byly chráněny před deštěm, který může ovlivnit životnost výrobku.
6. Při používání výrobku nenoste hodinky, náhrdelníky, náušnice ani jiné šperky, abyste zabránili jejich zamotání nebo ztrátě během cvičení.
7. Při nastavování výšky držte prsty v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
8. Děti nesmějí výrobek přenášet ani nastavovat jeho výšku.

SK UPOZORNENIE

1. Pred použitím pevne dotiahnite všetky skrutky.
2. Ak chýbajú niektoré časti, sú poškodené alebo opotrebované, prestaňte výrobok používať, kým nebude opravený alebo kým nebudú namontované originálne náhradné diely.
3. Tento výrobok nepoužívajte spôsobom, ktorý nie je v súlade s pokynmi výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Vzhľadom na nepredvídateľné poveternostné podmienky (náhle poryvy vetra atď.) pre väčšiu bezpečnosť umiestnite na podstavec niekoľko vriec s pieskom. (Odporúča sa to urobiť aj v prípade, že podstavec je už naplnený vodou alebo pieskom.) Vďaka tomu bude koš stabilnejší a bezpečnejší.
2. Na podstavec neukladajte tvrdé predmety (napr. ostré kamene, nepravidelné tehly atď.).
3. Nestupujte na podstavec, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
4. Nepoužívajte výrobok pri veternom alebo nepriaznivom počasí. Výrobok sa môže prevrátiť. Umiestnite koš na miesto chránené pred vetrom alebo ďalej od nehnuteľností.
5. Pred použitím skontrolujte celkovú hmotnosť podstavca (ak podstavec nie je dostatočne ťažký, basketbalový koš sa môže prevrátiť) a utiahnutie skrutiek, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu používateľov.
6. Na montáž sa odporúča účasť minimálne dvoch dospelých osôb. Deti sa nesmú podieľať na montáži.
7. Pred použitím skontrolujte, či zo základne nevyteká voda, pretože aj malé množstvo vytekajúcej vody môže spôsobiť prevrátenie výrobku.
8. Výrobok je určený na rekreačné a zábavné účely, nie na intenzívne súťaže. Nesmiete sa na výrobku zavesovať.
9. Po dokončení montáže je potrebné podstavec ihneď naplniť vodou alebo pieskom, aby sa zabezpečila stabilita a zabránilo sa prevráteniu. Okrem toho je potrebné pred použitím umiestniť podstavec na rovný a plochý povrch, aby sa zabránilo prevráteniu alebo poškodeniu ostrými predmetmi.

UPOZORNENIA

1. Lezenie alebo zavesenie sa na obruč, podperu dosky a sieť je prísne zakázané.
2. Zakazuje sa používať výrobky, ktoré predstavujú potenciálne bezpečnostné riziko. Ak akékoľvek časti vyžadujú opravu alebo výmenu, je potrebné bezodkladne kontaktovať technický servis.
3. Pri pohybe po nerovnom povrchu buďte opatrní, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu bočných častí výrobku. Prosíme o opatrnosť.
4. Aby ste predišli poškodeniu podstavca v dôsledku teploty pod 0 stupňov Celzia, vypustite z podstavca vodu alebo ju nahraďte pieskom.
5. Ak sa výrobok používa vonku dlhší čas, uistite sa, že horná časť hlavnej tyče a zdvíhacej tyče je zakrytá plastovými krytkami, aby boli chránené pred dažďom, ktorý môže ovplyvniť životnosť výrobku.
6. Počas používania výrobku nenoste hodinky, náhrdelníky, náušnice ani iné šperky, aby sa zabránilo ich zamotaniu alebo strate počas cvičenia.
7. Pri nastavovaní výšky držte prsty v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
8. Deti nesmú výrobok prenášať ani nastavovať jeho výšku.

DE ACHTUNG

1. Ziehen Sie vor der Verwendung alle Schrauben fest an.
2. Sollten Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sein, dürfen Sie das Produkt erst wieder verwenden, wenn es repariert oder mit Original-Ersatzteilen ausgestattet wurde.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Weise, die den Anweisungen des Herstellers widerspricht.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Aufgrund unvorhersehbarer Wetterbedingungen (plötzliche Windböen usw.) sollten Sie zur zusätzlichen Sicherheit mehrere Sandsäcke auf den Sockel legen. (Dies wird empfohlen, auch wenn der Sockel bereits mit Wasser oder Sand befüllt wurde.) Dadurch wird der Korb stabiler und sicherer.
2. Legen Sie keine harten Gegenstände (wie scharfe Steine, unregelmäßige Ziegel usw.) auf den Sockel.
3. Treten Sie nicht auf den Sockel, da dies zu Beschädigungen führen kann.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht bei windigem oder schlechtem Wetter. Das Produkt könnte umkippen. Stellen Sie den Korb an einem windgeschützten Ort oder in ausreichendem Abstand zu Gebäuden auf.
5. Überprüfen Sie vor der Nutzung das Gesamtgewicht des Sockels (wenn der Sockel nicht schwer genug ist, kann der Basketballkorb umkippen) sowie den festen Sitz der Schrauben, um Schäden am Produkt oder Verletzungen der Benutzer zu vermeiden.
6. Für die Montage werden mindestens zwei erwachsene Personen empfohlen. Kinder dürfen nicht an der Montage teilnehmen.
7. Vor dem Gebrauch ist zu prüfen, ob der Sockel undicht ist, da bereits eine geringe Menge auslaufenden Wassers zum Umkippen des Produkts führen kann.
8. Das Produkt ist für Freizeit- und Unterhaltungszwecke bestimmt und nicht für intensive Wettkämpfe. Es ist verboten, sich an dem Produkt festzuhalten.
9. Nach Abschluss der Montage muss der Sockel unverzüglich mit Wasser oder Sand befüllt werden, um die Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern. Außerdem muss der Sockel vor der Nutzung auf einer ebenen und flachen Oberfläche aufgestellt werden, um ein Umkippen oder eine Beschädigung durch scharfe Gegenstände zu vermeiden.

WARNHINWEISE

1. Das Klettern oder Hängen am Ring, an der Halterung des Turmbretts und am Netz ist strengstens verboten.
2. Die Verwendung von Produkten, die eine potenzielle Sicherheitsgefahr darstellen, ist untersagt. Sollten Teile repariert oder ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den technischen Kundendienst.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich auf unebenem Untergrund bewegen, da dies zu Schäden an den seitlichen Elementen des Produkts führen kann. Bitte seien Sie vorsichtig.
4. Um Schäden am Sockel durch Temperaturen unter 0 Grad Celsius zu vermeiden, lassen Sie das Wasser aus dem Sockel ab oder ersetzen Sie es durch Sand.
5. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum im Freien verwendet wird, stellen Sie bitte sicher, dass die oberen Enden der Hauptstange und der Hebestange mit Kunststoffkappen abgedeckt sind, um sie vor Regen zu schützen, der die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen könnte.
6. Tragen Sie während der Nutzung des Produkts keine Uhren, Halsketten, Ohringe oder anderen Schmuck, um ein Verheddern oder Verlieren während des Trainings zu vermeiden.

7. Halten Sie beim Einstellen der Höhe Ihre Finger von den beweglichen Teilen fern.
8. Kindern ist es nicht gestattet, das Produkt zu transportieren oder dessen Höhe einzustellen.