
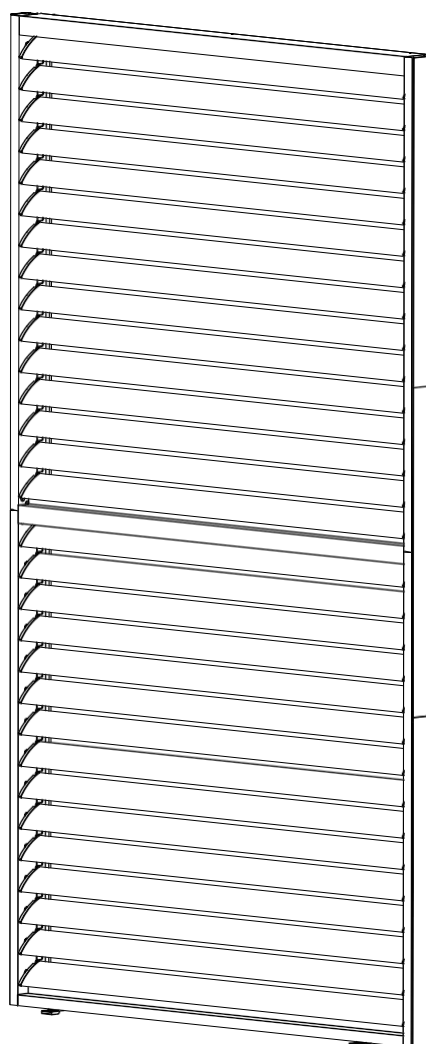







**GUTROOF**

**PL PRIMARY Panel żaluzjowy  
regulowany  
Instrukcja montażu**



# Lista komponentów

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                               |      |    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  |  2szt. |                                                                                                                                                                               | III  | 5  |  4szt.                                                     |
| B  |  2szt. |                                                                                                                                                                               |      | 6  |  4szt.                                                     |
| C  |        |  1szt.                                                                                       |      | 7  |  4szt.                                                     |
| D  |       |  1szt.                                                                                       |      | 8  |  4szt.<br>ST4.2*10                                         |
| E  |      |  1szt.                                                                                     | IV   | 9  |  8szt.<br>ST4.8*20                                       |
| F  |      |  32szt.                                                                                    |      | 10 |  4szt.<br>ST4.8*40                                       |
| G  |      |  2szt.                                                                                     |      | 11 |  6szt.<br>M5*12                                          |
| H  |      |  6szt.                                                                                     | V    | 12 |  32szt.<br>ST2.2*14                                      |
| I  | 1                                                                                       |  2szt.                                                                                     | VI   | 13 |  2szt.                                                   |
|    | 2                                                                                       |  4szt.                                                                                     |      | 14 |  4szt.<br>C-ST4.2*16                                     |
|    | 3                                                                                       |   4szt. | VIII | 15 |  2szt. dla 90cm<br>3szt. dla 123 lub 110cm<br>C-ST4.2*25 |
| II | 4                                                                                       |  64szt.                                                                                    |      | 16 |  2szt.<br>C-ST4.2*50                                     |

# Uwagi


## Ogólne wytyczne

- Po zamontowaniu panelu należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości
- Przed montażem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
- Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i liczby kroków
- W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt


## Ważne uwagi

- W przypadku silnego wiatru lub innych ekstremalnych warunków pogodowych należy otworzyć lub zdjąć rolety, aby uniknąć obrażeń ciała w niekorzystnych warunkach pogodowych.

## Czego możesz potrzebować?



Drabina x2



Miara



Młotek



Rękawice




Ø10mm


Wkrętarka



Kask




Poziomica



Długopis




Klucz

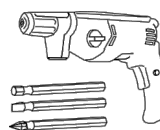

Śrubokręt lub  
wkrętarka




Klucz  
nasadowy





Klucz  
imbusowy


# Instrukcja krok po kroku Instrukcja montażu

1. Połącz tuleje drążka i zbuduj ramę.

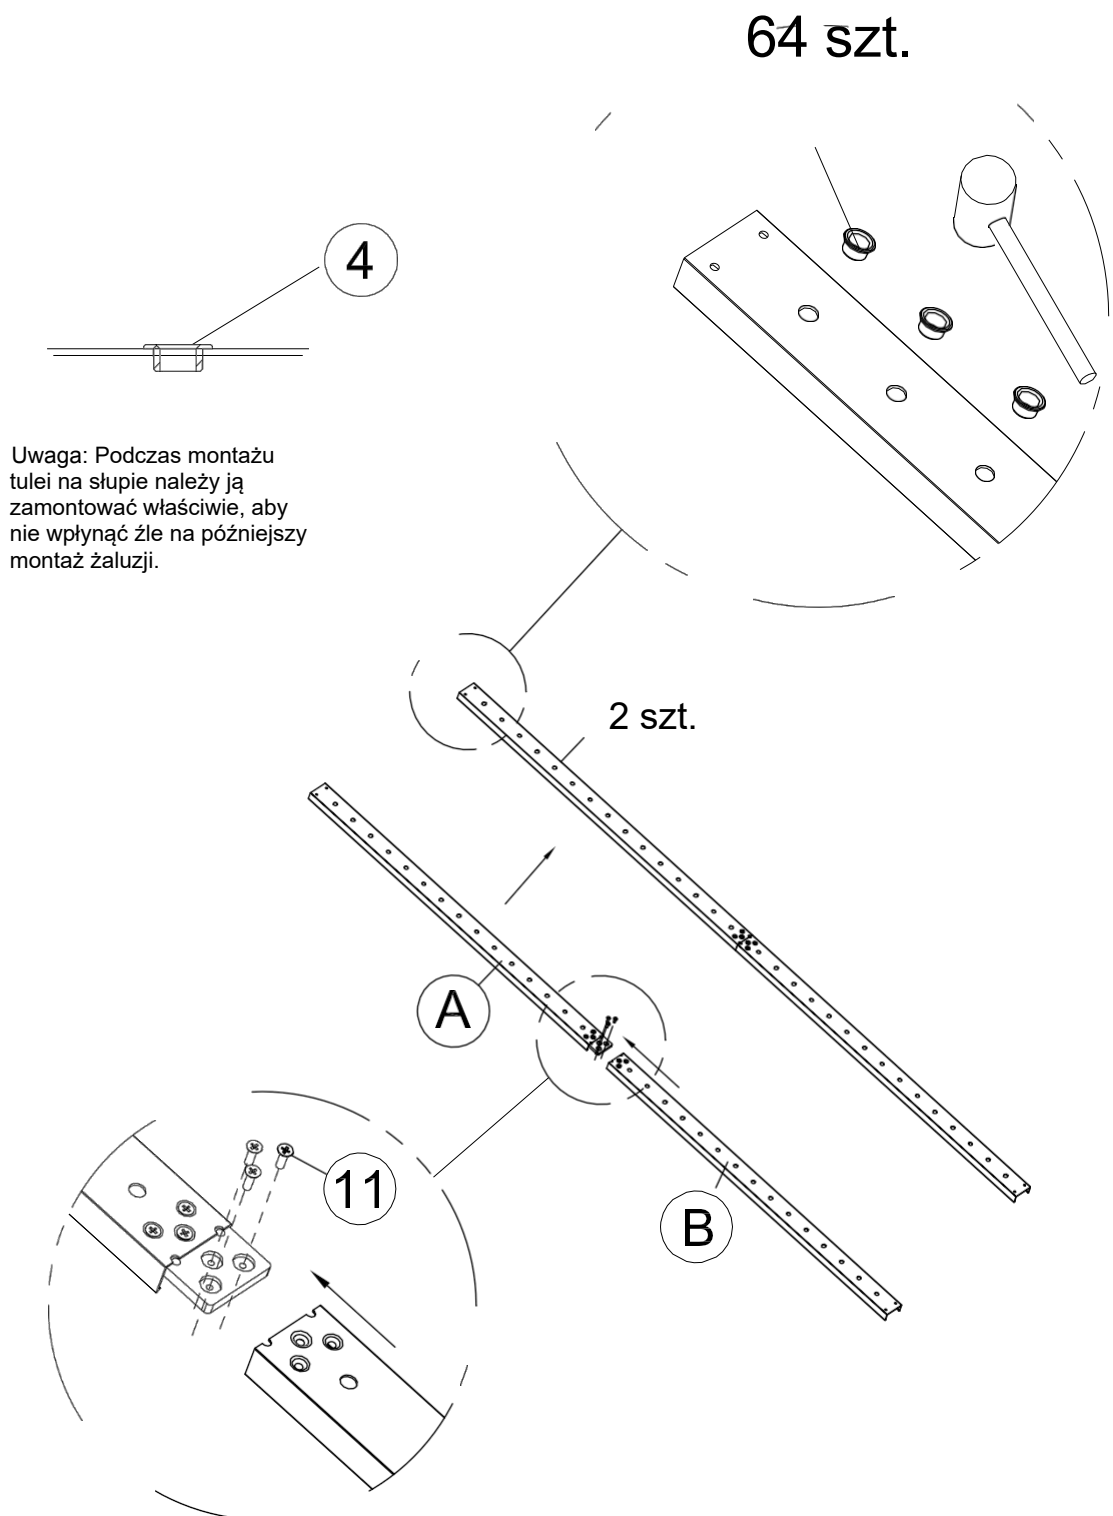

|   |                                                                                     |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A |  | ILOŚĆ: 2 SZT.       |
| B |  | ILOŚĆ: 2 SZT.       |
| 4 |  | ILOŚĆ: 64 szt.      |
| 1 |  | M5*12 ILOŚĆ: 6 SZT. |

## 2.1 Zamontuj środkową belkę

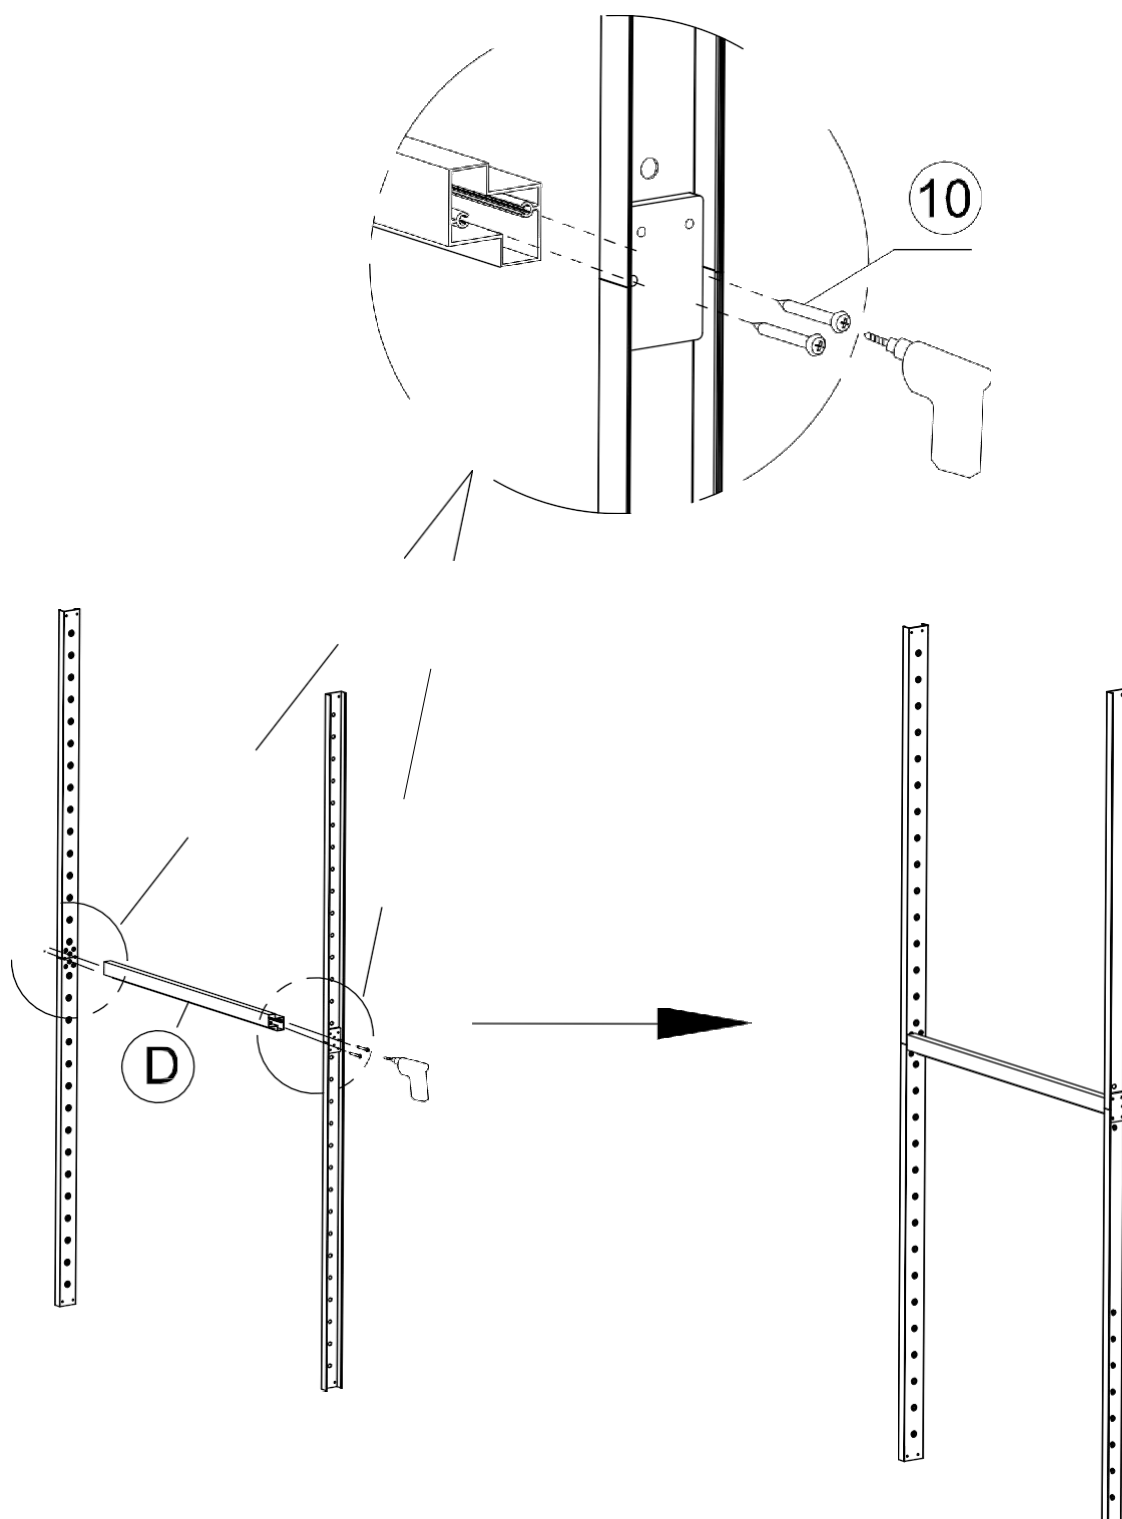

D




ILOŚĆ: 2SZT.

10 ST4.8\*40

ILOŚĆ: 4 SZT.

## 2.2 Zamontować belki górne i dolne oraz podpory


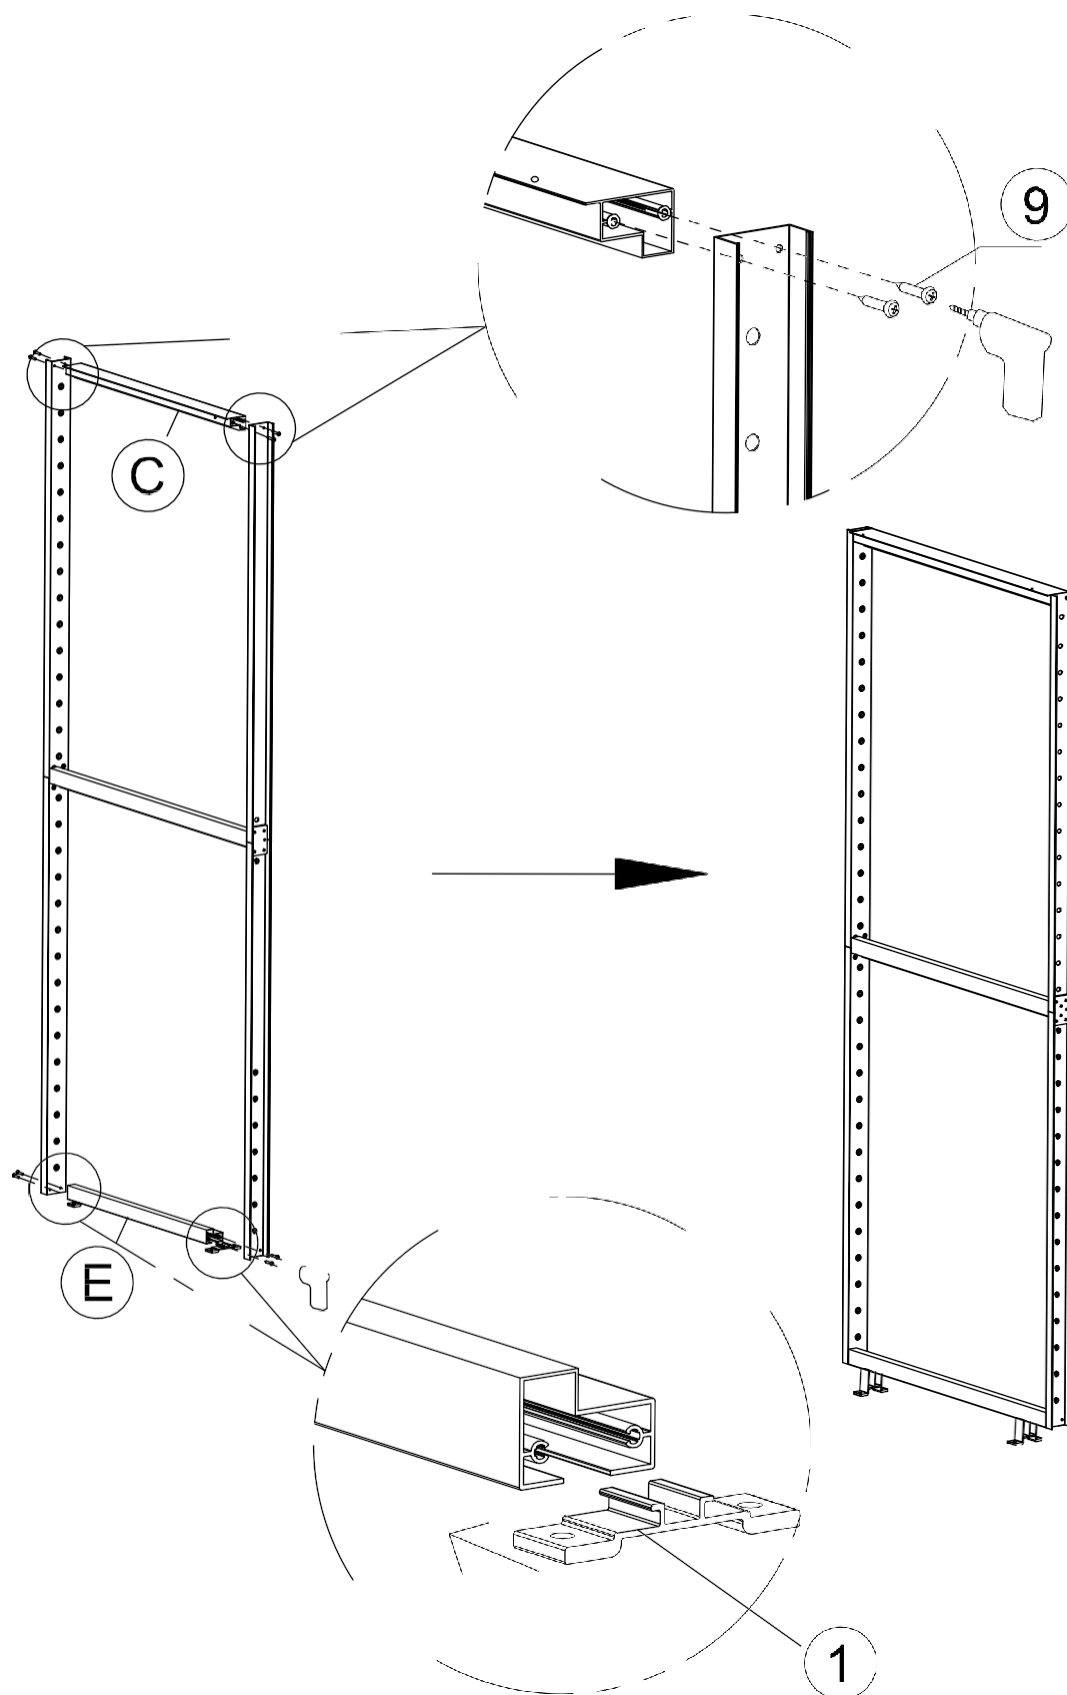


|          |  |               |          |  |                           |
|----------|--|---------------|----------|--|---------------------------|
| <b>C</b> |  | ILOŚĆ: 1 SZT. | <b>1</b> |  | ILOŚĆ: 2 SZT.             |
| <b>E</b> |  | ILOŚĆ: 1 SZT. | <b>9</b> |  | ILOŚĆ: 8 SZT.<br>ST4.8*20 |




Uwaga


wewnątrz na zewnątrz

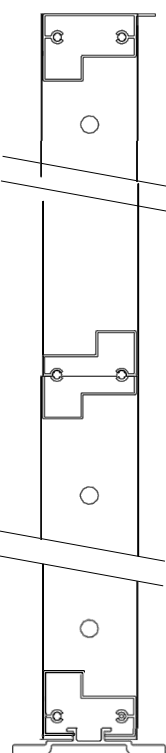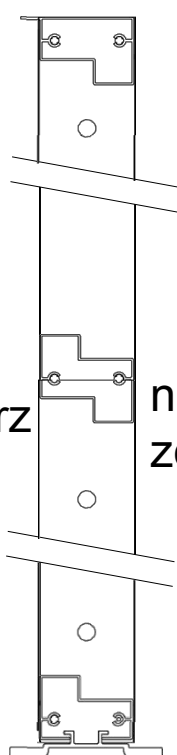


X

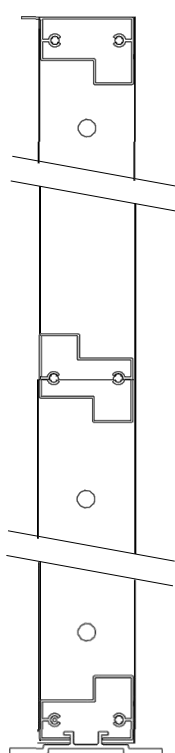

X

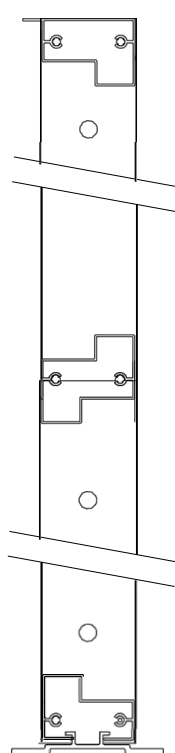


X

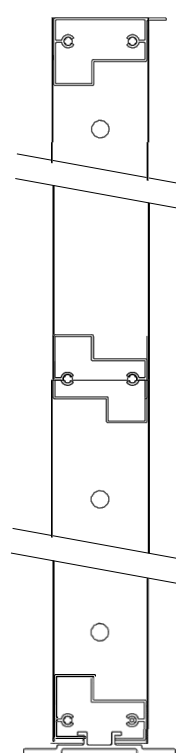

X







### 3. Montaż żaluzji

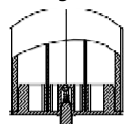


Wewnątrz tulei znajdują się sprężyny, które można wysuwać i chować

1. Podczas montażu należy wcisnąć wałek sworznia do środka
2. Zamontuj w kierunku tulei wału


Włóż końcówkę żaluzji do otworu belki krawędziowej

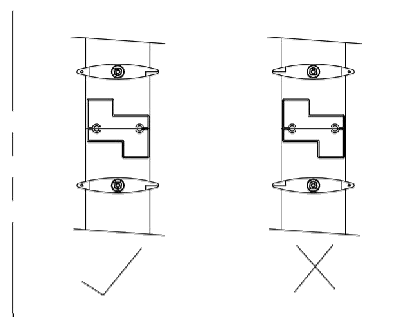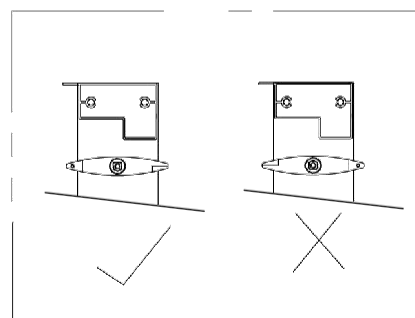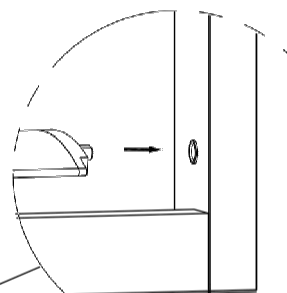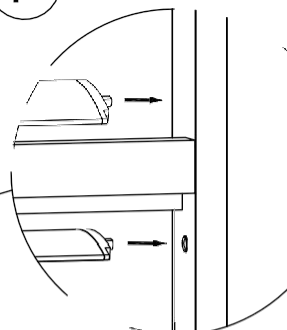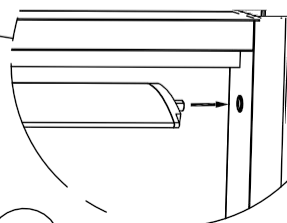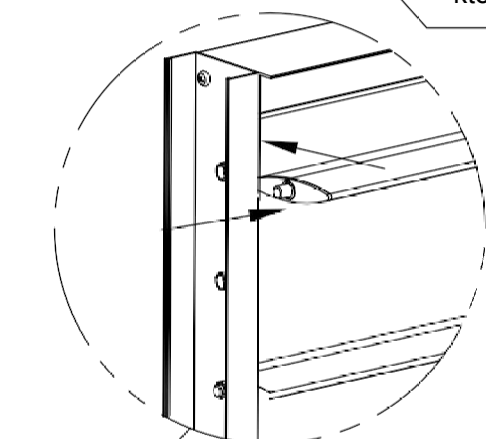

Uwaga: Podczas montażu tych 4 żaluzji należy zwrócić uwagę na kierunek otworów na śruby w pokrywie i zamontować je zgodnie z rysunkiem

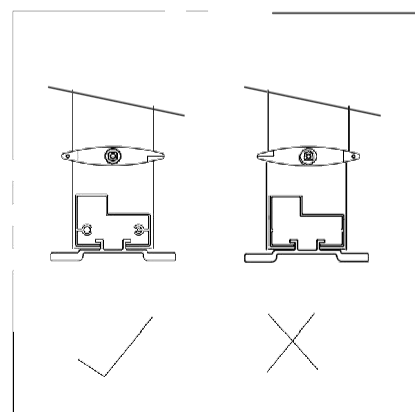


F






ILOŚĆ: 32 SZT.

# 4. Zamontować listwy tłumiące i pręt łączący

Uwaga: Śrub nie moż na dokręcać, należy pozostawić niewielką szczelinę, aby żaluzja mogła się poruszać.  
 (Jeśli śruby zostaną dokręcone, żaluzje zablokują się i nie będą się obracać).

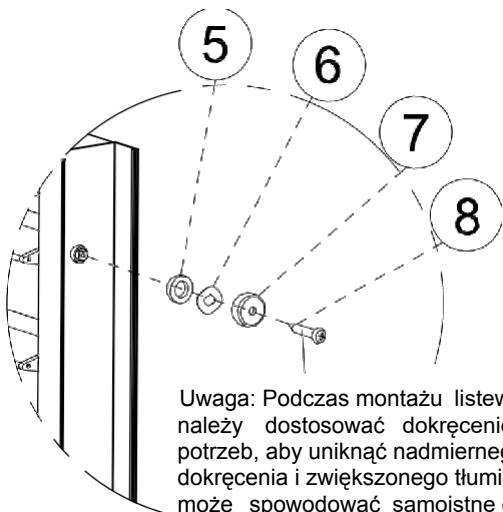


Uwaga: Podczas montażu listew tłumiących należy dostosować dokręcenie śruby do potrzeb, aby uniknąć nadmiernego dokręcenia i zwiększonego tłumienia, co może spowodować samoistne obracanie się żaluzji

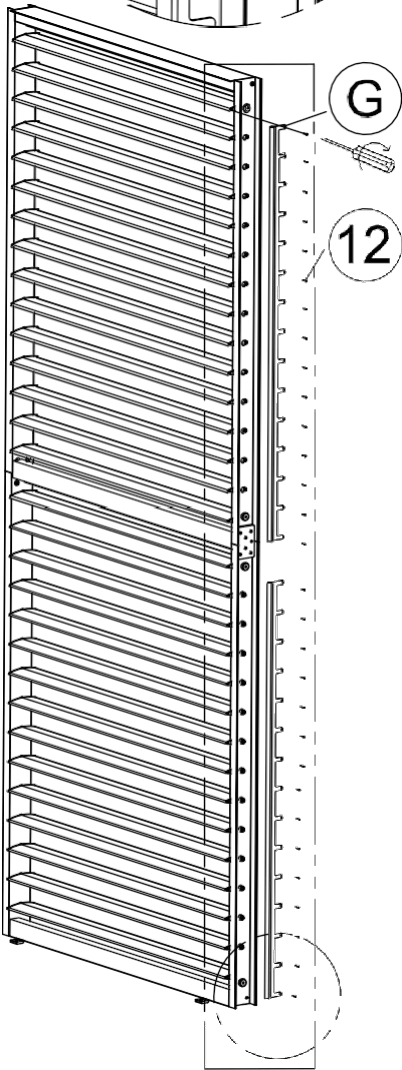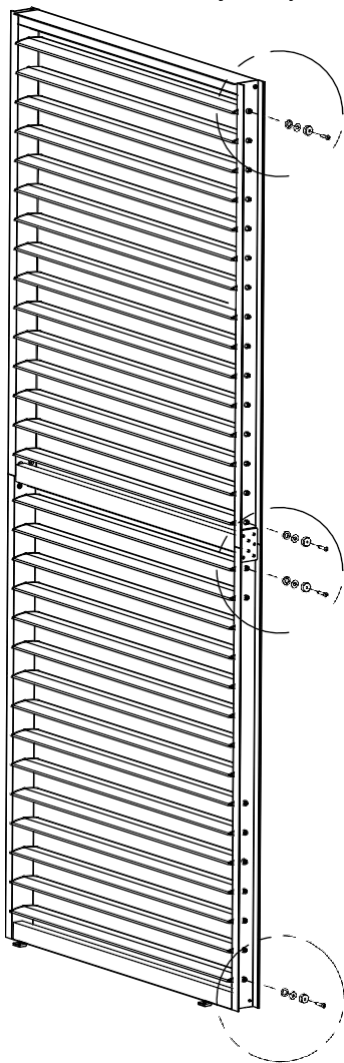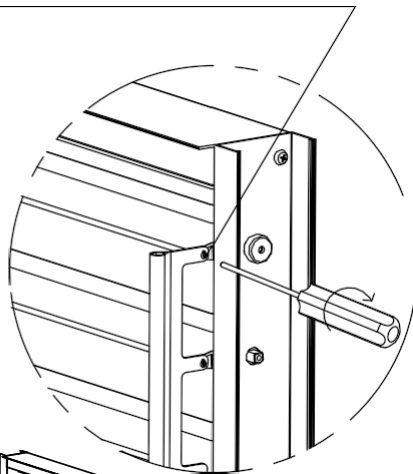

|                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>  ILOŚĆ: 2 SZT. |                                                                                                                        | <b>5</b>  ILOŚĆ: 4 SZT.             |
| <b>7</b>  ILOŚĆ: 4      | <b>8</b>  ILOŚĆ: 4 SZT.<br>ST4.2*10 | <b>6</b>  ILOŚĆ: 4 SZT.             |
|                                                                                                            |                                                                                                                        | <b>12</b>  ILOŚĆ: 32PCS<br>ST2.2*14 |

## 5. Montaż listwy maskującej

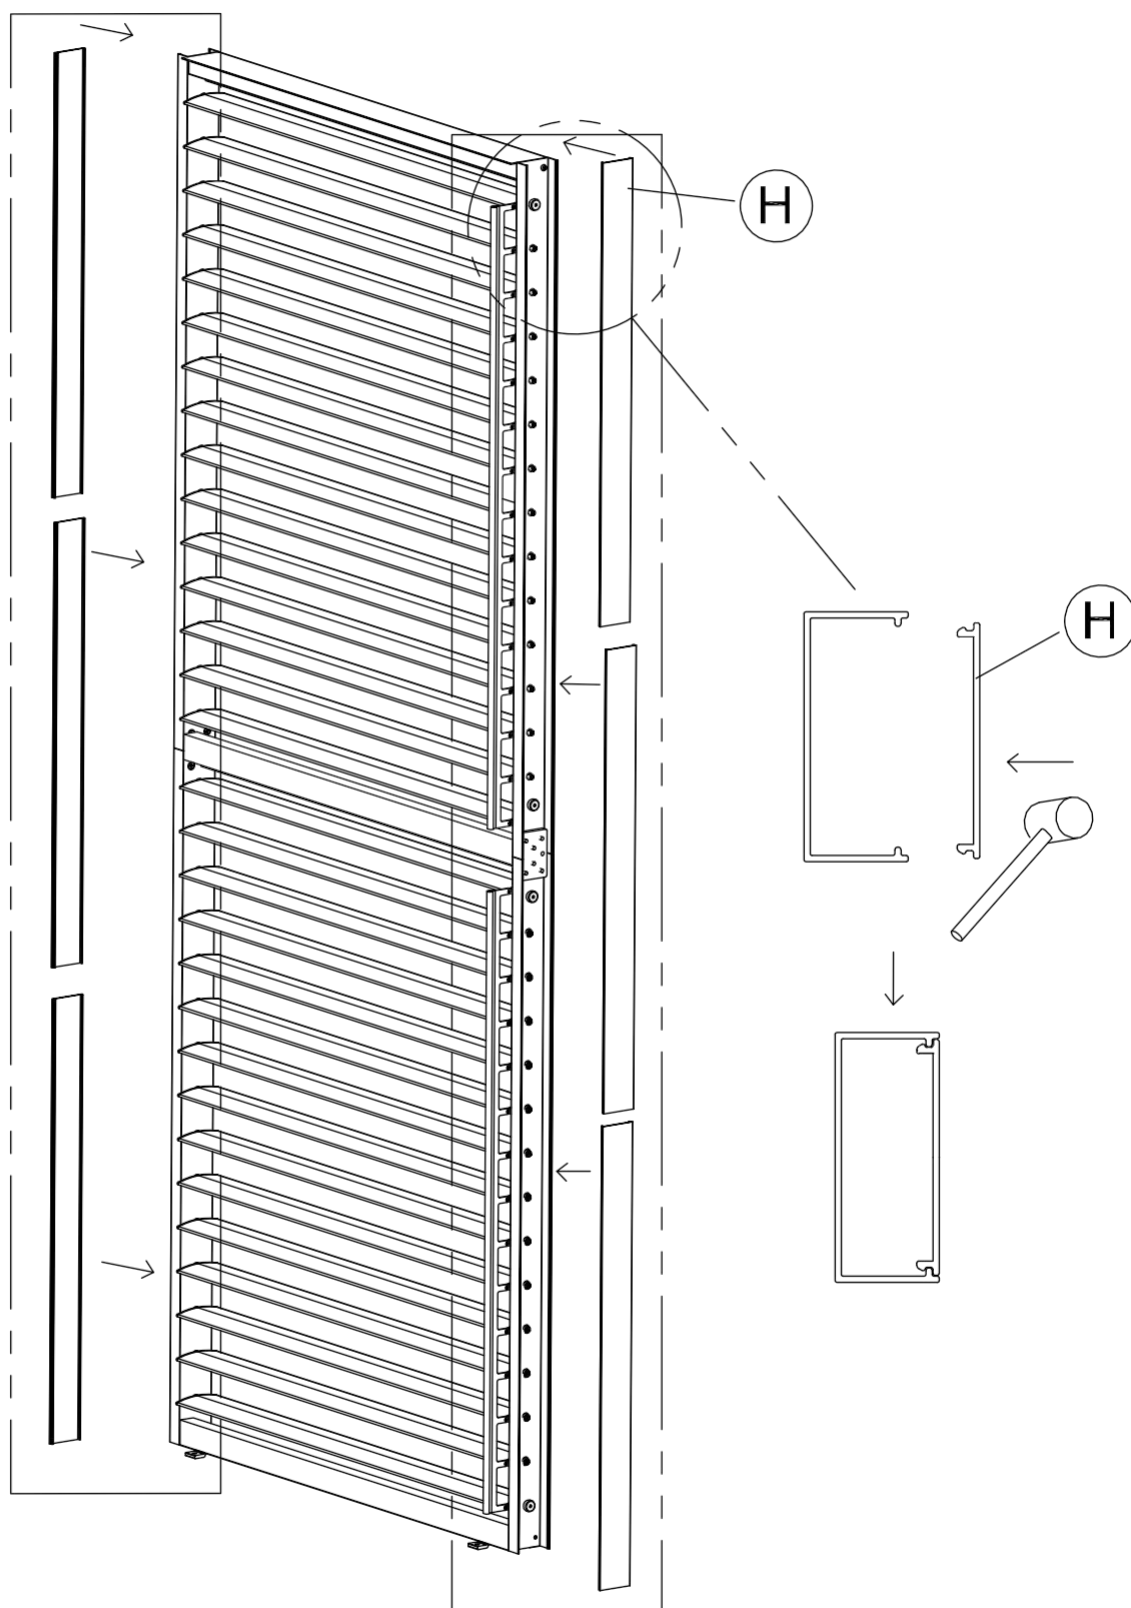



H




ILOŚĆ: 6SZT.

## 6. Montaż klamer blokujących

Podczas montażu klamry blokującej należy najpierw zamknąć żaluzję

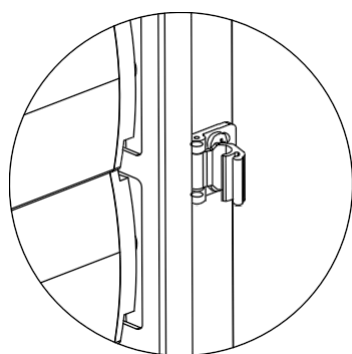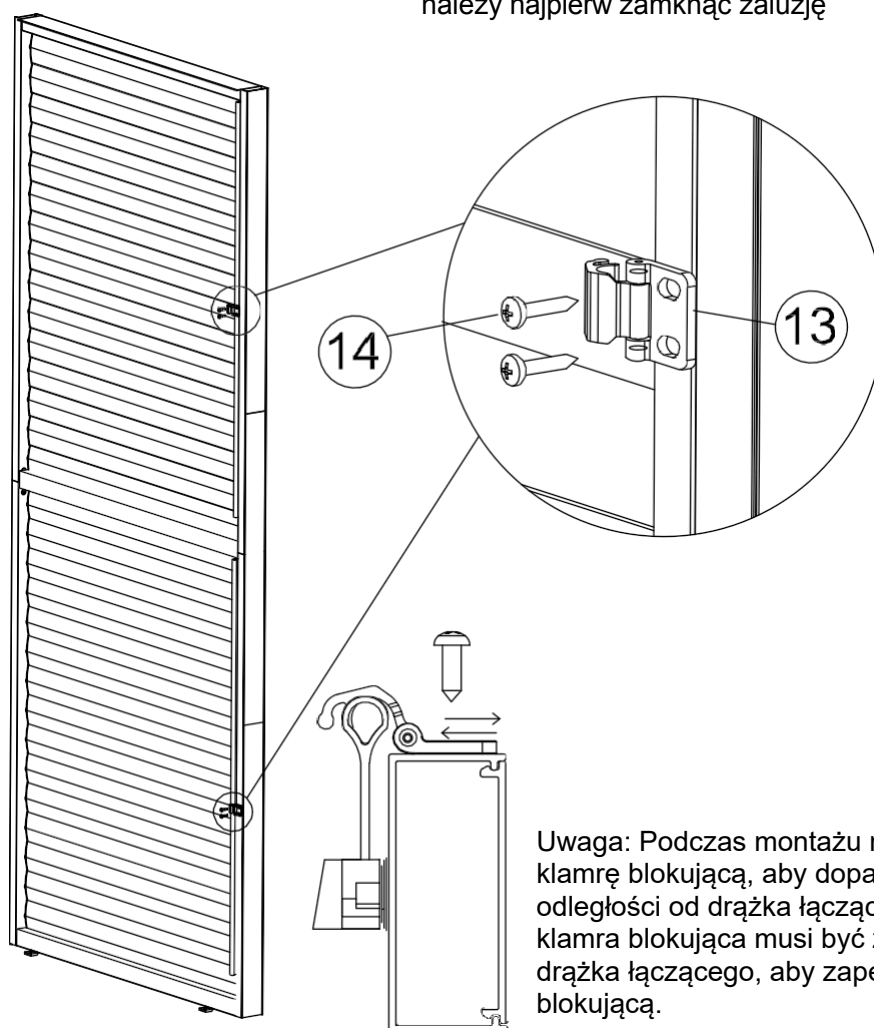

Żaluzje można swobodnie obracać gdy zatrzask jest otwarty

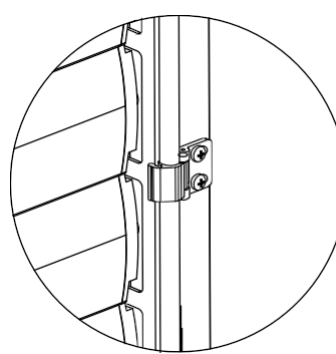

Żaluzje nie mogą być obracane, gdy zatrzask jest zamknięty

13



ILOŚĆ: 2 SZT.





14




C-ST4.2\*16

ILOŚĆ: 4 SZT.



## 7. Montaż do zadaszenia

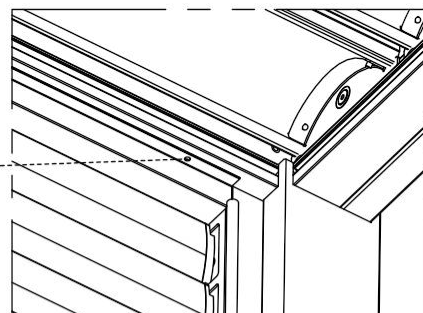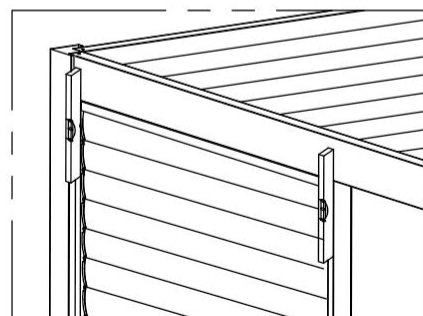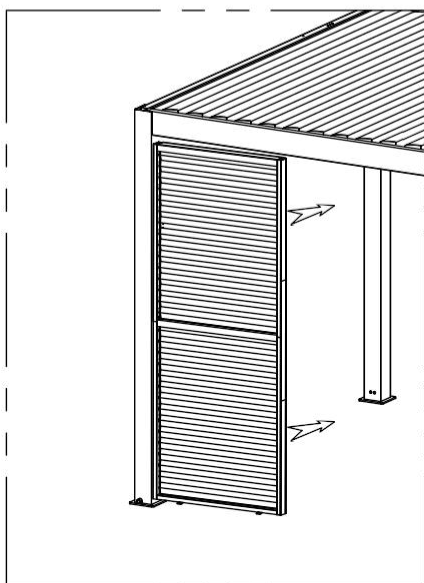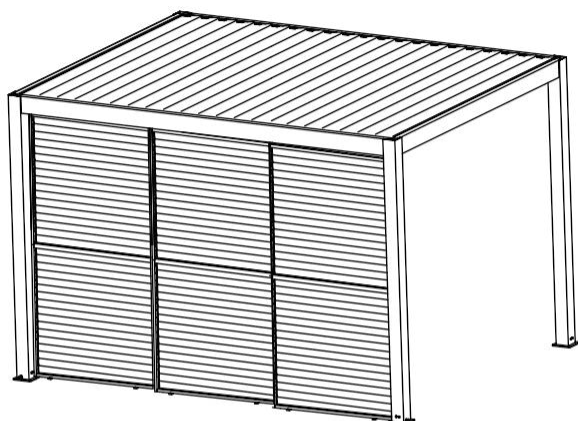

Zalecamy użycie  
poziomiccy do  
wypoziomowania.

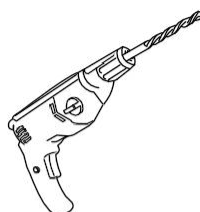





Uwaga: Aby zapobiec przeciekowi wody, należy nałożyć wodoodporny uszczelniacz w miejscu, gdzie śruba przechodzi przez kanał odprowadzający wodę.

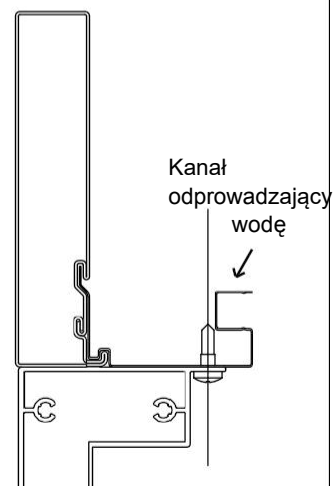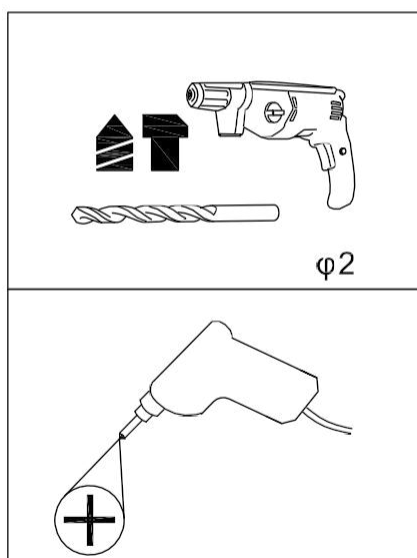

15



ILOŚĆ: 2 LUB 3SZT.  
C-ST4.2\*25

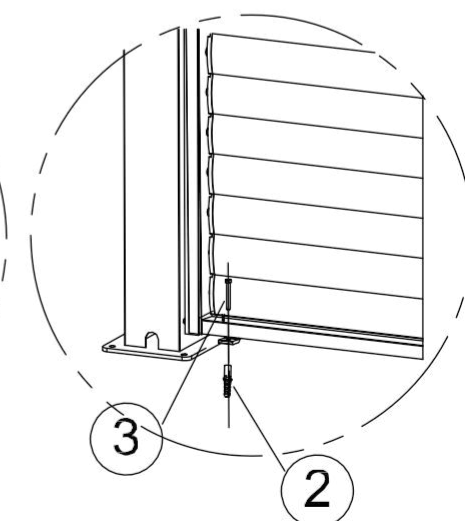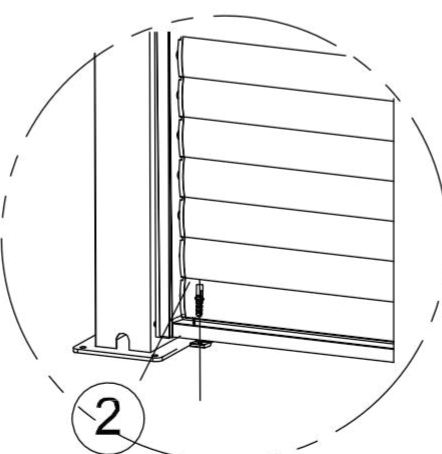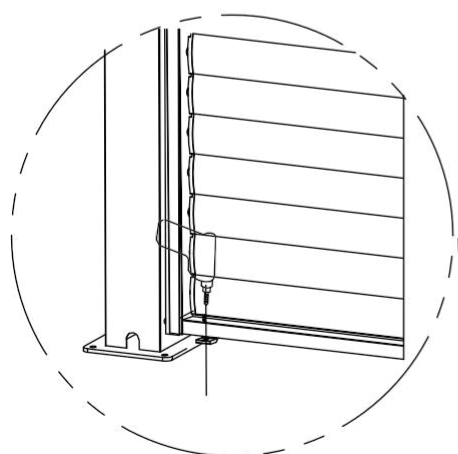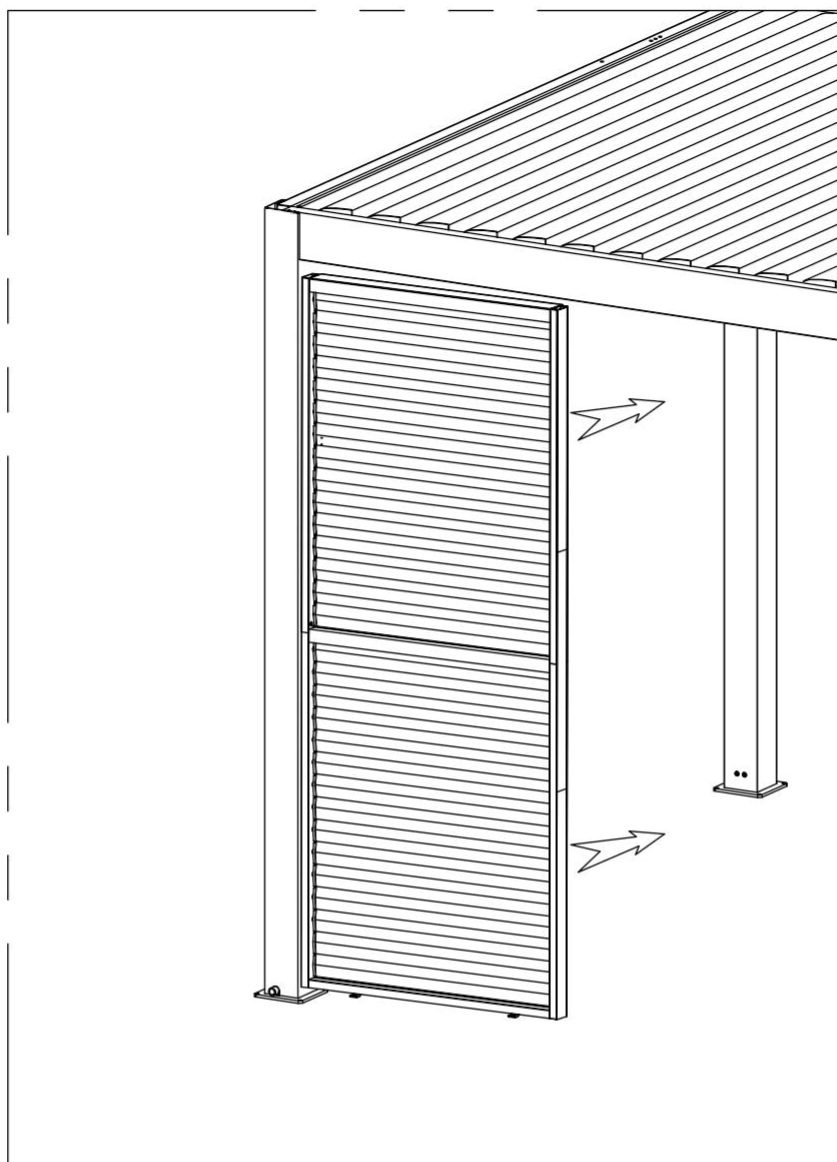

2






IŁOŚĆ: 4SZT.

3



IŁOŚĆ: 4SZT.

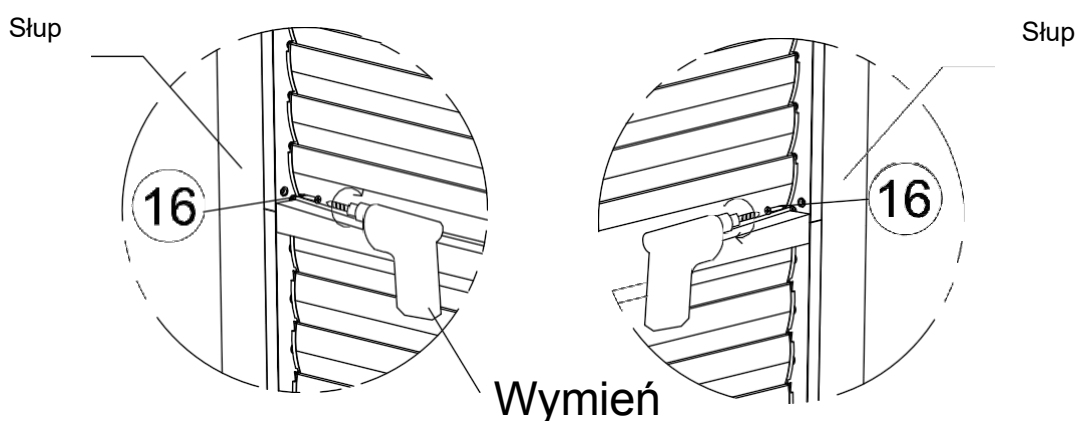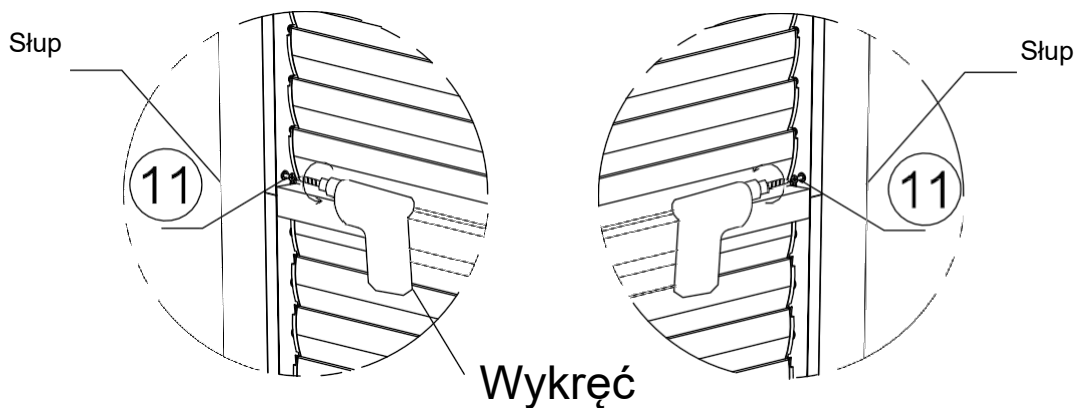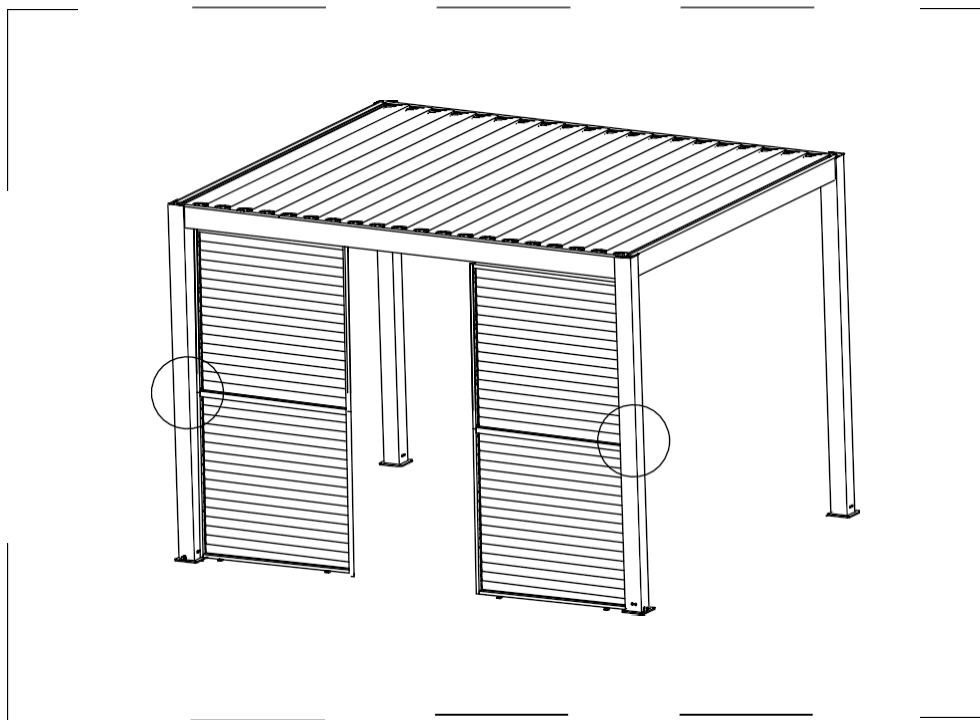

Jeśli ten produkt jest zainstalowany po jednej sztuce z każdej strony, należy wymienić jedną śrubę M5X12 na śrubę ST4.2X50 i zamocować ją na słupie, aby zapobiec drganiom produktu.

