


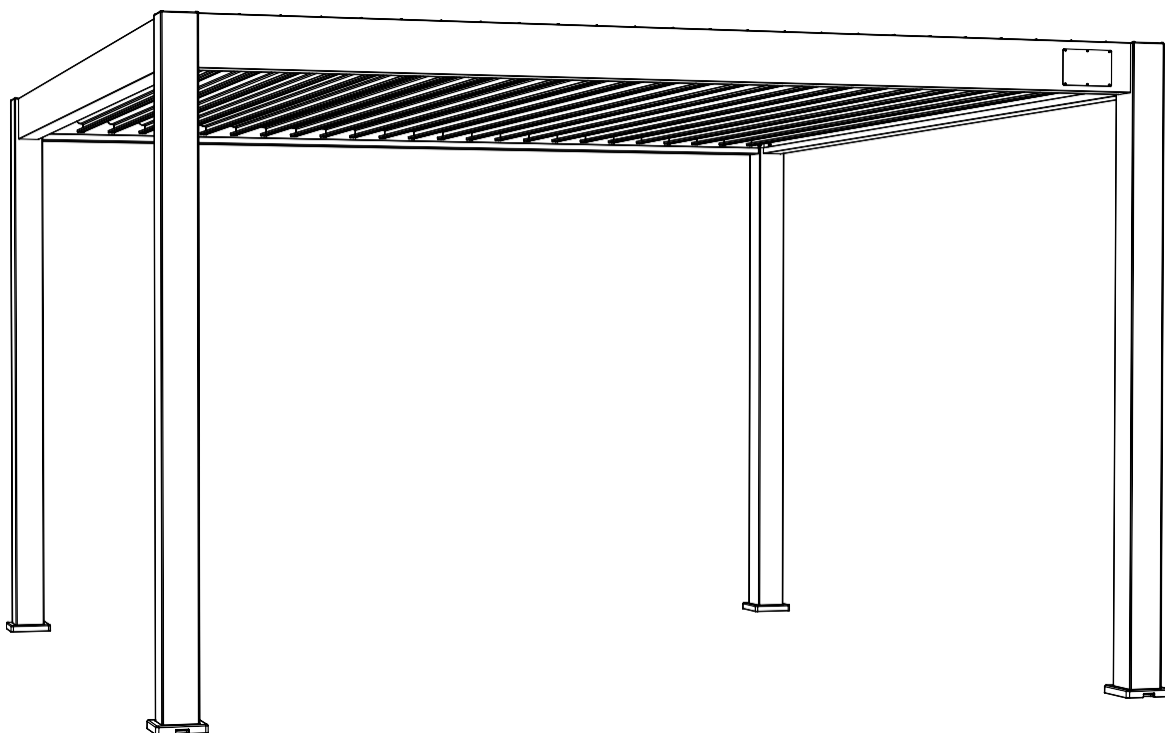

Instrukcja montażu

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED

3x4 Pergola tarasowa



DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 3x4

Pergola tarasowa

Niniejsze instrukcje należy zachować przez cały cykl życia produktu. Zalecamy uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed przystąpieniem do montażu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłową lub niewłaściwą instalacją.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I SPRZĘT OCHRONNY (NIE ZAPEWNIONO)



Okulary ochronne
i Rękawice
robocze




Drabina podwójna



Wiertarka elektryczna Wkrętak elektryczny
+ 12 mm wiertło do betonu



Wkrętak elektryczny



Poziomica



NÓŻ



Kask ochronny




Taśma miernicza




M17

WYMIARY PODSTAWY W 2D (w mm)

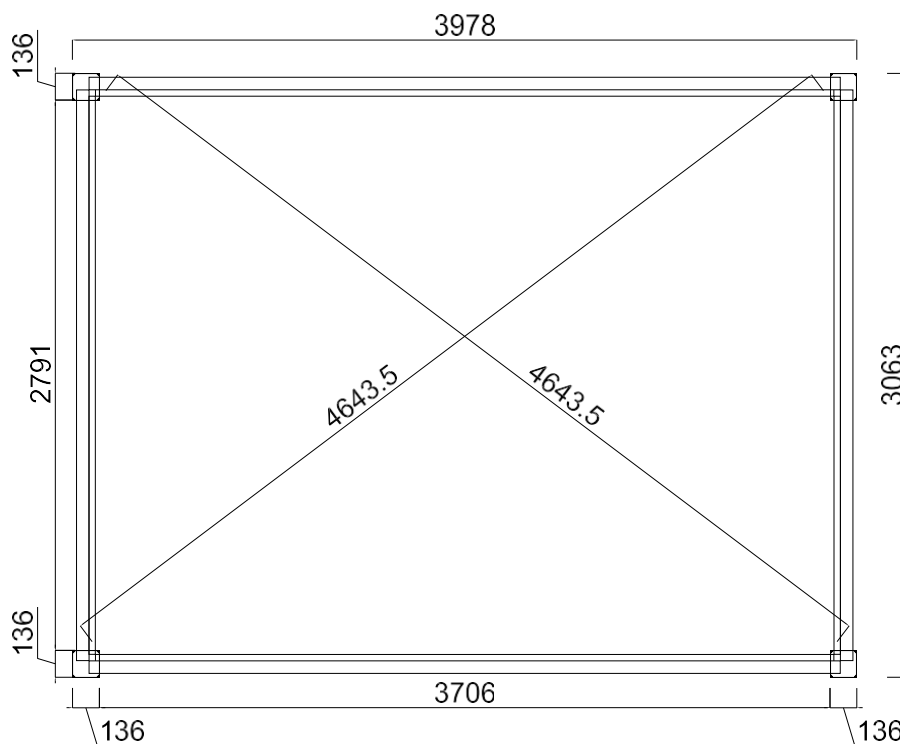

WYMIARY PODSTAWY W 3D (w mm)

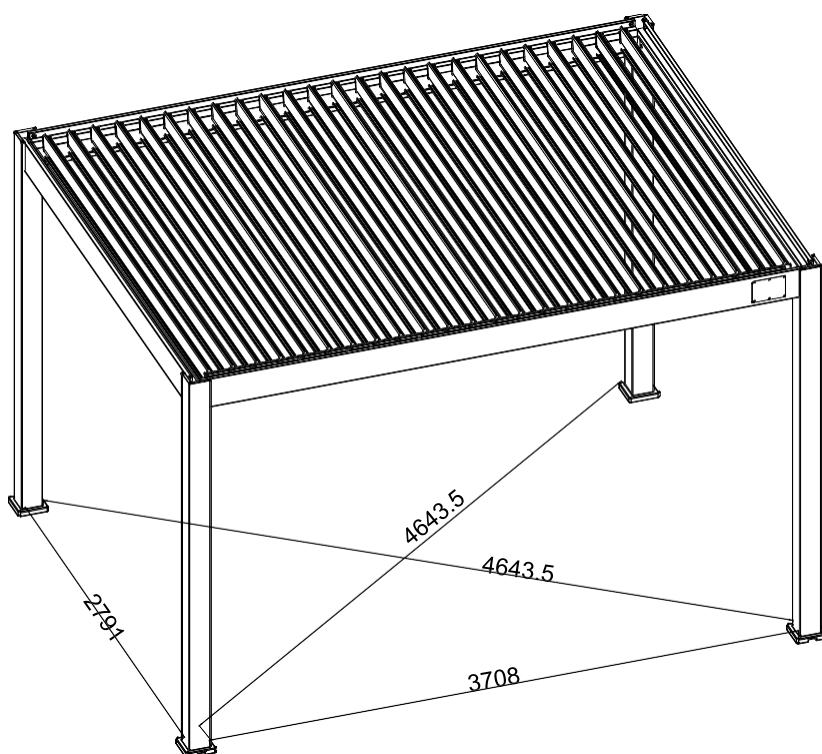

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Produkt nie powinien być używany w ekstremalnych warunkach pogodowych: takich jak burze, gwałtowne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatr do 100 km/h i maksymalne obciążenie śniegiem 50 kg/m².

W przypadku silnego wiatru lub śniegu, zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobry stan roboczy żaluzji, należy usuwać z nich śnieg.

Nasza pergola może wytrzymać ulewny deszcz, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Szczegółne warunki klimatyczne mogą naruszyć pełne uszczelnienie produktu.

Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, instalacja może wymagać pozwolenia na budowę. Przed montażem należy zasięgnąć niezbędnych informacji od władz lokalnych.

Montaż produktu:

- Montaż wymaga co najmniej 2-3 osób
- Usunąć folię ochronną (potrzeba około 1 godziny)
- Nie zezwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu miejsca montażu
- Uważać na ryzyko przygniecenia
- Nie dokręcać śrub przed złożeniem całego produktu
- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich kroków montażu
- Sprawdzić wy poziomowanie konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwiczyć pergoli przed złożeniem całego produktu

W produkcie nie można wprowadzać żadnych zmian. Produkty, w które ingerował użytkownik, nie są objęte gwarancją, w związku z czym uznaje się ją za nieważną.

Należy starannie wybrać lokalizację. Zaleca się unikanie montażu pergoli w deszczowy dzień, w kierunku silnych wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergola musi być zamontowana na płaskim fundamencie. Zaleca się montaż na betonowej płycie lub betonowych podkładkach o wymiarach 25x25 cm przy każdym słupku. Należy prawidłowo zakotwić pergolę do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli pergola ma zostać zamontowana w pobliżu domu lub budynku, należy sprawdzić obecność rynien do odprowadzania wody.

W przypadku nieprzestrzegania lub niepełnego przestrzegania instrukcji, gwarancja zostanie unieważniona przez sprzedawcę.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja jest niezbędna, aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd produktu.

Zalecamy:

- Czyścić pergolę raz lub dwa razy w roku świeżą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub (przynajmniej raz w roku).
- Regularnie oliwić mocowanie (przynajmniej raz w roku).
- Sprawdzać, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuwać wodę, która może stagnować wokół nóg pergoli (podnieść listwy słupków).

KONSERWACJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:

- Normalne zużycie produktu.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Niezachowanie ostrożności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, przebudowa lub przeniesienie.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powódzie, wyładowania atmosferyczne itp.
- Ingerencja w produkt przez użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę części zamiennych lub dostarczonego produktu, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym produkt został zakupiony.

LISTA CZĘŚCI (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części zostały dostarczone i nie są uszkodzone.

Wszelkie brakujące części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od daty dostawy.

Można skontaktować się z lokalnym sklepem lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie należy wyrzucać opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.

KARTON 1/4 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)

Nr ref	Części		Ilość
AO			4

Nr ref	Części	Ilość
I		4
J		4
K		1
L		2
LO-1		2
M		4
MO-1		4
Q	 6m	8
QO-1	 6m	8
QO-2		8
QO-3		8





Nr ref	Części	Ilość
R		1
S		5
T	 10x	1
U	 nakrętka	7
UO-1	 nakrętka	2
UO-3	 M1	1
V		12
W	 4x  PH	10
X	 6x  4m	4
XO-1	 6x  4m	1
XO-2	 6x  4m	2

KARTON 1/4 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)



Nr ref	Części	Ilość
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1

Nr ref	Części	Ilość
ZO-4	 6mm	1
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1

Produkty elektryczne

Nr ref	Części	Ilość
E-C	 Kontroler	1
E-R	 Pilot	1
E-P	 Kabel zasilający (M15)	1
E-W2	 Wodoodporne złącze (2)	1
E-W3	 Wodoodporne złącze(3)	1


KARTON 2/4 (BELKI)

Nr ref	Części	Ilość
B1	 *Silnik wewnętrzny	1
BO-1		1
CO		1
CO-1		1
FO		1
E-T	 * Długość=4000m m	1



ATTENTION!

Listwa łącząca (FO) i szczotka wewnętrzna!

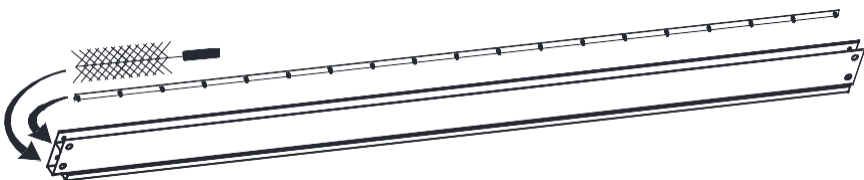

KARTON 3/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		9

KARTON 4/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		9

KARTON 5/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		7

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


Krok 1: Rama i luźne części

Krok 2: Elementy elektryczne i luźne części

Krok 3: Montaż żaluzji

Krok 4: Montaż żaluzji i powiązanych części

Krok 1: Rama

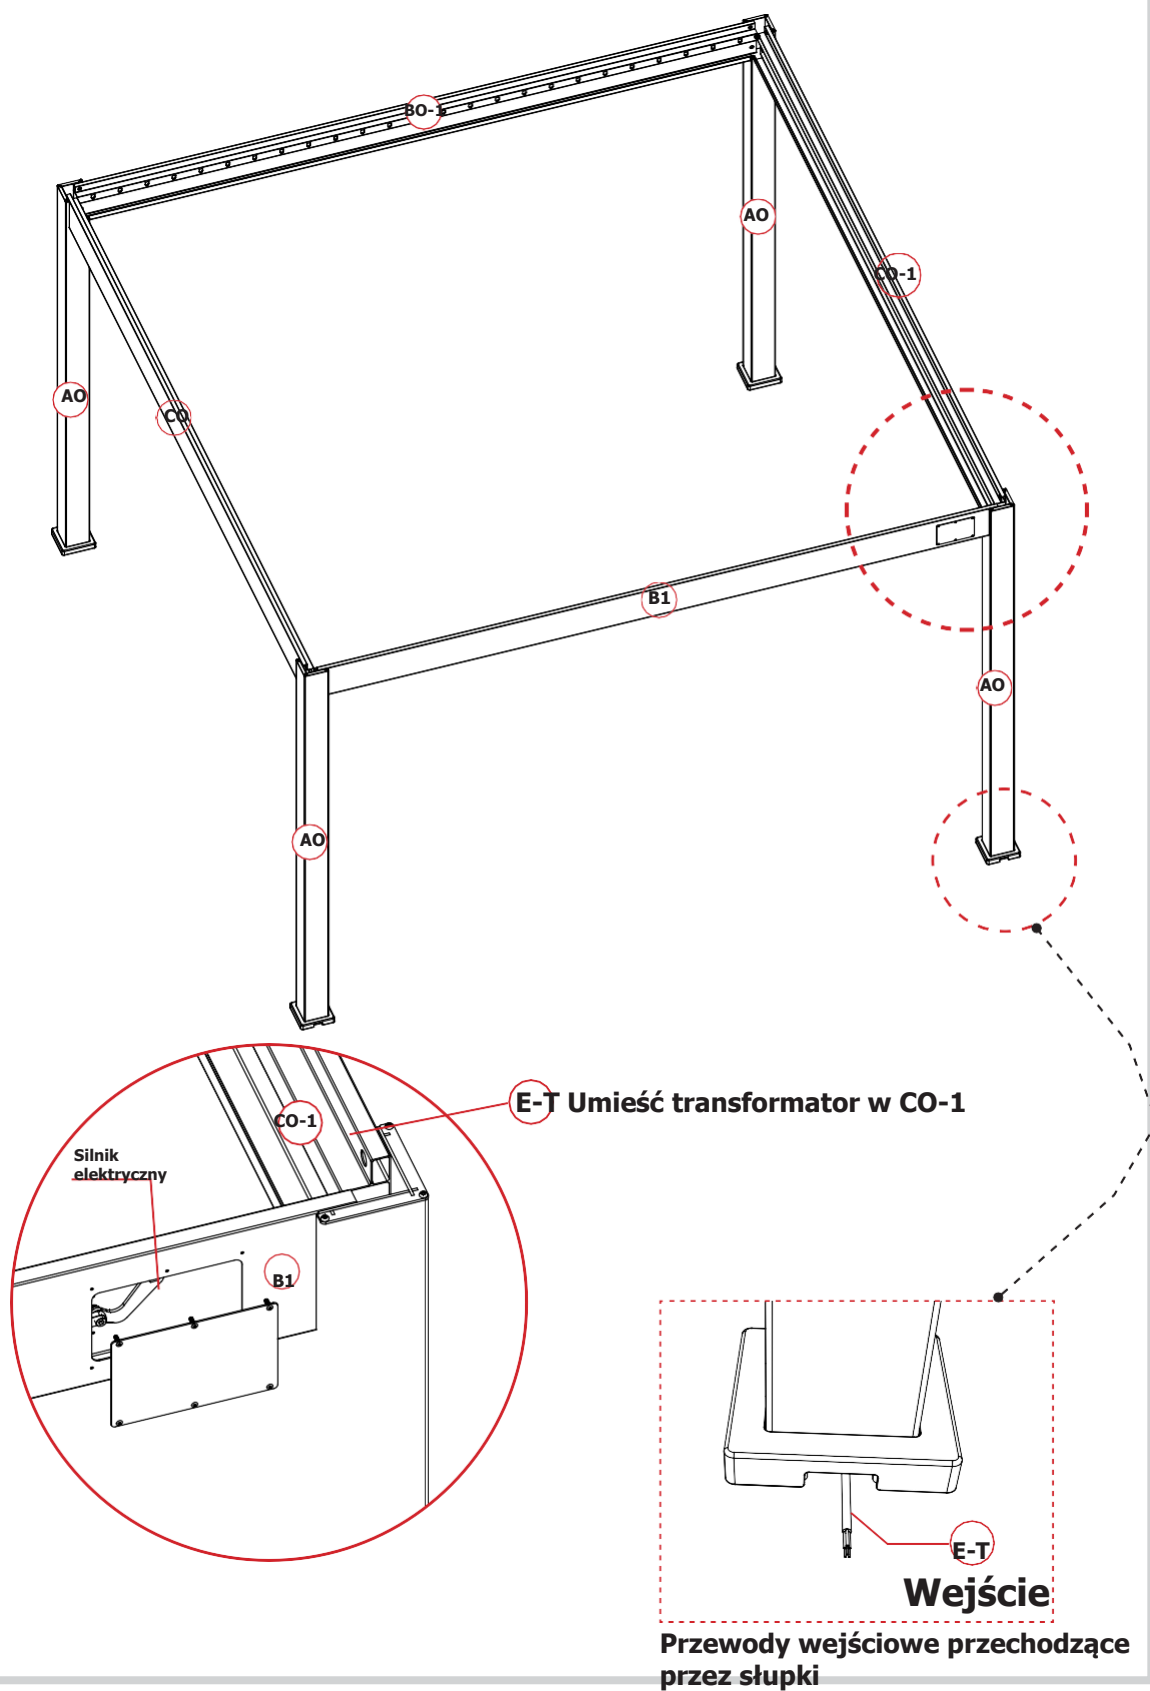

Krok 1:

1-1

Części


AO		4
I		4
O		4
XO-		1

Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1




AO × 4

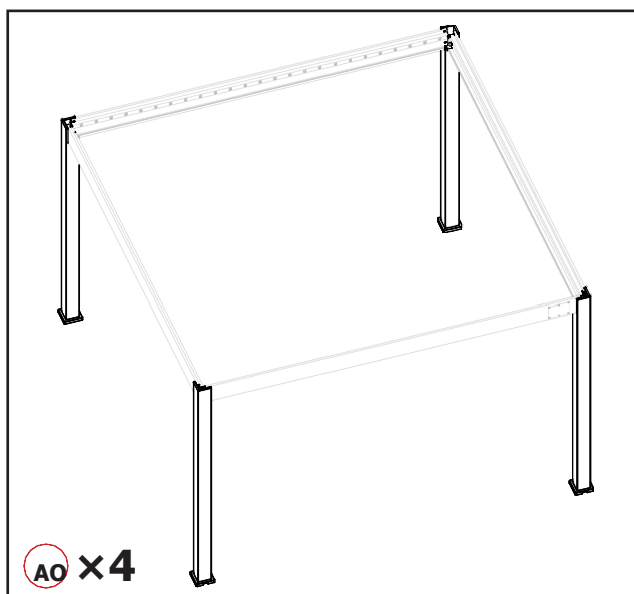


Schemat po instalacji


1.

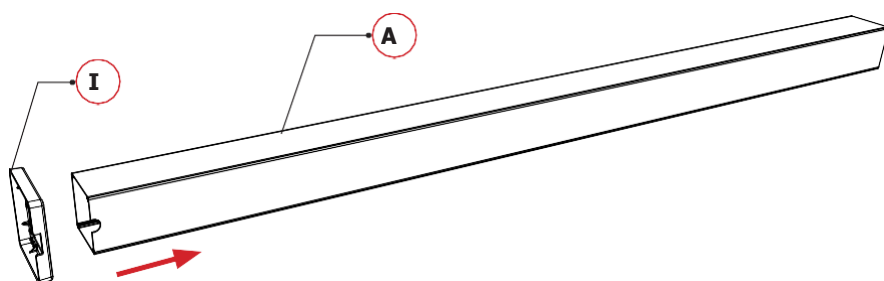

2.

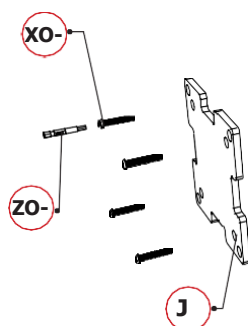

3. Dokrećić

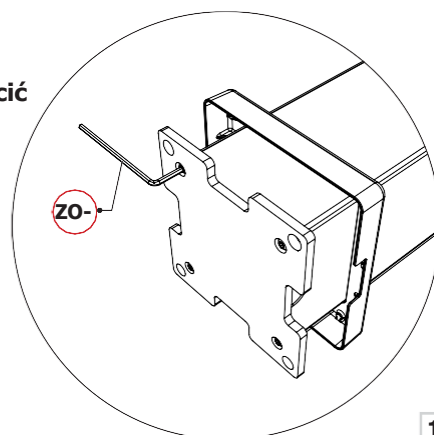

Krok 1:


1-2

Części

CO-1		1
E-T	 Transformator	1
E-P	 Kabel zasilający (M15)	1

Narzędzia

ZO-3	 6m	1
ZO-4		1

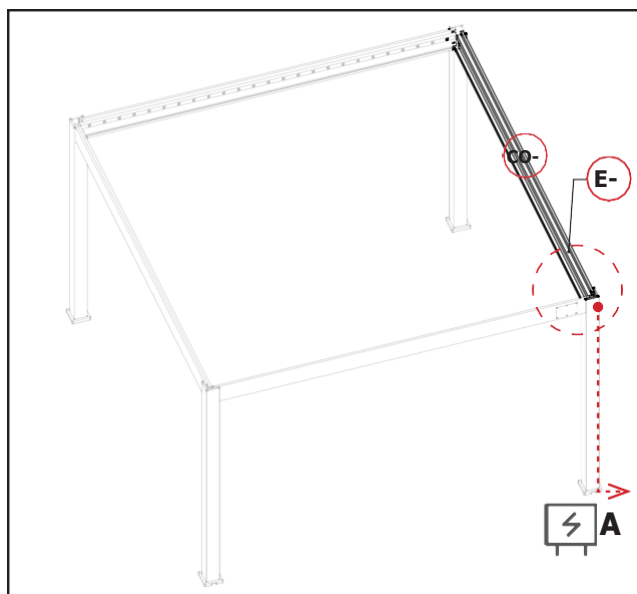

Połączyć belki ze słupami




MODEL:H-PF-24V400W



PRODUCT:LED CONVERTER
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC


Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.






MADE IN CHINA

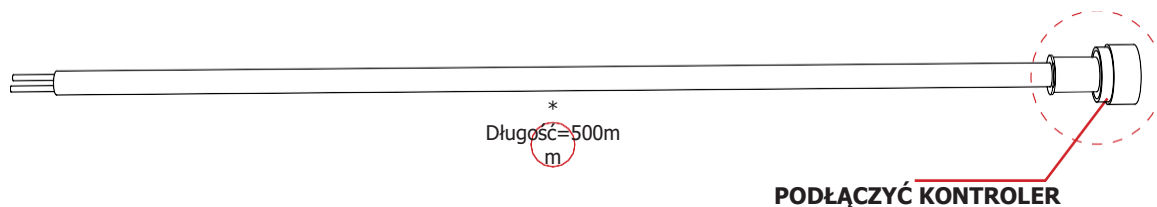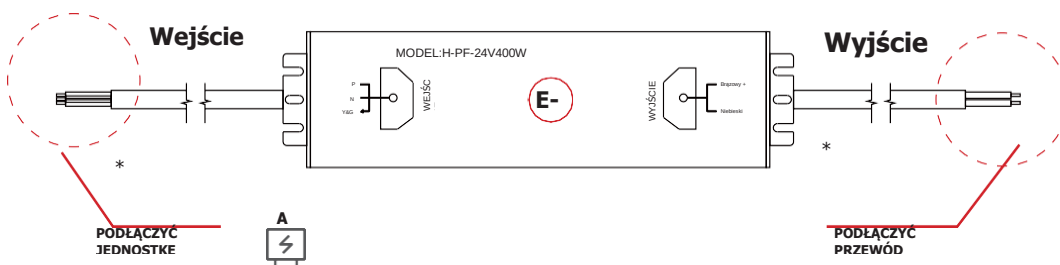

CZĘŚĆ A

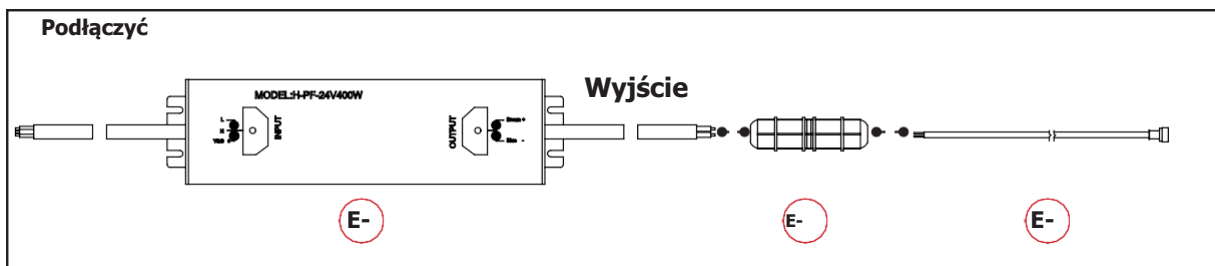

CZĘŚĆ A

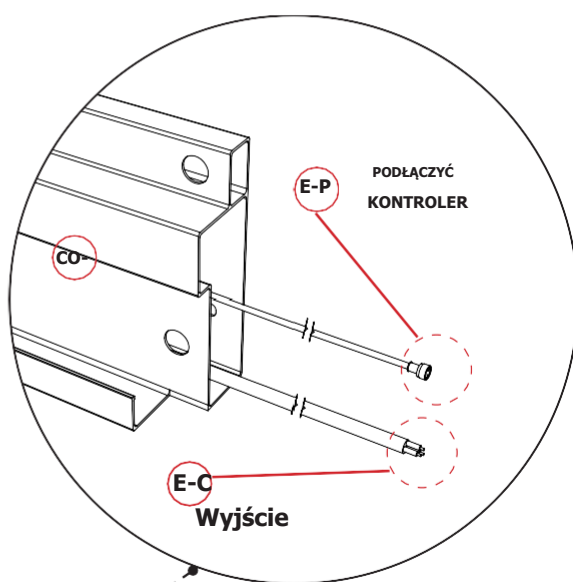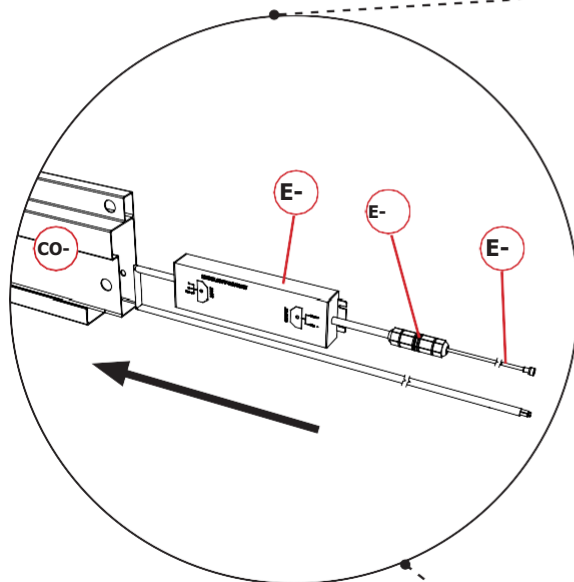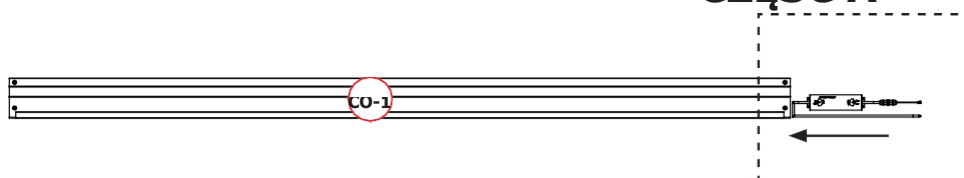

Krok 1:

1-3


Części

CO-1		1
CO		1


QO		4
QO-1		4
QO-2		4
QO-3		4

Narzędzia


ZO-3		1
ZO-4		1

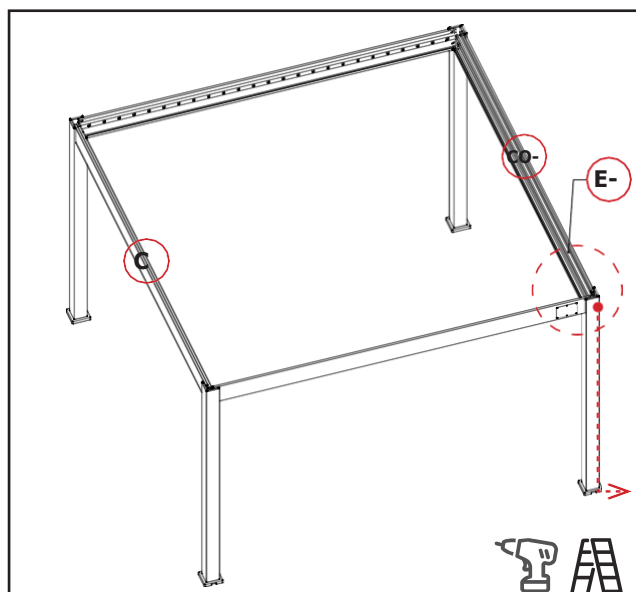


Połączyć belki ze słupami

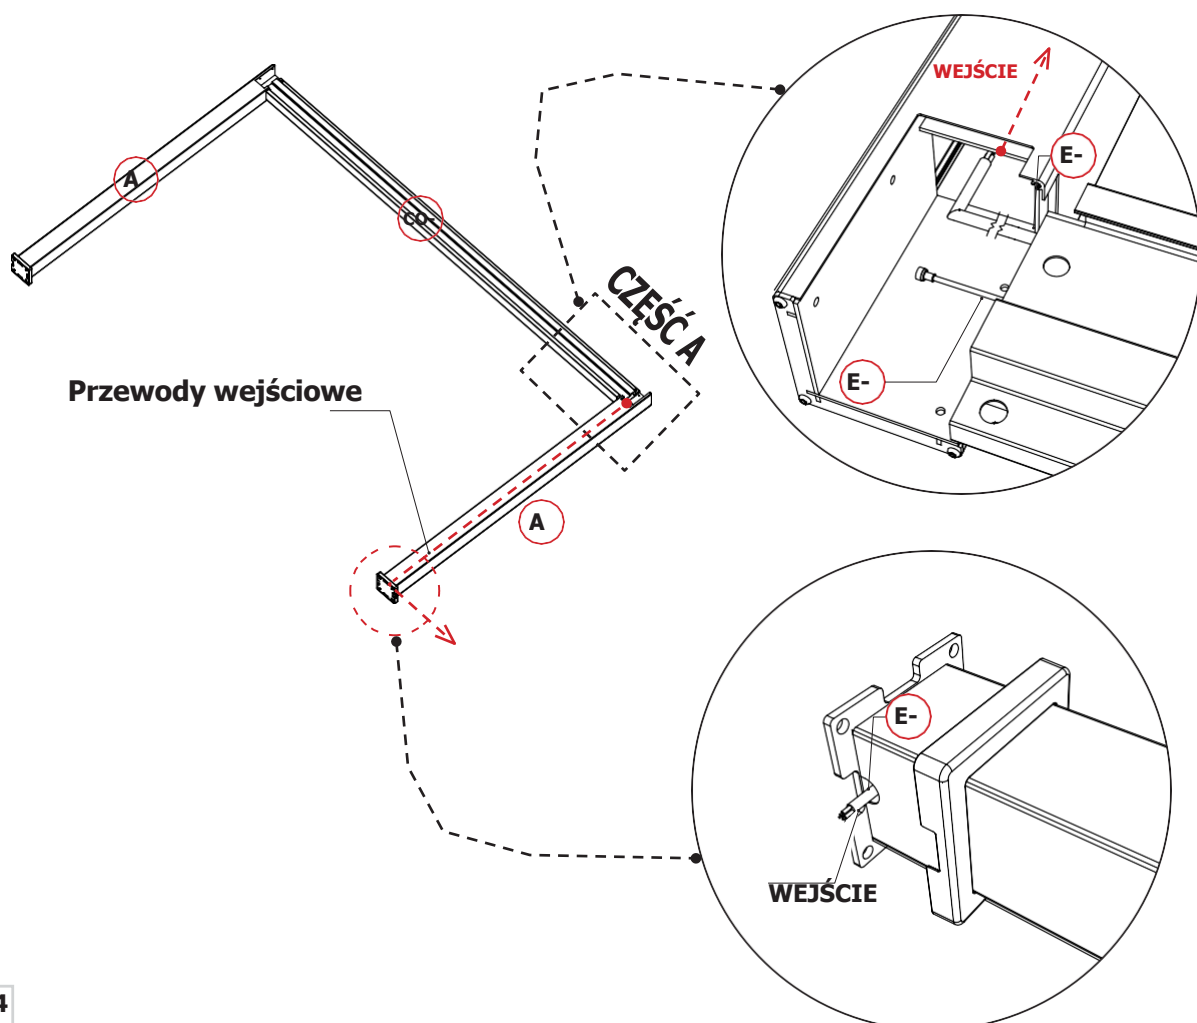

1.

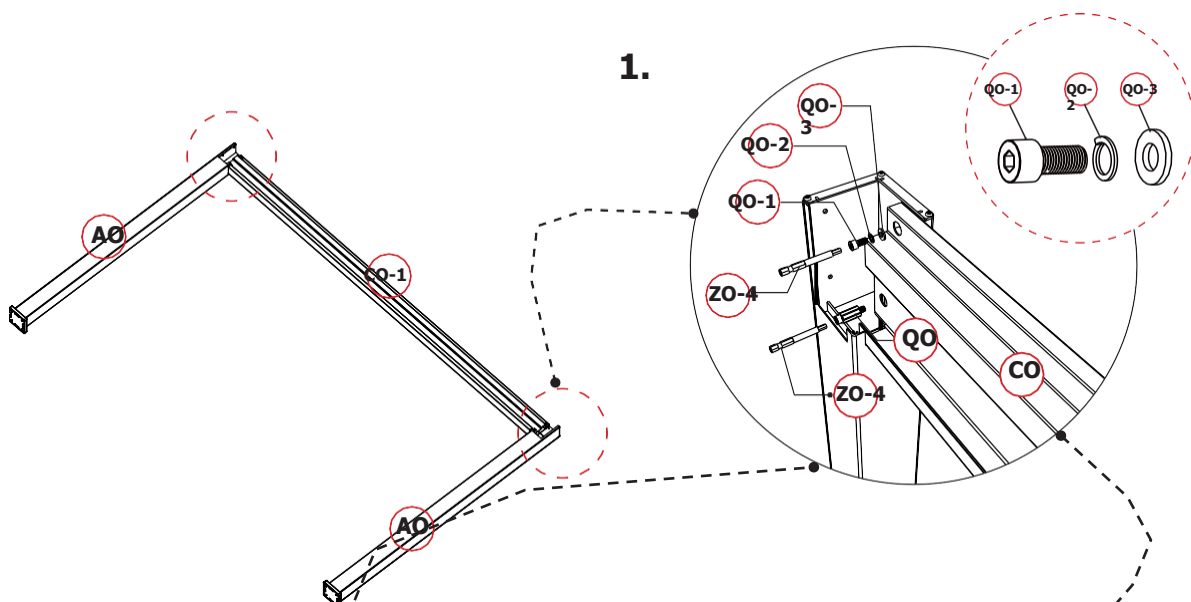

2. Dokręcić

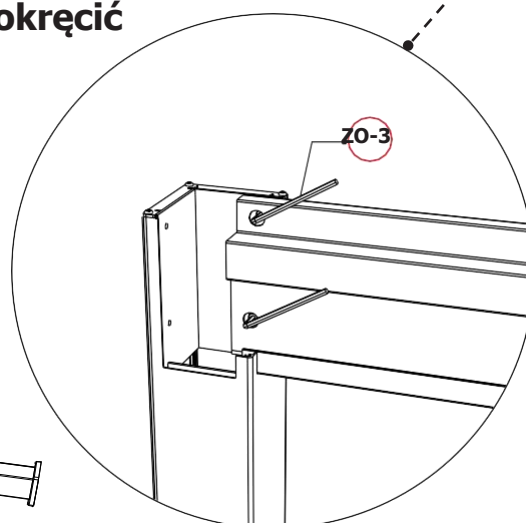

Krok 1:

1-4


Części

B1		2
BO-1		2


Q0		4
Q0-1		4
Q0-2		4
Q0-3		4


Narzędzia

ZO-3		1
ZO-4		1

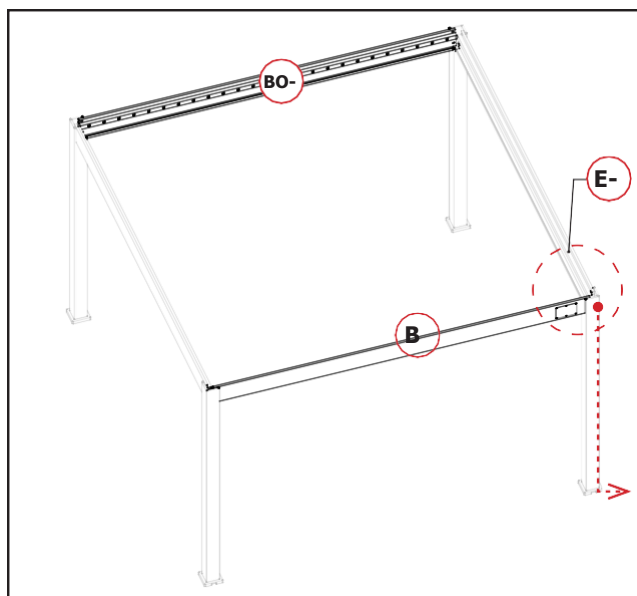


Połączyć belki ze słupami

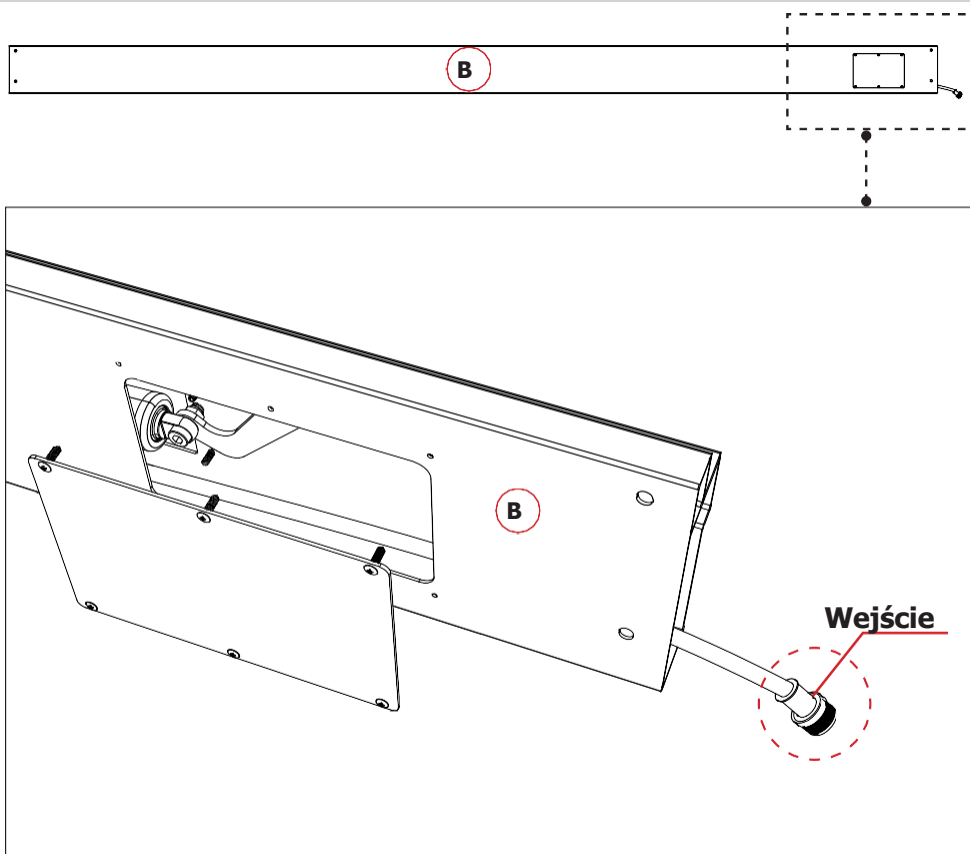


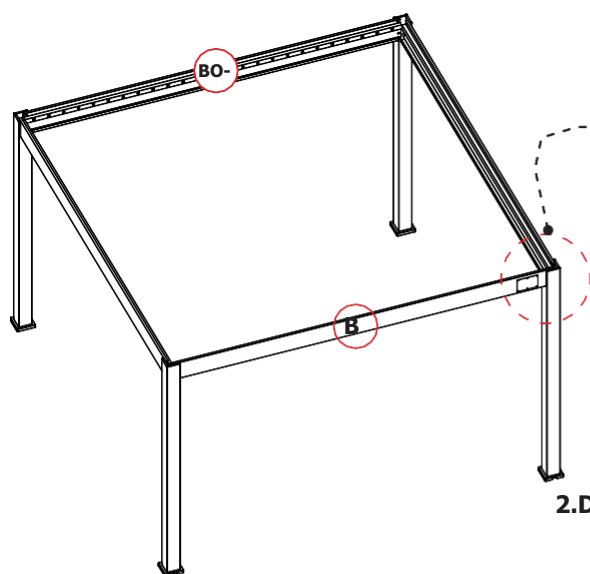

1

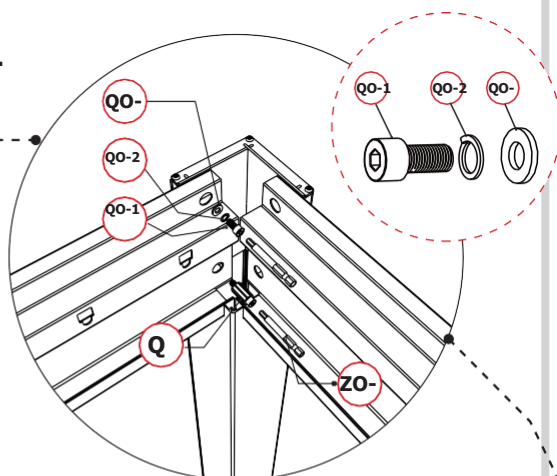


2. Dokrećić

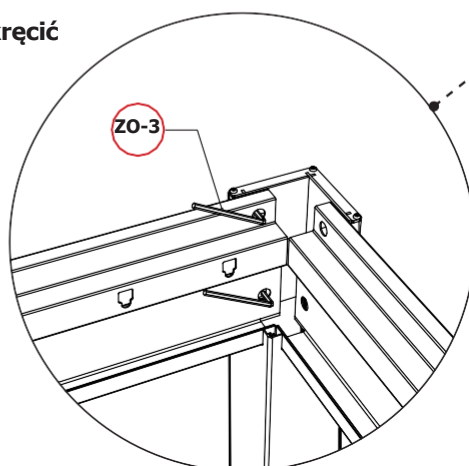


Krok 2: Elektryka

Instalacja elektryczna.

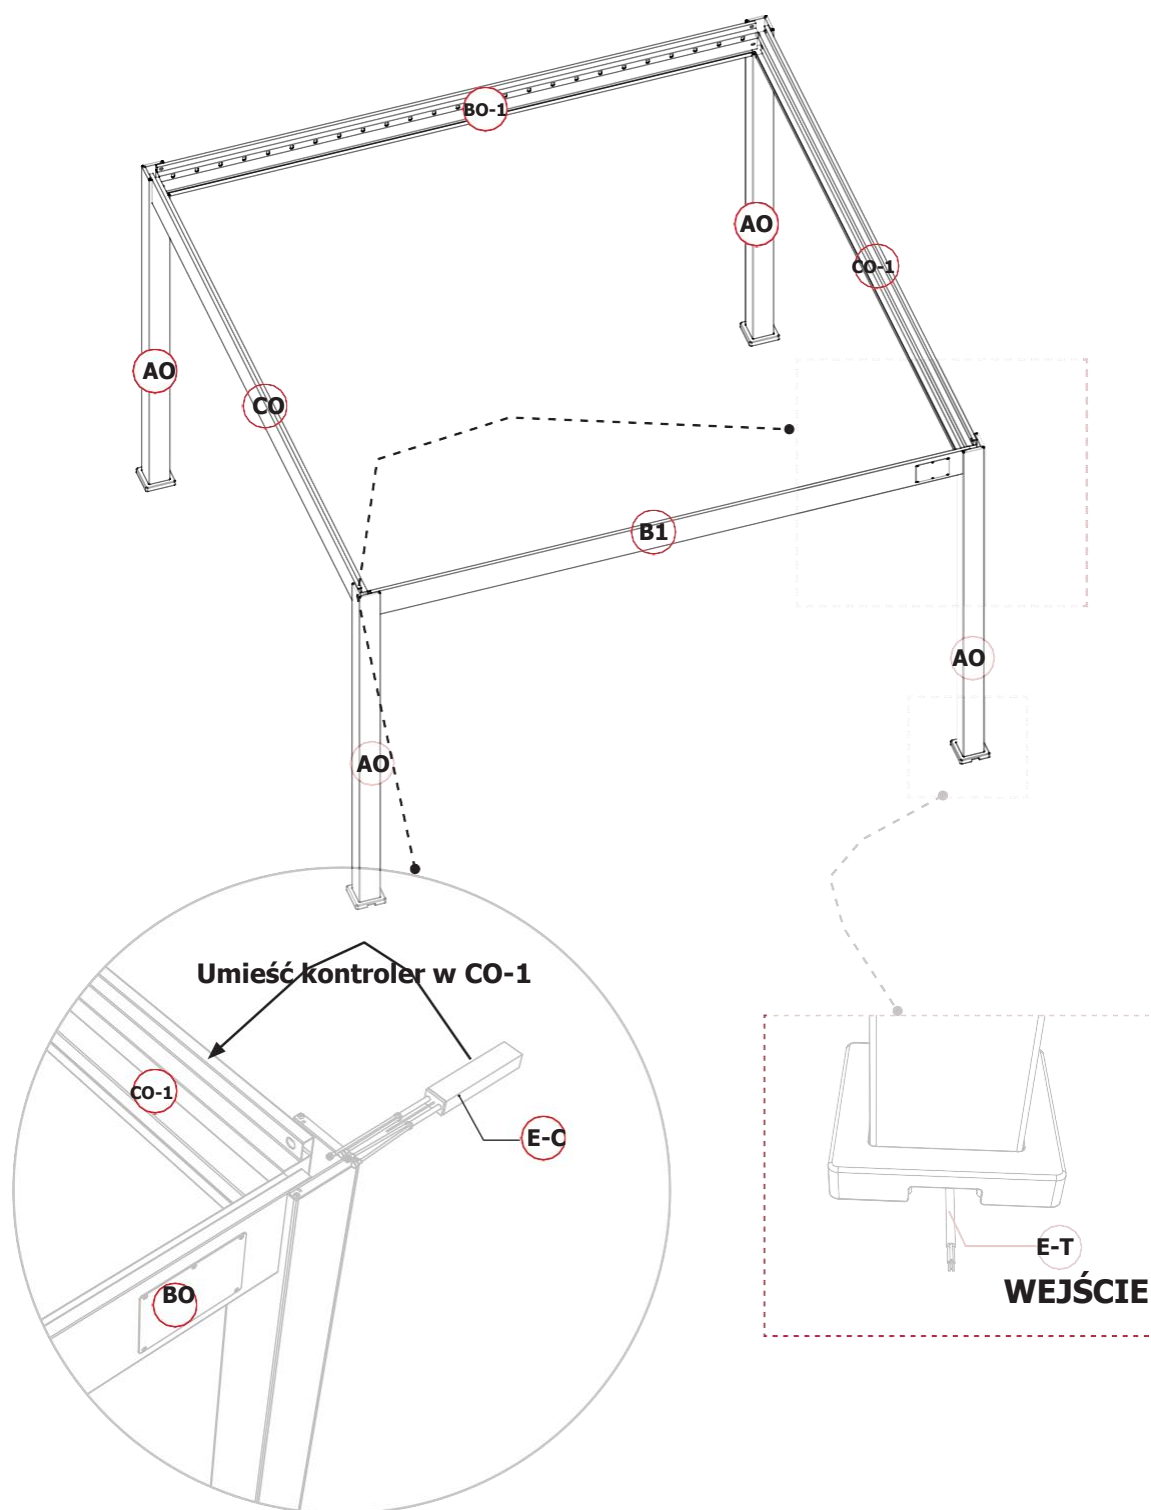



Krok 2: Elektryka

Kontroler

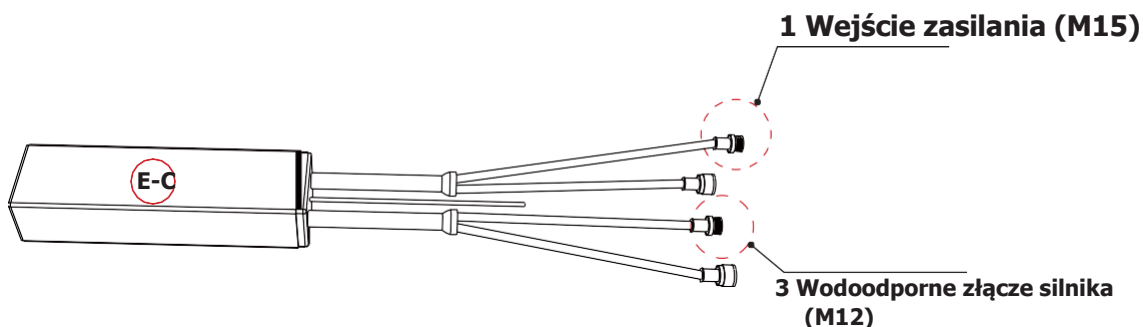


Transformator


	MODEL:H-PF-24V400W PRODUCT:LED CONVERTER INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C) PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C /75°C	IP67 CE RoHS FC ENEC Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	 MADE IN CHINA
---	---	---	--

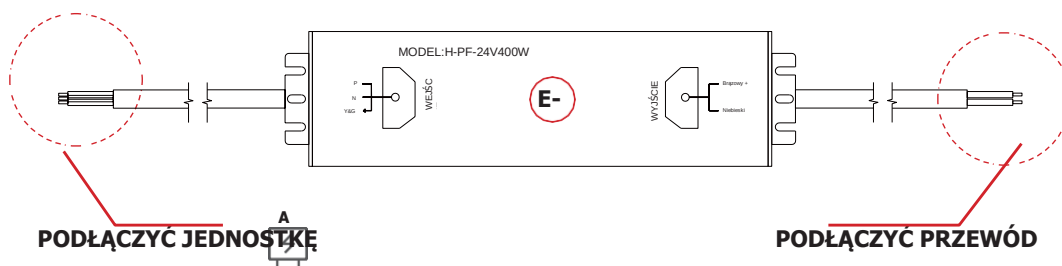





Silnik

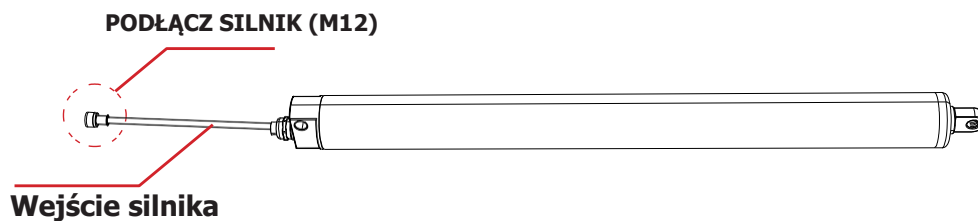

Krok 2: Elektryka

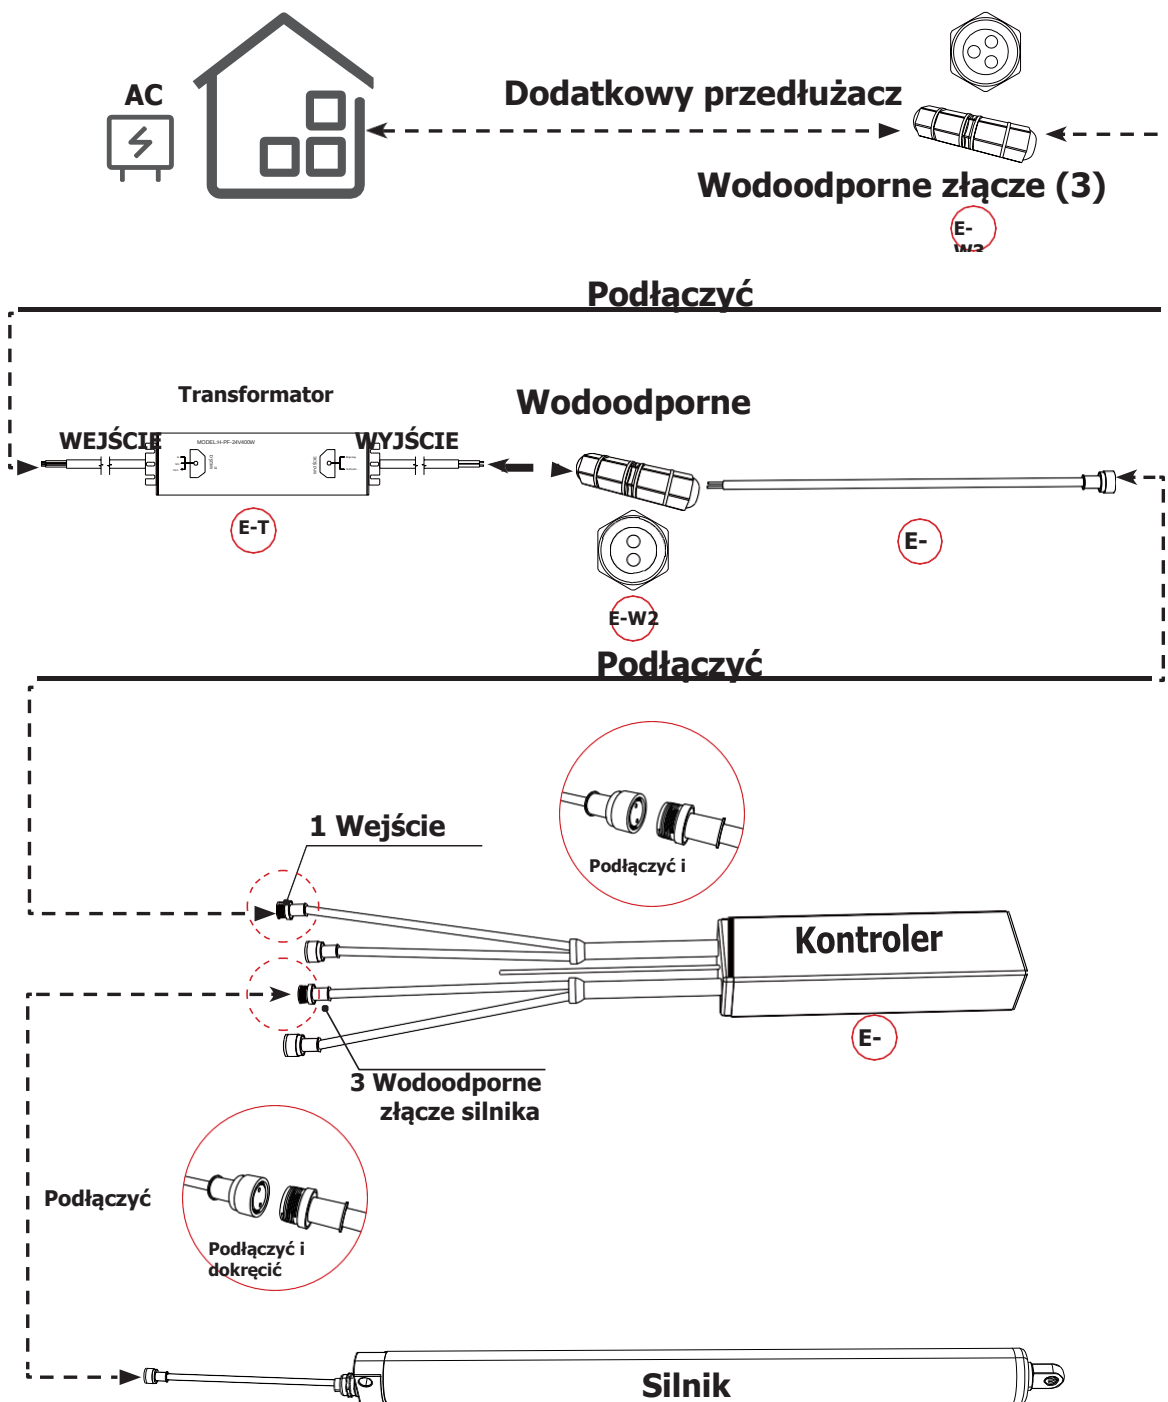

Krok 3: Žaluzje

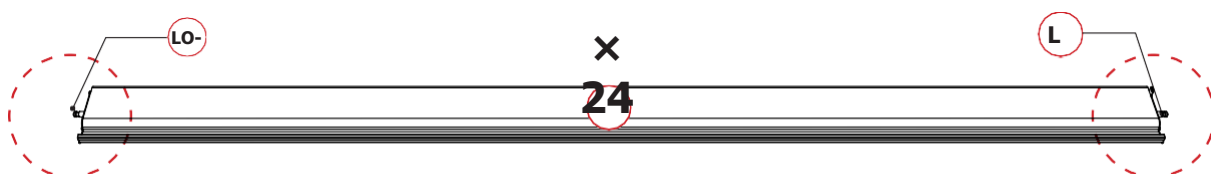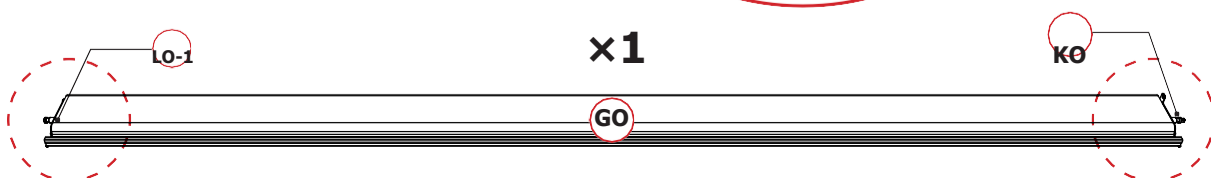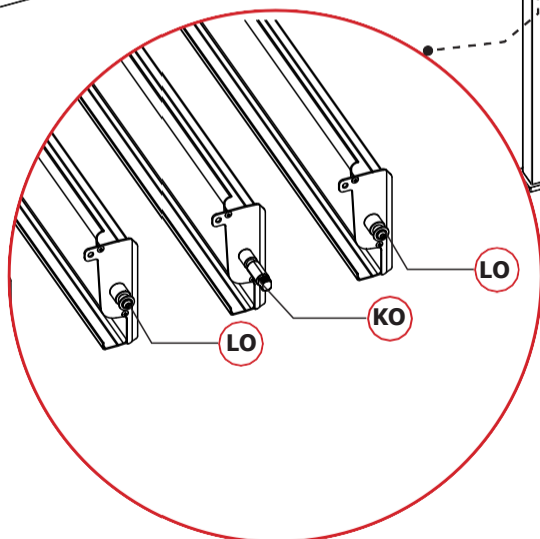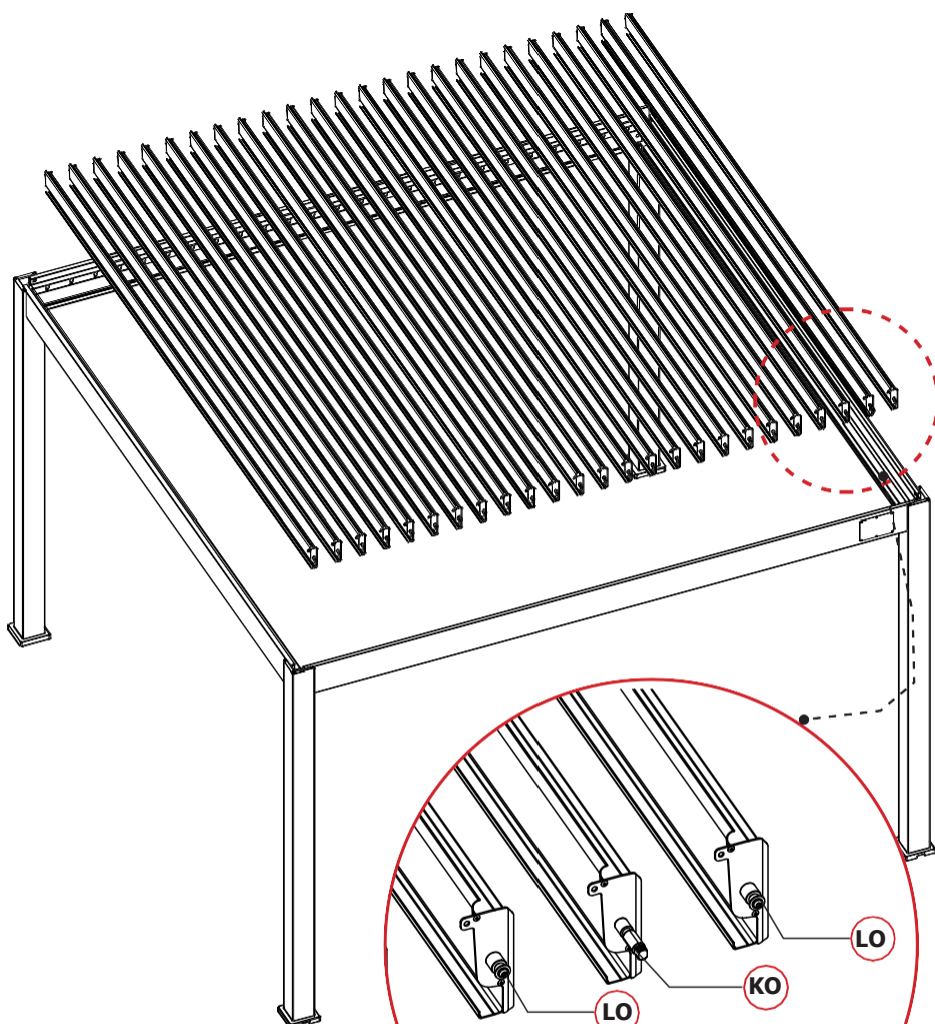

Krok 2:

2-1


Części

LO		24	MO-		4	VO		49
LO-1		25	X		4			
MO		49	O		9			
				nakręt				


Narzędzia

ZO-3		1
ZO-4		1

Płyta uszczelniająca żaluzji

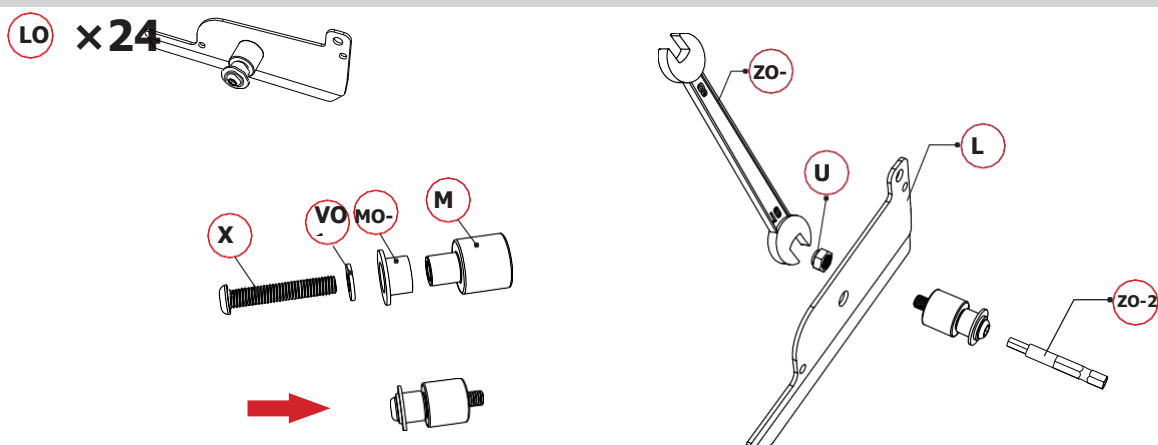

Płyta uszczelniająca żaluzji

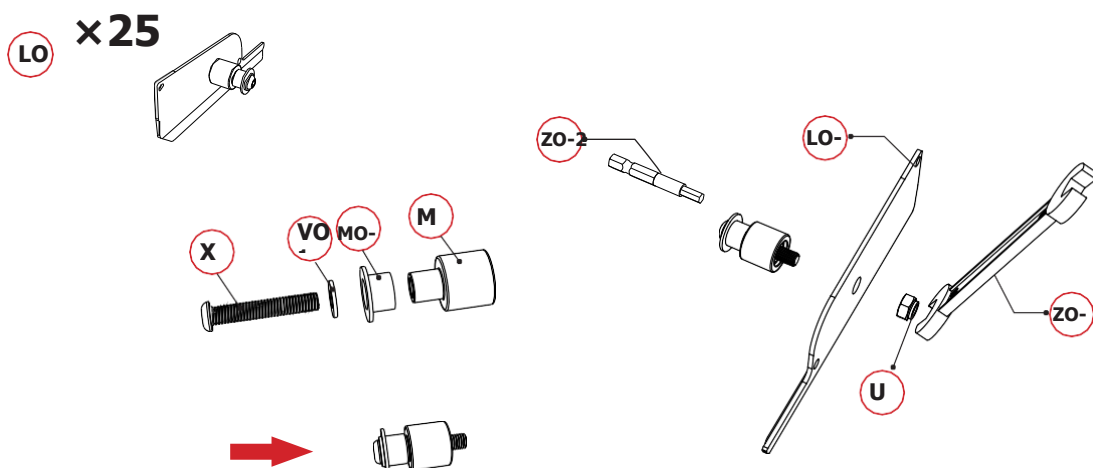

Krok 3:

3-2

Części


GO		25
KO		1
LO		24
LO-1		25
WO		100

Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-6		1






G × 2



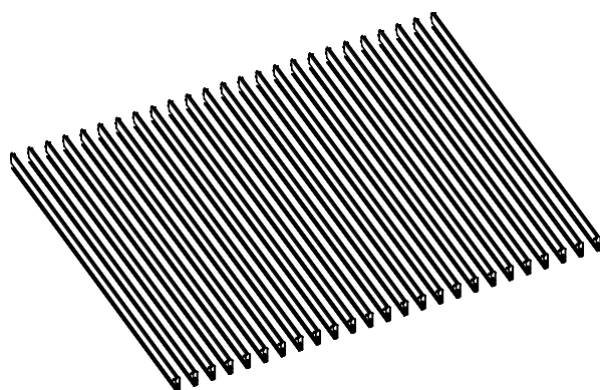


Połączenie żaluzji

Schemat ukończenia

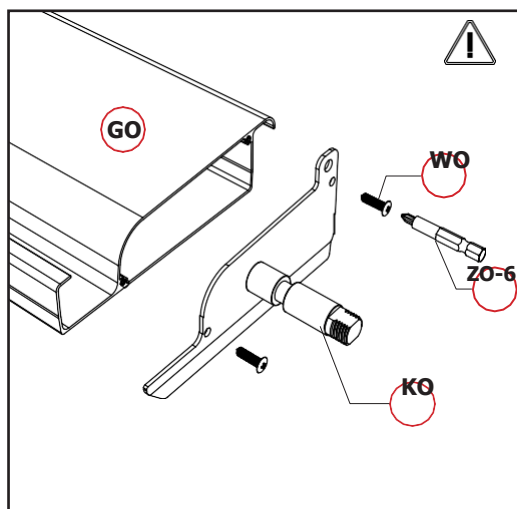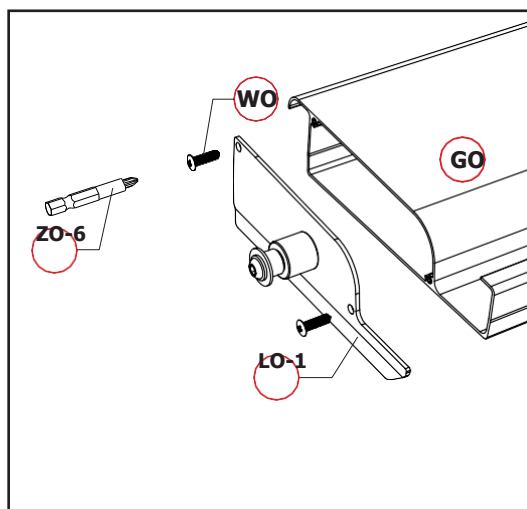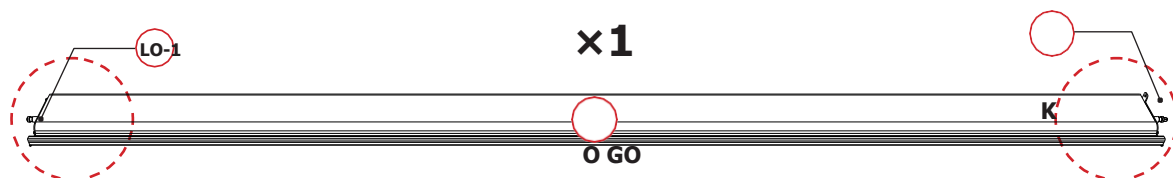


Schemat ukończenia

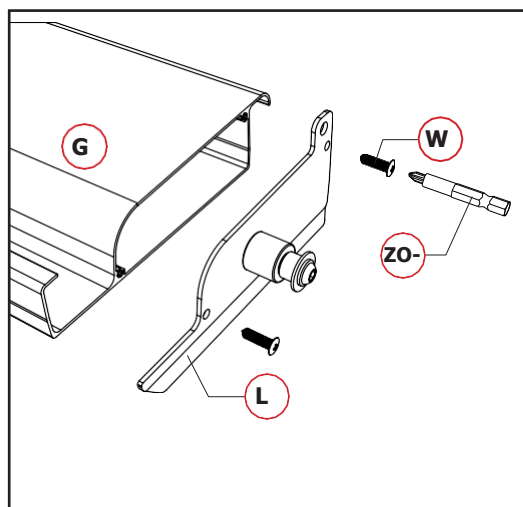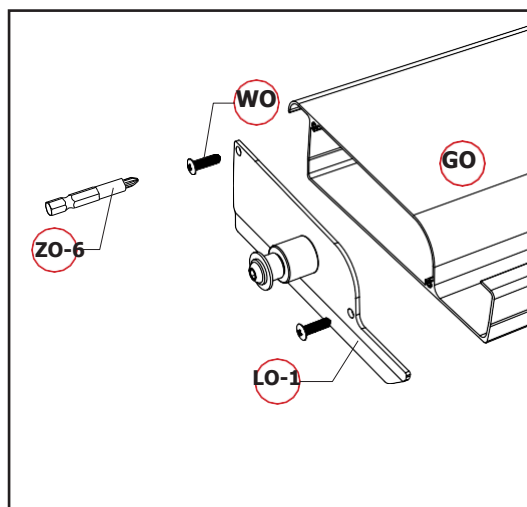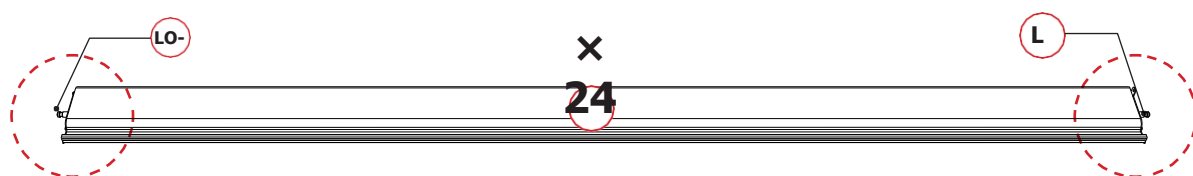


Krok 4: Złącza



4-1

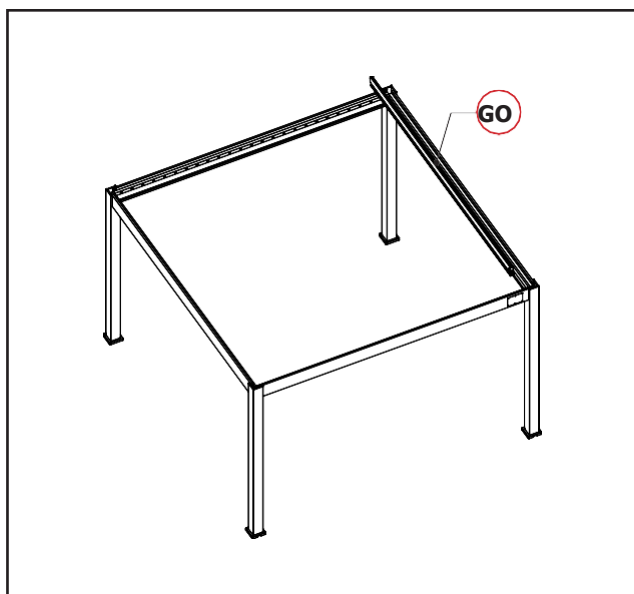



Zamocować gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji

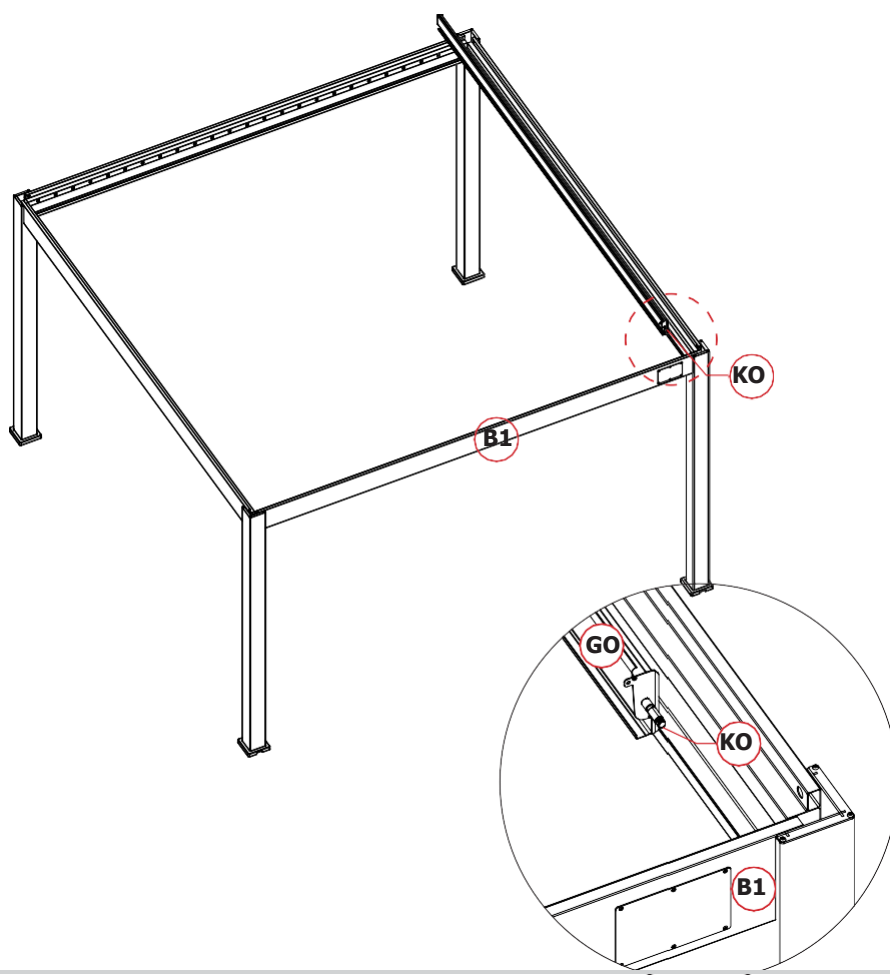

1

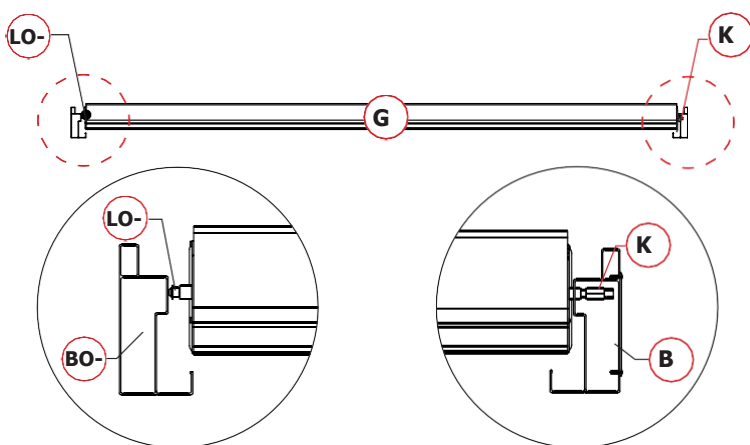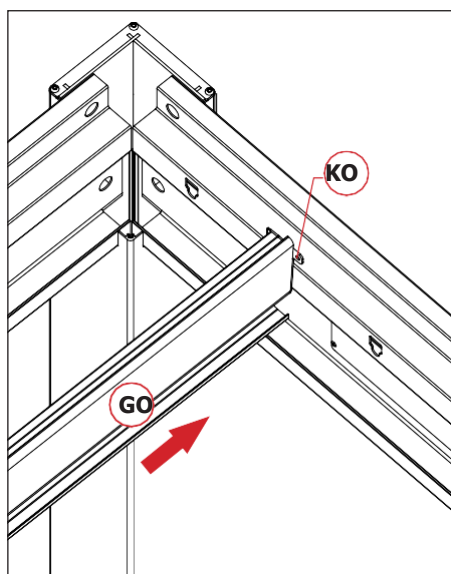


2

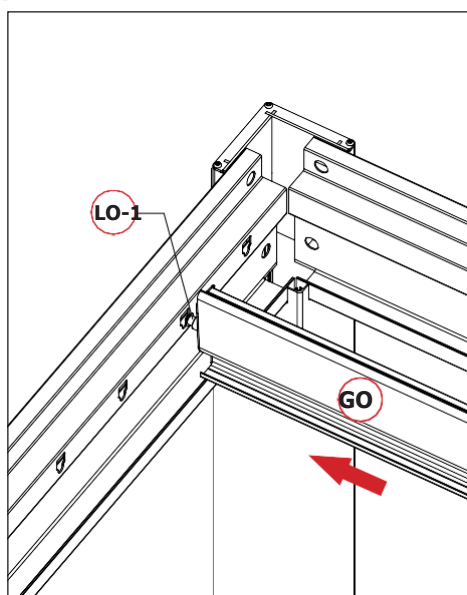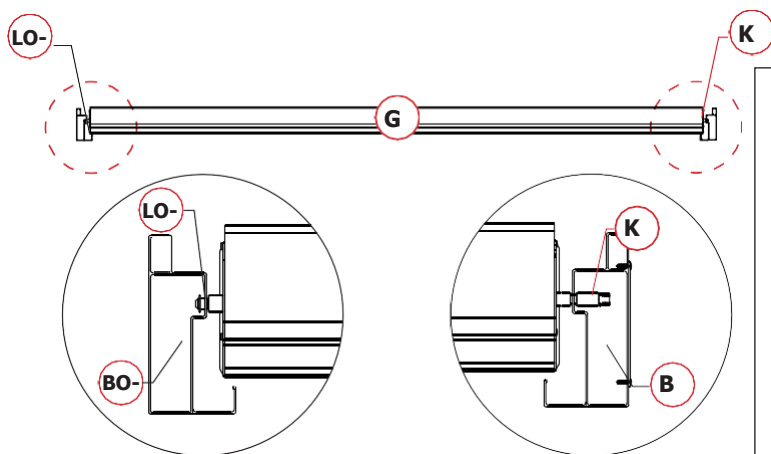


Krok 4: Złącza

4-2

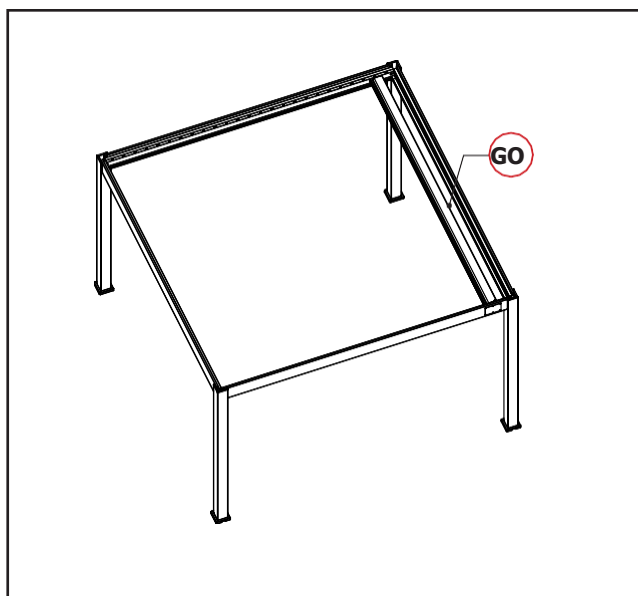

Żaluzja płasko, podłączyć wspornik silnika do trzpienia

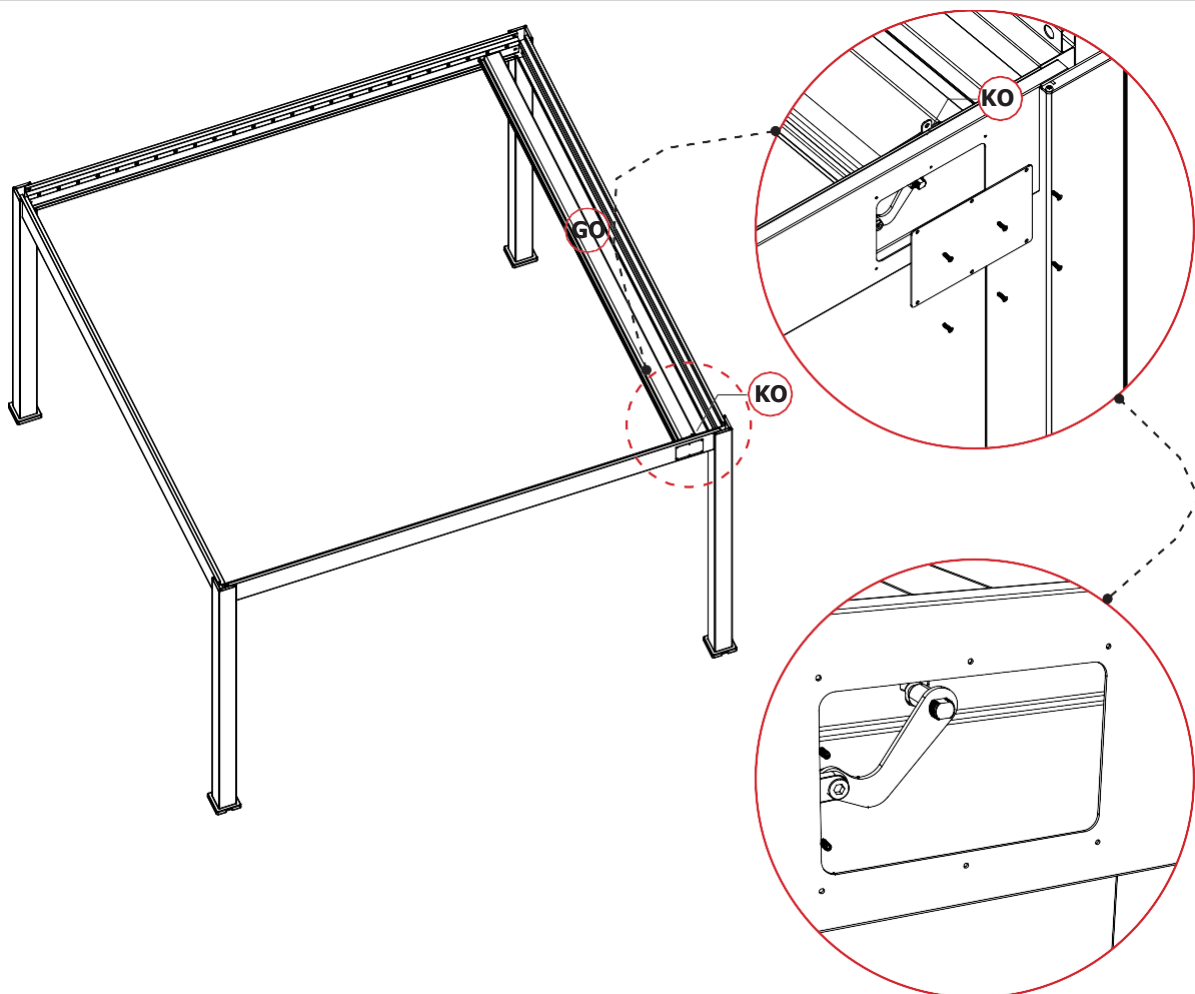

1.

BO

UO-3

2


Diagram 2 shows the U0-3 hinge being tightened. The text "U0-3" is circled in red, and the instruction "Dokręcić" (Tighten) is written below it. A wrench icon and the text "M2" are located in the bottom right corner.



Krok 4: Złącza

4-3

E-R		1
-----	---	---

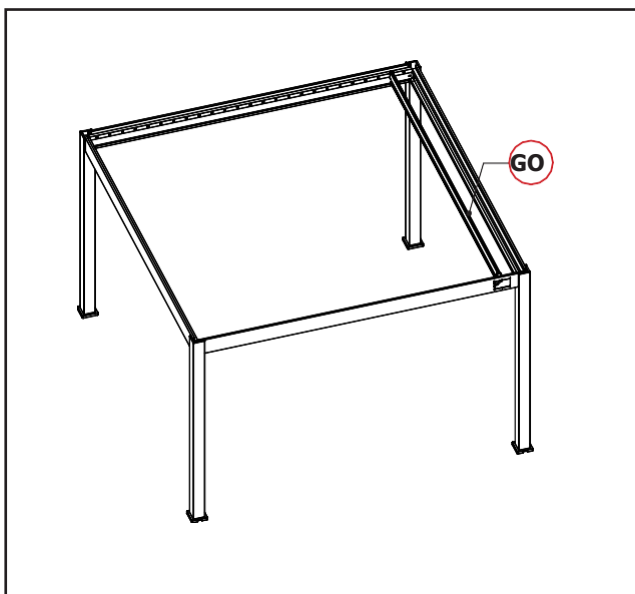


Połączenie silnika

Krok 1: Wziąć pilota sterowania



Krok 2: Nacisnąć i przytrzymać pierwszy przycisk „w górę” na górze pilota, w międzyczasie podłączyć transformator do zasilania. Po około 5 sekundach, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na sparowanie pilota z silnikiem, można zwolnić przycisk „w górę”.

Krok 1.



Krok 2



Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund


Krok 3.



ZASILANIE



Krok 4




SYGNAŁ



W górę
Pauza

W dół

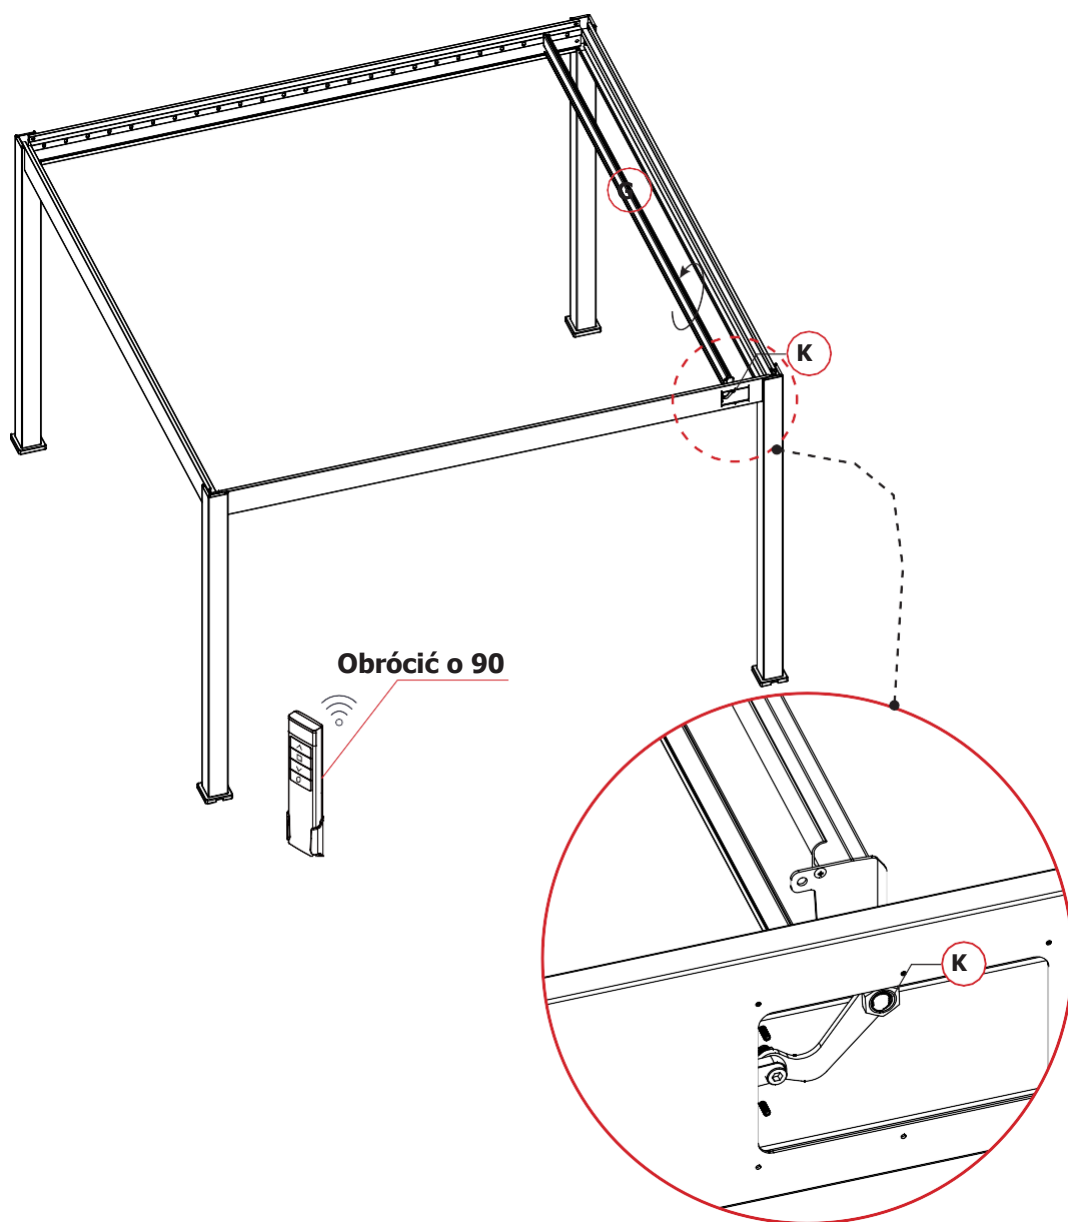


Krok 4: Złącza

4-4


Części

SO		50
----	---	----

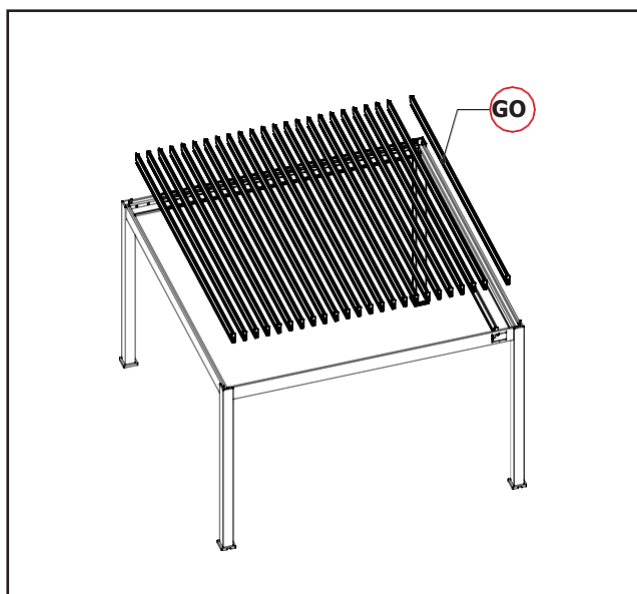


Założyć pozostałe żaluzje i zamknąć zaślepki

1

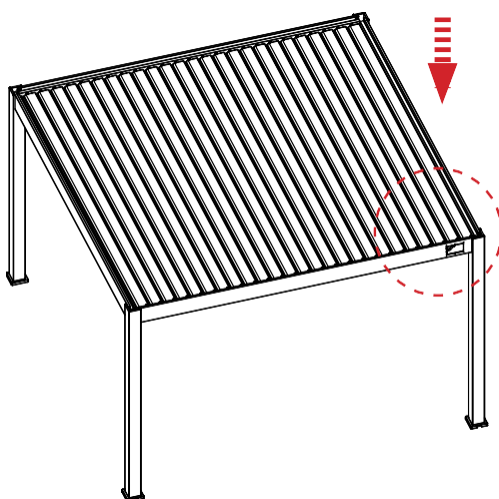

2

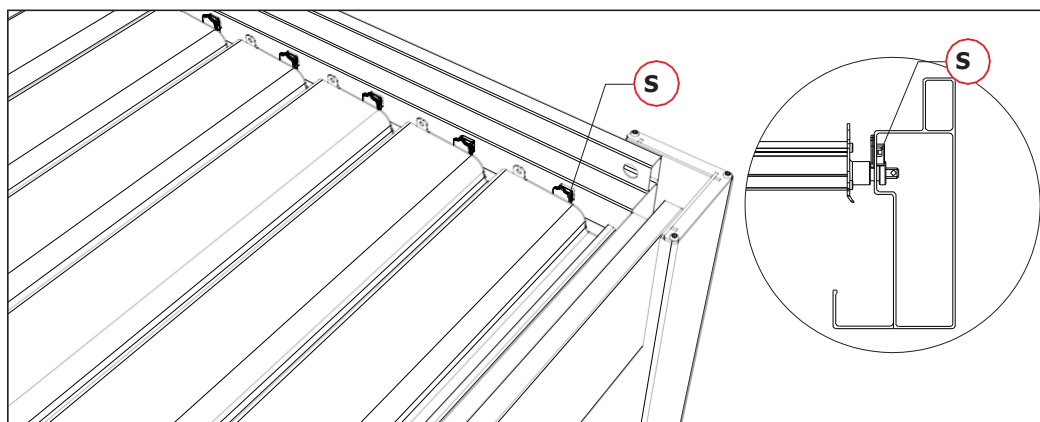

Krok 4: Złącza

4-5


Części

FO		1
----	---	---


XO-2	 6x20	 4mm	25
VO			75
UO			25
UO-1		nakrętka kontrolująca	25
		nakrętka plastikowa	25



Narzędzia

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10mm	1

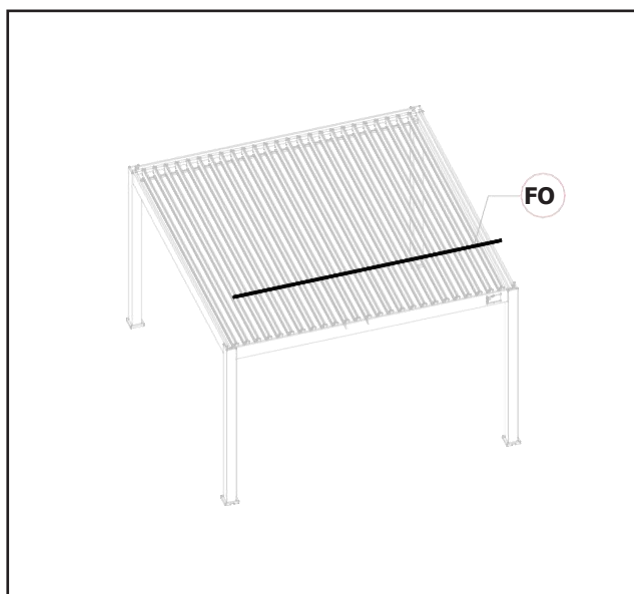

Połączenie żaluzji

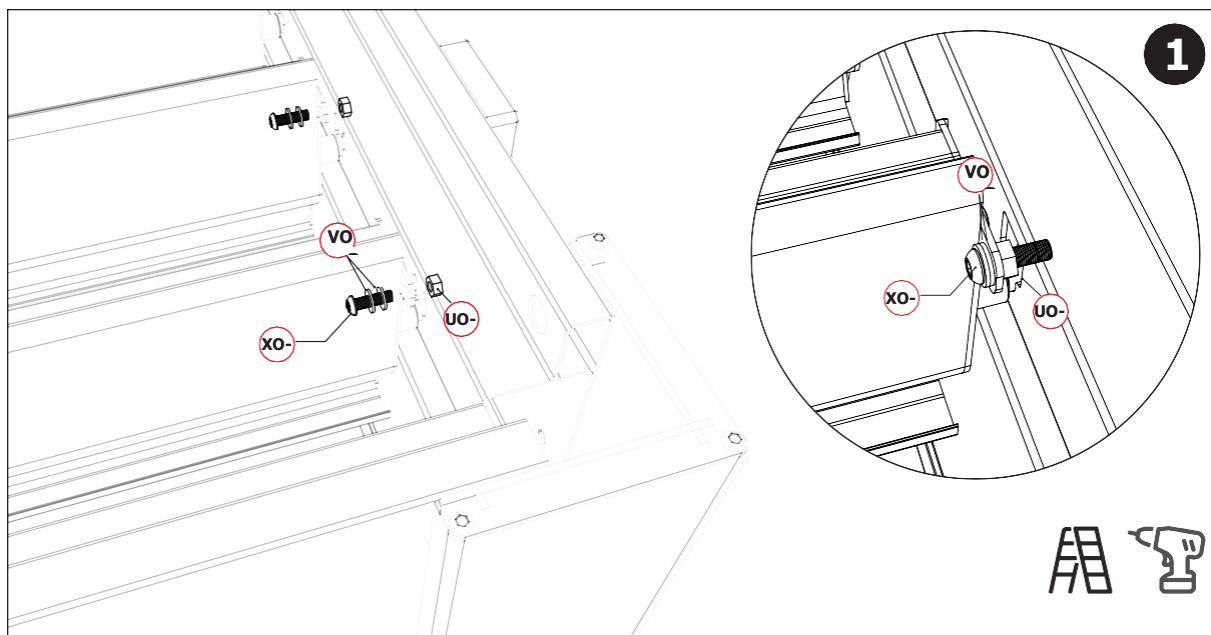

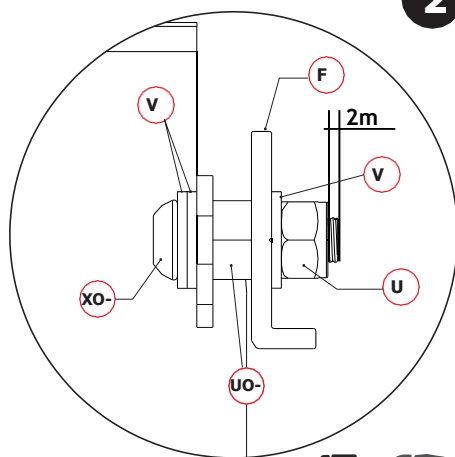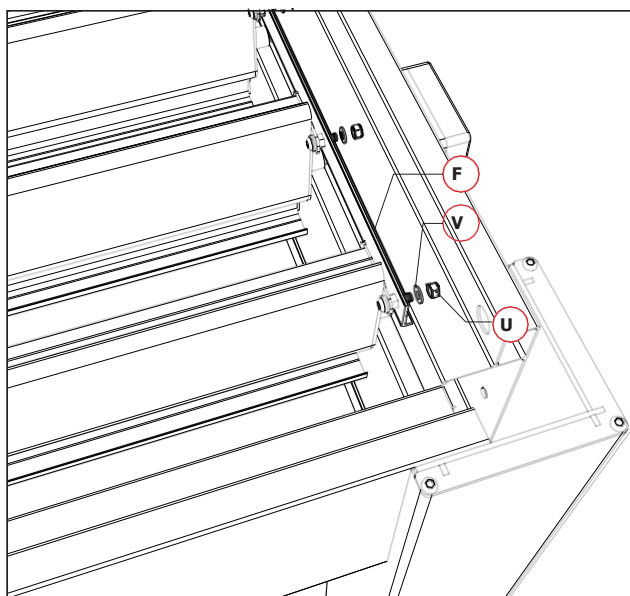


2

Krok 4: Złącza

4-6



Części

RO		16
TO	 10x80	16

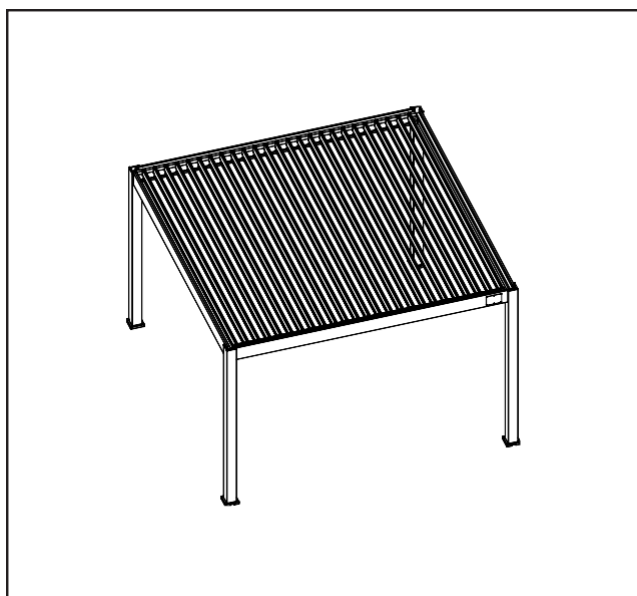


Zamknąć pokrywę, aby zakończyć montaż pergoli

1

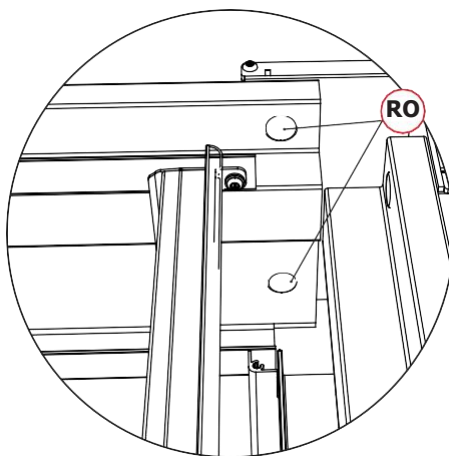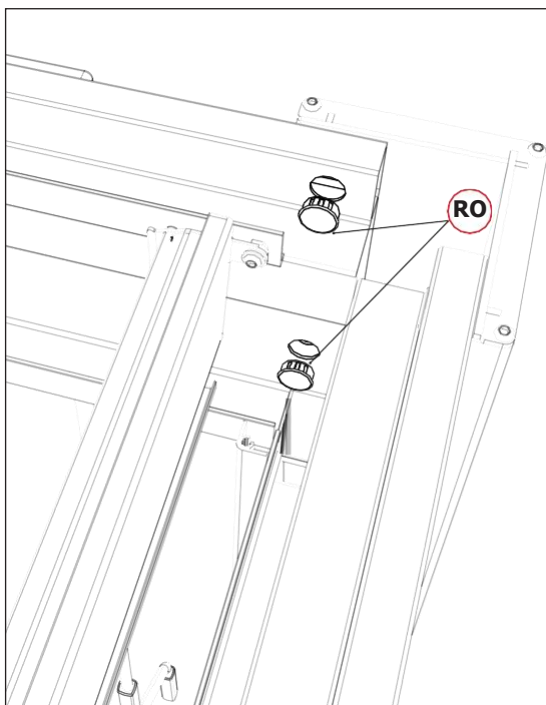

2

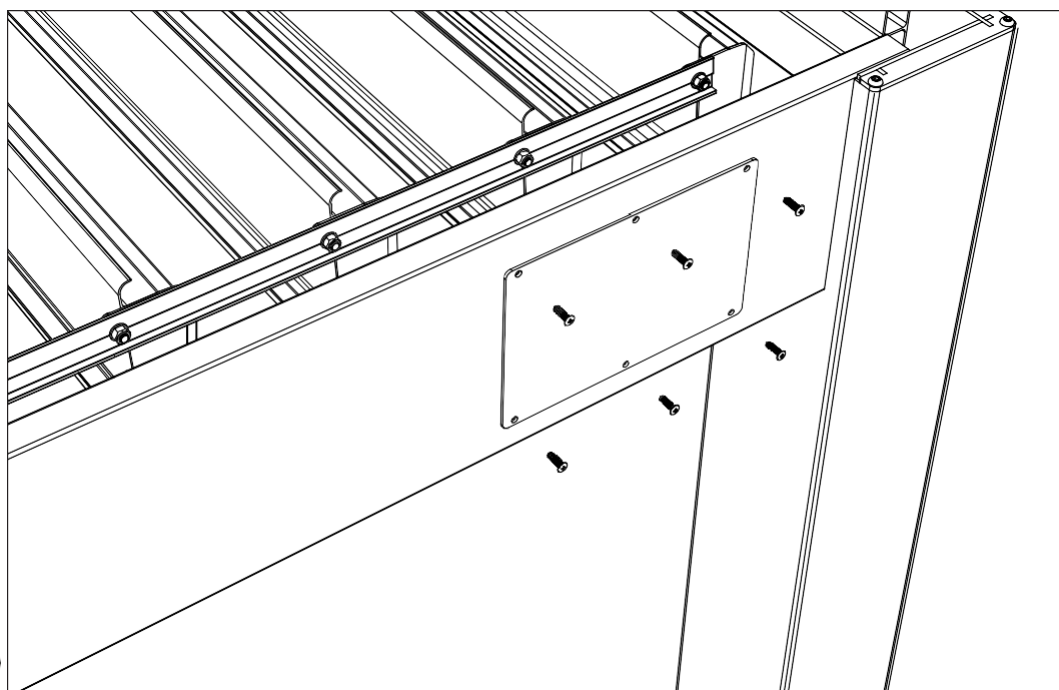

3



Sprawdź rozmiar

T0

