


Instrukcja montażu
DELUXE PRO AUTOMATIC+LED
4x6 Pergola tarasowa

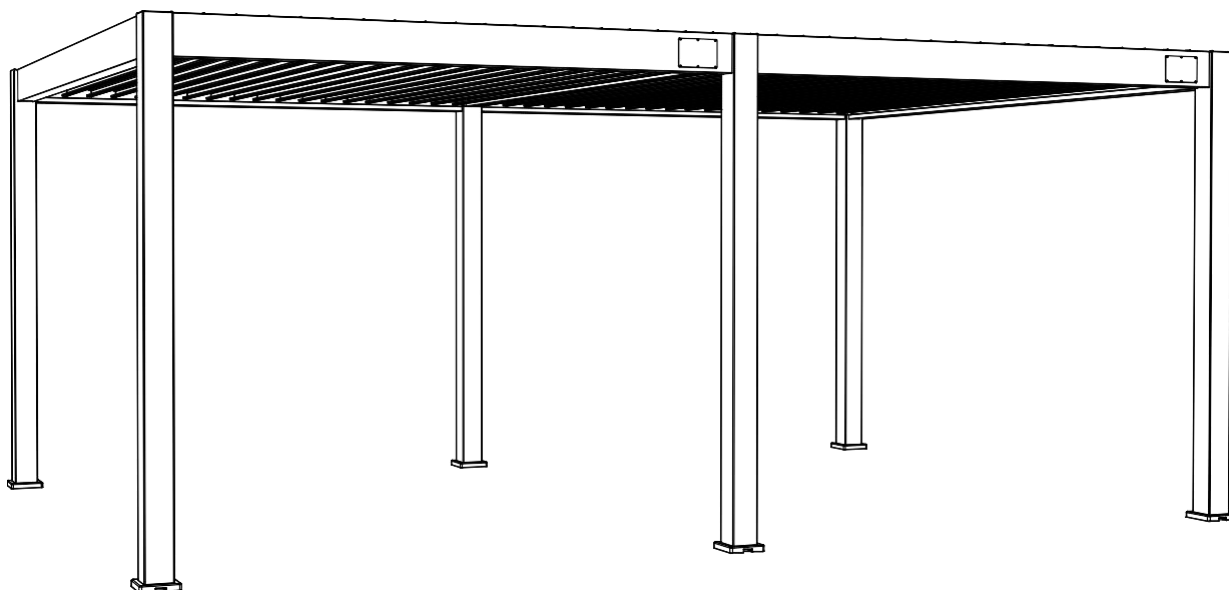

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 4x6 Pergola tarasowa

Niniejsze instrukcje należy zachować przez cały cykl życia produktu.
Zalecamy uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed przystąpieniem do montażu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłową lub niewłaściwą instalacją.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I SPRZĘT OCHRONNY (NIE ZAPEWNIONO)



Okulary ochronne
i Rękawice
robocze




Drabina podwójna



Wiertarka elektryczna
+ 12 mm wiertło do betonu



Wkrętak elektryczny



Poziomica



Nóż



Kask ochronny




Taśma miernicza




M17

WYMIARY PODSTAWY W 2D (w mm)

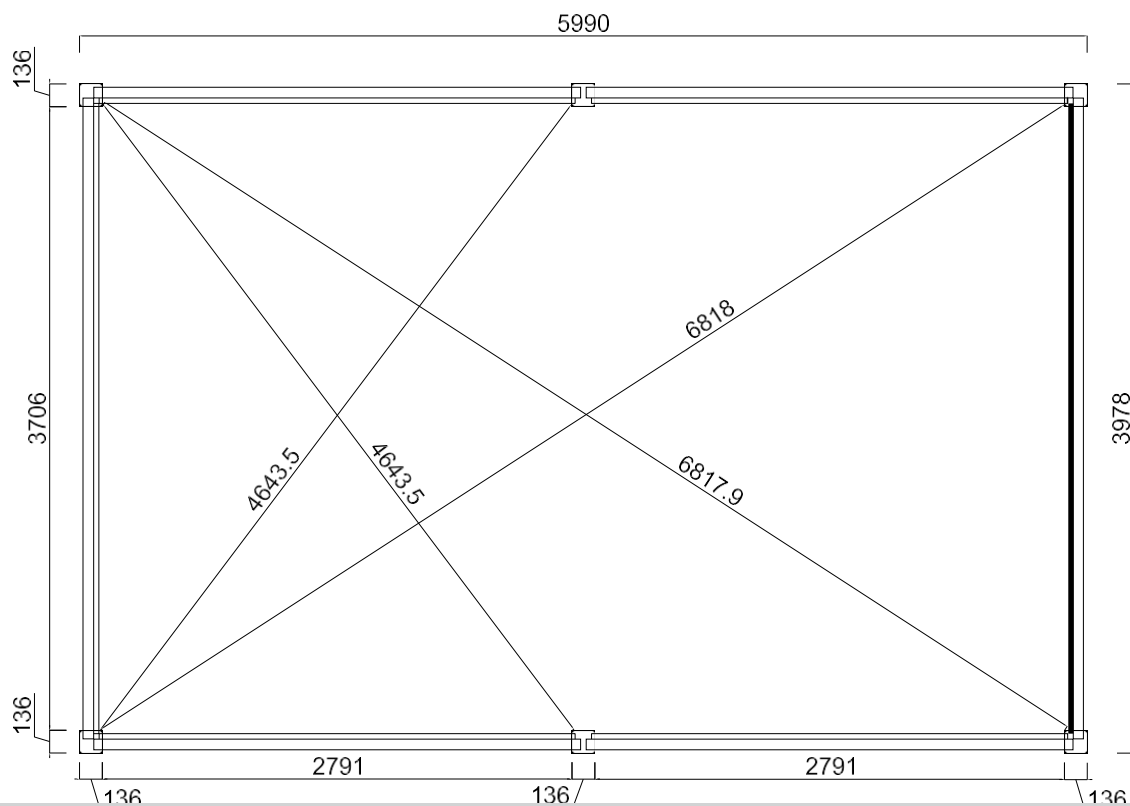

WYMIARY PODSTAWY W 3D (w mm)

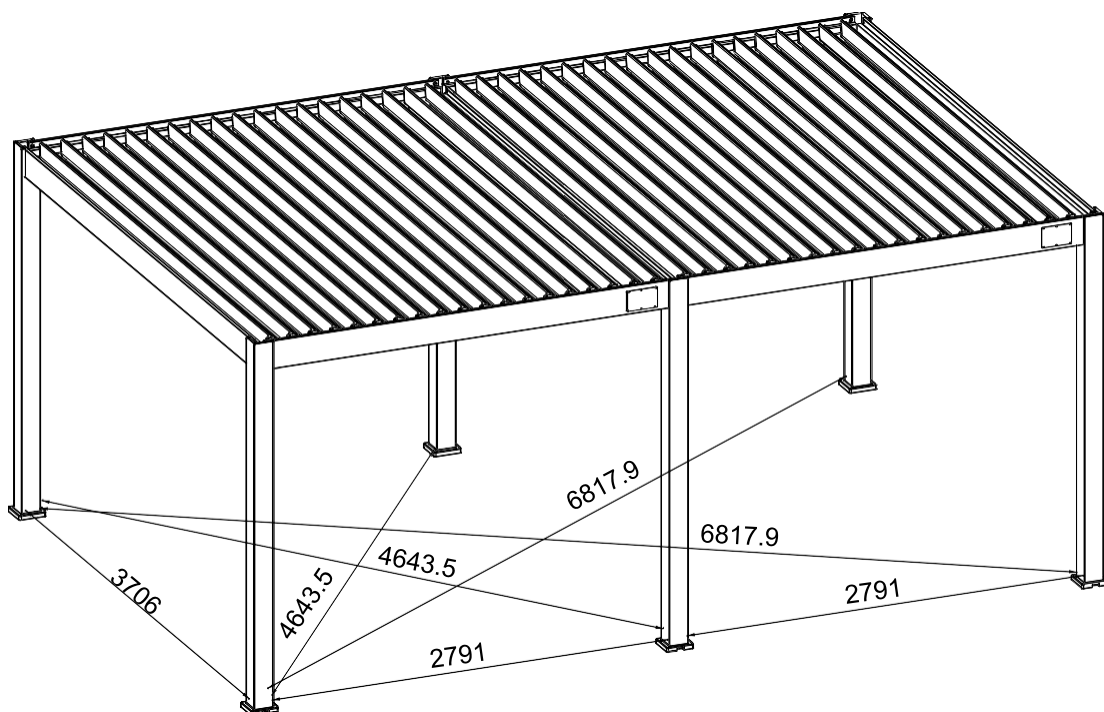

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Produkt nie powinien być używany w ekstremalnych warunkach pogodowych: takich jak burze, gwałtowne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatr do 100 km/h i maksymalne obciążenie śniegiem 50 kg/m².

W przypadku silnego wiatru lub śniegu, zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobry stan roboczy żaluzji, należy usuwać z nich śnieg.

Nasza pergola może wytrzymać ulewny deszcz, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Szczególne warunki klimatyczne mogą naruszyć pełne uszczelnienie produktu.

Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, instalacja może wymagać pozwolenia na budowę. Przed montażem należy zasięgnąć niezbędnych informacji od władz lokalnych.

Montaż produktu:

- Montaż wymaga co najmniej 2-3 osób
- Usunąć folię ochronną (potrzeba około 1 godziny)
- Nie zezwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu miejsca montażu
- Uważać na ryzyko przygniecenia
- Nie dokręcać śrub przed złożeniem całego produktu
- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich kroków montażu
- Sprawdzić wypoziomowanie konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwiczyć pergoli przed złożeniem całego produktu

W produkcie nie można wprowadzać żadnych zmian. Produkty, w które ingerował użytkownik, nie są objęte gwarancją, w związku z czym uznaje się ją za nieważną.

Należy starannie wybrać lokalizację. Zaleca się unikanie montażu pergoli w deszczowy dzień, w kierunku silnych wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergola musi być zamontowana na płaskim fundamencie. Zaleca się montaż na betonowej płycie lub betonowych podkładkach o wymiarach 25x25 cm przy każdym słupku. Należy prawidłowo zakotwić pergolę do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli pergola ma zostać zamontowana w pobliżu domu lub budynku, należy sprawdzić obecność rynien do odprowadzania wody.

W przypadku nieprzestrzegania lub niepełnego przestrzegania instrukcji, gwarancja zostanie unieważniona przez sprzedawcę.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja jest niezbędna, aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd produktu.

Zalecamy:

- Czyścić pergolę raz lub dwa razy w roku świeżą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub (przynajmniej raz w roku).
- Regularnie oliwić mocowanie (przynajmniej raz w roku).
- Sprawdzać, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuwać wodę, która może stagnować wokół nóg pergoli (podnieść listwy słupków).

KONSERWACJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:

- Normalne zużycie produktu.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Niezachowanie ostrożności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, przebudowa lub przeniesienie.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powódzie, wyładowania atmosferyczne itp.
- Ingerencja w produkt przez użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę części zamiennych lub dostarczonego produktu, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym produkt został zakupiony.

LISTA CZĘŚCI (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części zostały dostarczone i nie są uszkodzone.

Wszelkie brakujące części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od daty dostawy.

Można skontaktować się z lokalnym sklepem lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie należy wyrzucać opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.

KARTON 1/8 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)


Nr ref	Części	Ilość
AO		1
AO-1		2

Nr ref	Części	Ilość
IO		3
JO		3
QO	  6mm	12
QO-1	  6mm	12
QO-2		12
QO-3		12
EO-1		2
RO		24
SO		76

Nr ref	Części	Ilość
TO	 10x80	24
UO	 nakrętka kontrująca	112
UO-1	 nakrętka plastikowa	38
UO-3	 M14	2
VO		186
WO	 4x16  PH2	152
WO-1	 5x19  8mm	6
XO	 6x40  4mm	74
XO-1	 6x35  4mm	24
XO-2	 6x20  4mm	38
XO-3	 6x16  4mm	4




KARTON 2/8 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)

Nr ref	Części	Ilość
AO		3

Nr ref	Części	Ilość
IO		3
JO		3
KO		2
LO		36
LO-1		38
MO		74
MO-1		74


Nr ref	Części	Ilość
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

Produkty elektryczne

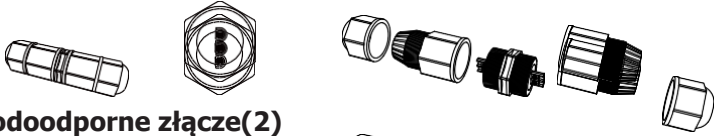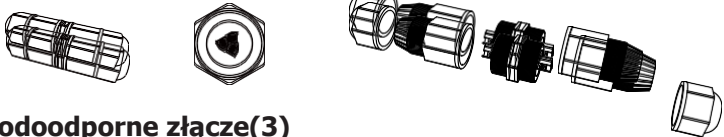Nr ref	Części	Ilość
E-C	 Kontroler	1
E-R	 Pilot	1
E-W2	 Wodoodporne złącze(2)	1
E-W3	 Wodoodporne złącze(3)	1

KARTON 2/8 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)

Produkty elektryczne

Nr ref	Części	Ilość
E-P	 Kabel zasilający (M15)	1
E-P1	 Kabel połączeniowy silnika (M12)	1


KARTON 3/8 (BELKI)

Nr ref	Części	Ilość
C		1
CO-1		1
E		1
F		2
E-T	 Transformator	1



ATTENTION!

Listwa łącząca (FO) i szczotka wewnętrzna!

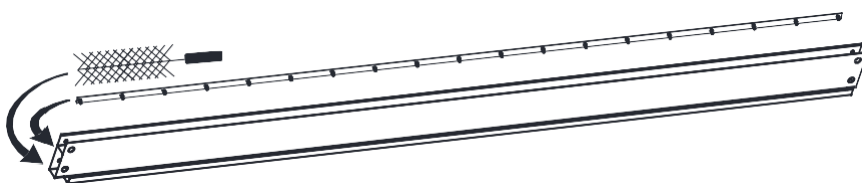

KARTON 4/8 (BELKI)

Nr ref	Części	Ilość
BO-1		2
CO	 *Silnik wewnętrzny	1
CO-1	 *Silnik wewnętrzny	1

KARTON 5/8 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		10

KARTON 6/8 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		10

KARTON 7/8 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		10

KARTON 8/8 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		8

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

Krok 1: Rama i luźne części


Krok 2: Elementy elektryczne i luźne części

Krok 3: Montaż żaluzji

Krok 4: Montaż żaluzji i powiązanych części

Krok 1: Rama

Ukończ budowę ramy.

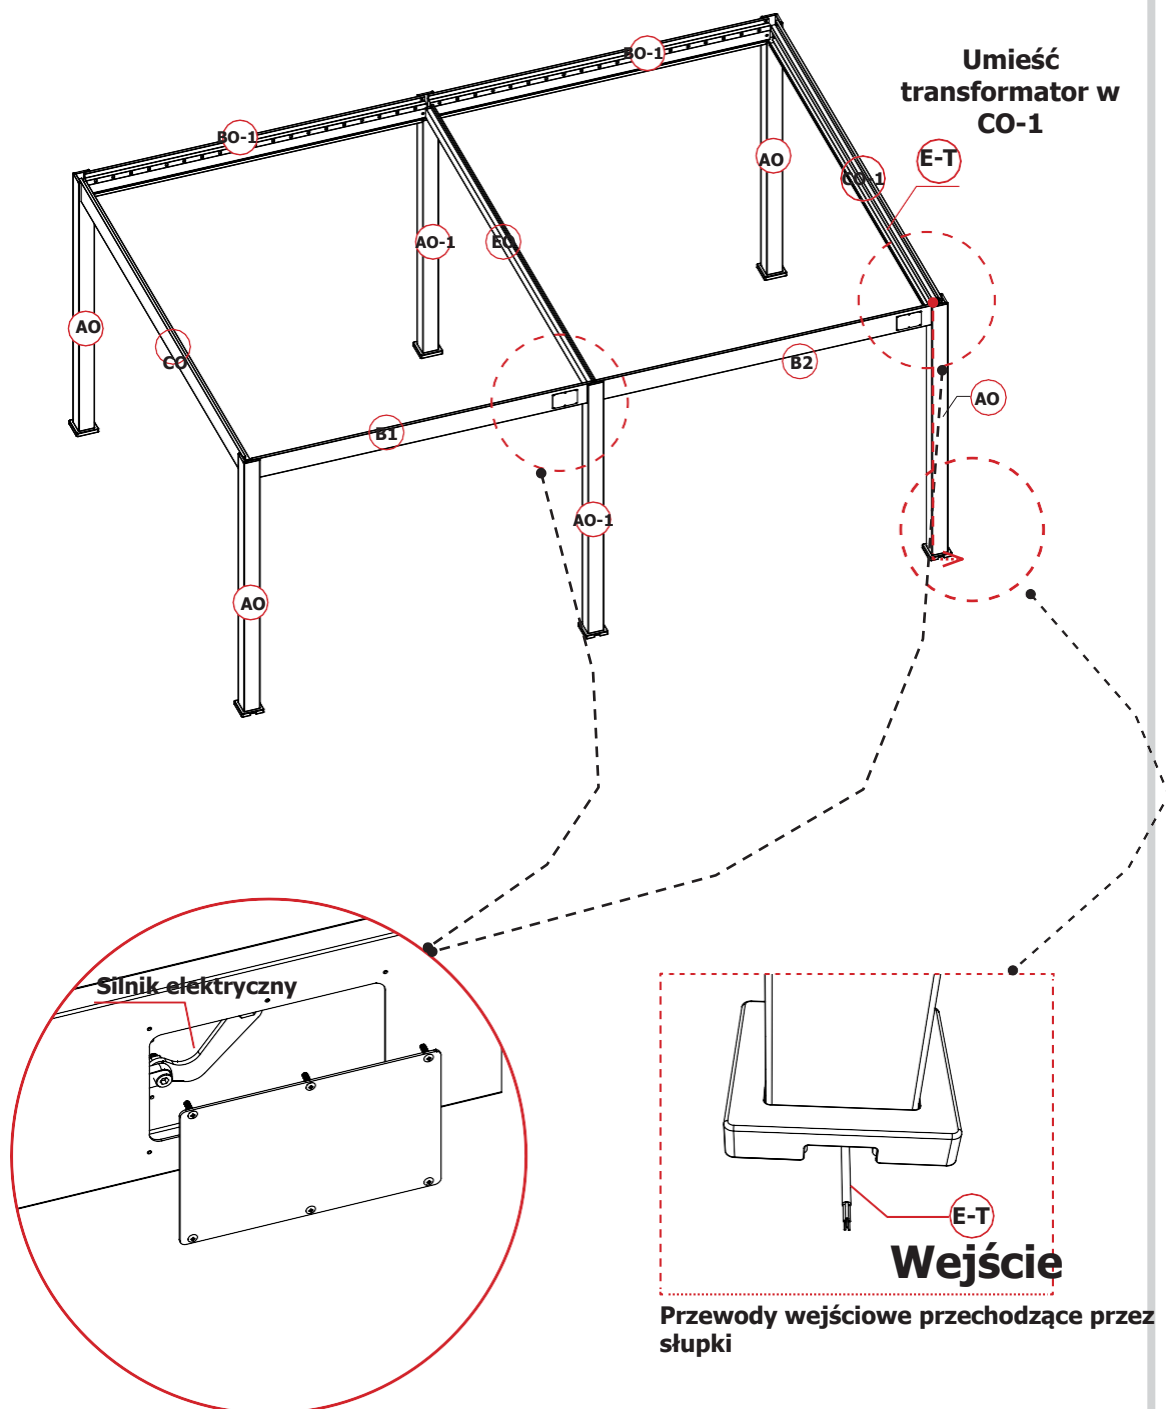

Przewody wejściowe przechodzące przez słupki

Krok 1:

1-1

Części


AO		4
I		4
O		4
XO-1		16

Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1




AO x 4

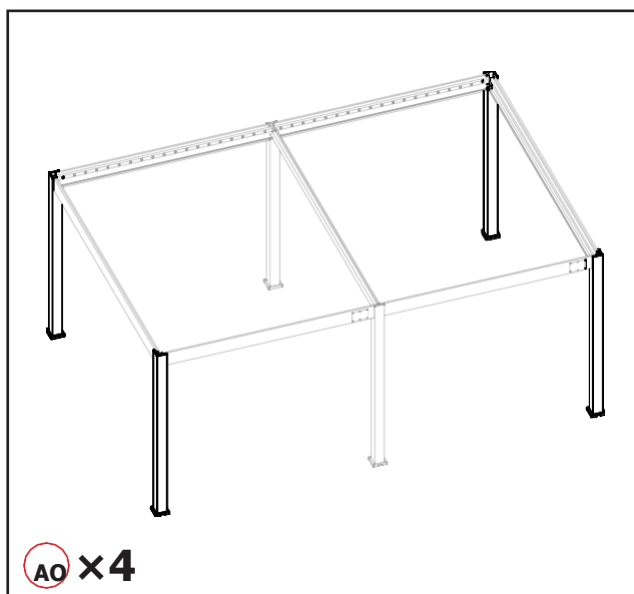


Schemat po instalacji


1.

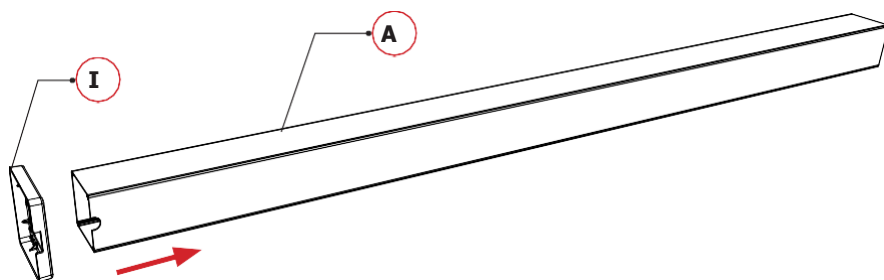

2.

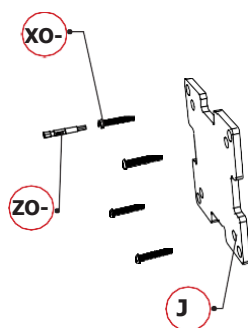

3. Dokrećić

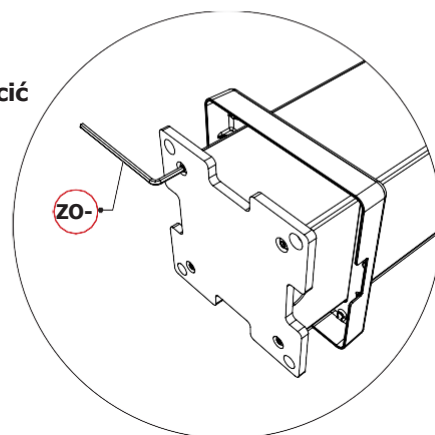

Krok 1:

1-2

Części


AO-1		2
I		2
O		2
XO-1	 6x35 4mm	8

Narzędzia

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1




AO-1 x 2

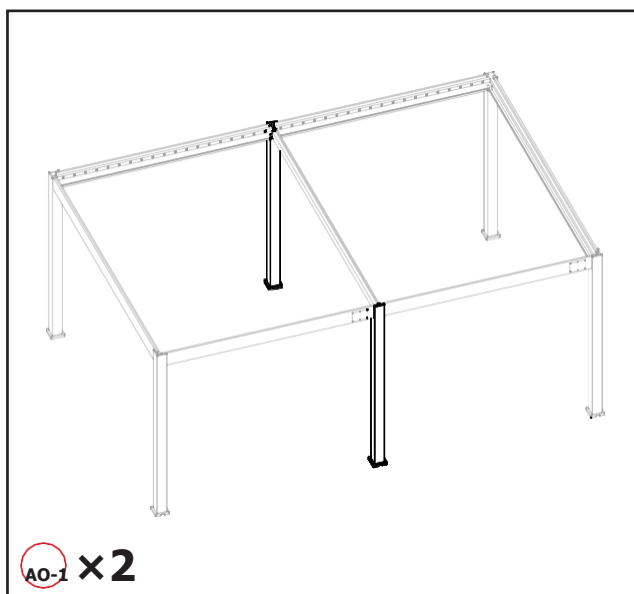


Schemat po instalacji


1.

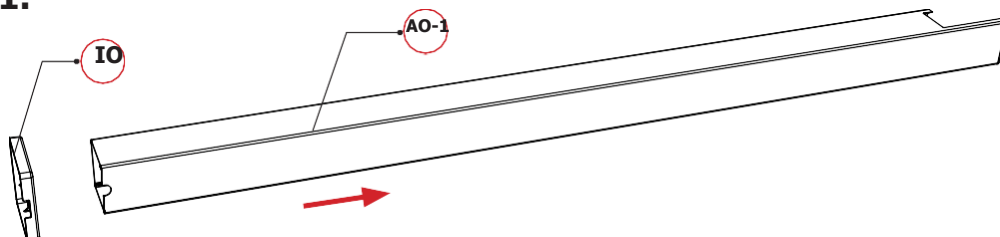

2.

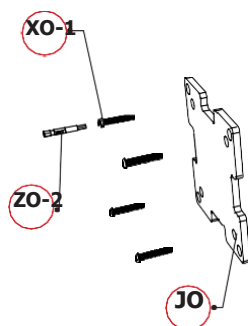


3. Dokręcić

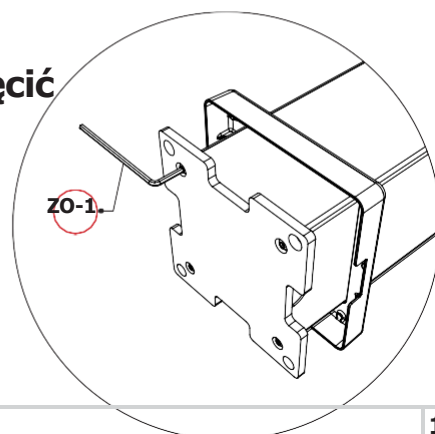

Krok 1:


1-3

Części

CO-1		1
E-T	 Transformator	1
E-P	 Kabel (M15 zasilający) cy	1

Narzędzia

ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

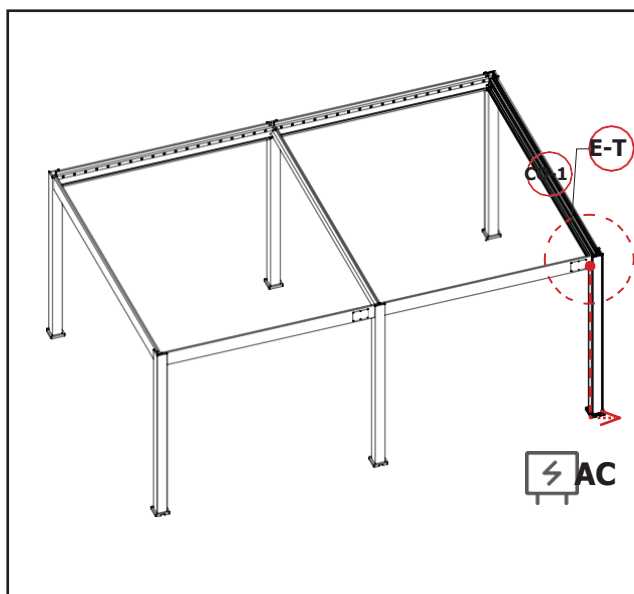

Połączyć belki ze słupami




MODEL:H-PF-24V400W


PRODUCT:LED CONVERTER
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC


Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.



MADE IN CHINA

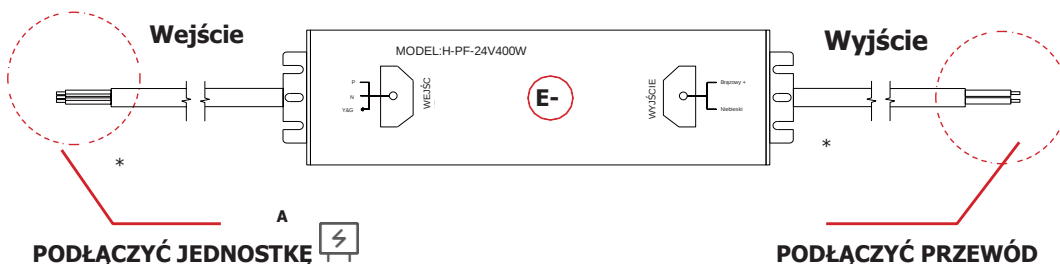


* Długość=500mm






PODŁĄCZYĆ KONTROLER

CZĘŚĆ A

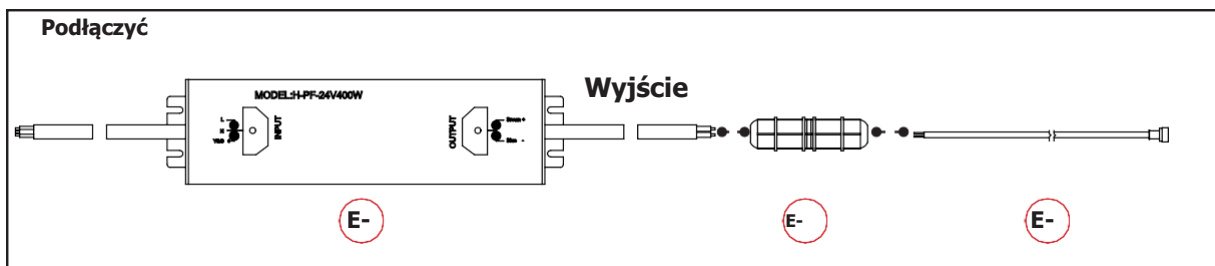

CZĘŚĆ A

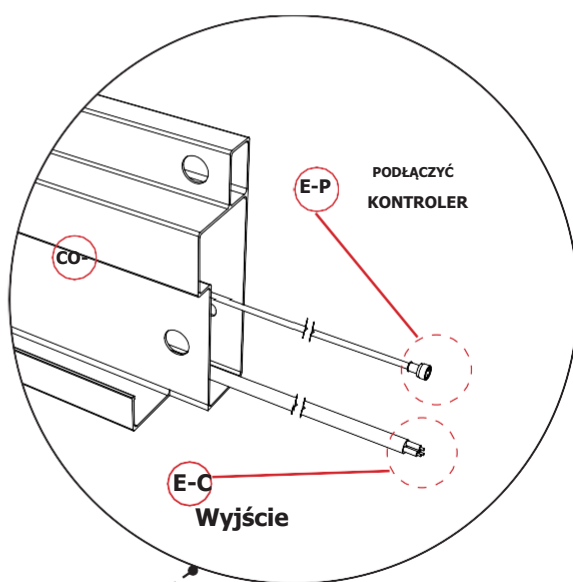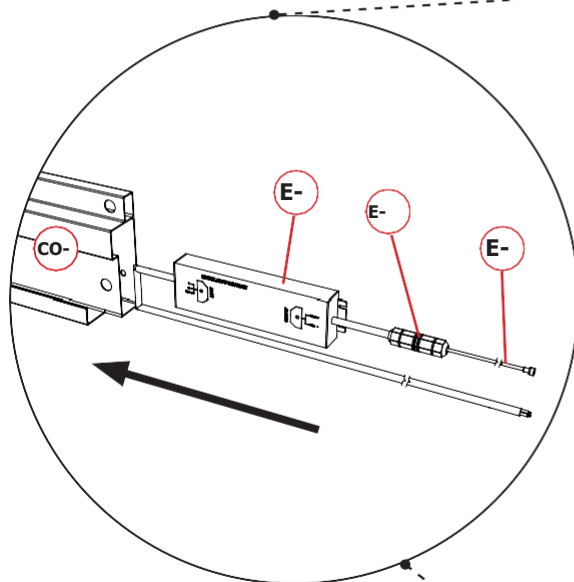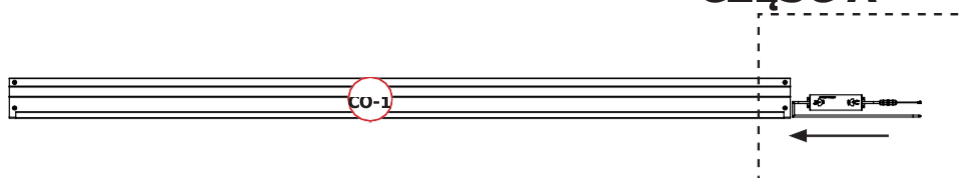

Krok 1: Rama

1-3


Części

CO-1		1
CO		1


QO	 6mm	4
QO-1	 6mm	4
QO-2		4
QO-3		4

Narzędzia


ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

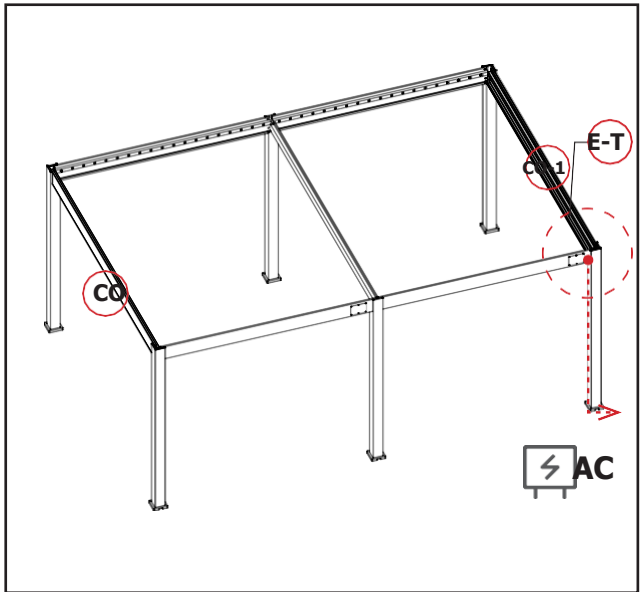


Połączyć belki ze słupami

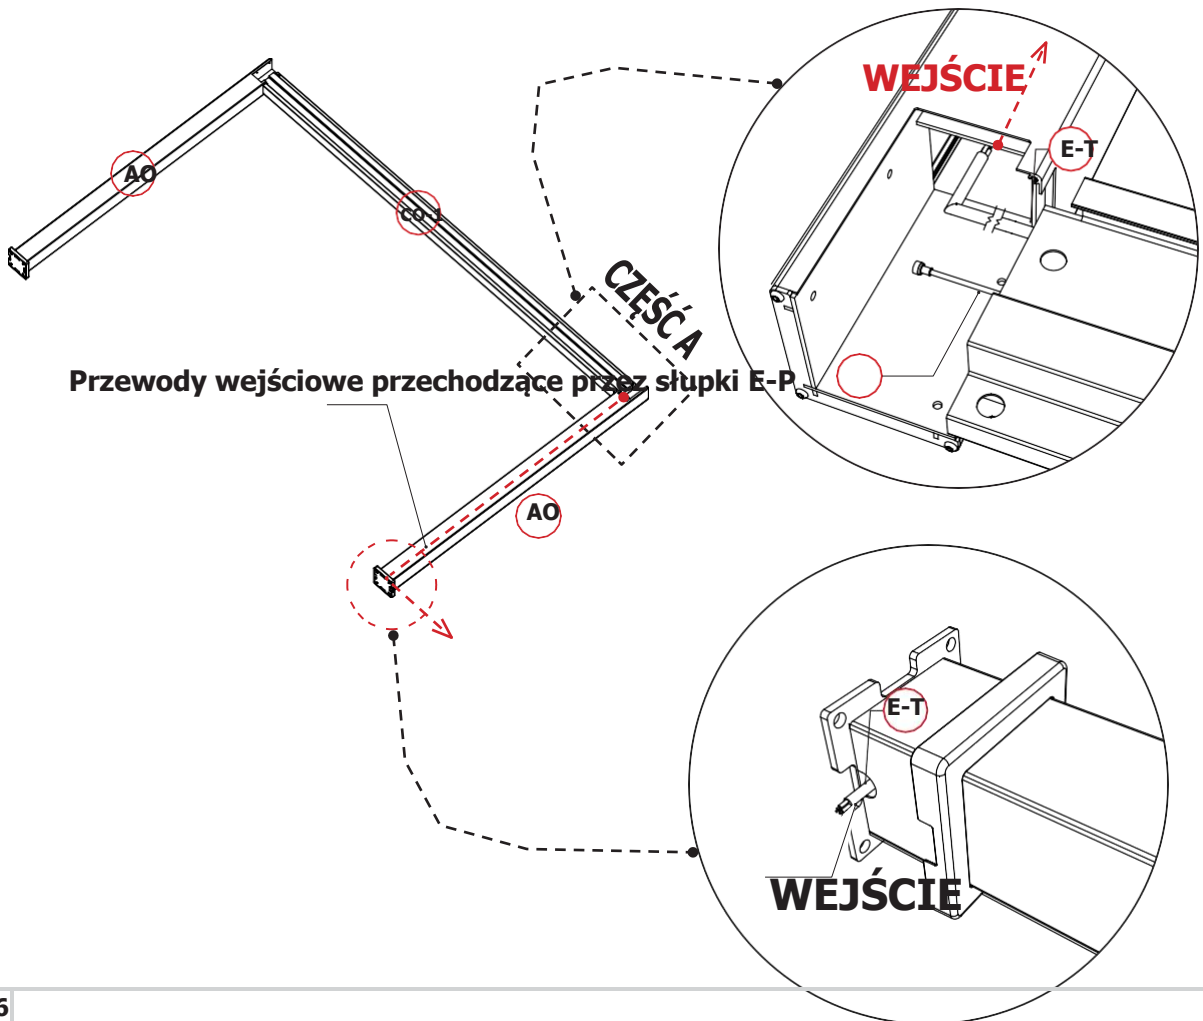

1.

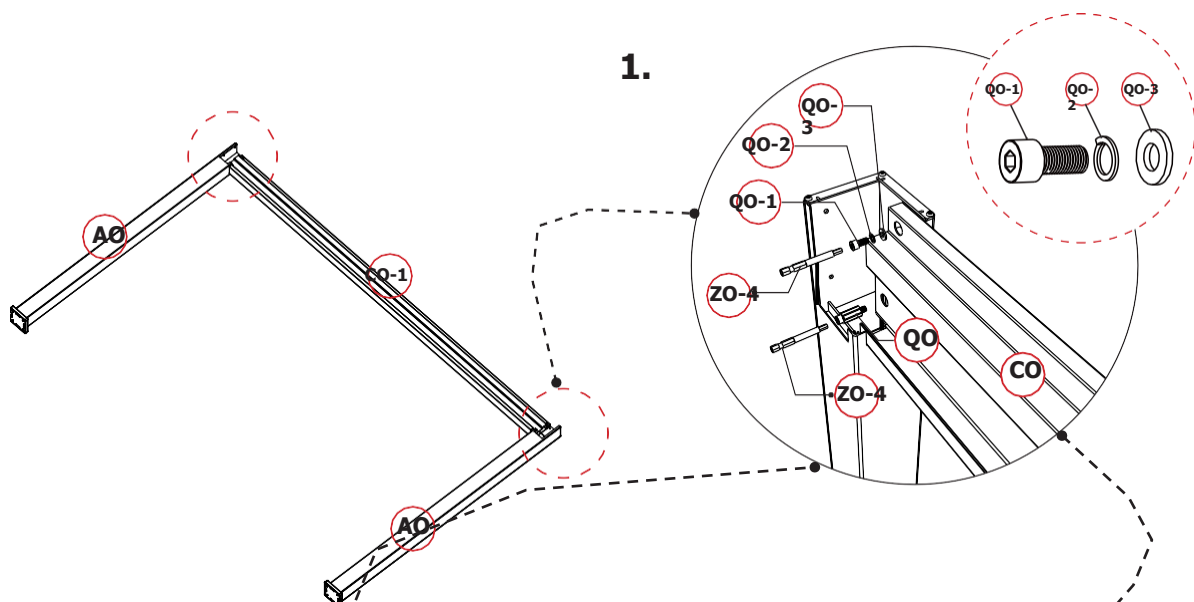


2. Dokręcić

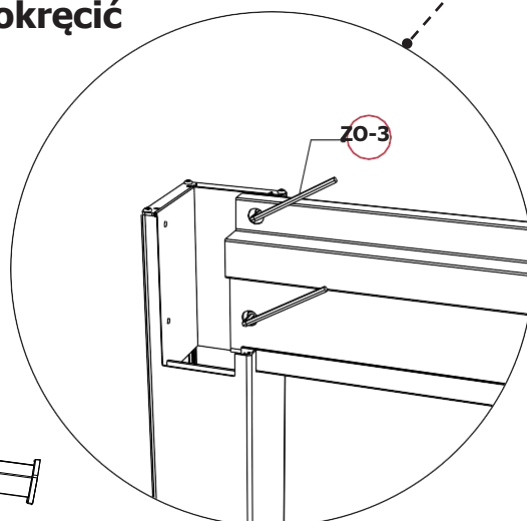

Krok 1: Rama

1-


Części

B1		1
B2		1
BO-1		2


Q0		8	Q0-2		8
Q0-		8	Q0-3		8


Narz




ZO-3		1
ZO-4		1

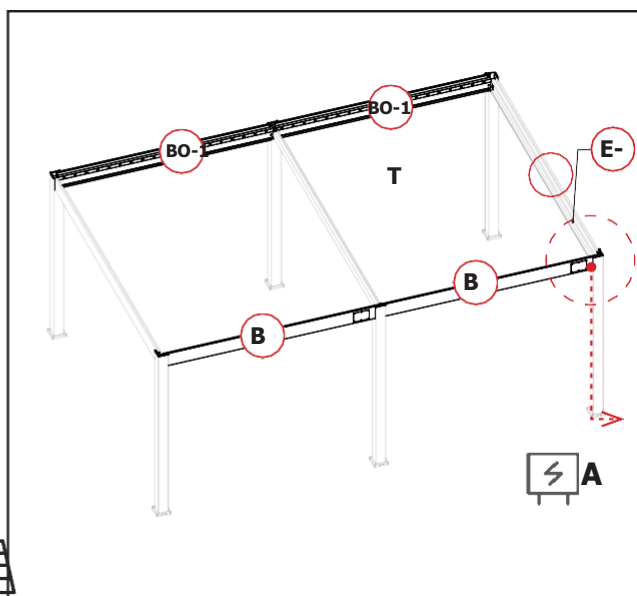


Połączyć belki ze słupami

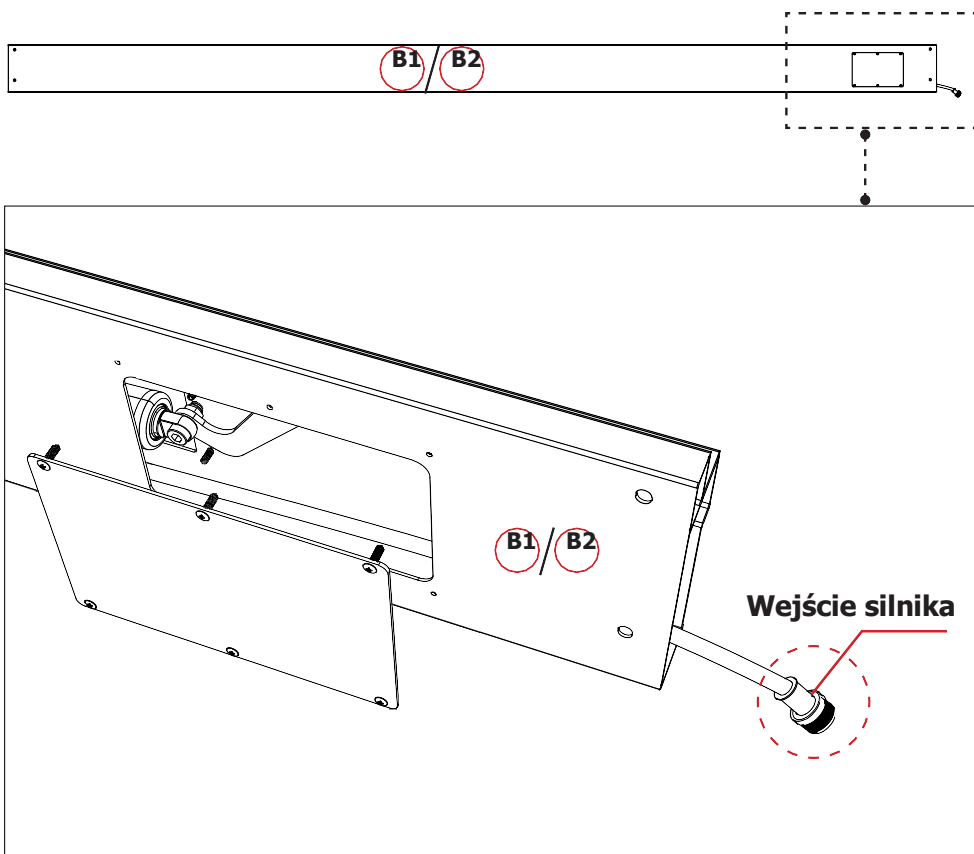


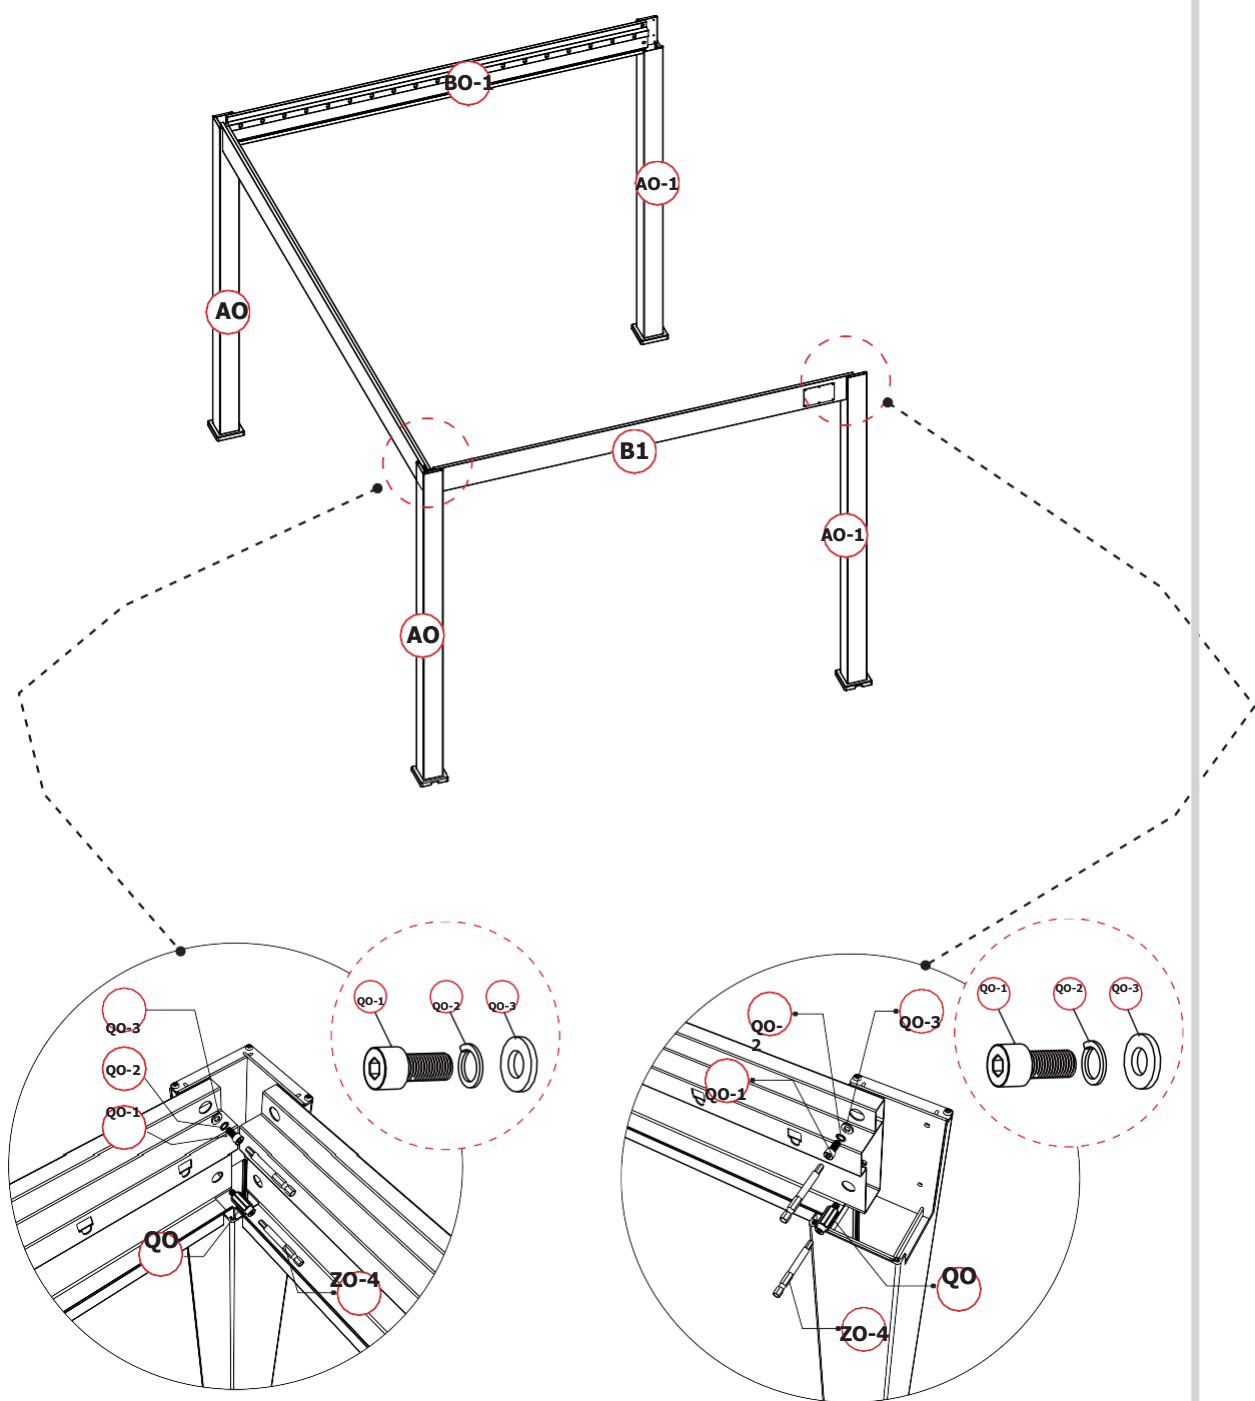

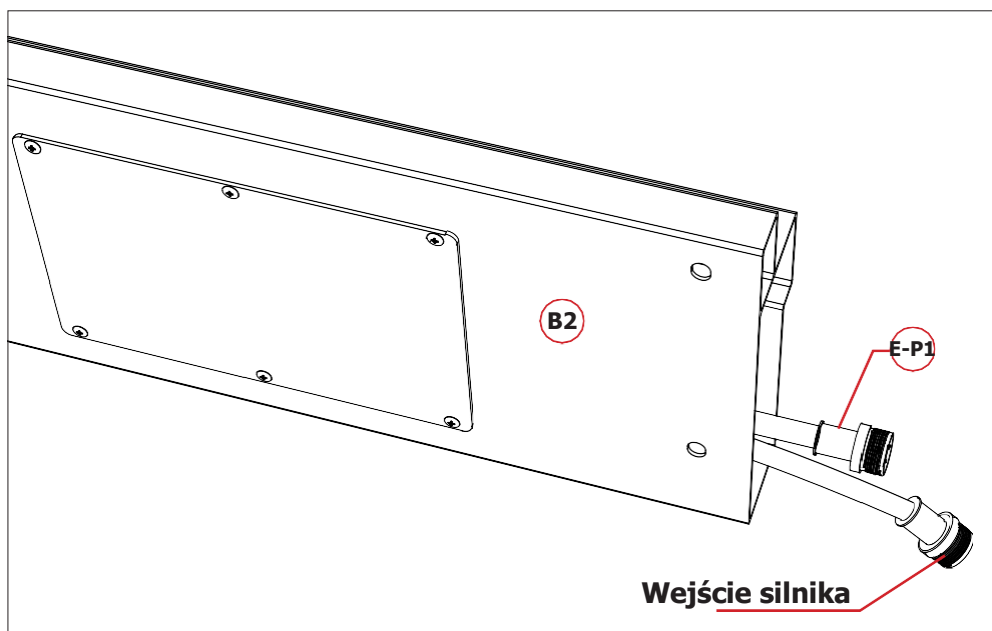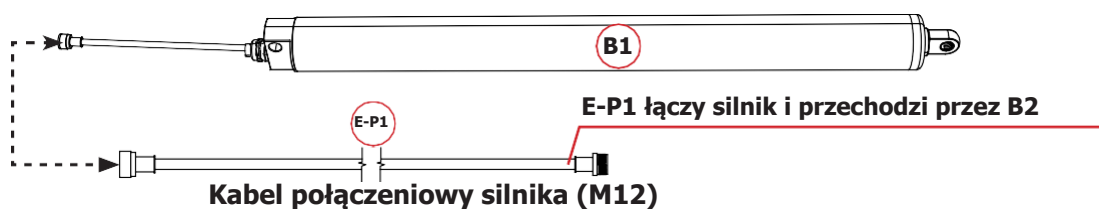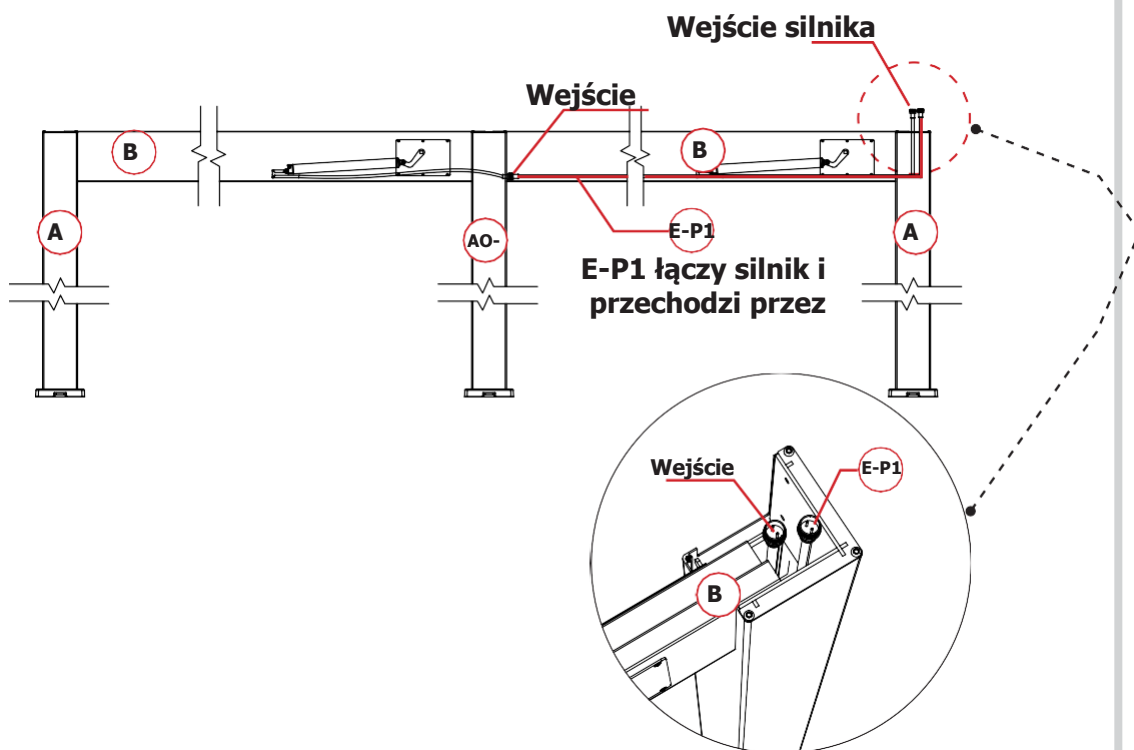


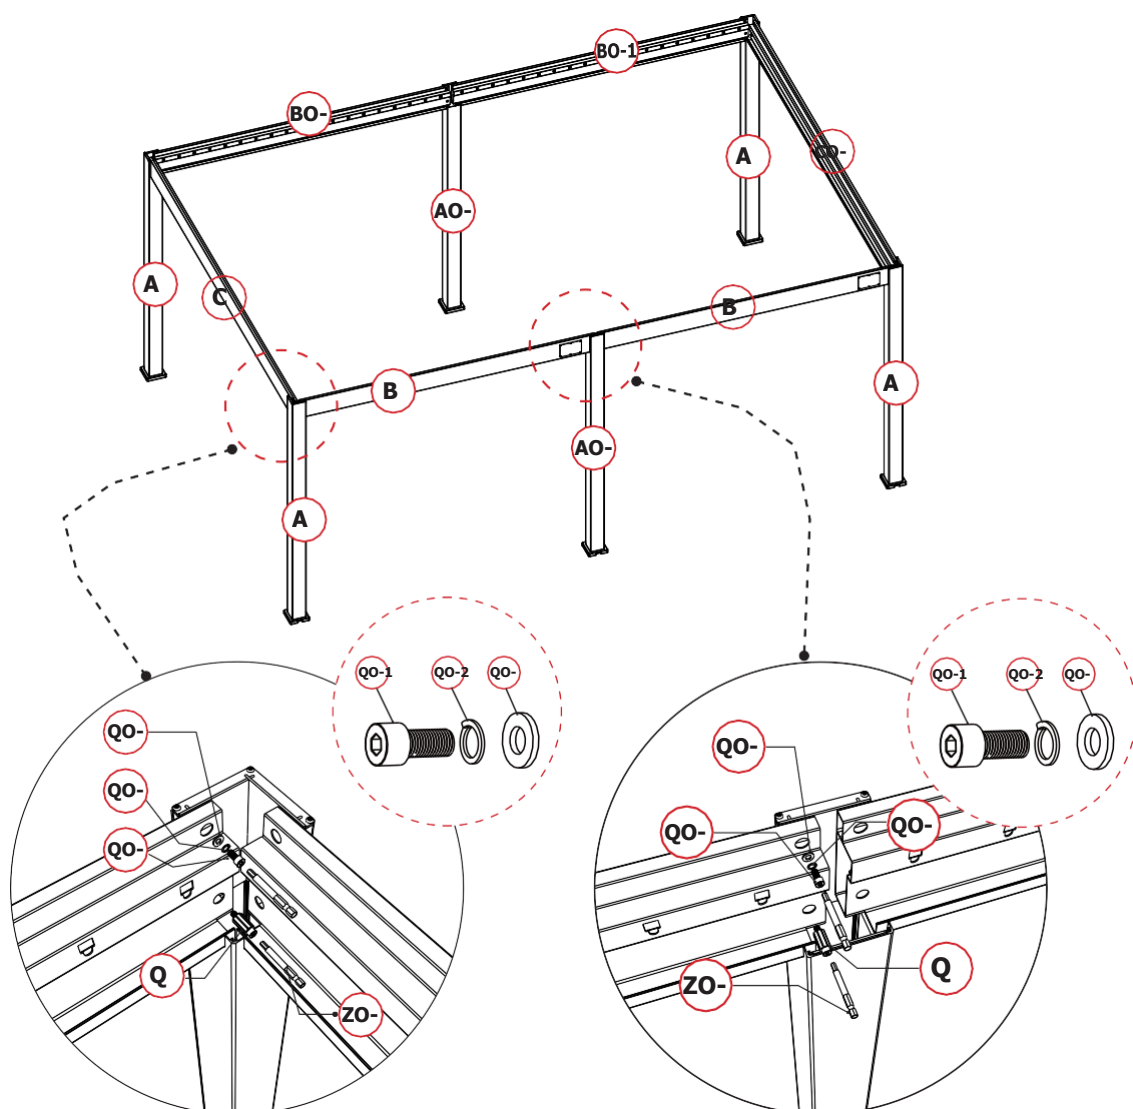

Dokręcić

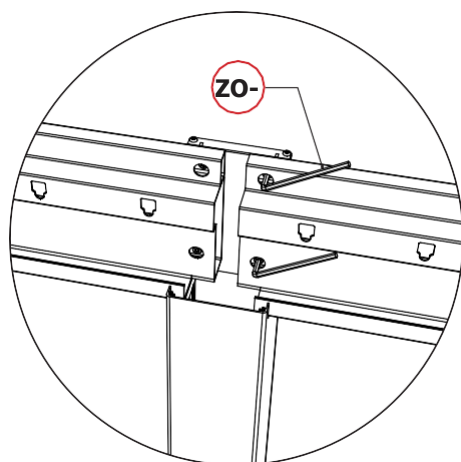

Dokręcić

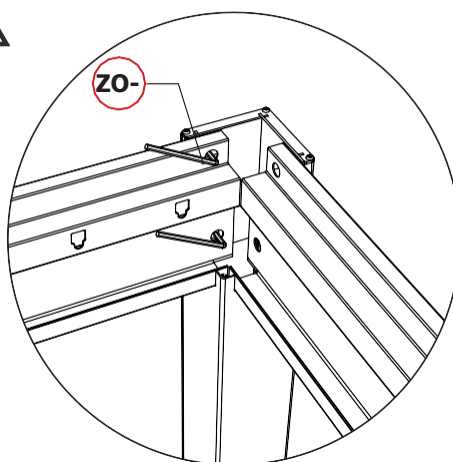

Krok 1:

1-5


Części

EO		1
----	---	---




EO-1		2
WO-1		6
XO-3		4

Narzędzia


ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

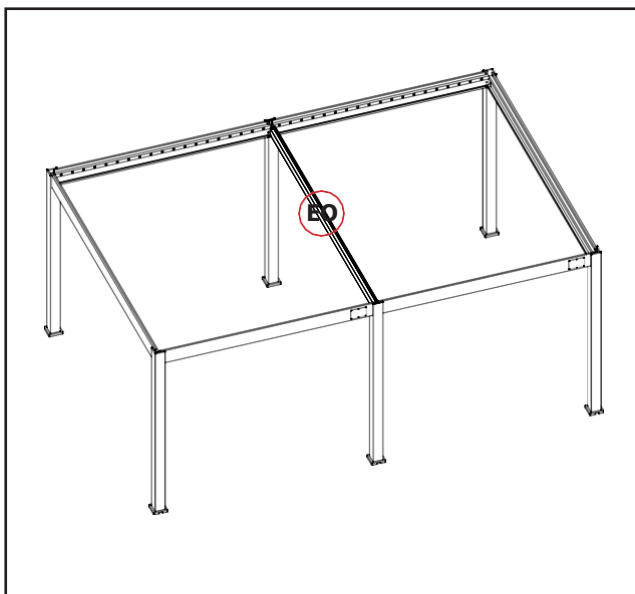


Połączyć belki ze słupami

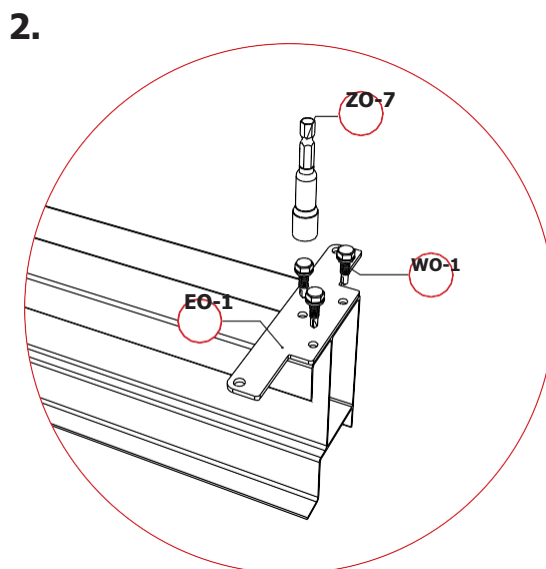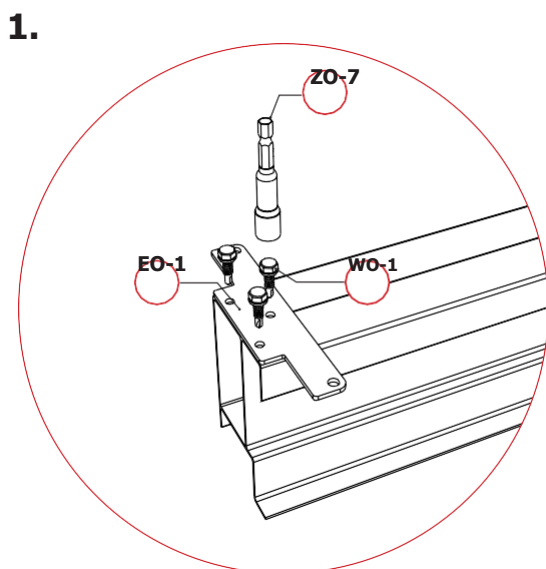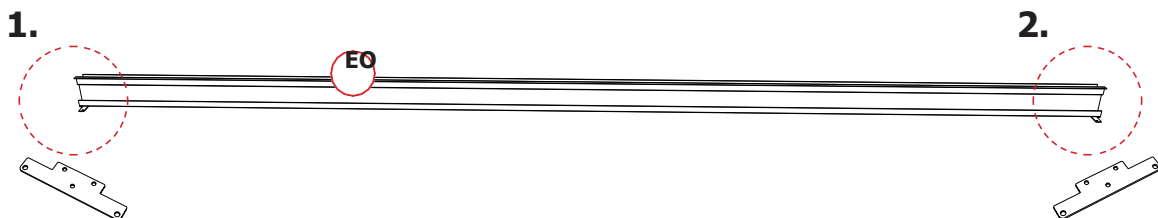


1.

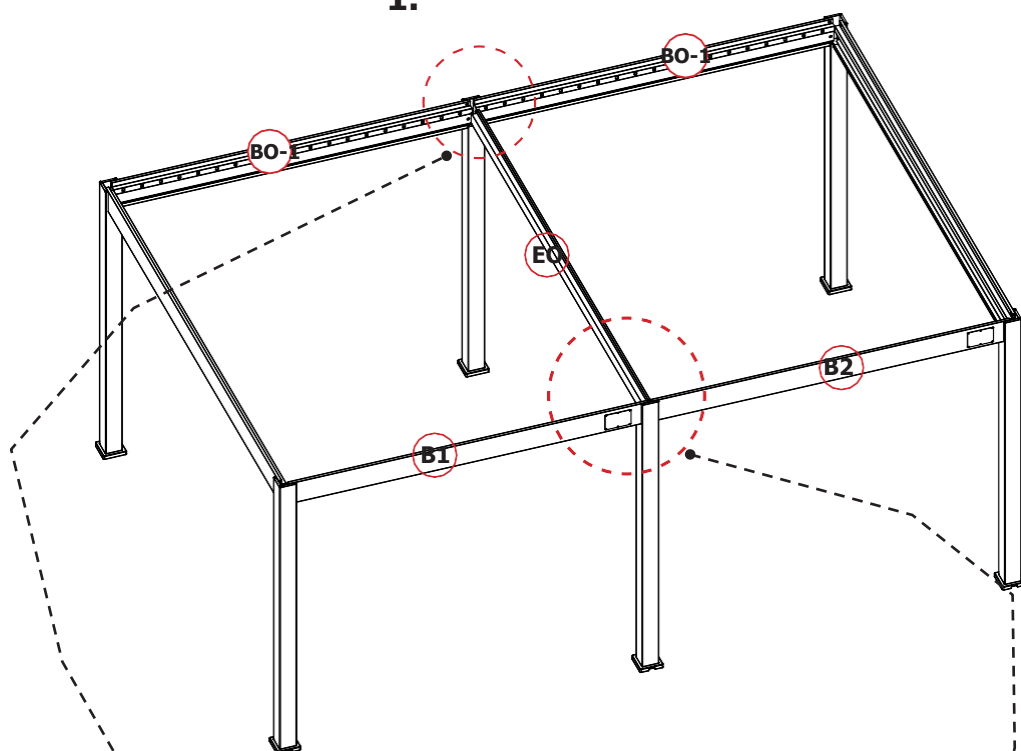

1. !

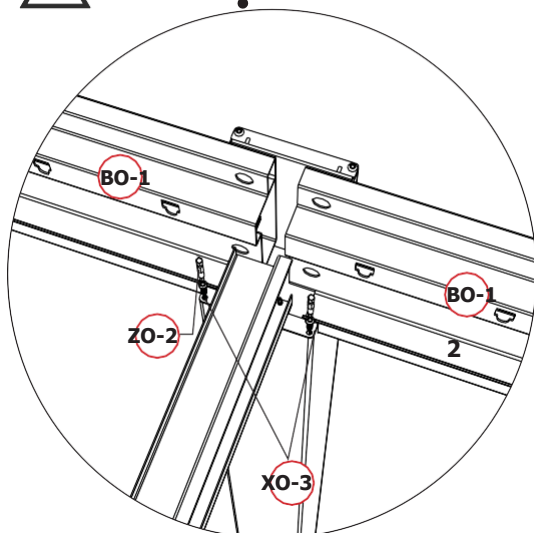


2. !

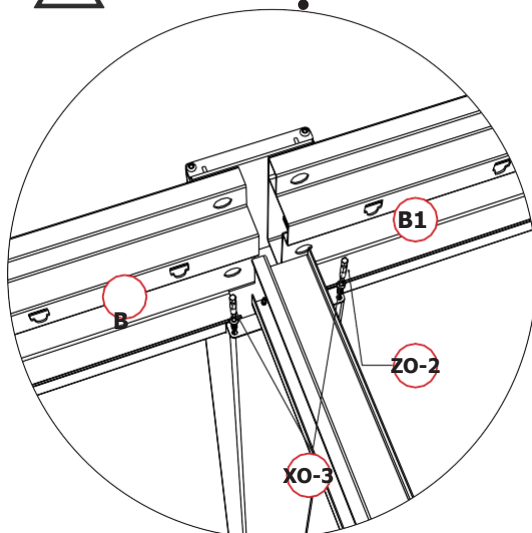


Krok 2: Elektryka

Instalacja elektryczna.

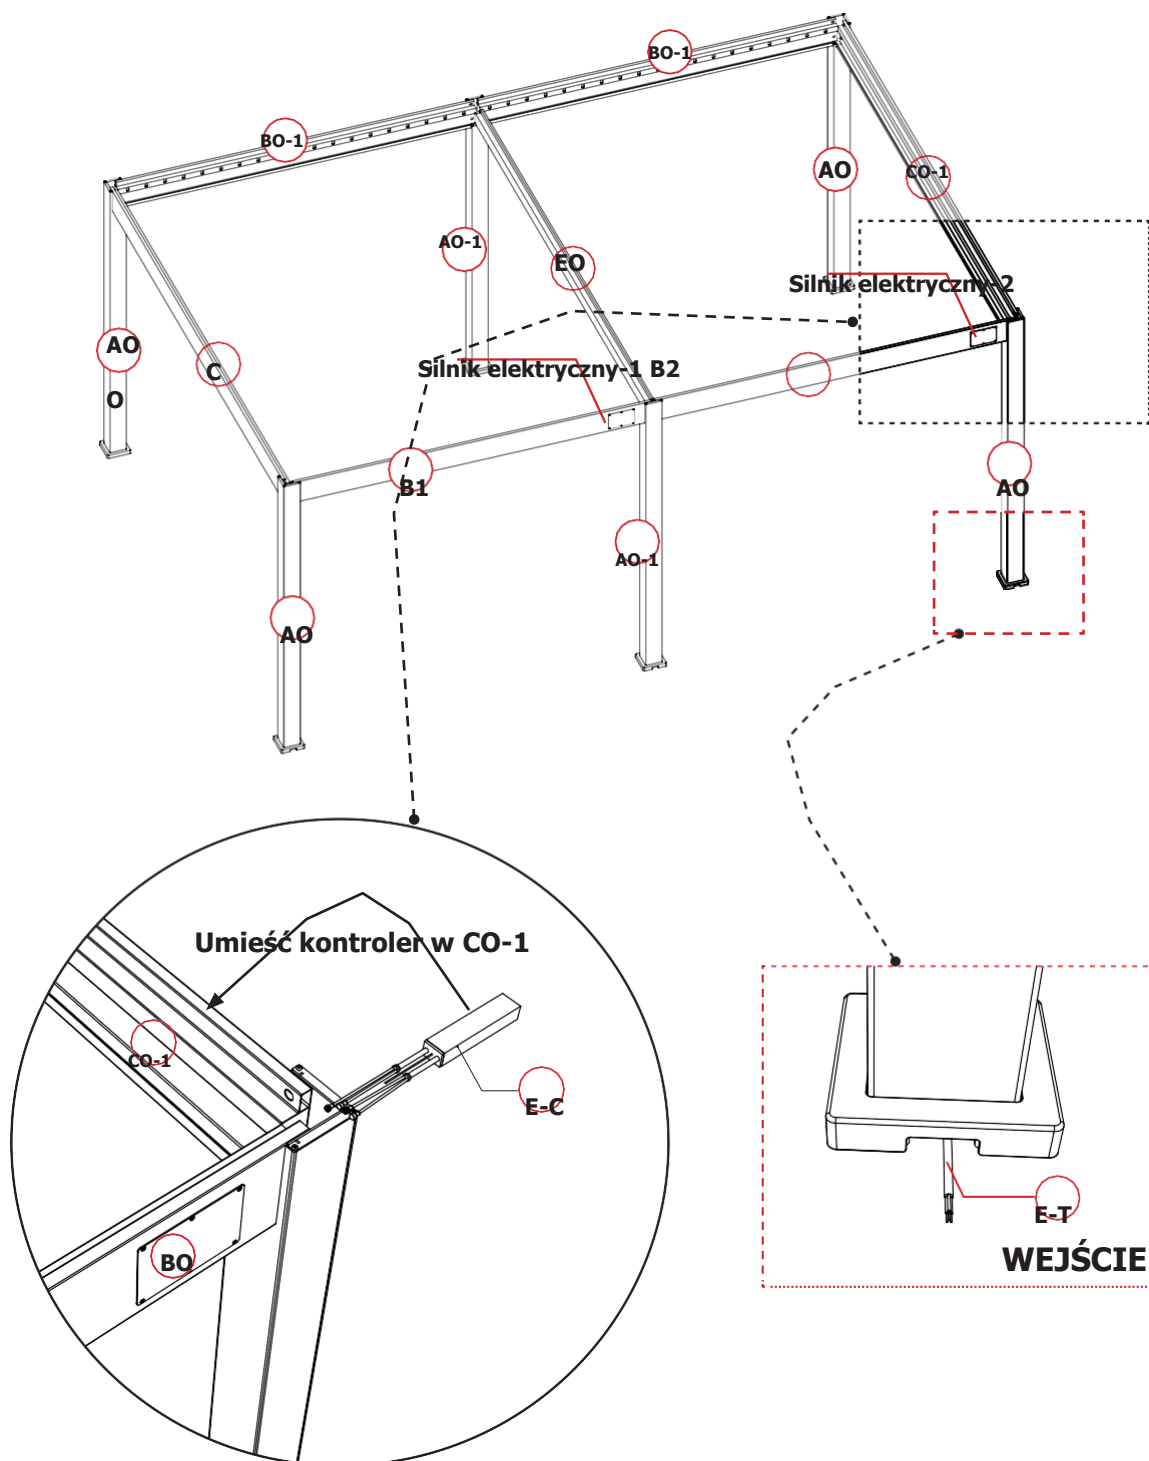


Krok 2: Elektryka

Kontroler

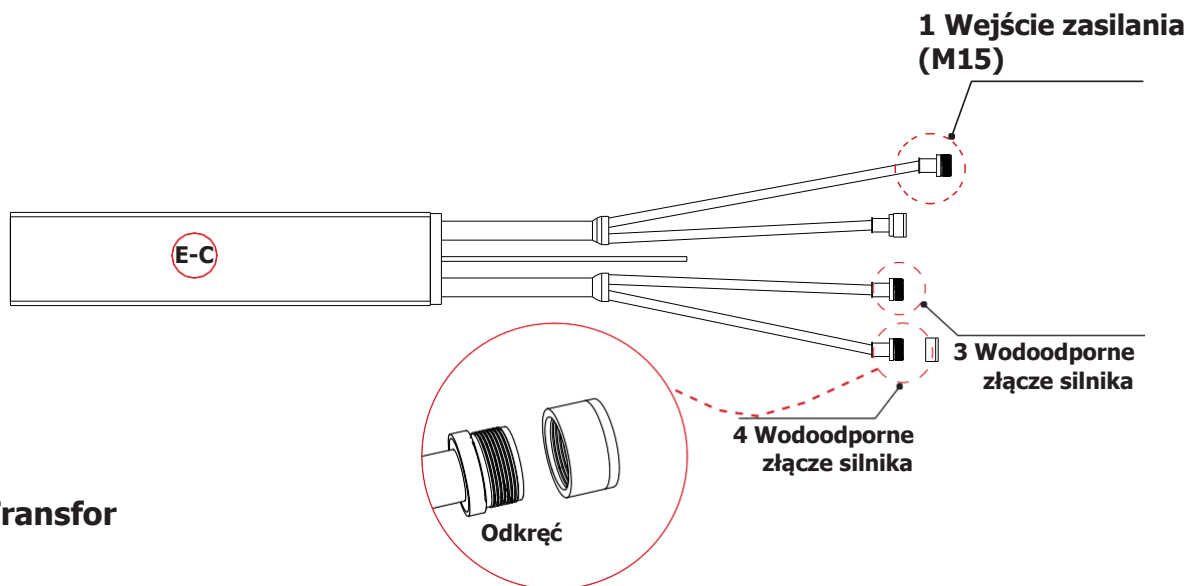


Transfor

	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENEC
PRODUCT: LED CONVERTER INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT: 24V=16.6A (16.6A@50°C) PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C / 75°C	Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.	
		MADE IN CHINA

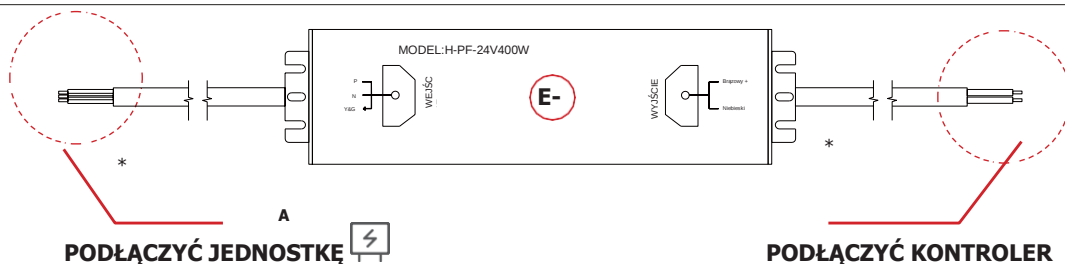


Silnik elektryczny-1

PODŁĄCZ SILNIK (M12)

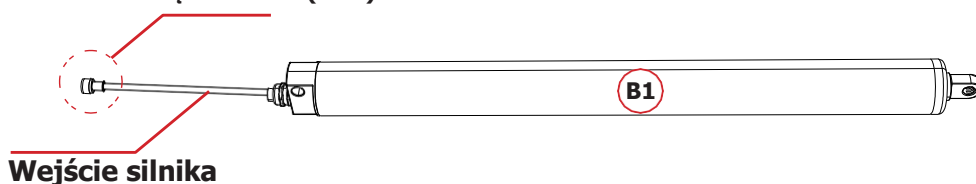


Silnik elektryczny-2





PODŁĄCZ SILNIK (M12)

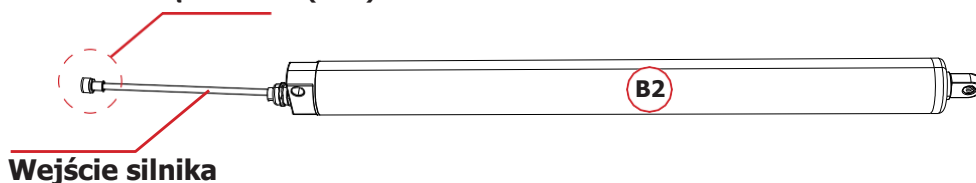

Krok 2: Elektryka

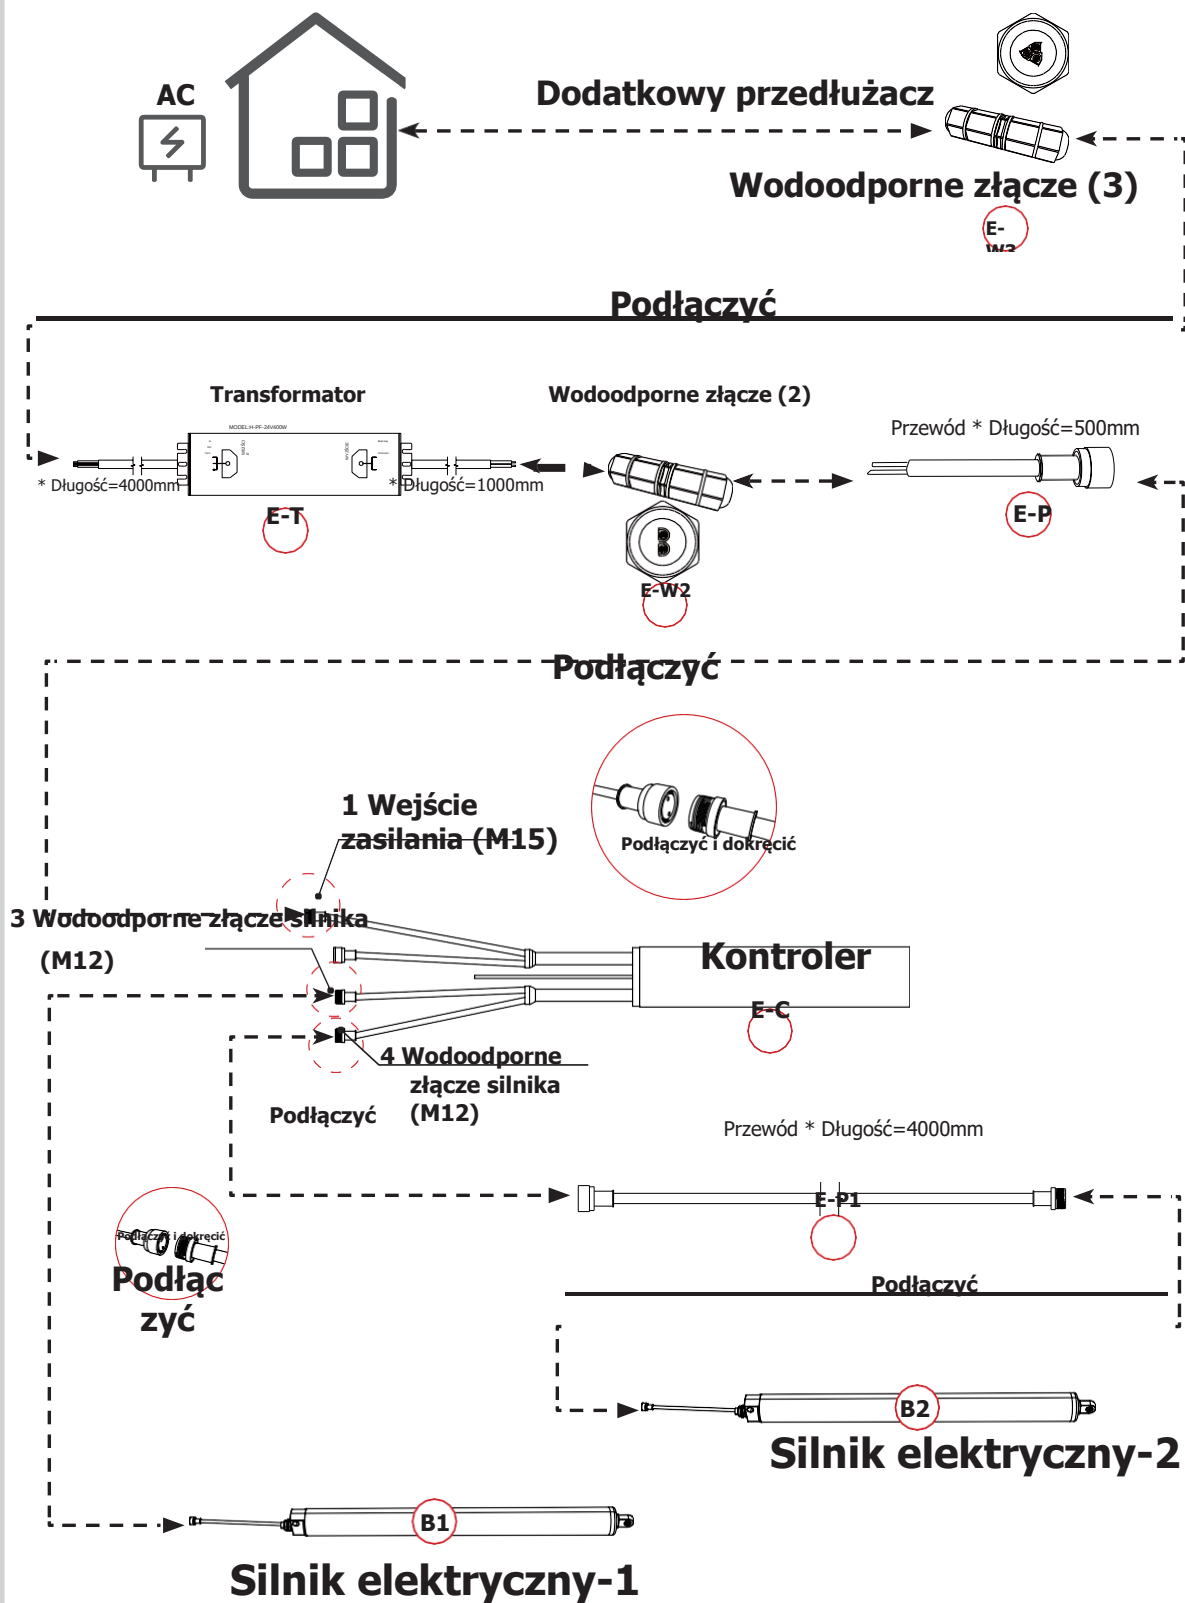

Krok 3: Žaluzije

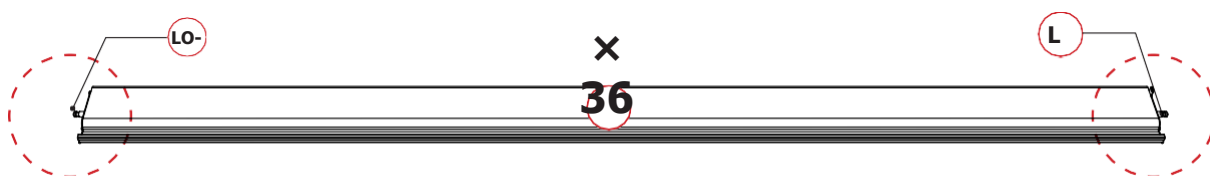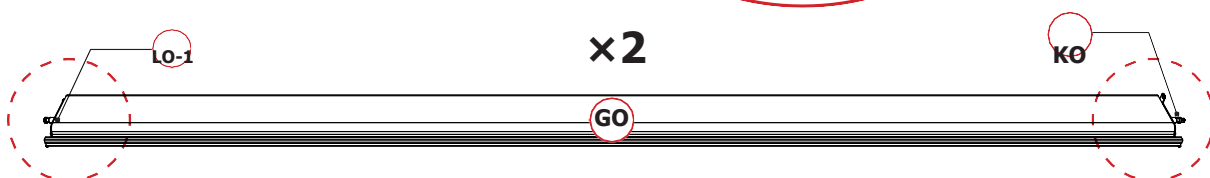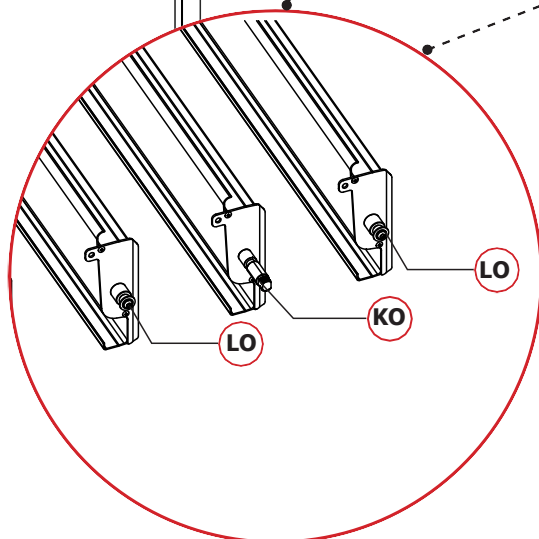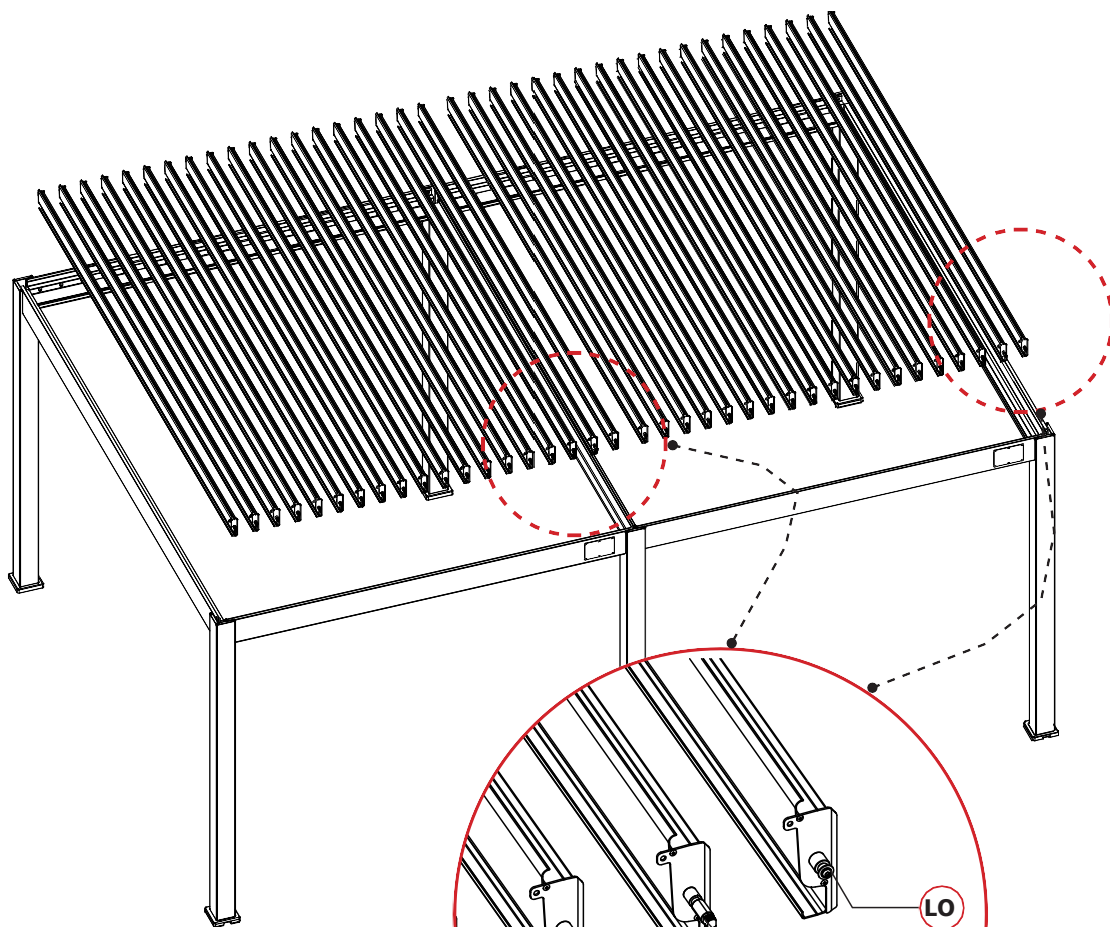

Krok 3:

3-1


Części

LO		36	MO-1		74	VO		74
LO-1		38	XO		74			
MO		74	UO		74			
				nakrętka				


Narzędzia

Płyta uszczelniająca żaluzji

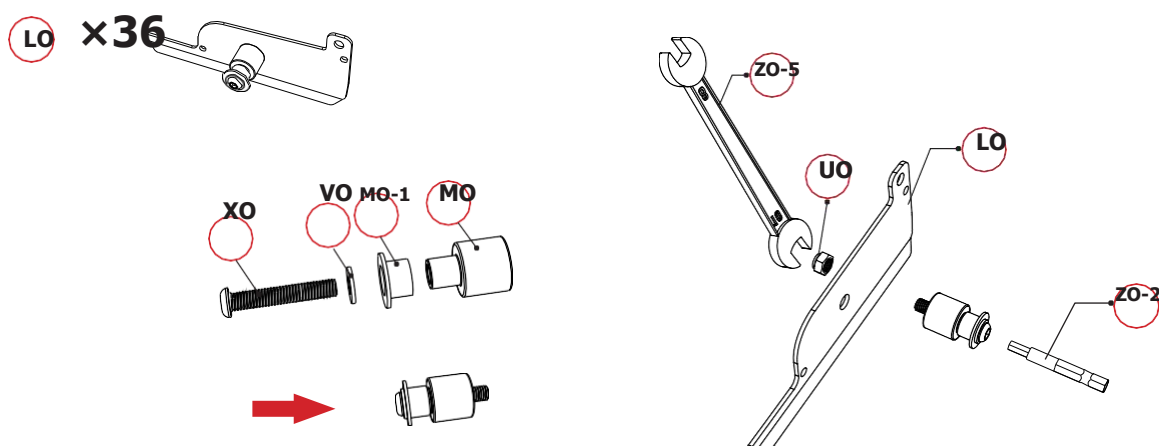

Płyta uszczelniająca żaluzji

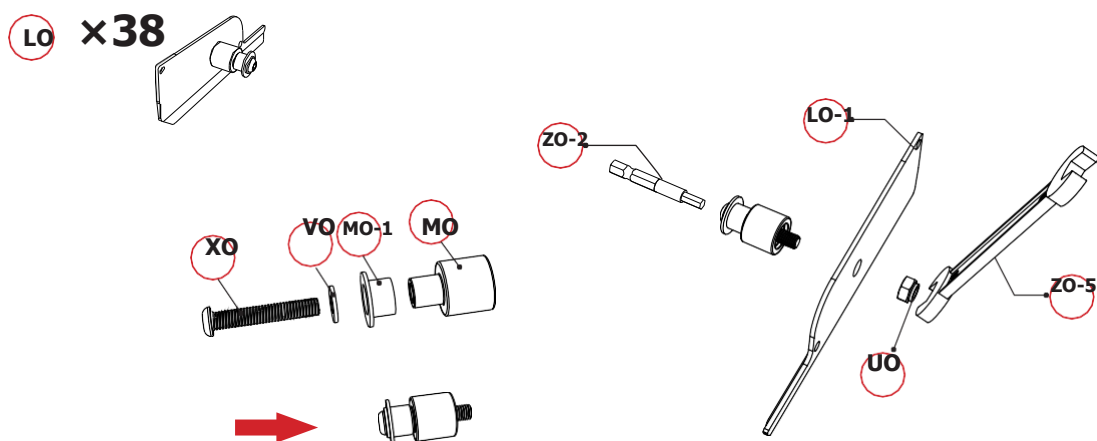

Krok 3:

2-2

Części


GO		38
KO		2
LO		36
LO-1		38
WO		152

Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-6		1






G x3



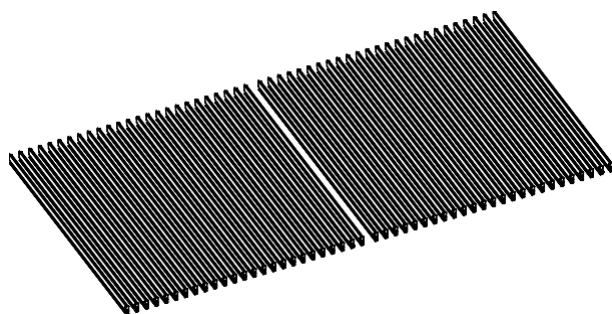


Połączenie żaluzji

Schemat ukończenia

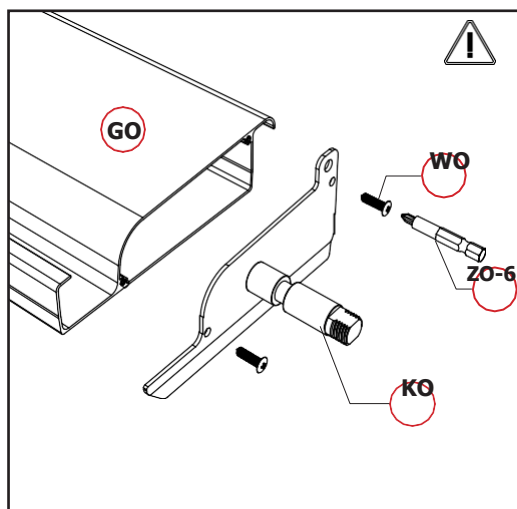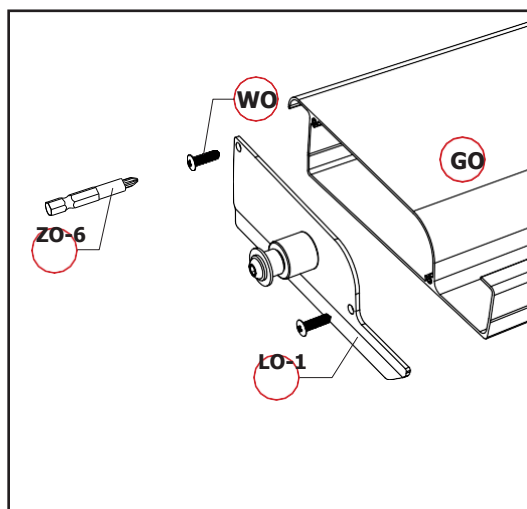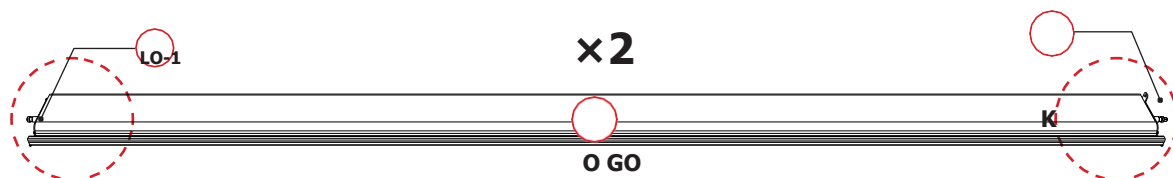


Schemat ukończenia

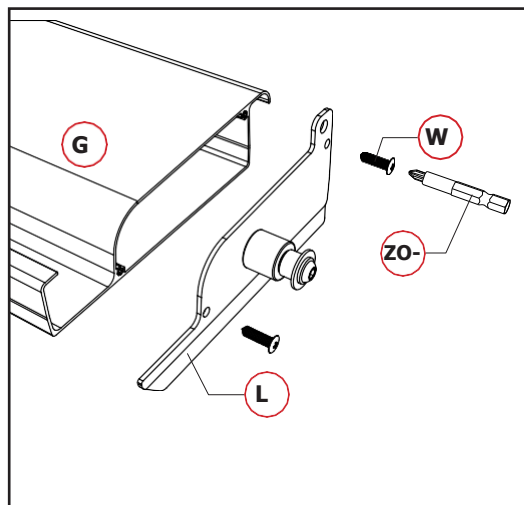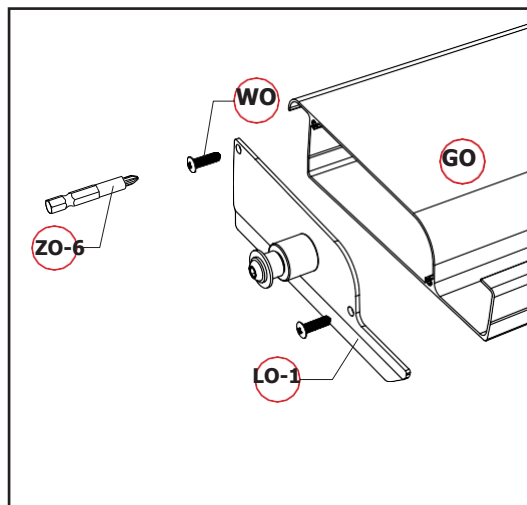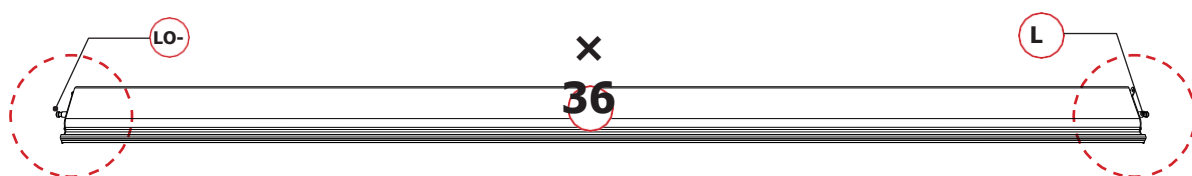


Krok 4: Złącza



4-1

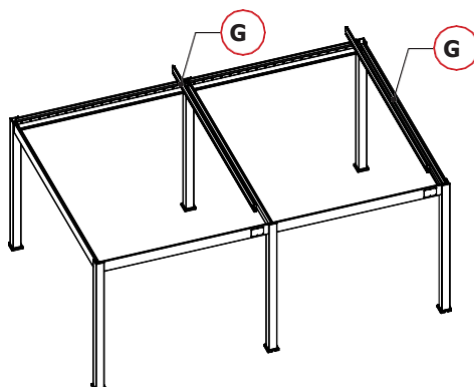



Zamocować gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji

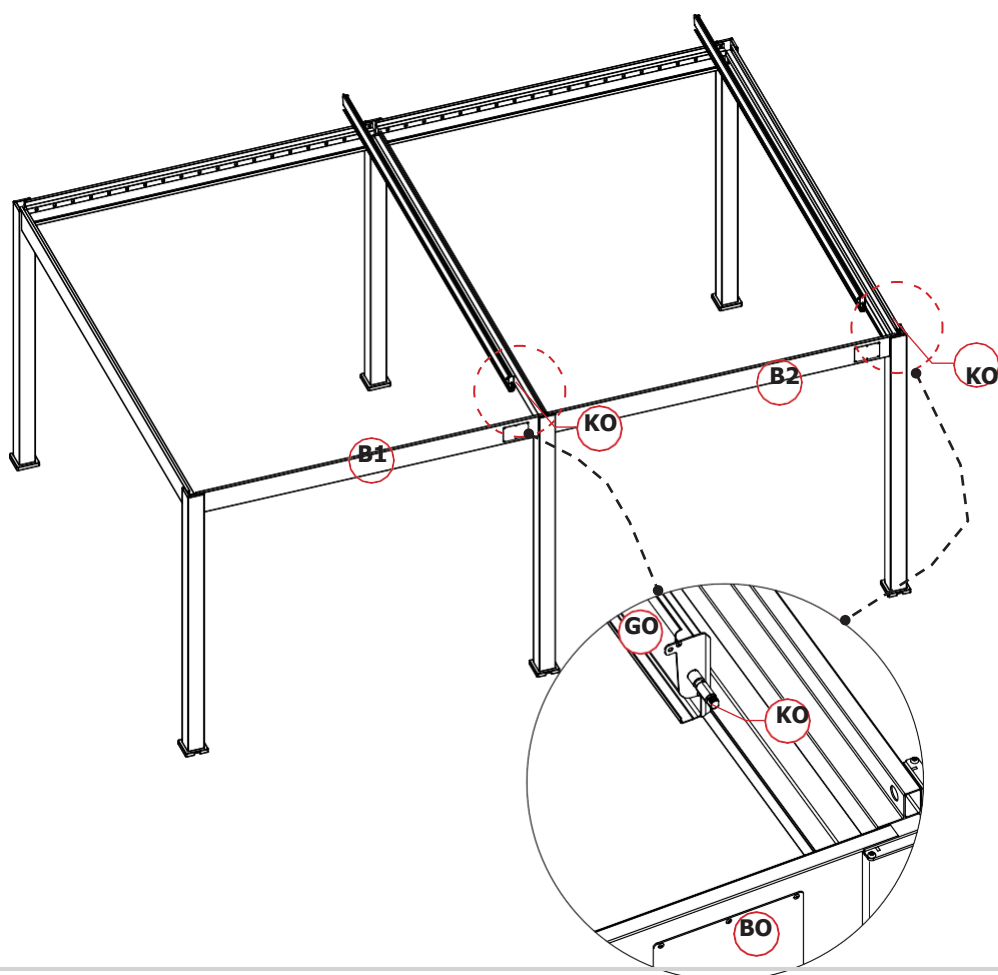

1

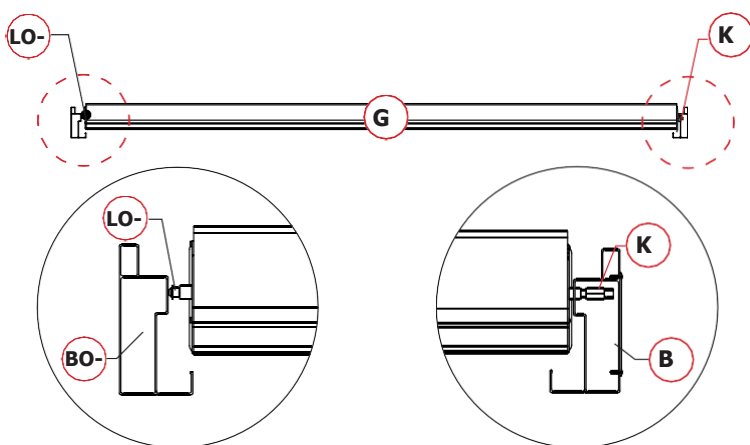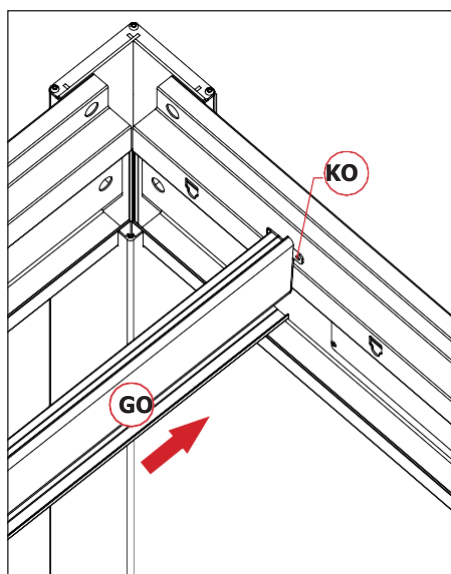


2

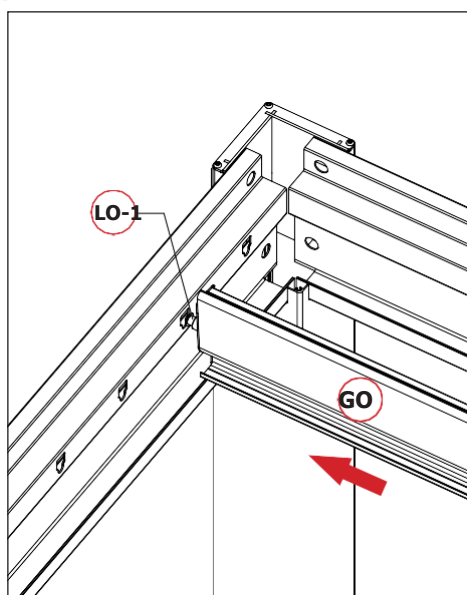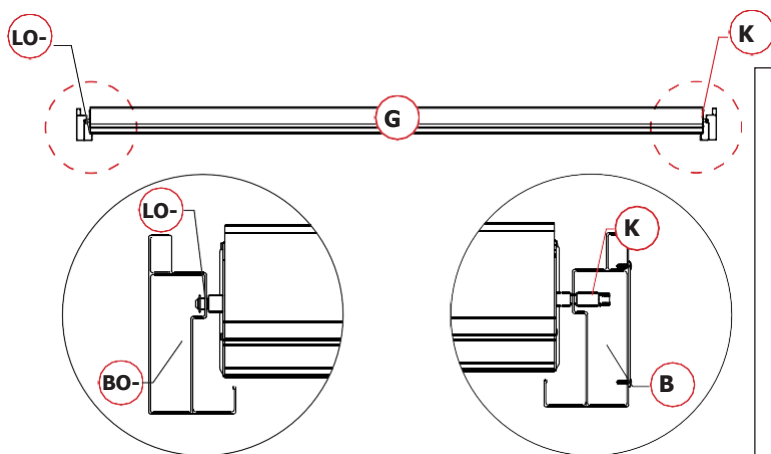


Krok 4:**4-2****Złącza**

Części


VO		74
	M1 4	

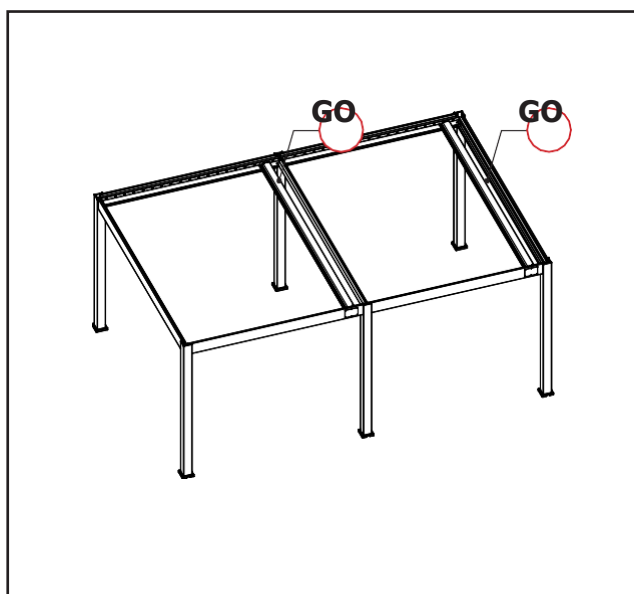


Żaluzja płasko, podłączyć wspornik silnika do trzpienia

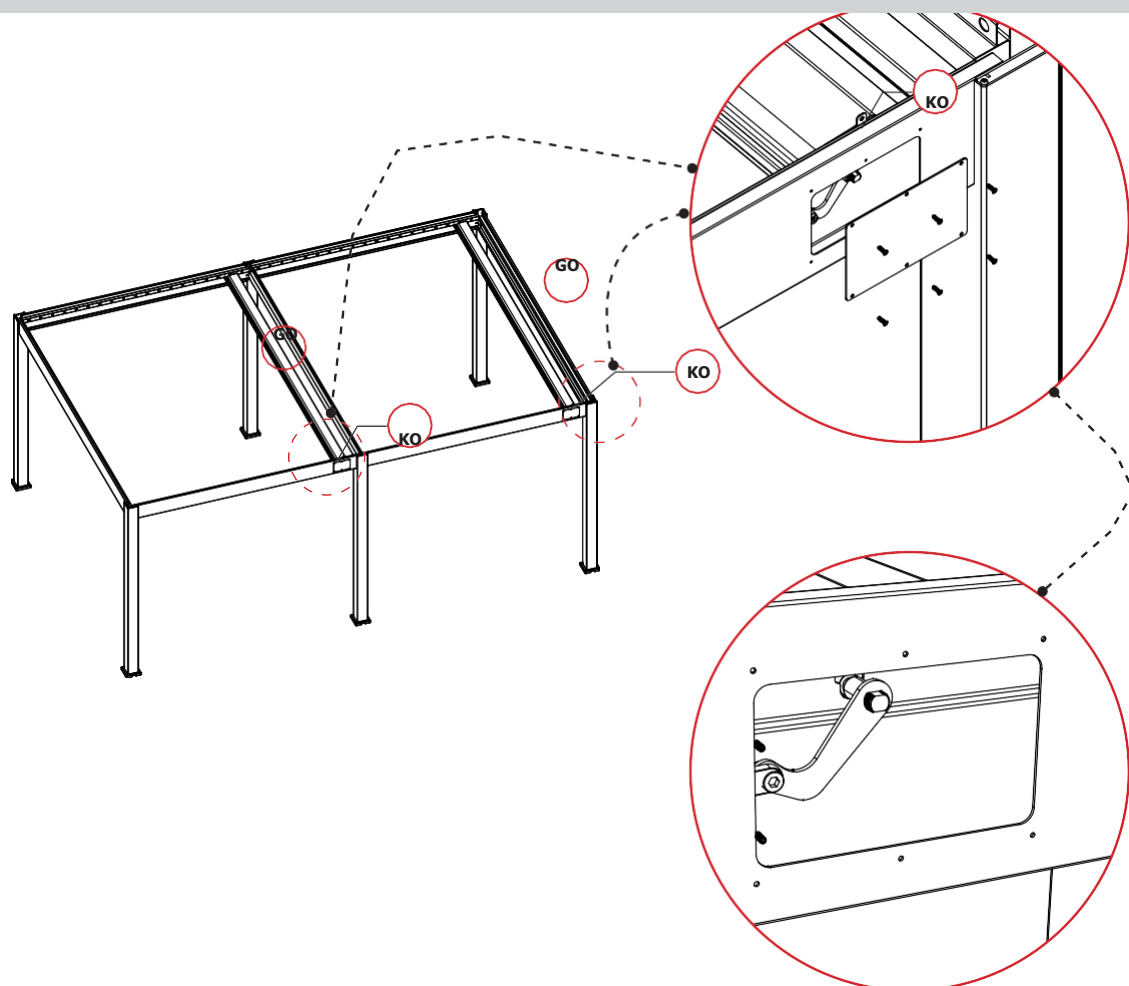

1.

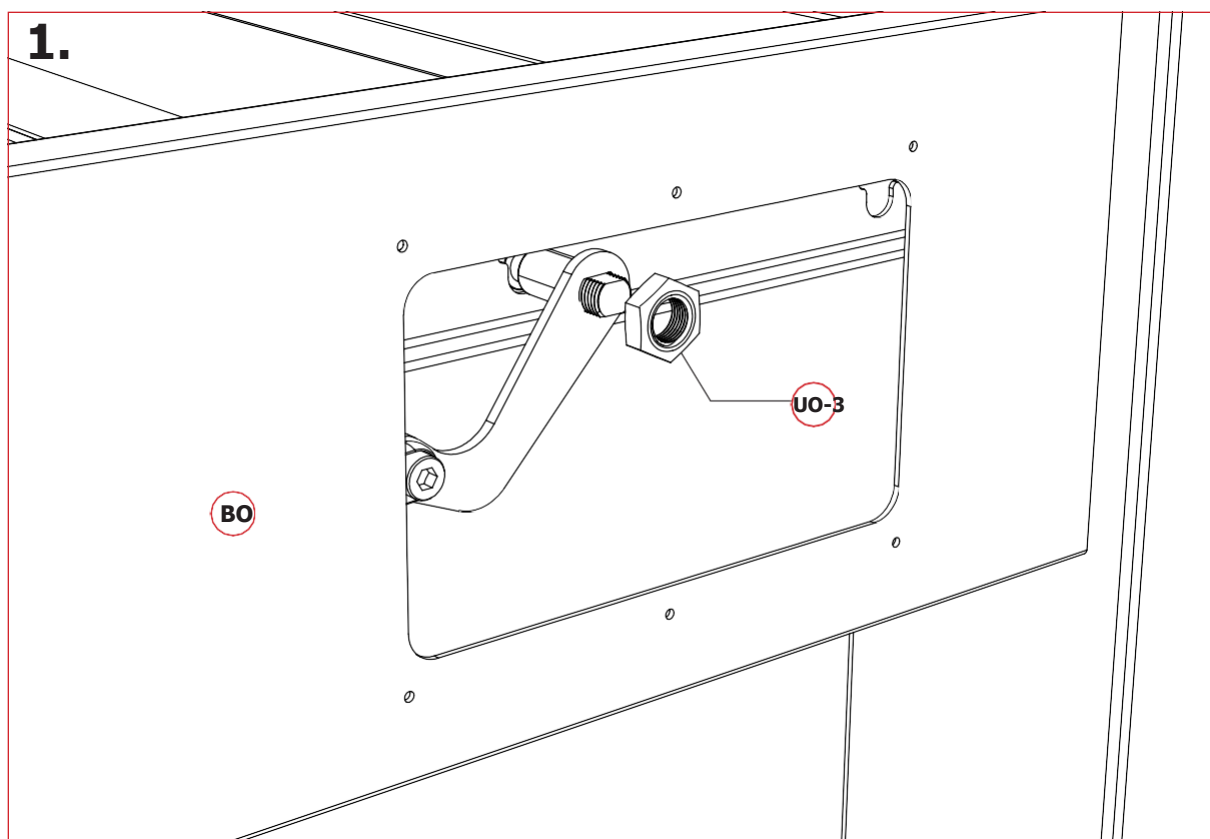


2

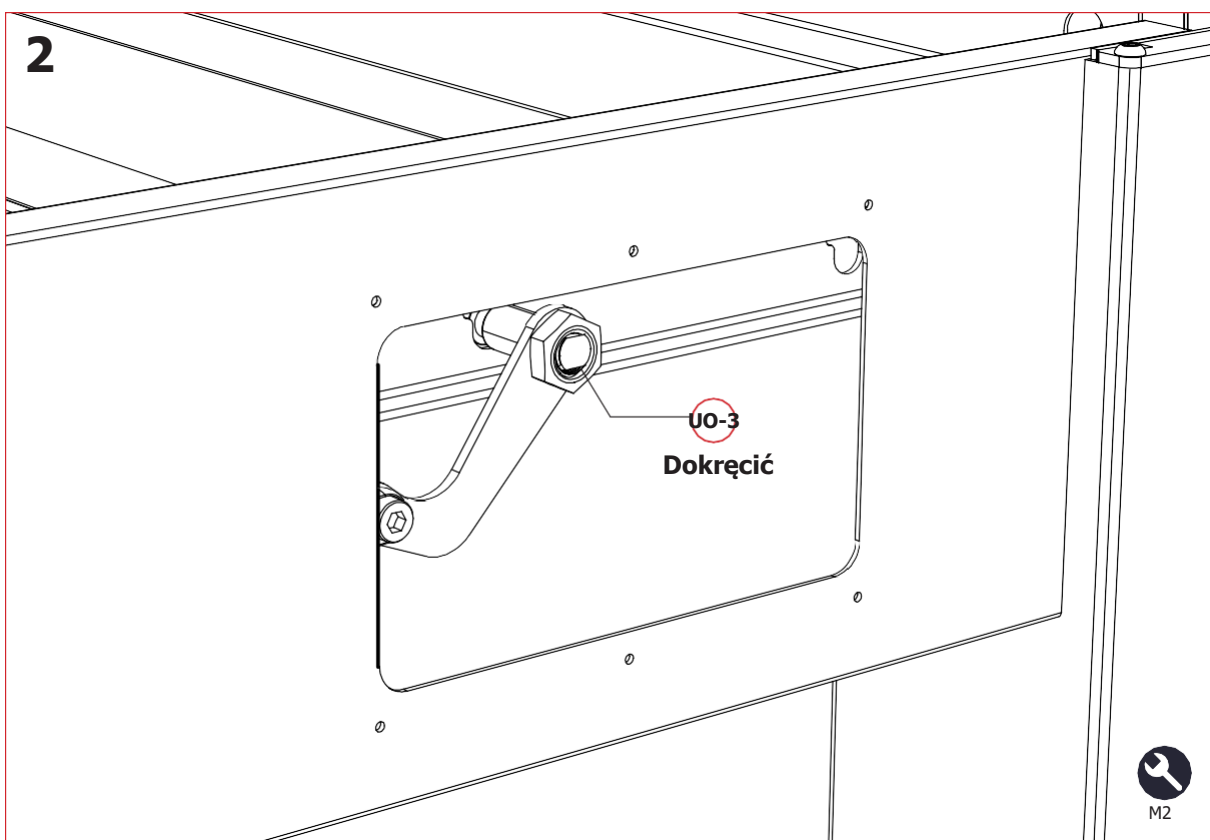

M2

Krok 4: Złącza 4-3

E-R		1
-----	---	---

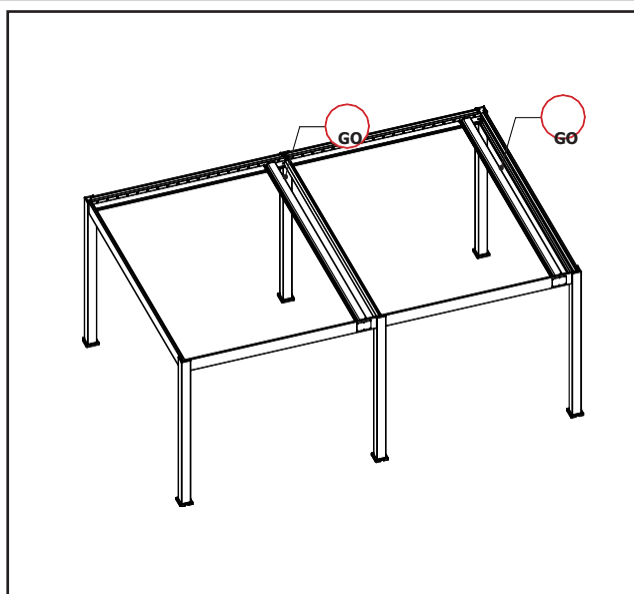


Połączenie silnika



Krok 1: Wziąć pilota sterowania


Krok 2: Nacisnąć i przytrzymać pierwszy przycisk „w górę” na górze pilota, w międzyczasie podłączyć transformator do zasilania. Po około 5 sekundach, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na sparowanie pilota z silnikiem, można zwolnić przycisk „w górę”.

Krok 1.



Krok 2.

Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund

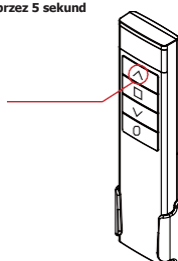


Krok 3.


AC




Krok 4.




SYGNAŁ

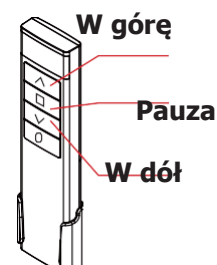

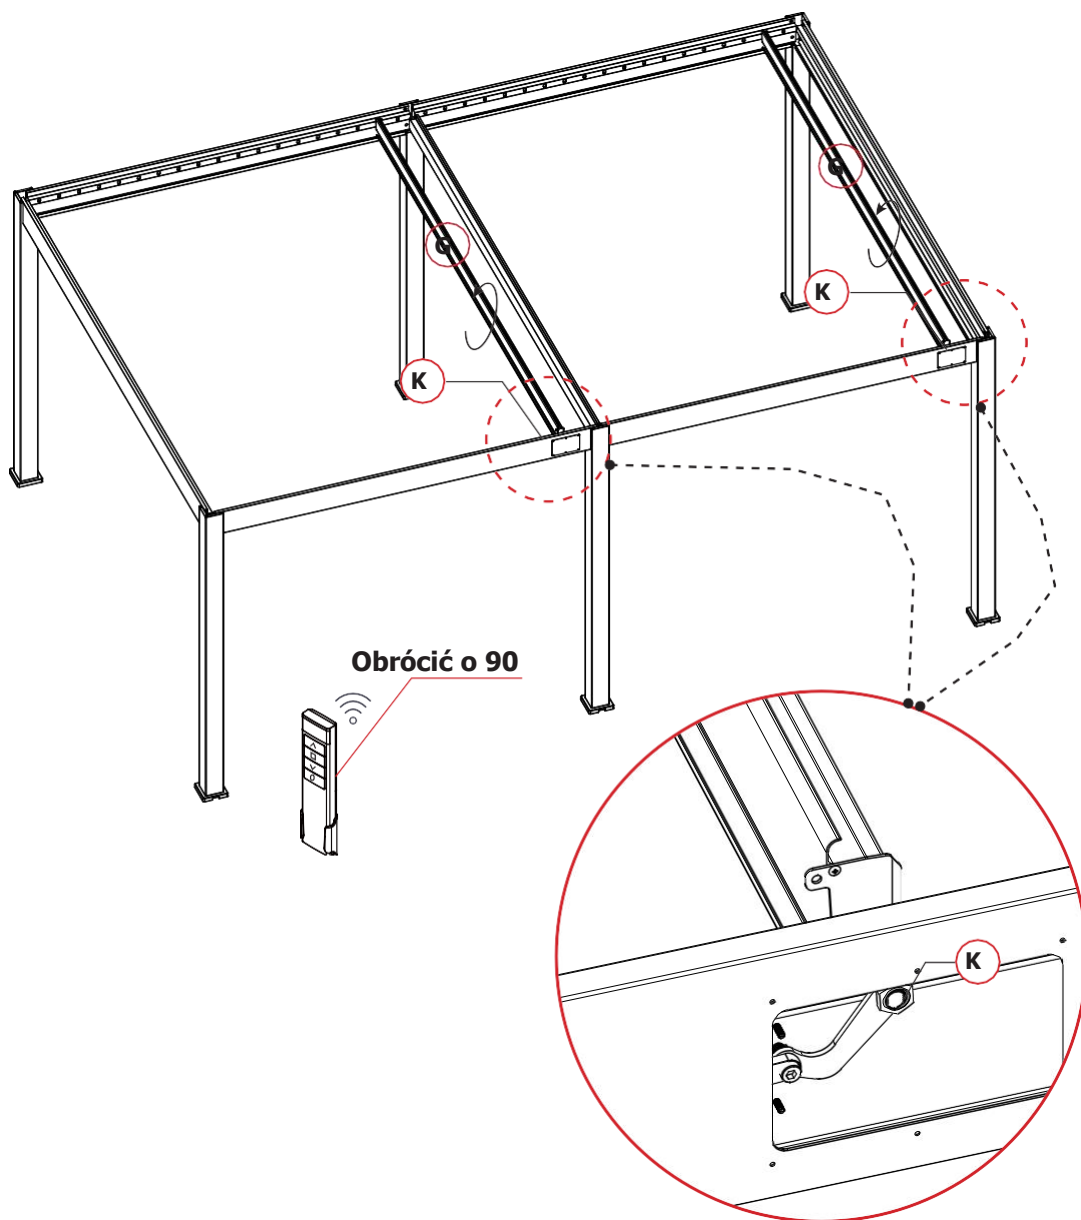



Części

SO		38
----	---	----

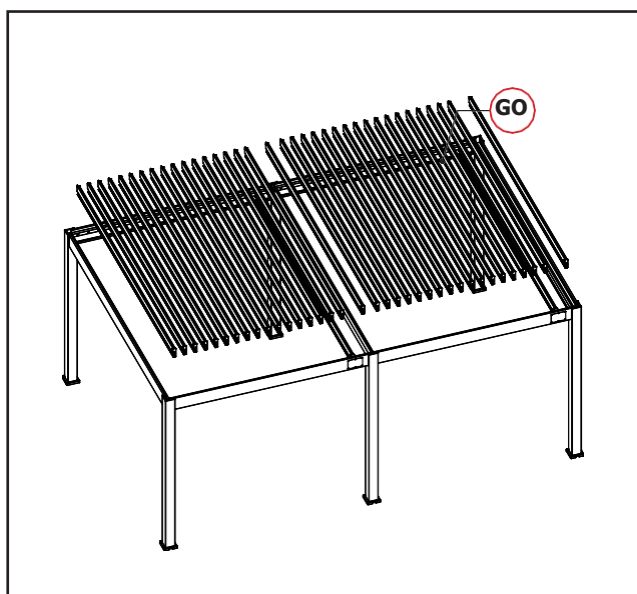

Założyć pozostałe żaluzje i zamknąć zaślepki

1

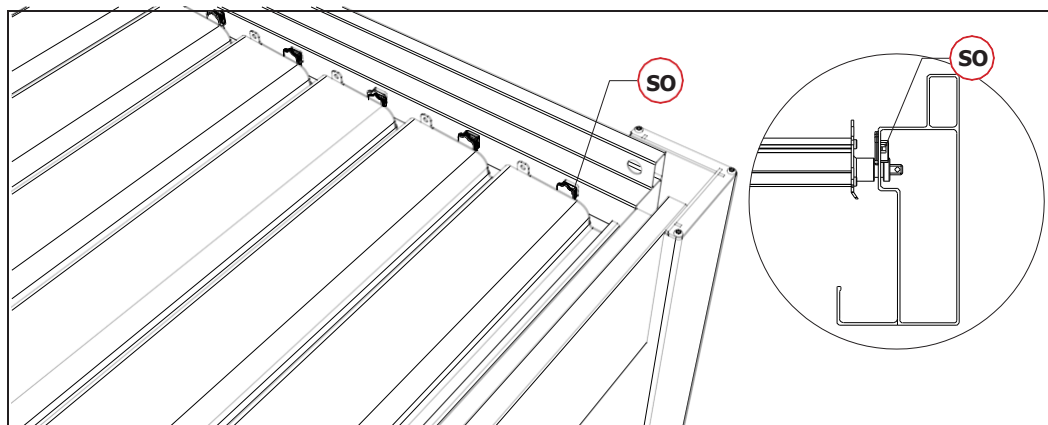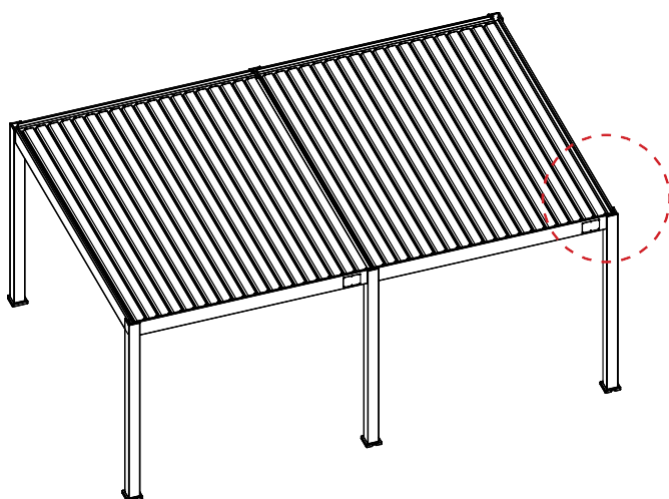

Krok 4: Złącza

4-5


Części

FO		2
----	---	---


XO-2	 6x20 4mm	38
VO		114
UO	 nakrętka kontrolująca	38
UO-1	 nakrętka plastikowa	38



Narzędzia

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10mm	1

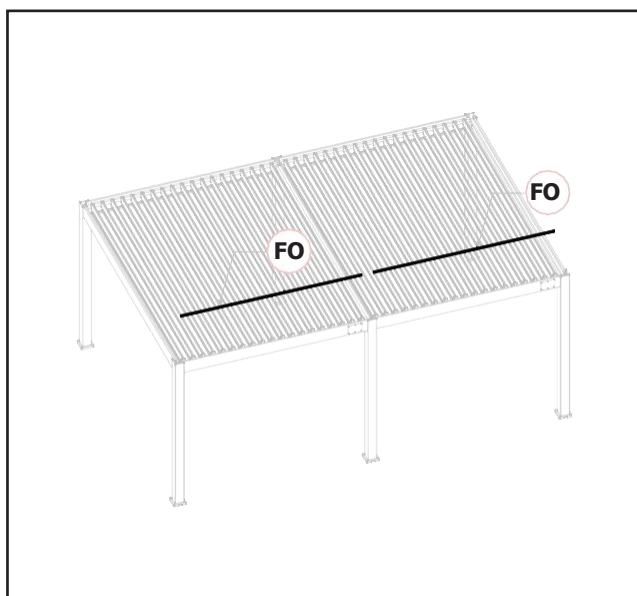

Połączenie żaluzji

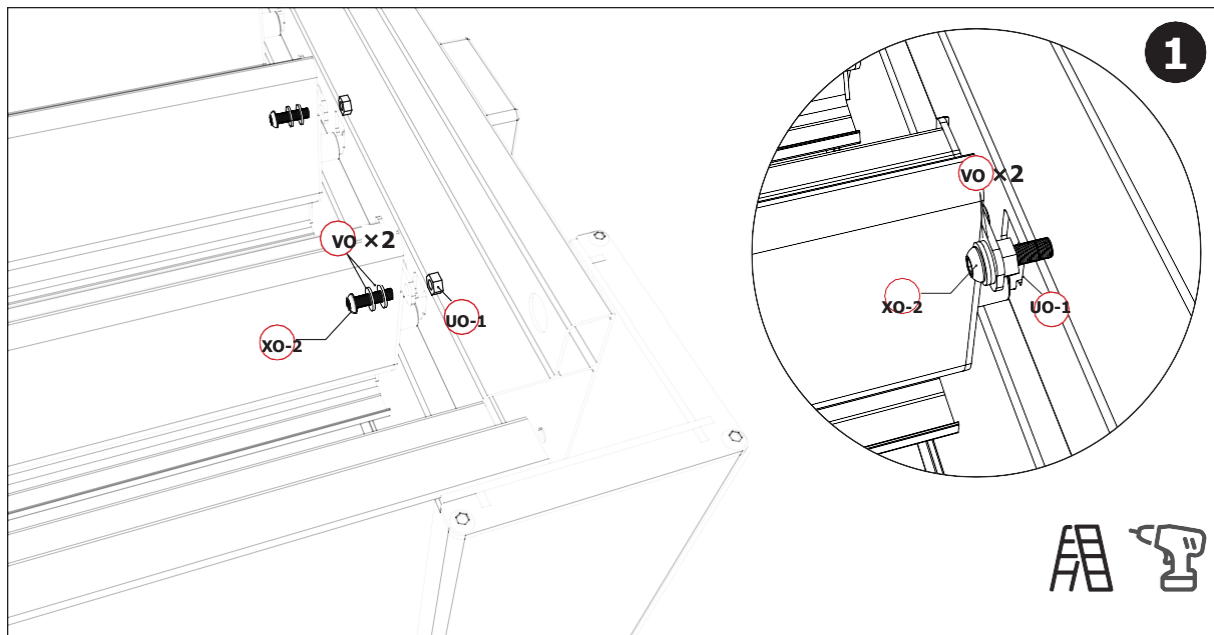

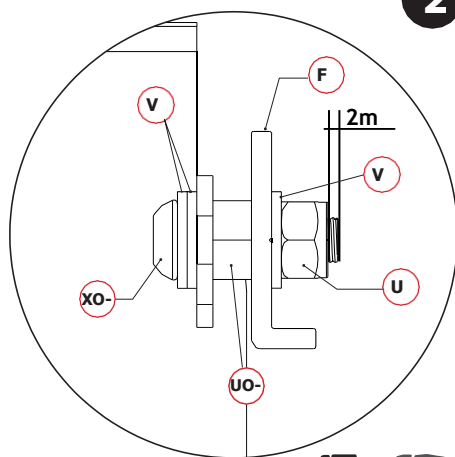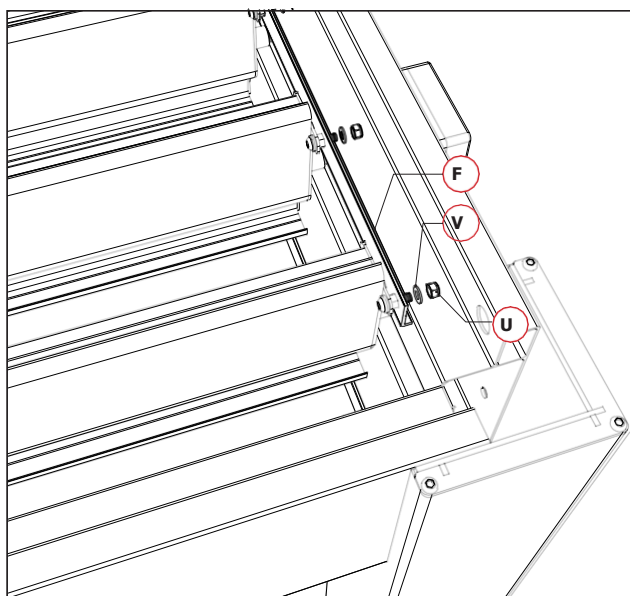


2

Krok 4: Złącza

4-6



Części


RO		24
TO	 10x80	24

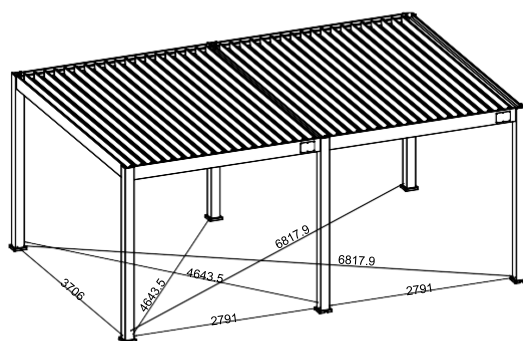

Zamknąć pokrywę, aby zakończyć montaż pergoli

1

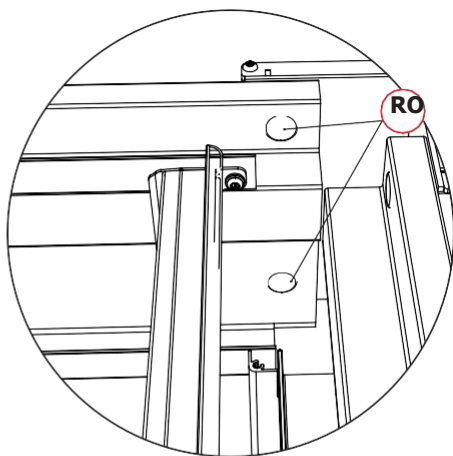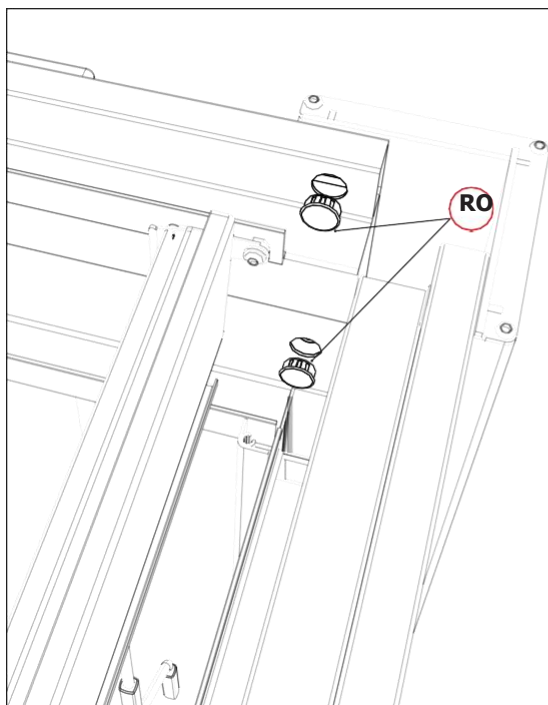

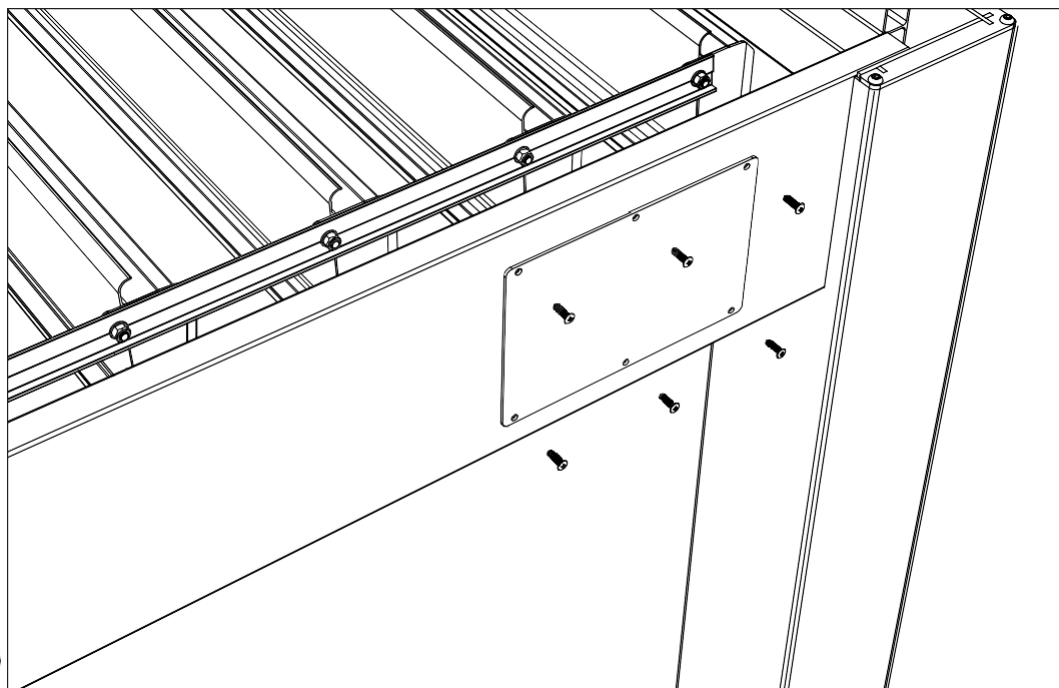

2

3



Sprawdź rozmiar

TO

