


Instrukcja montażu

ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED

3x6 Pergola tarasowa

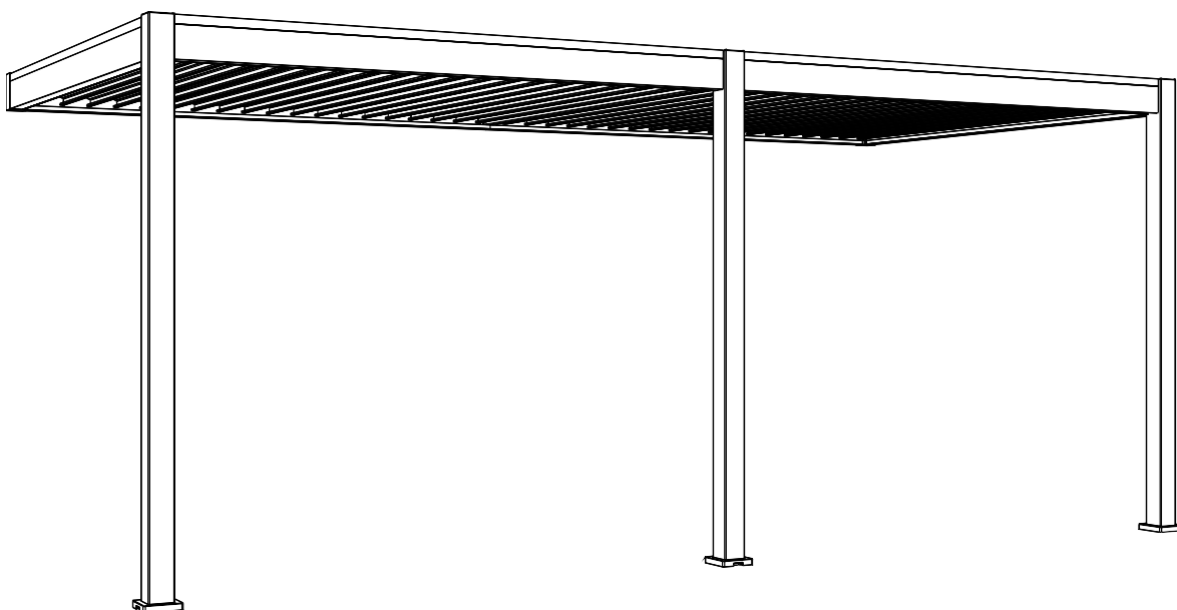

ELEGANCE WALL AUTOMATIC+LED

3x6 Pergola tarasowa

Niniejsze instrukcje należy zachować przez cały cykl życia produktu.
Zalecamy uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed przystąpieniem do montażu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłową lub niewłaściwą instalacją.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I SPRZĘT OCHRONNY (NIE ZAPEWNIONO)



Okulary ochronne
i Rękawice
robocze




Drabina podwójna



Wiertarka elektryczna
+ 12 mm wiertło do betonu



Wkręтак elektryczny



Poziomica



NÓŻ



Kask ochronny




Taśma miernicza




M17

WYMIARY PODSTAWY W 2D (w mm)

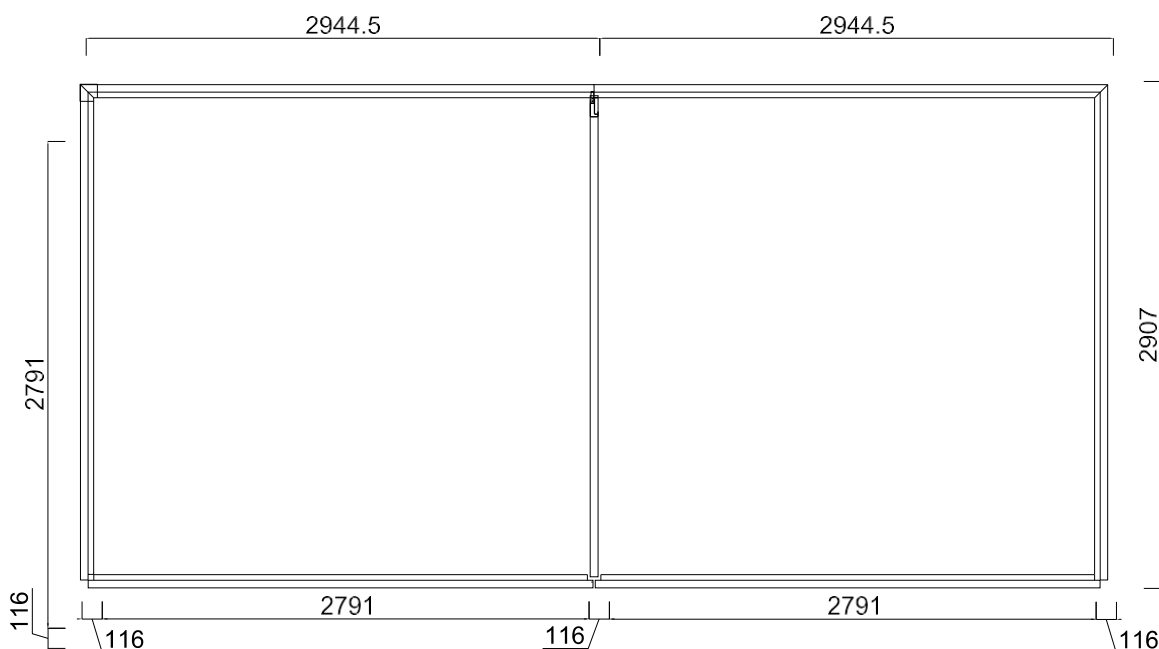

WYMIARY PODSTAWY W 3D (w mm)

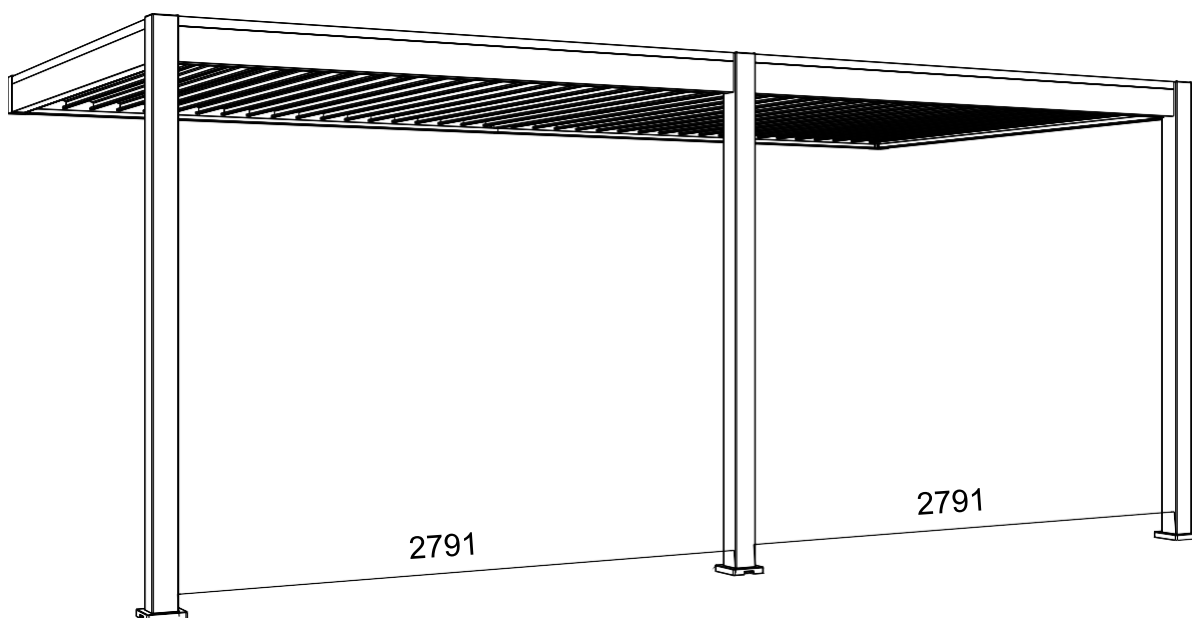

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Produkt nie powinien być używany w ekstremalnych warunkach pogodowych: takich jak burze, gwałtowne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatr do 100 km/h i maksymalne obciążenie śniegiem 50 kg/m².

W przypadku silnego wiatru lub śniegu, zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobry stan roboczy żaluzji, należy usuwać z nich śnieg.

Nasza pergola może wytrzymać ulewny deszcz, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Szczególne warunki klimatyczne mogą naruszyć pełne uszczelnienie produktu.

Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, instalacja może wymagać pozwolenia na budowę. Przed montażem należy zasięgnąć niezbędnych informacji od władz lokalnych.

Montaż produktu:

- Montaż wymaga co najmniej 2-3 osób
- Usunąć folię ochronną (potrzeba około 1 godziny)
- Nie zezwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu miejsca montażu
- Uważać na ryzyko przygniecenia
- Nie dokręcać śrub przed złożeniem całego produktu
- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich kroków montażu
- Sprawdzić wypoziomowanie konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwiczyć pergoli przed złożeniem całego produktu

W produkcie nie można wprowadzać żadnych zmian. Produkty, w które ingerował użytkownik, nie są objęte gwarancją, w związku z czym uznaje się ją za nieważną.

Należy starannie wybrać lokalizację. Zaleca się unikanie montażu pergoli w deszczowy dzień, w kierunku silnych wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergola musi być zamontowana na płaskim fundamencie. Zaleca się montaż na betonowej płycie lub betonowych podkładkach o wymiarach 25x25 cm przy każdym słupku. Należy prawidłowo zakotwić pergolę do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli pergola ma zostać zamontowana w pobliżu domu lub budynku, należy sprawdzić obecność rynien do odprowadzania wody.

W przypadku nieprzestrzegania lub niepełnego przestrzegania instrukcji, gwarancja zostanie unieważniona przez sprzedawcę.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja jest niezbędna, aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd produktu.

Zalecamy:

- Czyścić pergolę raz lub dwa razy w roku świeżą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub (przynajmniej raz w roku).
- Regularnie oliwić mocowanie (przynajmniej raz w roku).
- Sprawdzać, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuwać wodę, która może stagnować wokół nóg pergoli (podnieść listwy słupków).

KONSERWACJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:

- Normalne zużycie produktu.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Niezachowanie ostrożności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, przebudowa lub przeniesienie.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powódzie, wyładowania atmosferyczne itp.
- Ingerencja w produkt przez użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę części zamiennych lub dostarczonego produktu, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym produkt został zakupiony.

LISTA CZĘŚCI (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części zostały dostarczone i nie są uszkodzone.





Wszelkie brakujące części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od daty dostawy.

Można skontaktować się z lokalnym sklepem lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie należy wyrzucać opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.

KARTON 1/5 (SŁUPKI I LUŻNE CZĘŚCI)

Nr ref	Części	Ilość
AO		2
AO-1		1





Nr ref	Części	Ilość
IO		3
JO		3
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		1
EO-2		1
EO-3		2
EO-4		2
EO-5		1
MO		74
QO		12
RO		12

Nr ref	Części	Ilość
SO		76
TO	 10x8	12
TO-1	 8x100	12
UO	 nakrętka kontruująca	112
UO-3	 M14	2
WO	  4x16 PH2	154
WO-1	  5x19 8mm	20
XO	  6x40 4mm	74
XO-1	  6x35 4mm	12
XO-3	  6x16 4mm	2
VO		38






Nr ref	Części	Ilość
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Nr ref	Części	Ilość
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 	1
ZO-8	 	1

Produkty elektryczne

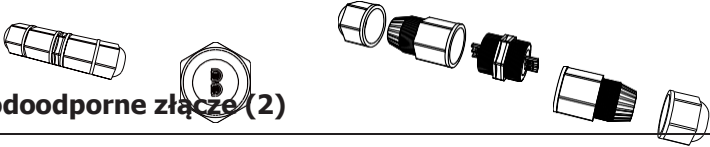
Nr ref	Części	Ilość
E-C	 Kontroler	1
E-R	 Pilot	1
E-P	 Kabel zasilający (M15)	1
E-P1	 Kabel połączeniowy silnika (M12)	1
E-W2	 Wodoodporne złącze (2)	1
E-W3	 Wodoodporne złącze(3)	1

KARTON 2/5 (BELKI)

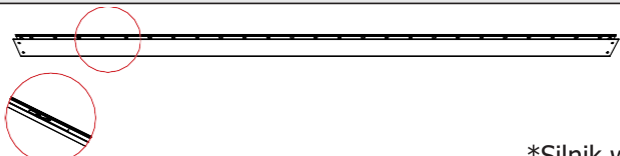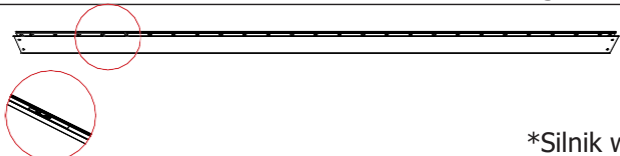Nr ref	Części	Ilość
B1	 *Silnik wewnętrzny	1
B2	 *Silnik wewnętrzny	1
BO-1		1
BO-2		1
CO-1		1
CO-2		1
DO		2
FO		2
EO		1
E-T		1

Transformator

Listwa łącząca (FO) i szczotka wewnętrzna!

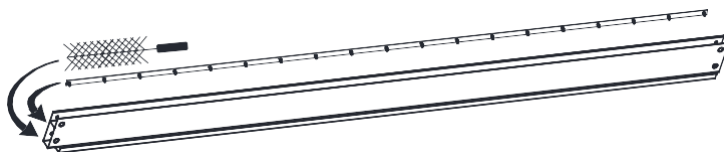

KARTON 3/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		13

KARTON 4/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		13

KARTON 5/5 (ŻALUZJE)

Nr ref	Części	Ilość
GO		12

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU


Krok 1: Rama i luźne części

Krok 2: Elementy elektryczne i luźne części

Krok 3: Montaż żaluzji

Krok 4: Montaż żaluzji i powiązanych części

Krok 1: Rama

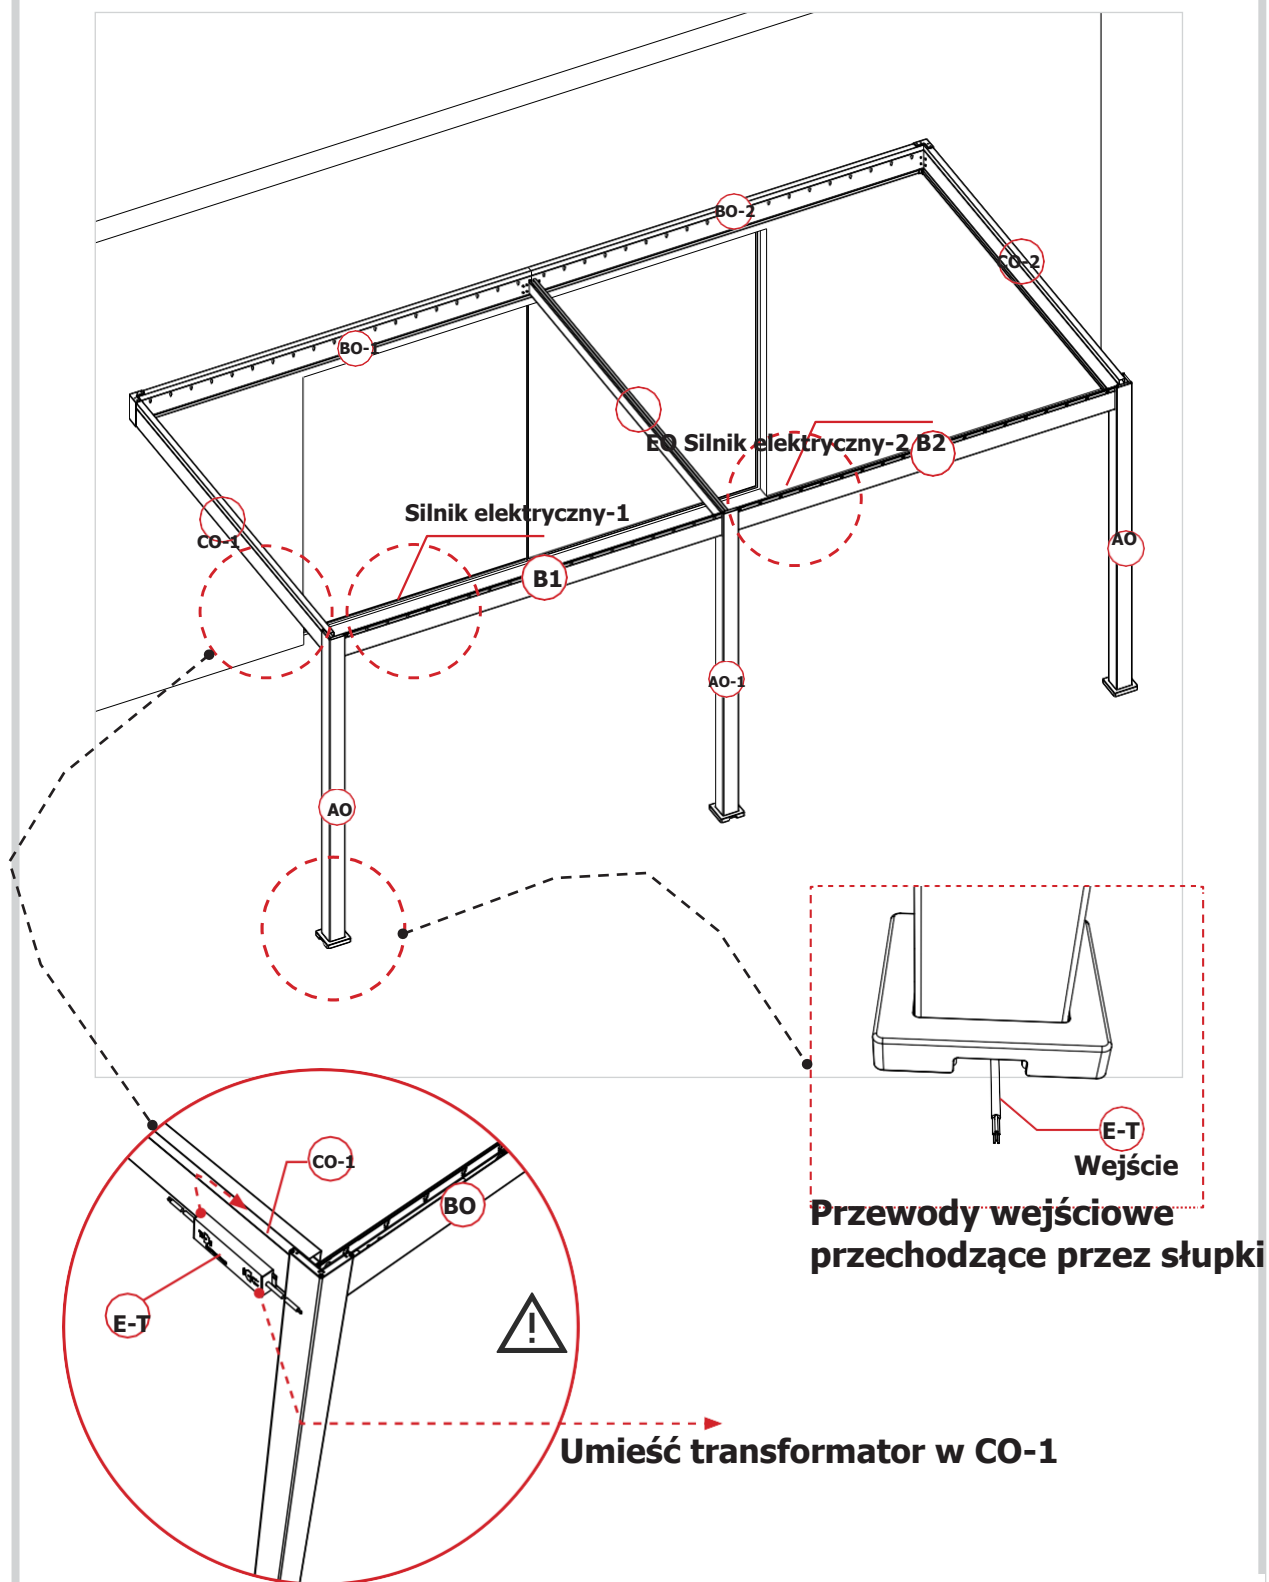

Krok 1:


1-1

Części

AO		2
I		2
O		2
XO-1	 6x35 4mm	8


Narzędzia

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1

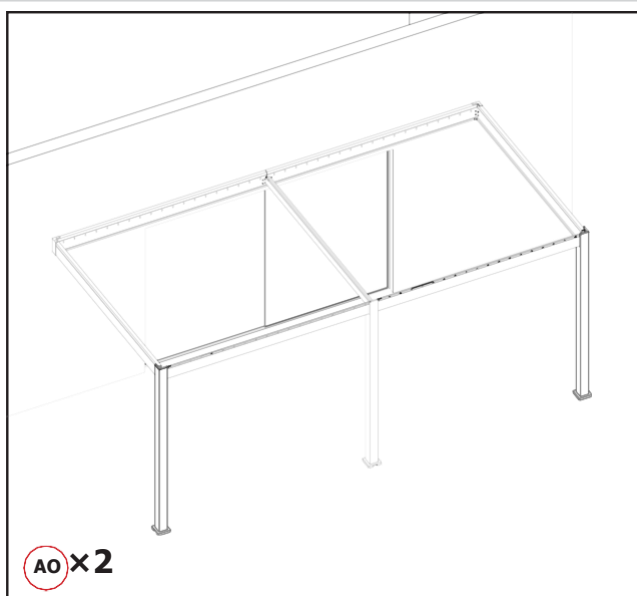


Schemat po instalacji


1.

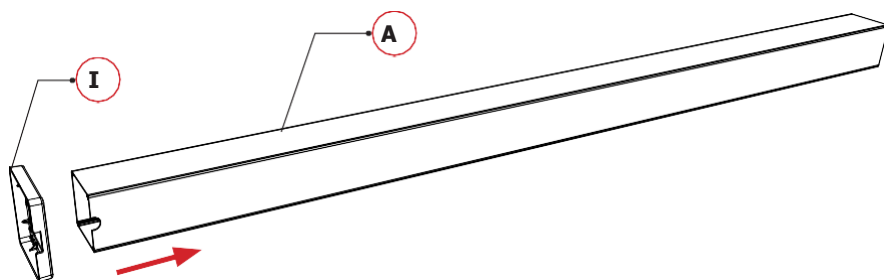

2.

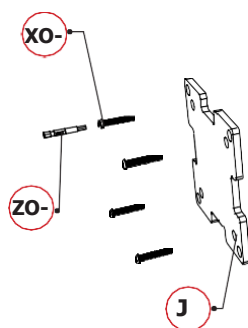

3. Dokrećić

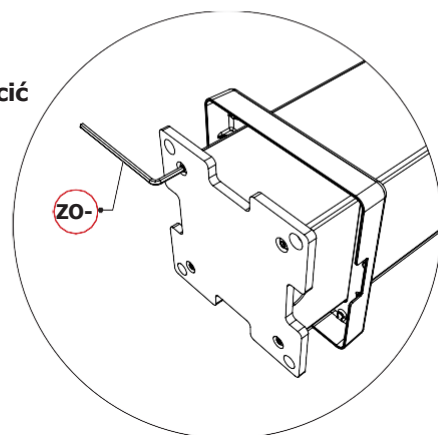

Krok 1:


1-2

Części

AO-1		1
I		1
O		1
XO-1		4


Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1

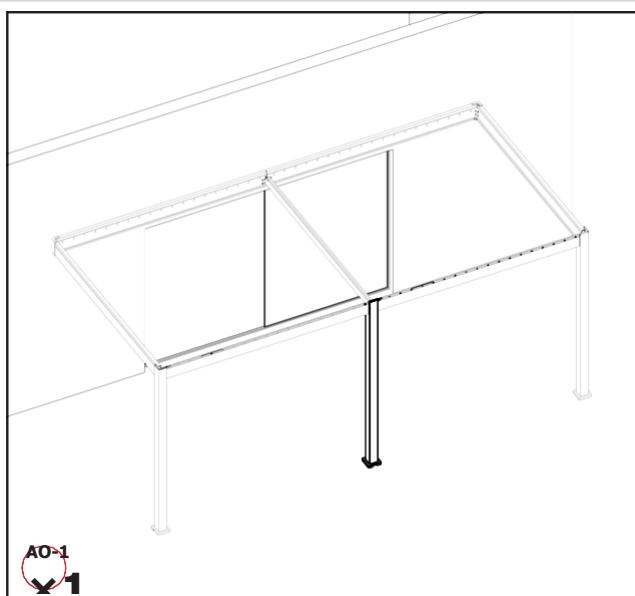


Schemat po instalacji


1.

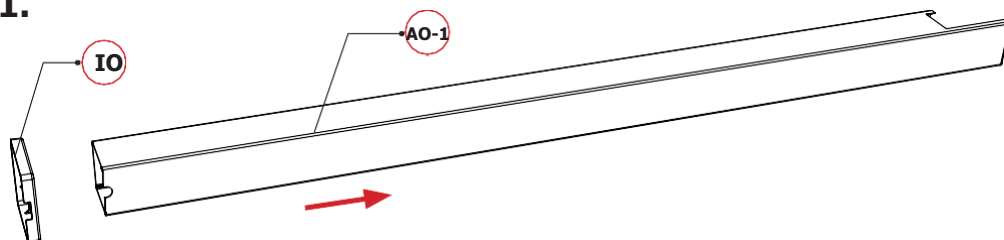

2.

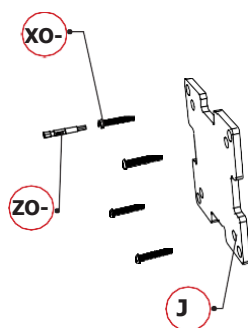




3. Dokrećić

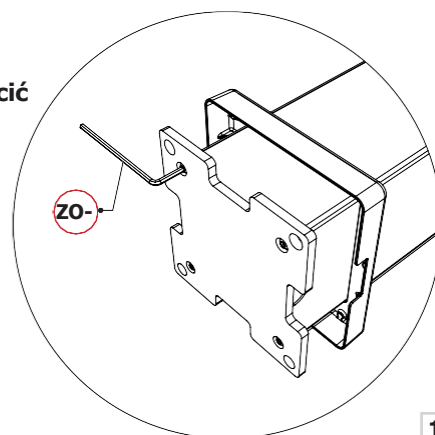

Krok 1:


1-3

Części


B1		1
B2		1
BO-		2
1		2

Zdjąć zaślepki z belki

1.

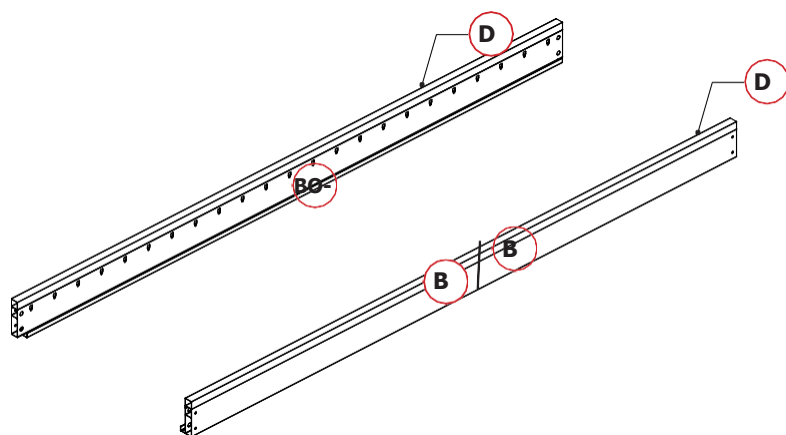

2.

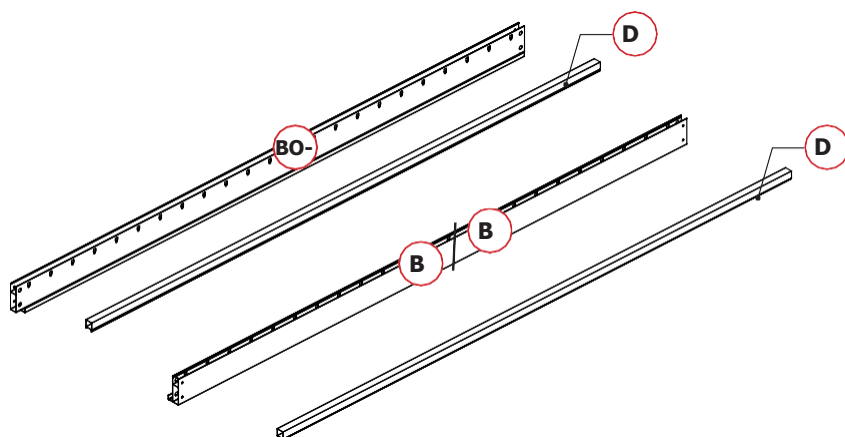

Krok 1:


1-4

Części

BO-1				1	
BO-2				1	
EO-3		2	WO-1	 5×19	12
EO-4		2	TO-1	 8×100	12
EO-5		1			


Narzędzia









ZO-7		1
------	---	---


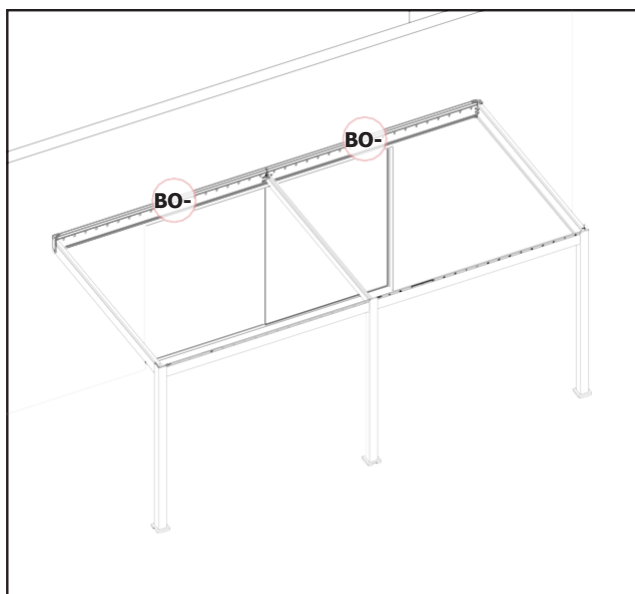



Ukończyć instalację stopu aluminium na ścianie

1.

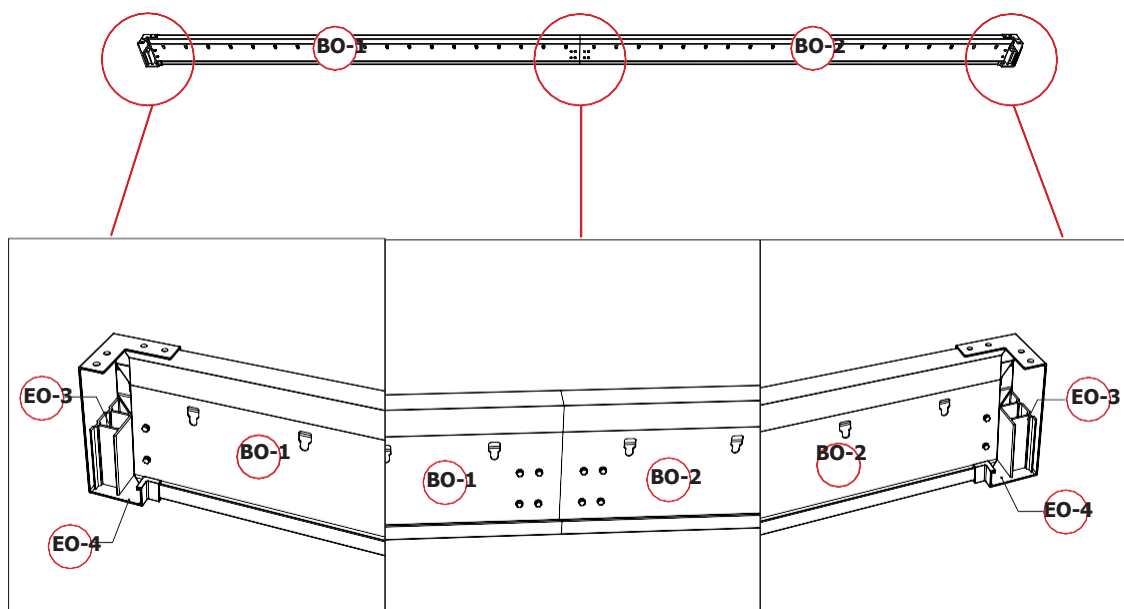

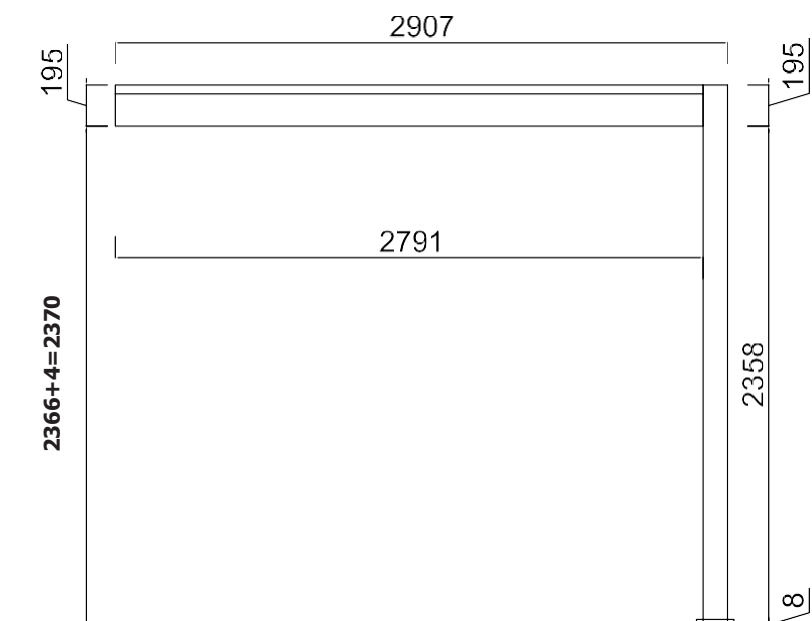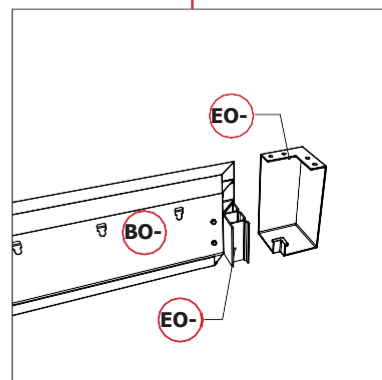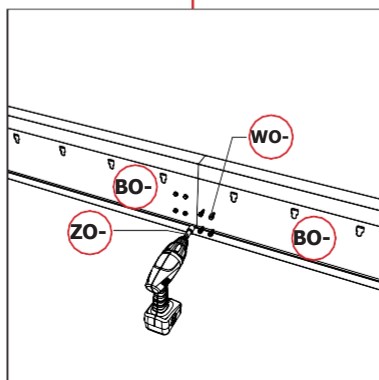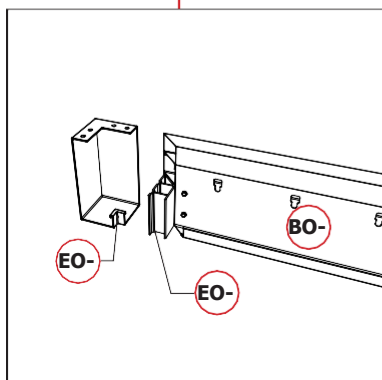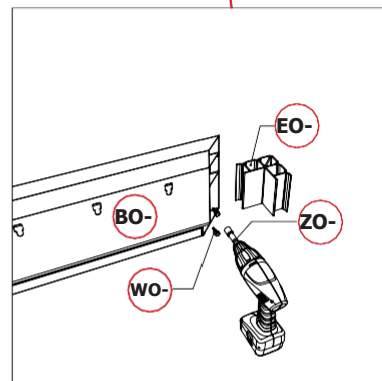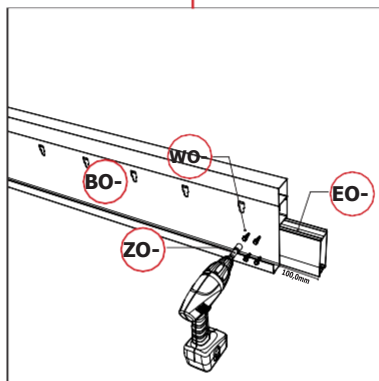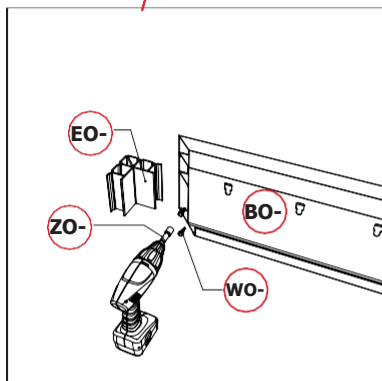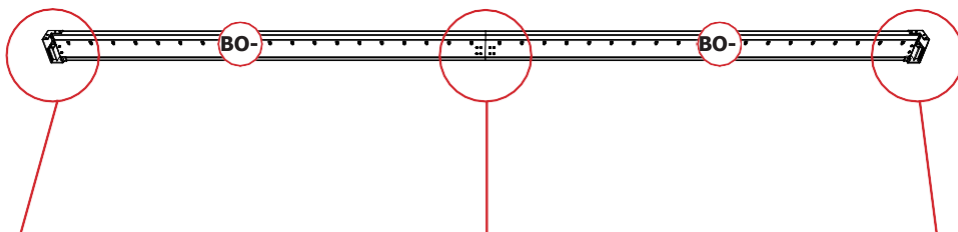

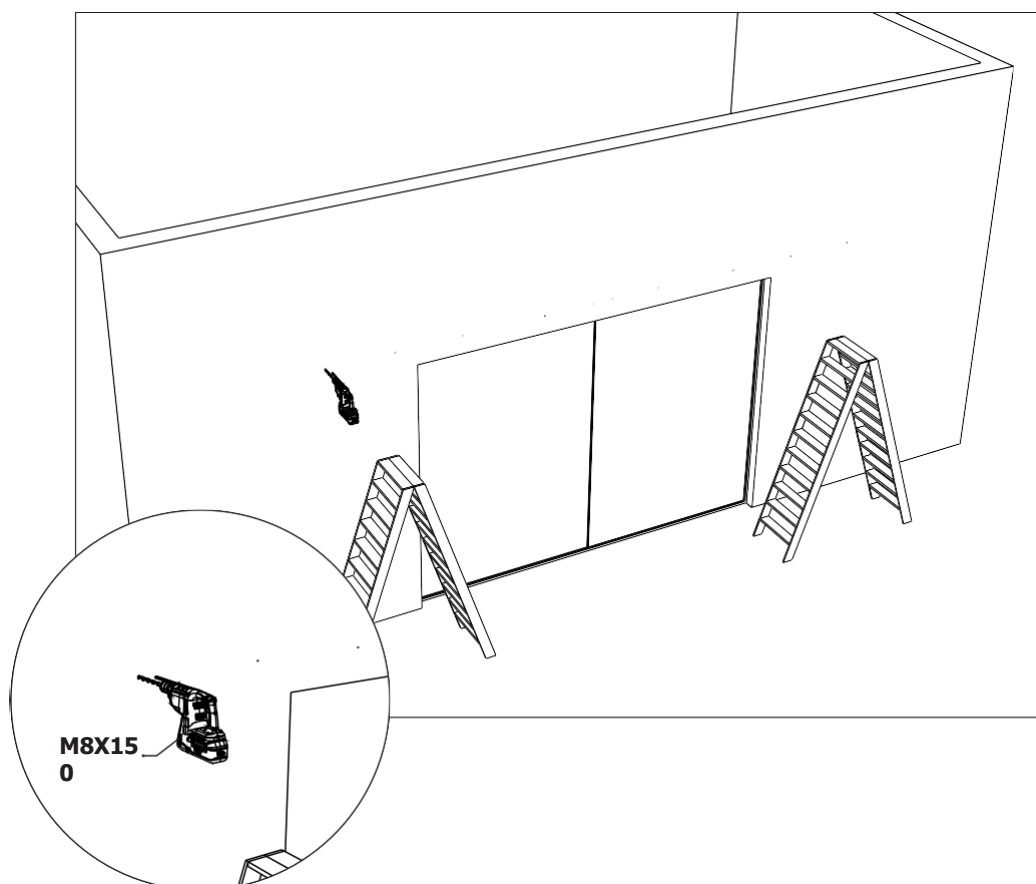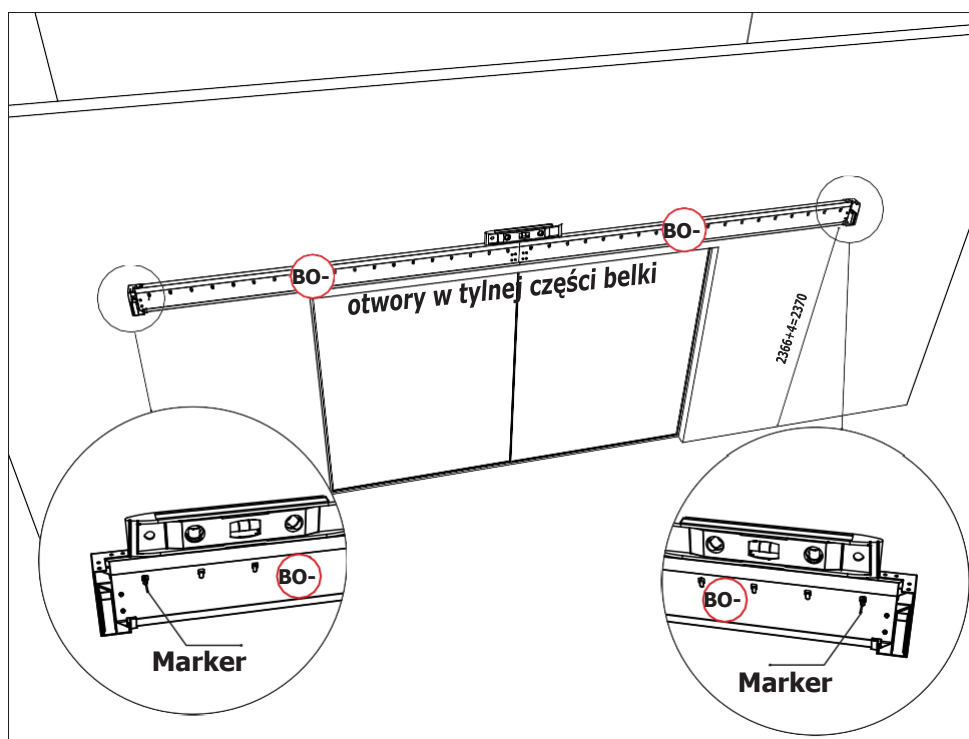

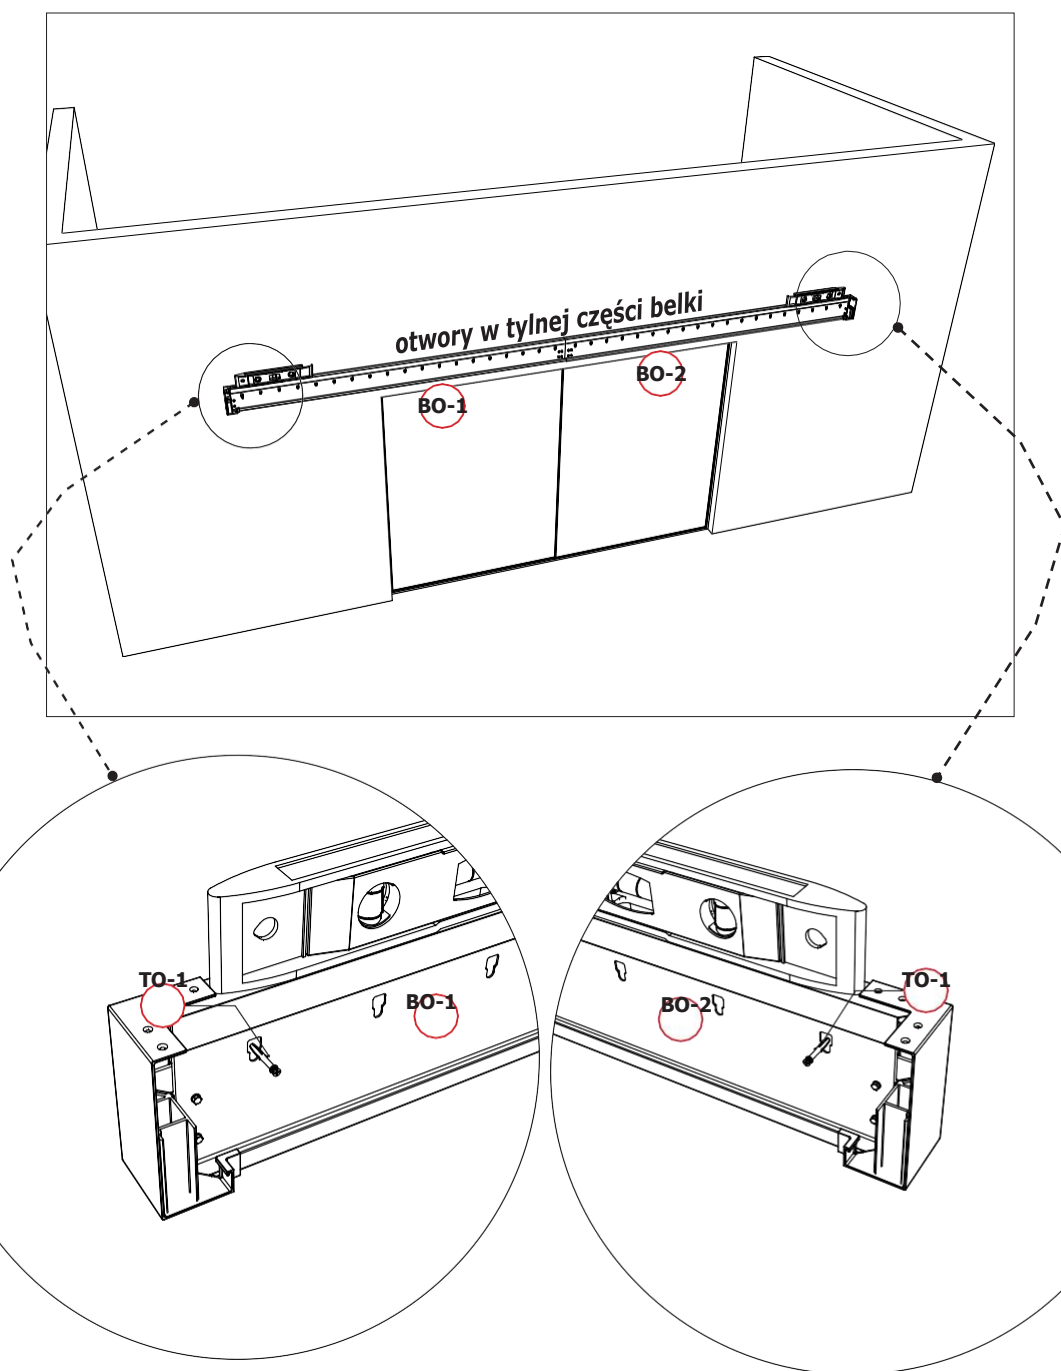


Krok 1:


1-5

Części

CO-1		1
E-T	 Transformator	1

Połączyć belki ze słupami

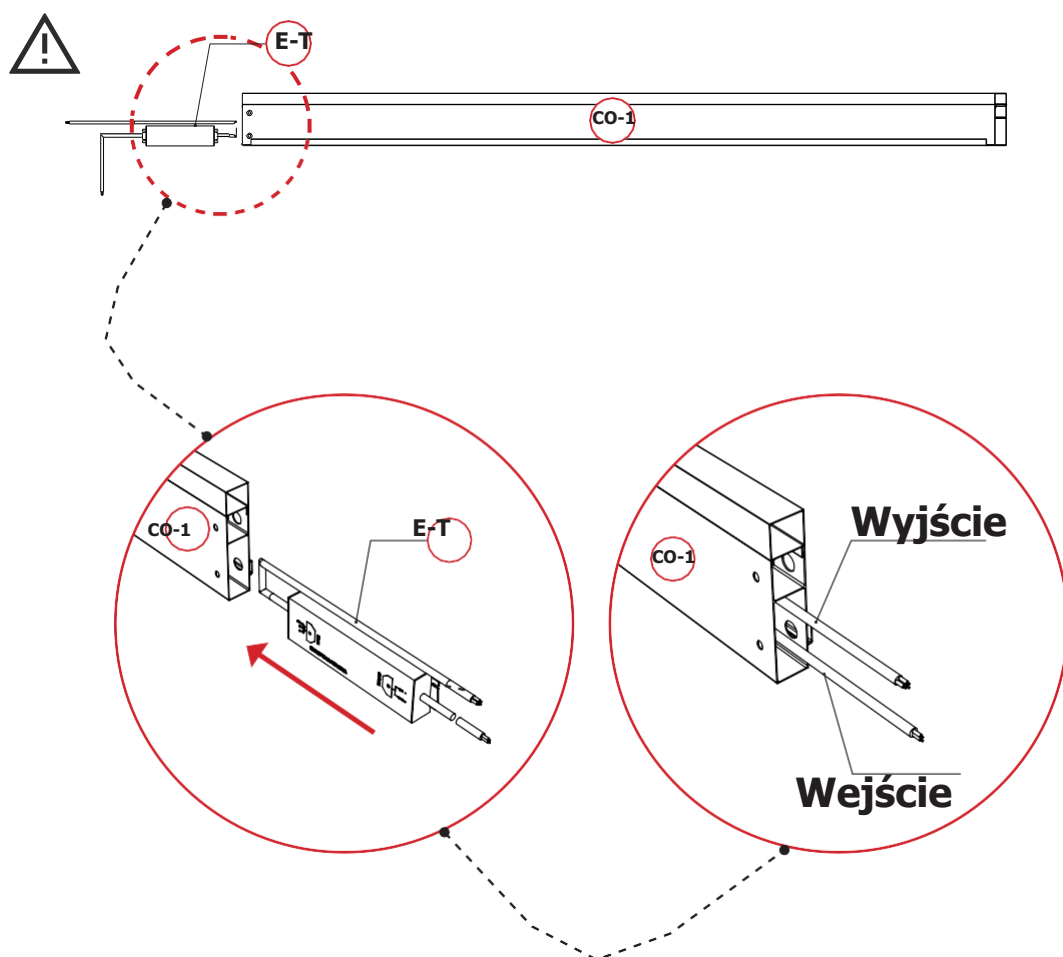

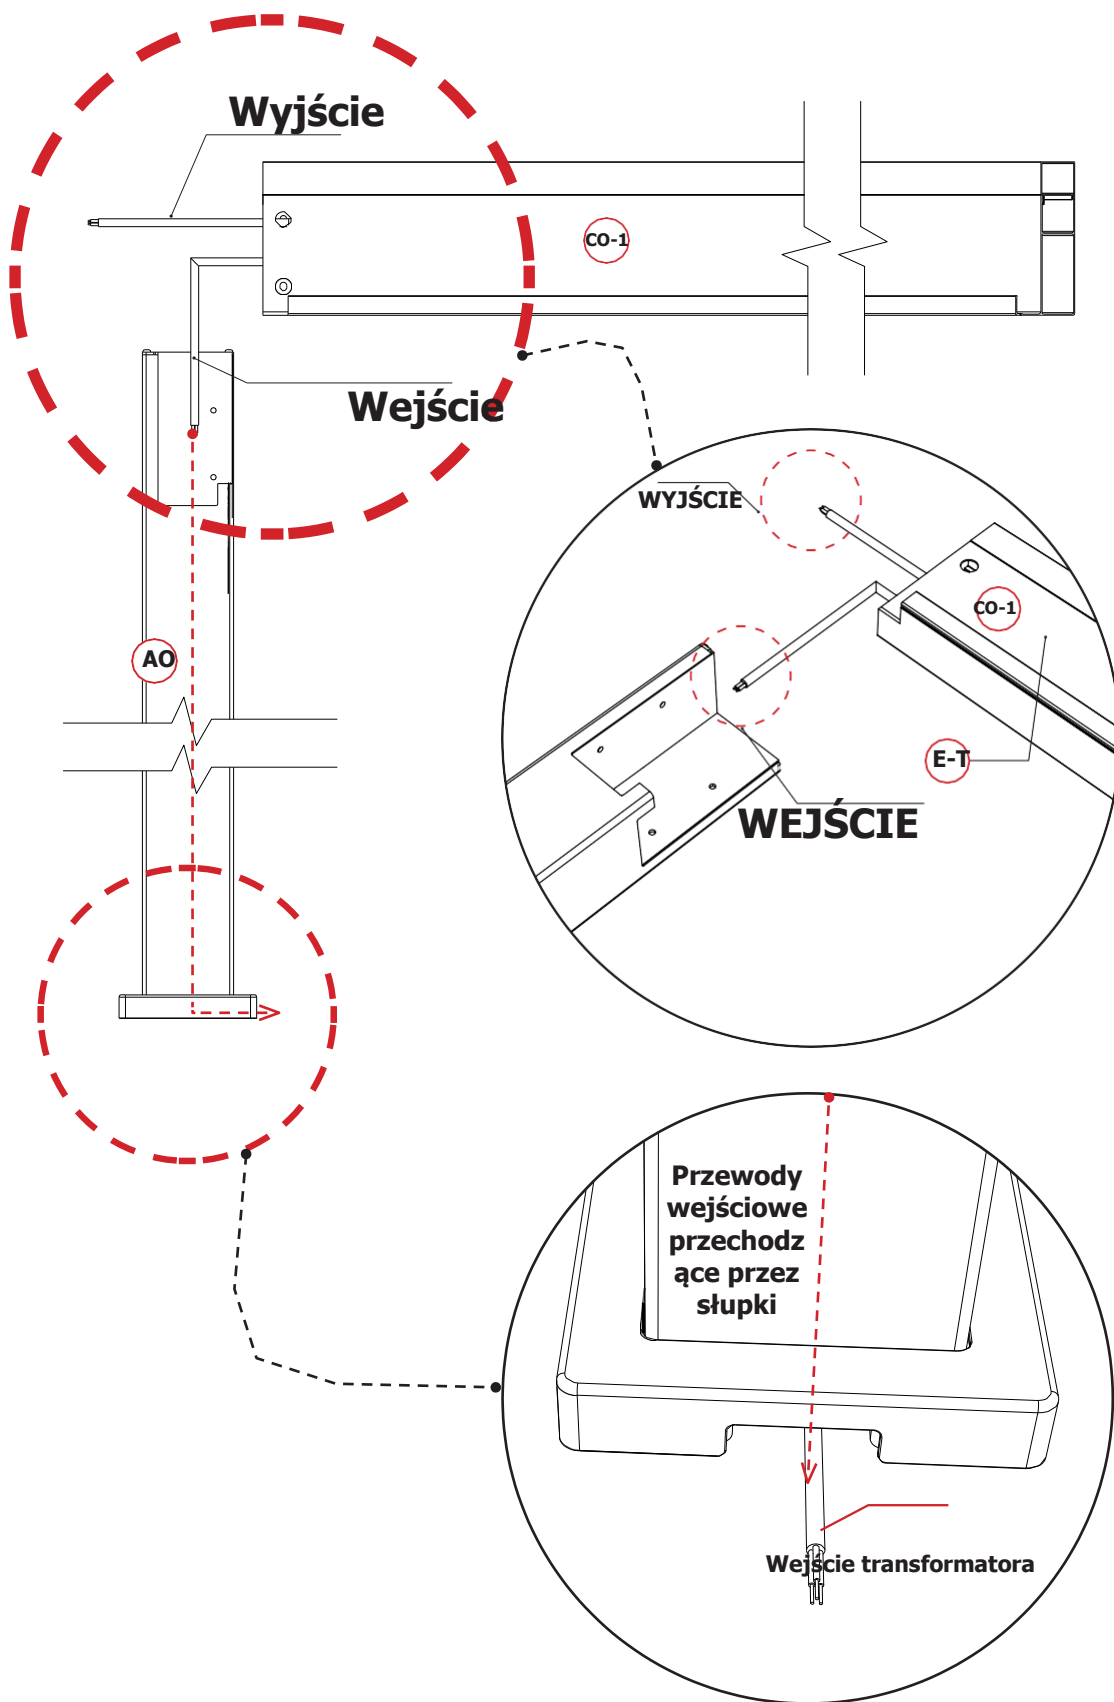

Krok 1:


1-6

Części





CO-1		1
CO-2		1
QO		4
WO-		4

Narzędzia

ZO-3		1
ZO-4		1

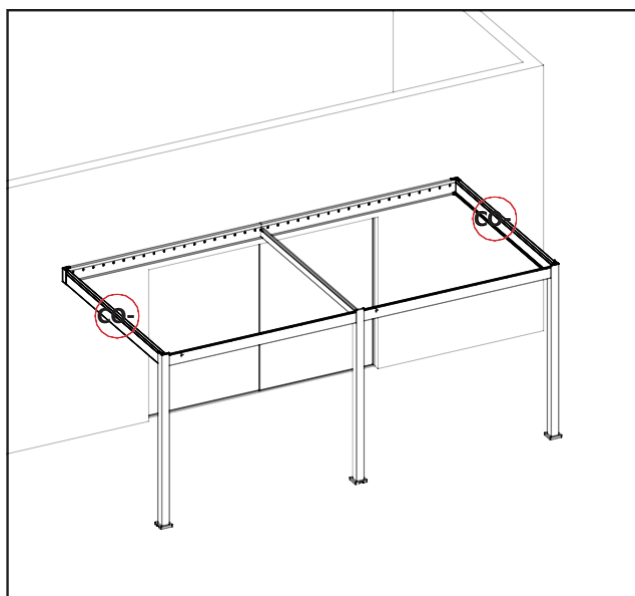


Połączyć belki ze słupami

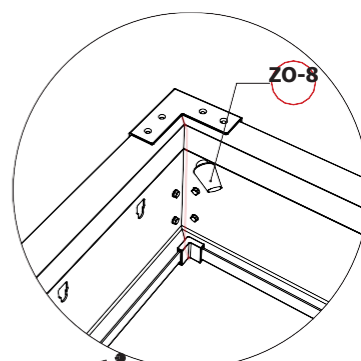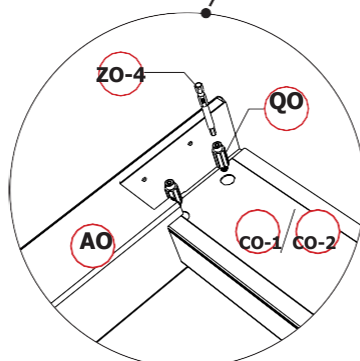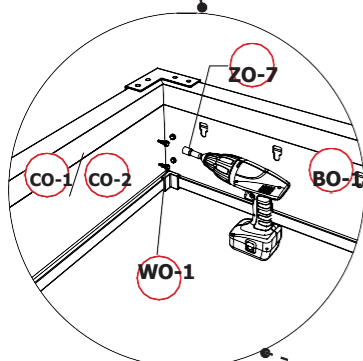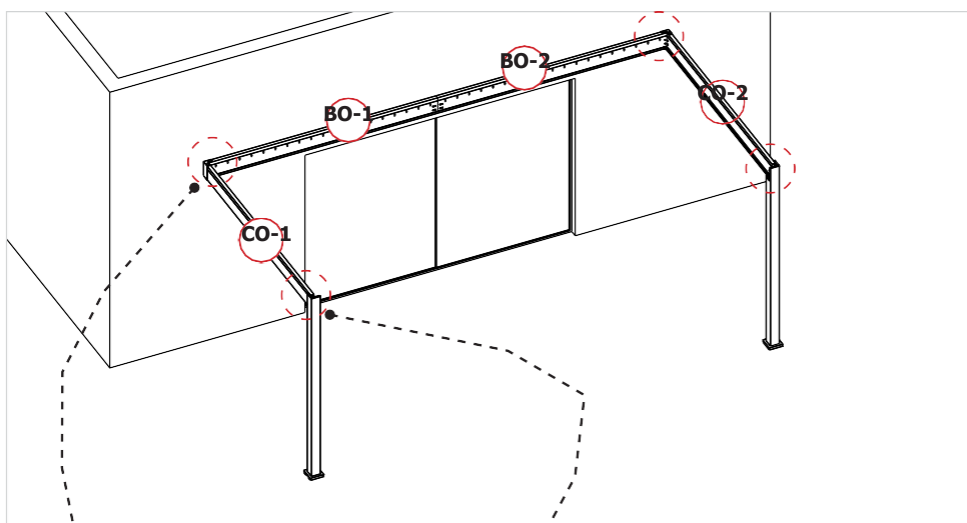

Krok 1:

1-6


Części

B1		1
B2		1


Q0		6mm	8
----	---	-----	---

Narzędzia

ZO-3		6mm	1
ZO-4		6mm	1

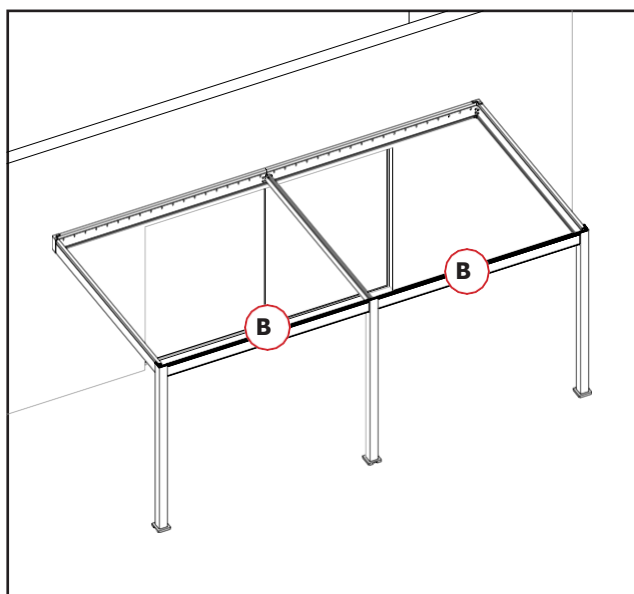


Połączyć belki ze słupami

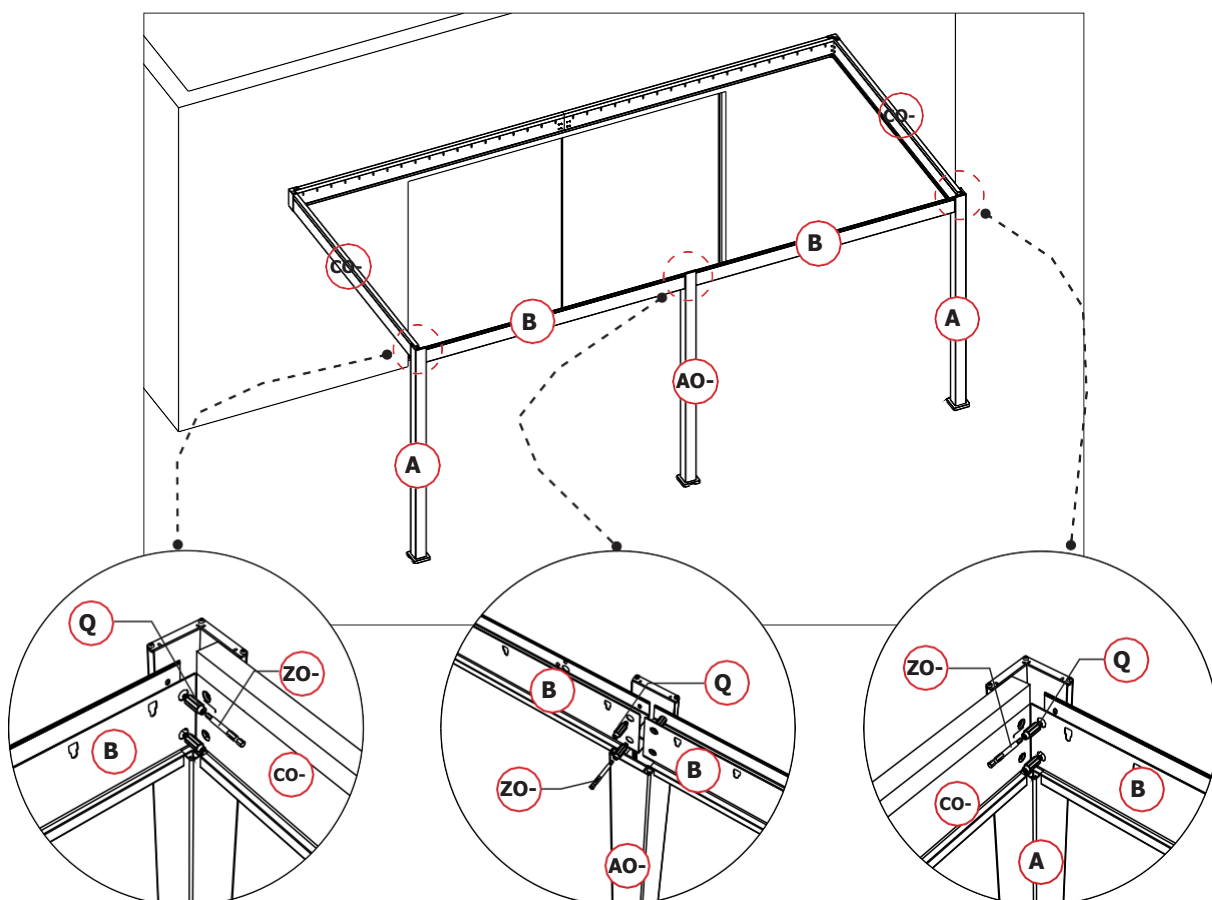

Krok 1:


1-7

Części


EO		1
EO-1		1
EO-2		1
WO		2
WO-1		4
XO-3		2




Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

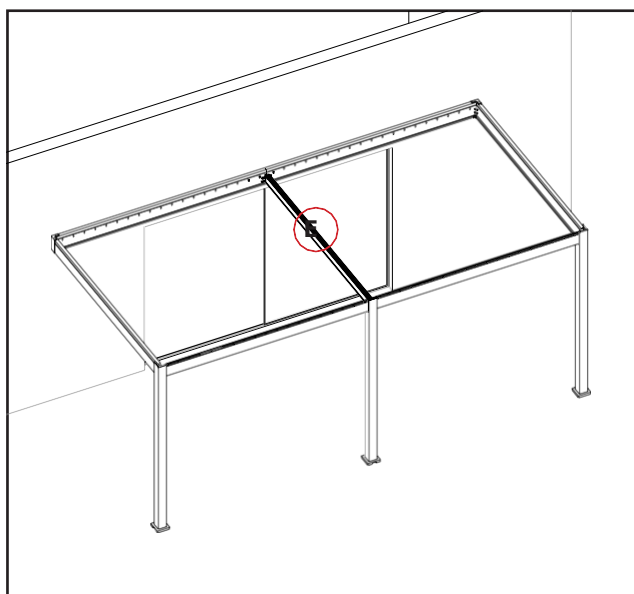


Połączyć belki ze słupami

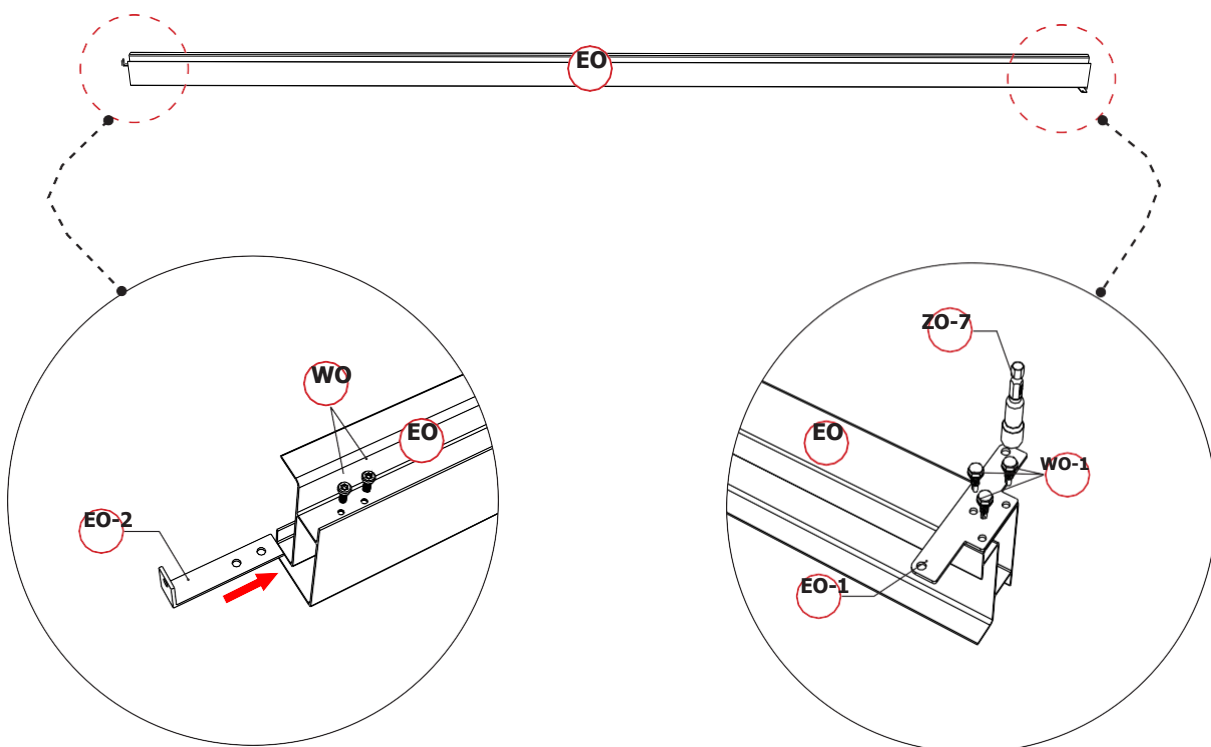

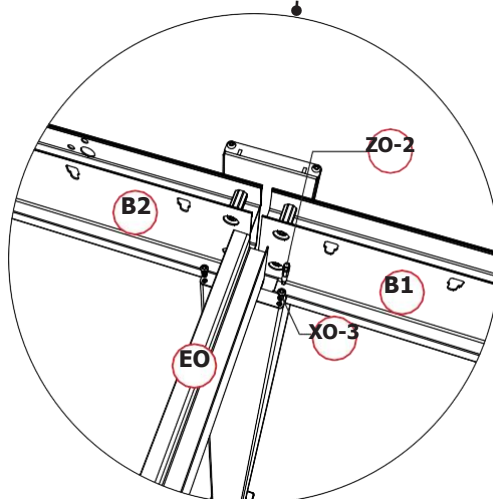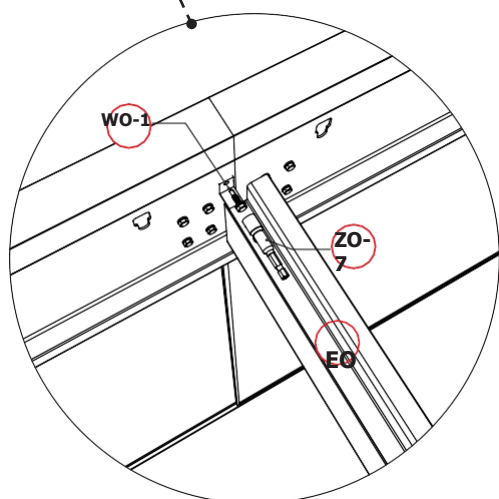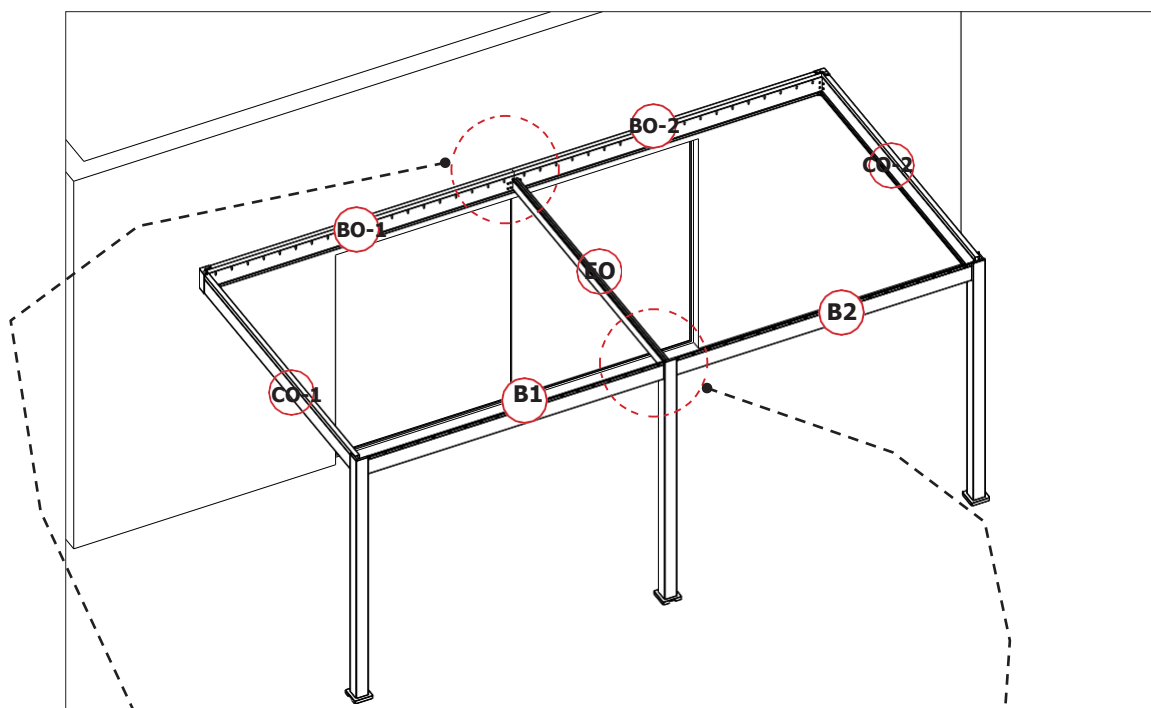


Krok 2: Elektryka

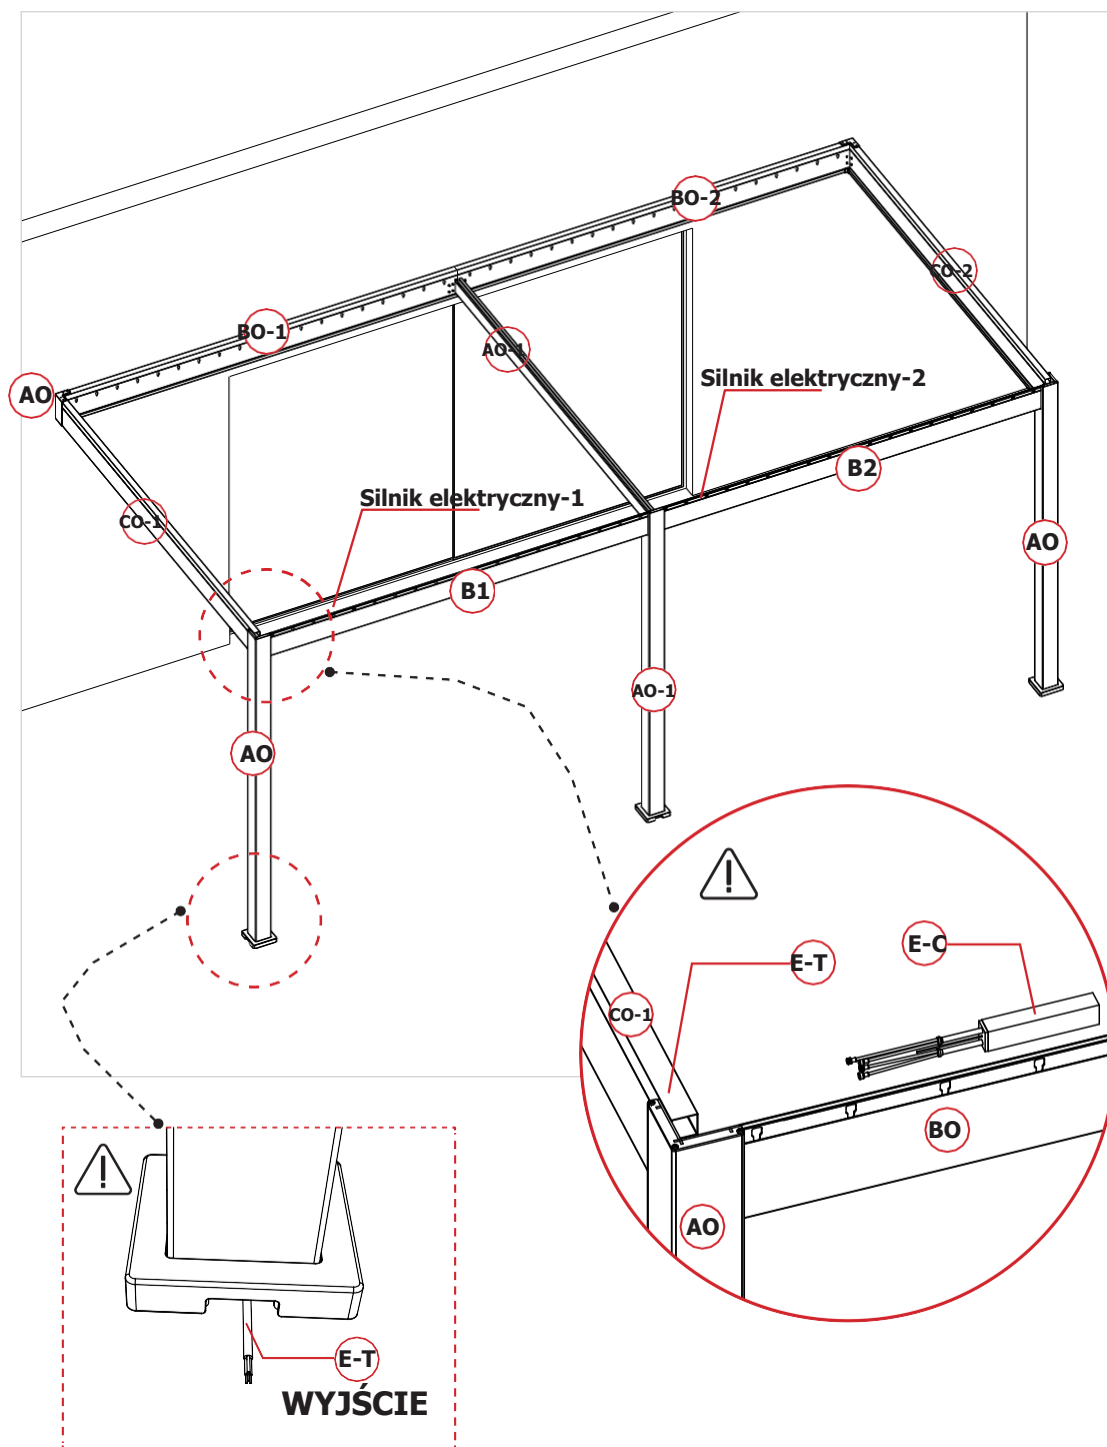


Krok 2: Elektryka

Kontroler

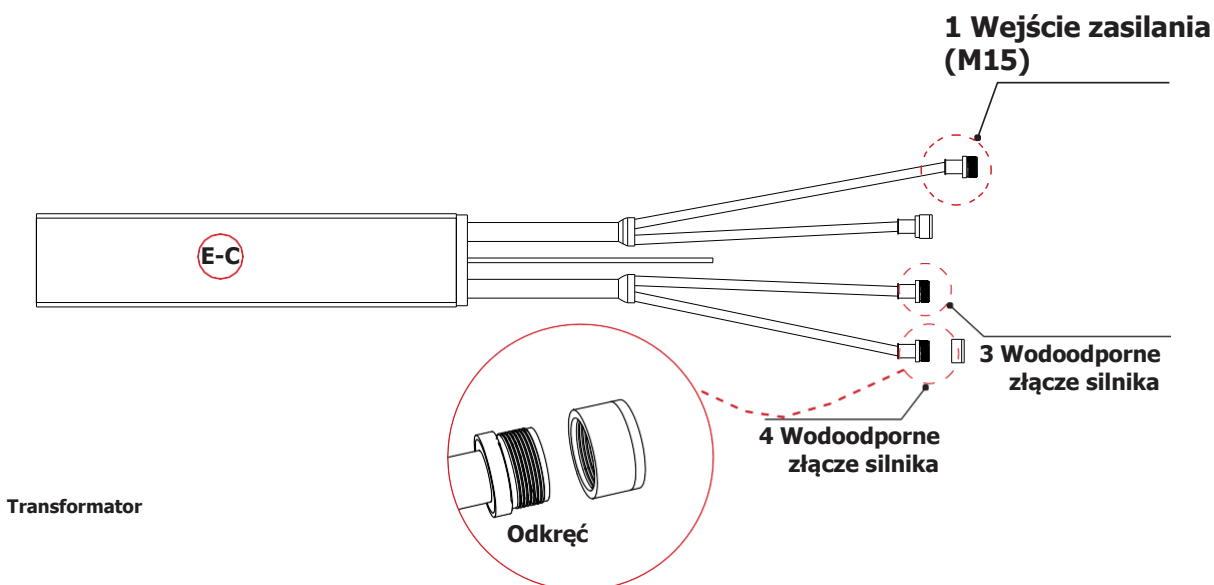


	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENEC		
PRODUCT: LED CONVERTER INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT: 24V=16.6A (16.6A@50°C) PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C-50°C / 75°C		Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.		MADE IN CHINA

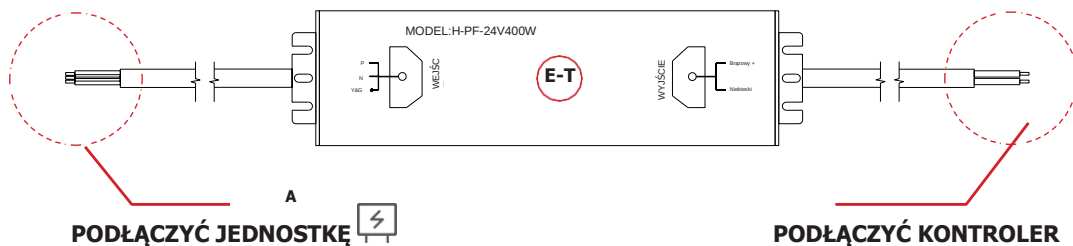


Silnik elektryczny-1

PODŁĄCZ SILNIK (M12)

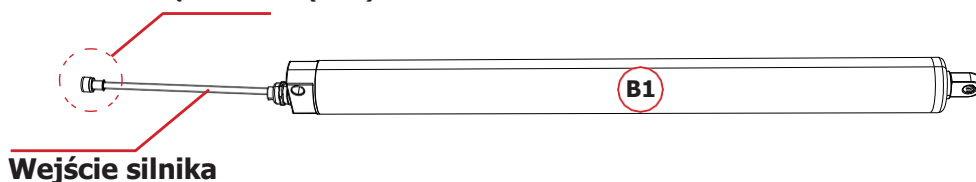


Silnik elektryczny-2


PODŁĄCZ SILNIK (M12)

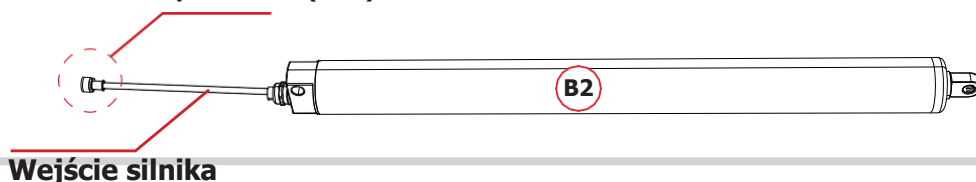

Krok 2: Elektryka

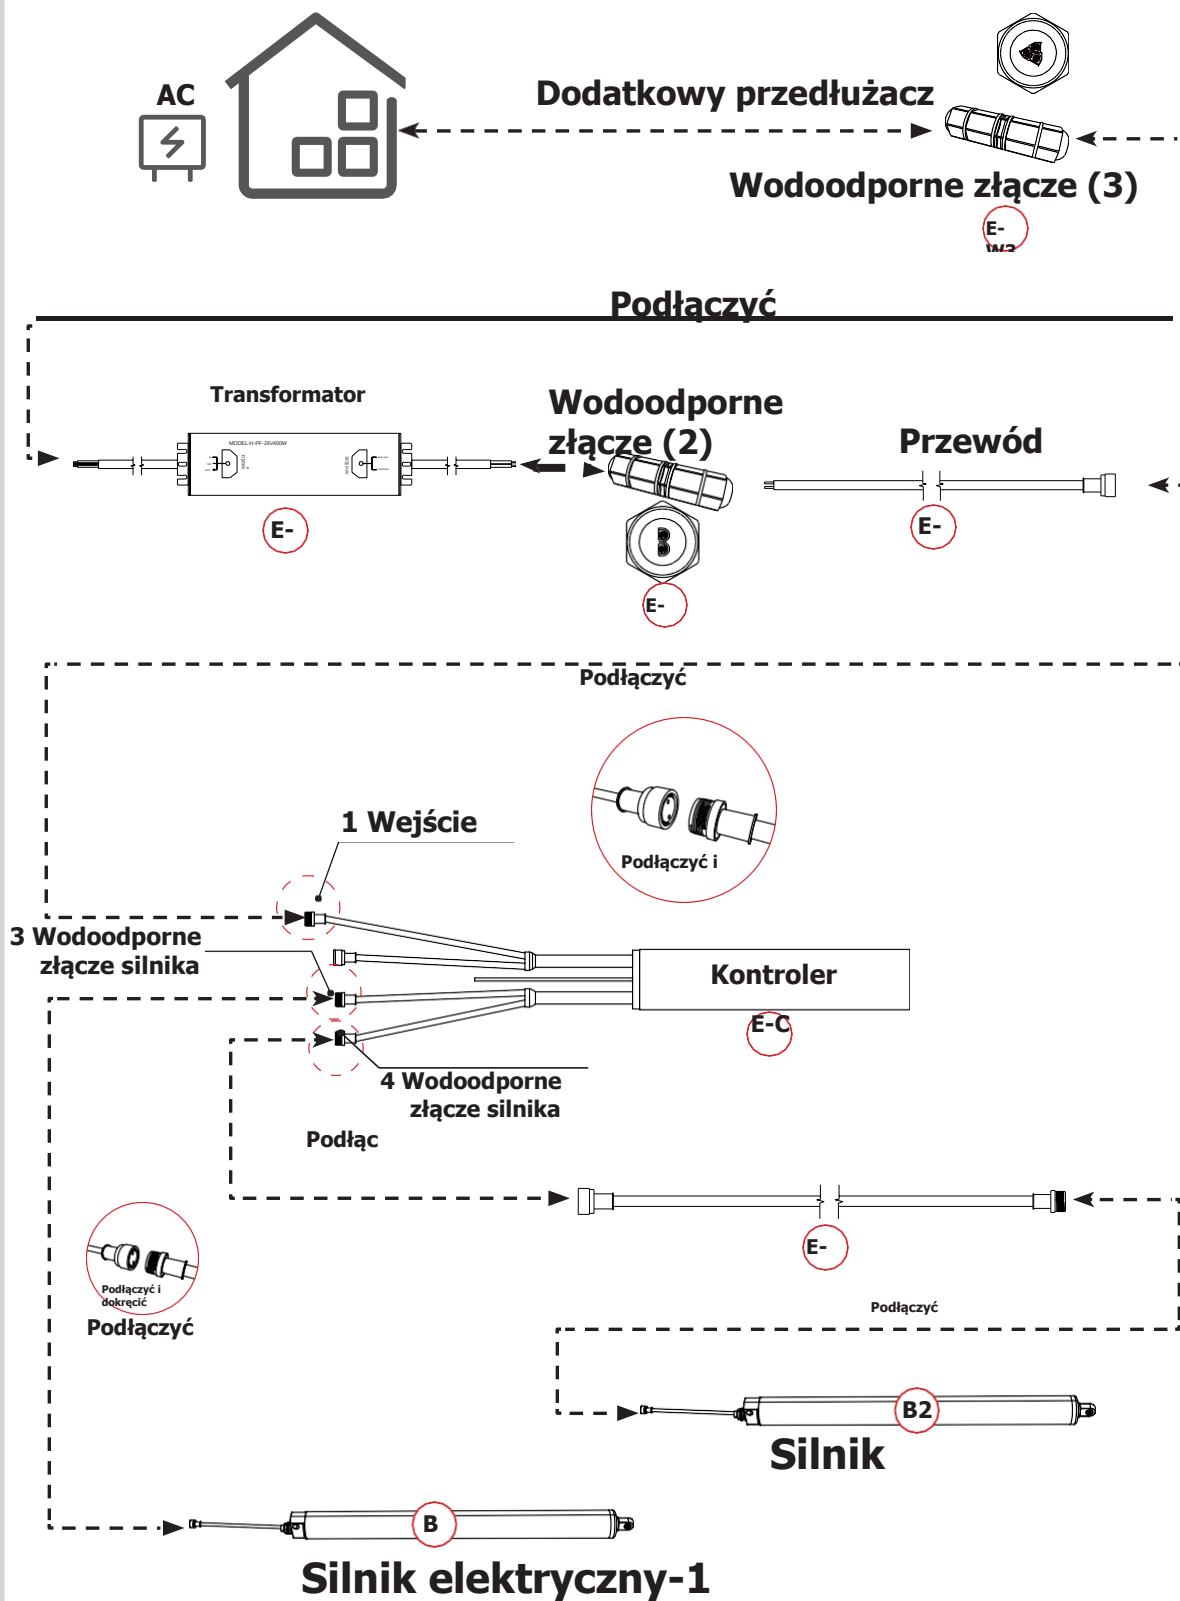

Krok 3: Żaluzje

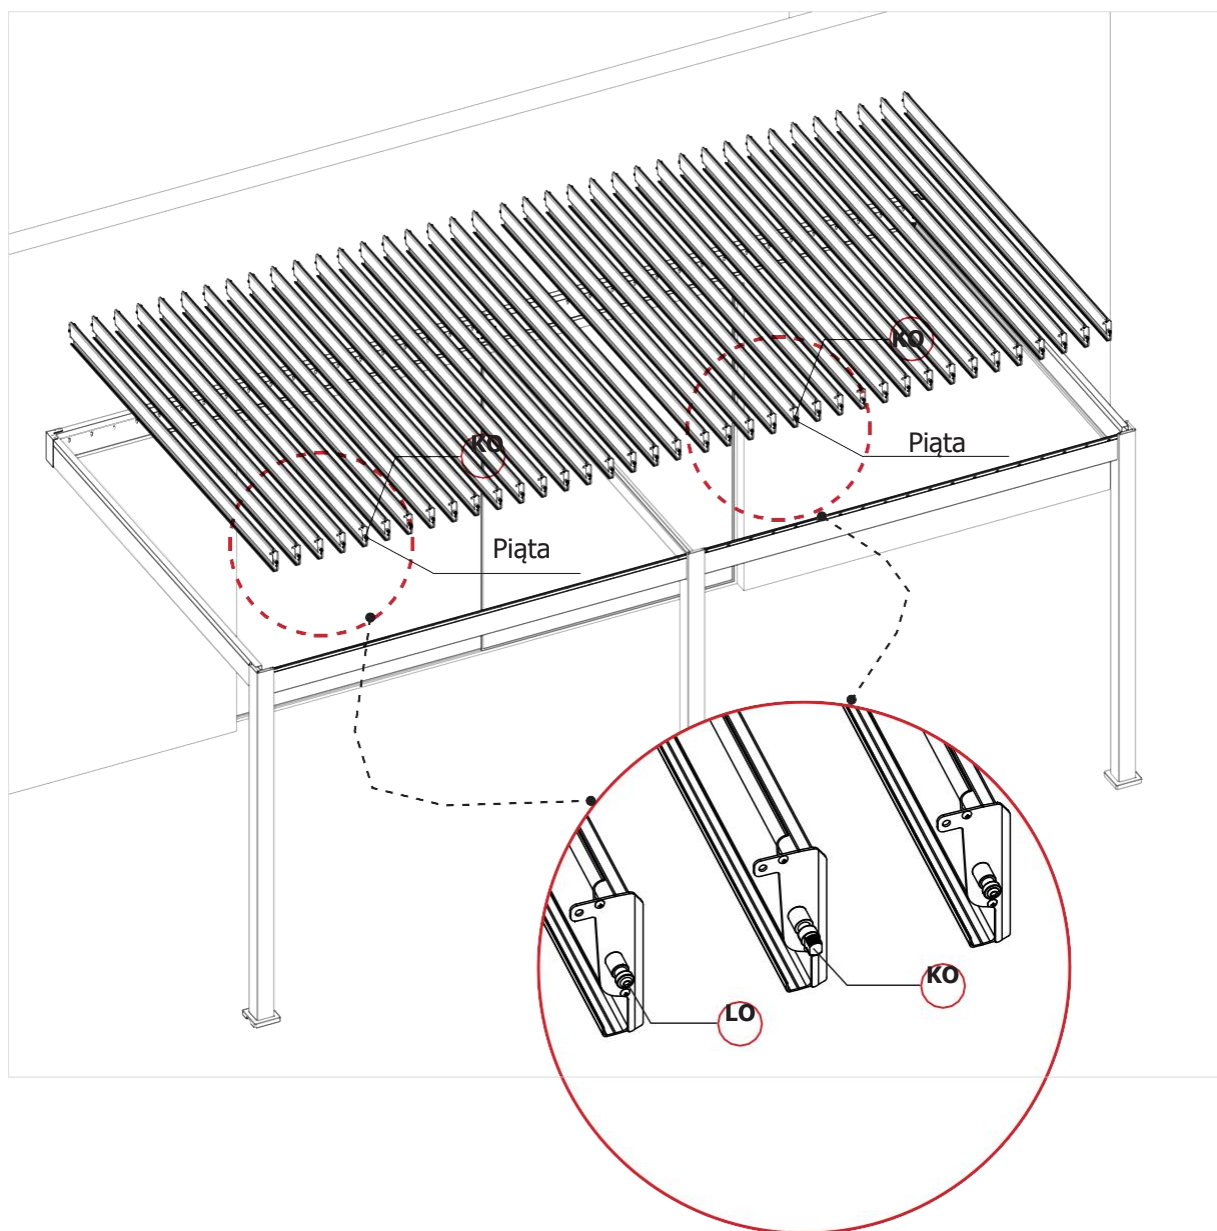

Krok 3:

3-1

Części



LO		36	XO		74
LO-1		38	UO		74
MO		74			

Narzędzia

ZO-1		1
ZO-2		1



Płyta uszczelniająca żaluzji

LO x36

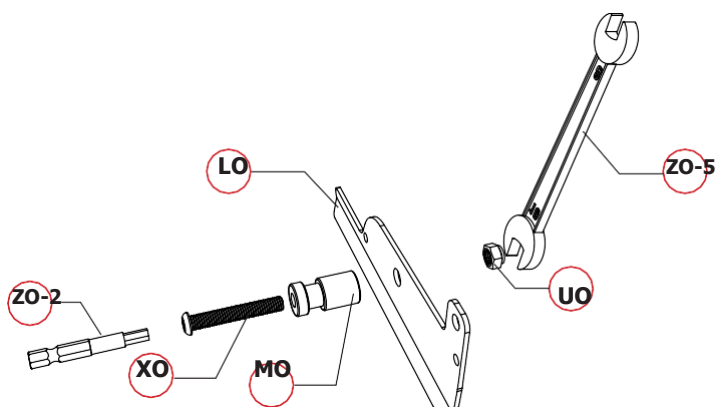

Płyta uszczelniająca żaluzji

LO x38

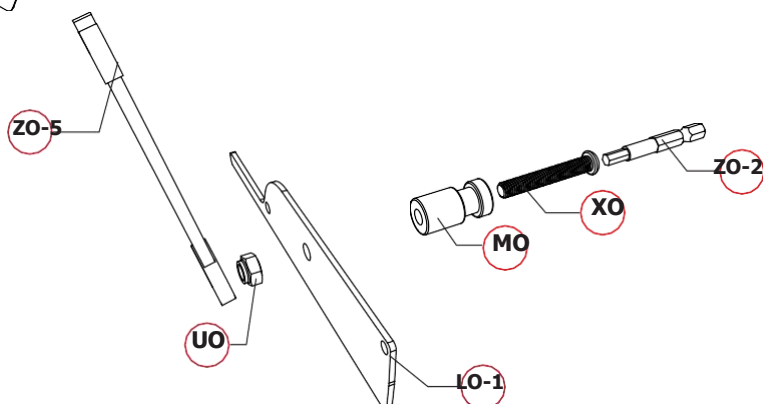

Krok 3:

3-2

Części

GO		38
----	--	----


KO		2
LO		36
LO-1		38
WO	 4x16 	152

Narzędzia

ZO-1	 1mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-6	 PH2	1






G x3



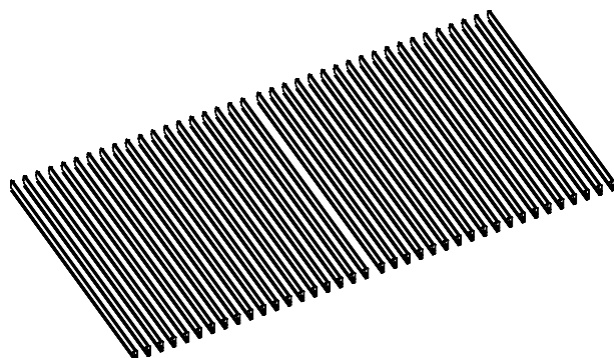


Połączenie żaluzji

Schemat ukończenia

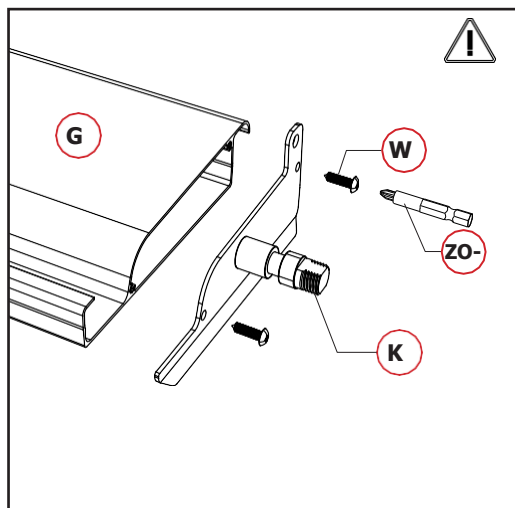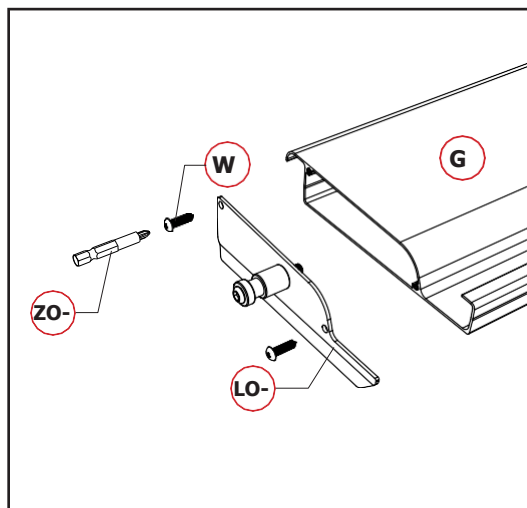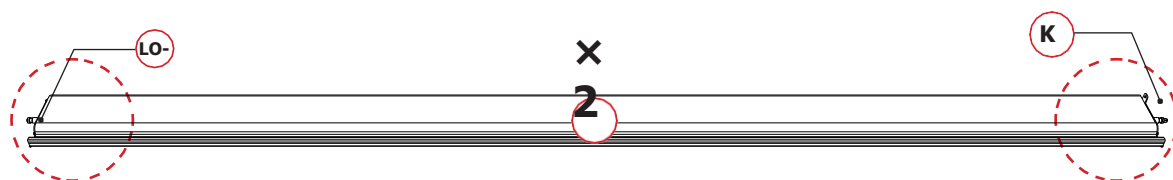


Schemat ukończenia

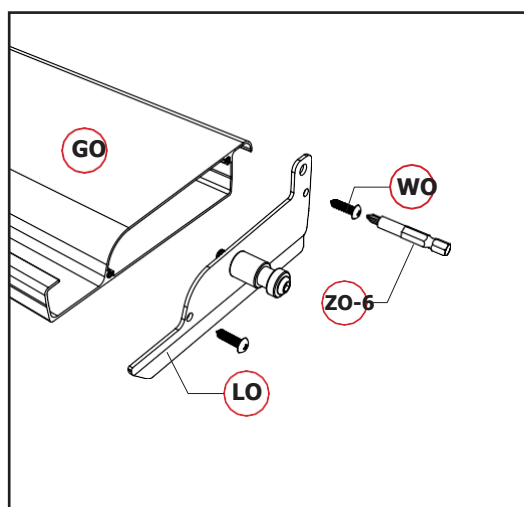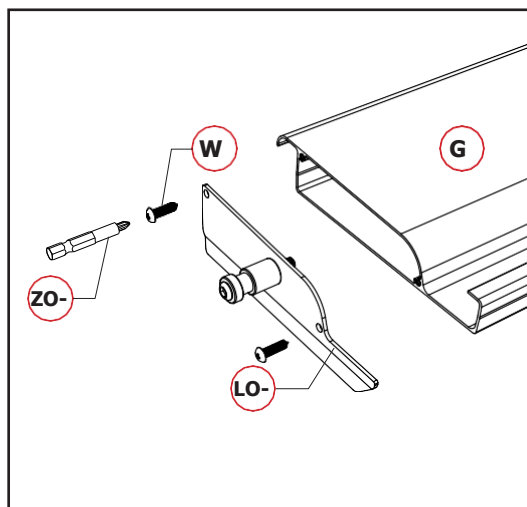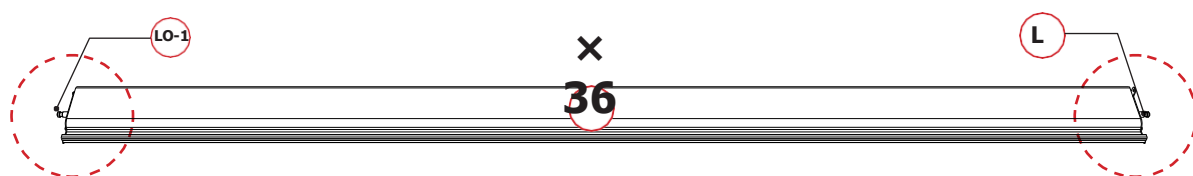


Krok 4: Złącza



4-1

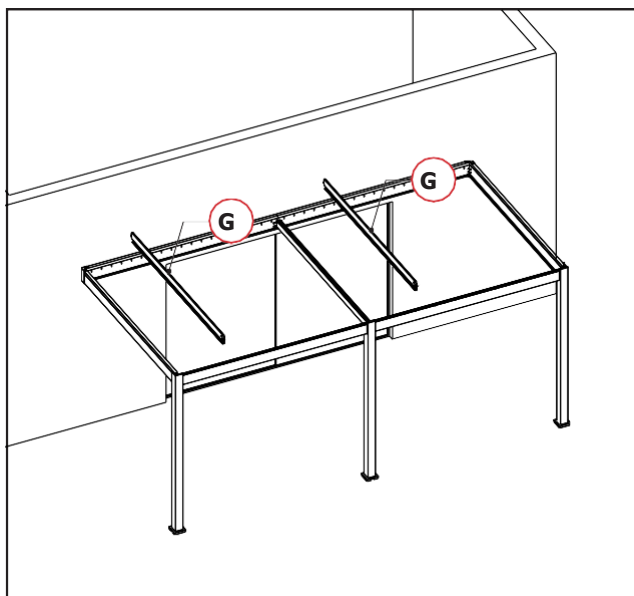



Założyć żaluzje

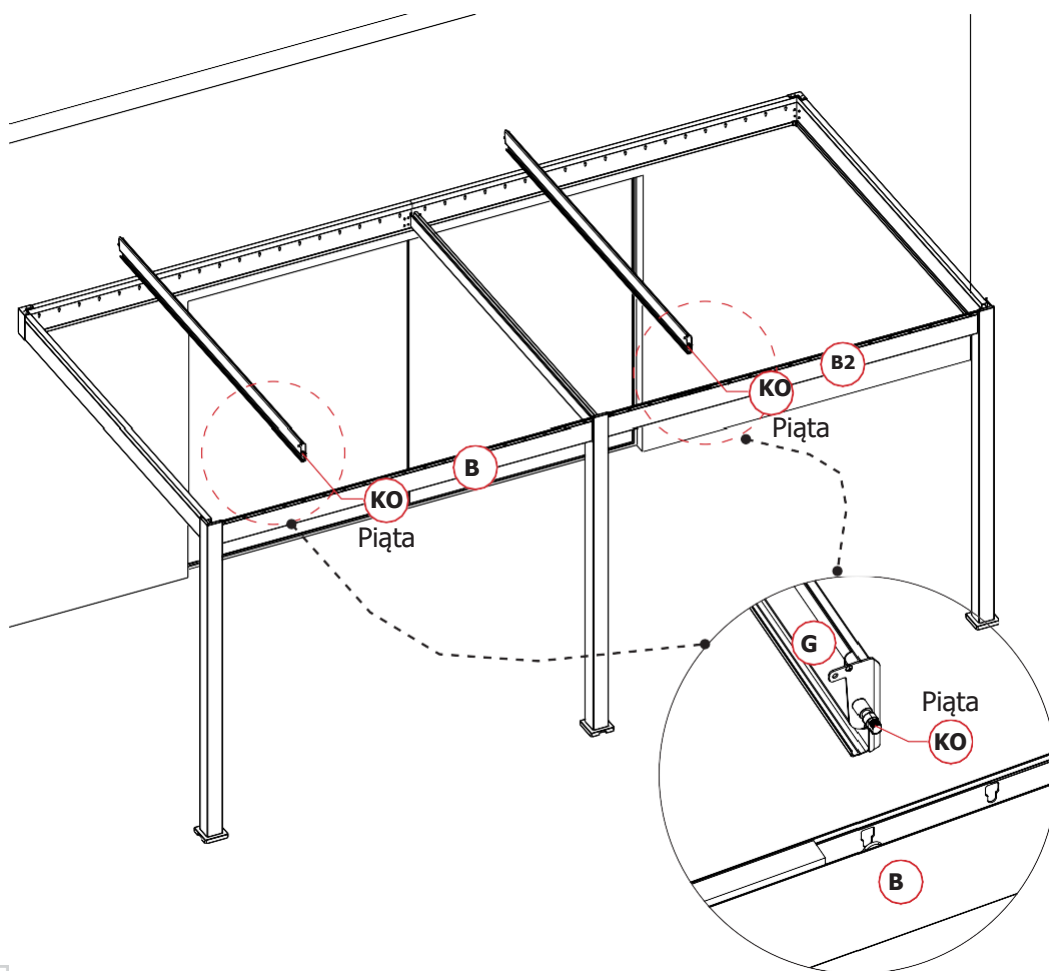

1

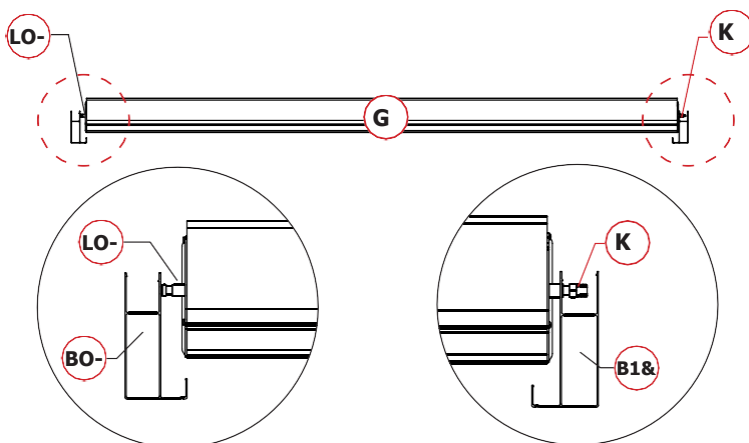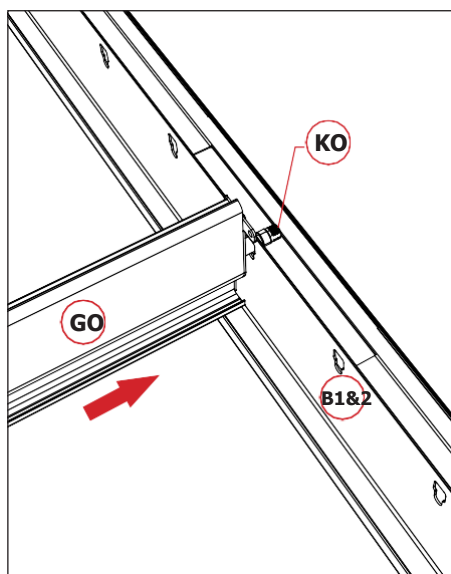


2

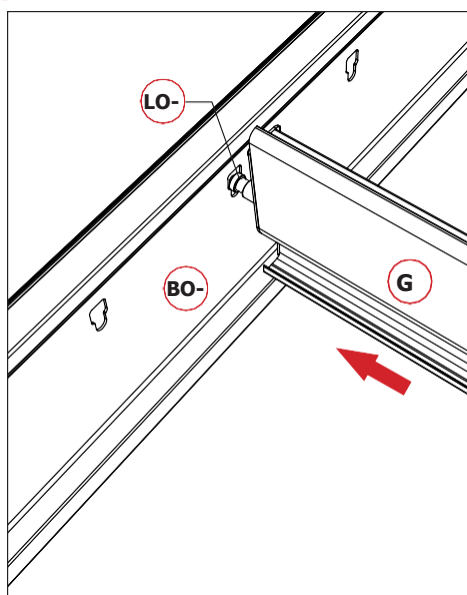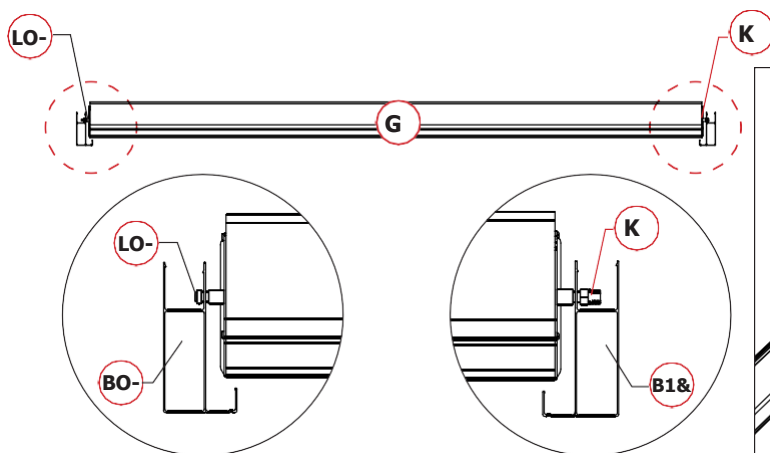






Krok 4: Złącza

4-2

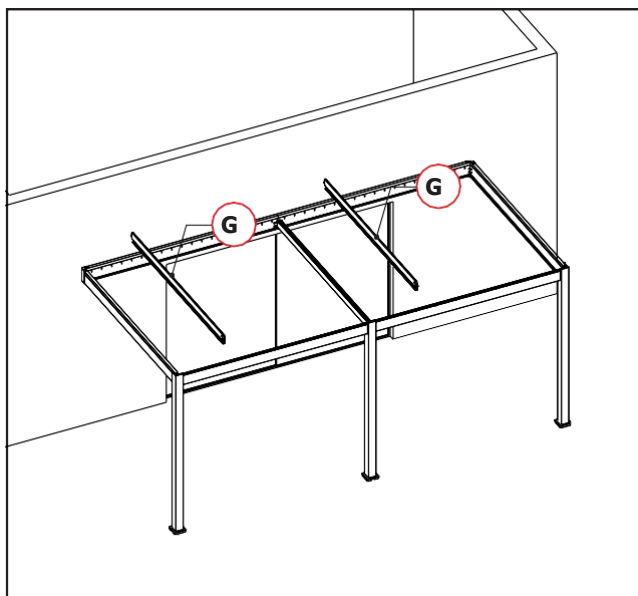

Żaluzja płasko, podłączyć wspornik silnika do trzpienia

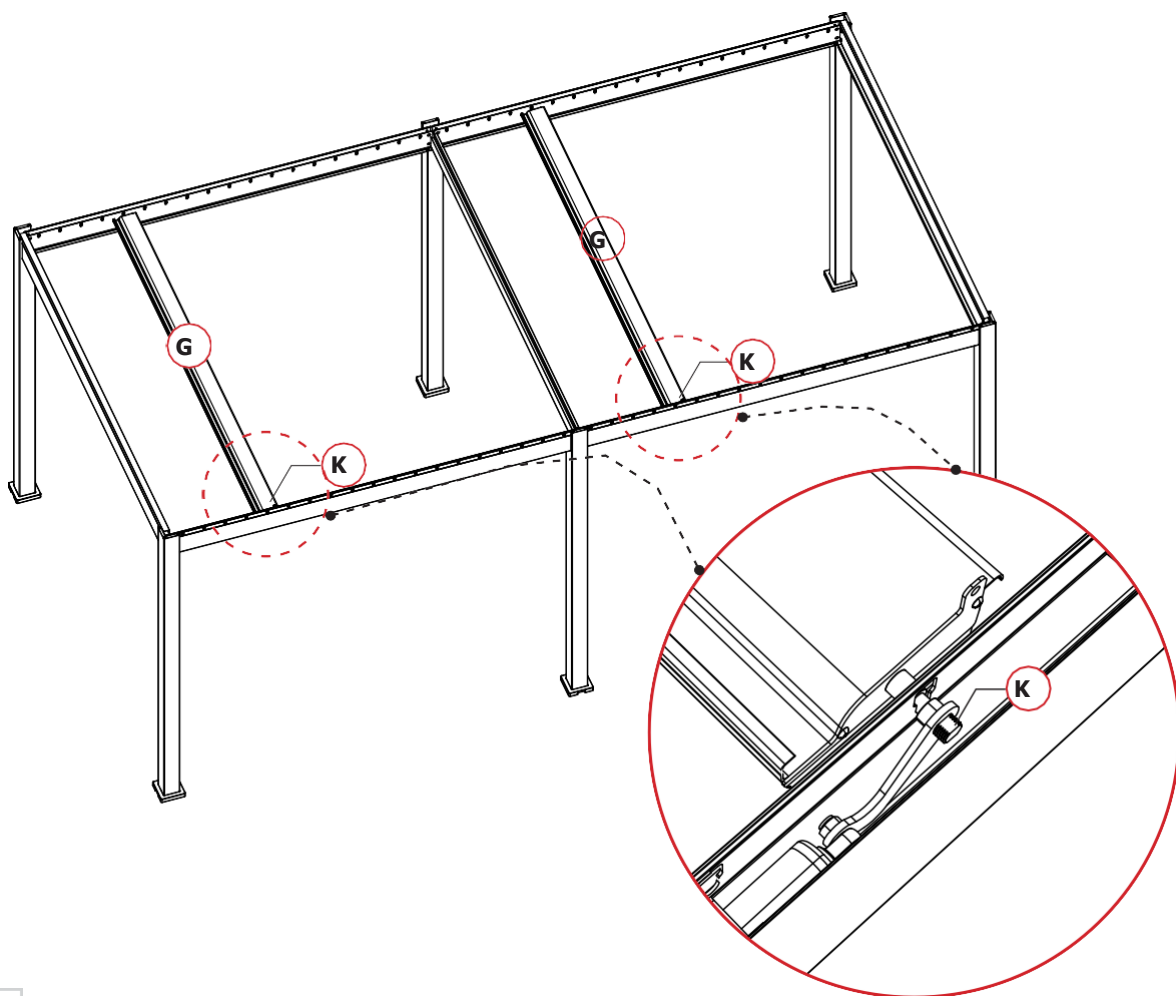

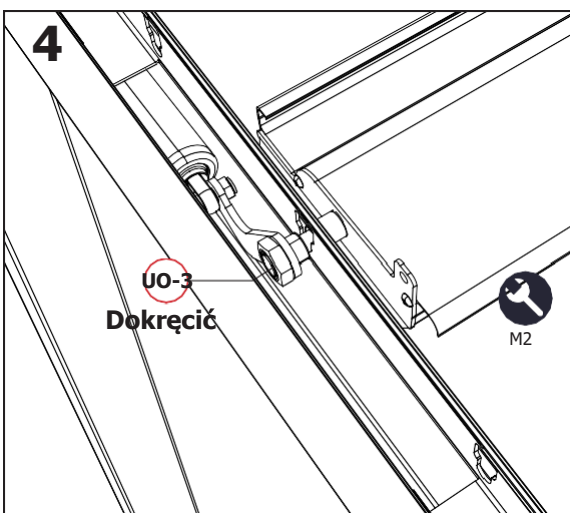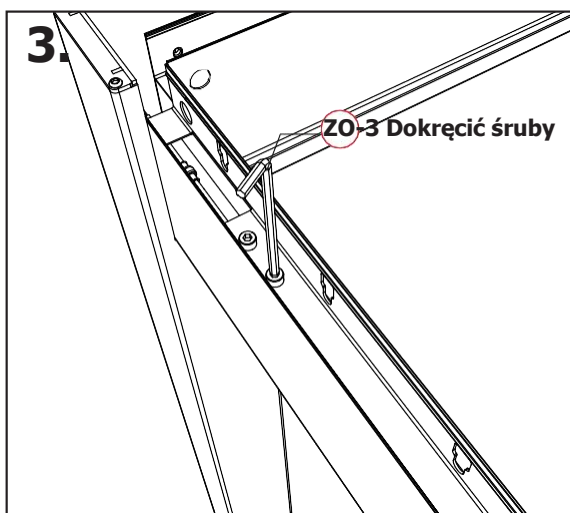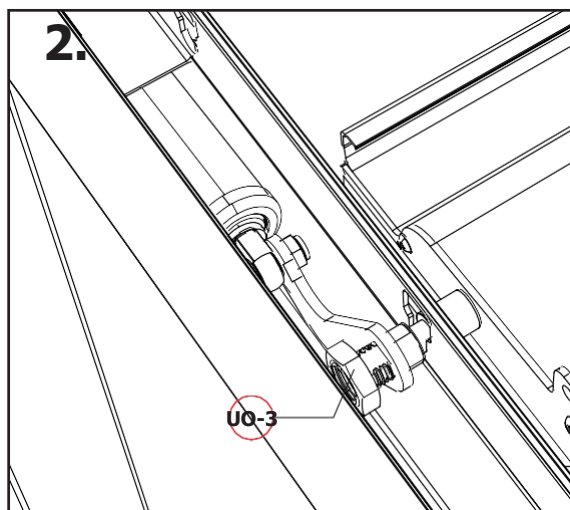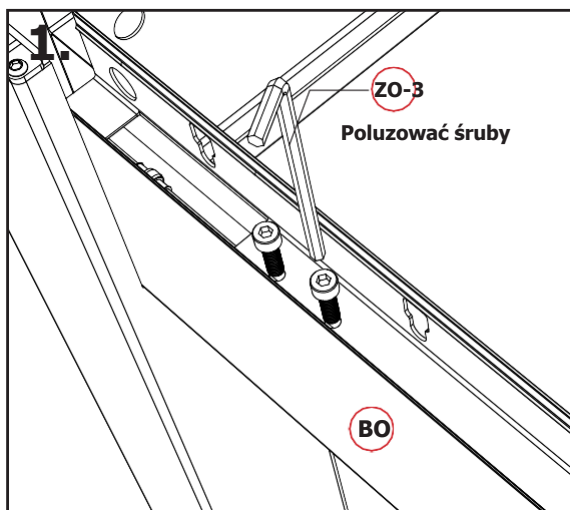


Krok 4: Złącza

4-3

E-R



1

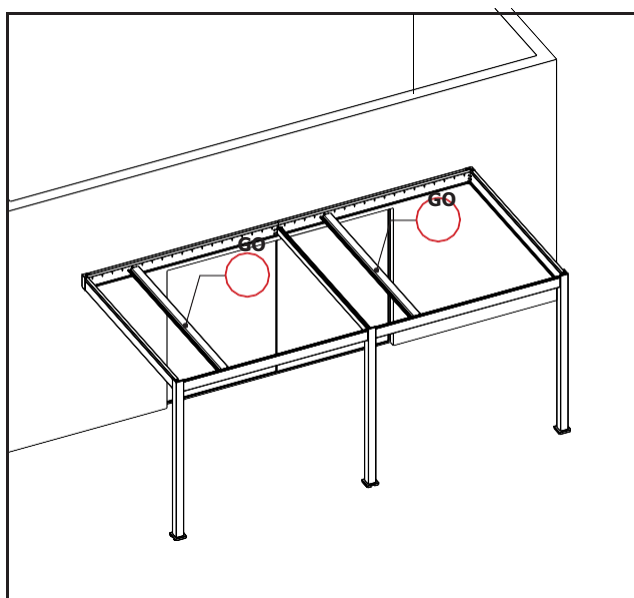

Połączenie
silnika




Krok 1: Wziąć pilota sterowania

Krok 2: Nacisnąć i przytrzymać pierwszy przycisk „w górę” na górze pilota, w międzyczasie podłączyć transformator do zasilania.

Po około 5 sekundach, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na sparowanie pilota z silnikiem, można zwolnić przycisk „w górę”.

Krok 1.



Krok 2.




Krok 3.




AC



Krok 4.




SYGNAŁ



W górę
Pauza

W dół

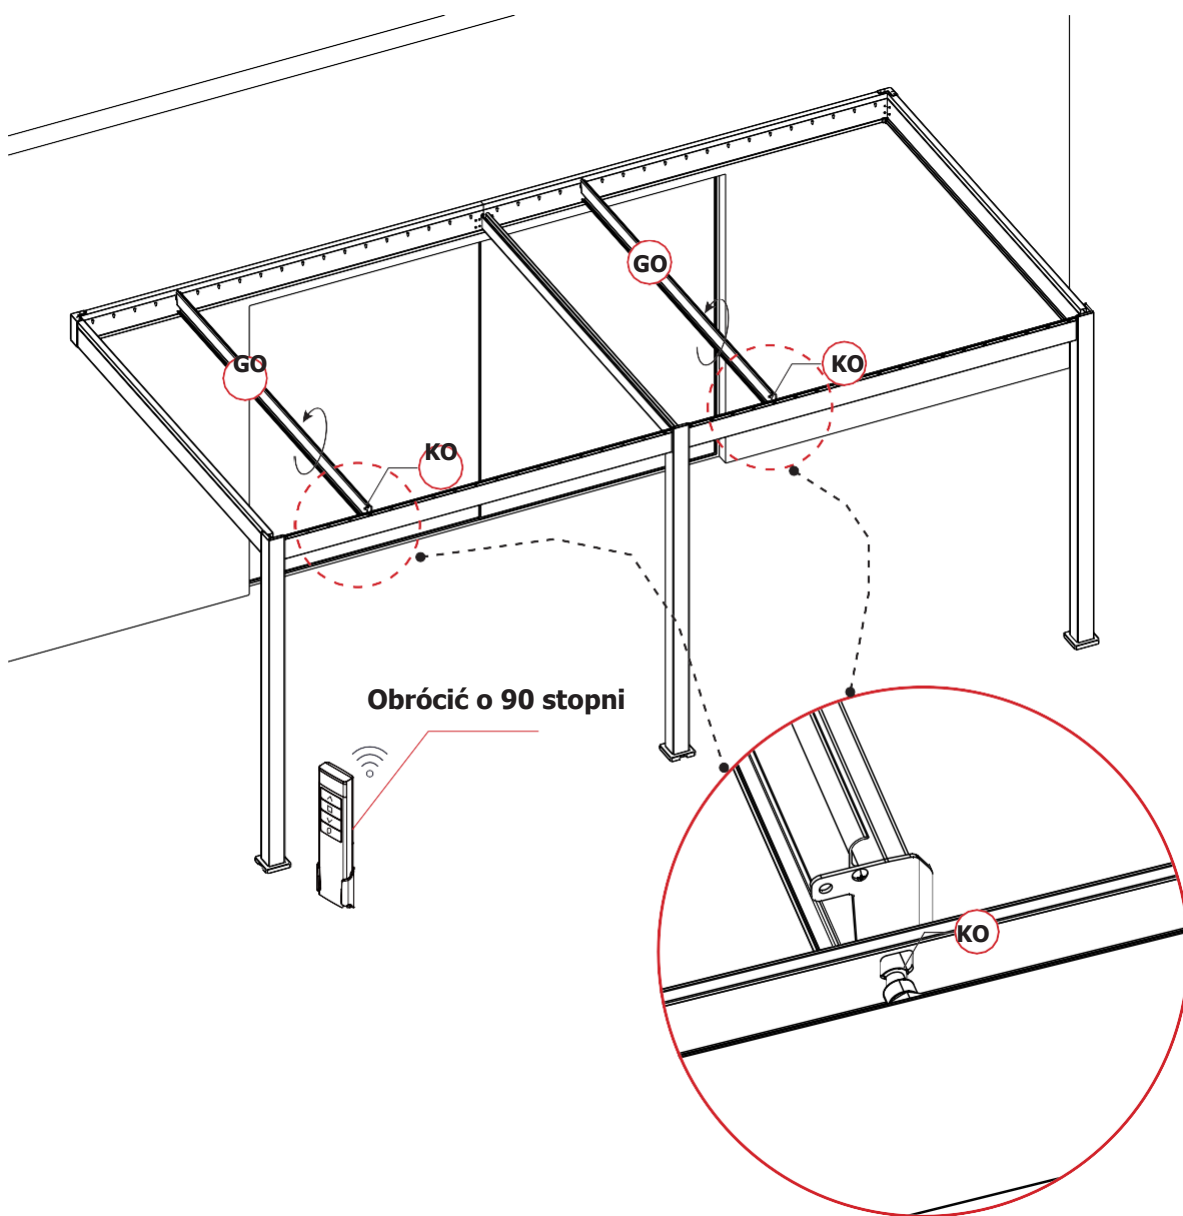


Krok 4: Złącza


4-4

Części

S		7
---	---	---

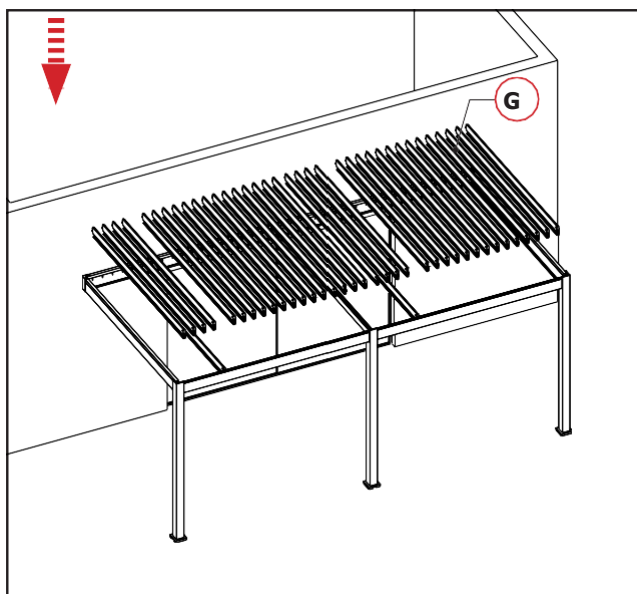


Założyć pozostałe żaluzje, a następnie ułożyć na płasko, zamknąć zaślepki

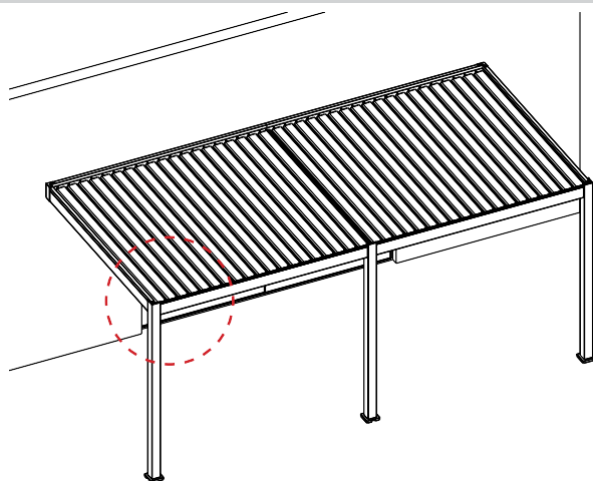

1

2

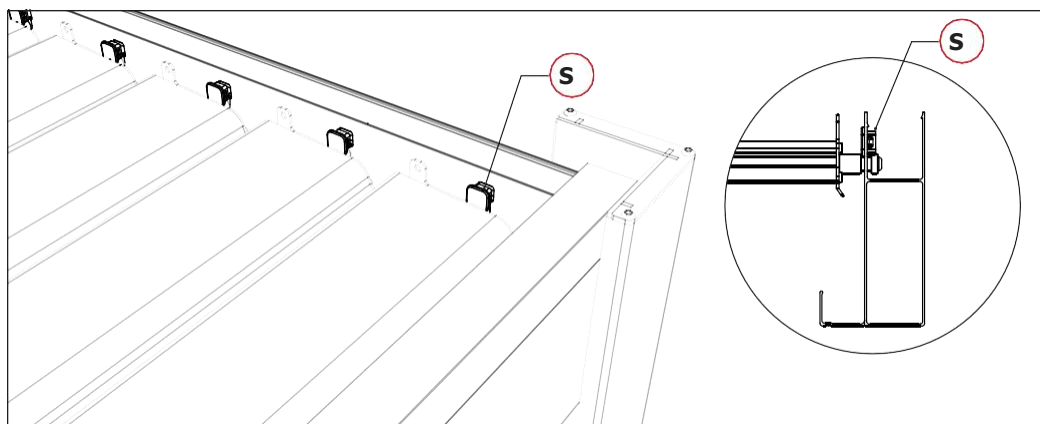

3

Krok 4: Złącza


4-5

Części


FO		2
VO		38
UO	 nakrętka kontrująca	38

Narzędzia

ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10mm	1

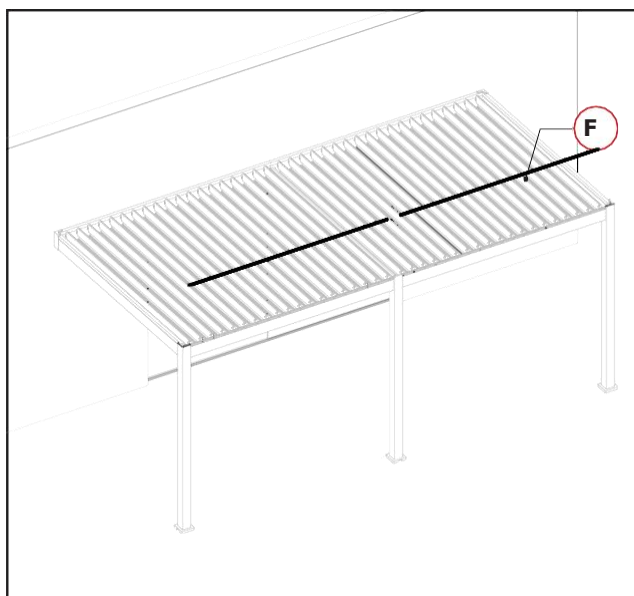

Ukończyć podłączenie aluminiowego kątownika

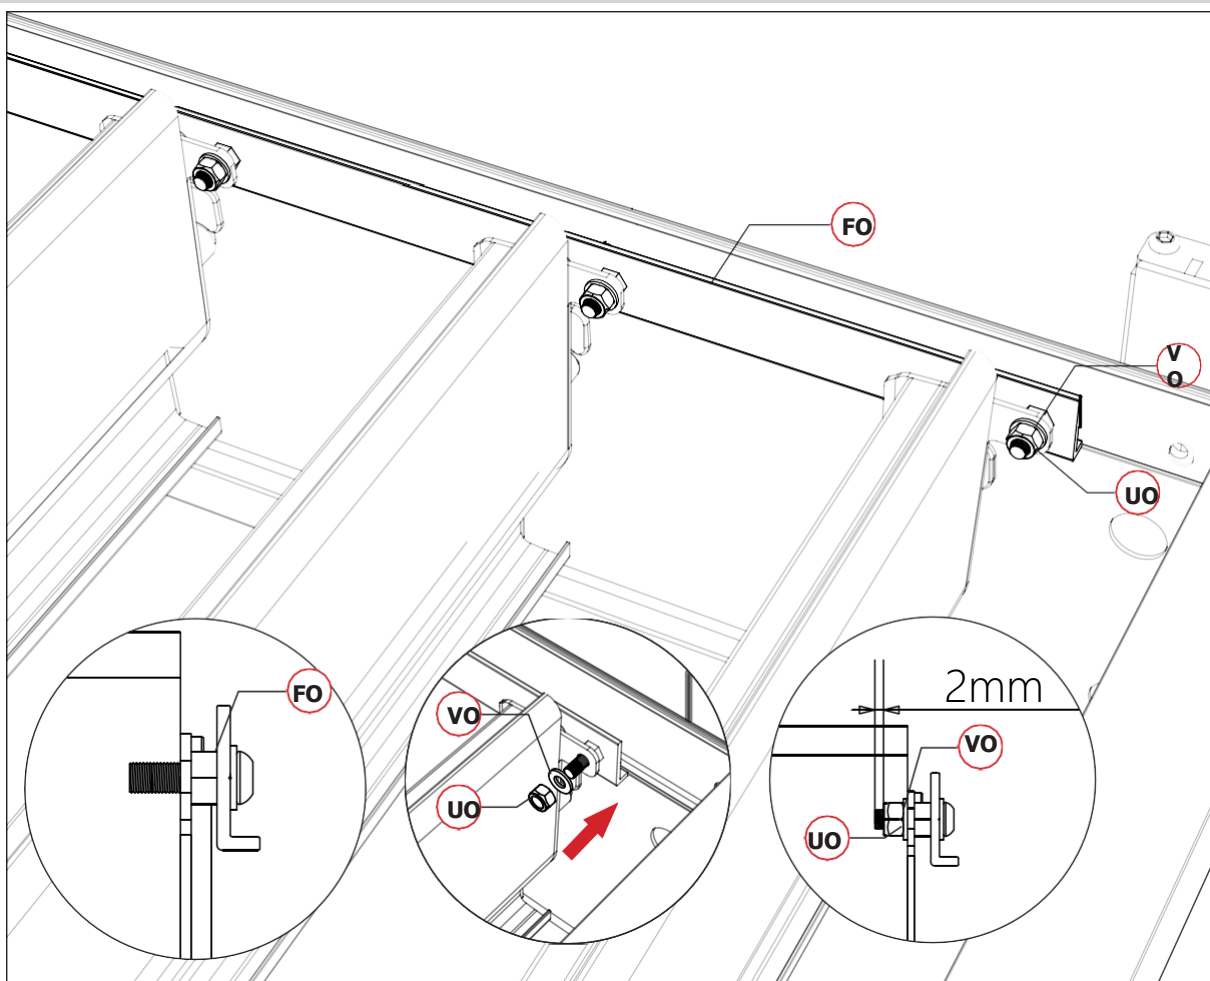


Krok 4: Złącza

4-6


Części

DO		2
RO		12
TO	 10x8 0	12

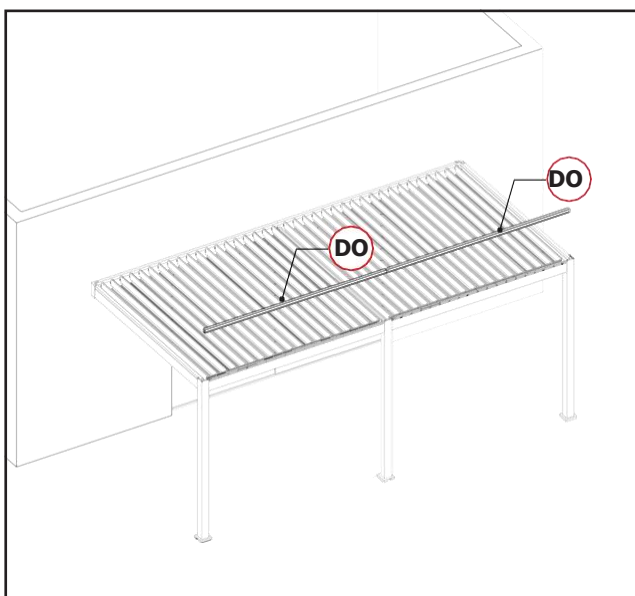


Zamknąć pokrywę, aby zakończyć montaż pergoli

1

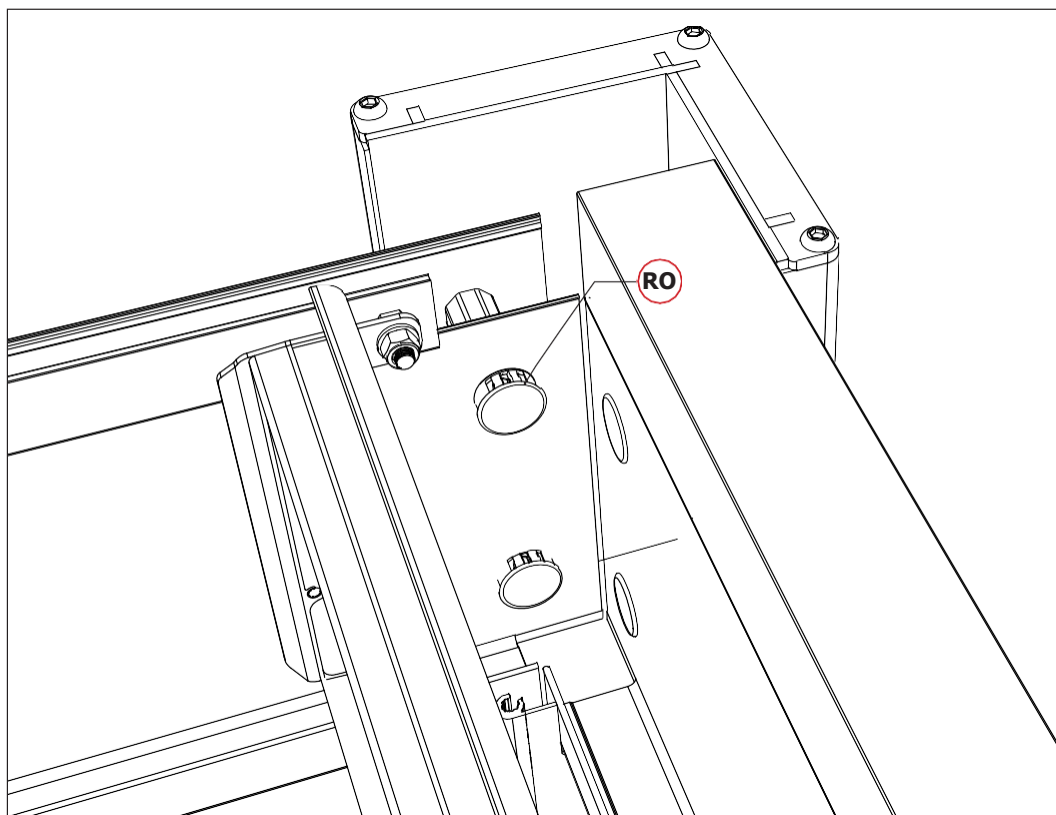

2

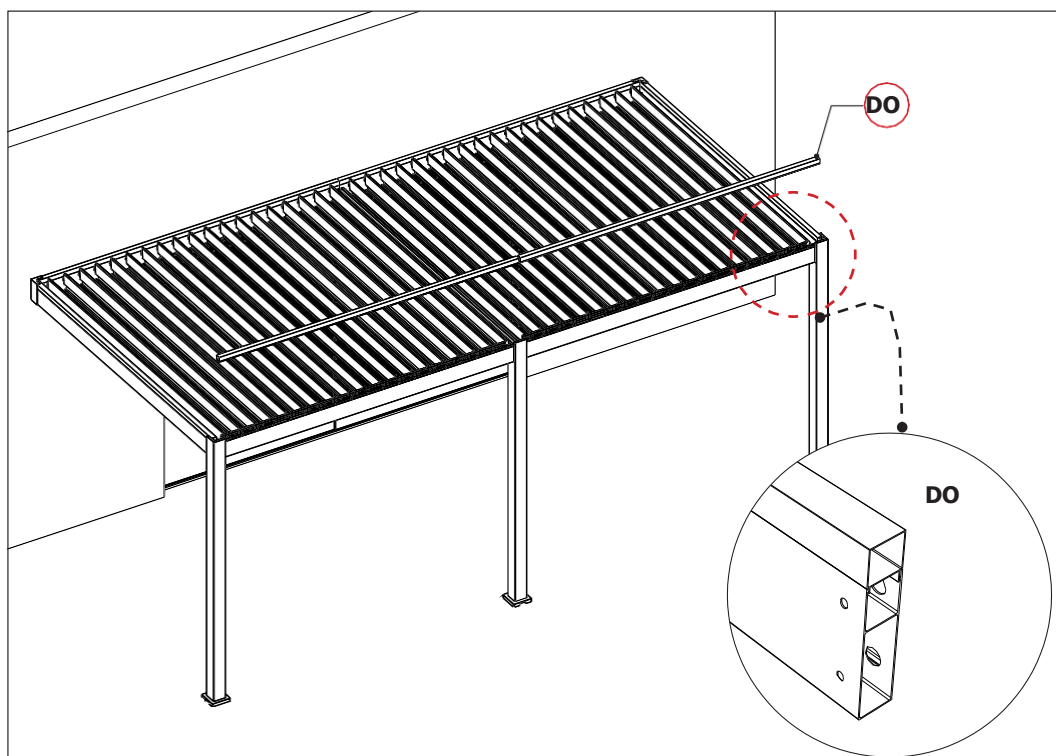

3

