

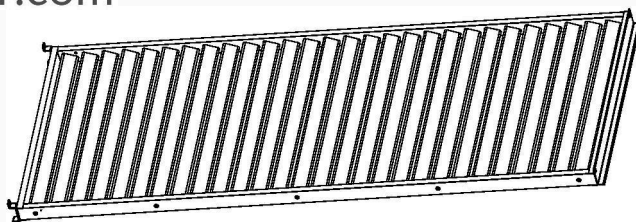

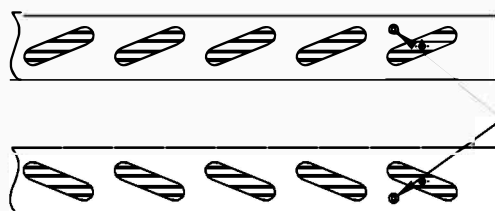


Louver Panel PREMIUM

Panel żaluzjowy PREMIUM

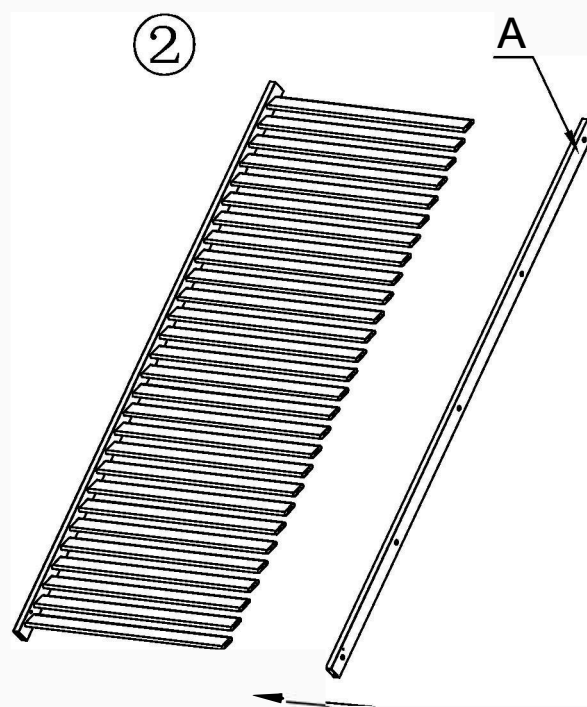


REF / SYMBOL	PARTS / ELEMENTY	QTY / ILOŚĆ	SPECS / SPECYFIKACJA
A		1	
B		1	
C		28	
D		2	
E		4	ST5.5X50
F		4	8X40
G		2	ST4.8X38
H		2	ST4.8X25
I		11	ST4.8X30
J		1	
K		1	
L		2	
M		13	ST4.2X25

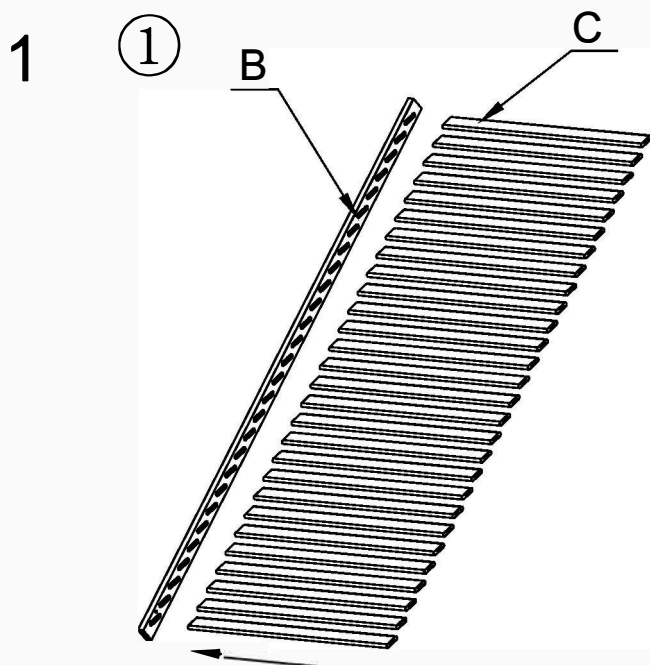

when this bar is in vertical direction, put the end with hole downwards and face outwards

gdy listwa jest ustawiona w pozycji pionowej, otwory powinny być skierowane w dół


③

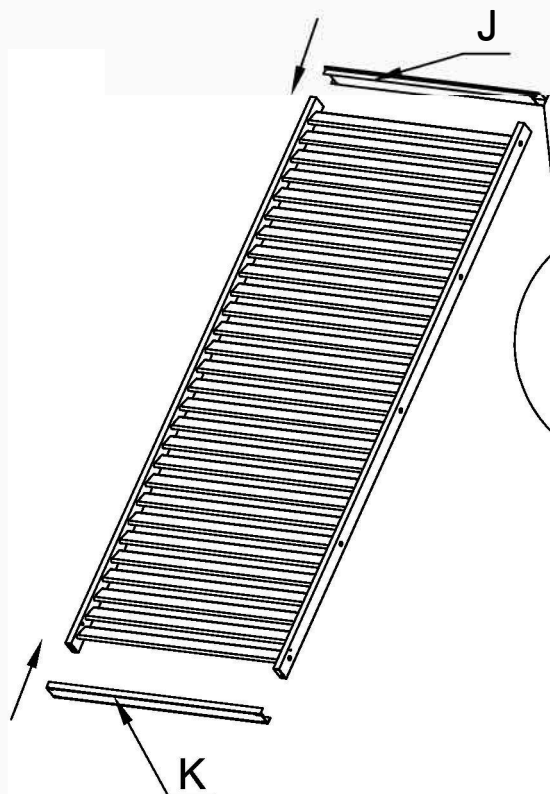


④

Pay attention to the direction of assembly.

Zwróć uwagę na kierunek montażu.

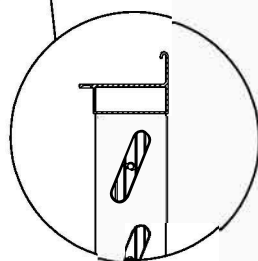

I


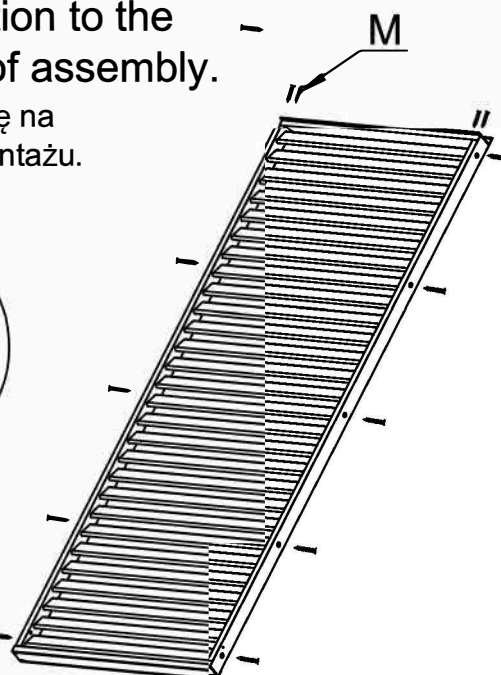


2

a

b


c

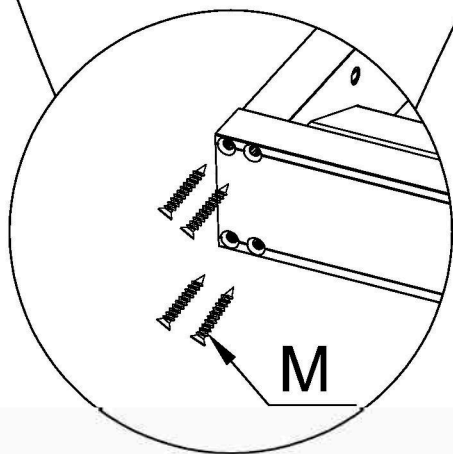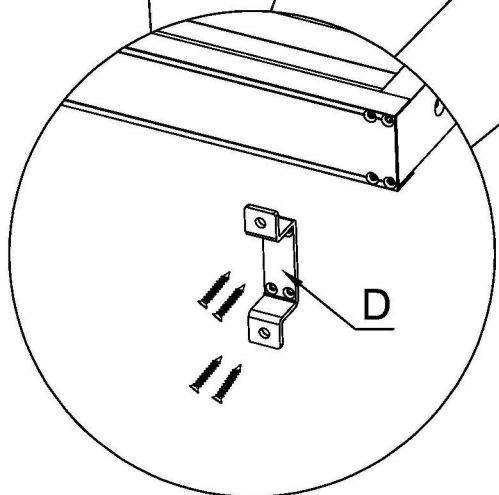

Install the aluminum foot pad in between of the shutter wall's bottom, instead of two ends of which.



Zainstaluj aluminiowe podkładki w dolnej części paneli pomijając dwa zewnętrzne punkty mocujące.

3

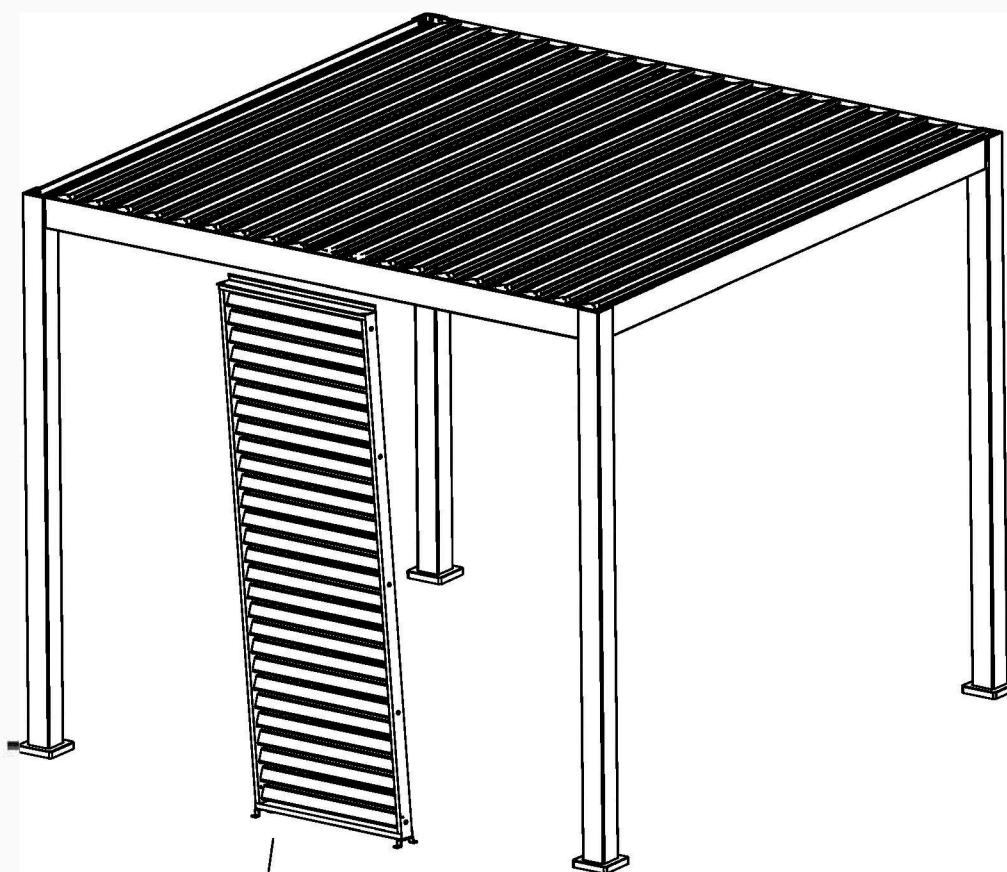

Draw lines, drill holes, tap in plastic expansion pipe.



Narysuj linie, wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe.

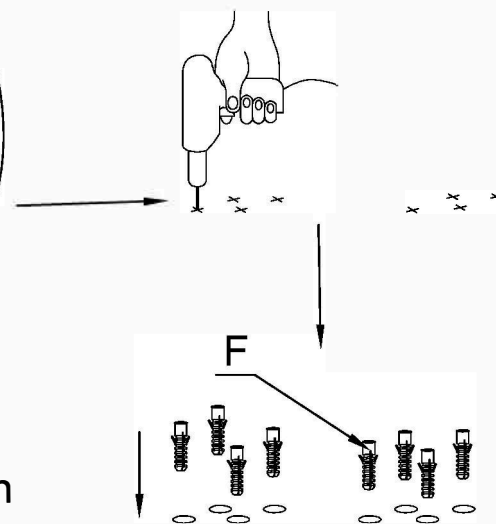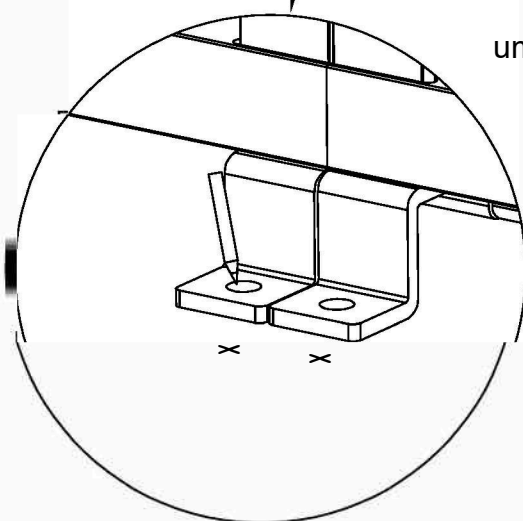


If the floor is a wood floor, you don't need to knock in the plastic expansion pipe, directly use E to knock in the floor.

Jeśli podłoga, na którym postawiono pergolę jest drewniana, nie potrzebujesz kołków rozporowych, należy wkręcić element E bezpośrednio w podłogę.

4

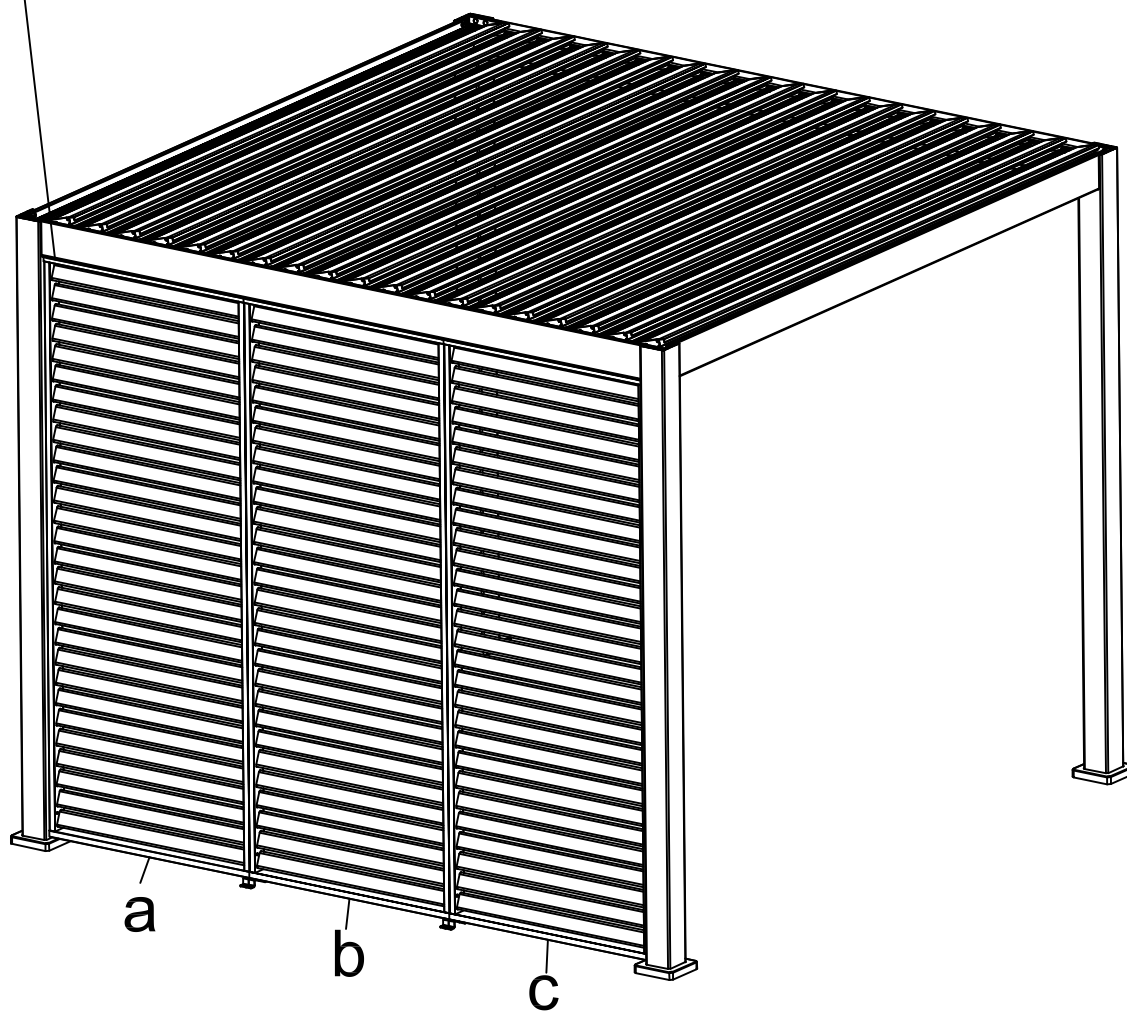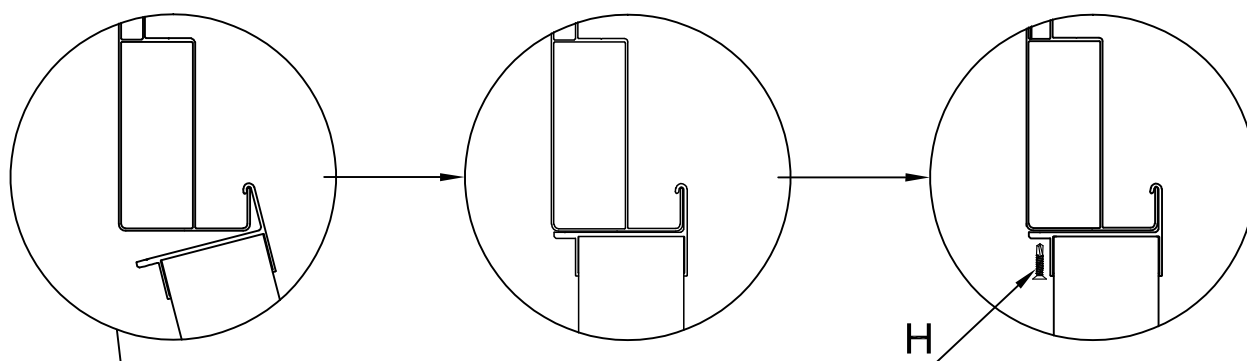

5

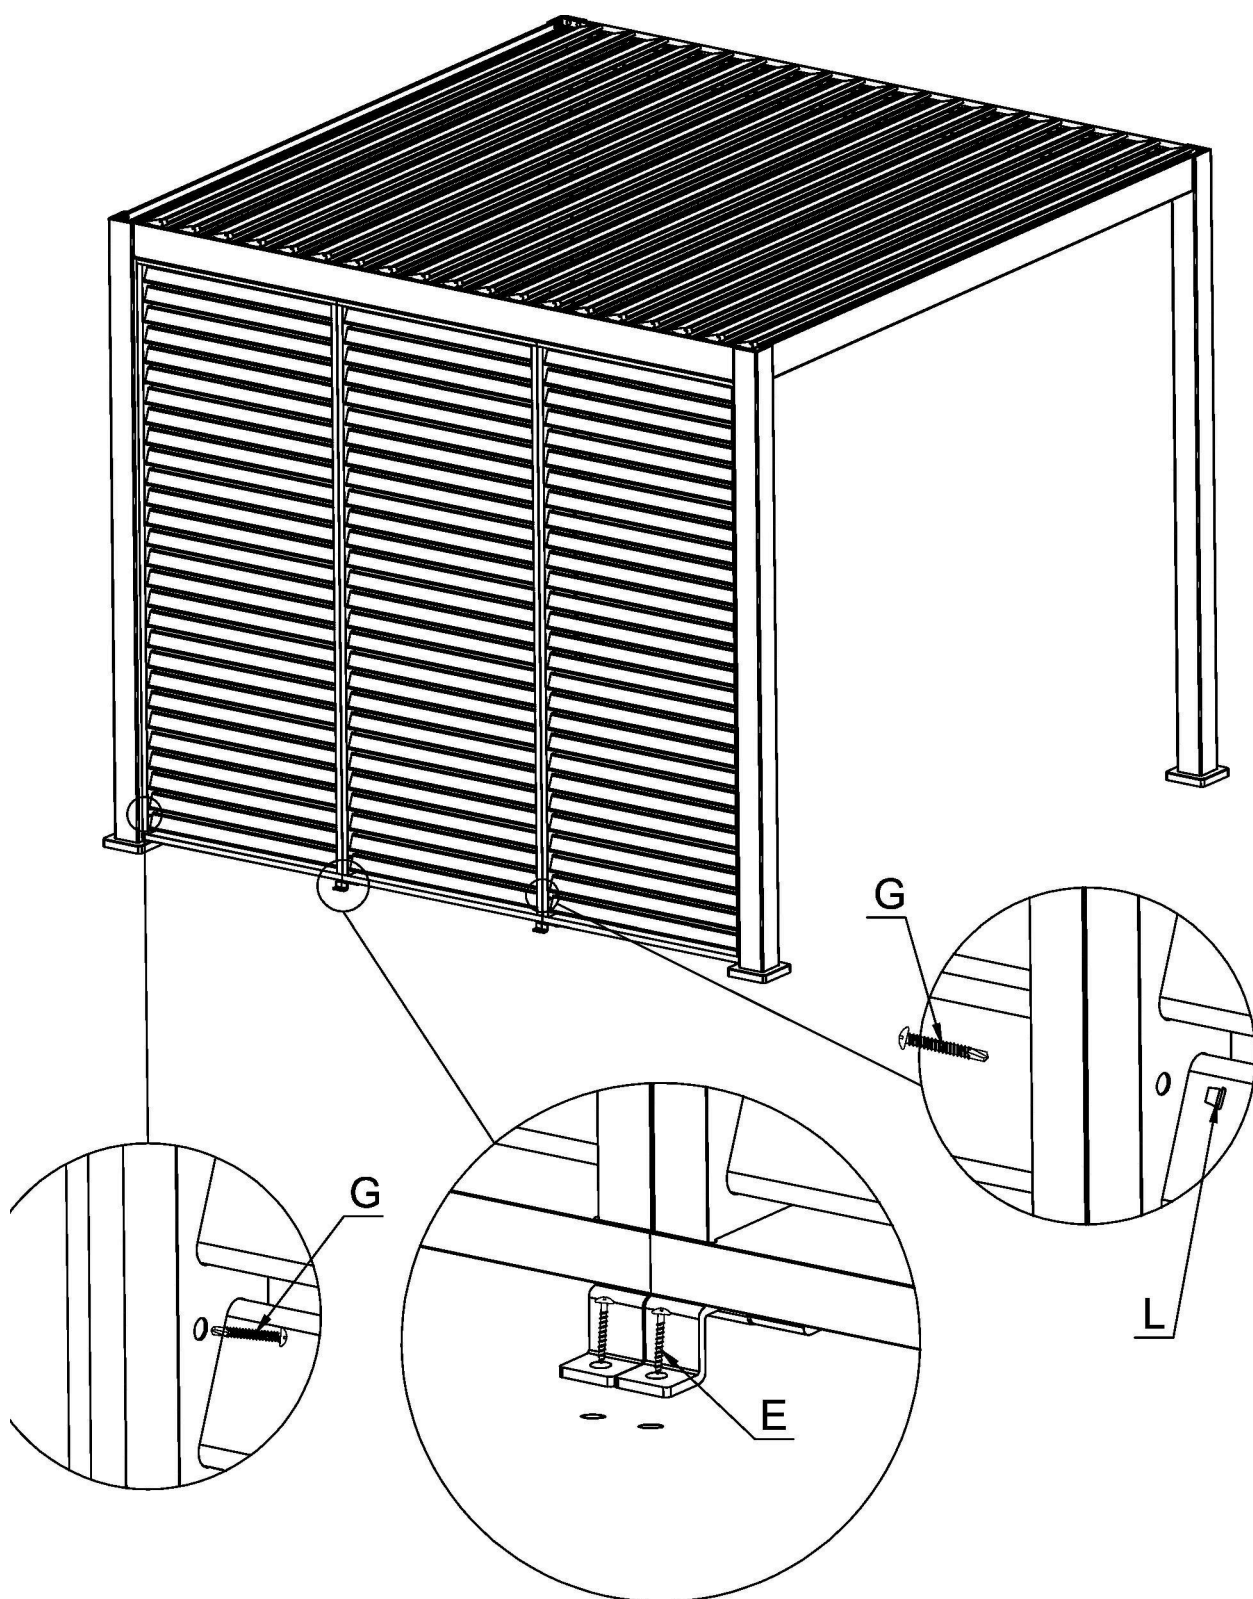

The tools you need: / Narzędzia, których potrzebujesz:



Glove /
Rękawiczki



Knife / Nóż



Safety hat / Kask



Electric screw driver / Wkrętarka



Percussion drill / Wiertarka udarowa