
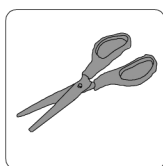
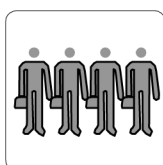
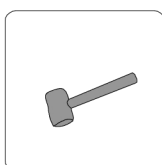
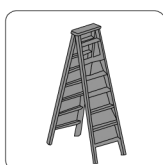
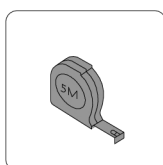
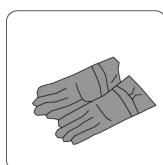
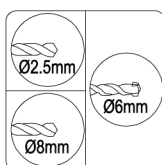
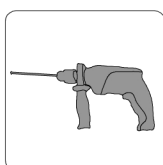
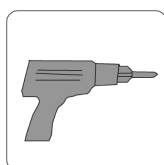


HARDMAISTER

Domek narzędziowy Garden shed

Instrukcja montażu VERMONT 6x9
Assembly instructions VERMONT 6x9

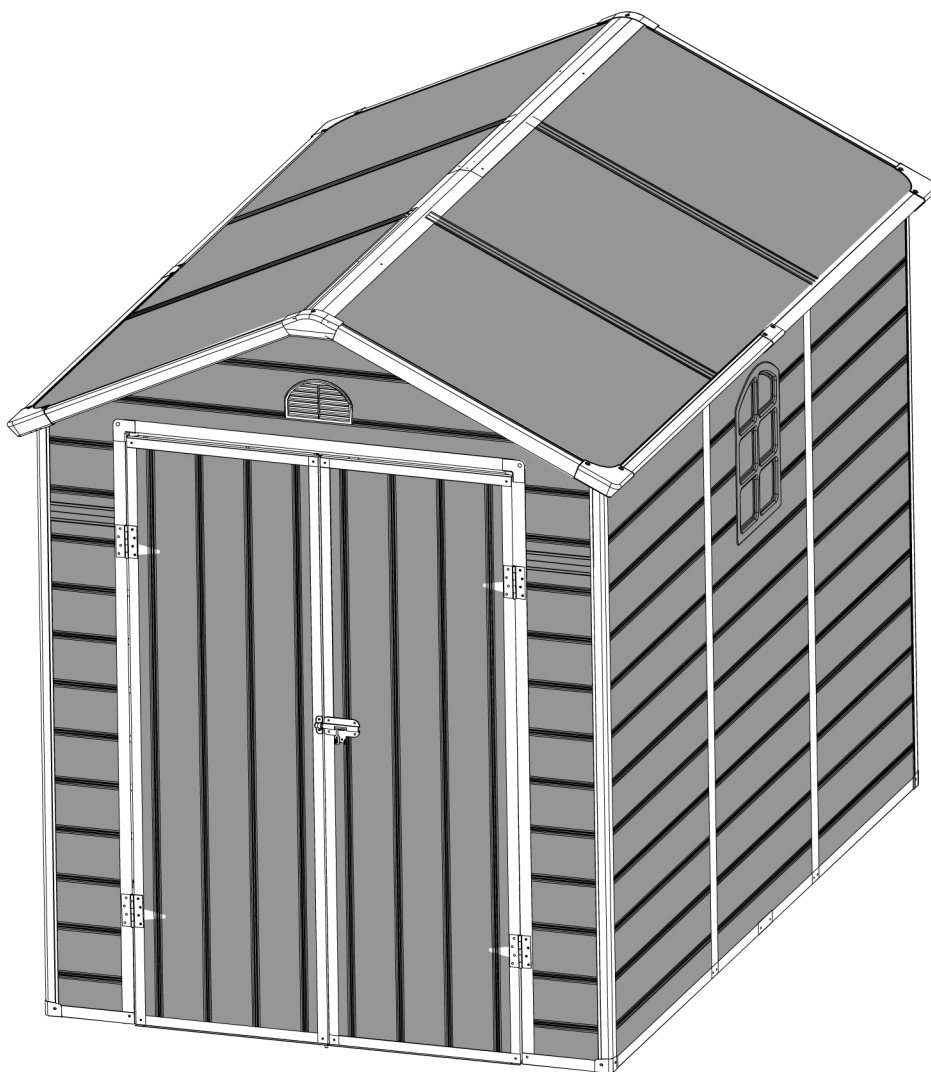

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić lokalne przepisy budowlane dotyczące fundamentu, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem prac przejrzyj wszystkie instrukcje i stosowne informacje. Upewnij się, że postępujesz krok po kroku, aby uzyskać pomyślne rezultaty.

Podstawa podłogi:

Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać odpowiednie miejsce na domek narzędziowy, najlepszą lokalizacją jest czworokątny, równy, wypoziomowany teren z dobrym odpływem wody. Podstawy nie ma w zestawie, może wymagać zakupu osobno lub zbudowania własnego fundamentu i systemu kotwienia. Podstawa fundamentu powinna być o 10cm większa niż wymiary podstawy domku (zalecana jest płyta betonowa o grubości minimum 10cm).


Pod fundamentem należy umieścić wytrzymałą warstwę z tworzywa sztucznego (grubość: co najmniej 150 μm), aby ograniczyć przenikanie wilgoci z gleby, zmniejszając tym samym gromadzenie się nawilgocenia wewnątrz. Domek narzędziowy musi być solidnie zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez wiatr.

Lista części:

Zanim zaczniesz, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części do budowy domku (patrz strona z listą części). Nie próbuj montować jeśli brakuje części, ponieważ każdy domek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy oderwać warstwę ochronną, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Potrzebne narzędzia:

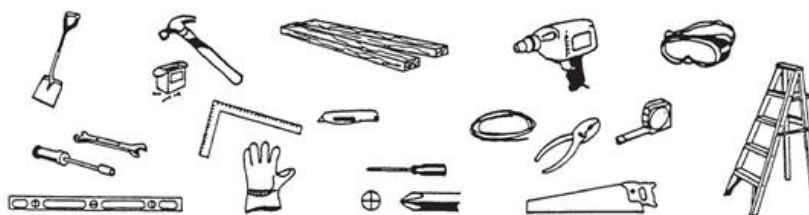

Bezpieczeństwo przede wszystkim:

1. Montaż domku narzędziowego powinien się odbywać w suchy i spokojny dzień, nie należy podejmować pracy podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Przy montażu domku powinny brać udział co najmniej dwie osoby. Zaleca się zakończyć montaż w jeden dzień, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub zagubienia niektórych małych części. Wszystkie drobne części (śruby itp.) przechowuj w naczyniu, aby się nie pogubiły.

2. Aby zapobiec obrażeniom, podczas montażu konieczne jest noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i odzieży roboczej z długim rękawem. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostre krawędzie niektórych elementów domku i zachować szczególną ostrożność podczas manewrowania nimi i montażu.
3. Zabrania się wstępu na teren budowy dzieci, osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych, osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających oraz zwierząt.
4. Nigdy nie wolno obciążać dachu budynku całkowitą masą ciała. Korzystając z drabiny schodkowej, należy upewnić się, że jest bezpieczna i ustawiona na płaskim podłożu.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj domek w czystości używając miękkiej ściereczki, w razie potrzeby z dodatkiem wody.
2. Oczyszczyć domek ze śniegu za pomocą niezbędnych narzędzi, aby upewnić się, że wejście jest bezpieczne.
3. Domek nie jest przeznaczony do mieszkania, ale do przechowywania rzeczy.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (minimum 10cm thickness concrete slab is recommended).


A strong plastic sheet (thickness: at least 150µm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage.

Parts and Parts List:

Before you start, check to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page). Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Please tear off the safety protection layer before assembly, keep the part number label if needed.

Tools you need:




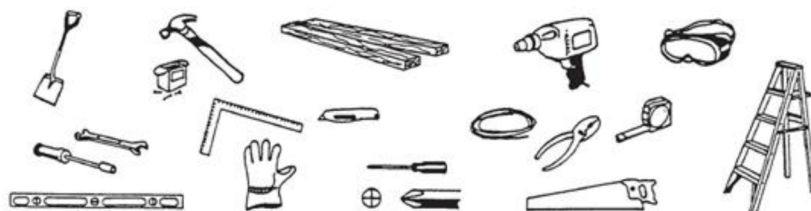




Safety must be put in the No. 1 position:


1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury.
Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Clean the snow timely with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
3. The shed is not made for living but storing stuff.


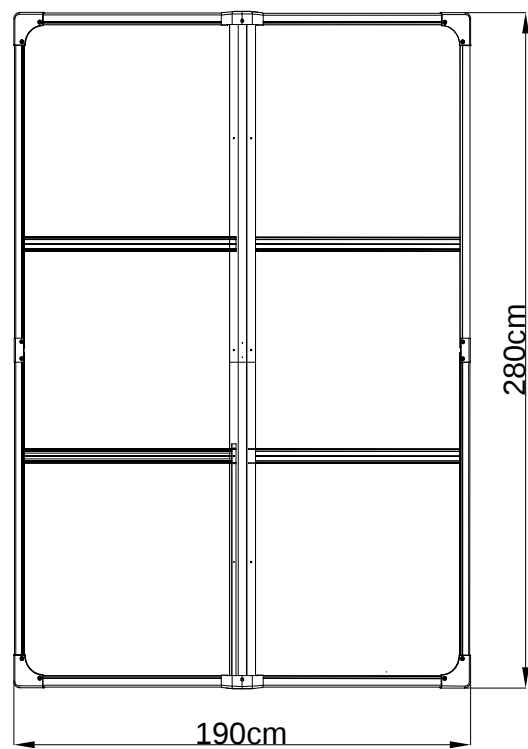
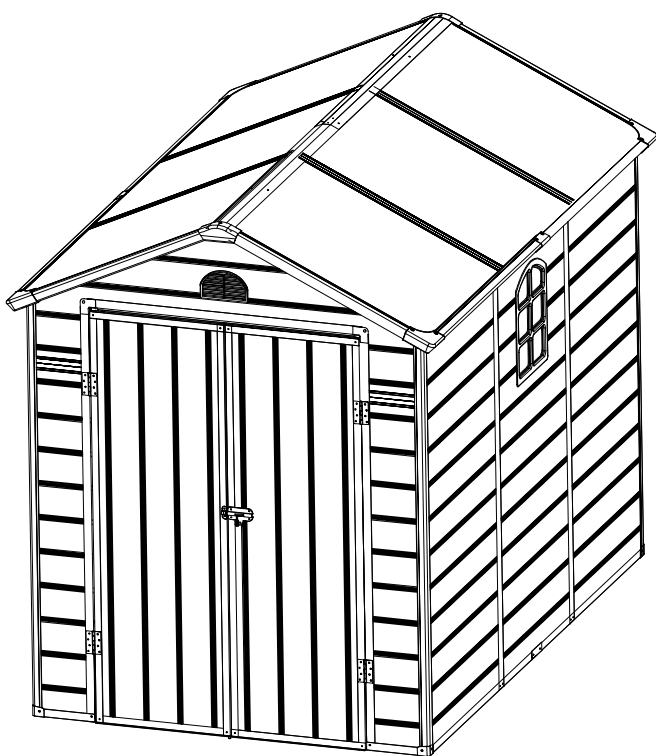
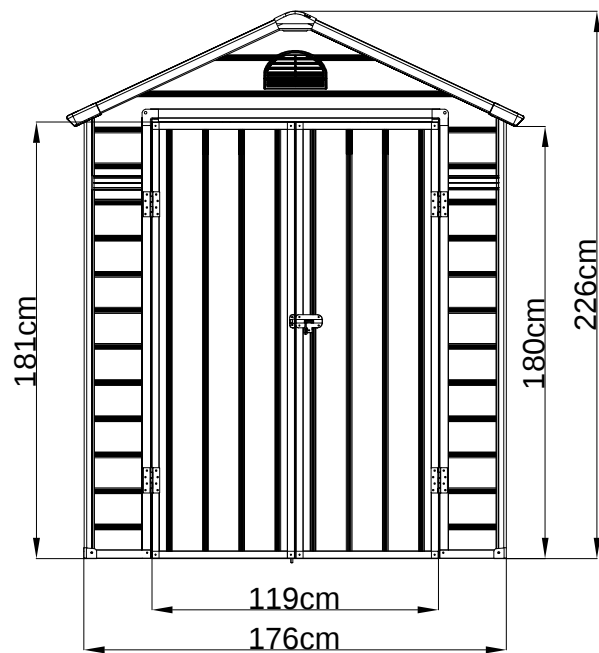
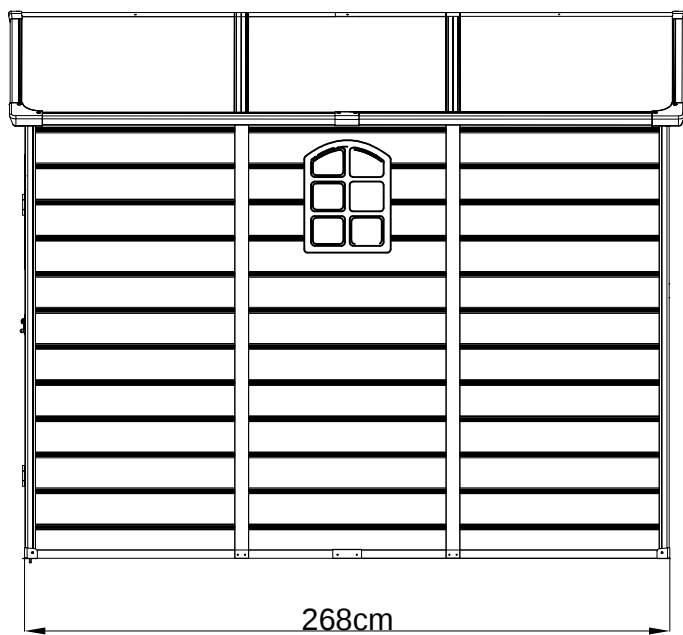






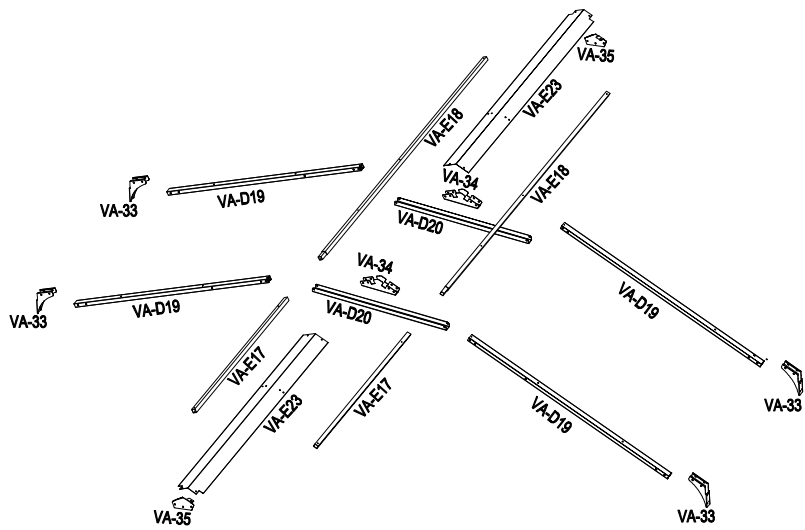
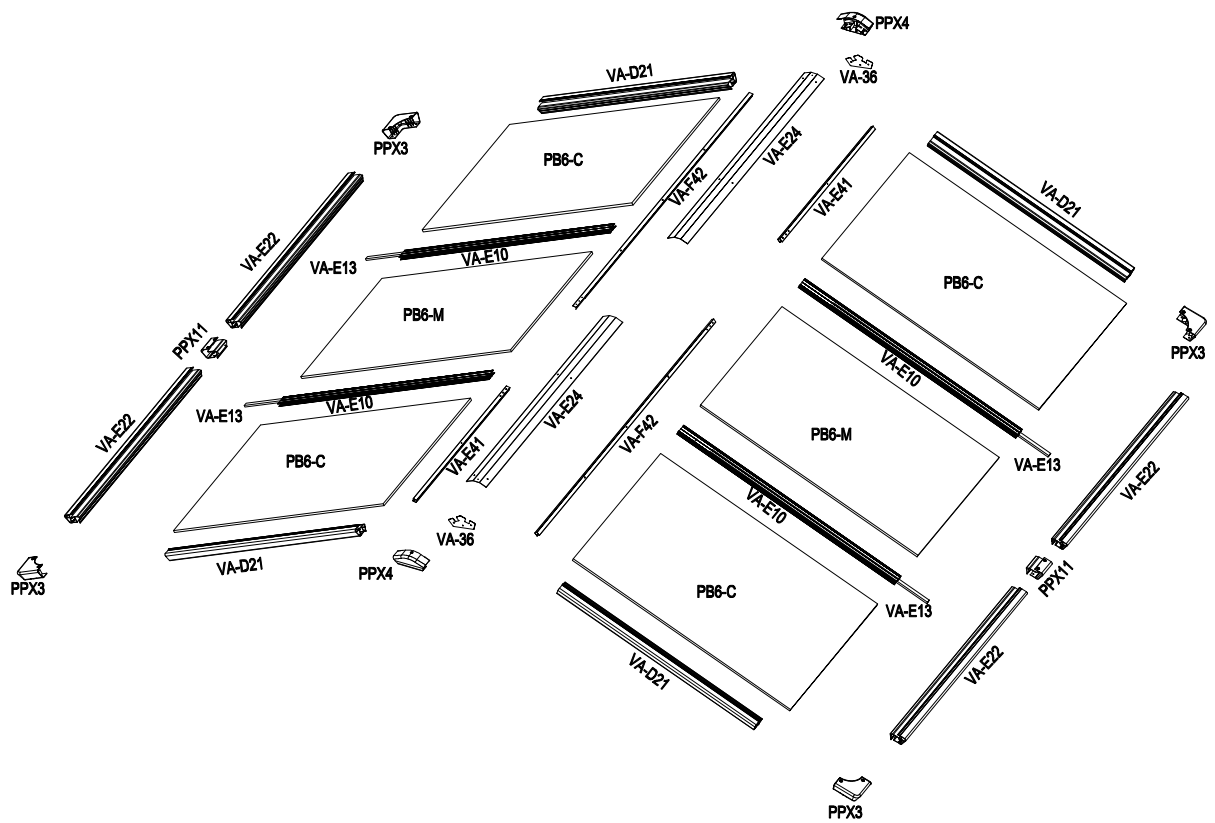


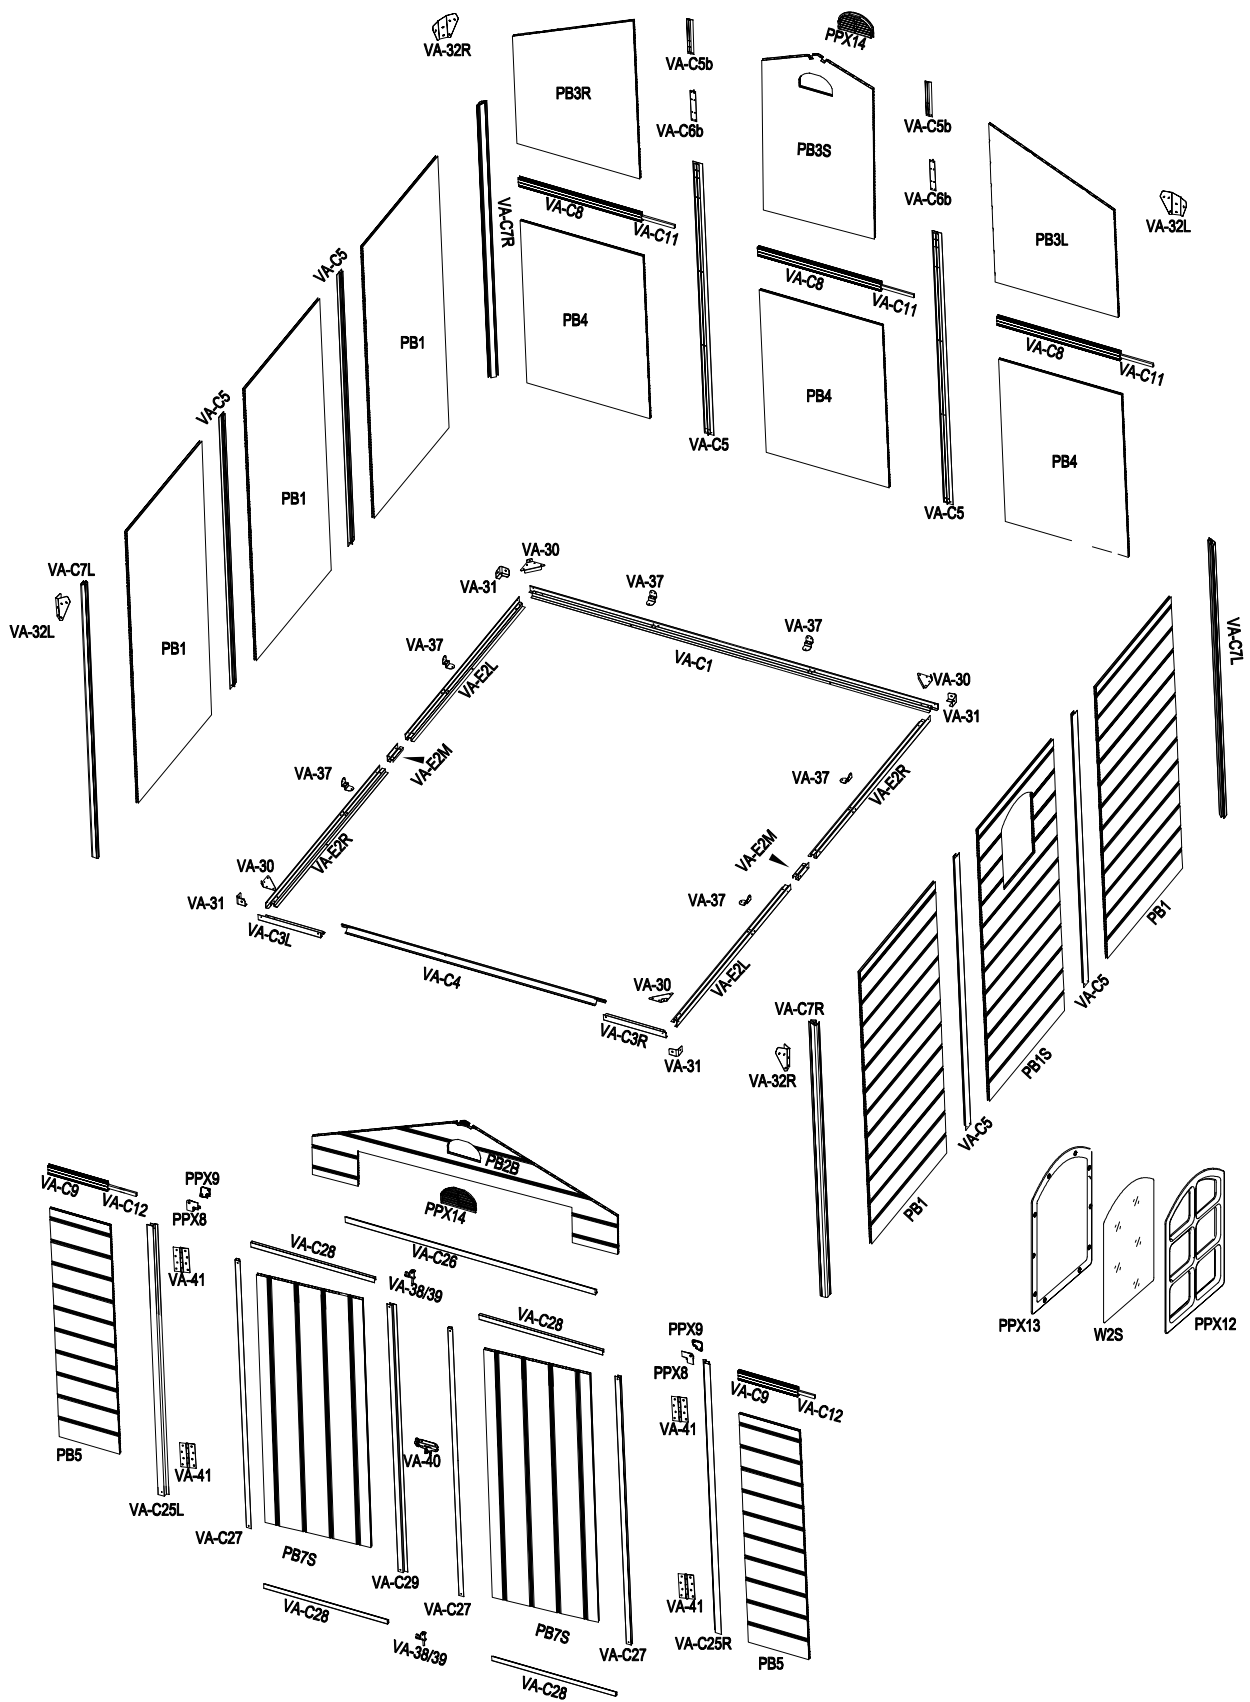





				
VA-C1		1735mm	x1	3/3
VA-E2R		1330mm	x2	3/3
VA-E2L		1330mm	x2	3/3
VA-C3R		267mm	x1	3/3
VA-C3L		267mm	x1	3/3
VA-E2M		120mm	x2	3/3
VA-C4		1278mm	x1	3/3
VA-30			x4	2/3
VA-31			x4	2/3
VA-37			x6	2/3
				
PB1		876x1840mm	x5	1/3
PB1S		876x1840mm	x1	1/3
PB2B		1710x676mm	x1	1/3
PB3L		566x990mm	x1	1/3
PB3R		566x990mm	x1	1/3
PB3S		566x1125mm	x1	2/3
PB4		566x1100mm	x3	2/3
PB5		255x1548mm	x2	1/3
VA-C7R		1860mm	x2	3/3
VA-C7L		1860mm	x2	3/3
VA-C5		1840mm	x6	3/3
VA-C5b		285mm	x2	3/3
VA-C6b		200mm	x2	3/3
PPX12			x1	1/3
W2S			x1	1/3
PPX13			x1	1/3
VA-C8		562mm	x3	1/3
VA-C9		250mm	x2	1/3
VA-C11		562mm	x3	3/3
VA-C12		250mm	x2	3/3
VA-E17		977mm	x2	3/3
VA-E18		1745mm	x2	3/3
VA-D19		888mm	x4	3/3
VA-D20		725mm	x2	3/3
VA-33			x4	3/3
VA-34			x2	3/3
VA-E23		1348mm	x2	3/3
VA-36			x2	2/3
VA-32R			x2	2/3
VA-32L			x2	2/3
VA-35			x2	2/3
PPX14			x2	2/3
PPX8			x2	2/3
PPX9			x2	2/3


				
PB6-C		990x920mm	x4	2/3
PB6-M		990x856mm	x2	2/3
VA-E10		990mm	x4	1/3
VA-E13		990mm	x4	3/3
VA-D21		870mm	x4	2/3
VA-E22		1282mm	x4	3/3
VA-E24		1440mm	x2	3/3
VA-E41		983mm	x2	3/3
VA-F42		1862mm	x2	3/3
PPX3			x4	2/3
PPX4			x2	2/3
PPX11			x2	2/3
				
VA-C25R		1830mm	x1	3/3
VA-C25L		1830mm	x1	3/3
VA-C26		1198mm	x1	3/3
VA-C27		1812mm	x3	3/3
VA-C28		592mm	x4	3/3
VA-C29		1812mm	x1	3/3
PB7S		1810x591mm	x2	1/3
VA-41			x4	2/3
VA-38a			x2	2/3
VA-38b			x2	2/3
VA-39			x2	2/3
VA-40			x1	2/3
CN-A33			x2	2/3
PA01			x3	2/3
VA-E44		ST4.2x13mm	x298	2/3
VA-E45		ST4.2x19mm	x111	2/3
VA-E46		ST4.2x13mm	x36	2/3
VA-E47		ST4.2x19mm	x4	2/3
VA-E48		ST6.0x40mm	x15	2/3
VA-E49		ST4.2x13mm	x8	2/3
VA-E50		M6x40mm	x20	2/3
VA-51			x1	2/3
VA-E52			x2	2/3
VA-53			x2	2/3






1	 VA-E2L [x2] 1330mm	 VA-E2R [x2] 1330mm	 VA-C1 [x1] 1735mm	 VA-C3L [x1] 267mm	 VA-C3R [x1] 267mm	 VA-C4 [x1] 1278mm	 VA-E2M [x2] 120mm	 VA-30 [x4]	 VA-E44 [x24] 13mm	
----------	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--

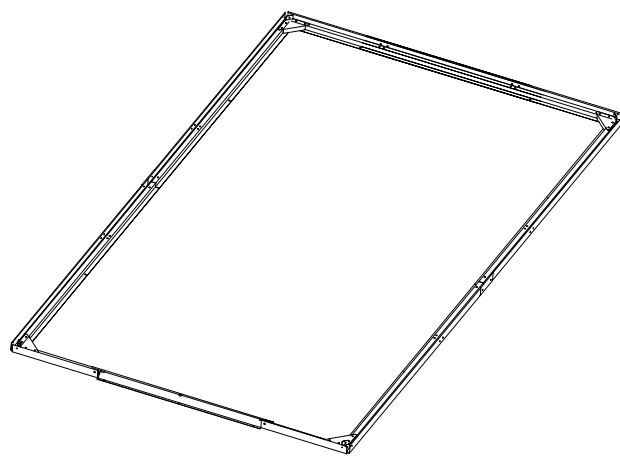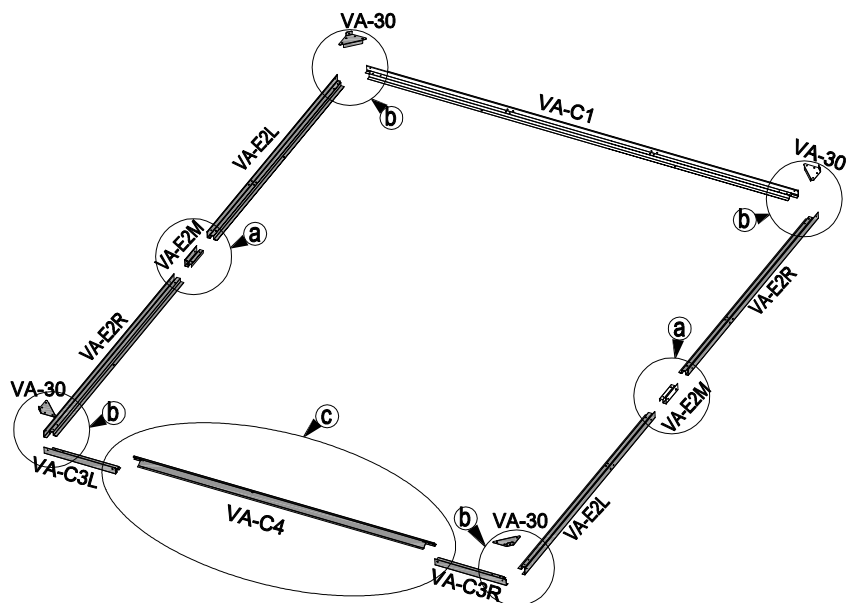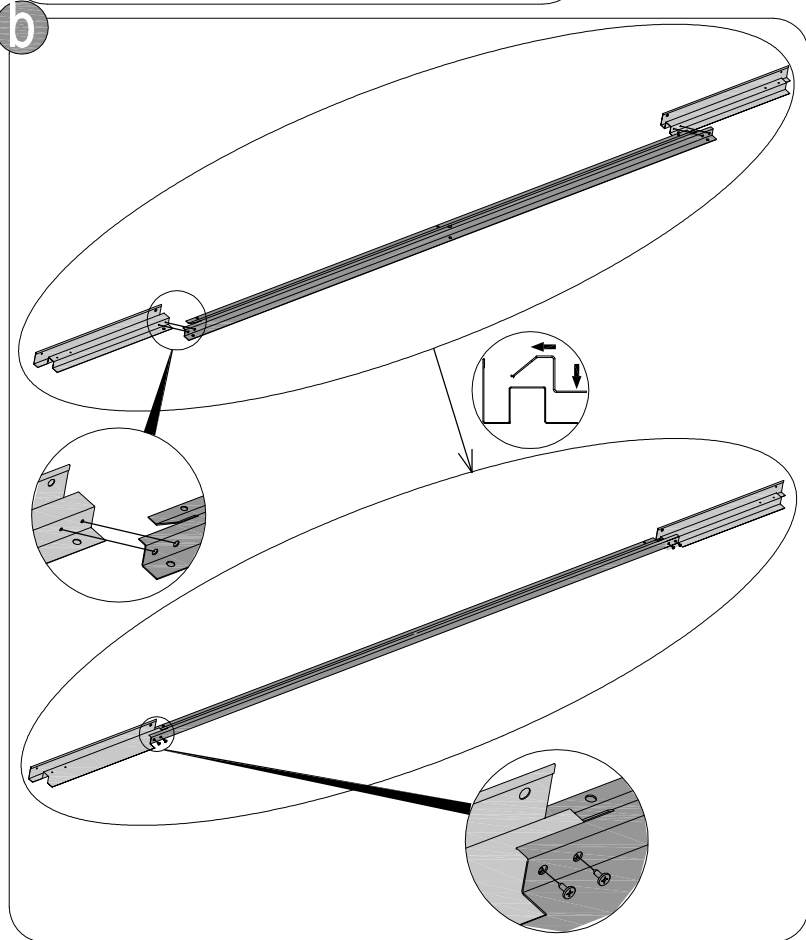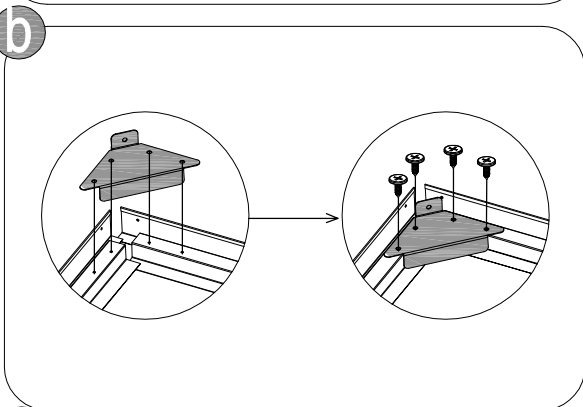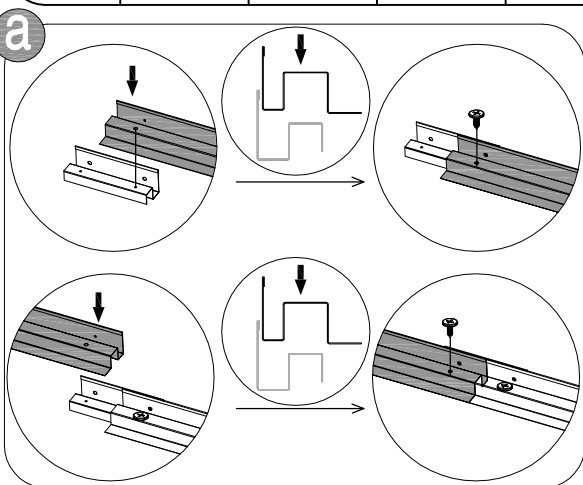






2

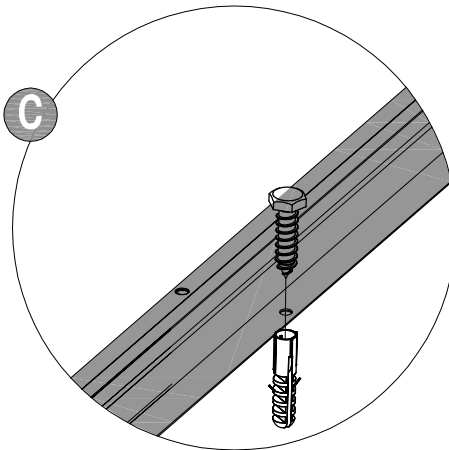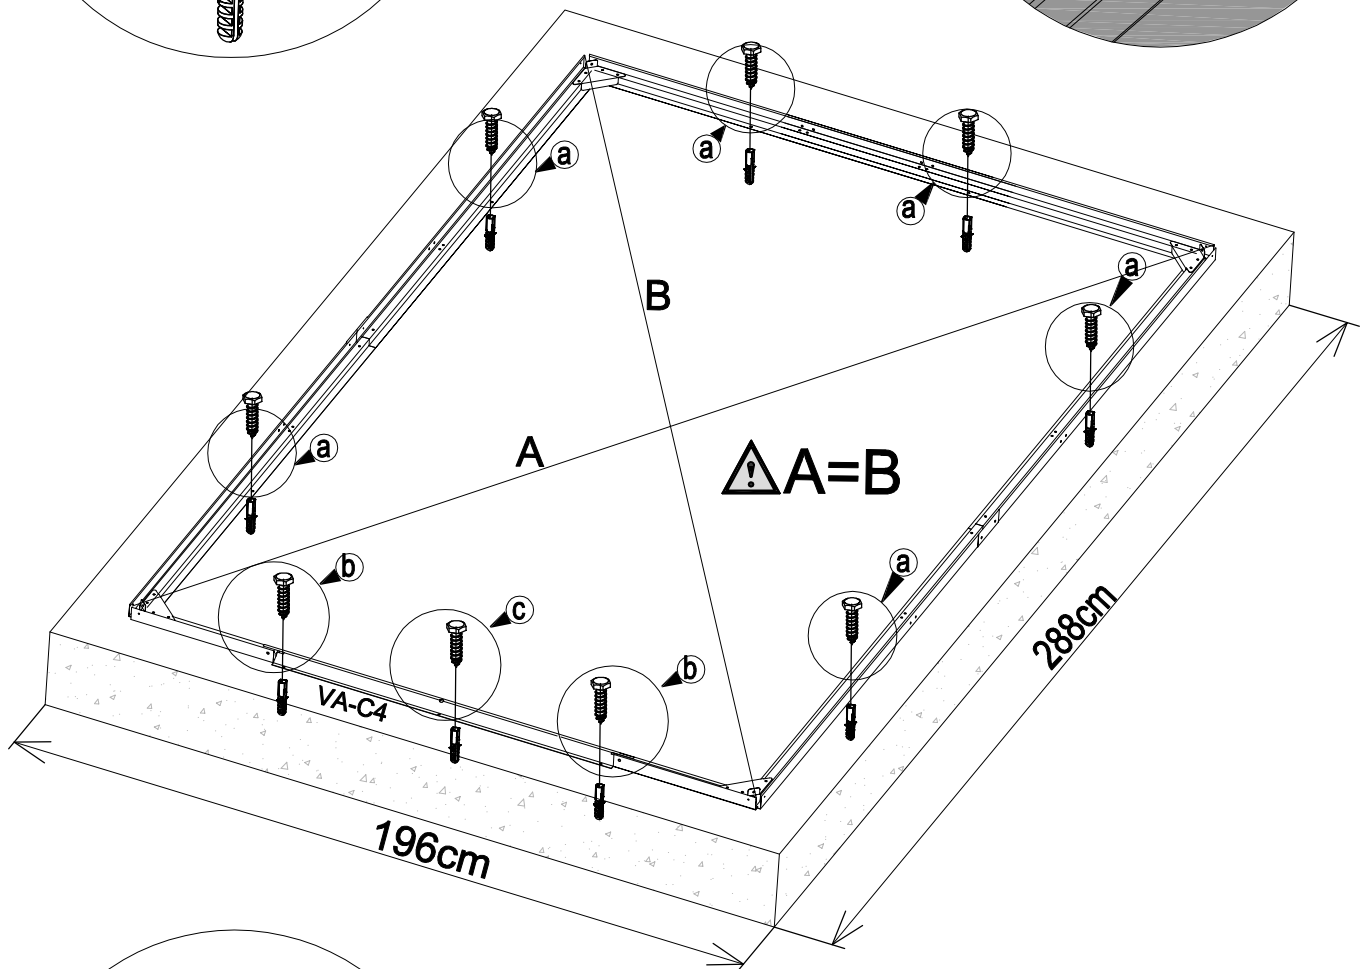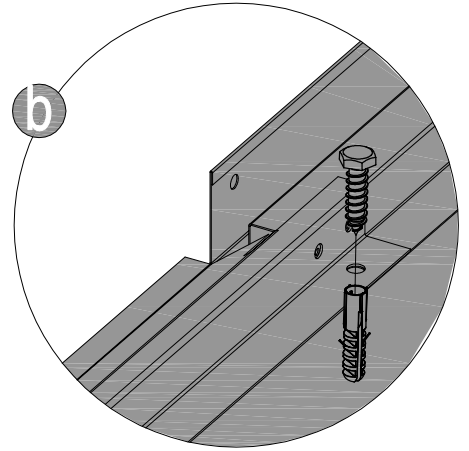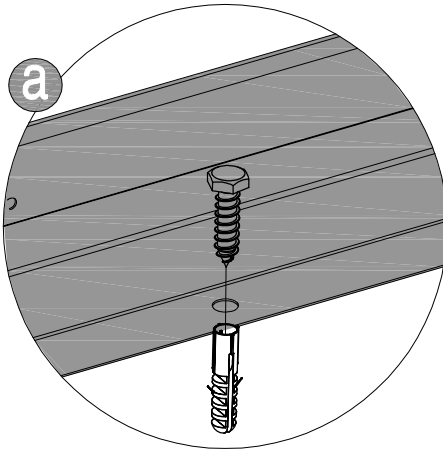


4	 PB4 [x1] 566x1100mm	 VA-E45 [x9] 19mm	 CN-A33	
---	---	--	---	---

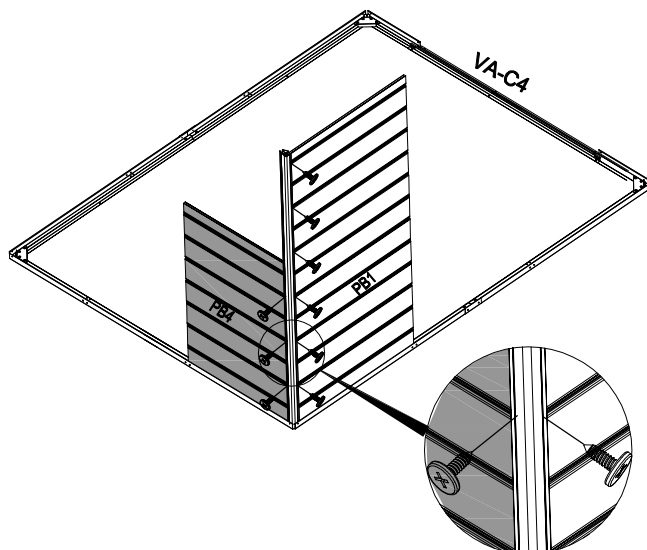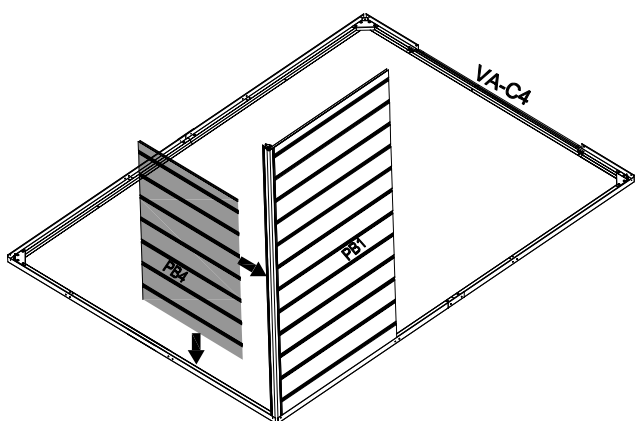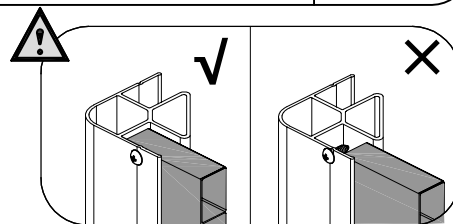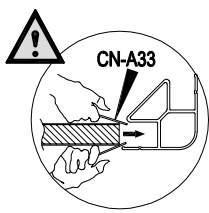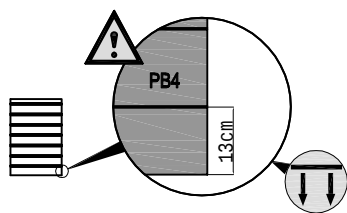


5	 VA-C7L [x1] 1880mm	 PB1 [x1] 876x1840mm	 PB4 [x1] 566x1100mm	 VA-E45 [x9] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	--	---	---

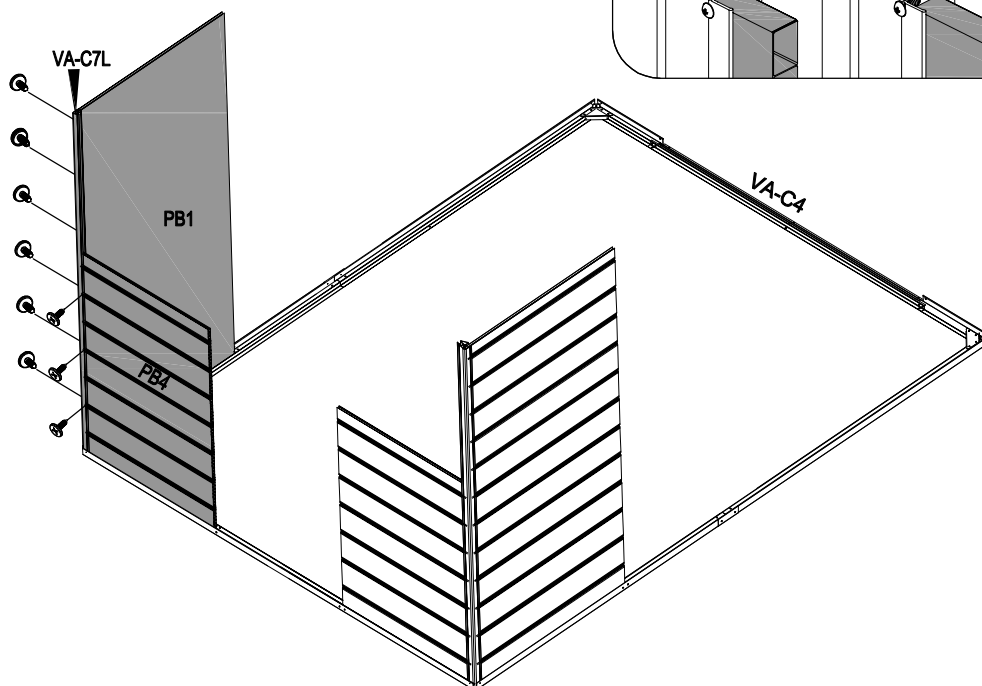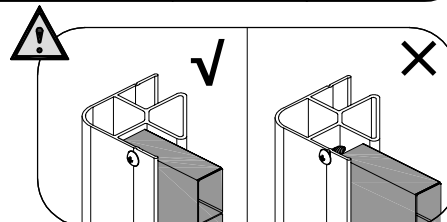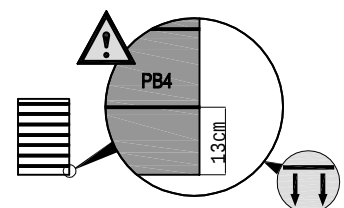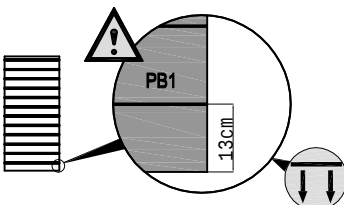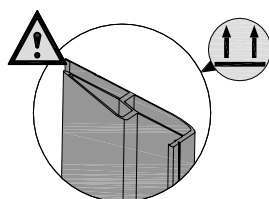






6	 VA-C5 [x2] 1840mm	 VA-E44 [x2] 13mm	 CN-A33	
---	---	--	---	--

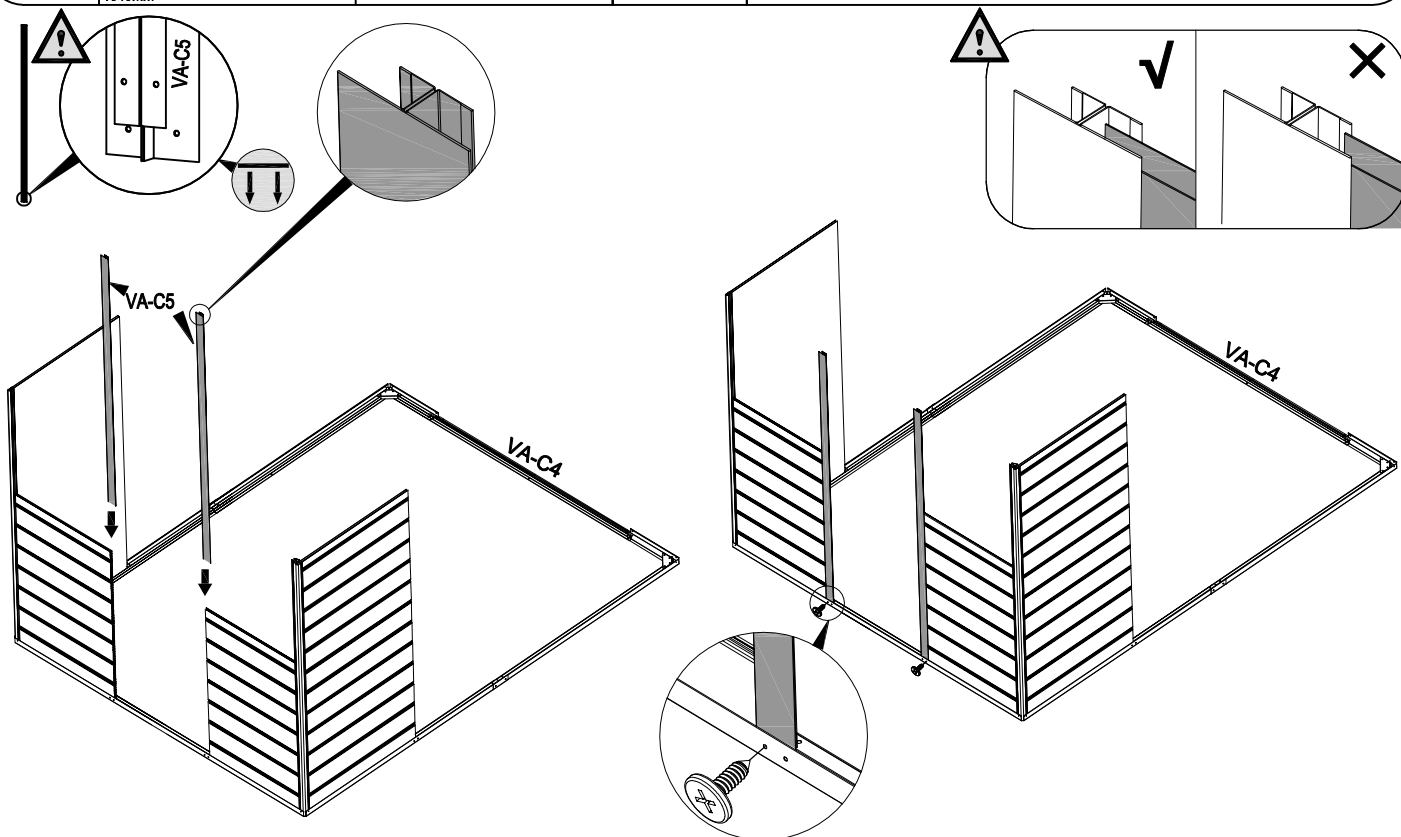



7	 PB4 [x1] 566x1100mm	 VA-E44 [x2] 13mm	 CN-A33	
---	---	--	---	---

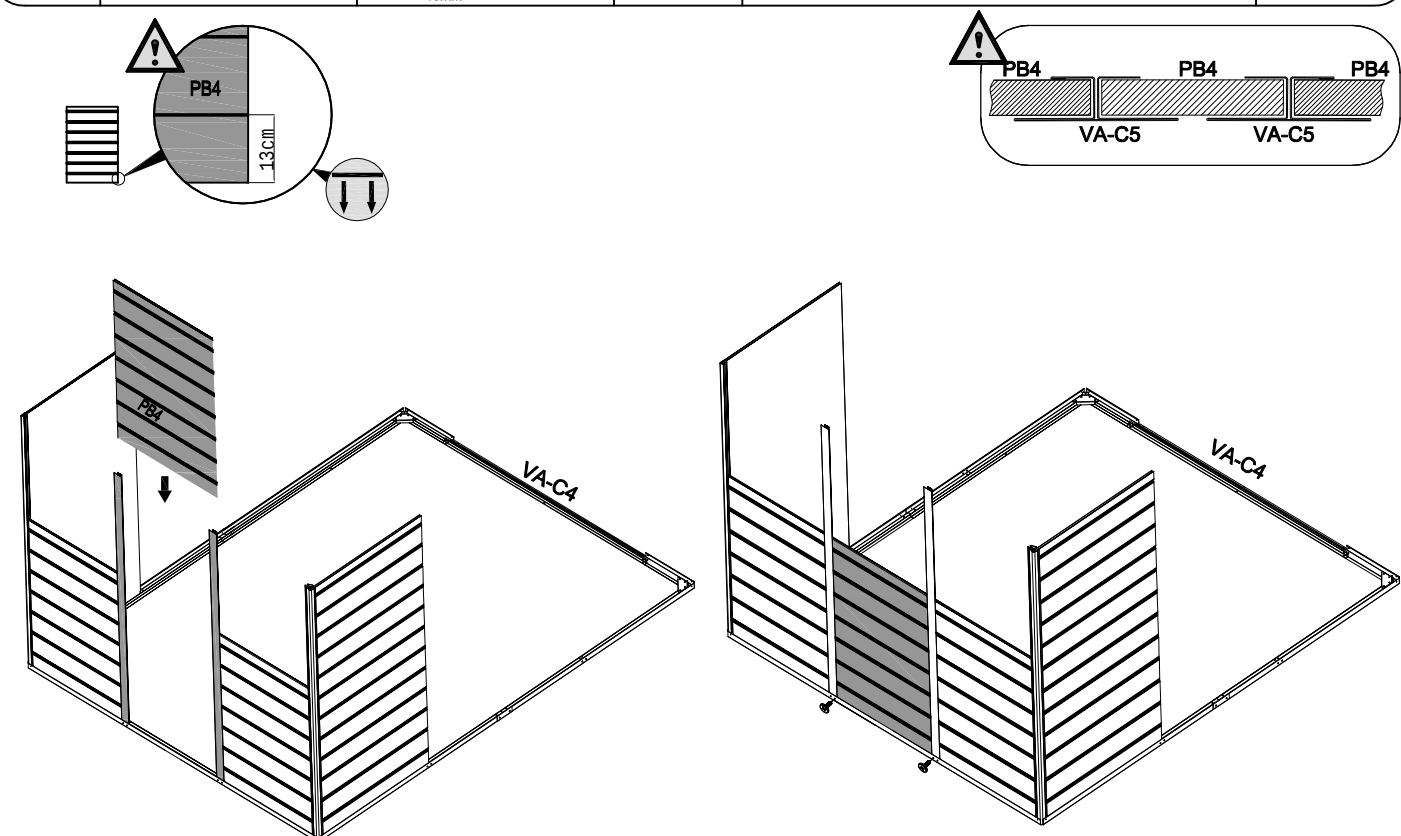



8	 VA-C8 [x3] 562mm	 VA-C11 [x3] 562mm		
--	---	--	--	--

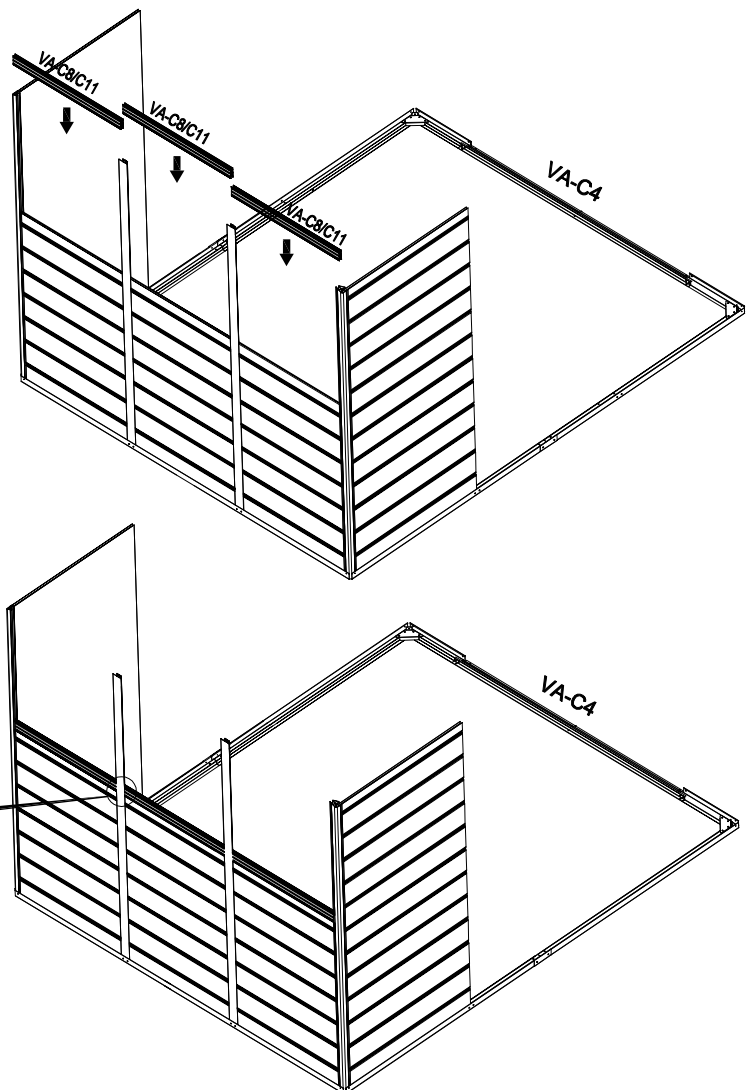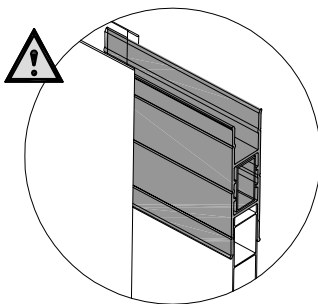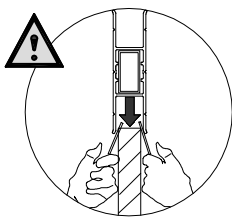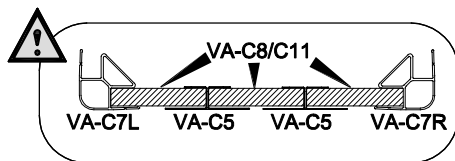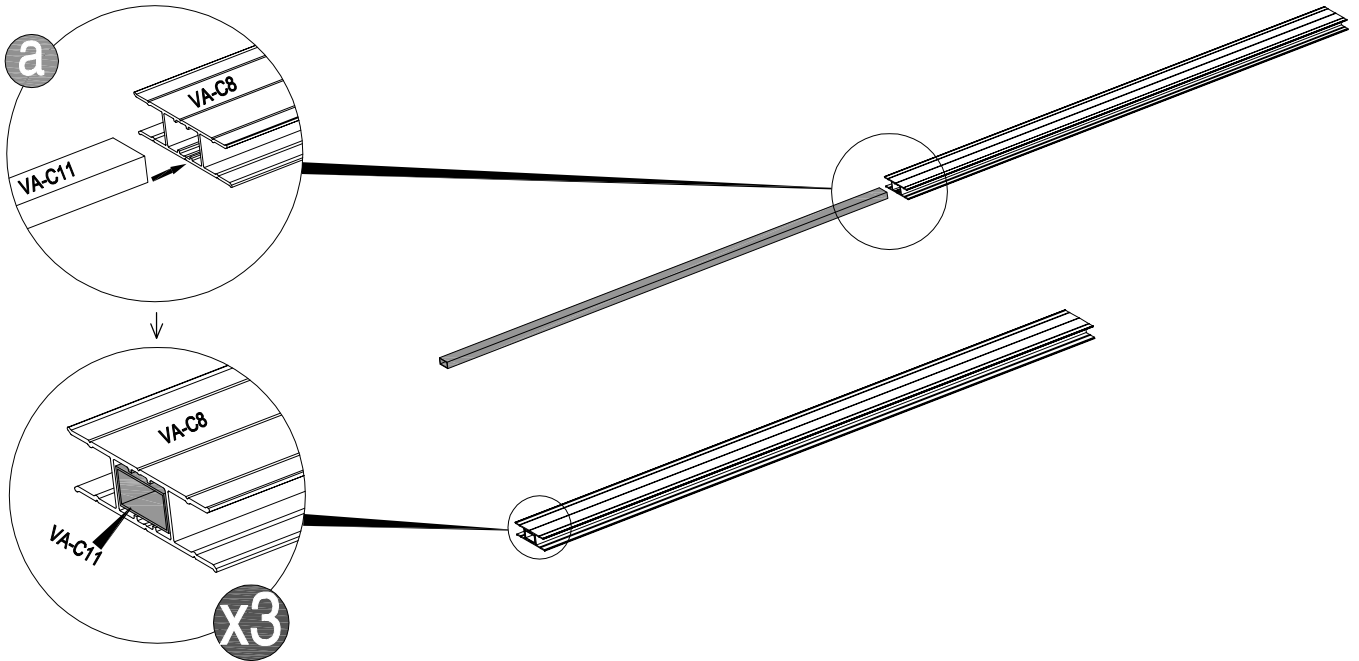

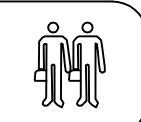9	 VA-C7L [x1] 1860mm	 PB1 [x1] 876x1840mm	 PB5 [x1] 255x1548mm	 VA-E45 [x11] 19mm	 CN-A33	
---	---	--	--	---	--	---

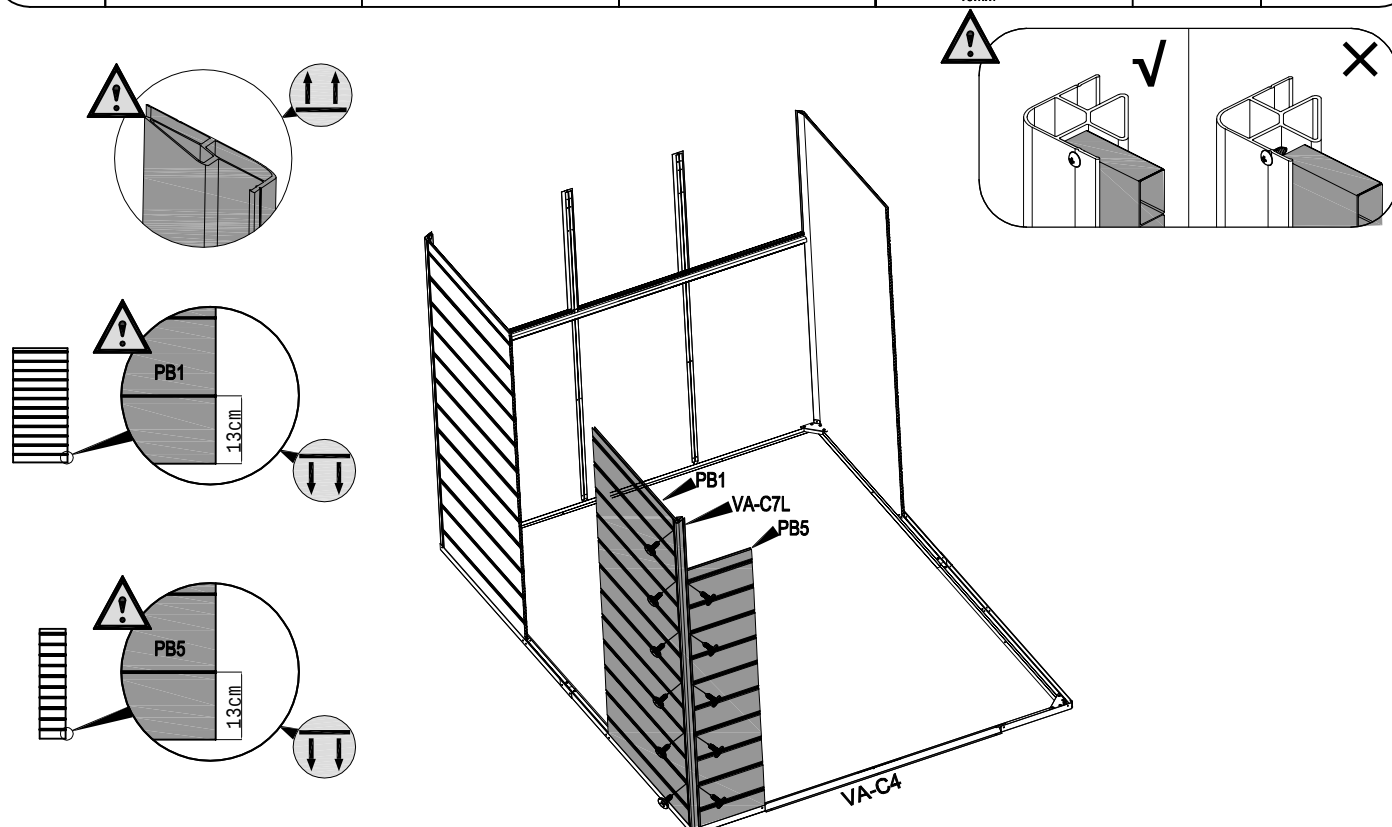

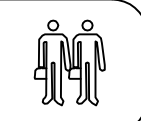10	 VA-C7R [x1] 1860mm	 PB1 [x1] 876x1840mm	 PB5 [x1] 255x1548mm	 VA-E45 [x11] 19mm	 CN-A33	
----	---	--	--	---	--	---

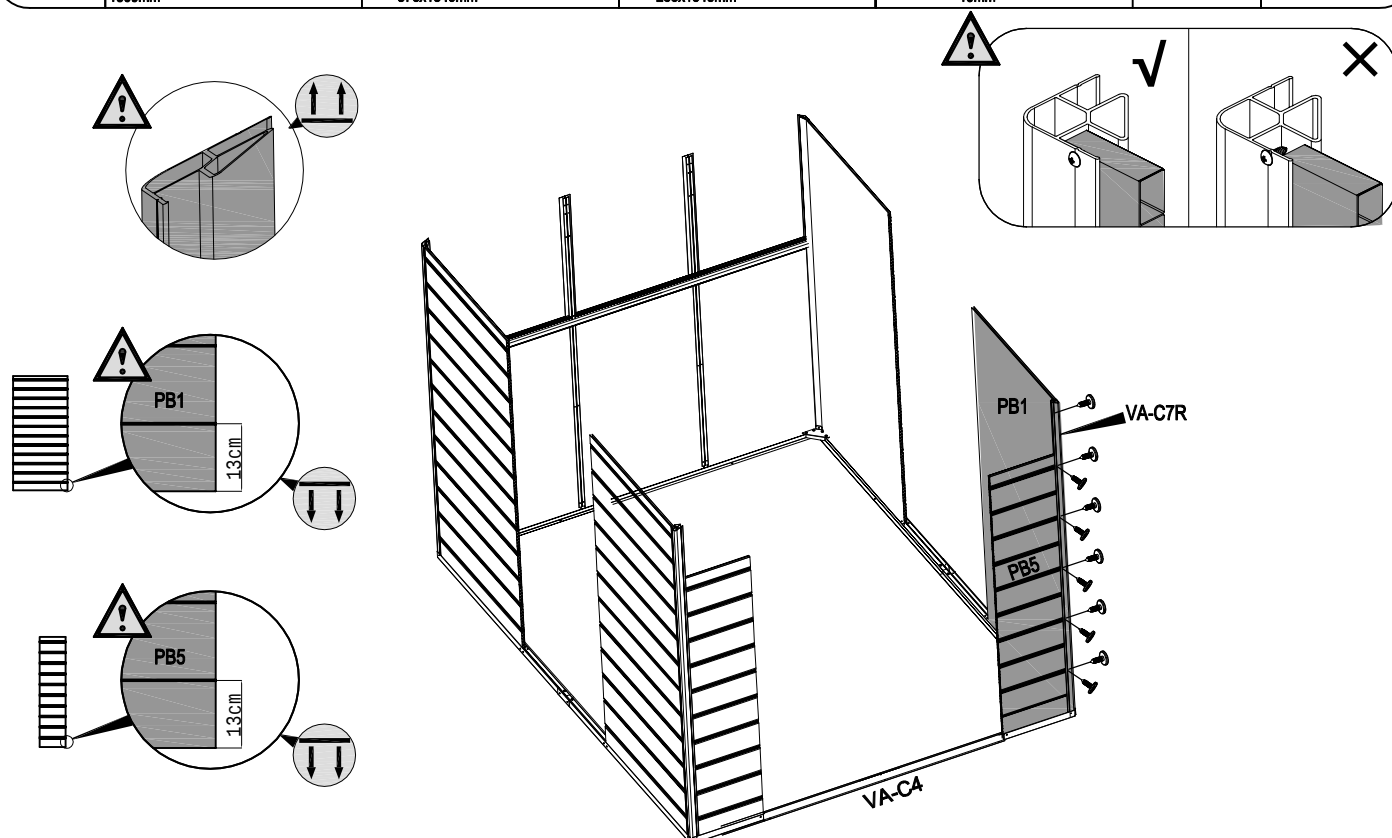




11



VA-31 [x4]





VA-E44 [x8]
13mm

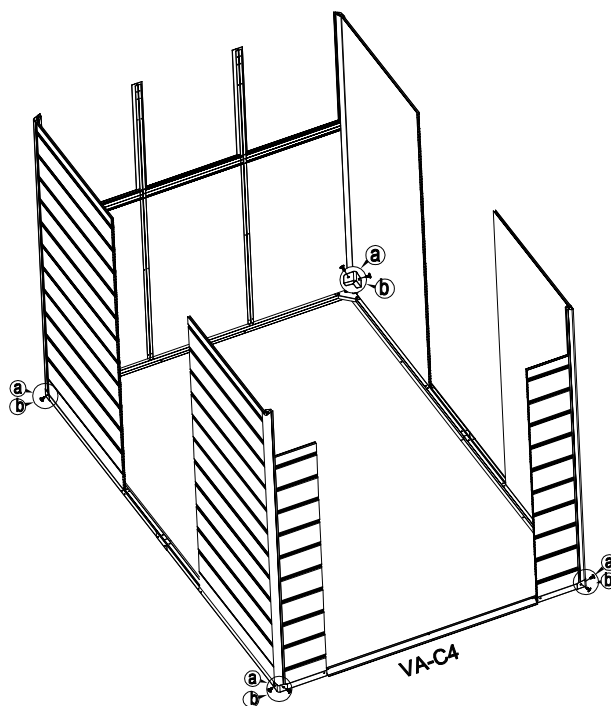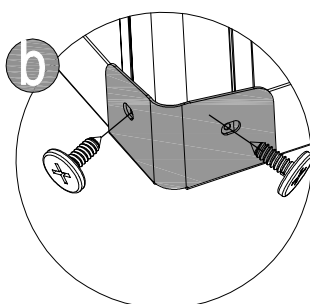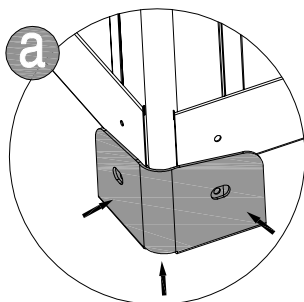

12



VA-E44 [x4]
13mm

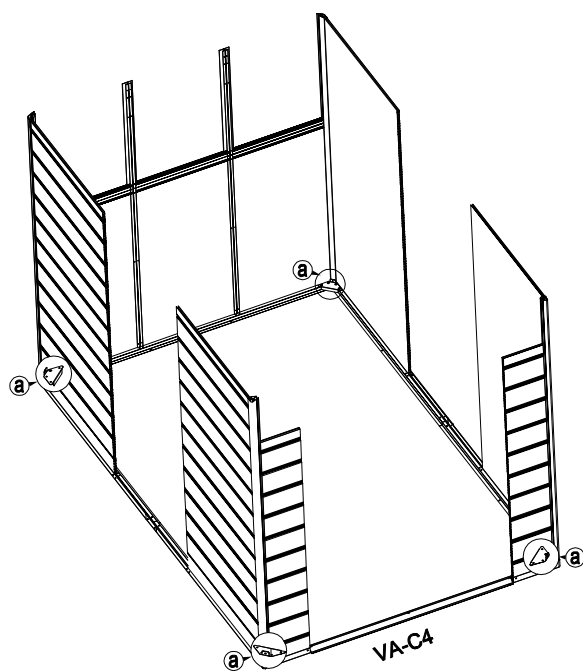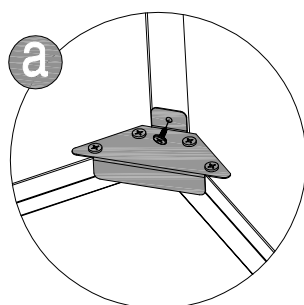

13






VA-C5 [x4]
1840mm





VA-E44 [x4]
13mm





CN-A33

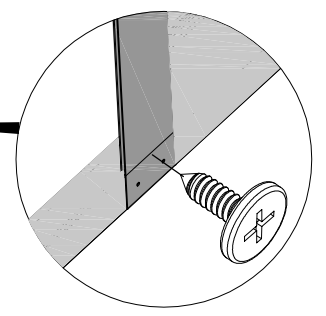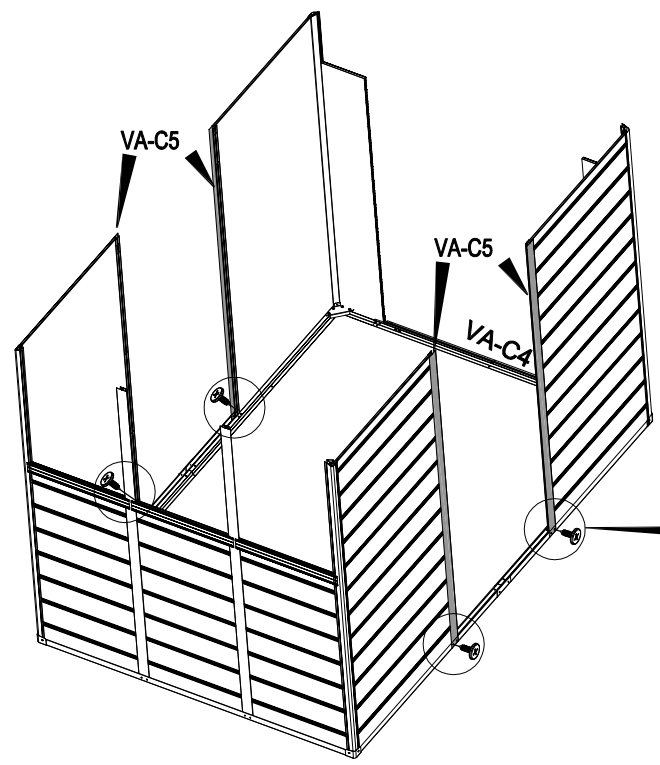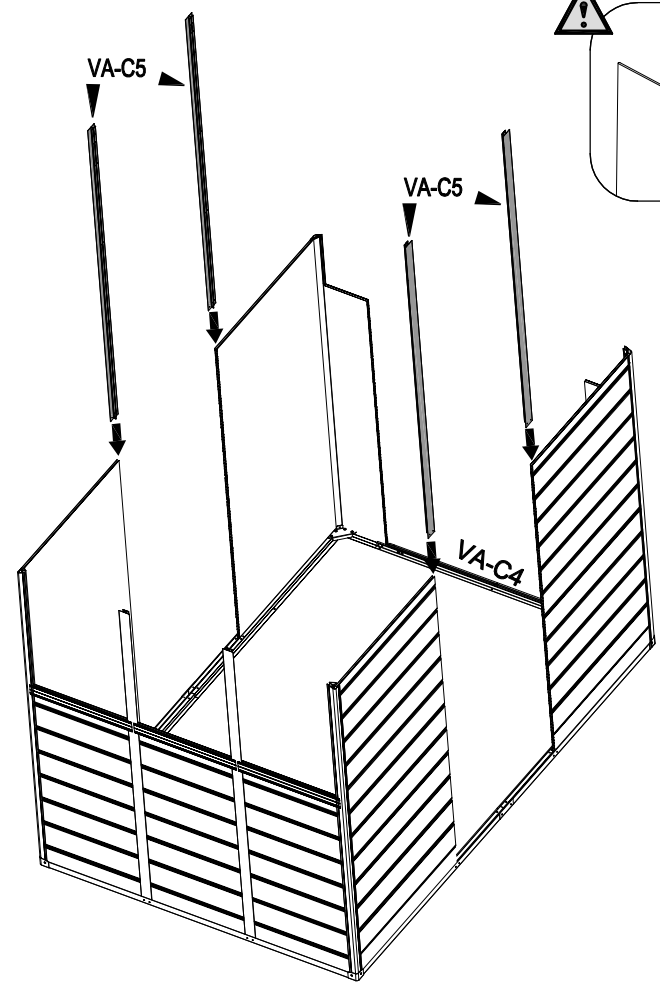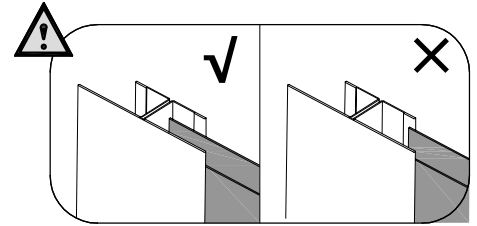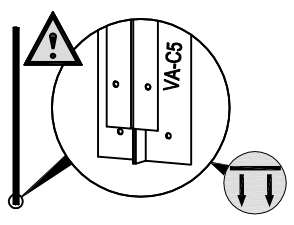







14	 PB1 [x1] 876x1840mm	 VA-E44 [x4] 13mm	 CN-A33	
----	--	---	---	---

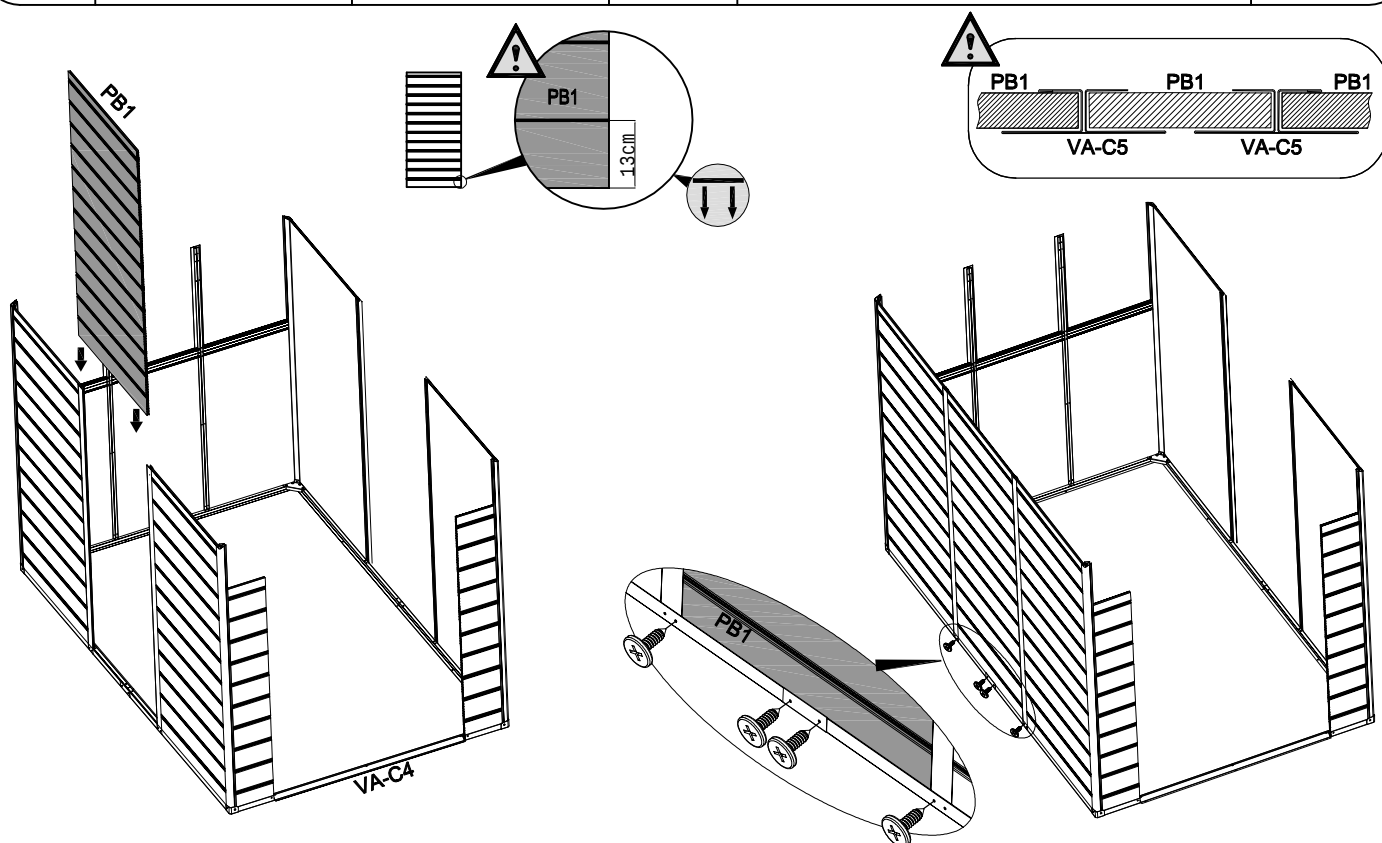





15	 PB1S [x1] 876x1840mm	 VA-E44 [x4] 13mm	 CN-A33	
----	---	---	---	---

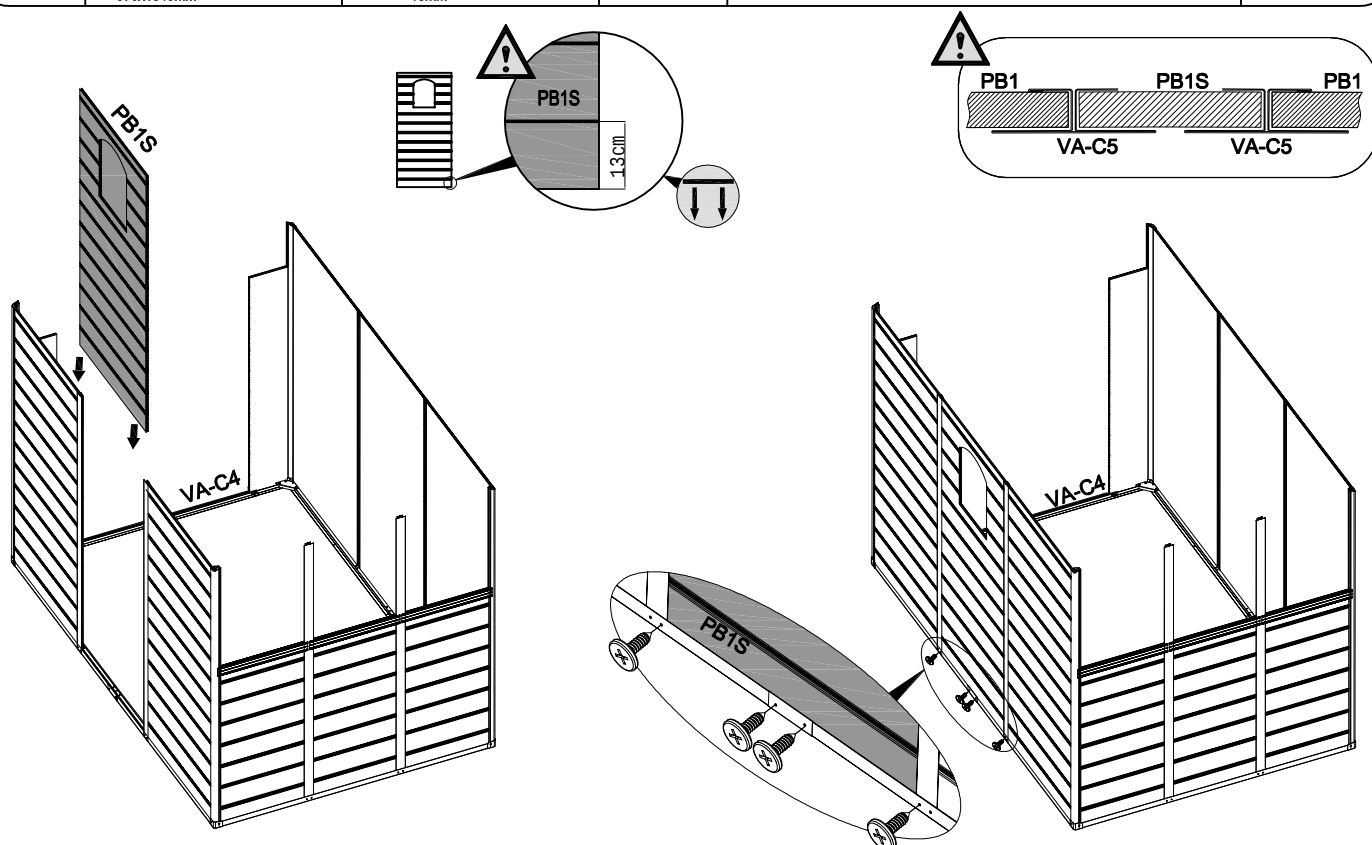




16	PB3L [x1] 566x990mm 	PB3R [x1] 566x990mm 	PB3S [x1] 566x1125mm 	 VA-E45 [x6] 19mm	 CN-A33 
----	--	--	---	--	---

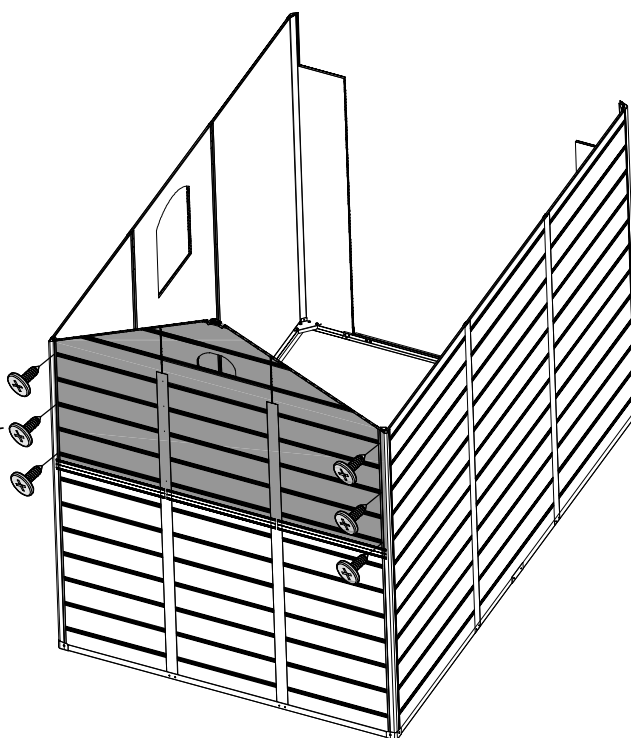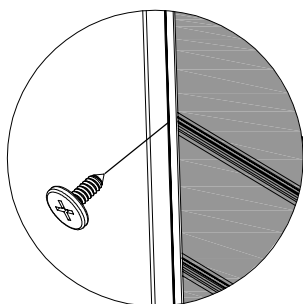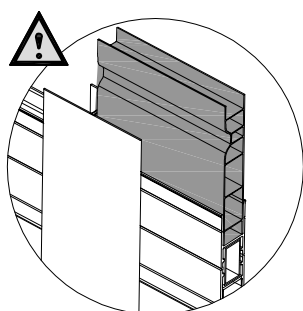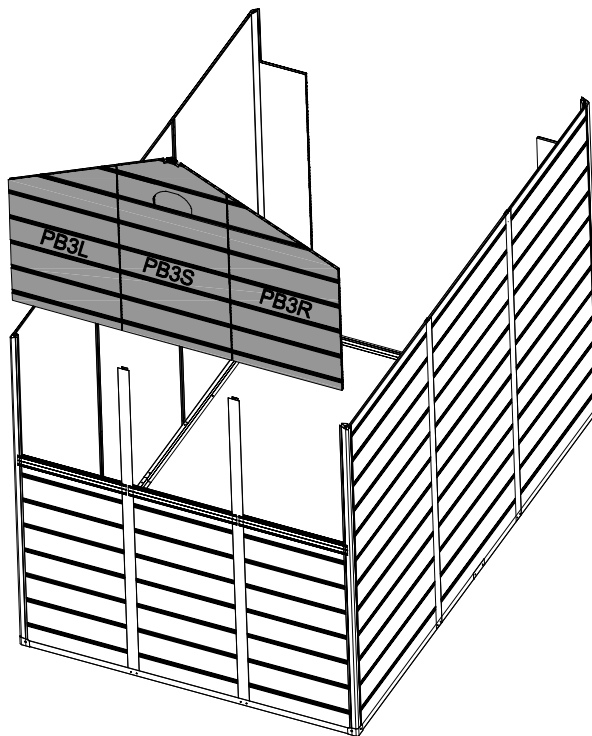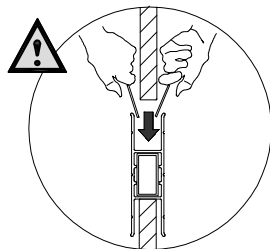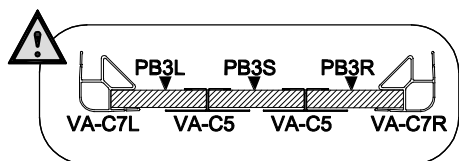






17	 VA-C5b [x2] 285mm	 VA-E44 [x4] 13mm	 CN-A33	
----	---	--	---	--

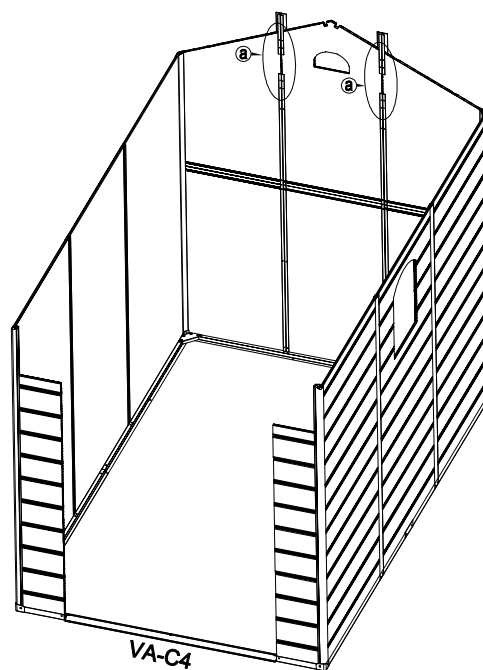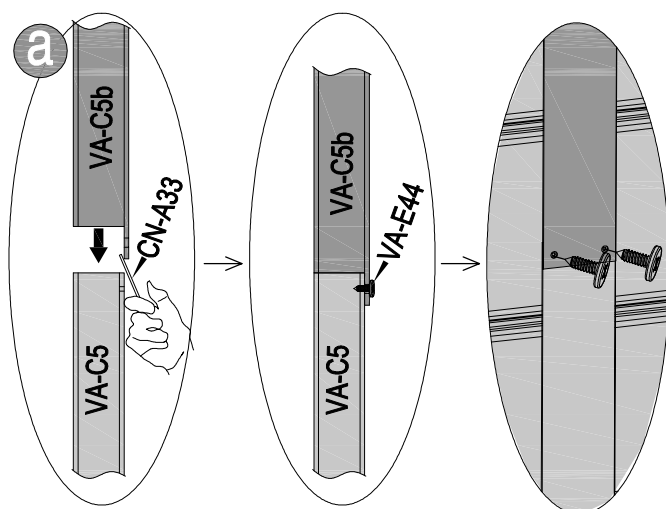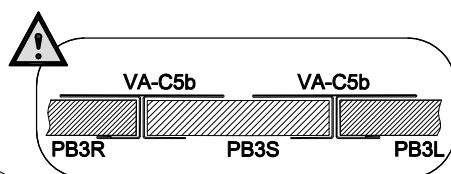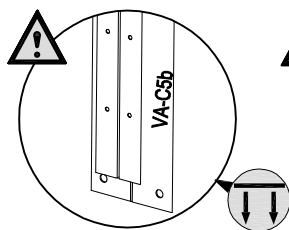







18	 VA-C6b [x2] 200mm	 VA-E44 [x16] 13mm		
----	---	---	--	--

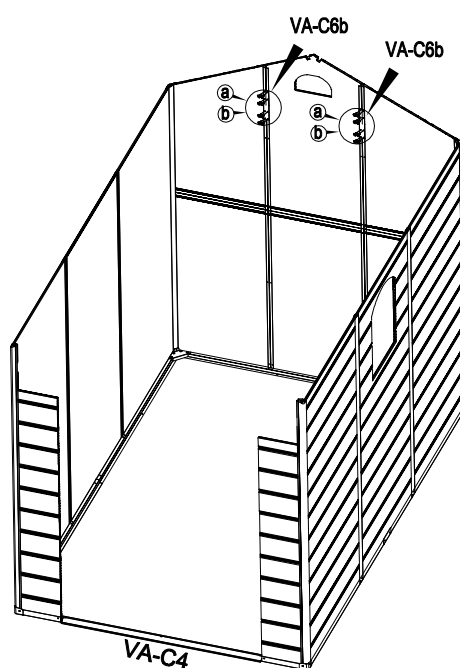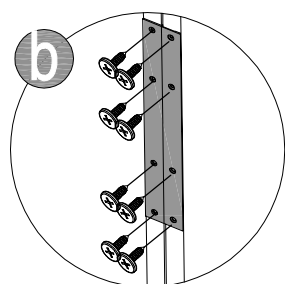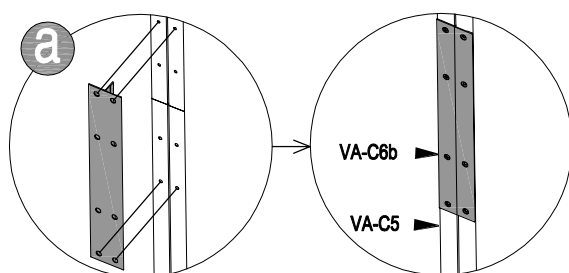











19					
	VA-C9 [x2] 250mm	VA-C12 [x2] 250mm			

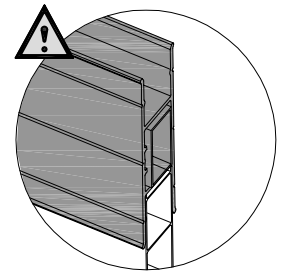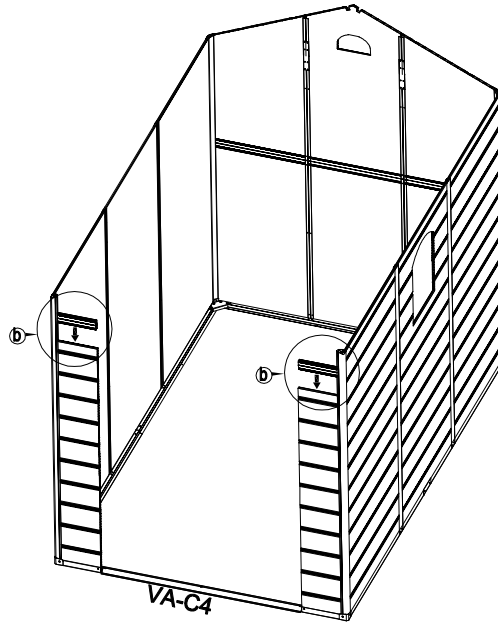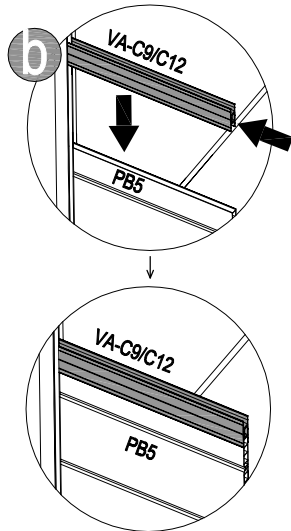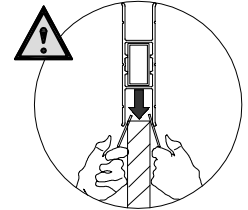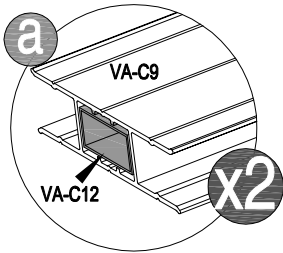










20						
	PB2B [x1] 1710x676mm	VA-E45 [x2] 19mm				

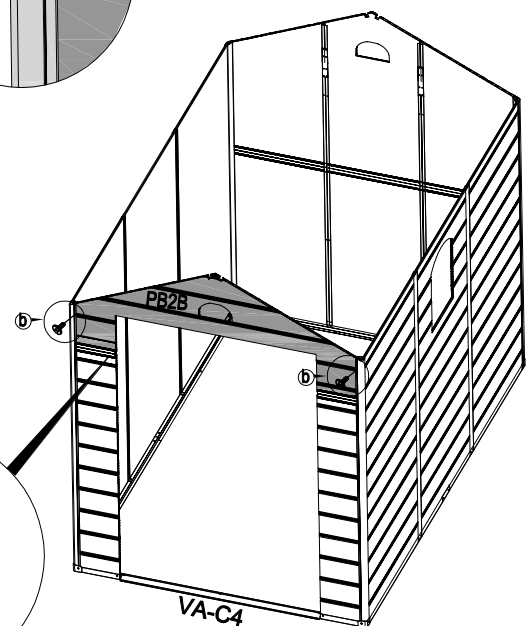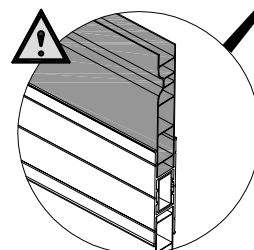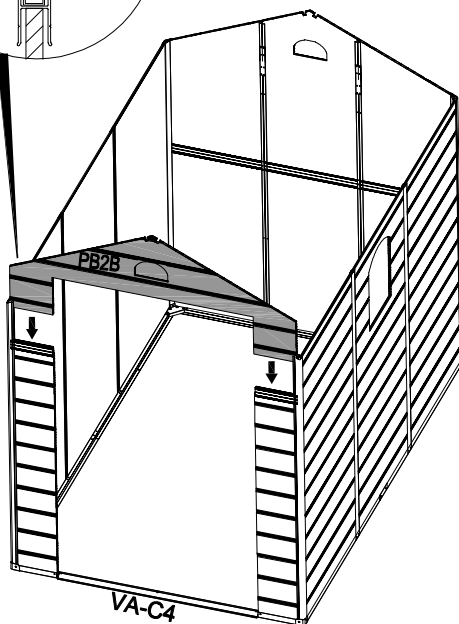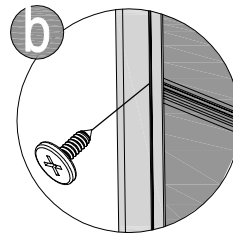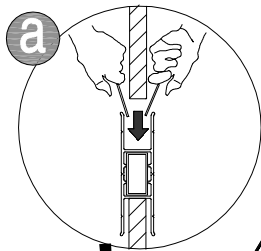






21

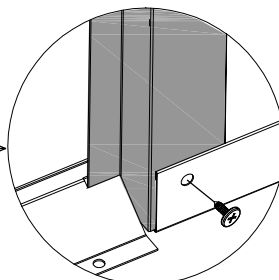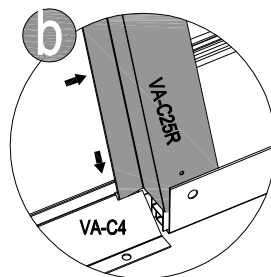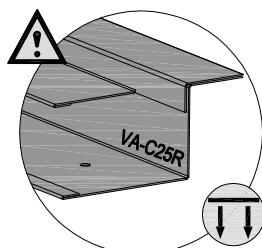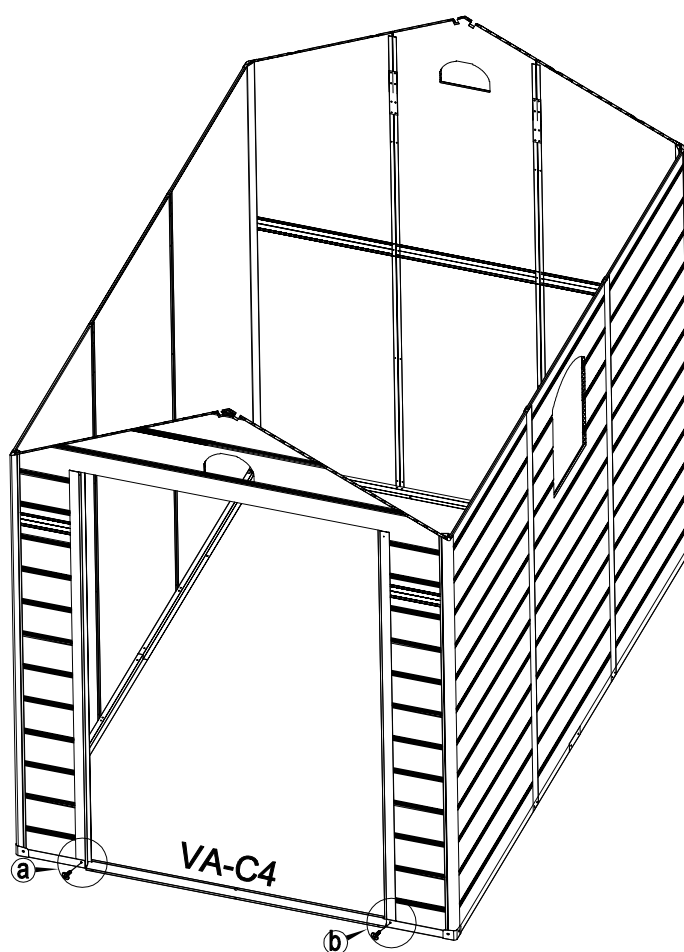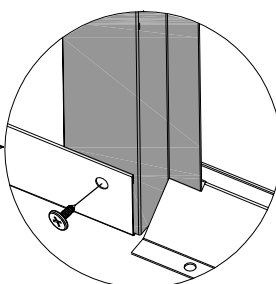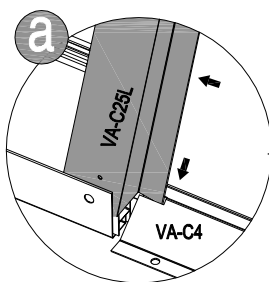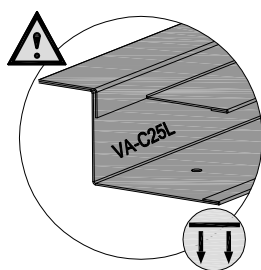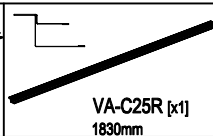
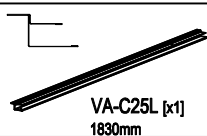





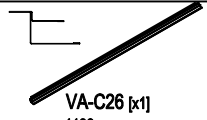
22	 VA-C26 [x1] 1198mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-E44 [x4] 13mm	 VA-E46 [x6] 13mm	 VA-E47 [x4] 19mm	
----	--	--	--	--	--	--	--

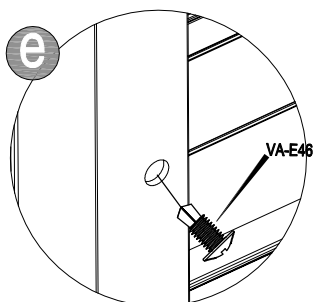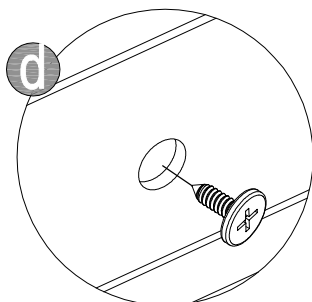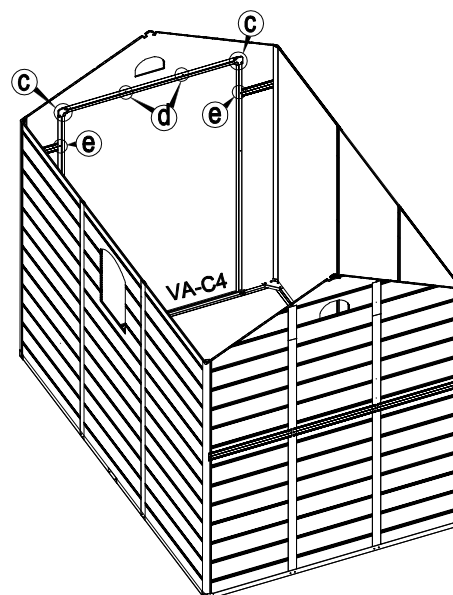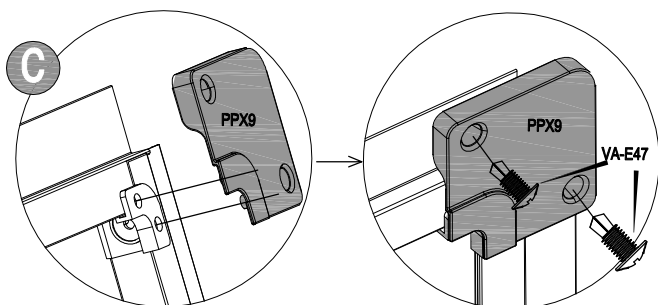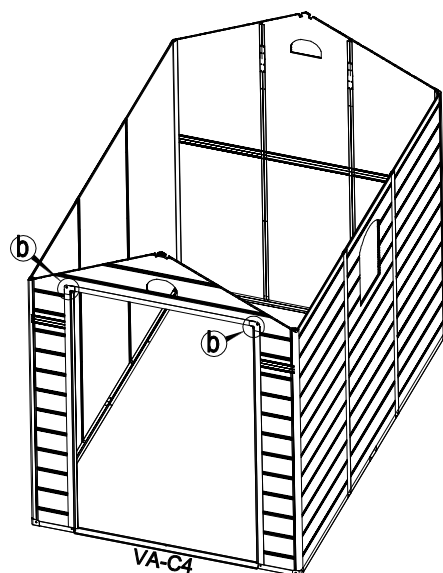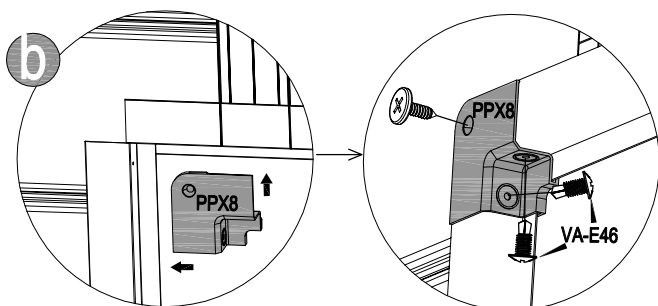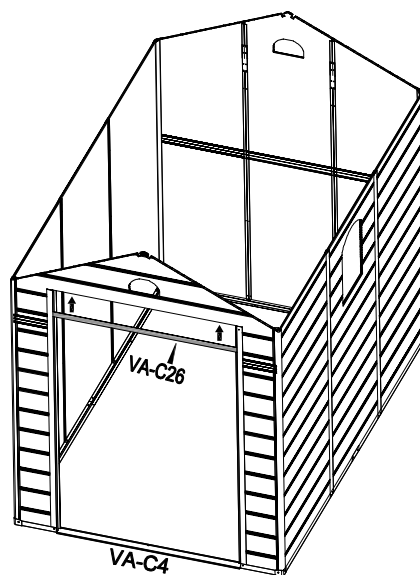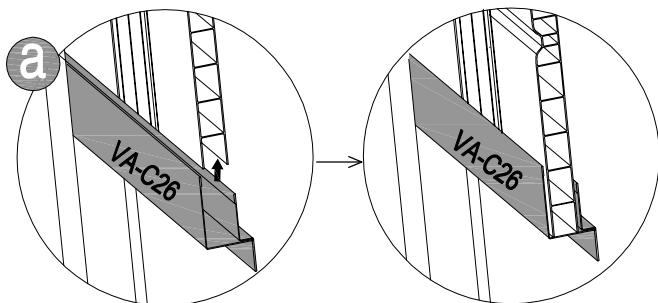







23	 VA-34 [x2]	 VA-33 [x4]	 VA-D19 [x4] 888mm	 VA-D20 [x2] 725mm	 VA-E50 [x20] 40mm	
----	---	---	---	--	---	--

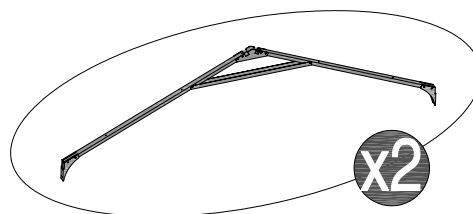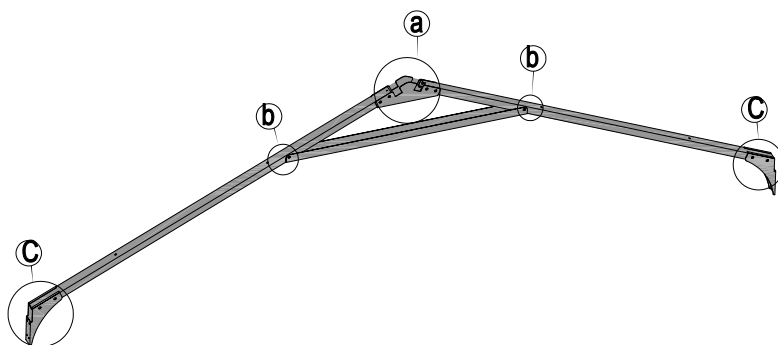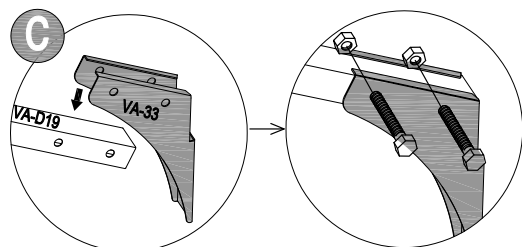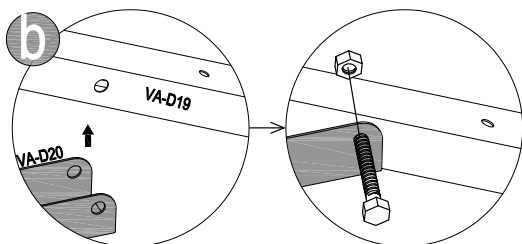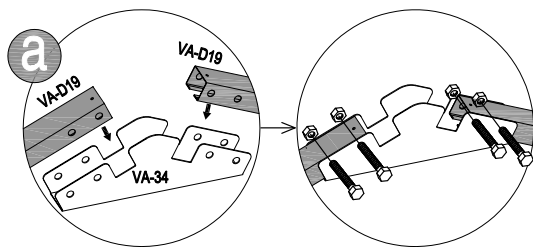


24	 VA-E17 [x2] 977mm	 VA-E18 [x2] 1745mm	 VA-E46 [x6] 13mm	
----	---	--	--	--

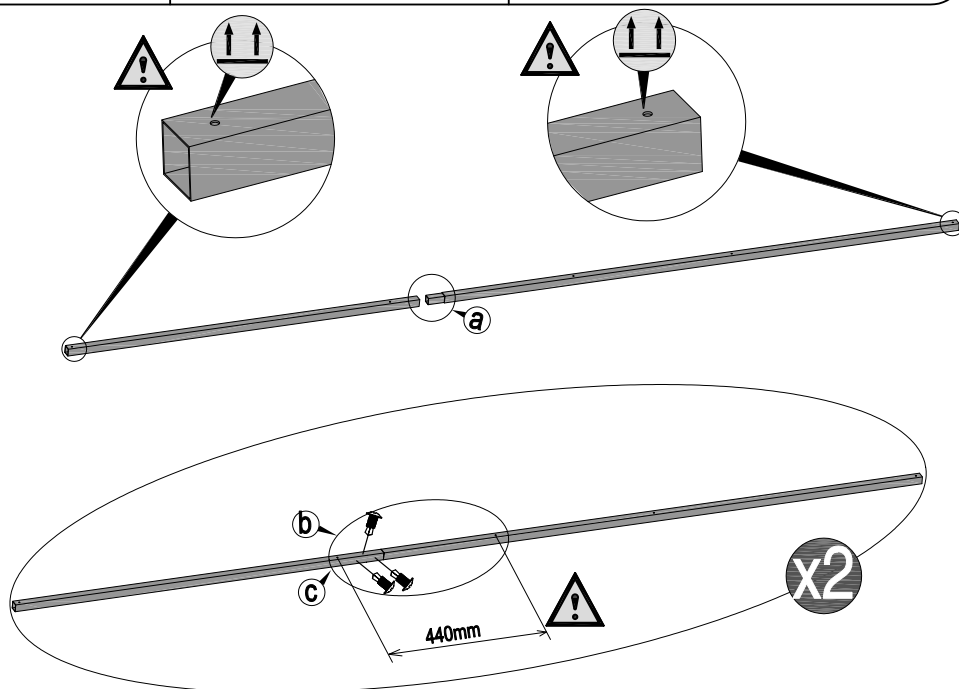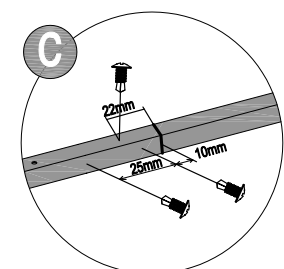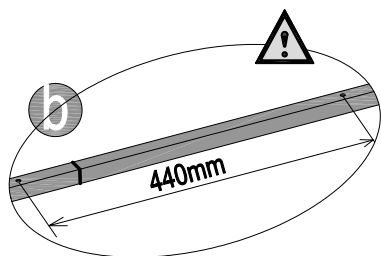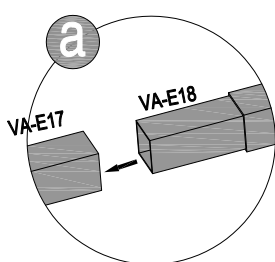

25

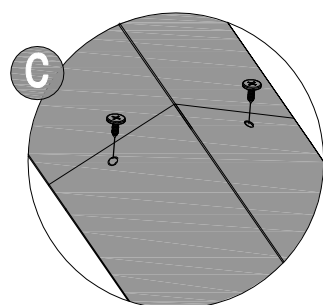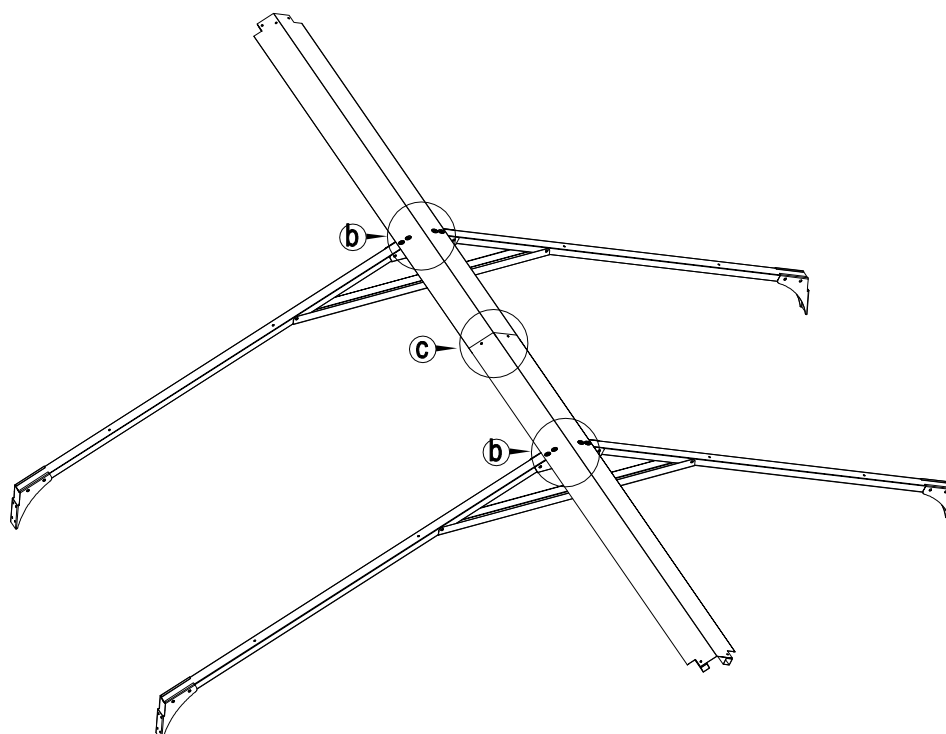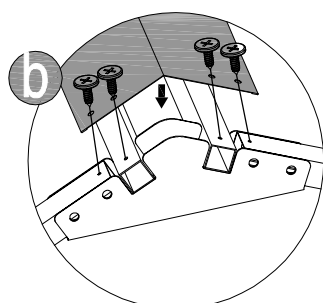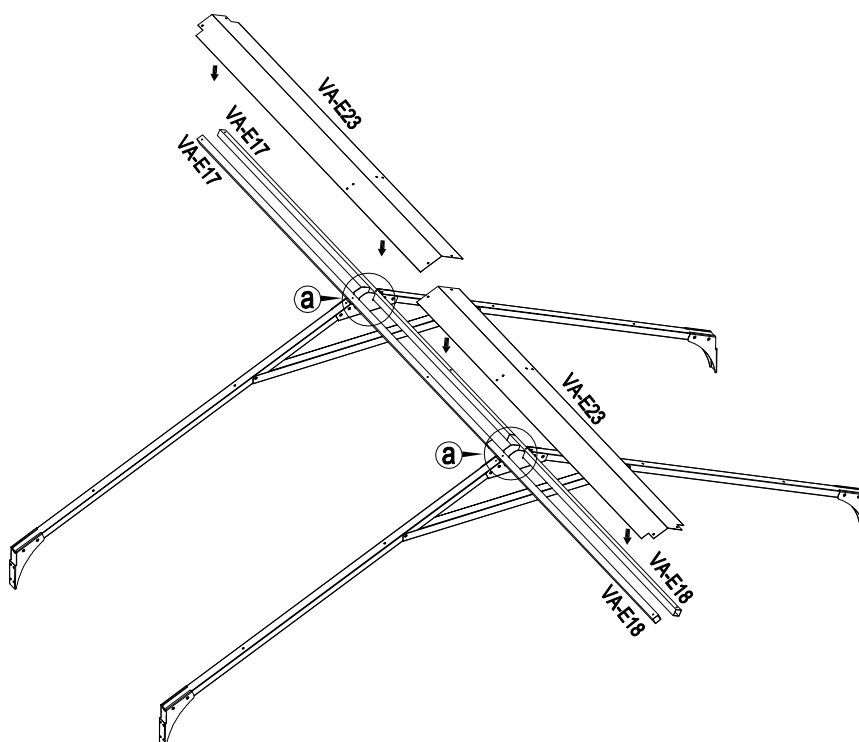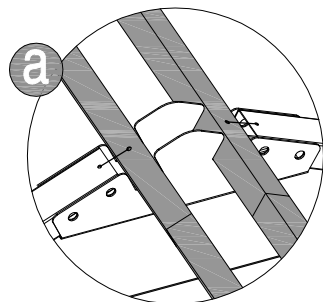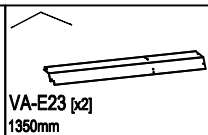








26




VA-35 [x2]




VA-E44 [x26]
13mm

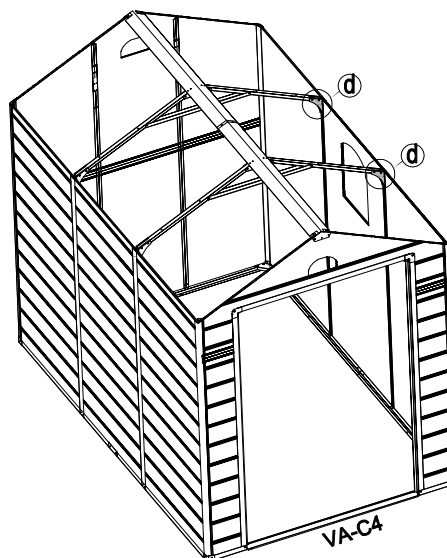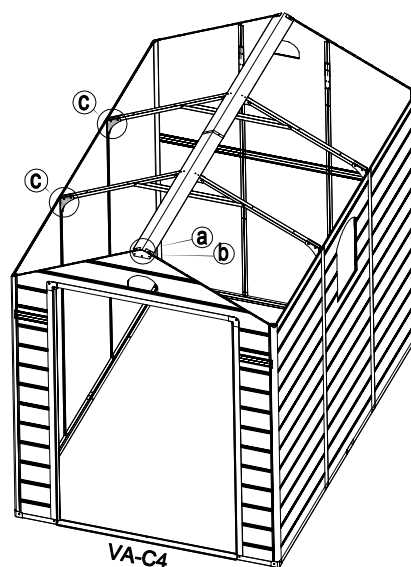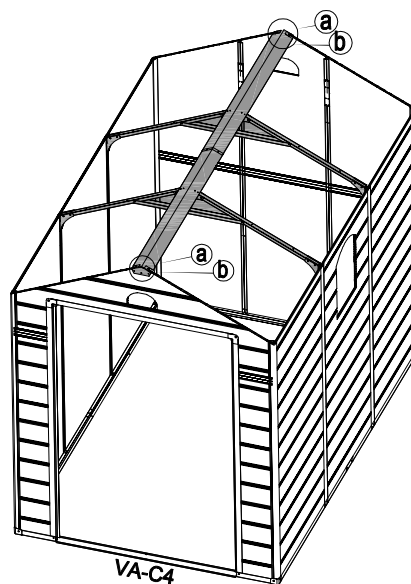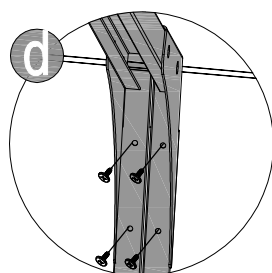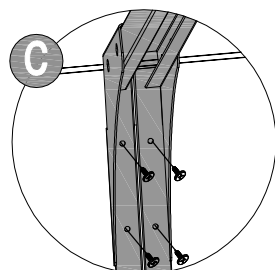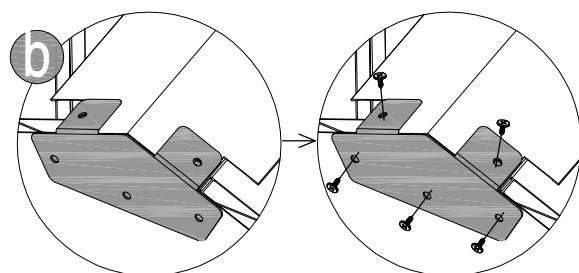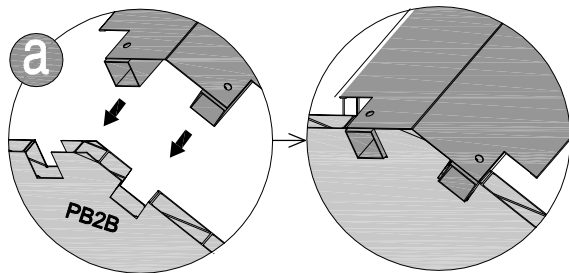

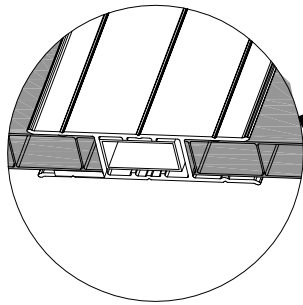

28







VA-53 [x2]



VA-E44 [x16]
13mm



CN-A33

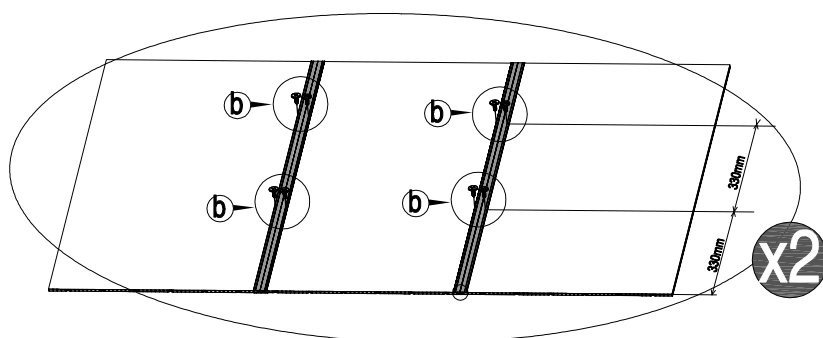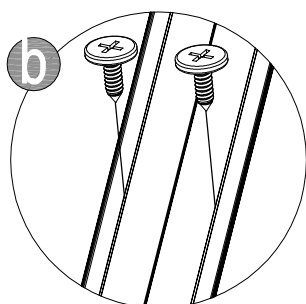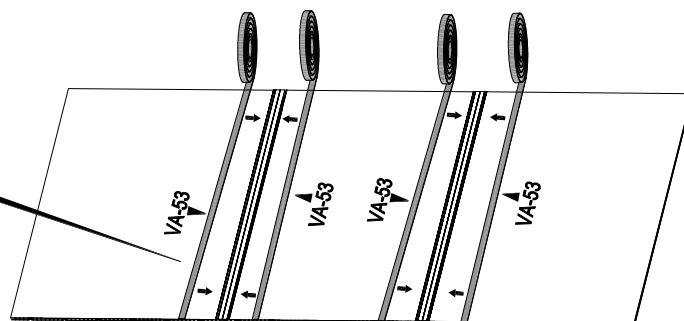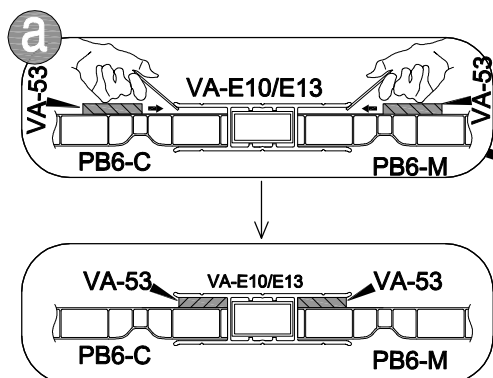

29



VA-E22 [x4]
1280mm






Ø8mm



VA-E22 [x4]
1280mm



VA-D21 [x4]
870mm

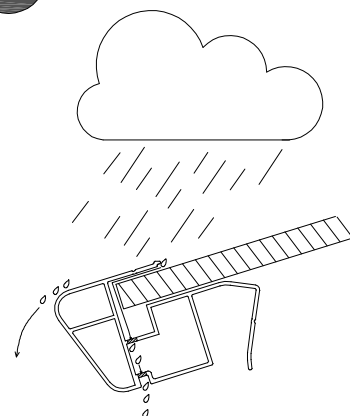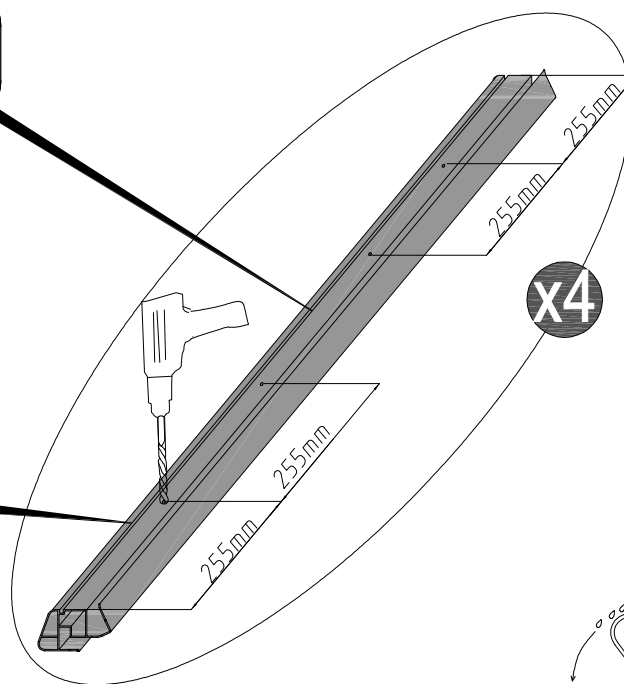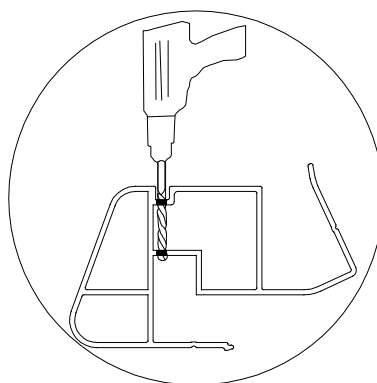

30









VA-E22 [x4]
1280mm



PPX11 [x2]



CN-A33

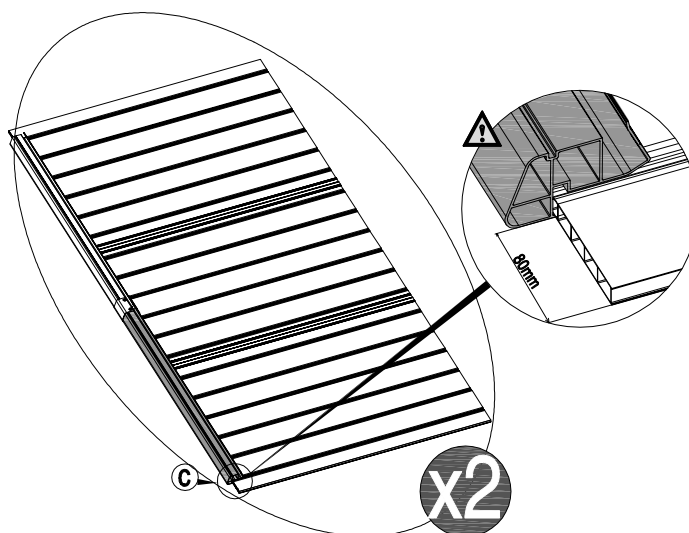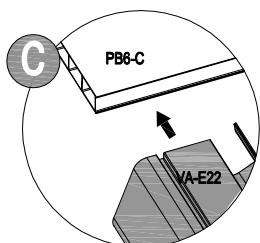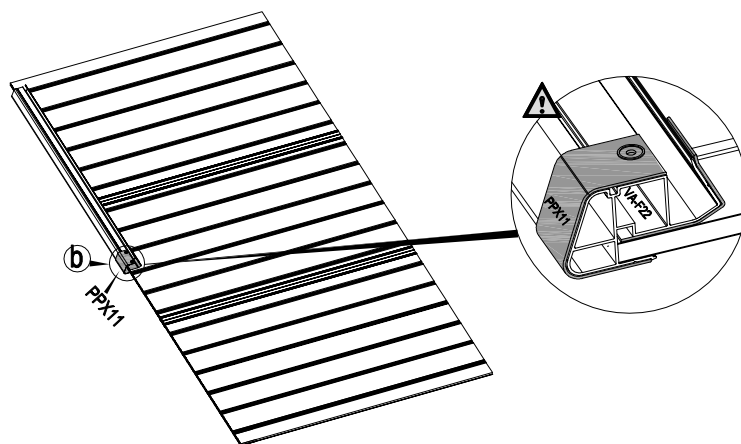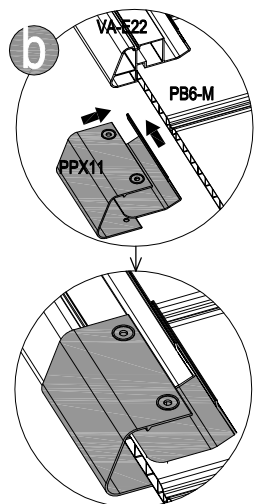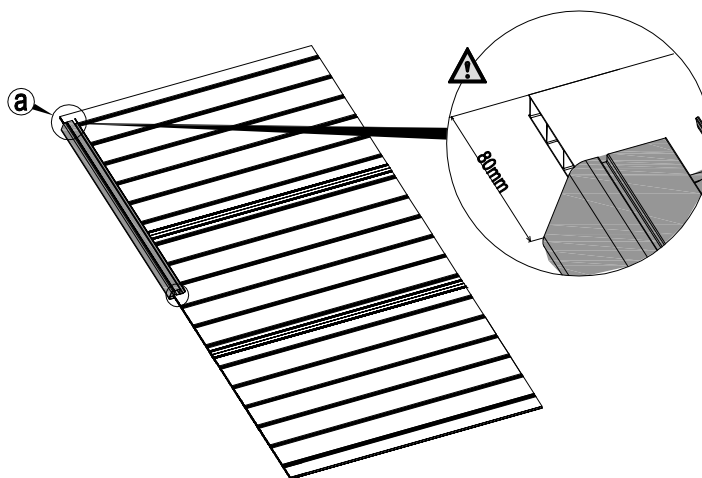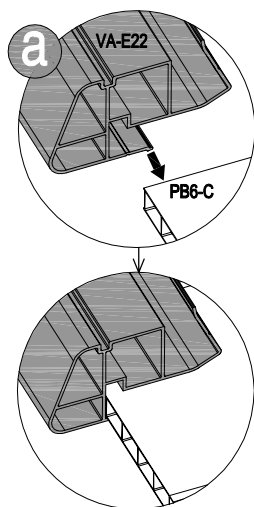

31




VA-D21 [x4]
870mm



PPX3[x4]












VA-E44 [x4]
13mm













VA-E45 [x8]
19mm



CN-A33

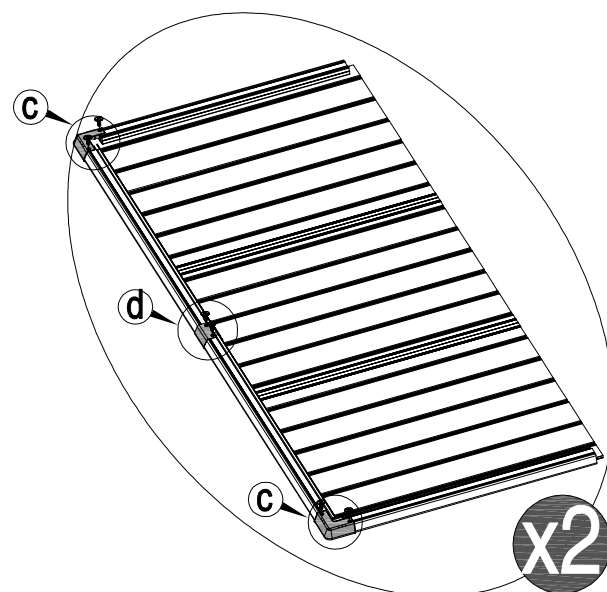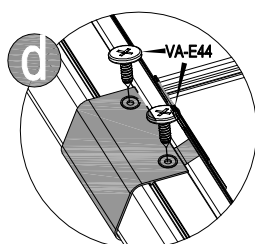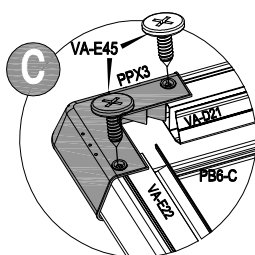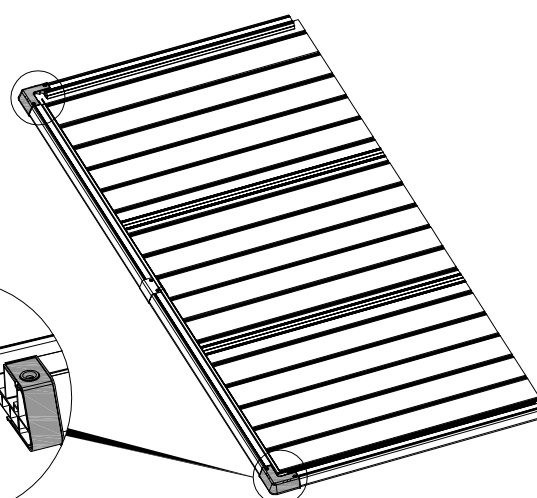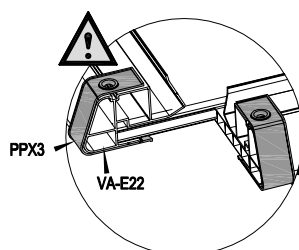
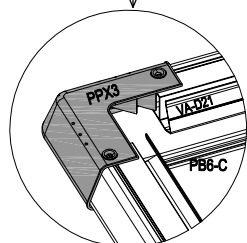
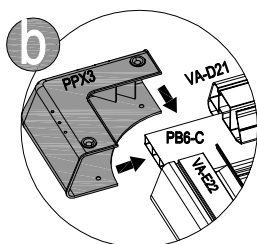
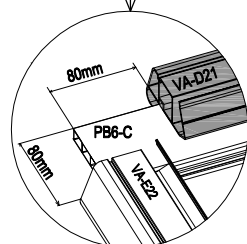
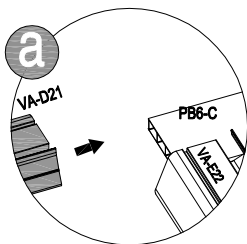


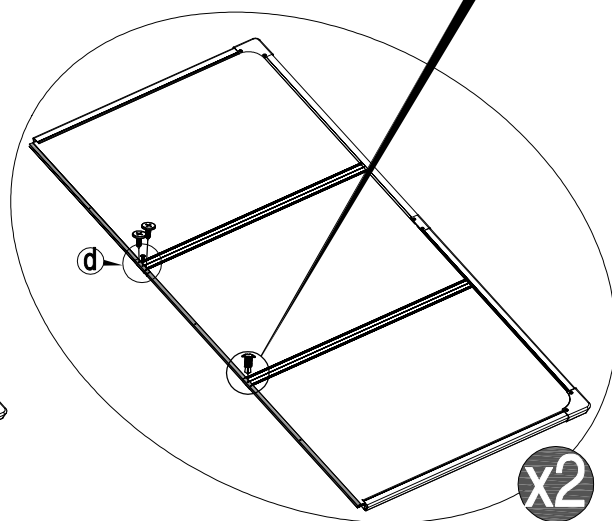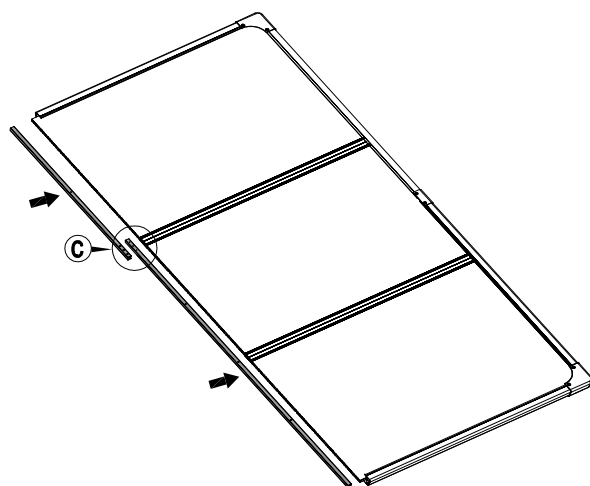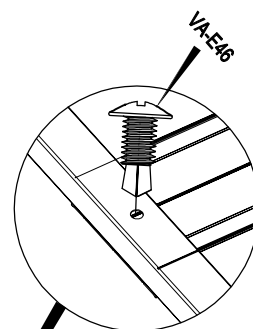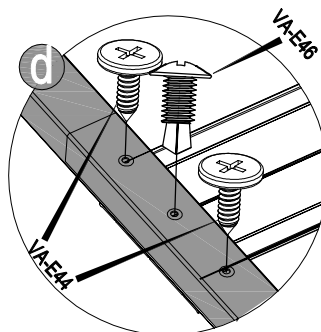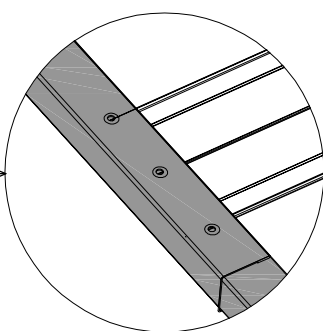
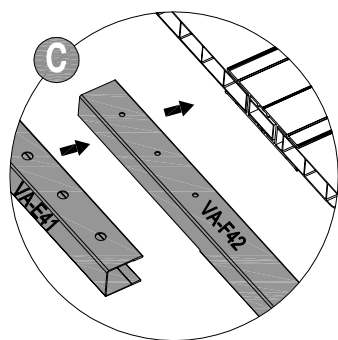
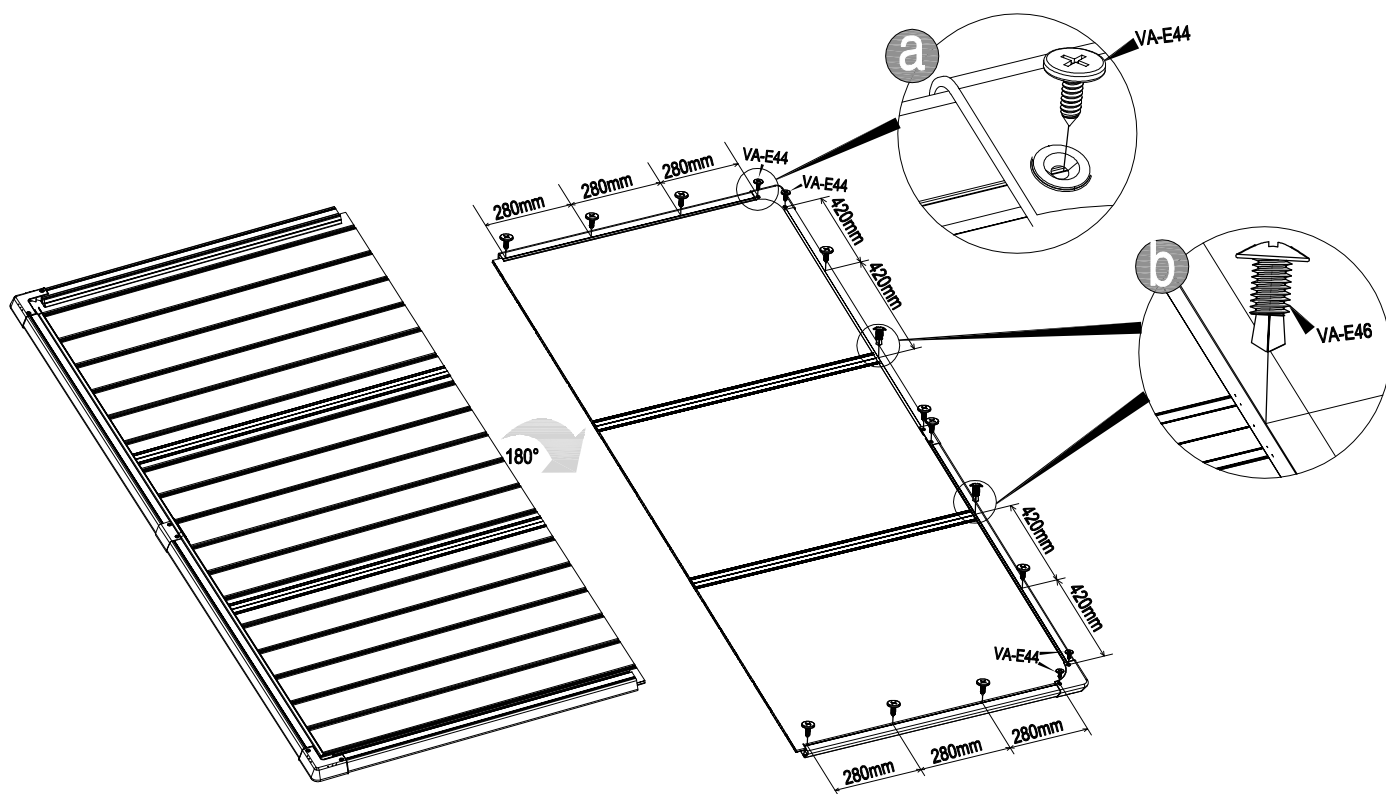

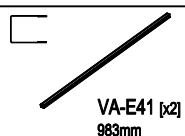
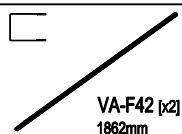


33




CN-A33

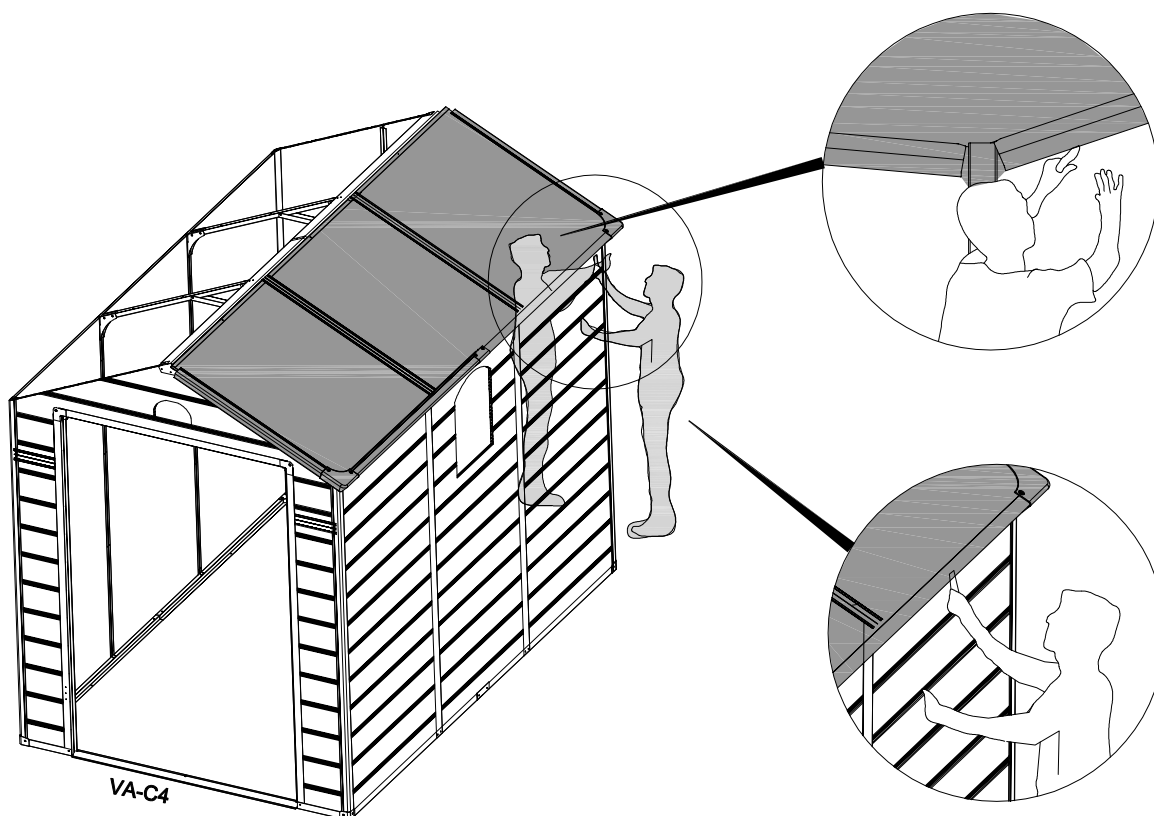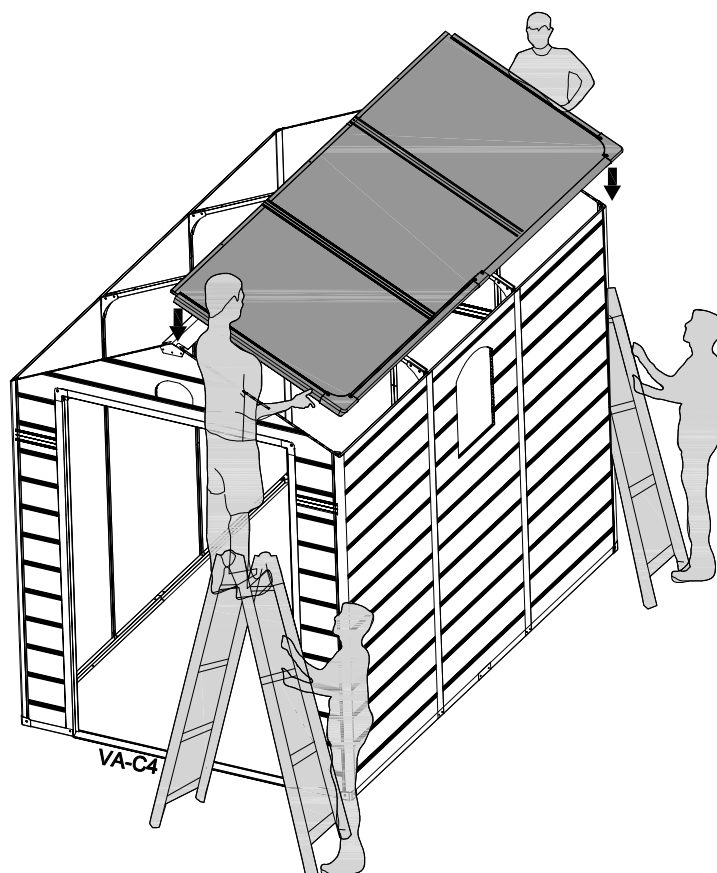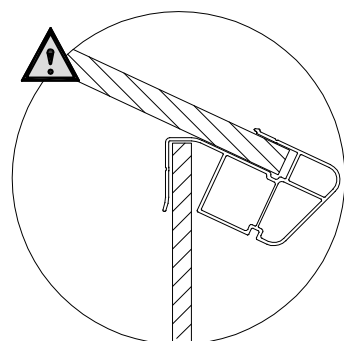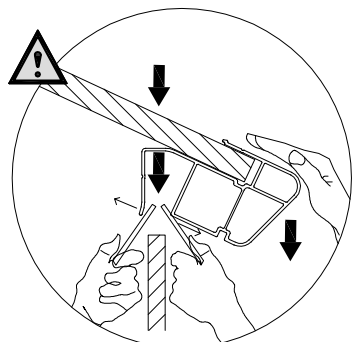

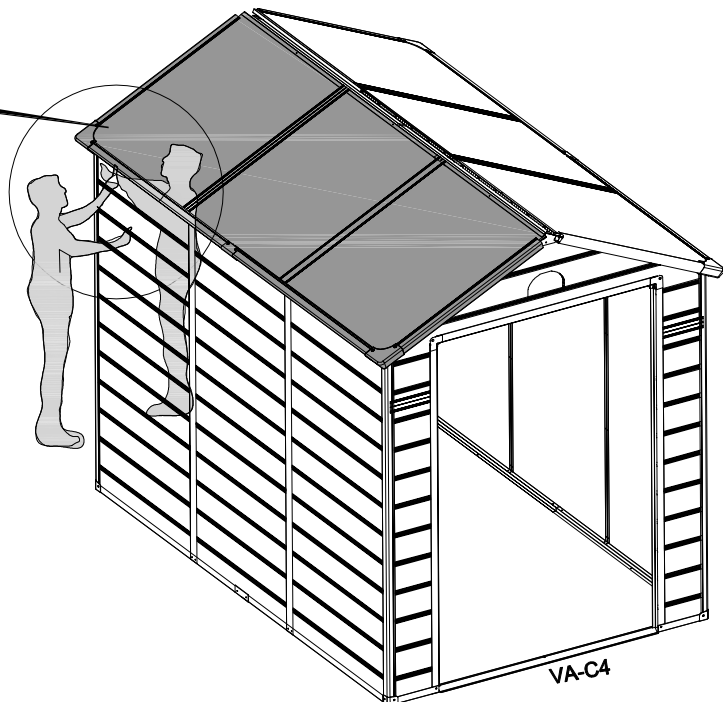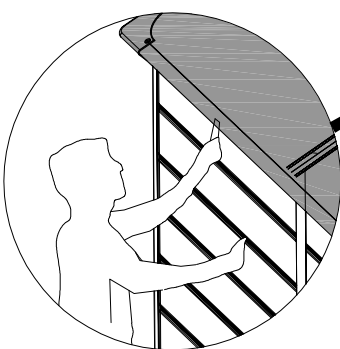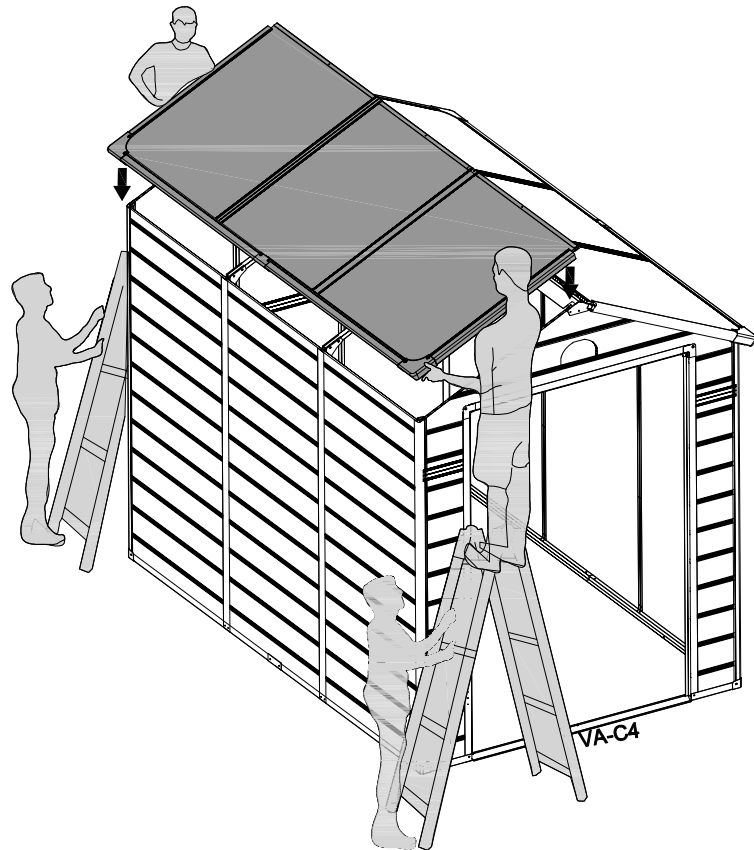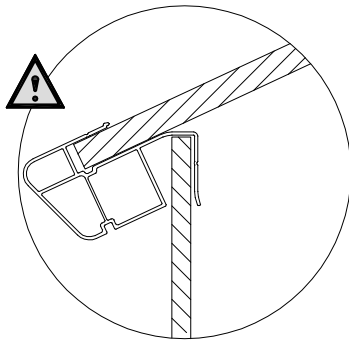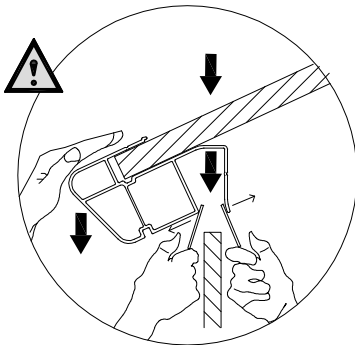






35







VA-E45 [x28]
18mm



VA-E46 [x8]
13mm

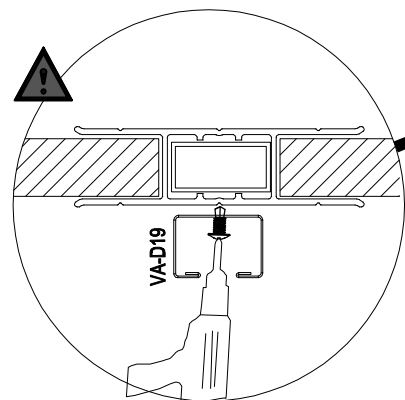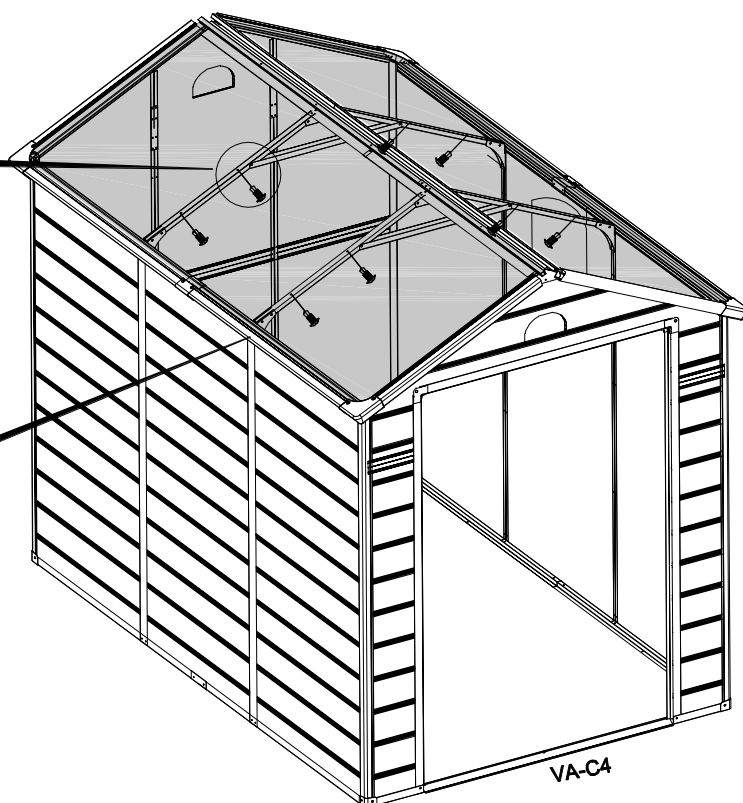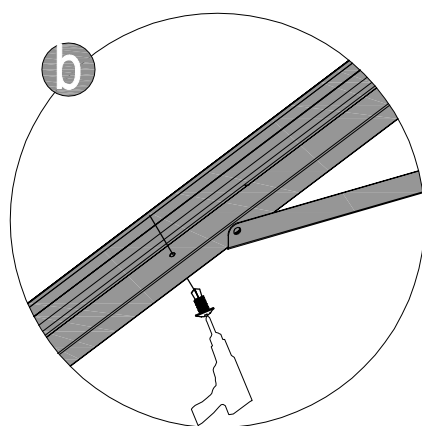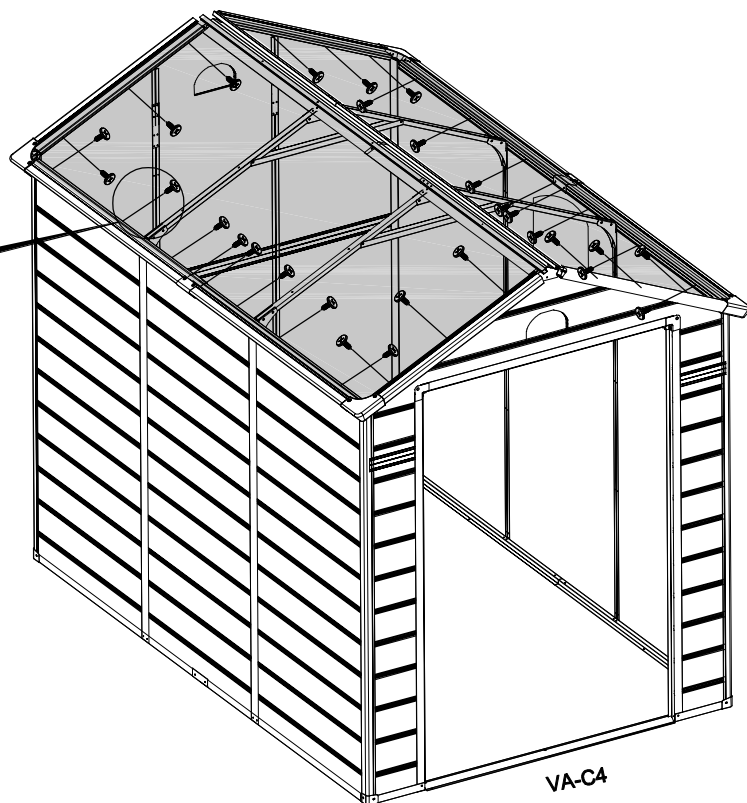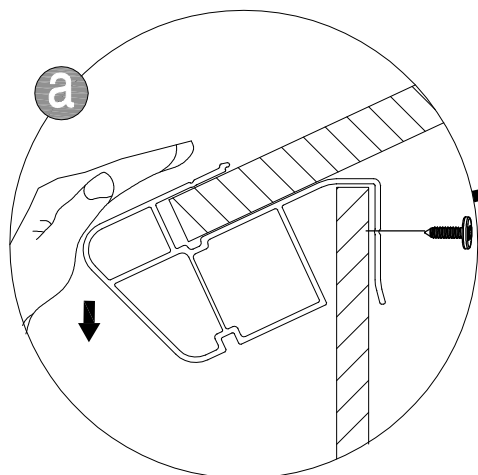

36	 VA-E24 [x2] 1440mm	 PPX4 [x2]	 VA-E44 [x2] 13mm	 VA-E45 [x4] 19mm	 VA-E46 [x8] 13mm	 VA-E52 [x2]	
----	---	---	---	--	---	---	--

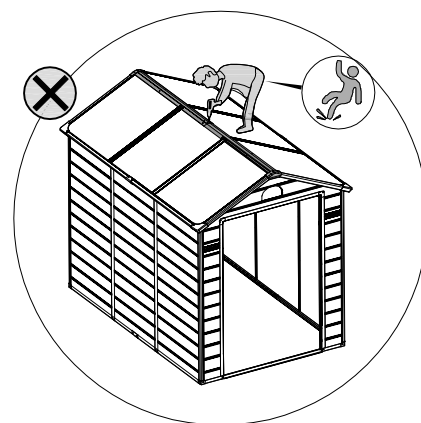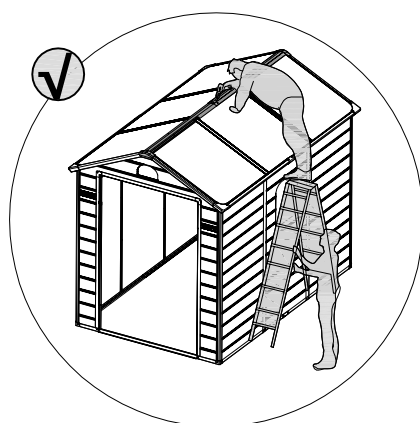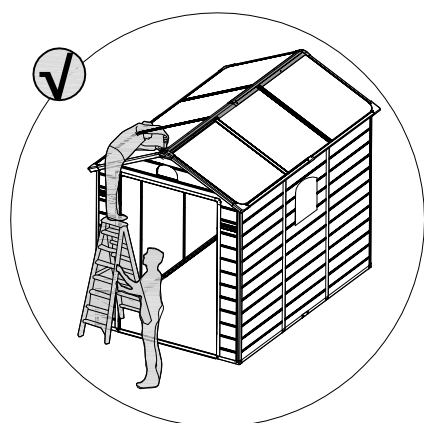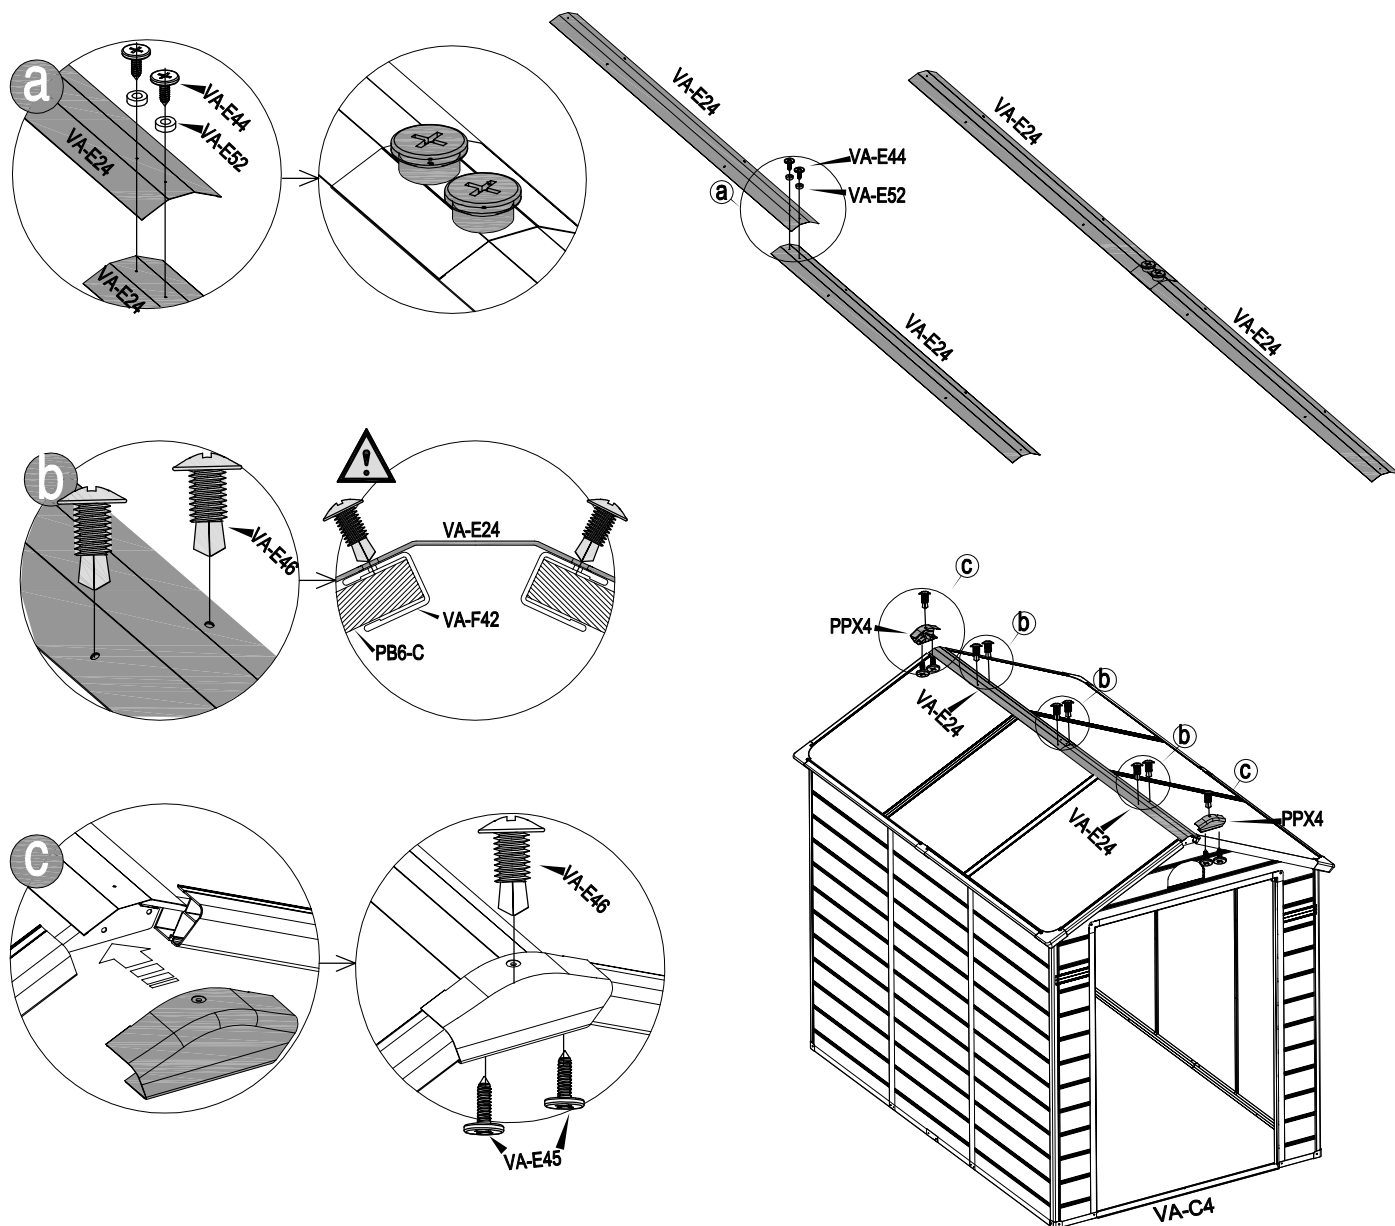

37

PB7S [x1]
1810x591mm




VA-C29 [x1]
1812mm

VA-C27 [x1]
1812mm

VA-C28 [x2]
592mm

VA-E44 [x14]
13mm

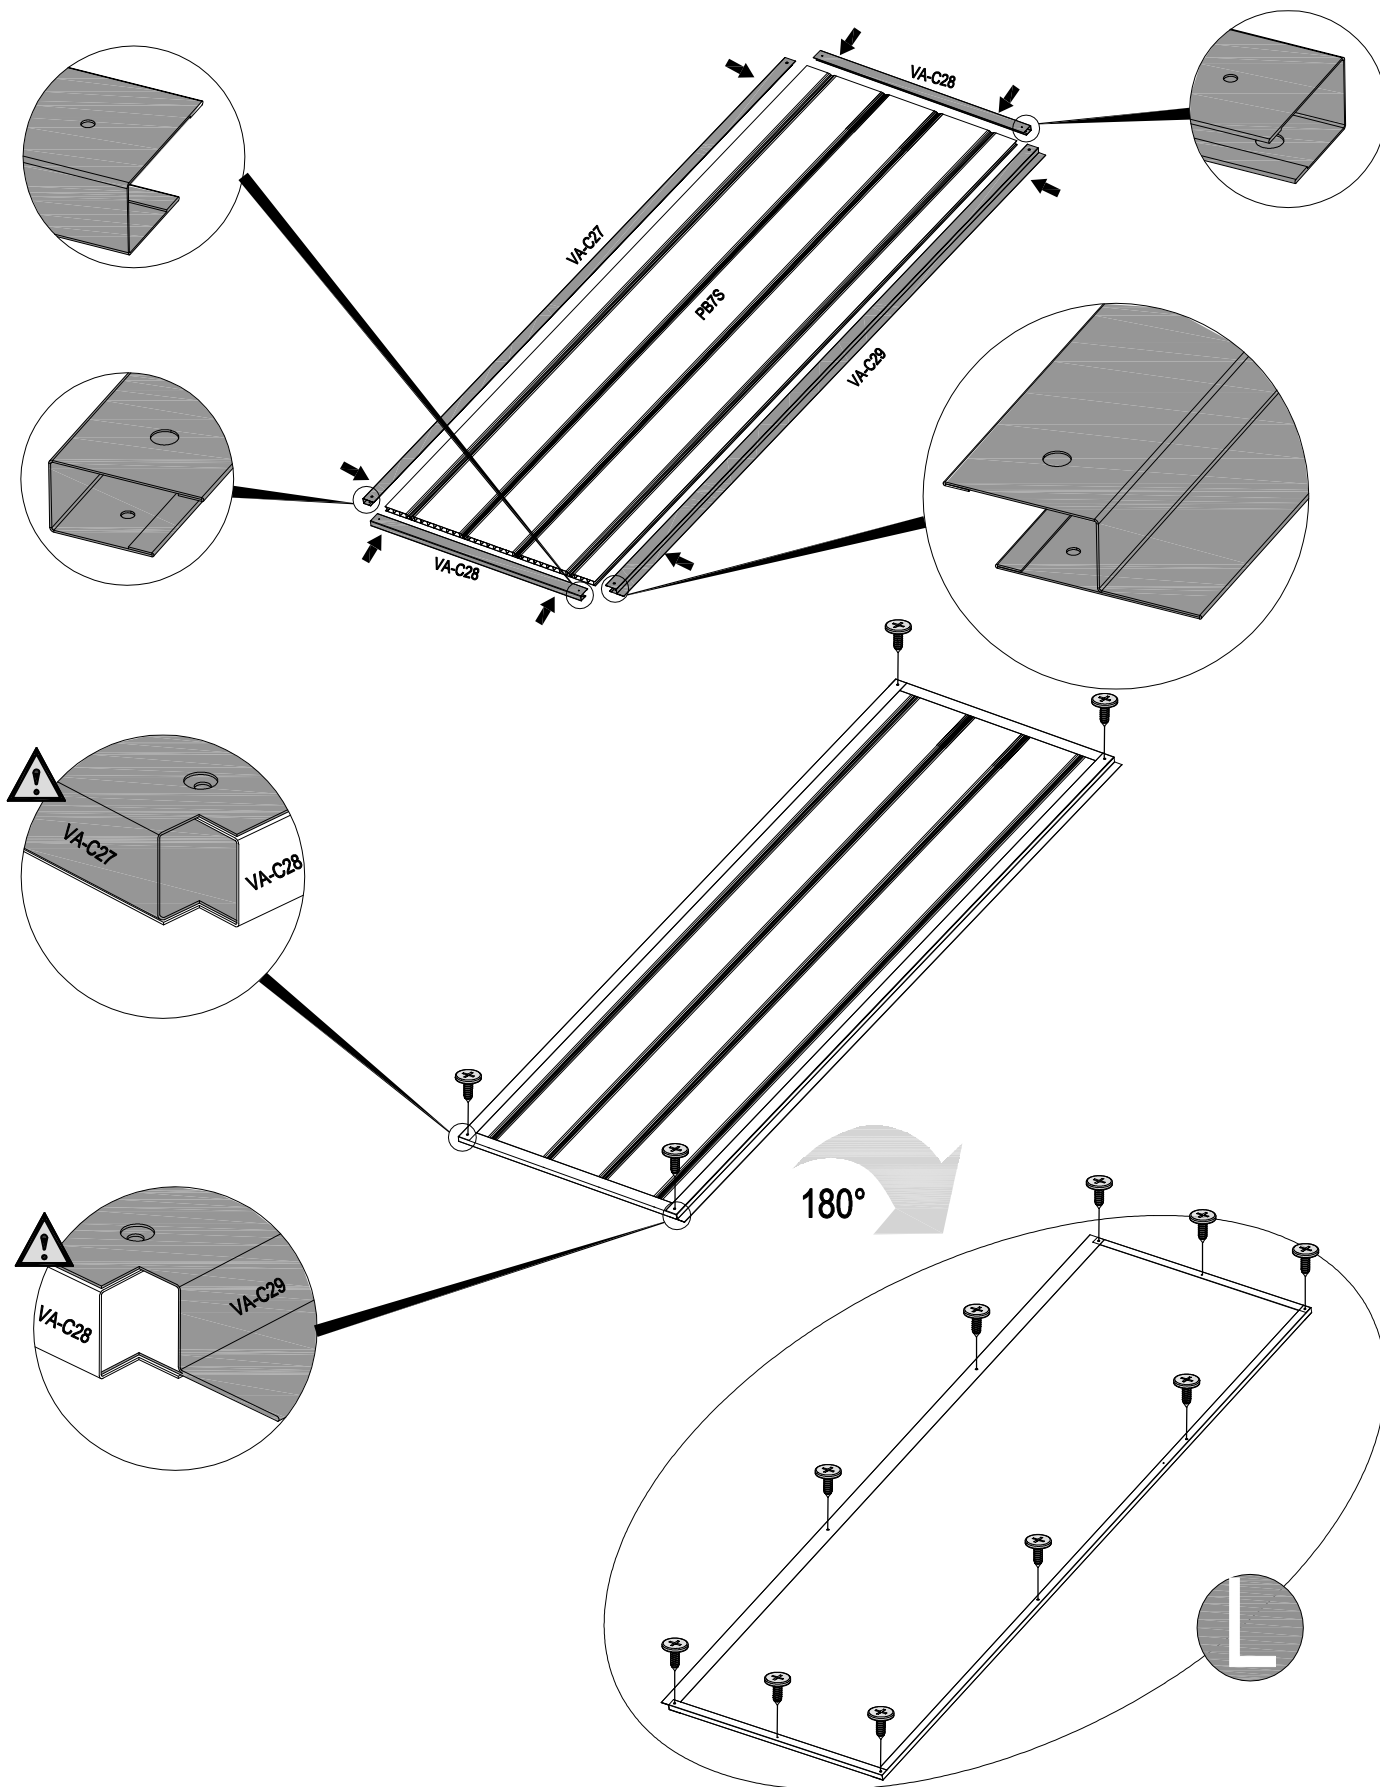

38









PB7S [x1]
1810x591mm




VA-C27 [x2]
1812mm

VA-C28 [x2]
592mm

VA-E44 [x14]
13mm

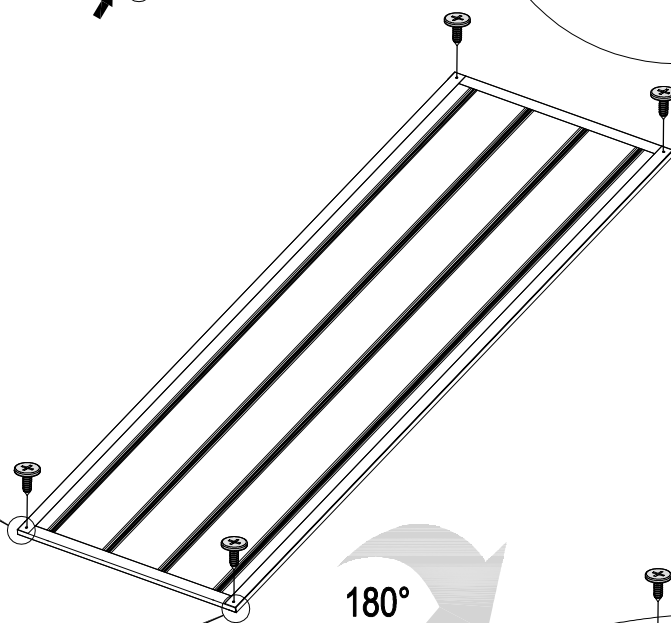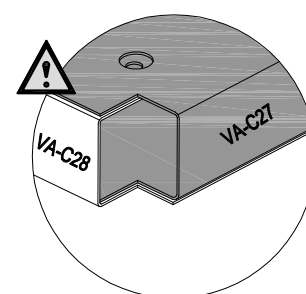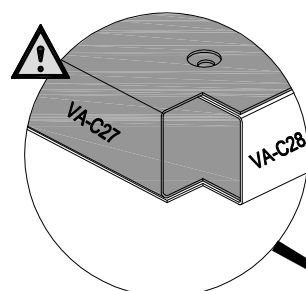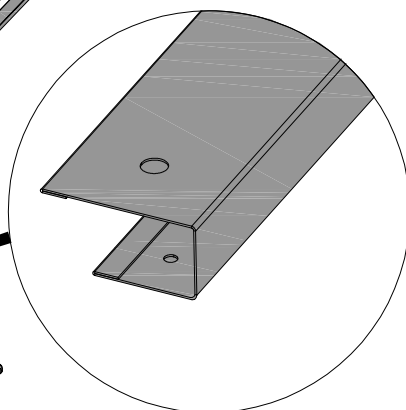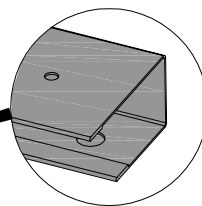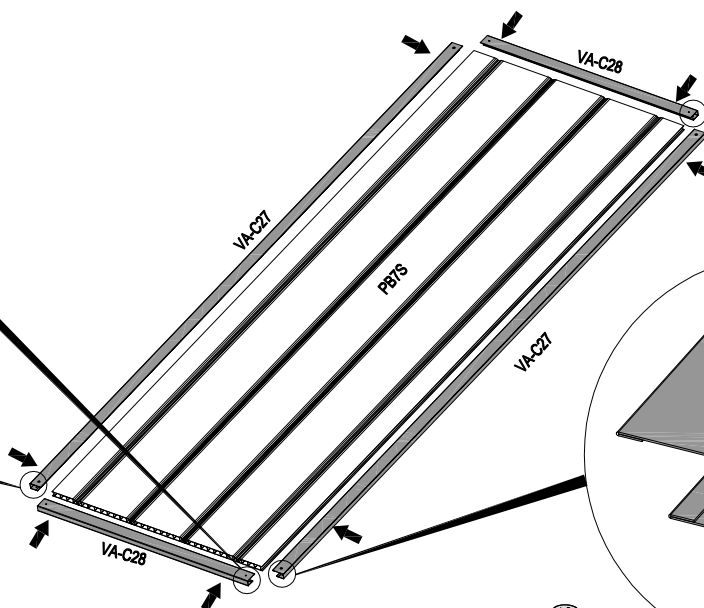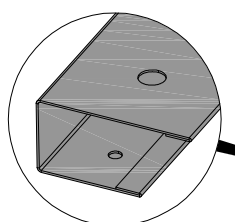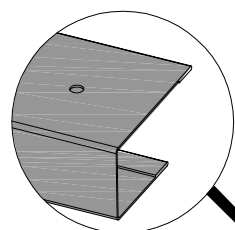


180°

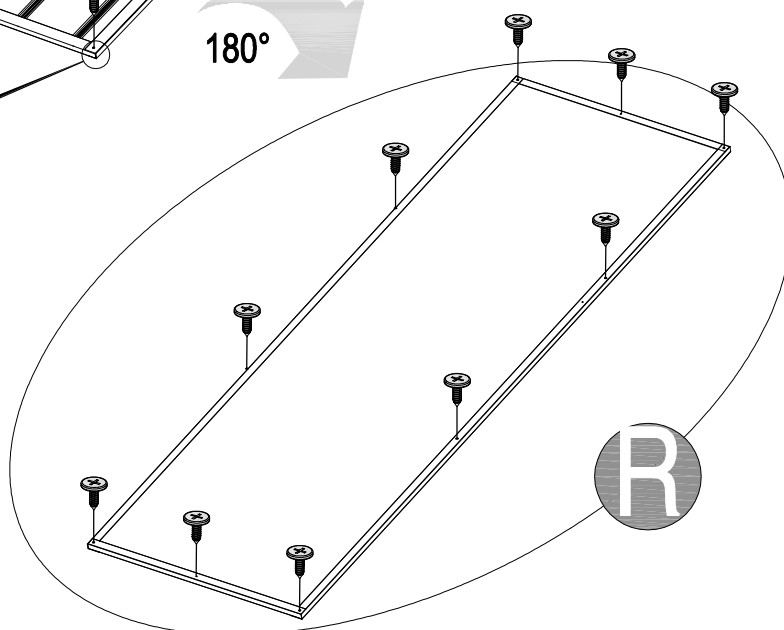

39



VA-41 [x4]



VA-40 [x1]



PA01 [x3]










VA-E45 [x3]
19mm



VA-E44 [x36]
13mm




Ø2.5mm

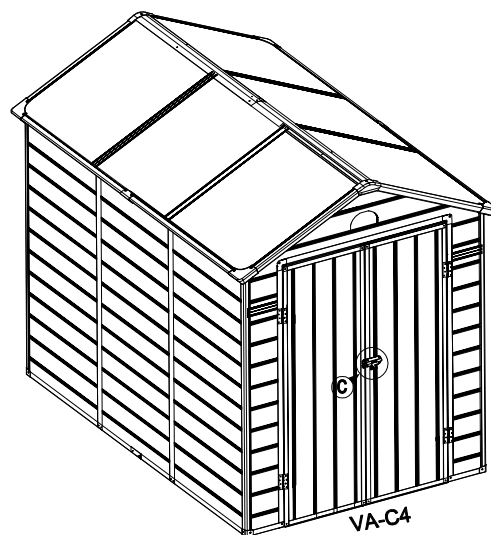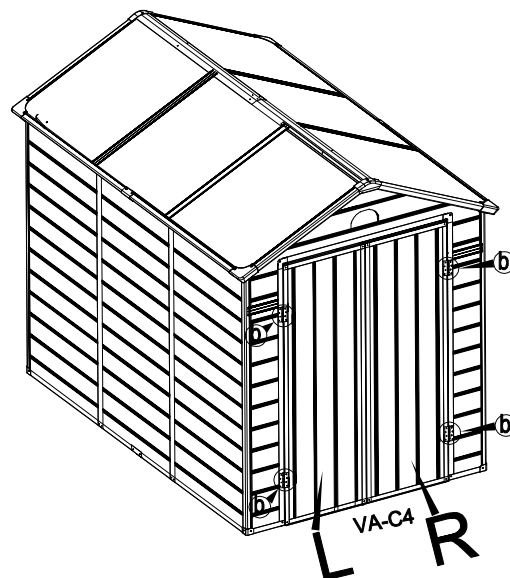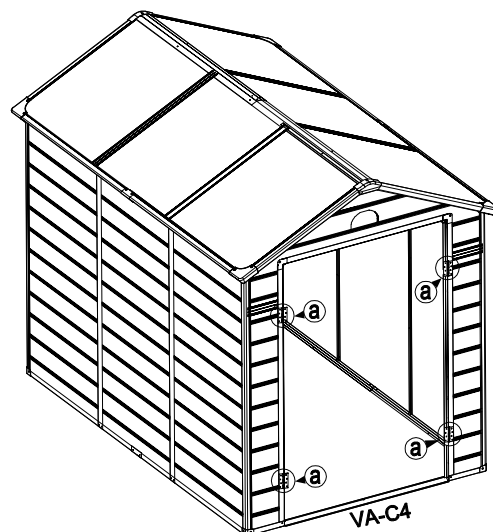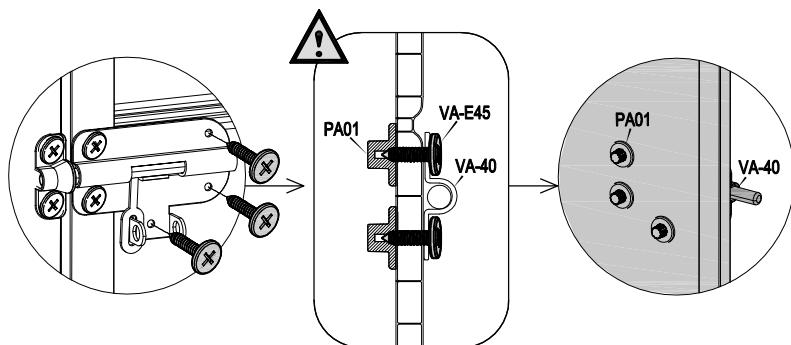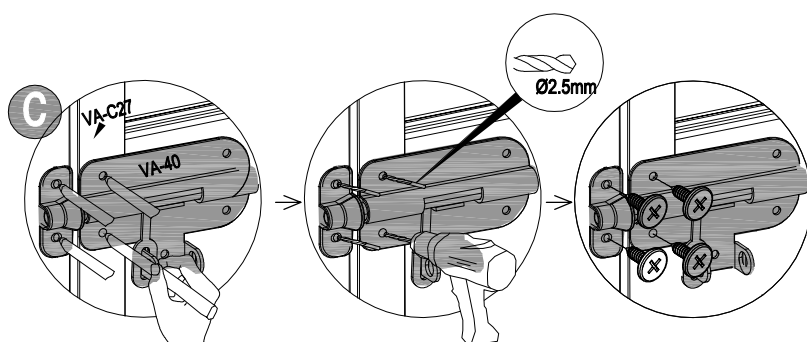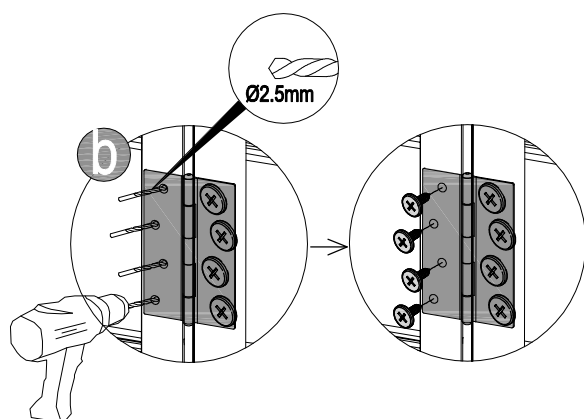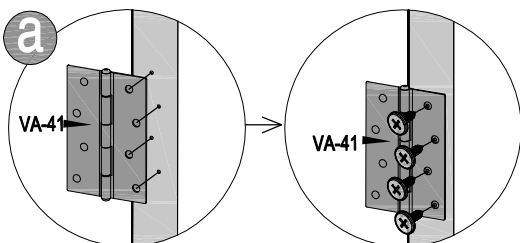

40



VA-38a [x2]



VA-38b [x2]



VA-39 [x2]




VA-E49 [x8]
13mm






Ø2.5mm



a

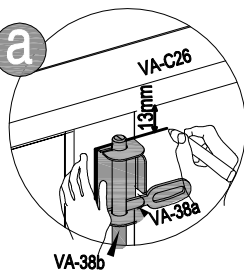


VA-38b

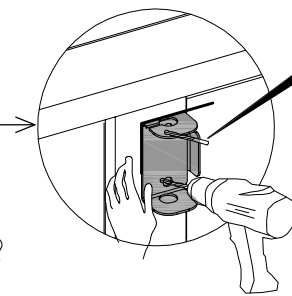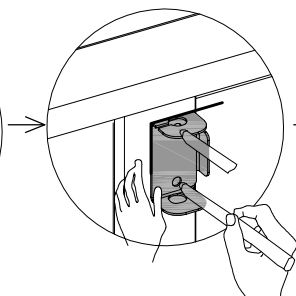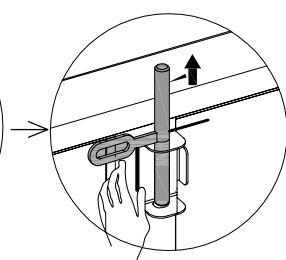


Ø2.5mm

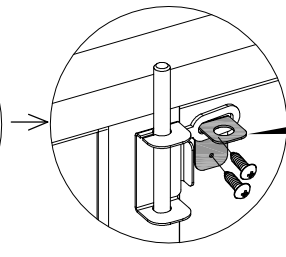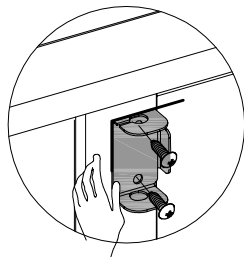

VA-39

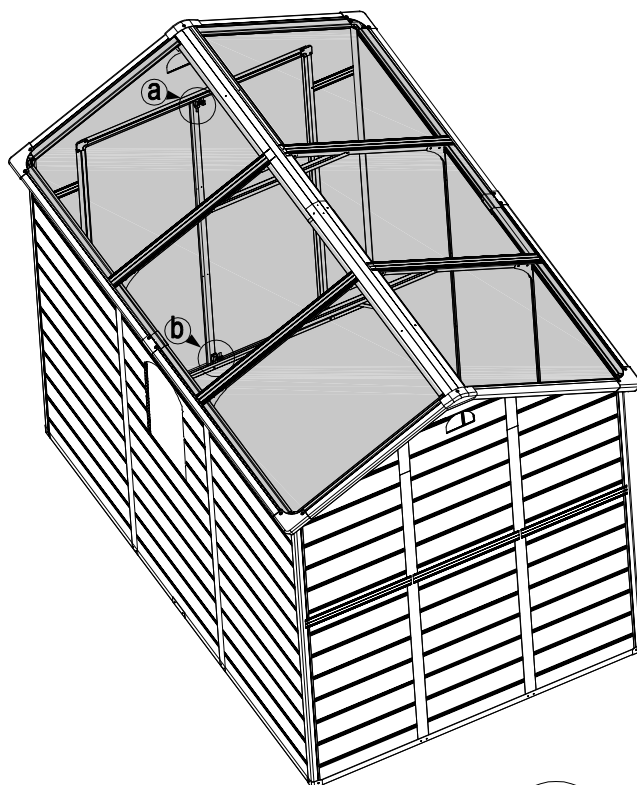




b

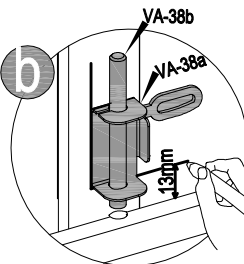



VA-38b

VA-38a

13mm

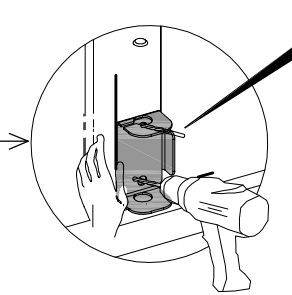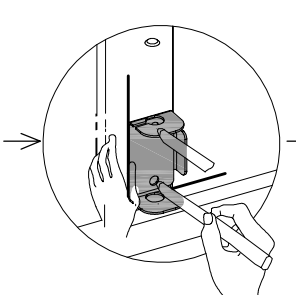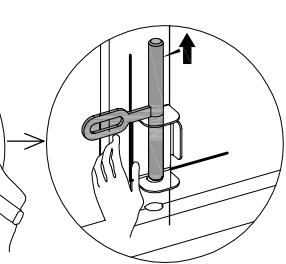


Ø2.5mm

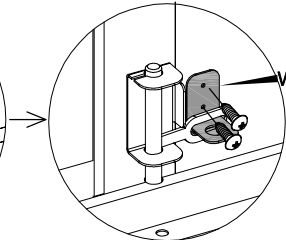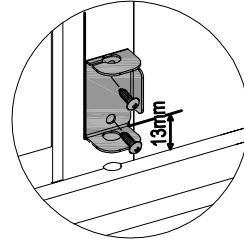

VA-39

41



VA-36 [x2]



VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



VA-37 [x6]



VA-E44 [x52]
13mm



VA-E48 [x6]

