


Hard Maister

Domek narzędziowy

Instrukcja montażu MONTREAL 9 x 10

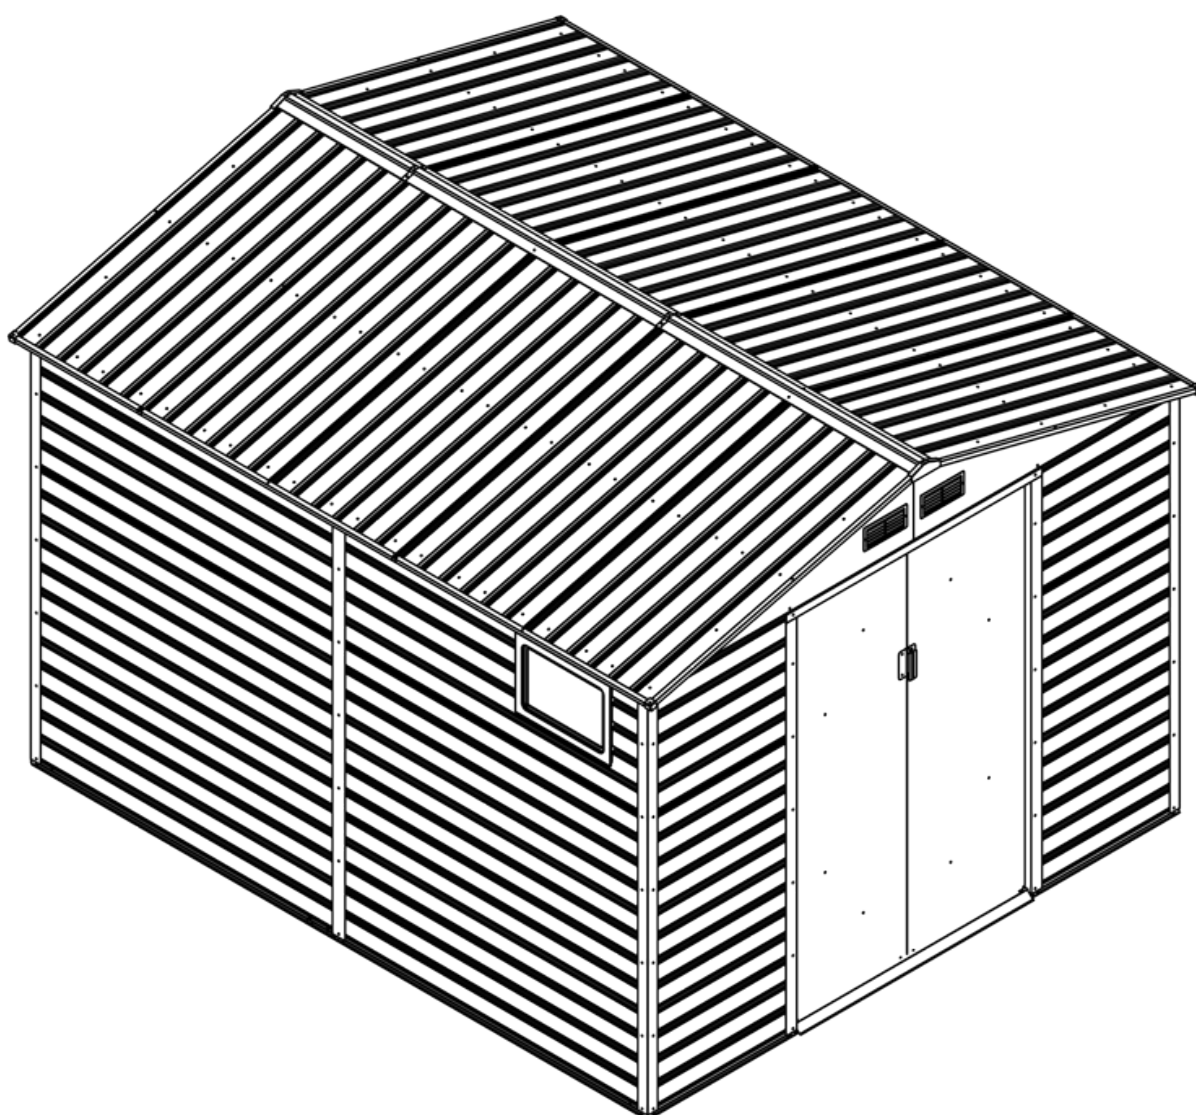

Do montażu potrzebne są 2 osoby. Instalacja zajmuje ok. 5-6 godzin.

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 µm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:

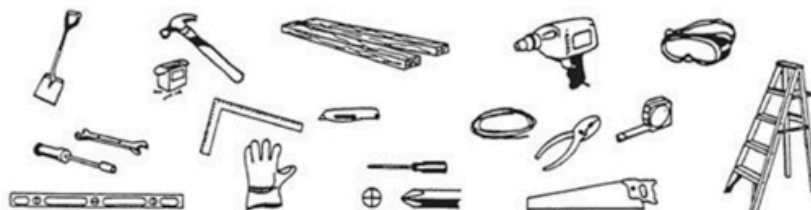


Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:

1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.


Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, bez brudu i innych rzeczy, które mogą utrudniać ich swobodne przesuwanie.
3. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
4. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.
5. Proszę dodać trochę oleju do górnej i dolnej prowadnicy drzwi przesuwanych, aby drzwi przesuwały się płynnie.

Wymiary MONTREAL 9 x 10

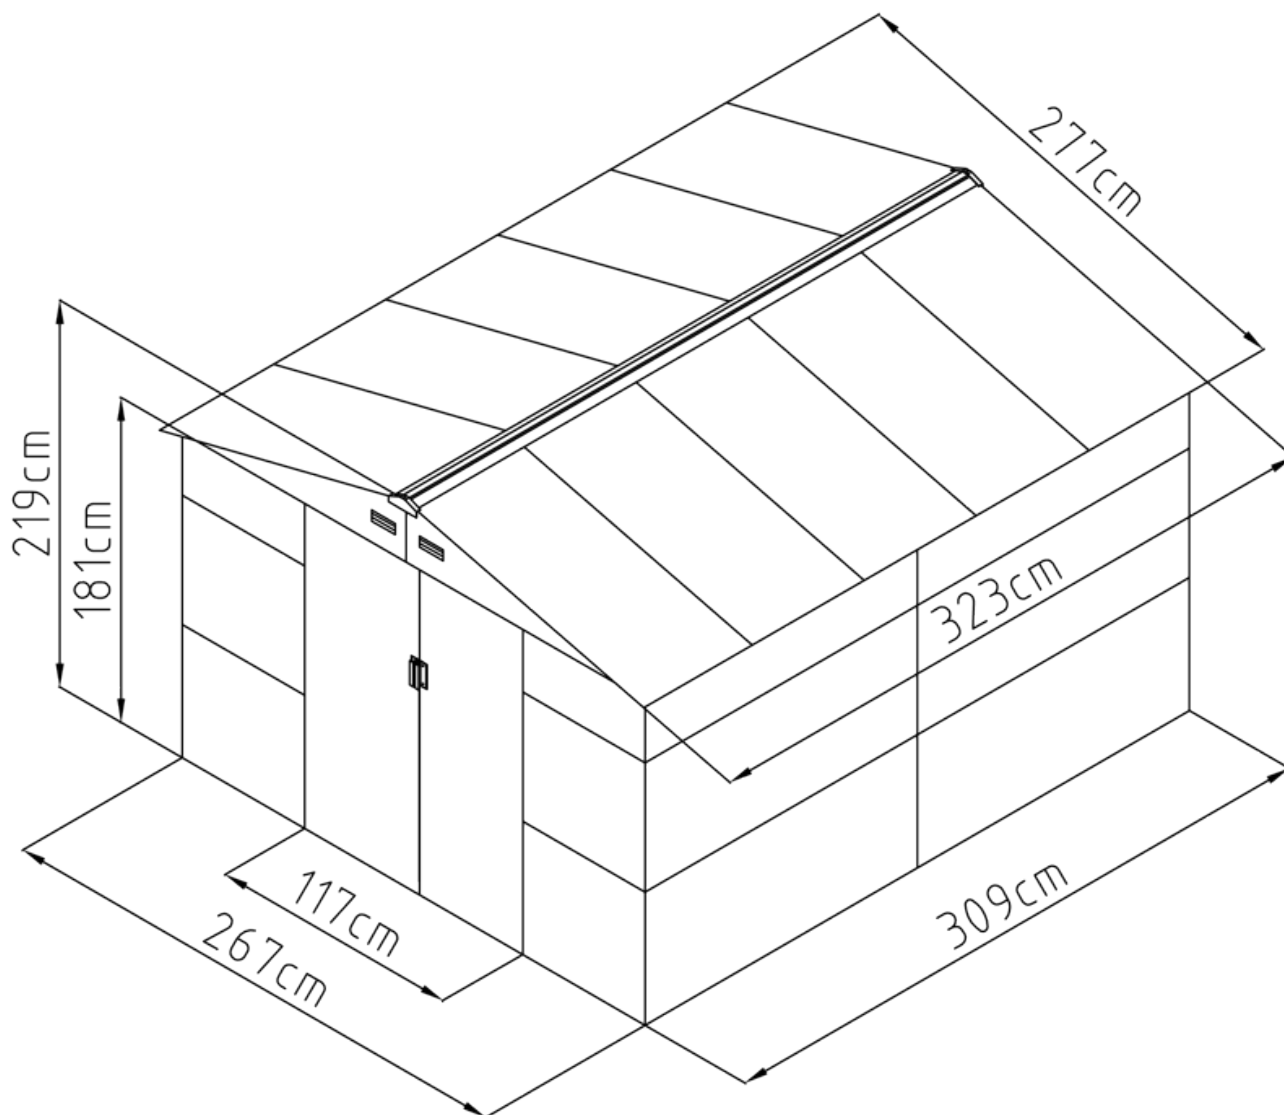

Wymagana powierzchnia bazowa

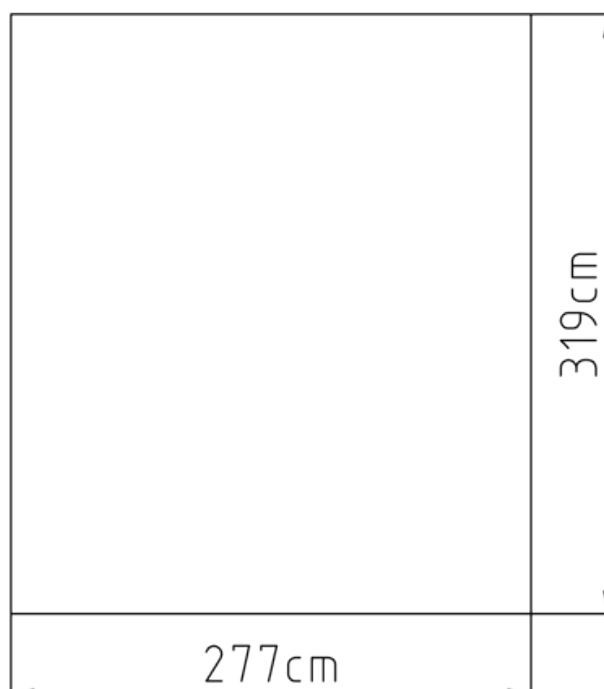


MONTREAL 9 x 10

DACH 2

DACH 1




ŚCIANY




PODŁOGA



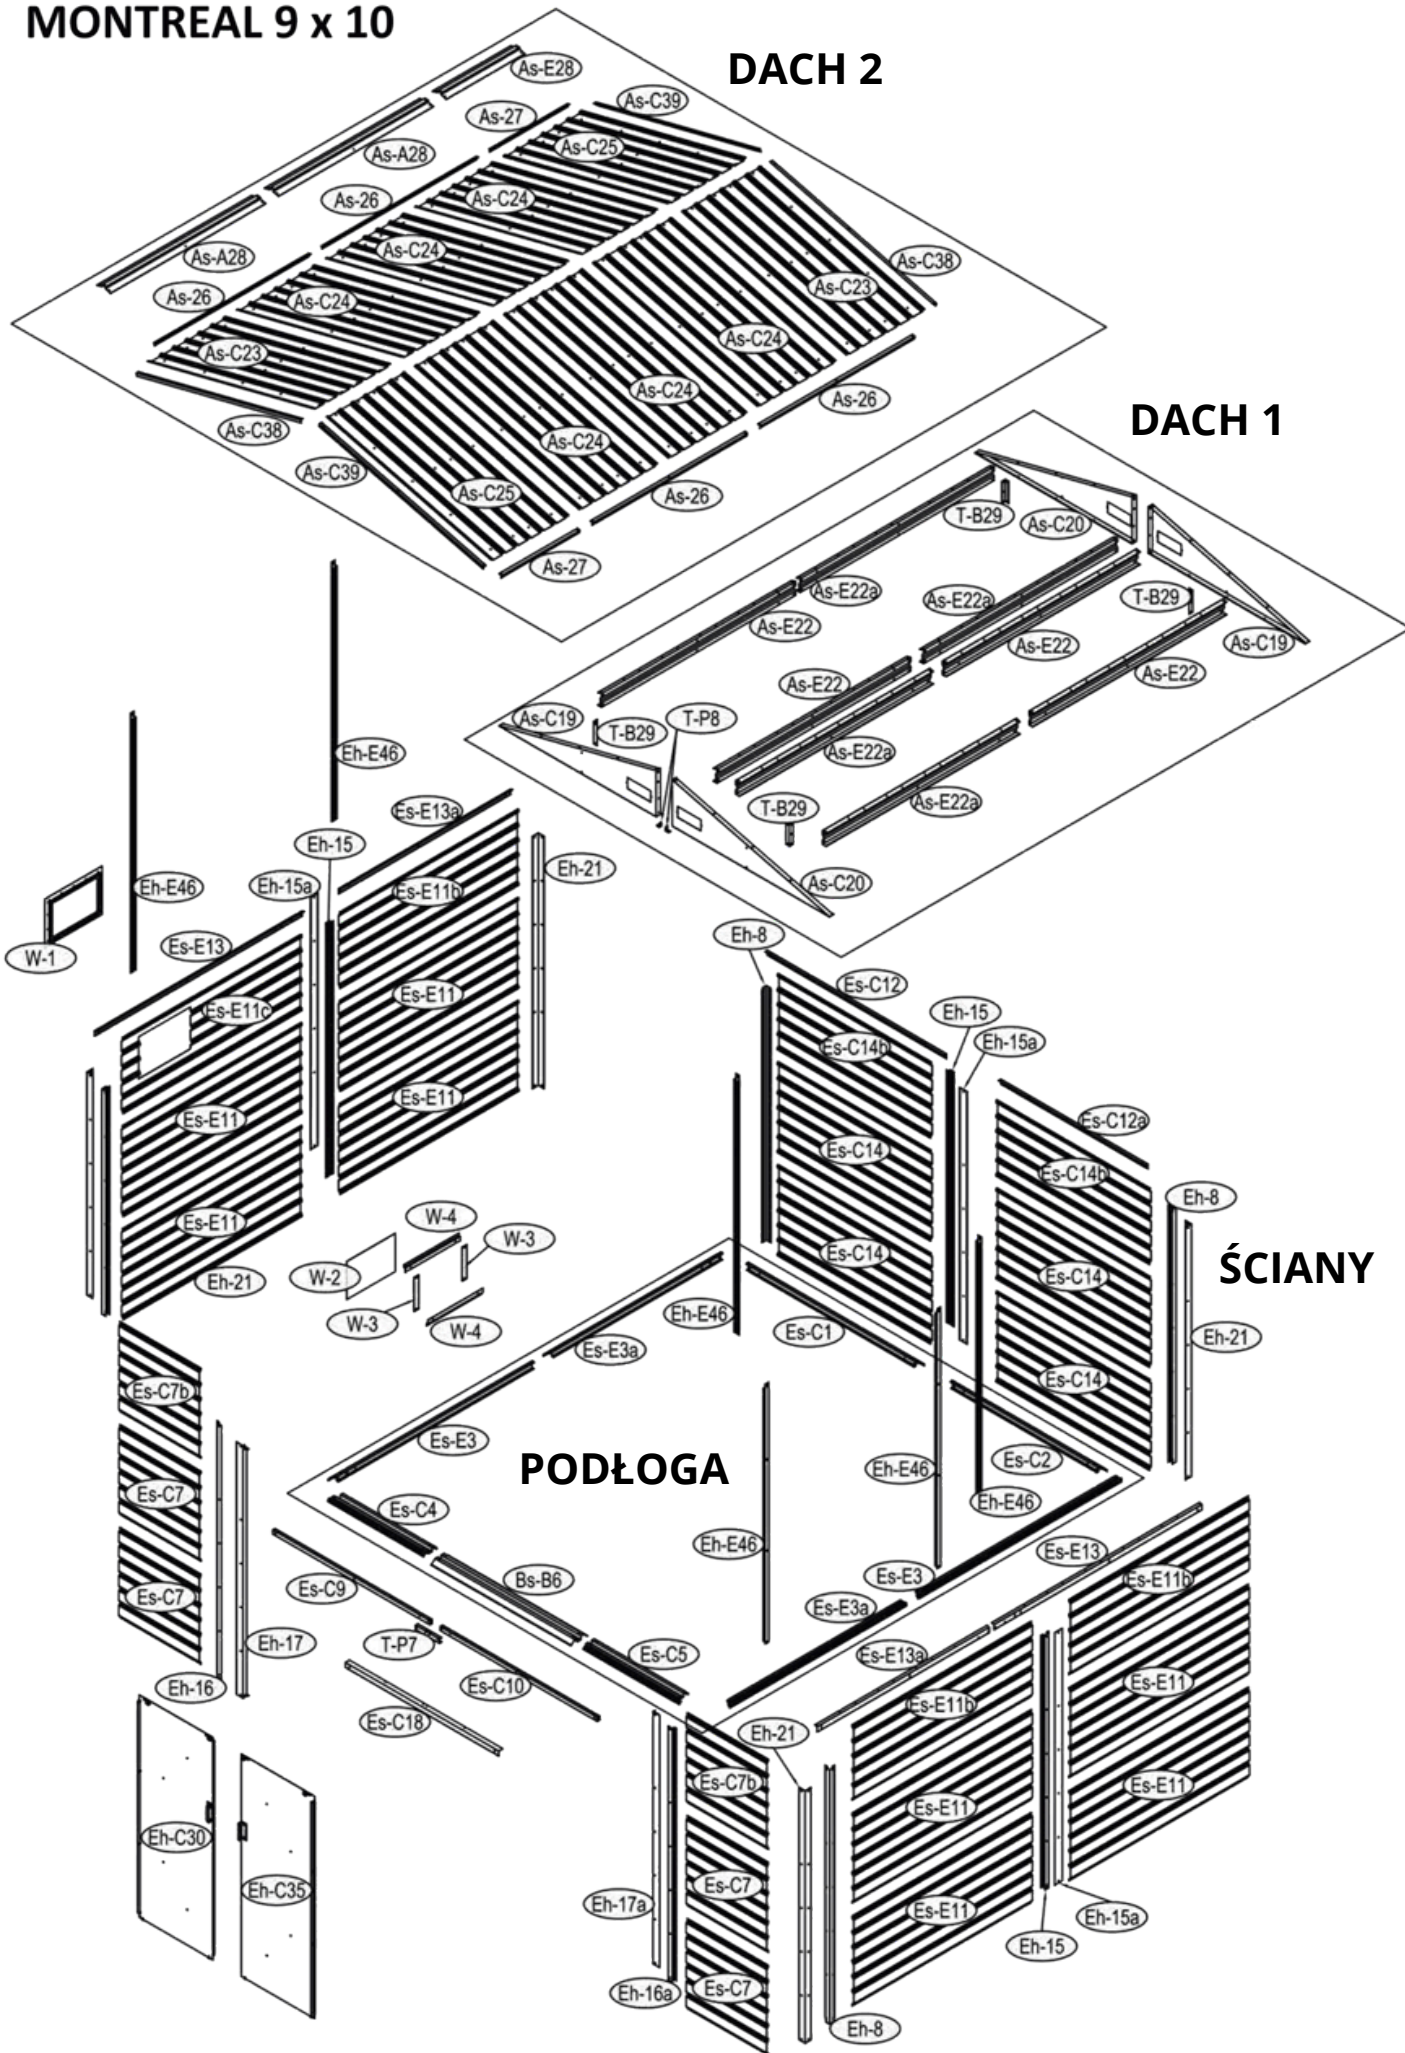





NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
PODŁOGA			
Es-C1		1475	x1
Es-C2		1293	x1
Es-E3		1710	x2
Es-E3a		1486	x2
Es-C4		803	x1
Es-C5		803	x1
Bs-B6		1170	x1
ŚCIANY			
Es-C7		674	x4
Es-C7b		674	x2
Es-E11		1497	x8
Es-E11b		1497	x3
Es-E11c		1497	x1
Es-C14		1283.5	x4
Es-C14b		1283.5	x2
Eh-8		1843	x4
Es-C9		1315	x1
Es-C10		1315	x1
Es-C12		1500	x1
Es-C12a		1230	x1
Es-E13		1740	x2
Es-E13a		1442	x2
Eh-15		1843	x3
Eh-15a		1828	x3
Eh-16		1843	x1
Eh-16a		1843	x1
Eh-17		1828	x1
Eh-17a		1828	x1
Es-C18		1283	x1
Eh-21		1828	x4
Eh-E46		1828	x6
DACH 1			
As-C19		1315.5	x2
As-C20		1315.5	x2
As-E22		1625.5	x4
As-E22a		1625.5	x4
T-B29		160	x4
OKNO			
W-1			x1




NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
DACH 2			
As-C23		1420	x2
As-C24		1420	x6
As-C25		1420	x2
As-26		1296	x4
As-27		657	x2
As-C38		1418	x2
As-C39		1418	x2
As-A28		1298	x2
As-E28		659	x1
DRZWI			
Eh-C30		1823	x1
Eh-C35		1823	x1
Eh-31		1763	x2
Eh-C32		1002	x4
Bs-B33		593	x1
Bs-B34		593	x1
Bs-B36		593	x1
Bs-B37		593	x1
POZOSTAŁE			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Eh-E40			x300
Eh-E41			x373
Eh-E42			x23
Eh-E43			x105
Eh-E44			x80

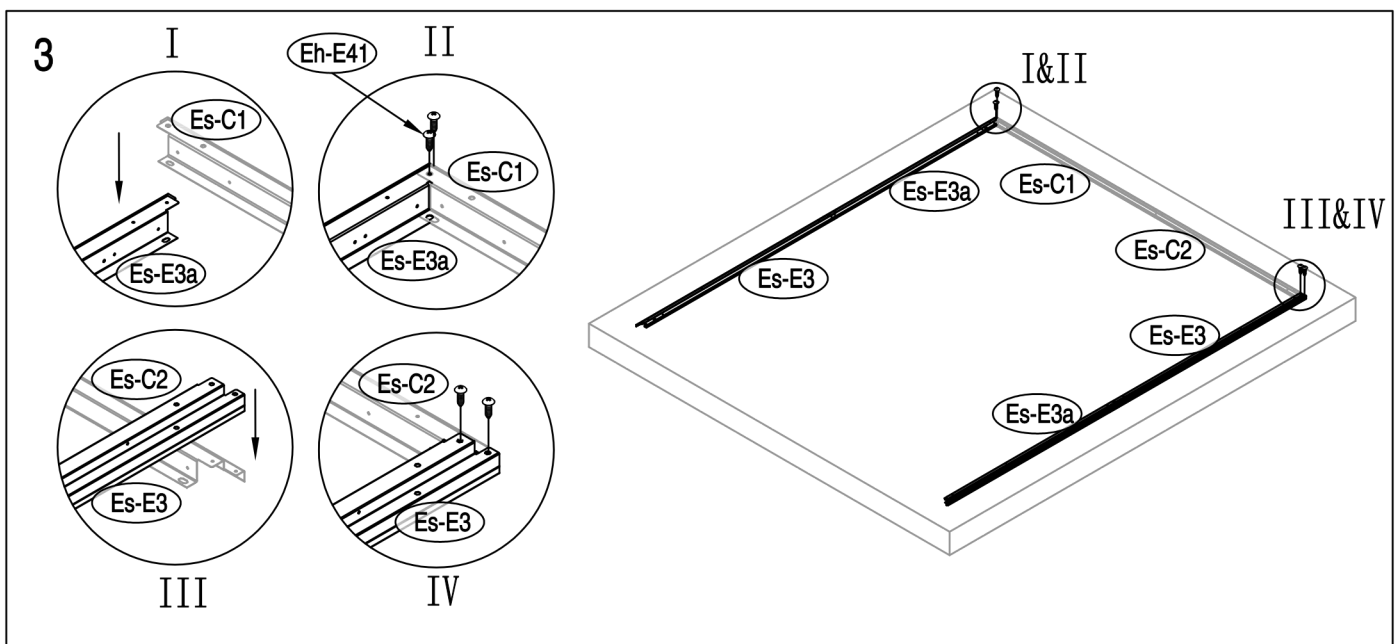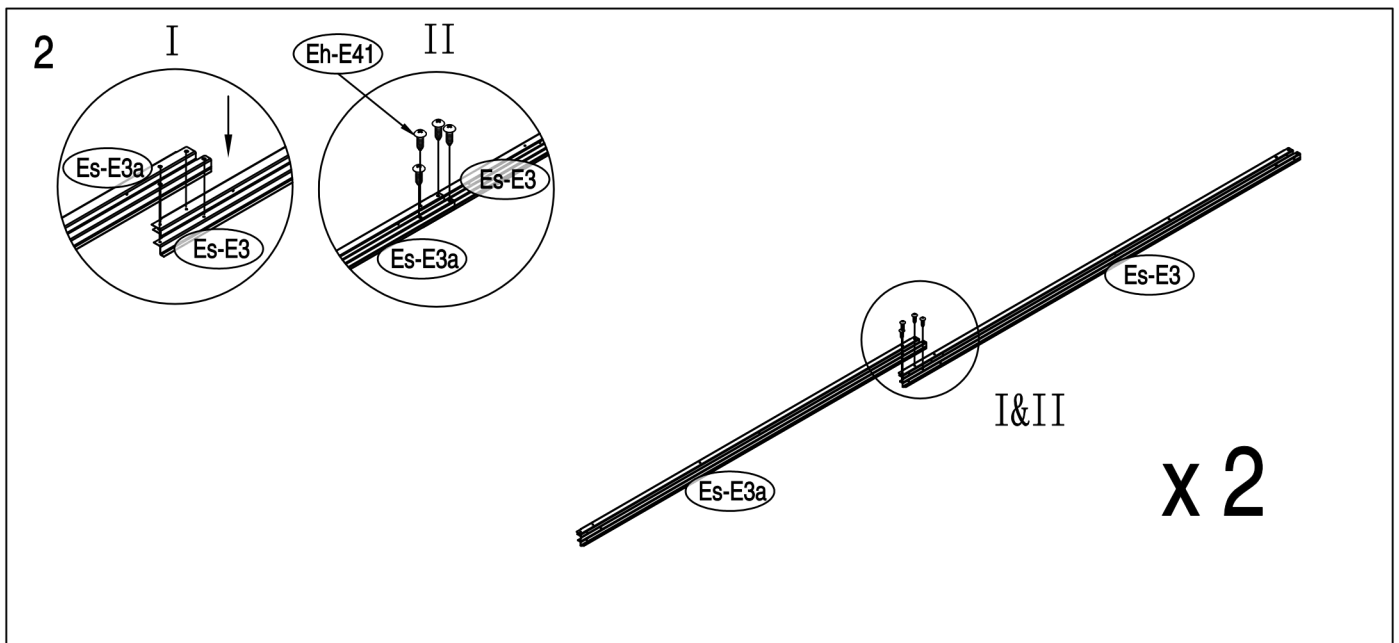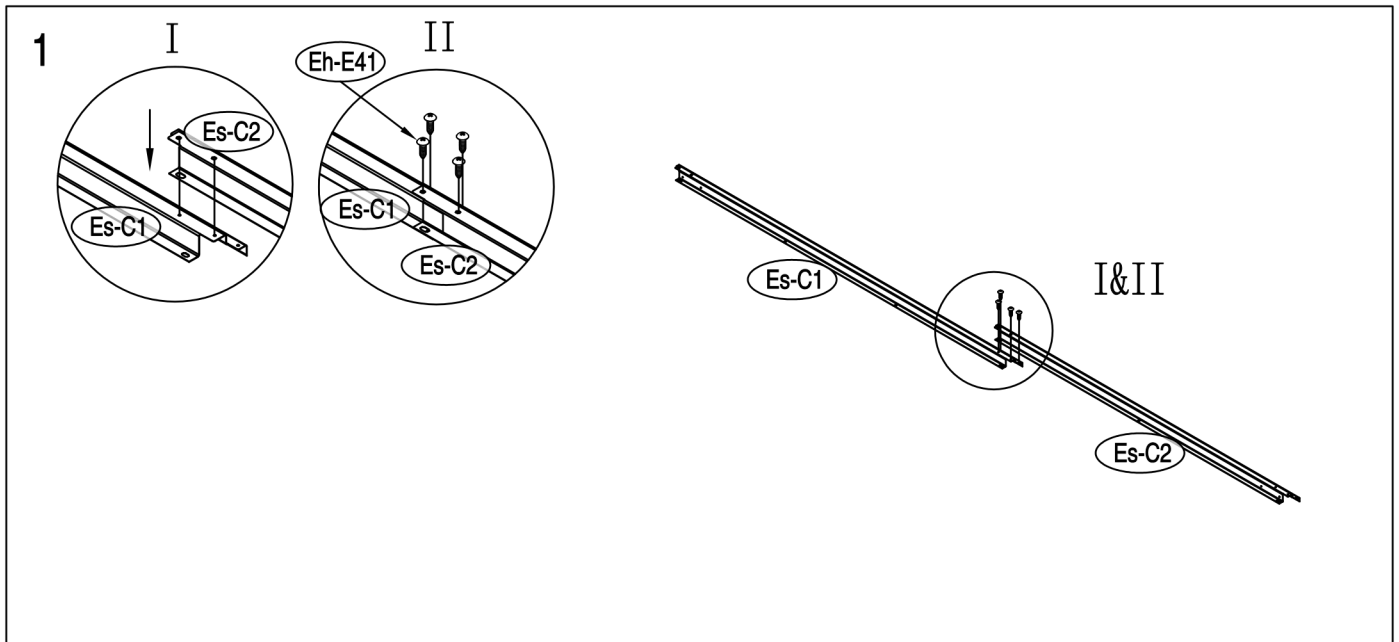

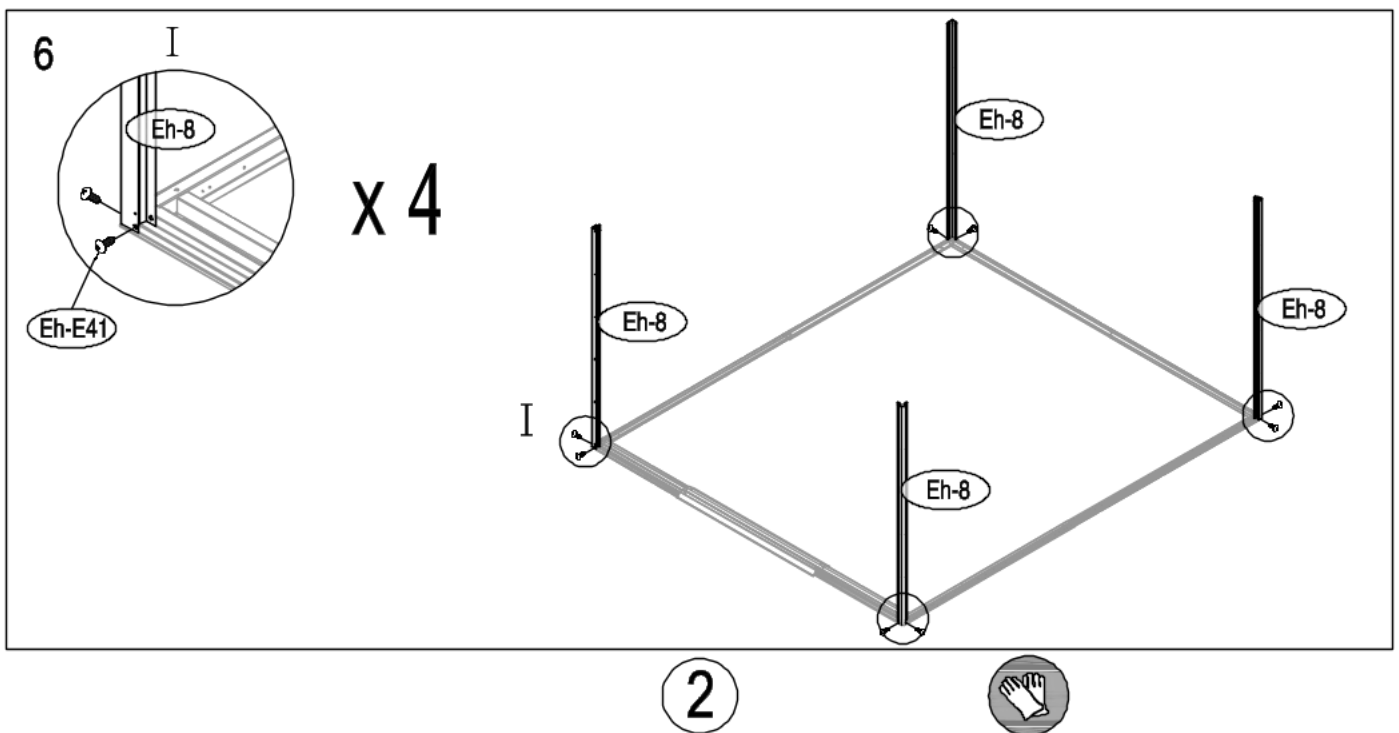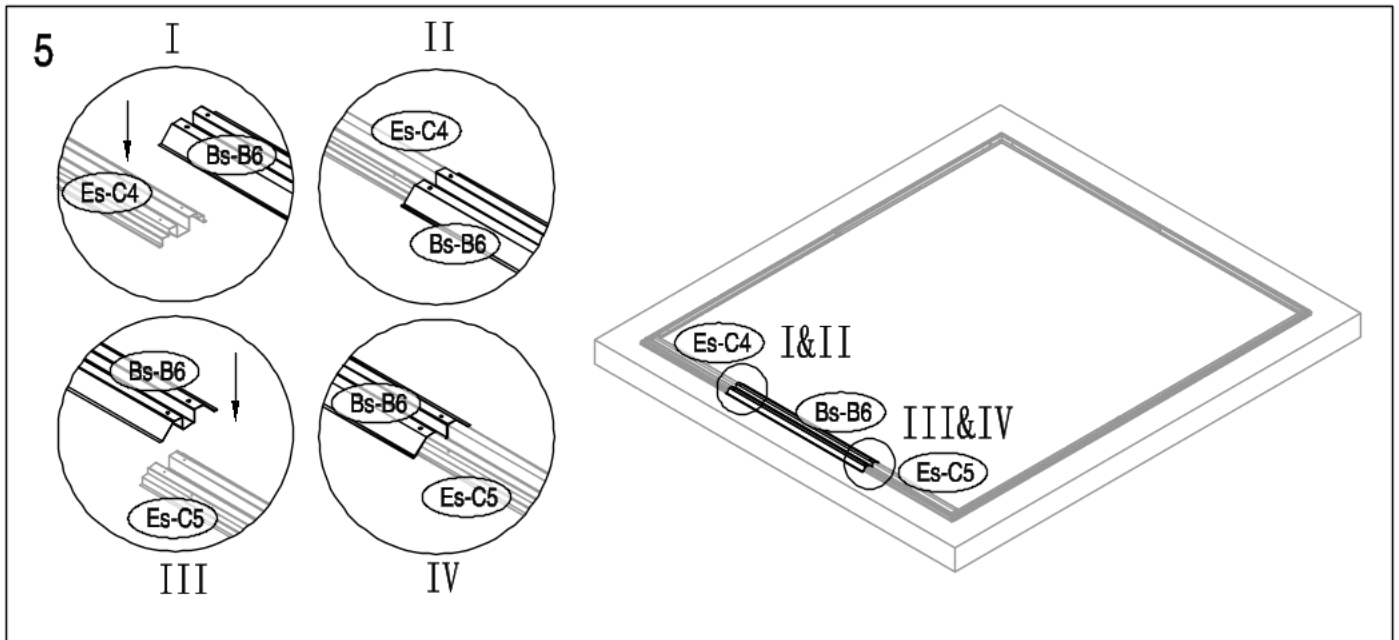
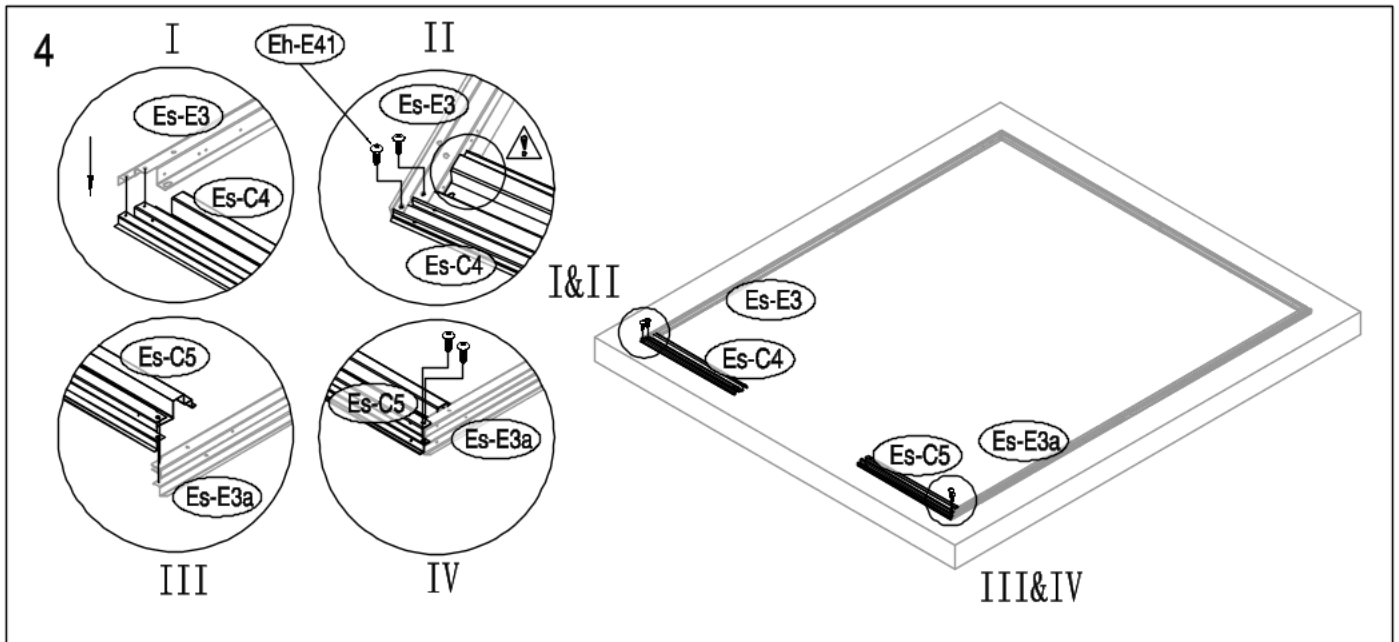


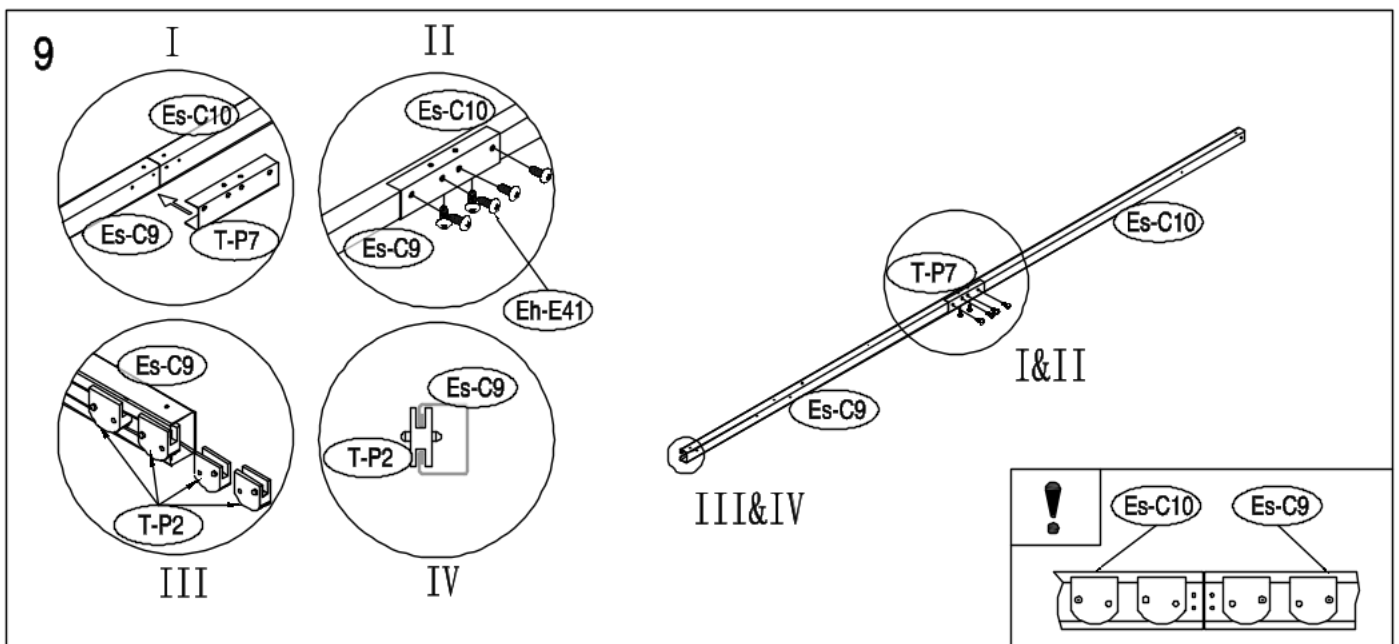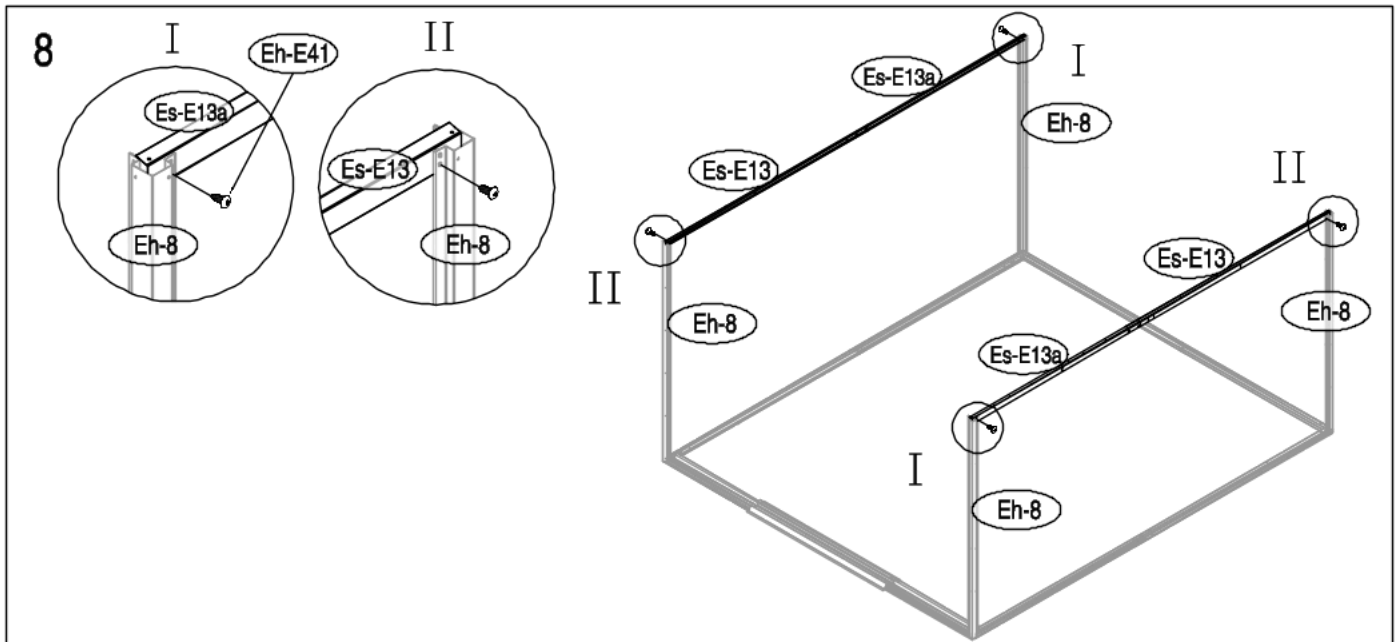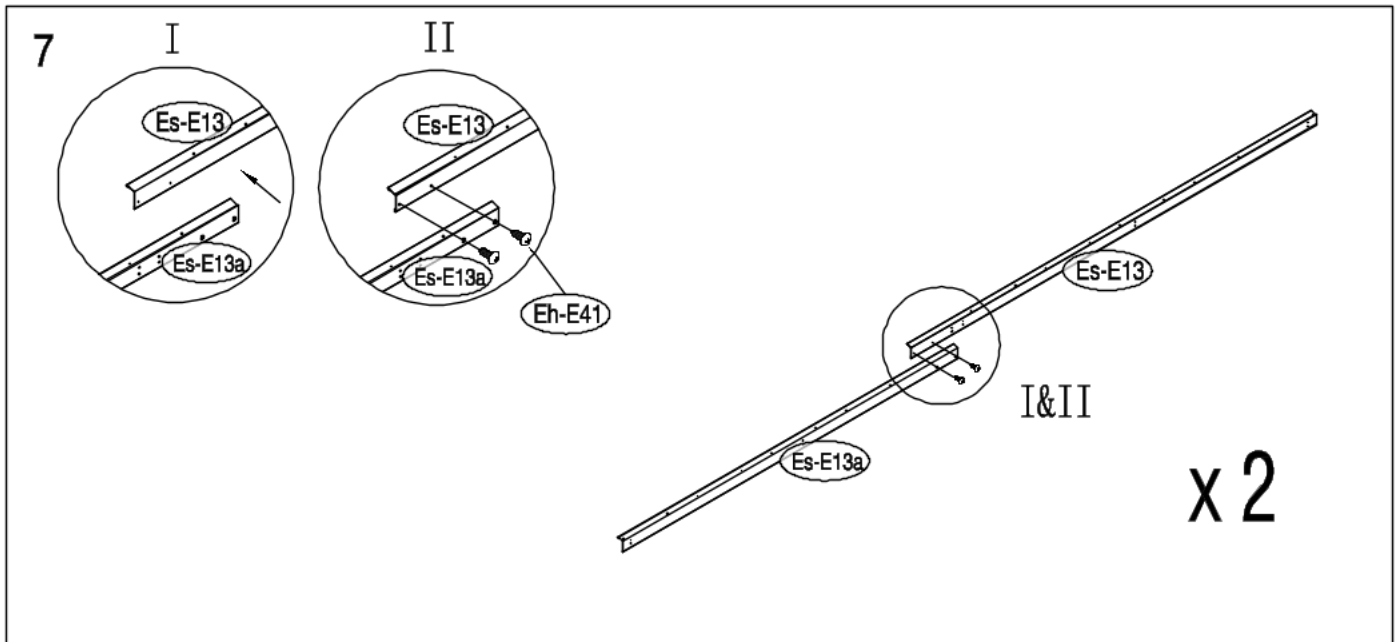

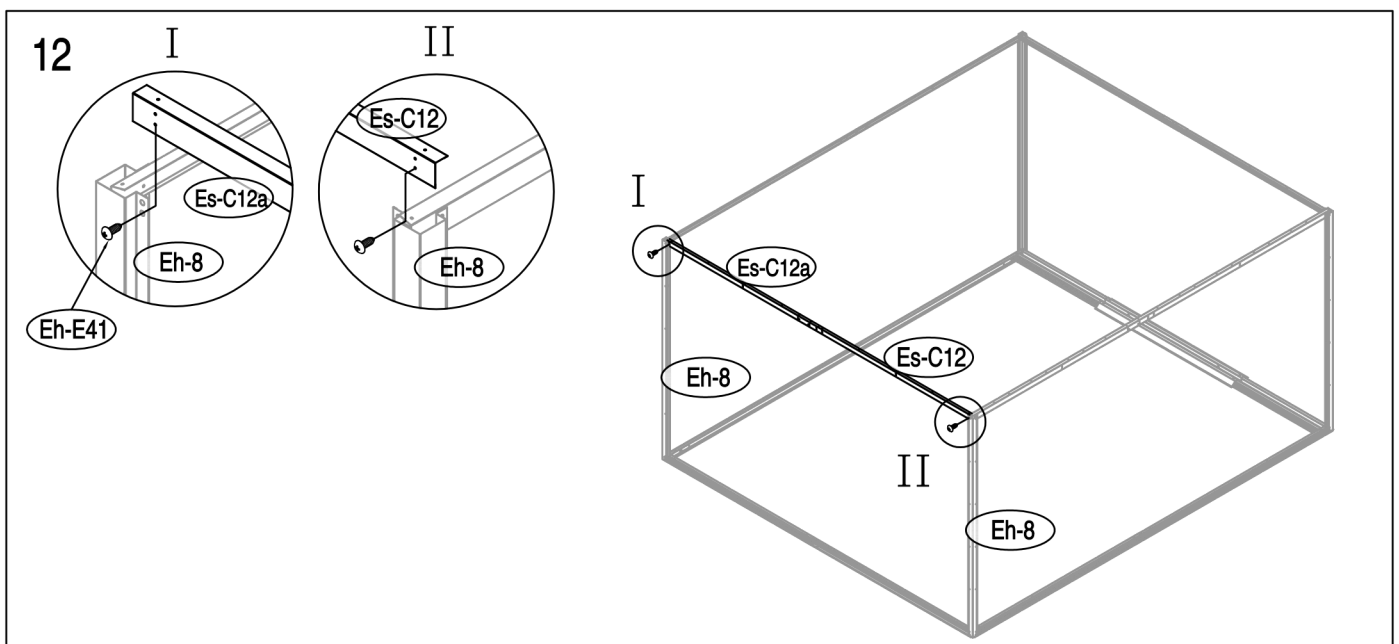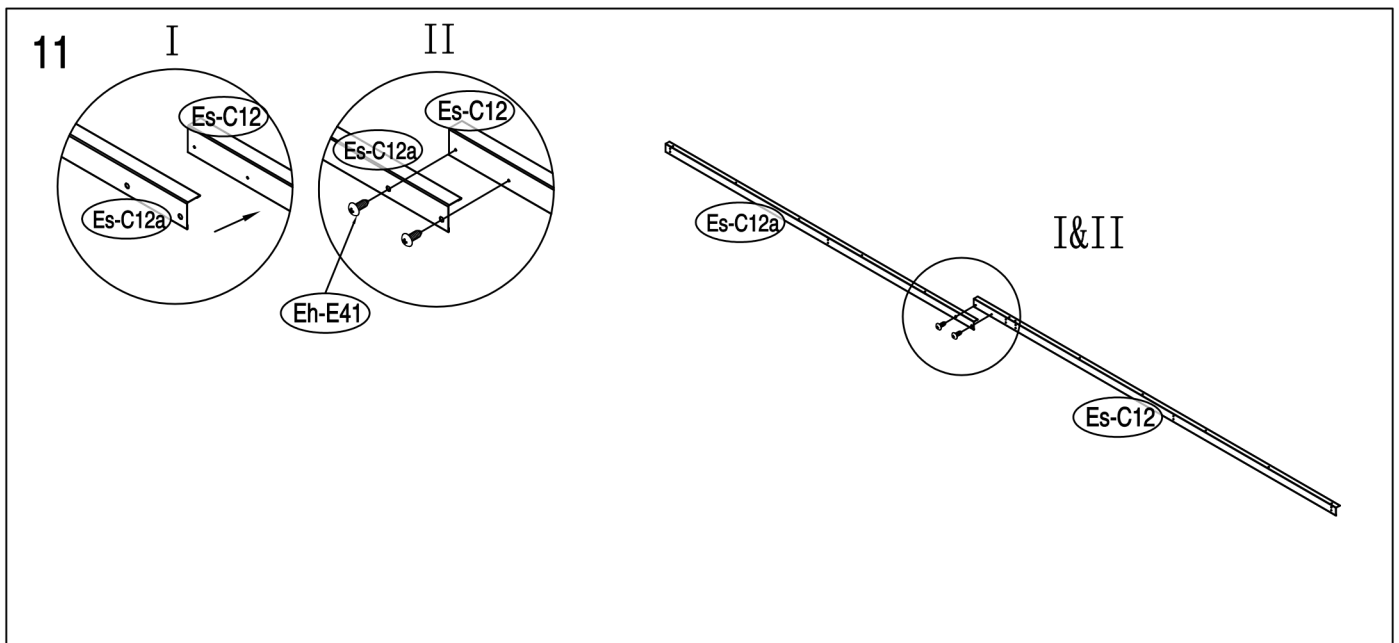
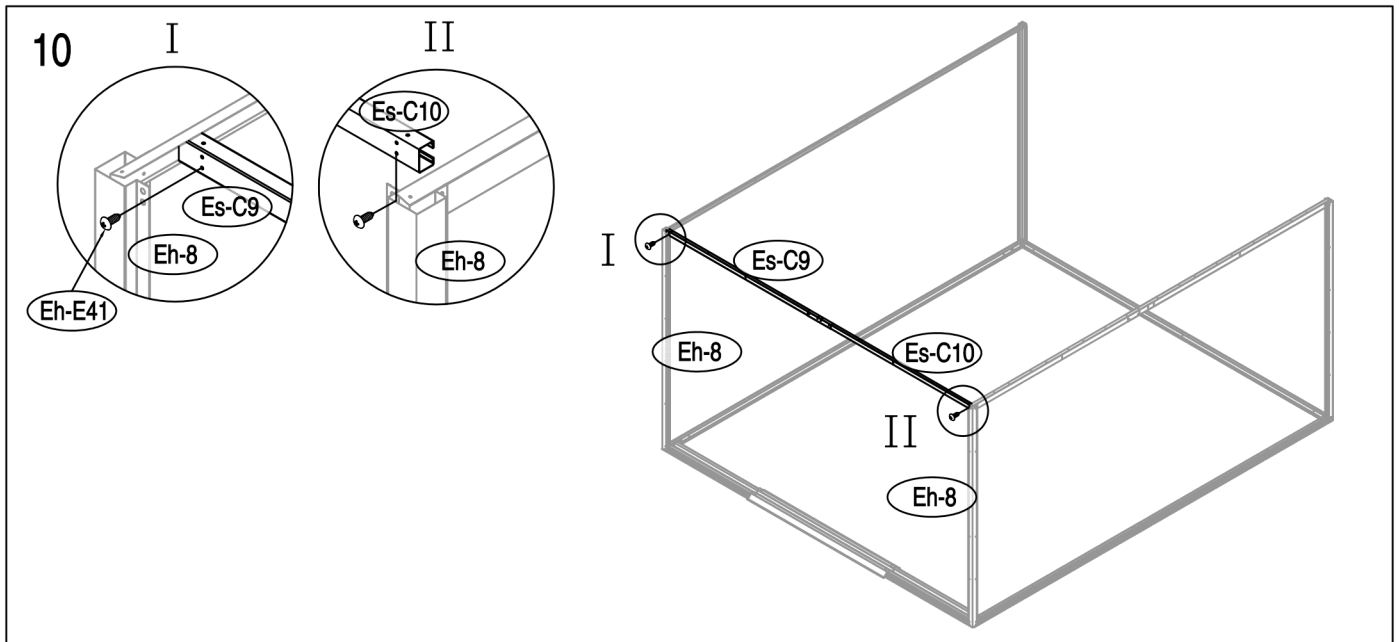


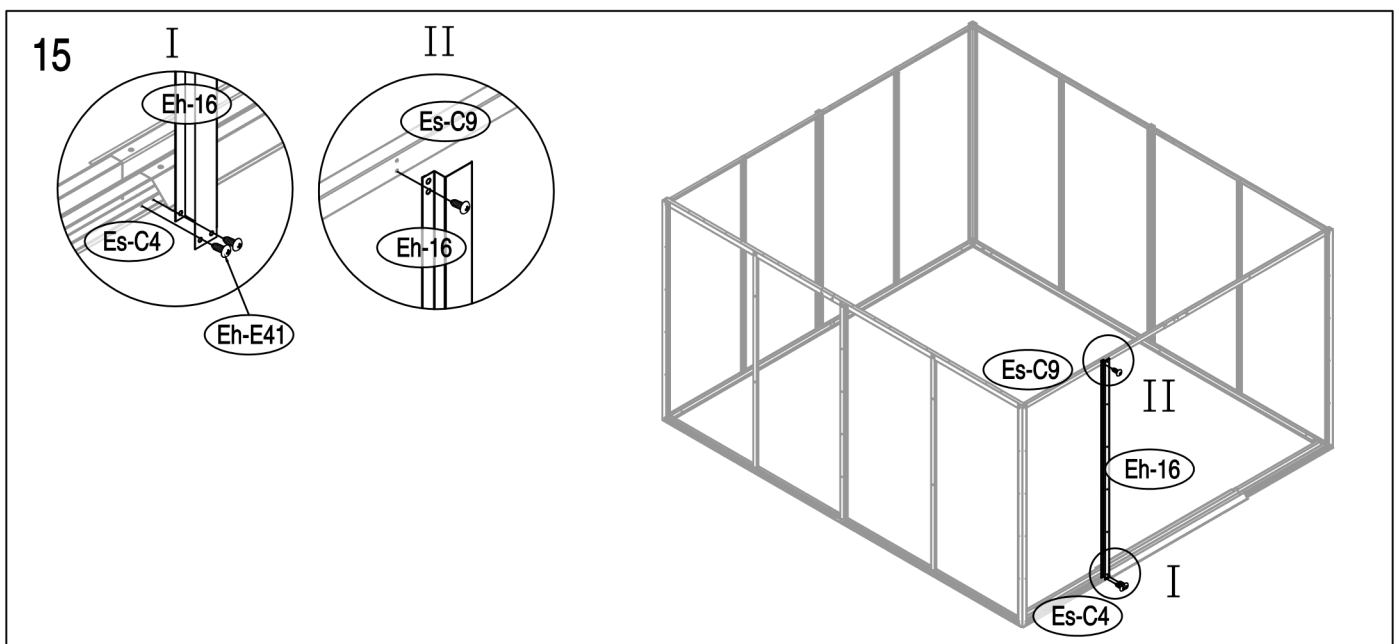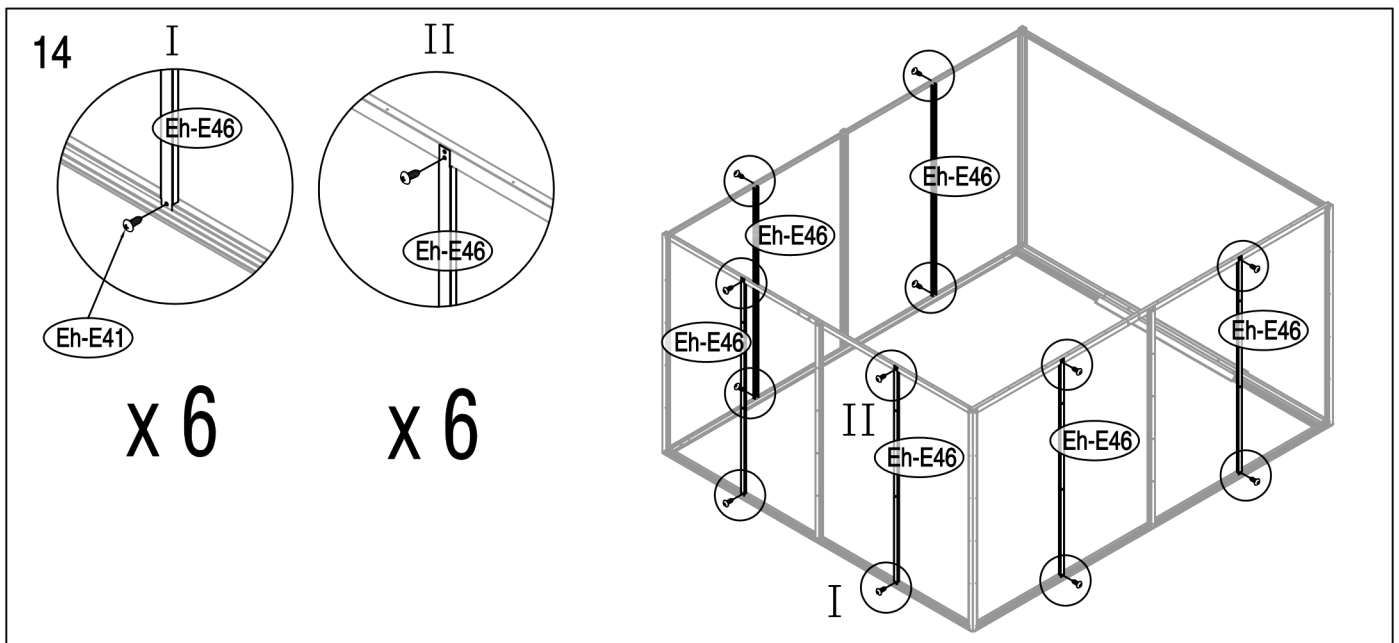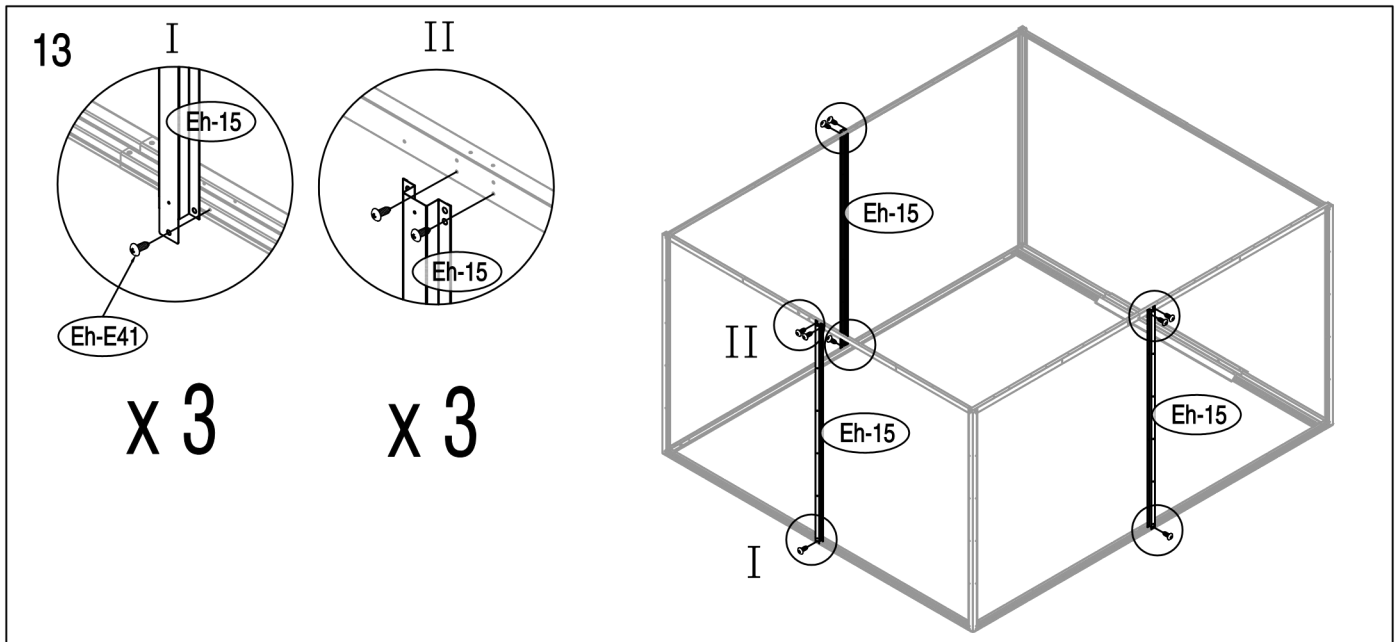


16

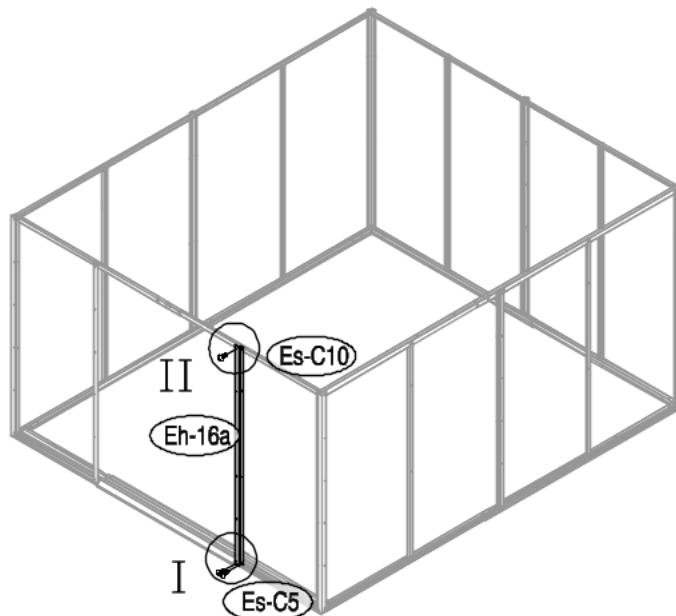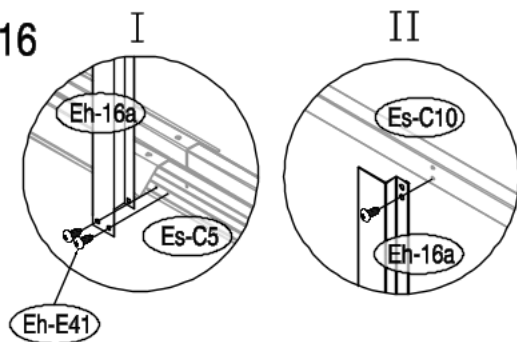


17

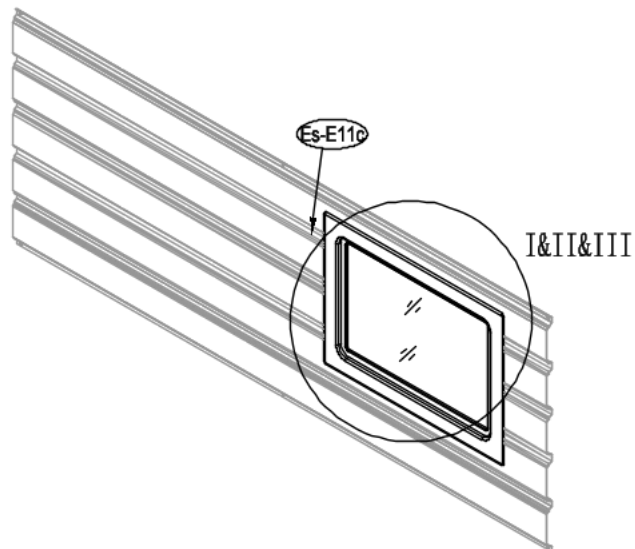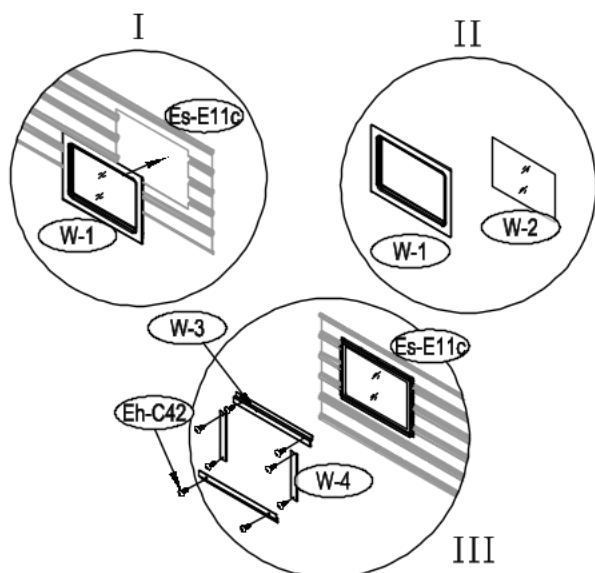


18

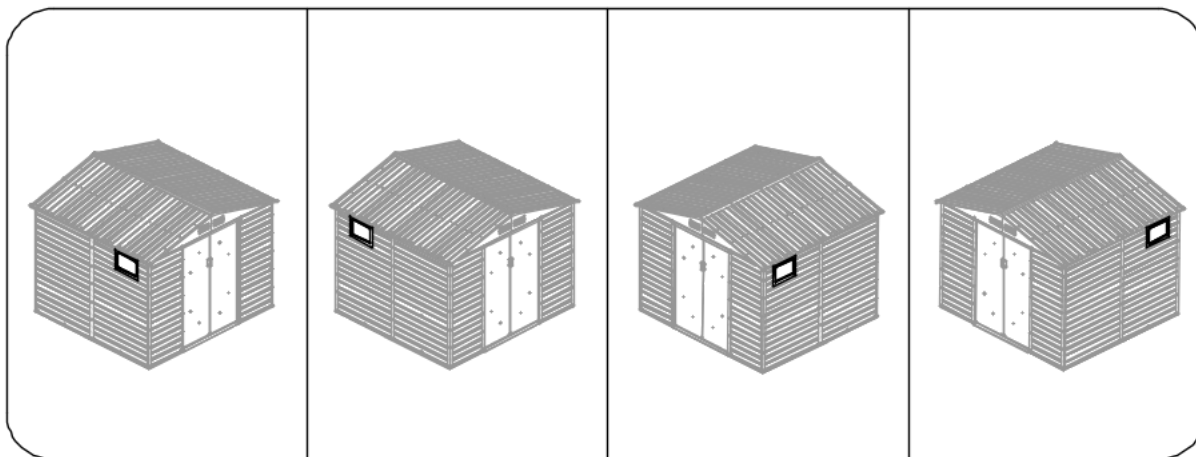


19

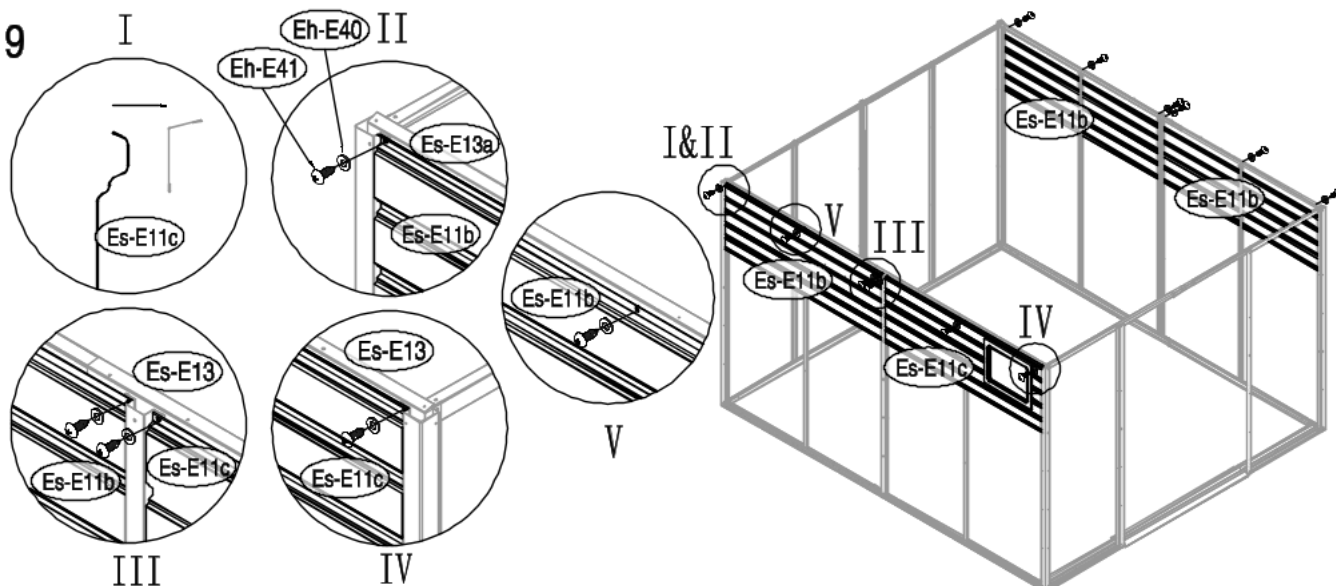



20

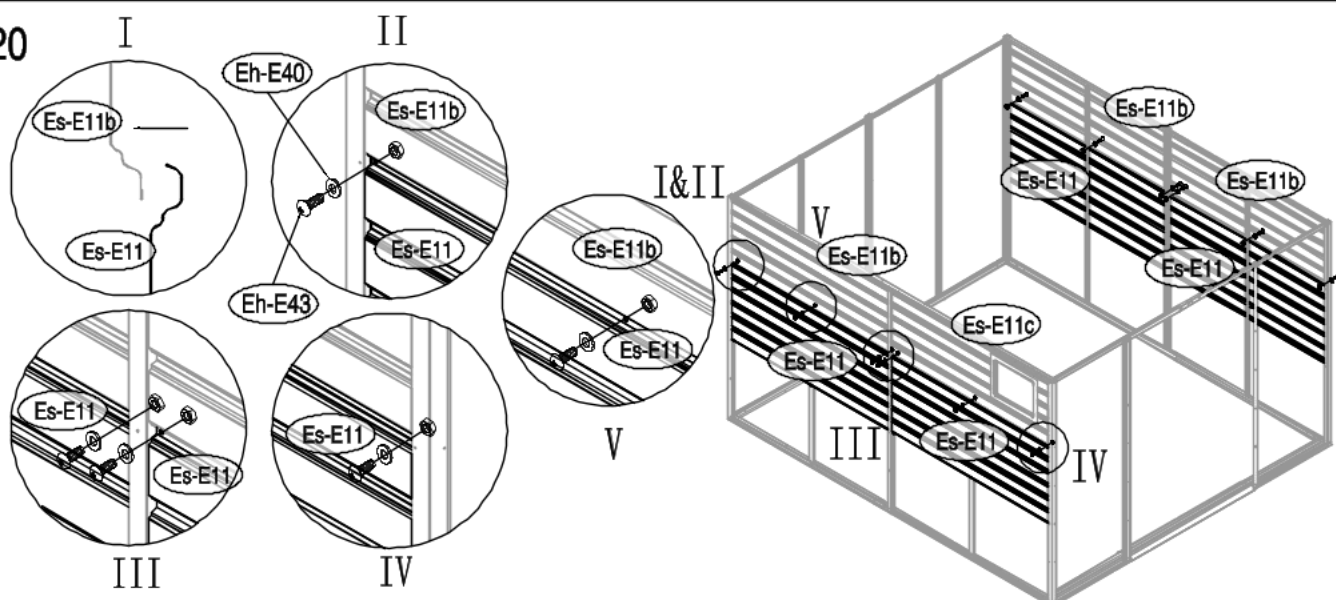



21

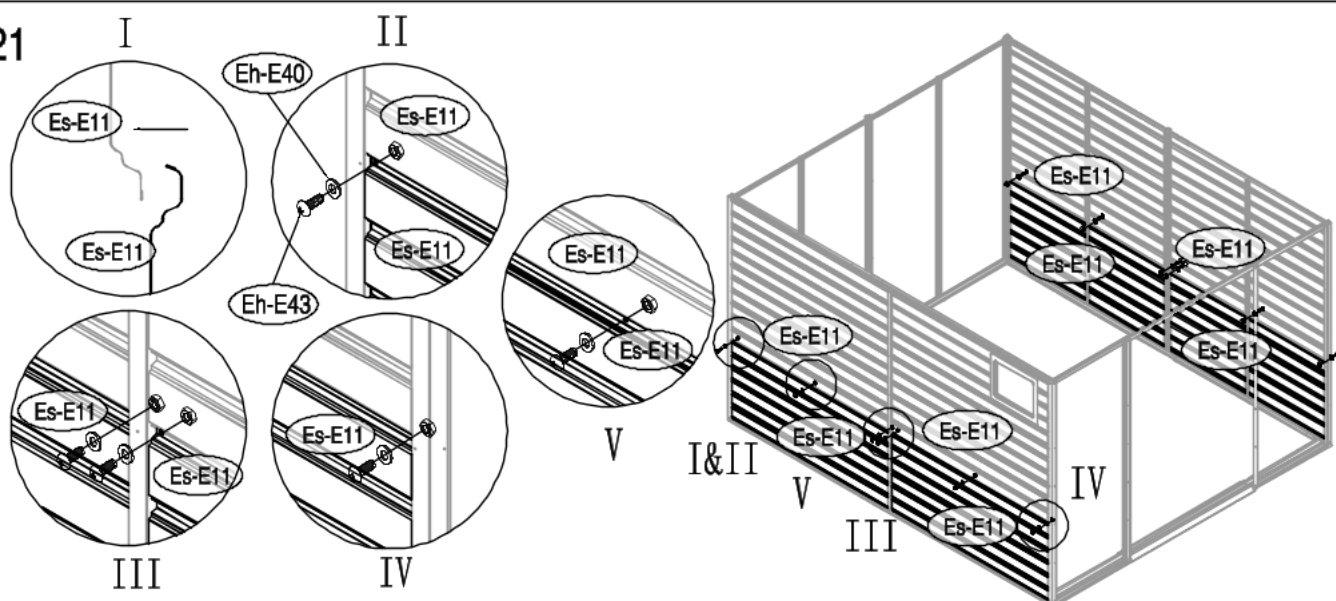



22

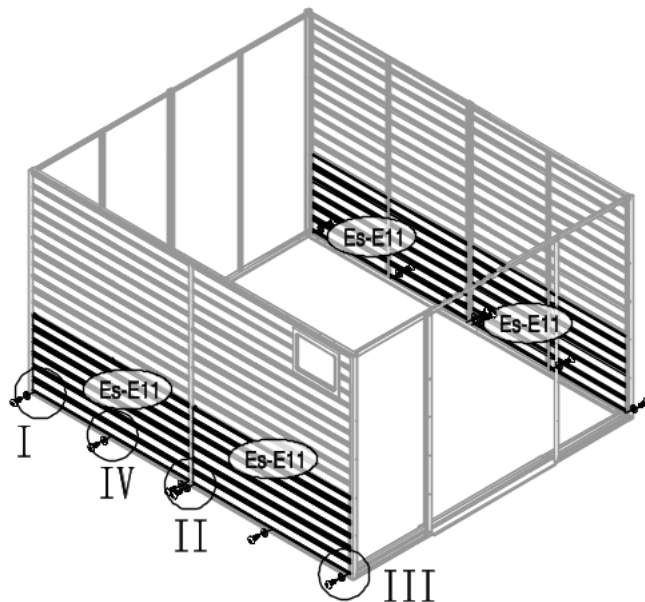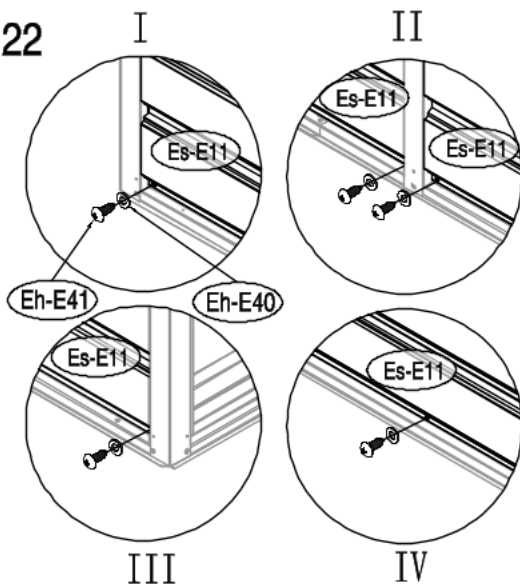



23

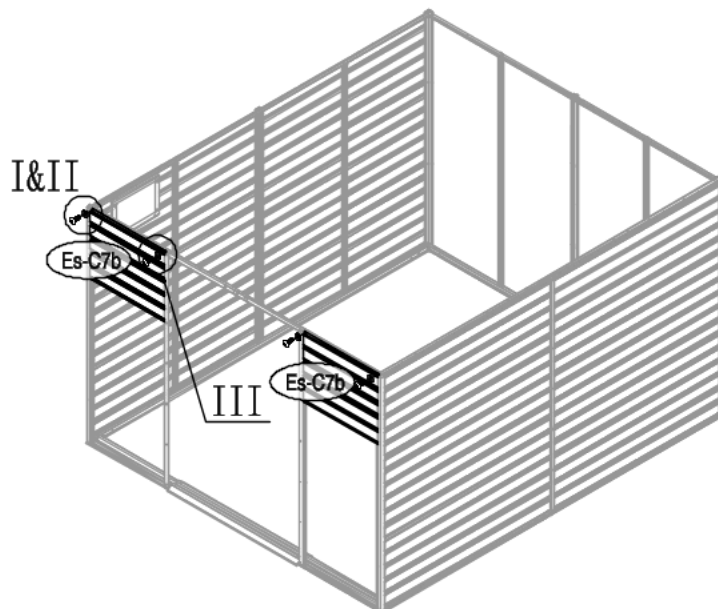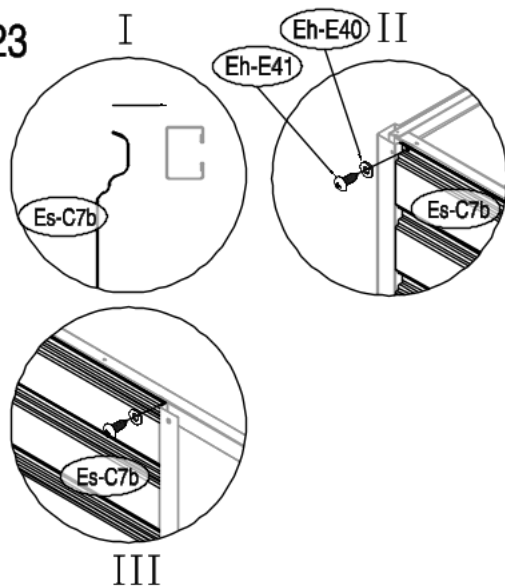



24

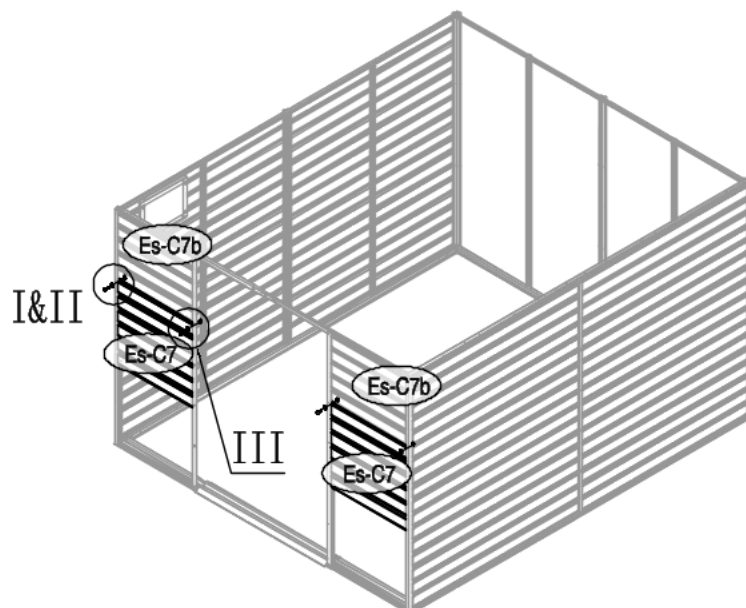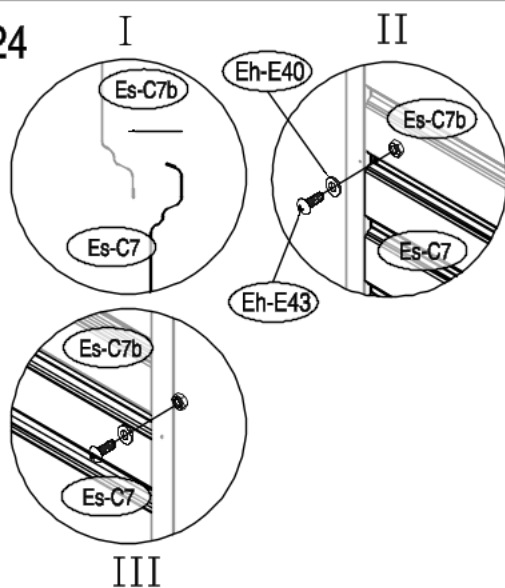



25

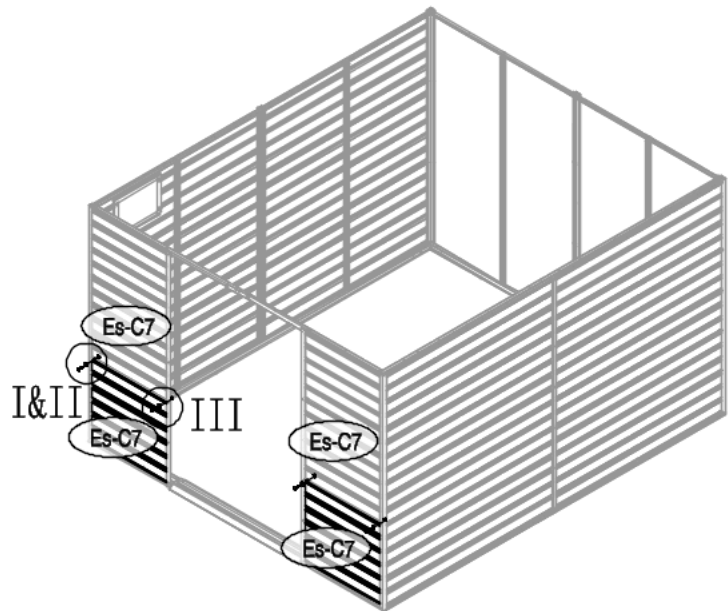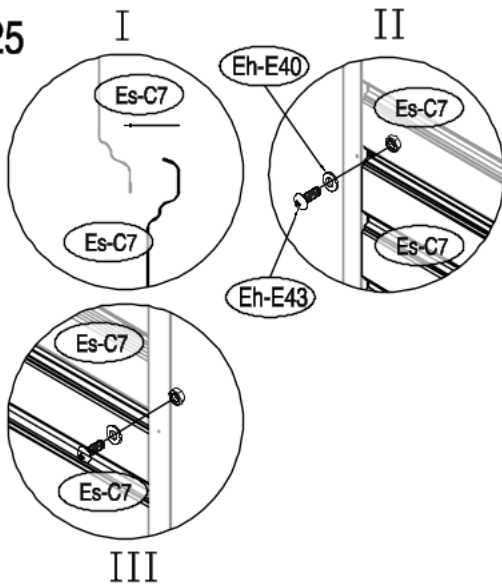


26

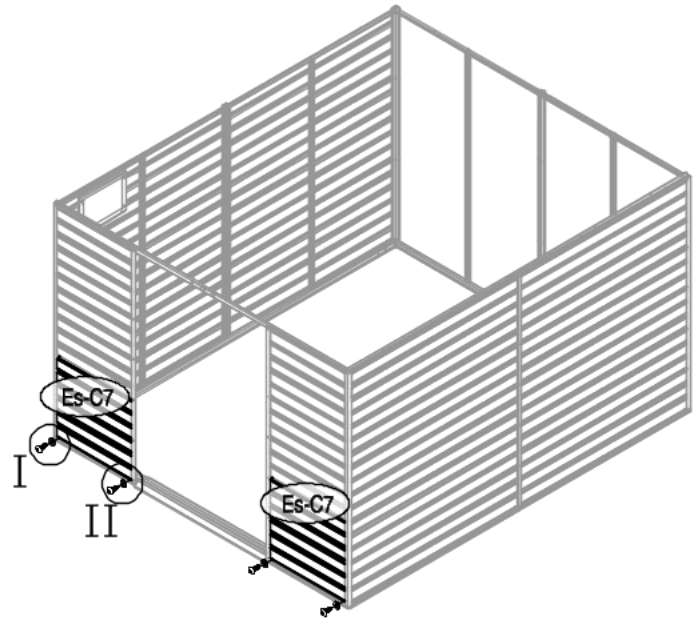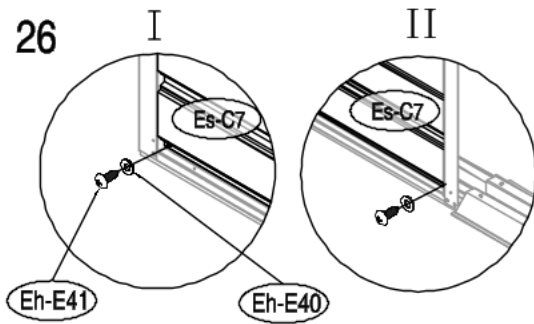


27

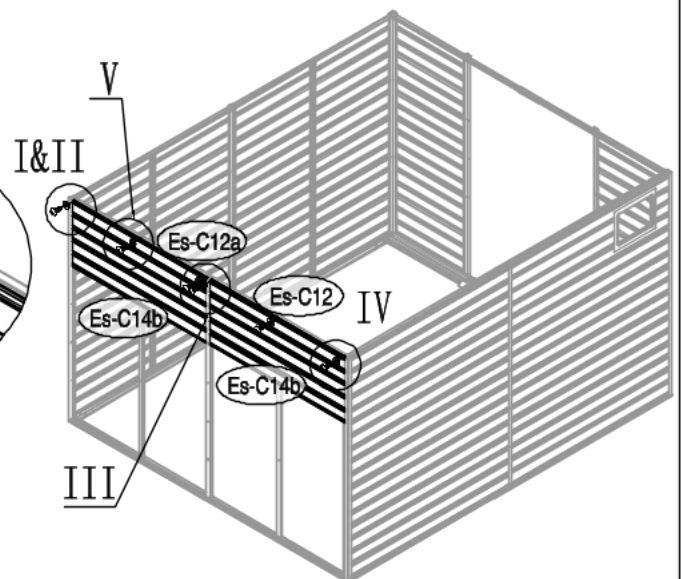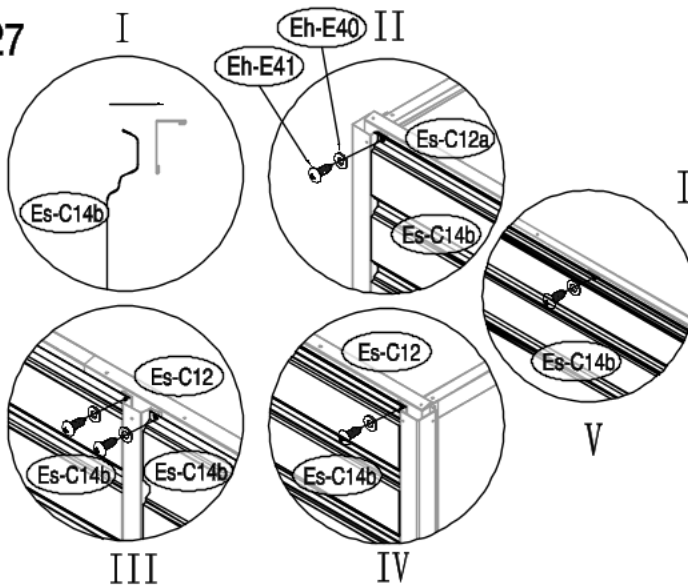


28

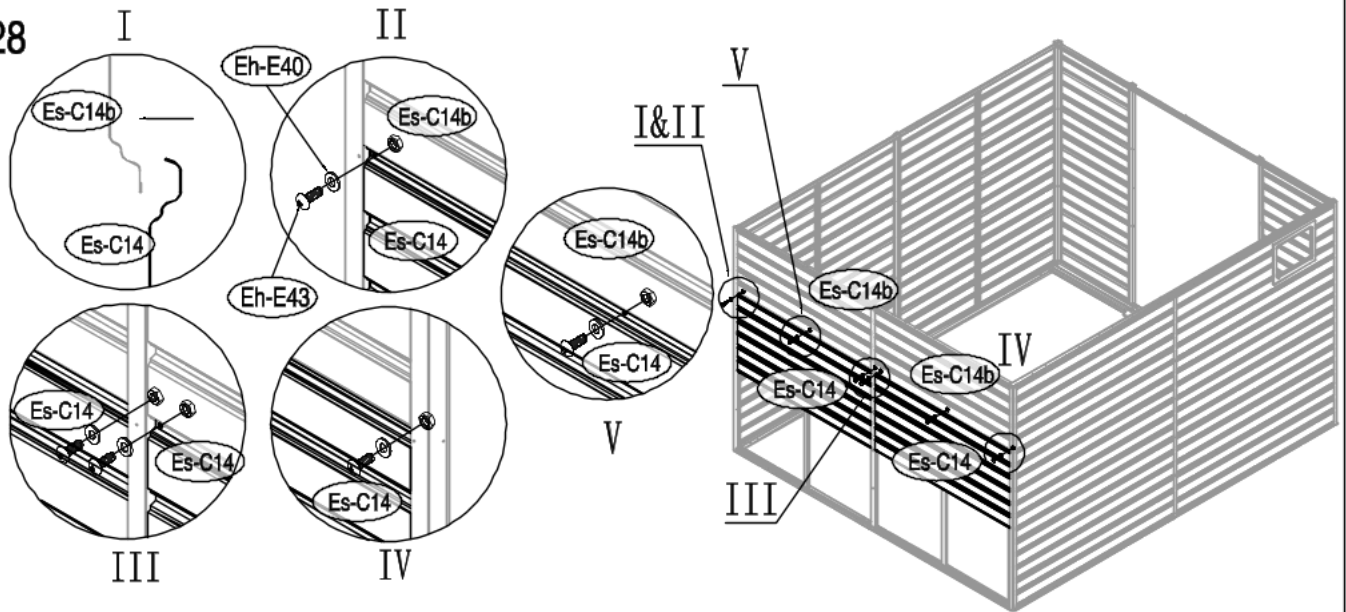



29

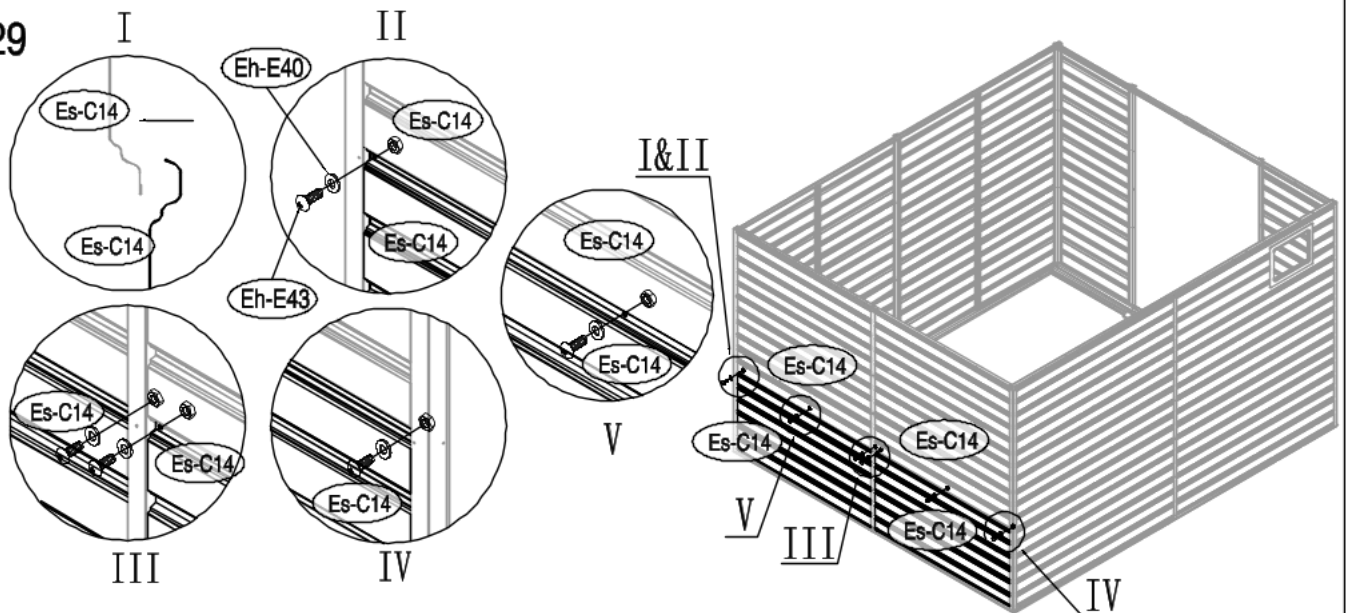



30

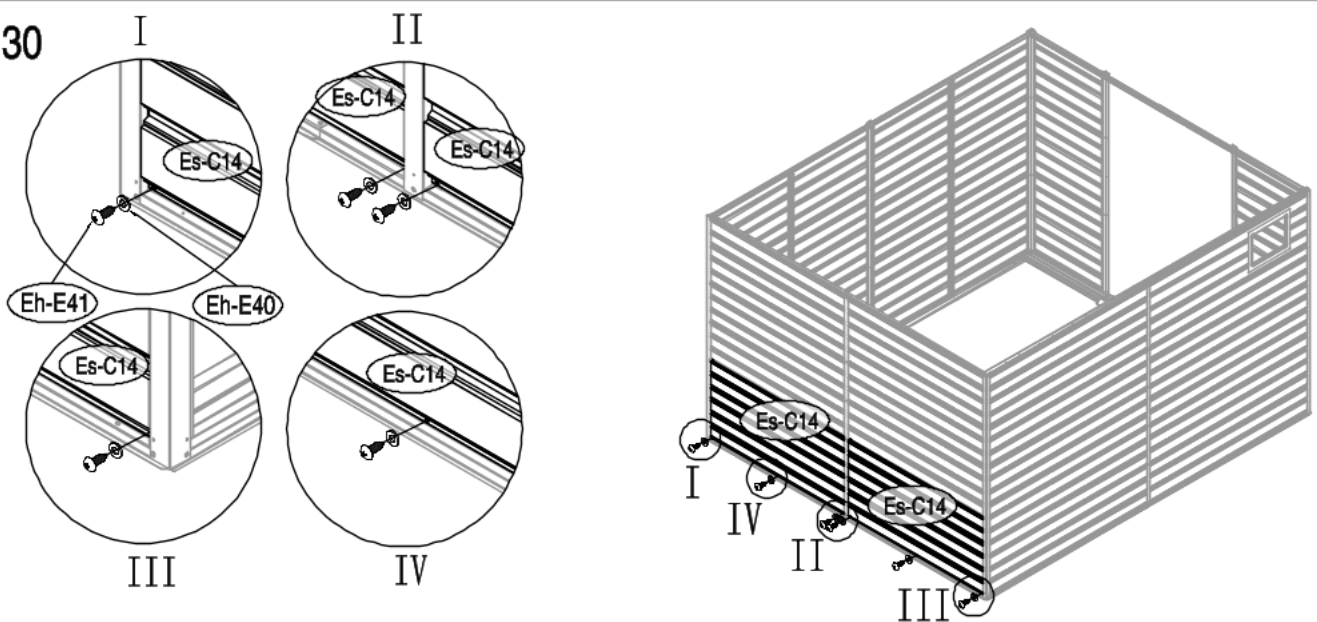



31

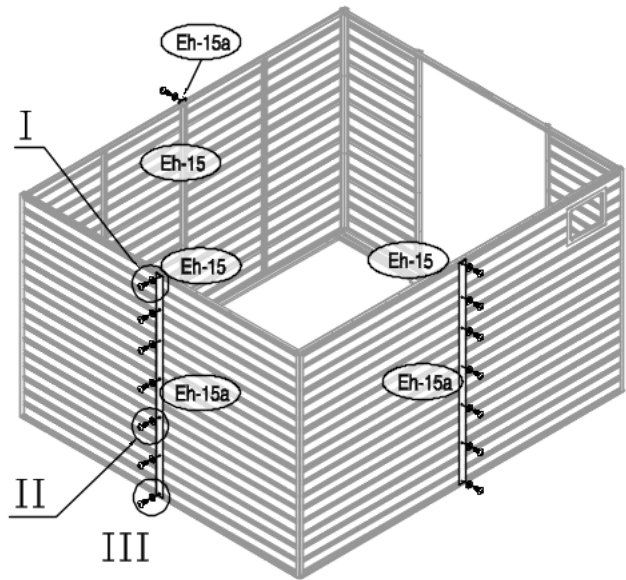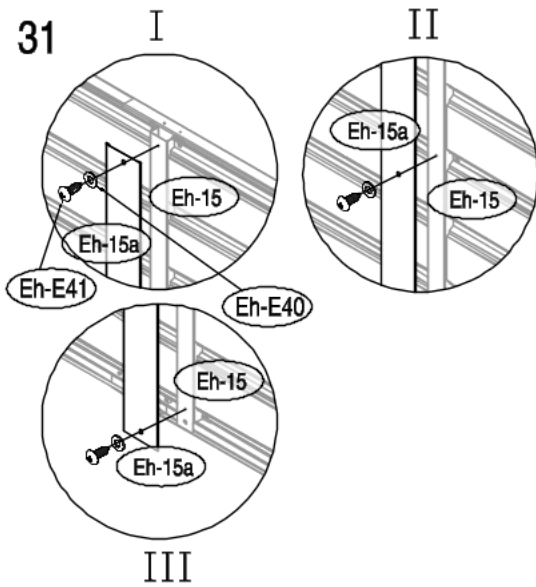



32

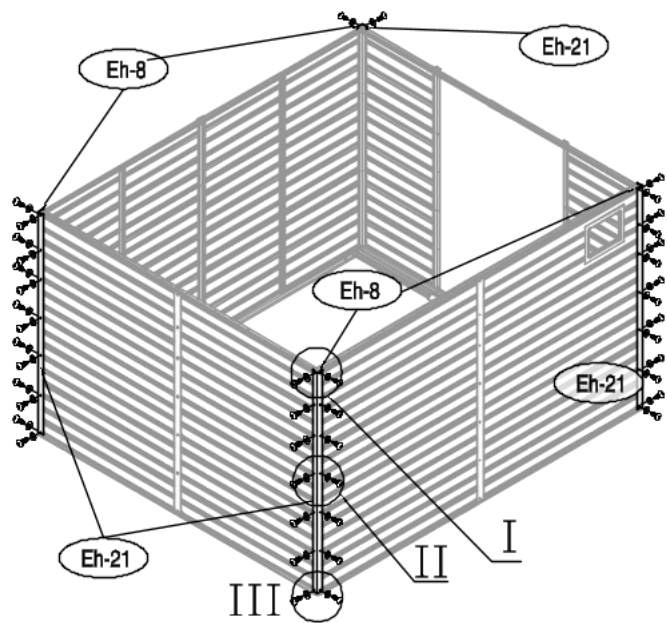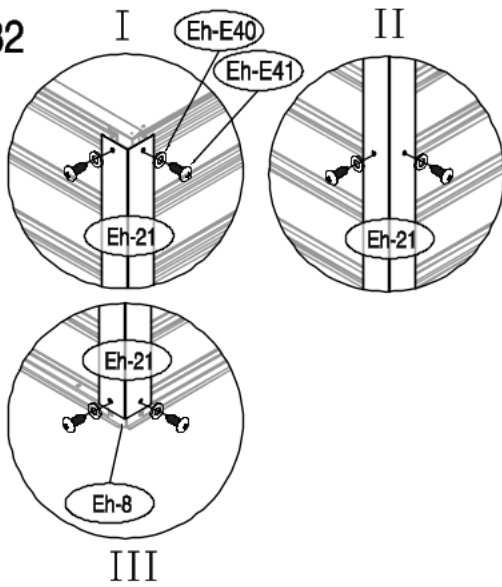



33

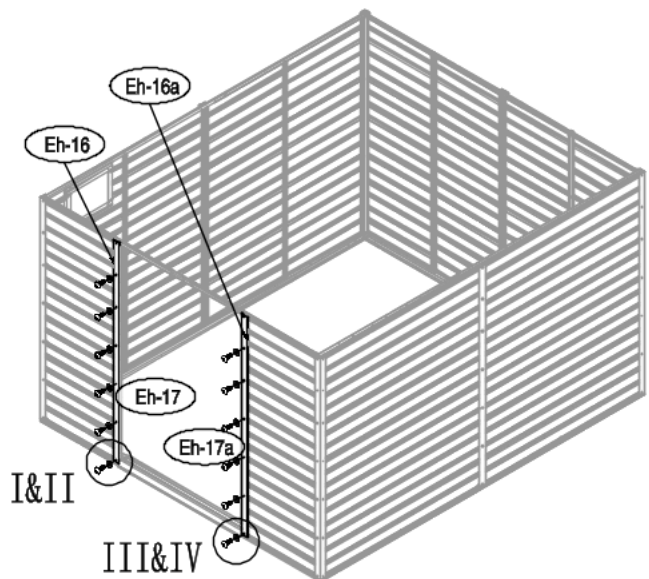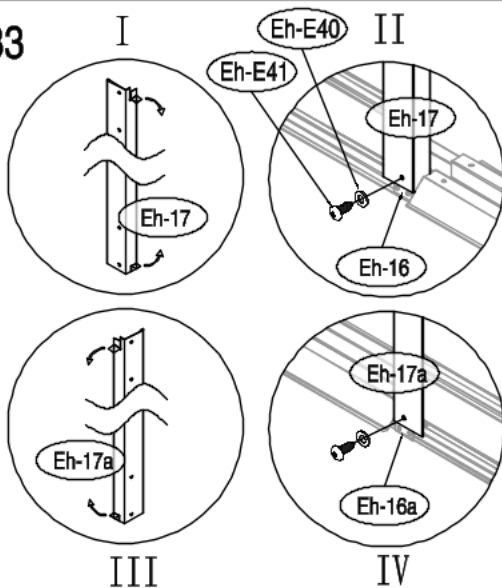



34


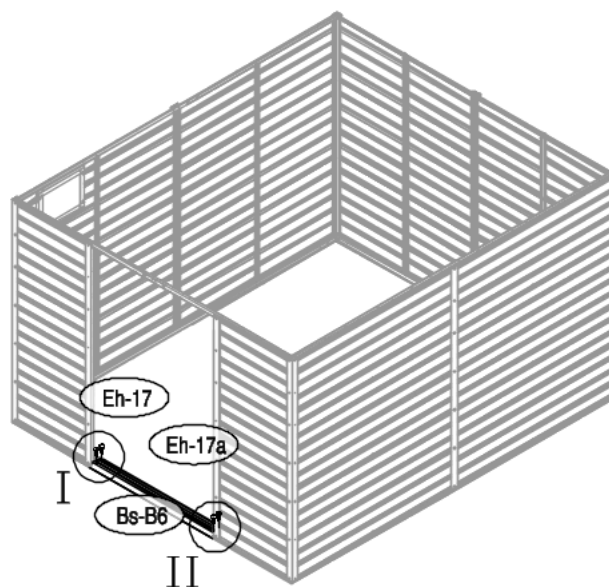
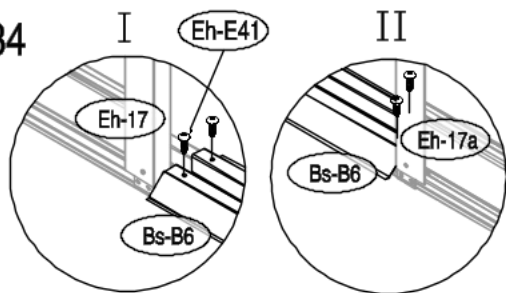


35

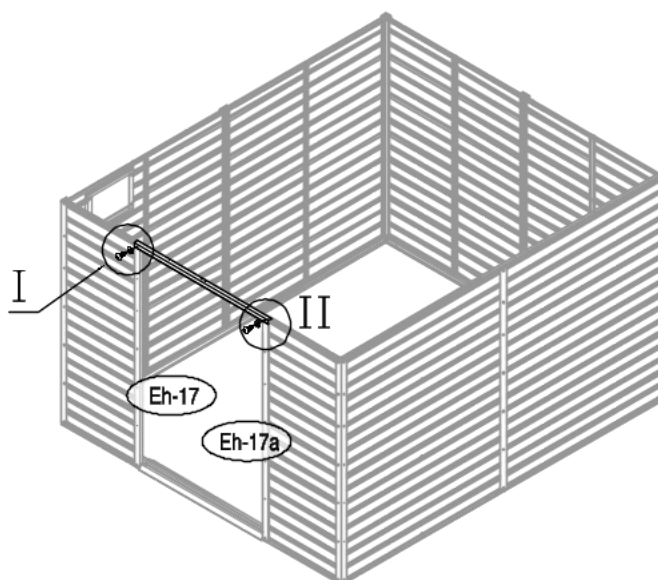
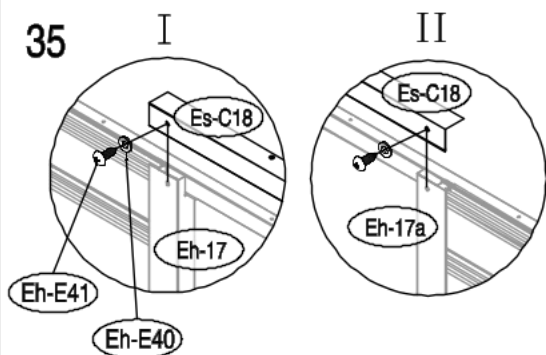


36

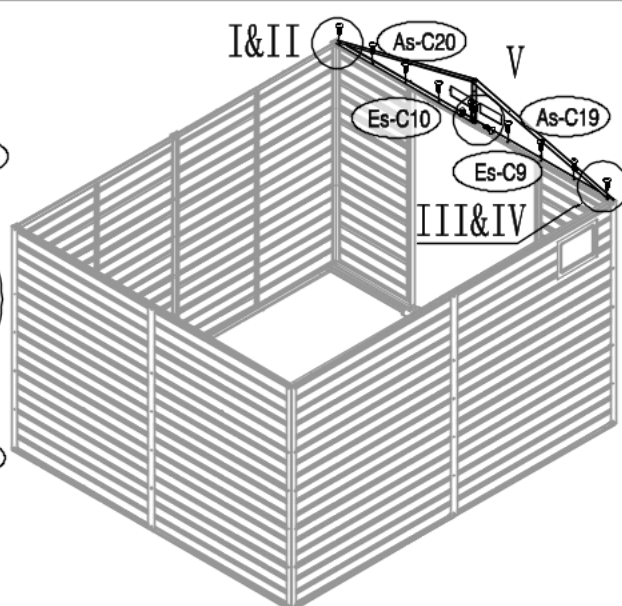
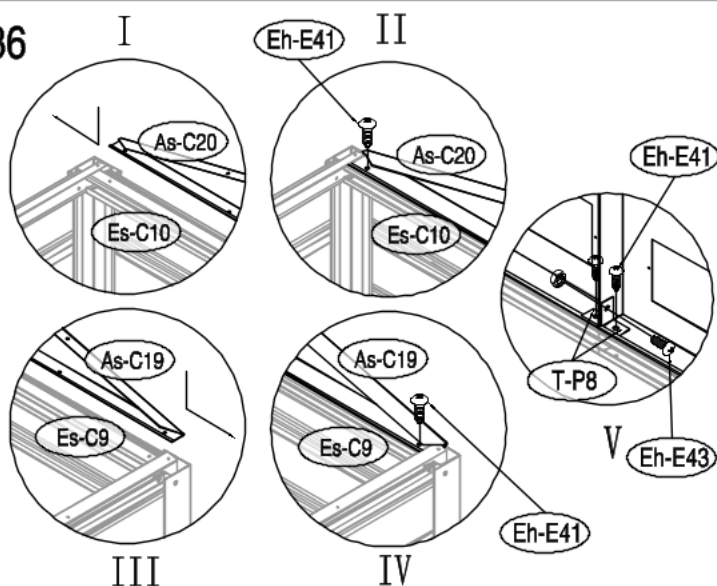


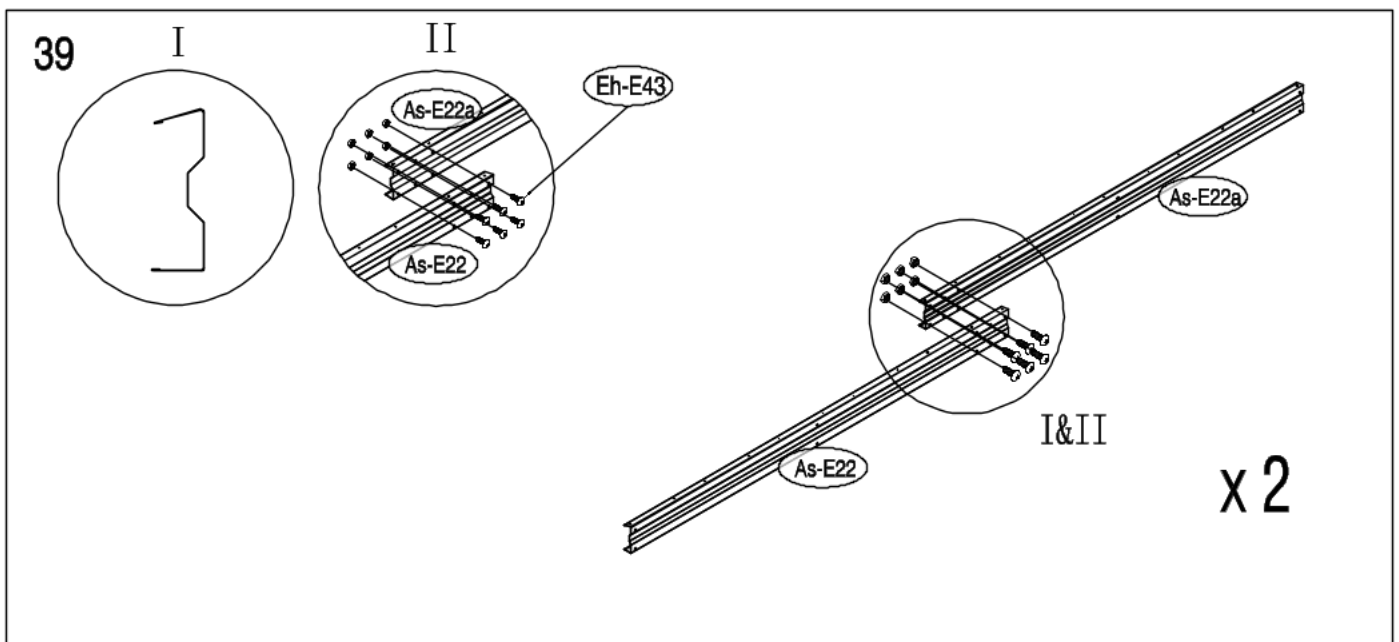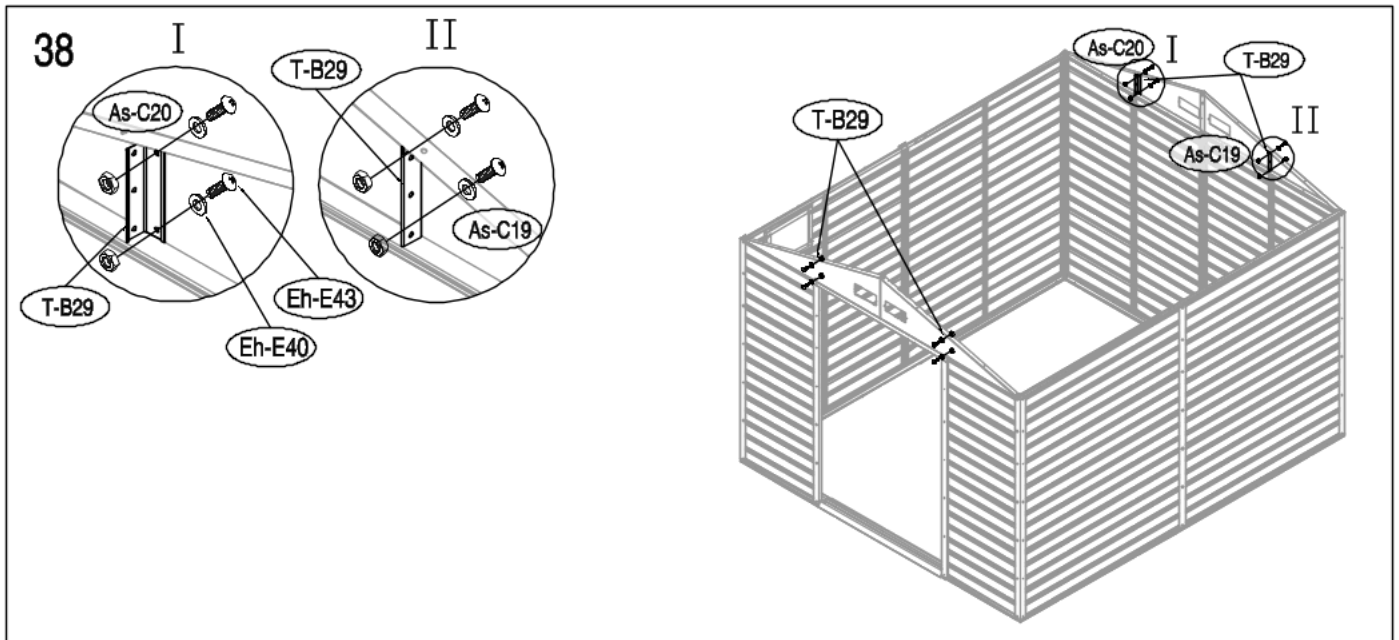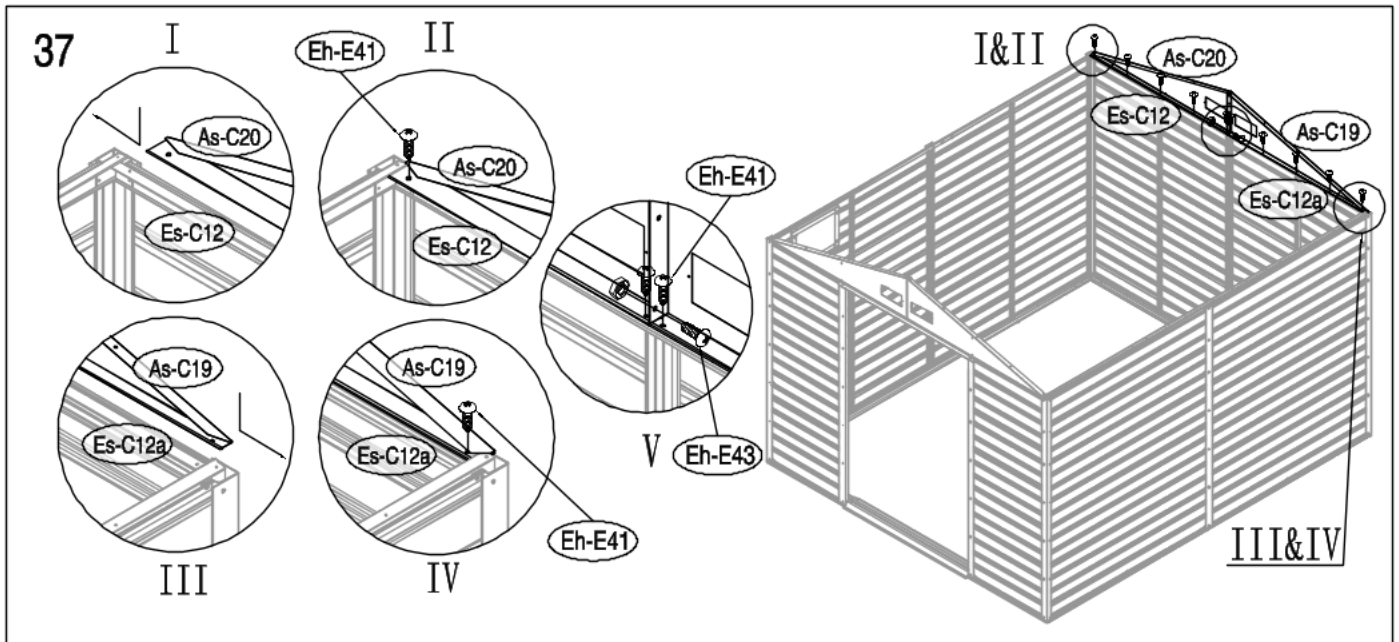



40


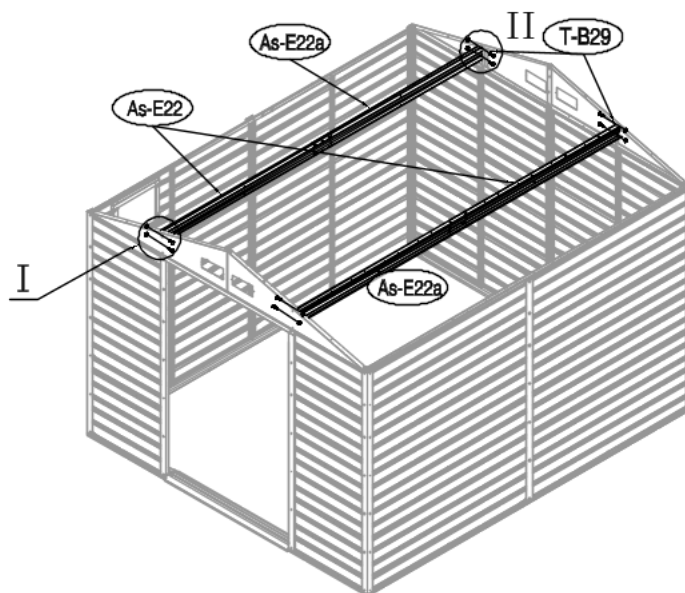
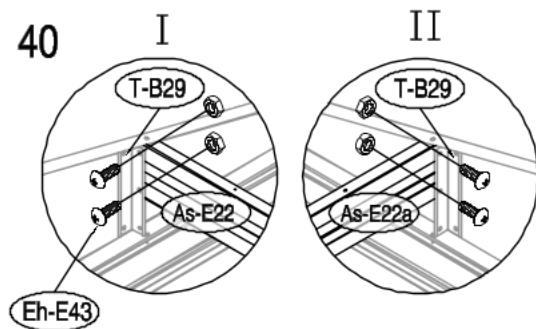


41

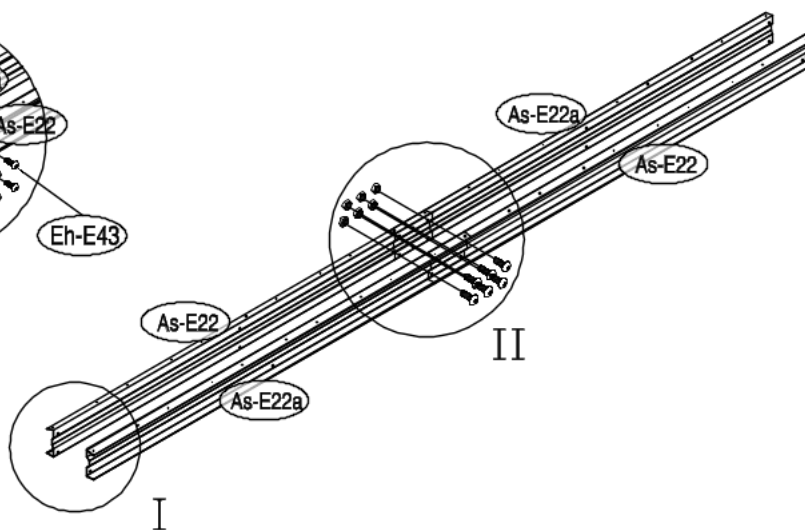
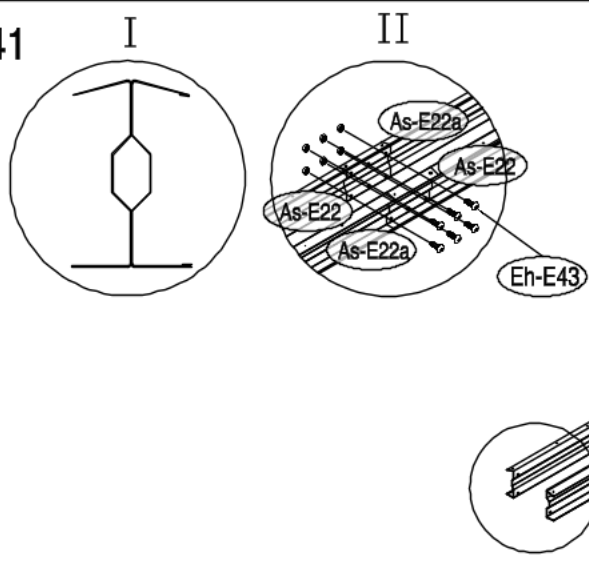


42

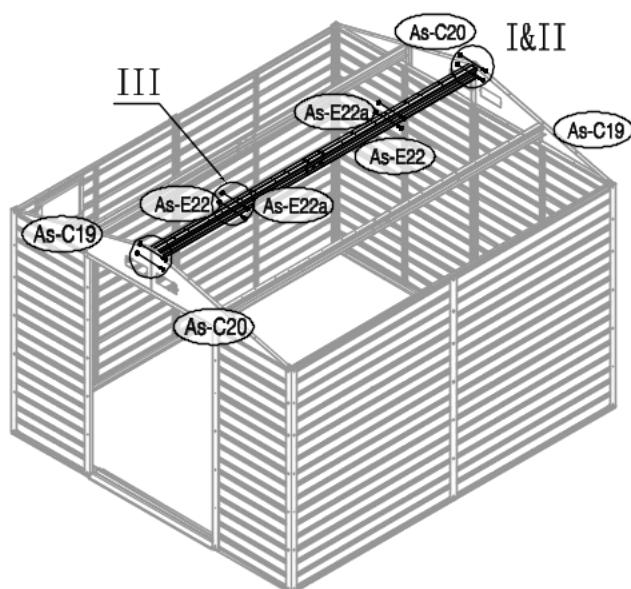
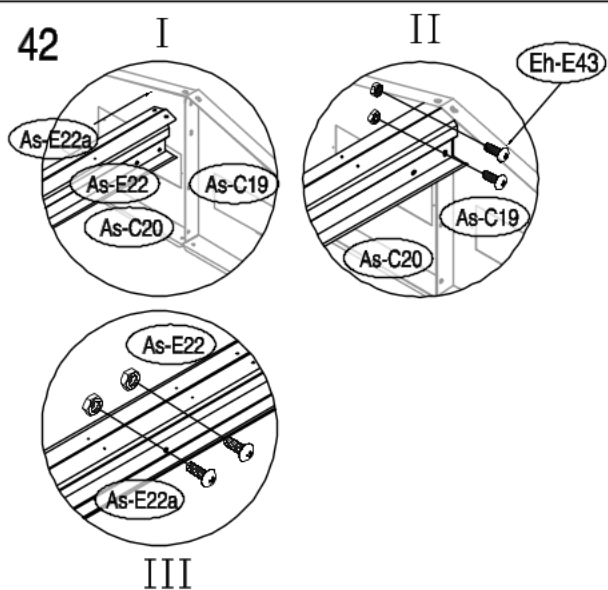


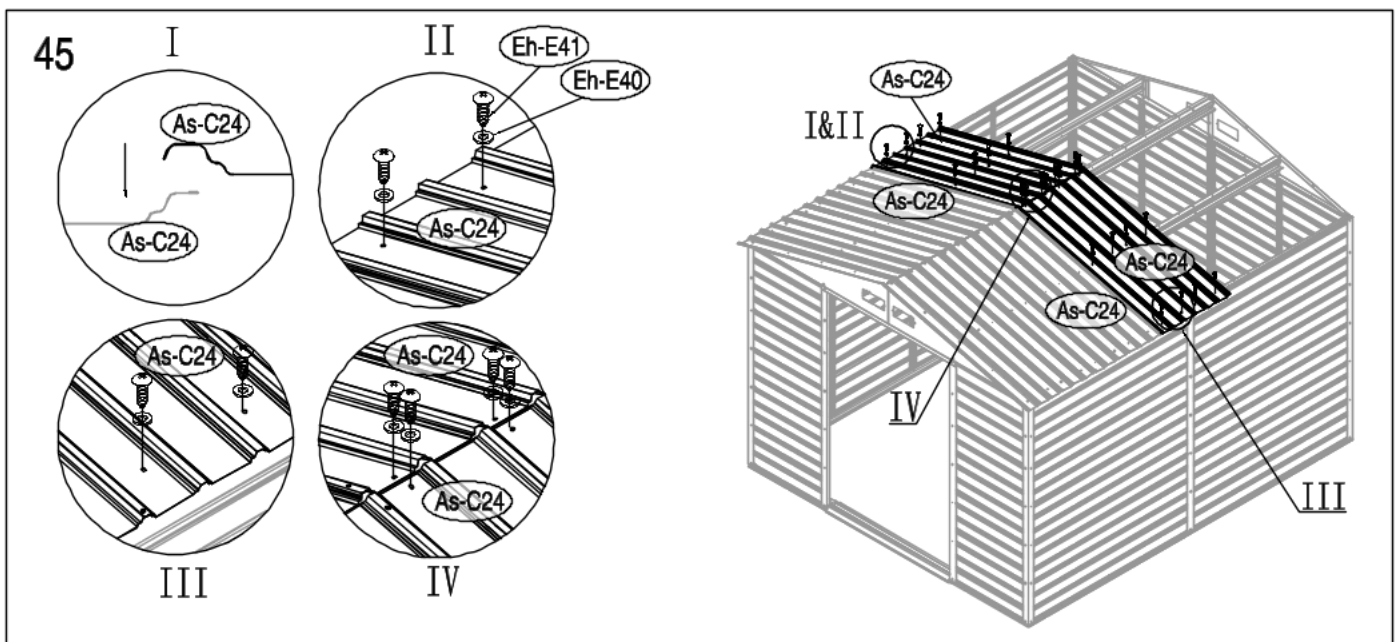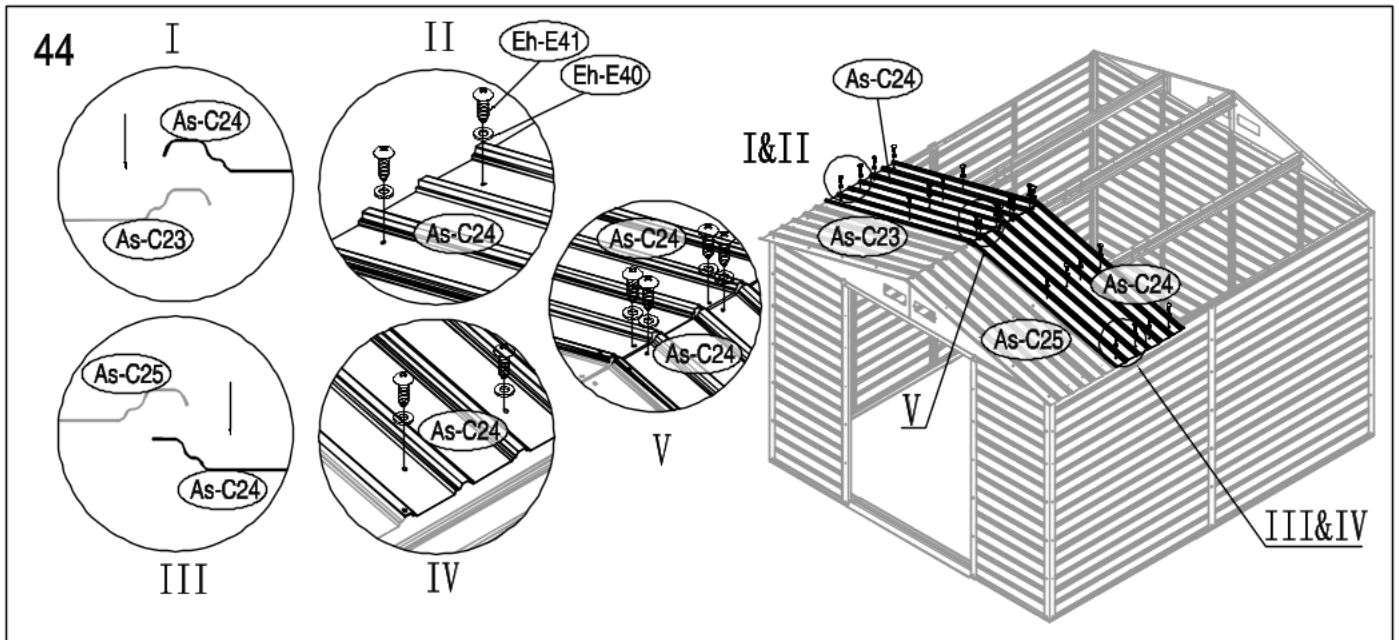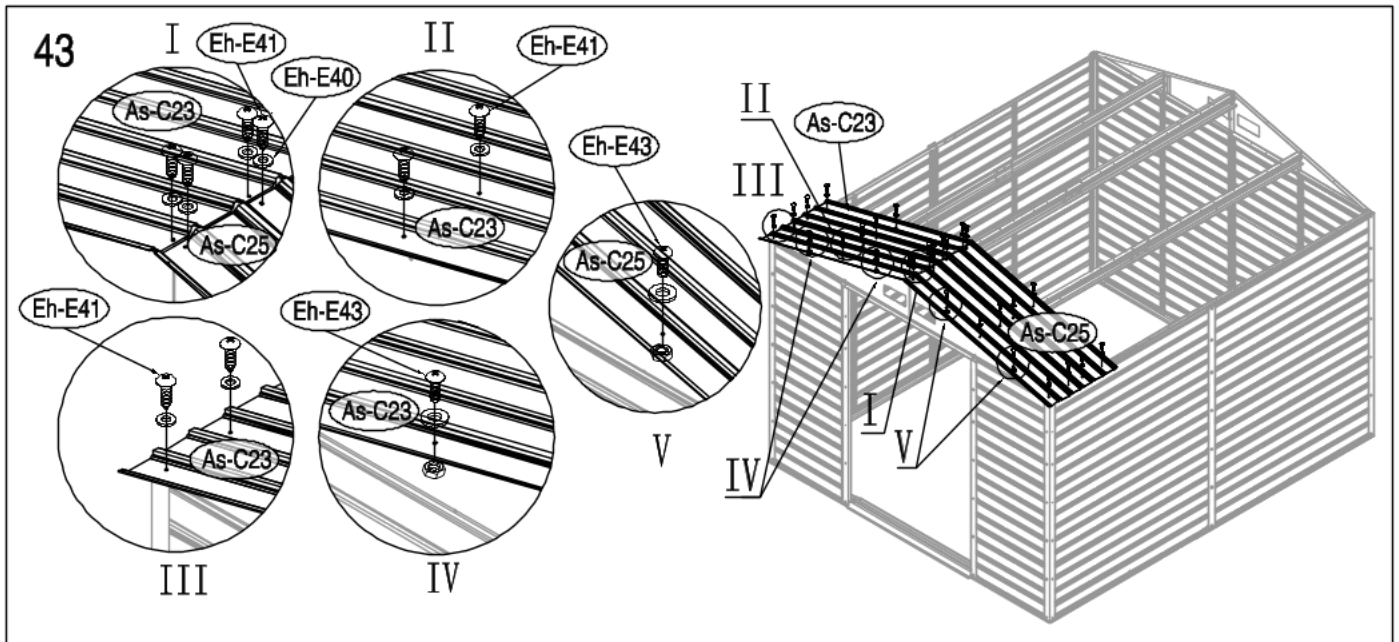



46

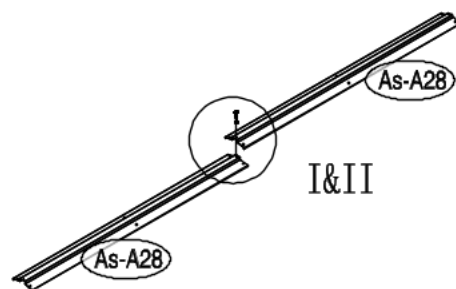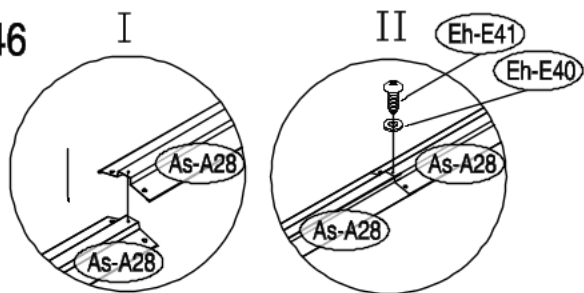



47

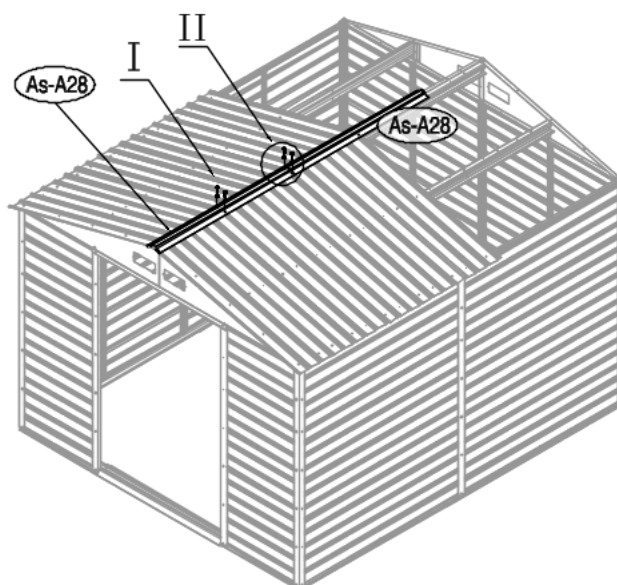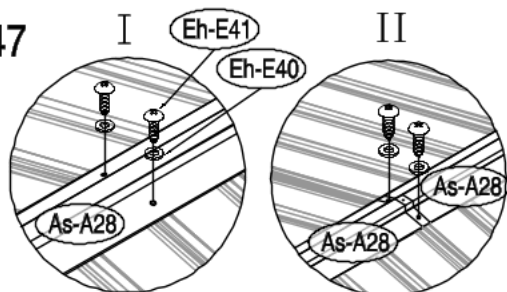



48

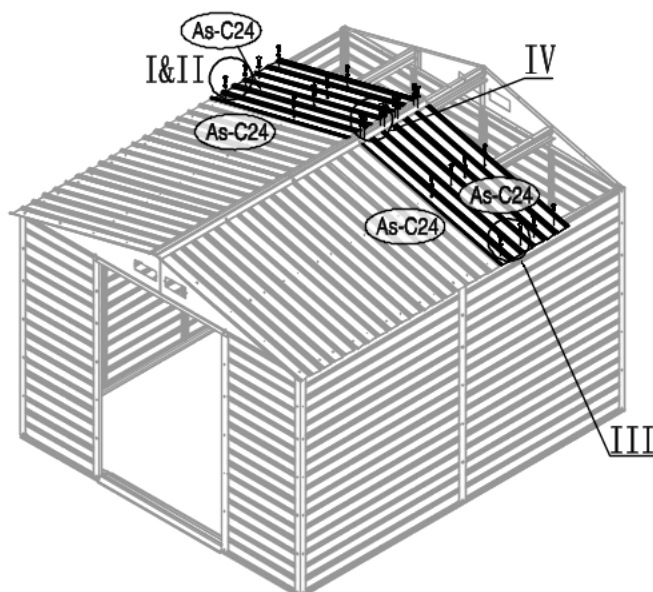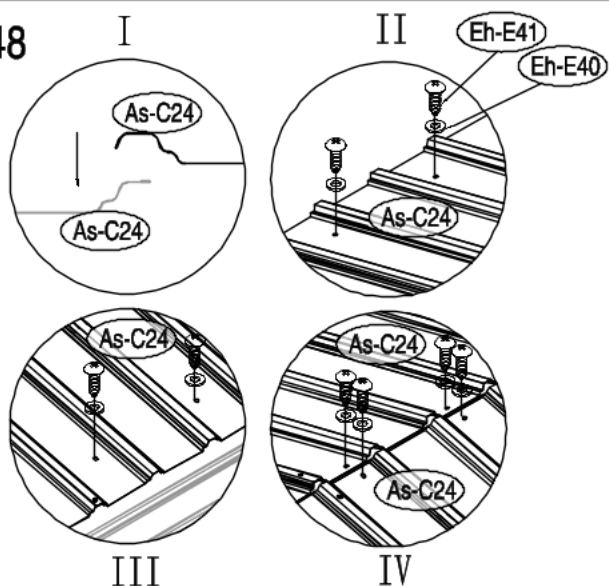



49

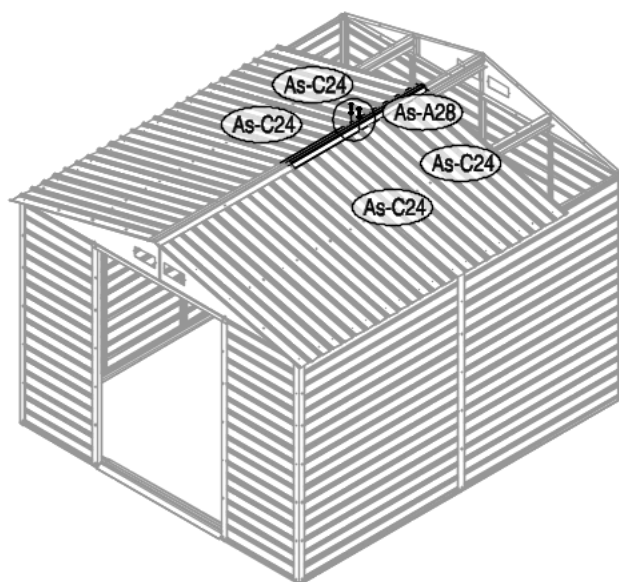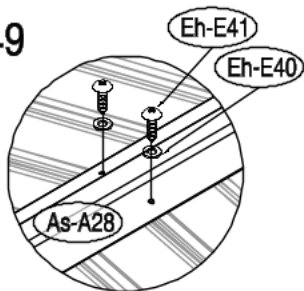



50

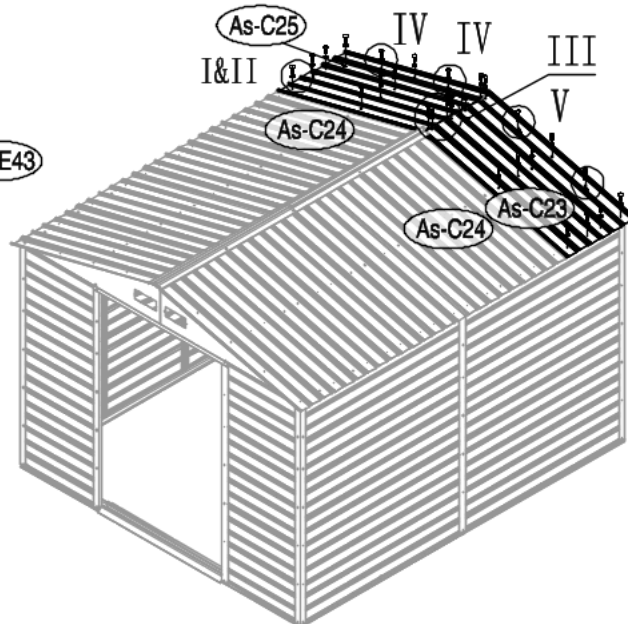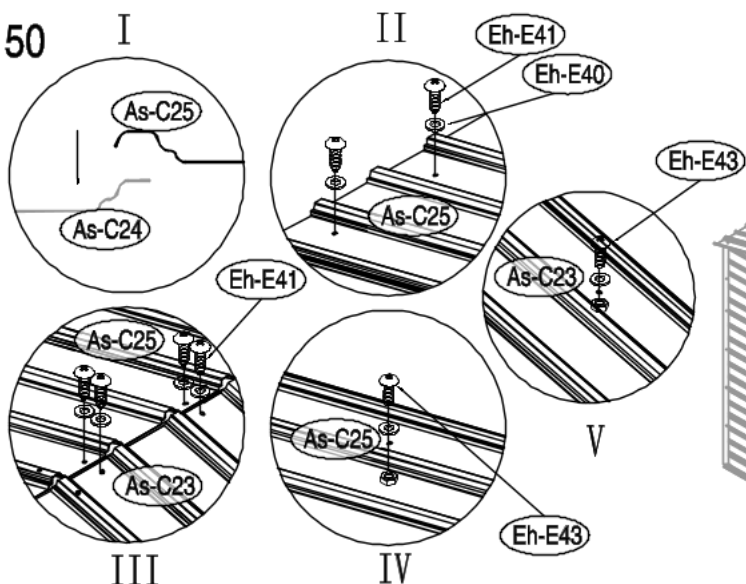



51

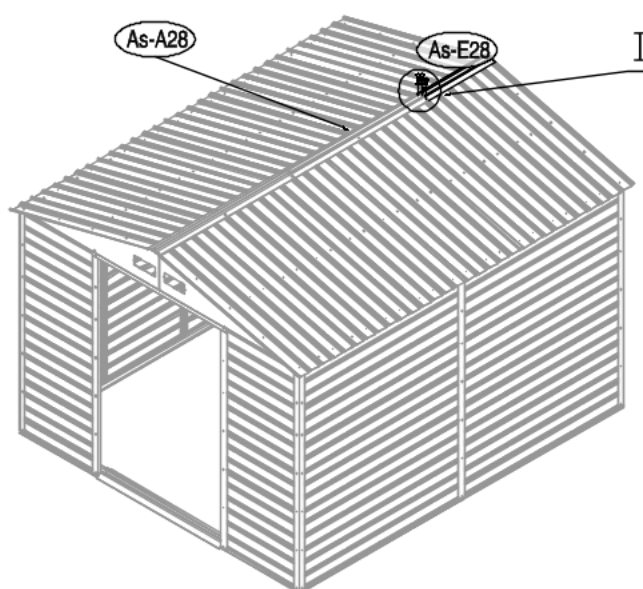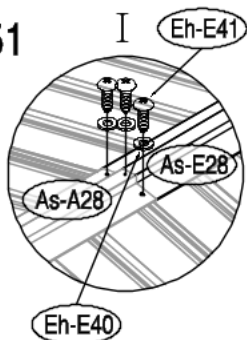



52


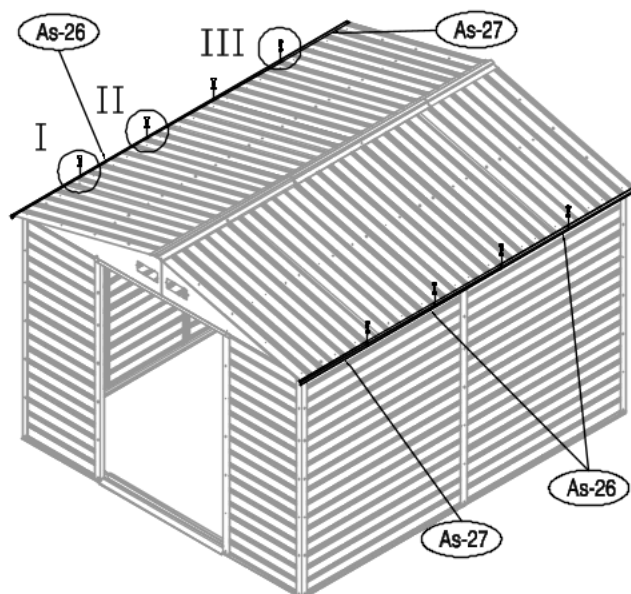
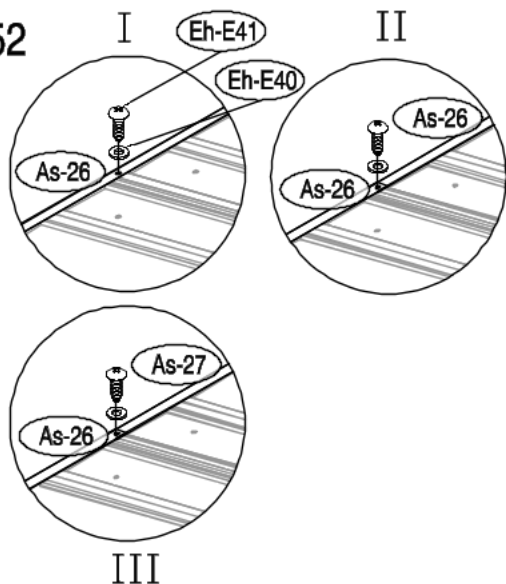


53

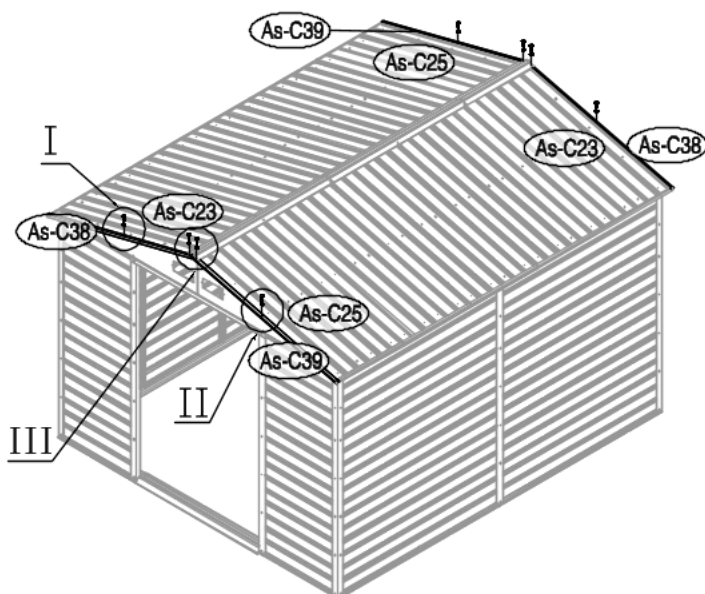
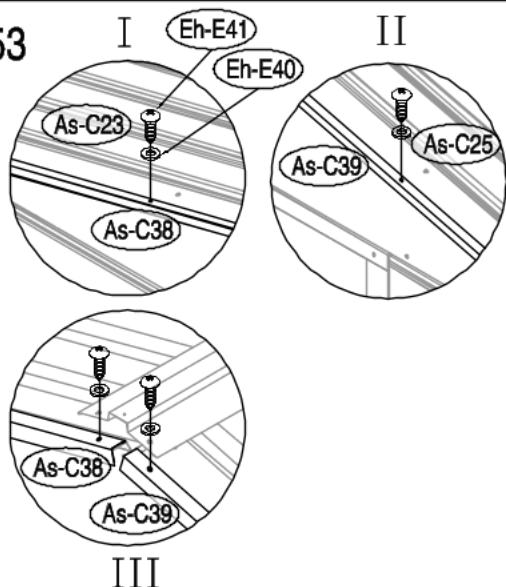




54

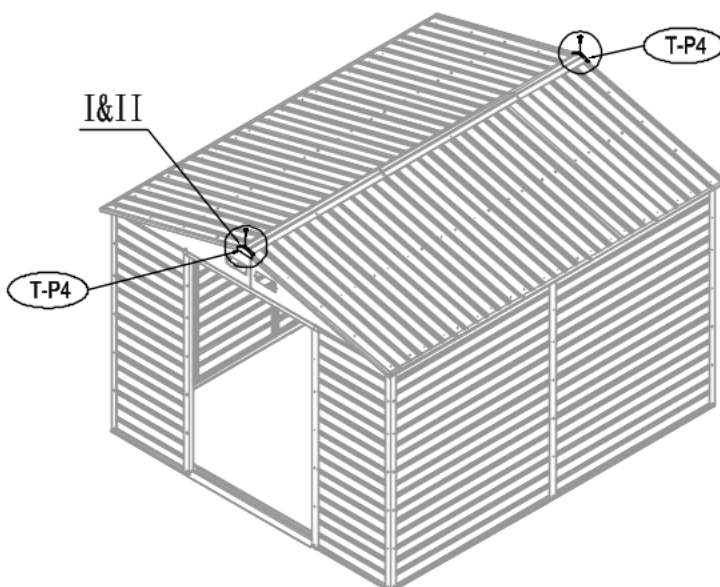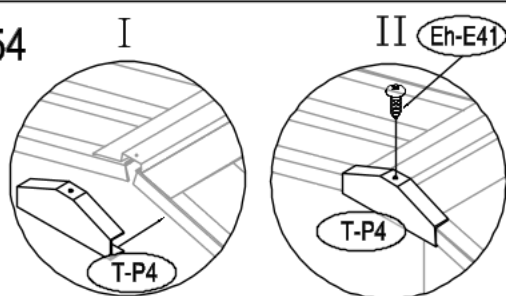

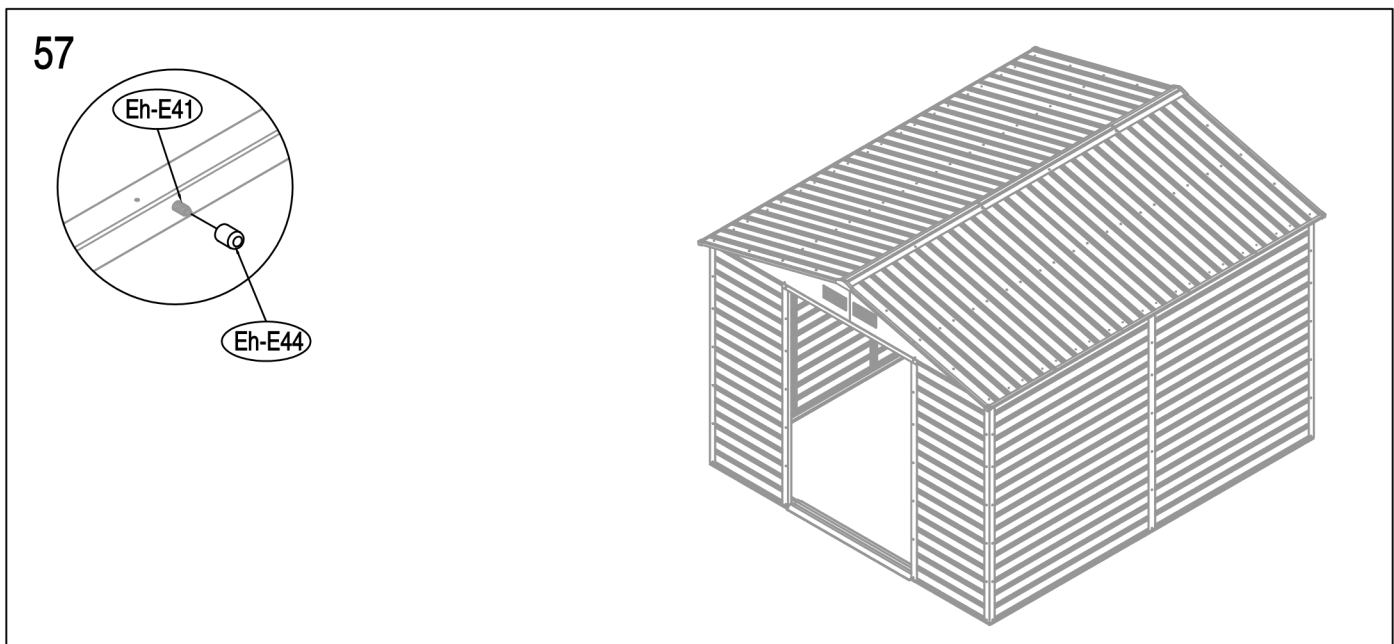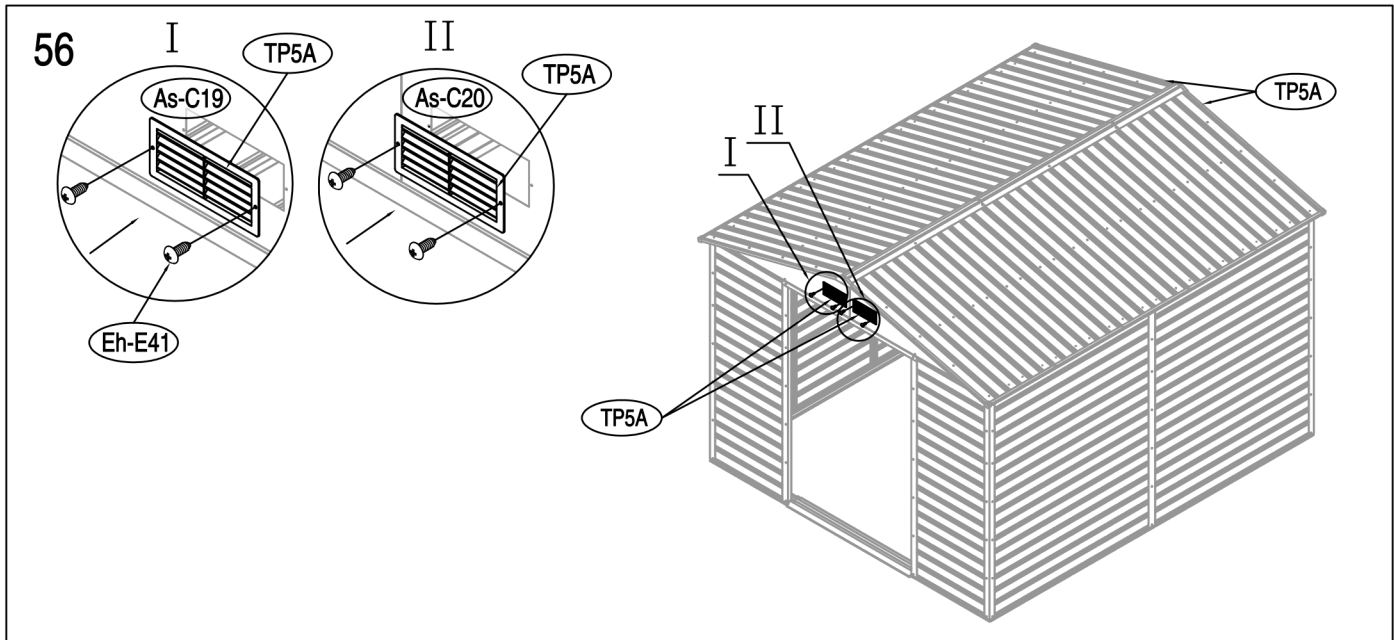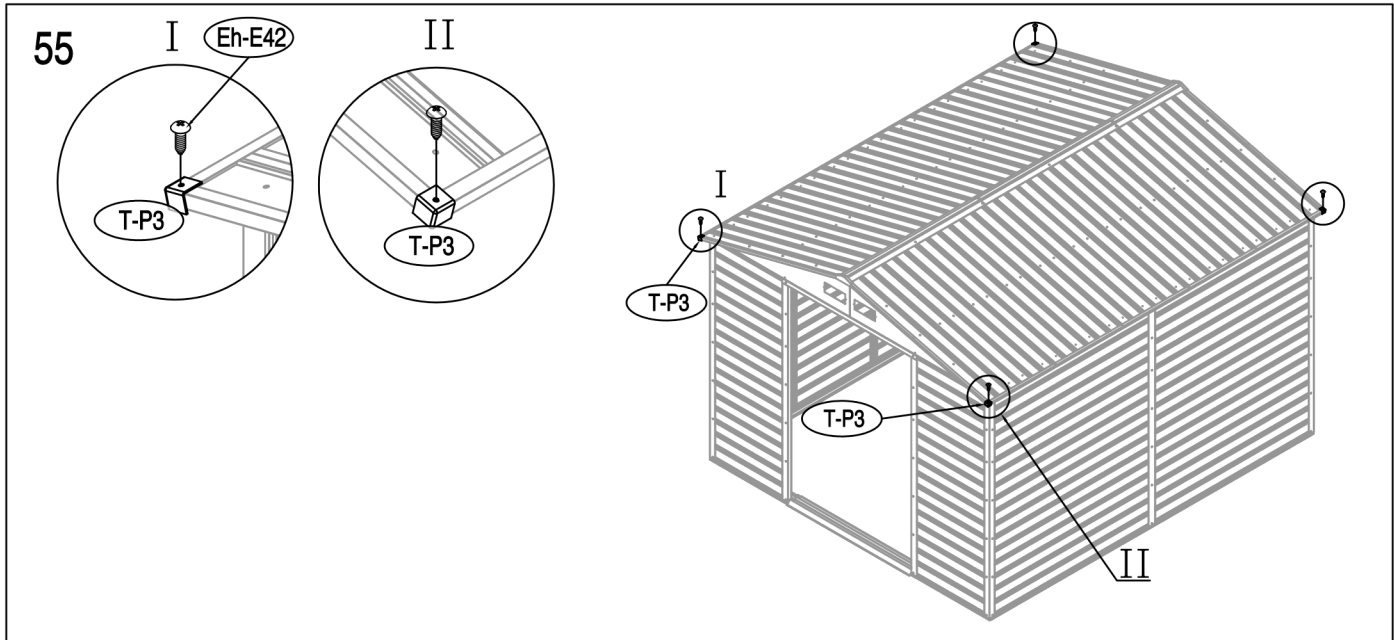


58

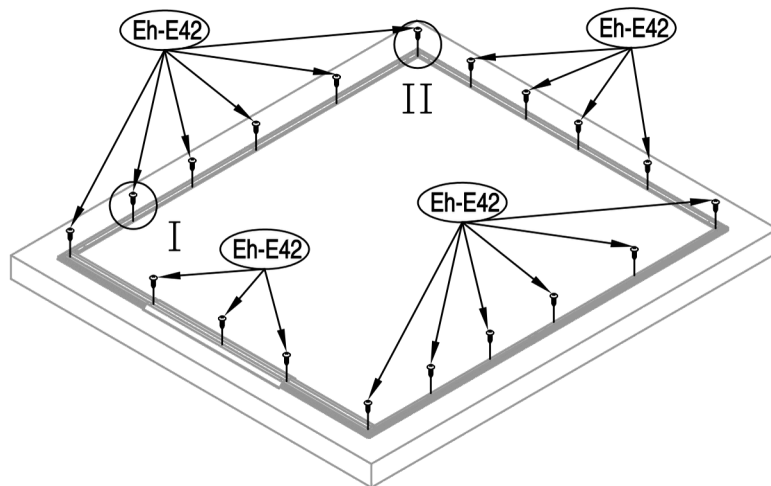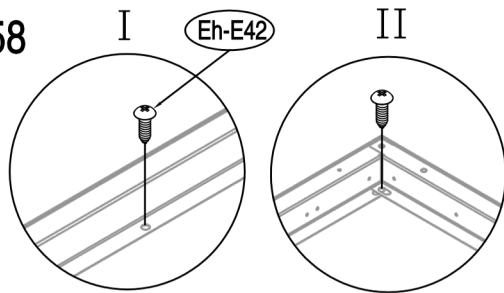


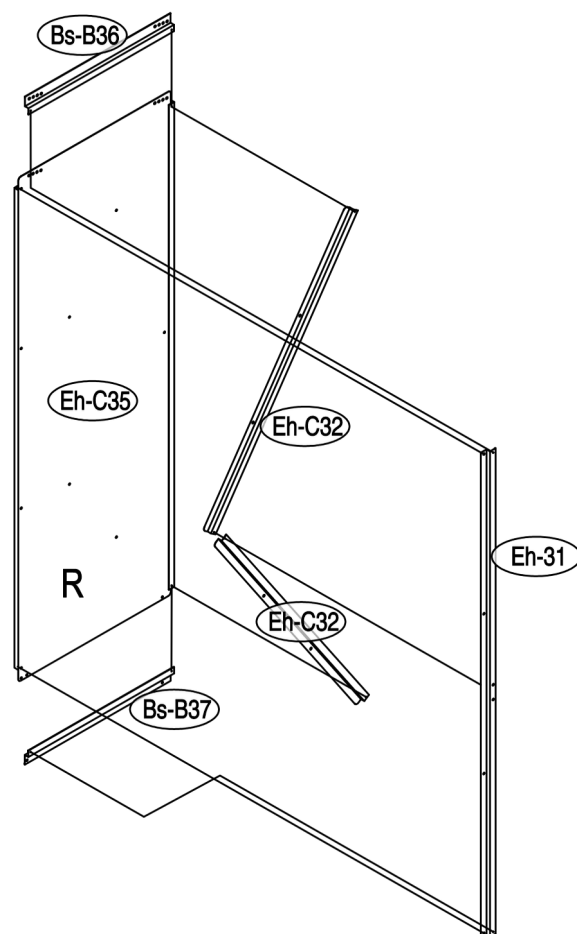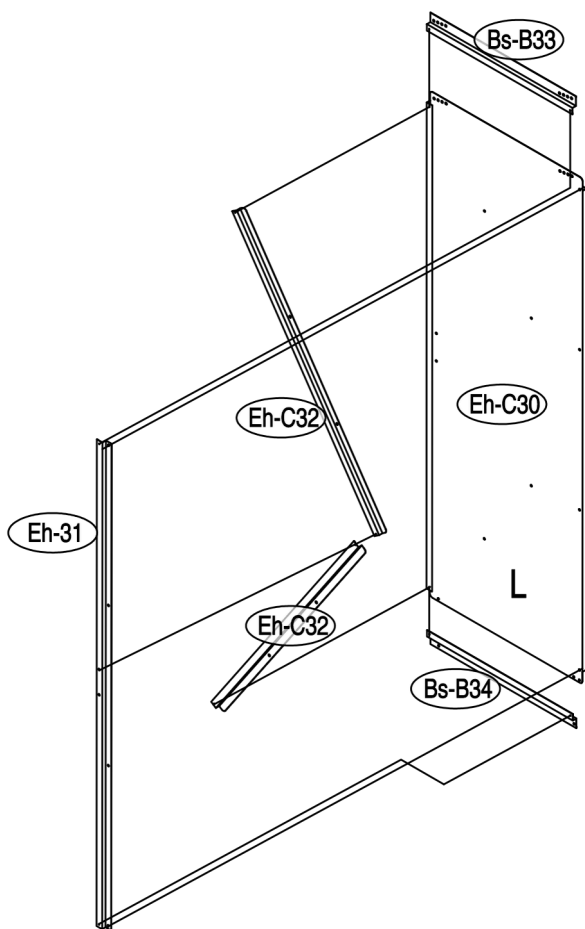

1

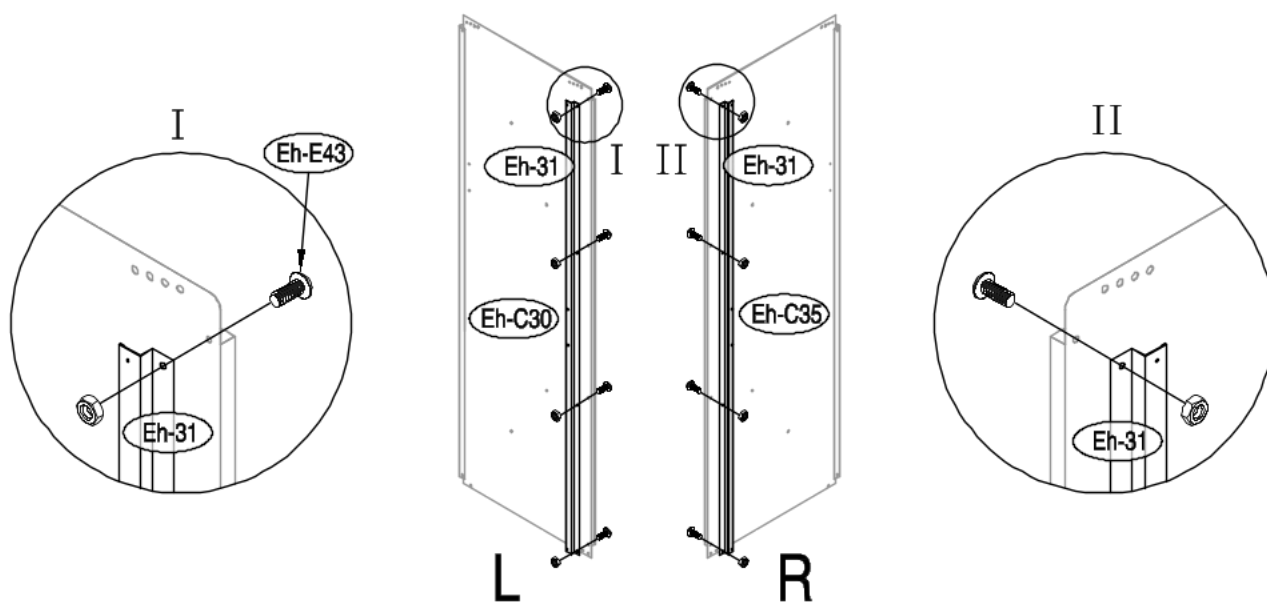

2

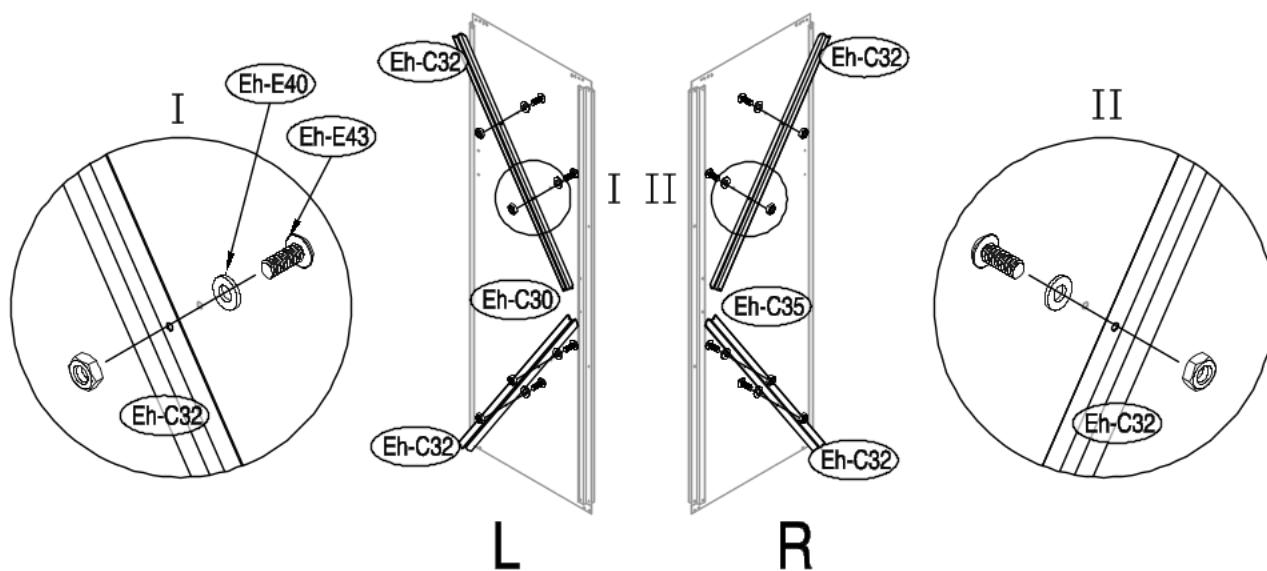

3

