
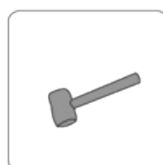
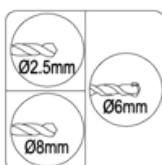


Hard Maister

Domek narzędziowy

Instrukcja montażu VERMONT 4 x 6

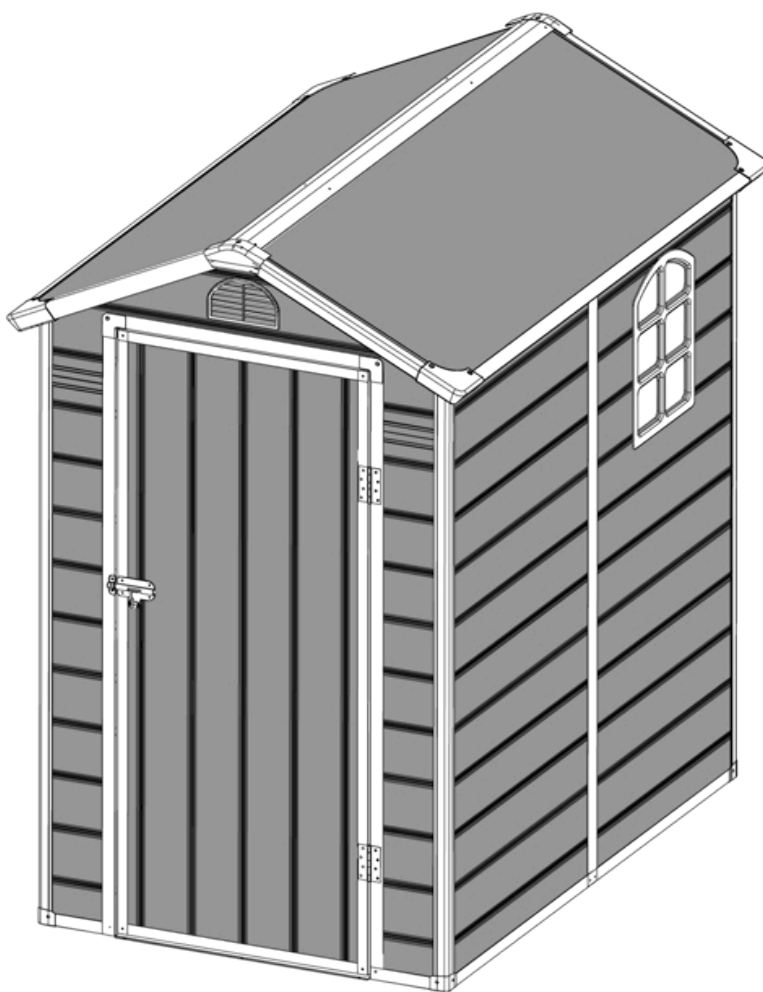

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 μm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:



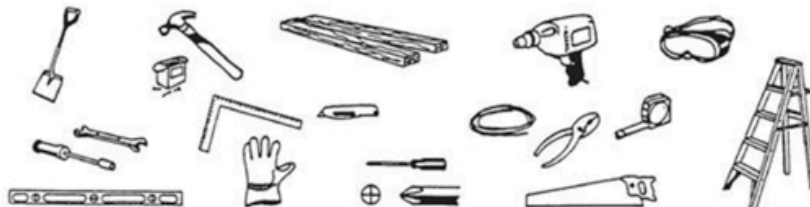



Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:

1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
3. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.


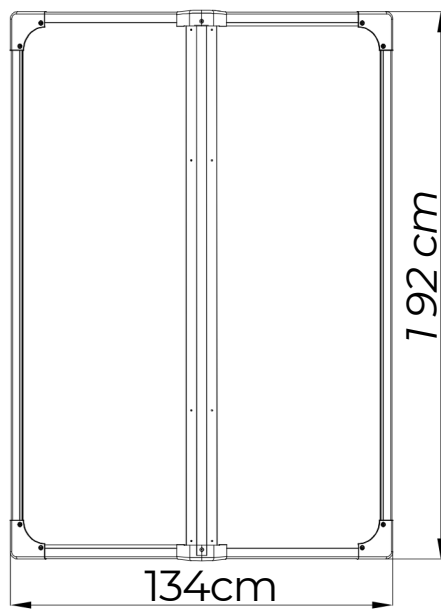
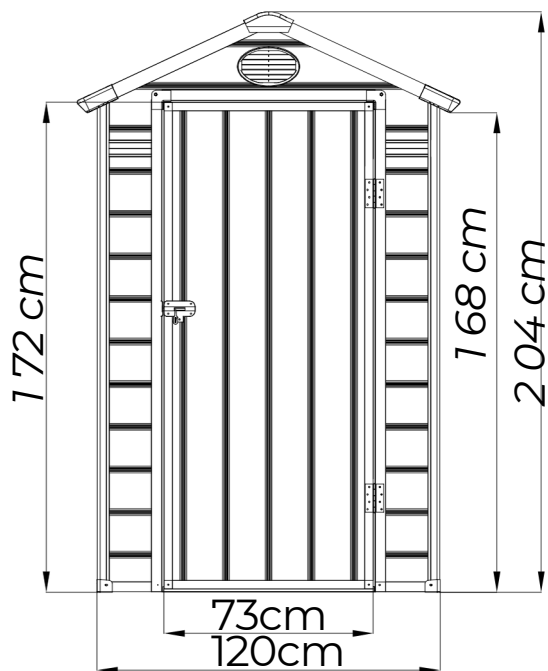
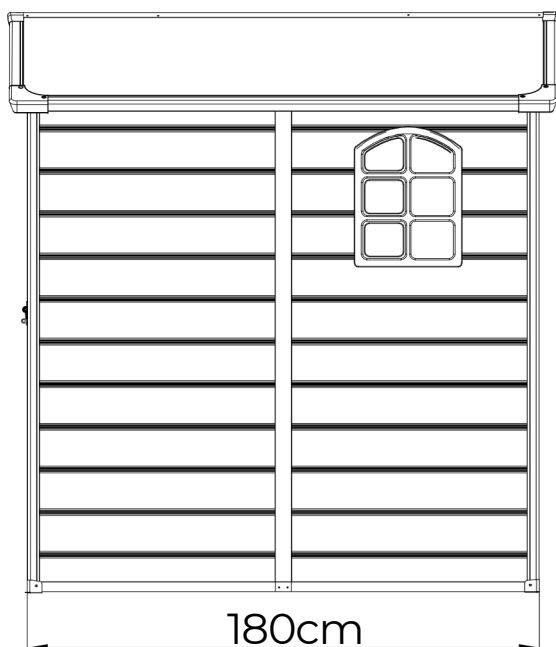


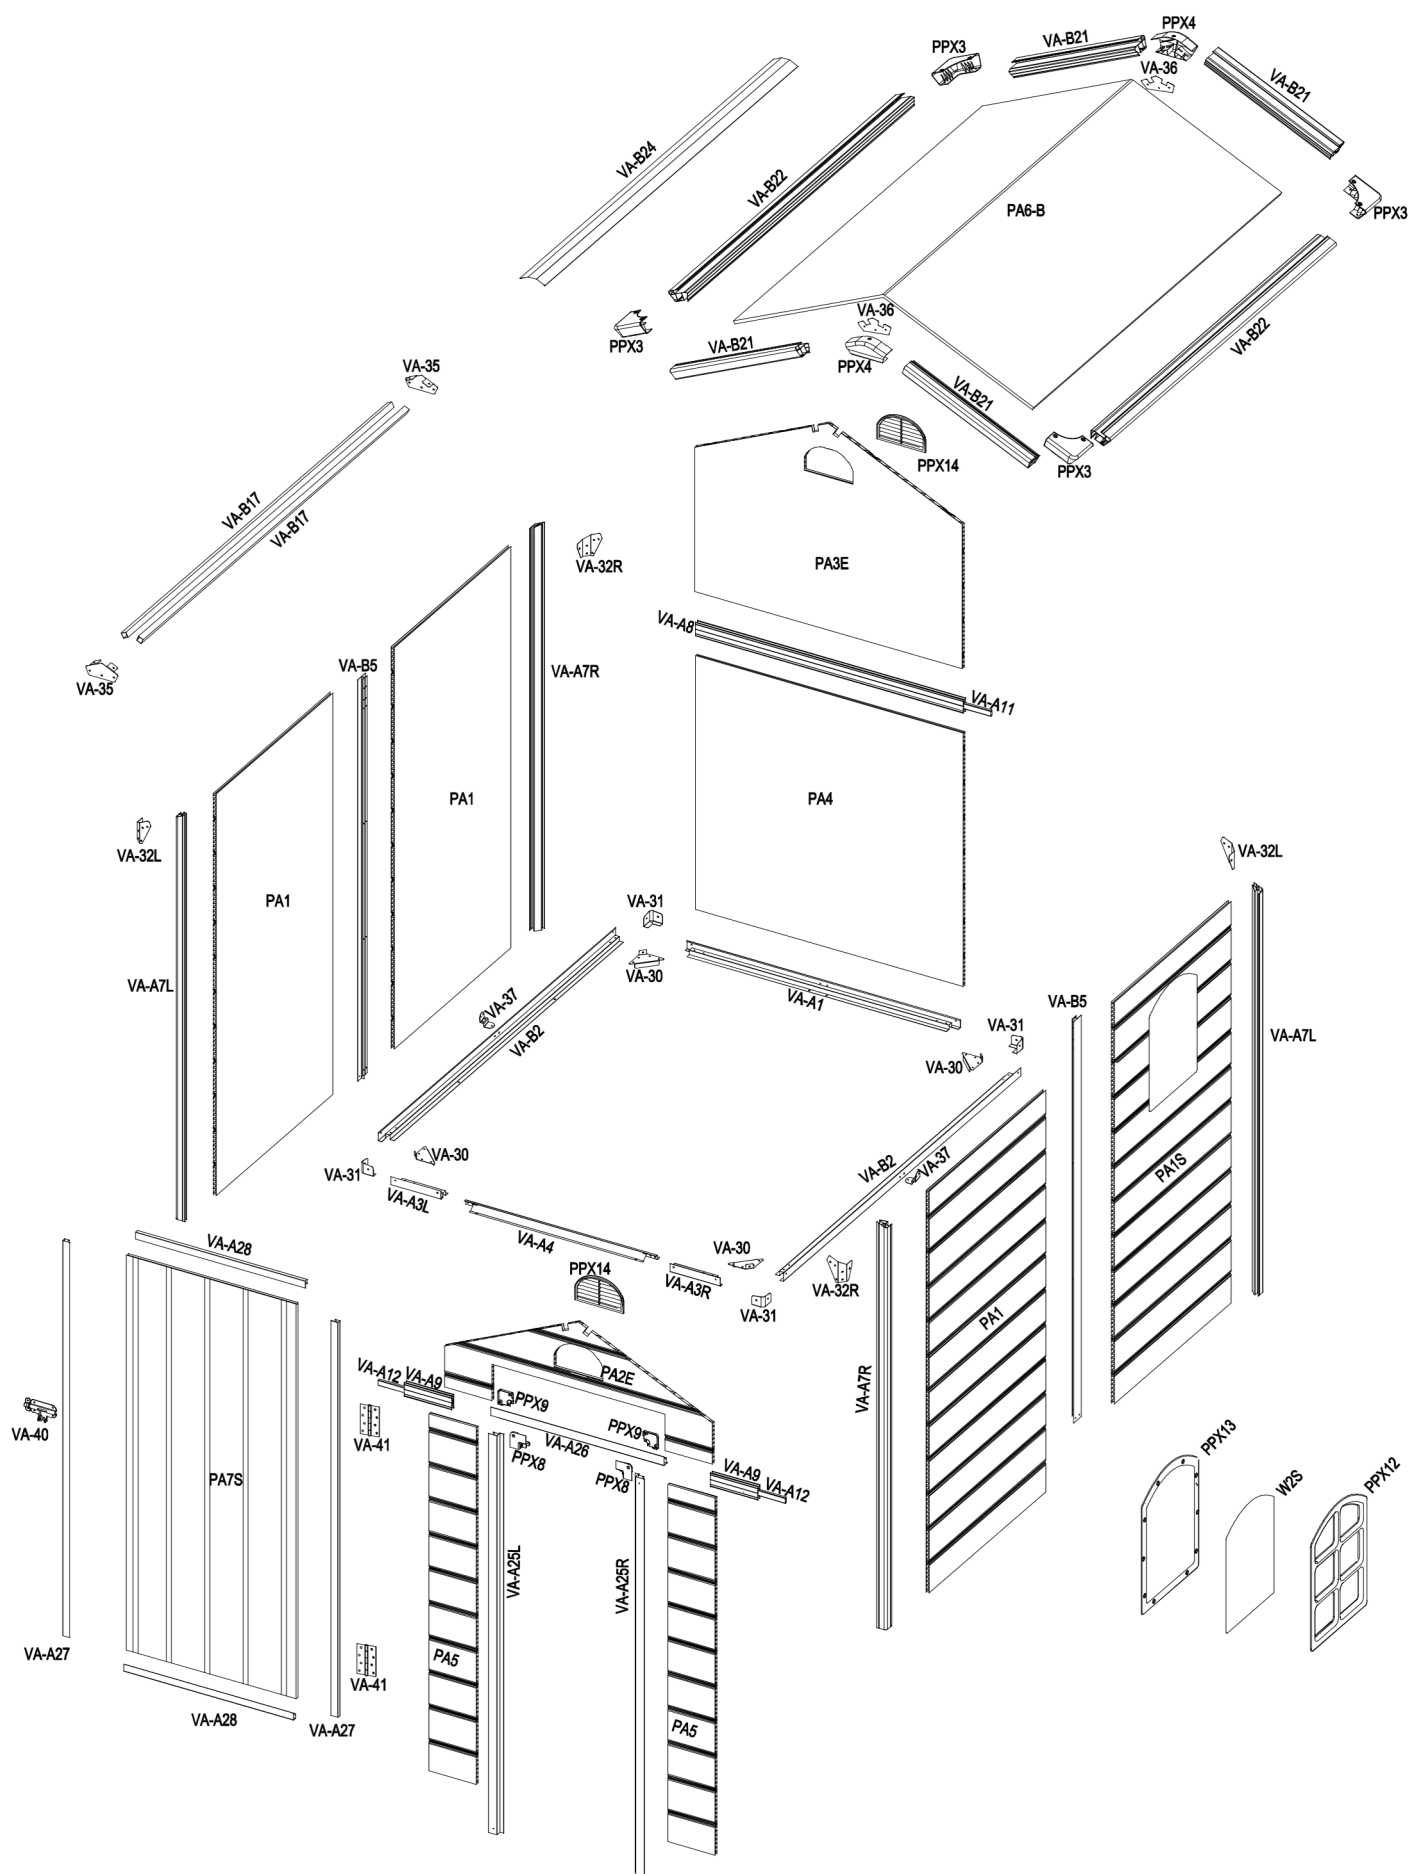

				
VA-A1		1185mm	x1	1/1
VA-B2		1780mm	x2	1/1
VA-A3R		217mm	x1	1/1
VA-A3L		217mm	x1	1/1
VA-A4		830mm	x1	1/1
VA-30			x4	1/1
VA-31			x4	1/1
VA-37			x2	1/1
				
PA1		876X1740mm	x3	1/1
PA1S		876X1740mm	x1	1/1
PA2E		1160X448mm	x1	1/1
PA3E		1160X896mm	x1	1/1
PA5		205X1548mm	x2	1/1
PA4		1160X1100mm	x1	1/1
VA-A8		1155mm	x1	1/1
VA-A9		200mm	x2	1/1
VA-A11		1155mm	x1	1/1
VA-A12		200mm	x2	1/1
VA-A7R		1760mm	x2	1/1
VA-A7L		1760mm	x2	1/1
VA-B5		1740mm	x2	1/1
PPX12			x1	1/1
W2S			x1	1/1
PPX13			x1	1/1
VA-B17		1797mm	x2	1/1
VA-36			x2	1/1
VA-32R			x2	1/1
VA-32L			x2	1/1
PPX14			x2	1/1
PPX8			x2	1/1
PPX9			x2	1/1
VA-35			x2	1/1

				
PA6-B		1865X1433mm	x1	1/1
VA-B21		564mm	x4	1/1
VA-B22		1705mm	x2	1/1
PPX3			x4	1/1
PPX4			x2	1/1
VA-B24		1900mm	x1	1/1
				
PA7S		1710X735	x1	1/1
VA-A27		1712	x2	1/1
VA-A28		735	x2	1/1
VA-A25R		1730	x1	1/1
VA-A25L		1730	x1	1/1
VA-A26		748	x1	1/1
VA-41			x2	1/1
VA-40			x1	1/1
CN-A33			x2	1/1
PA01			x3	1/1
VA-B44		ST4.2x13mm	x152	1/1
VA-B45		ST4.2x19mm	x97	1/1
VA-B46		ST4.2x13mm	x6	1/1
VA-B47		ST4.2x19mm	x4	1/1
VA-B48		ST6.0x40mm	x10	1/1
VA-51			x1	1/1





1	 VA-A1 [x1] 1 18 5mm	 VA-B2 [x2] 1 78 0mm	 VA-A3L [x1] 217m	 VA-A3R [x1] 2 17 mm	 VA-A4 [x1] 8 30 mm	 VA-30 [x4]	 VA-B44 [x20] 13mm	
----------	---	---	--	---	--	---	--	--

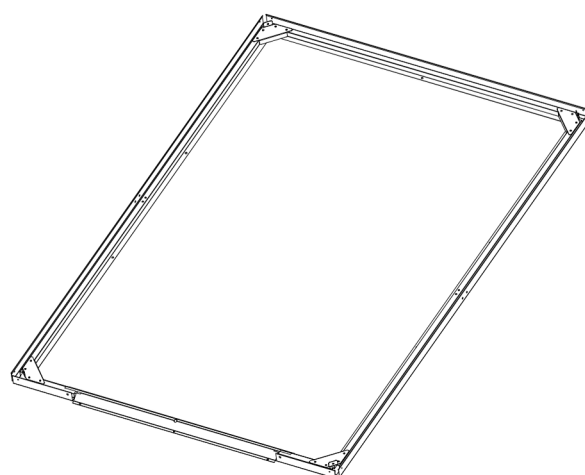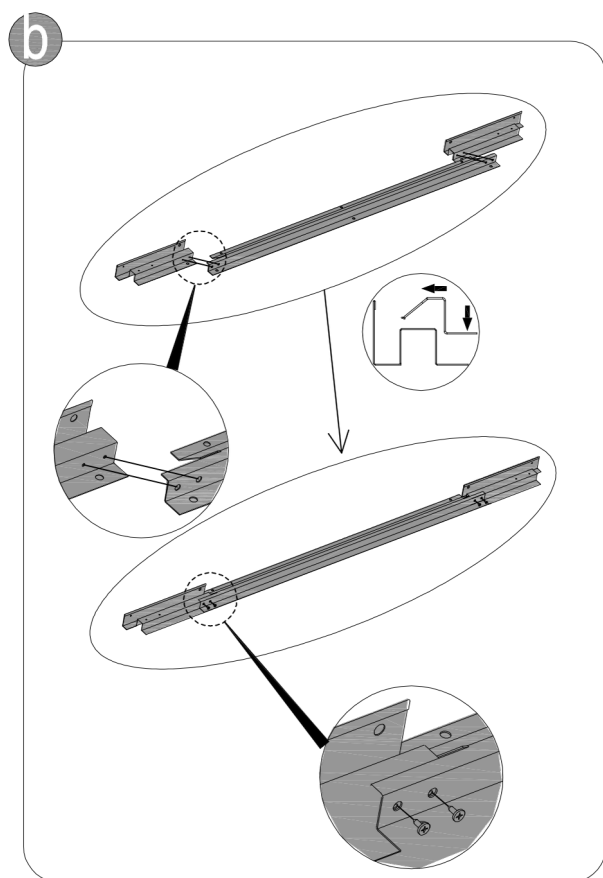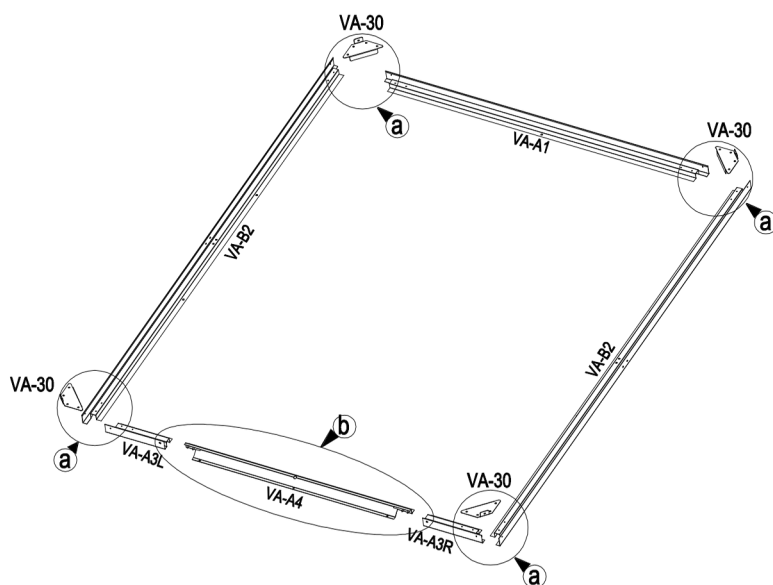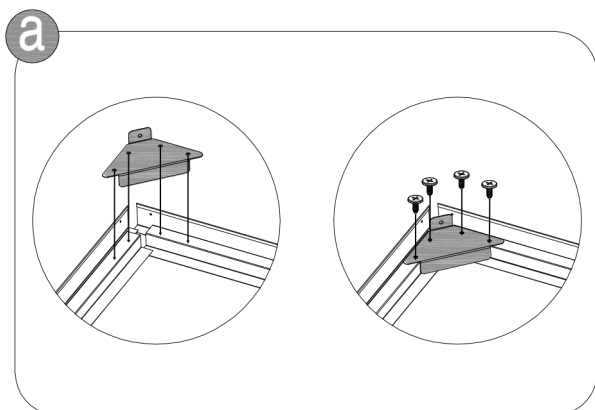

2




VA-B48 [x8]
40mm

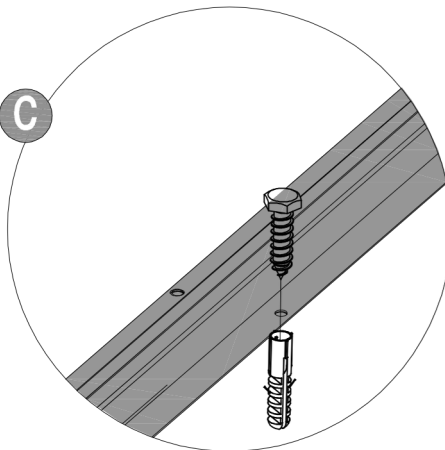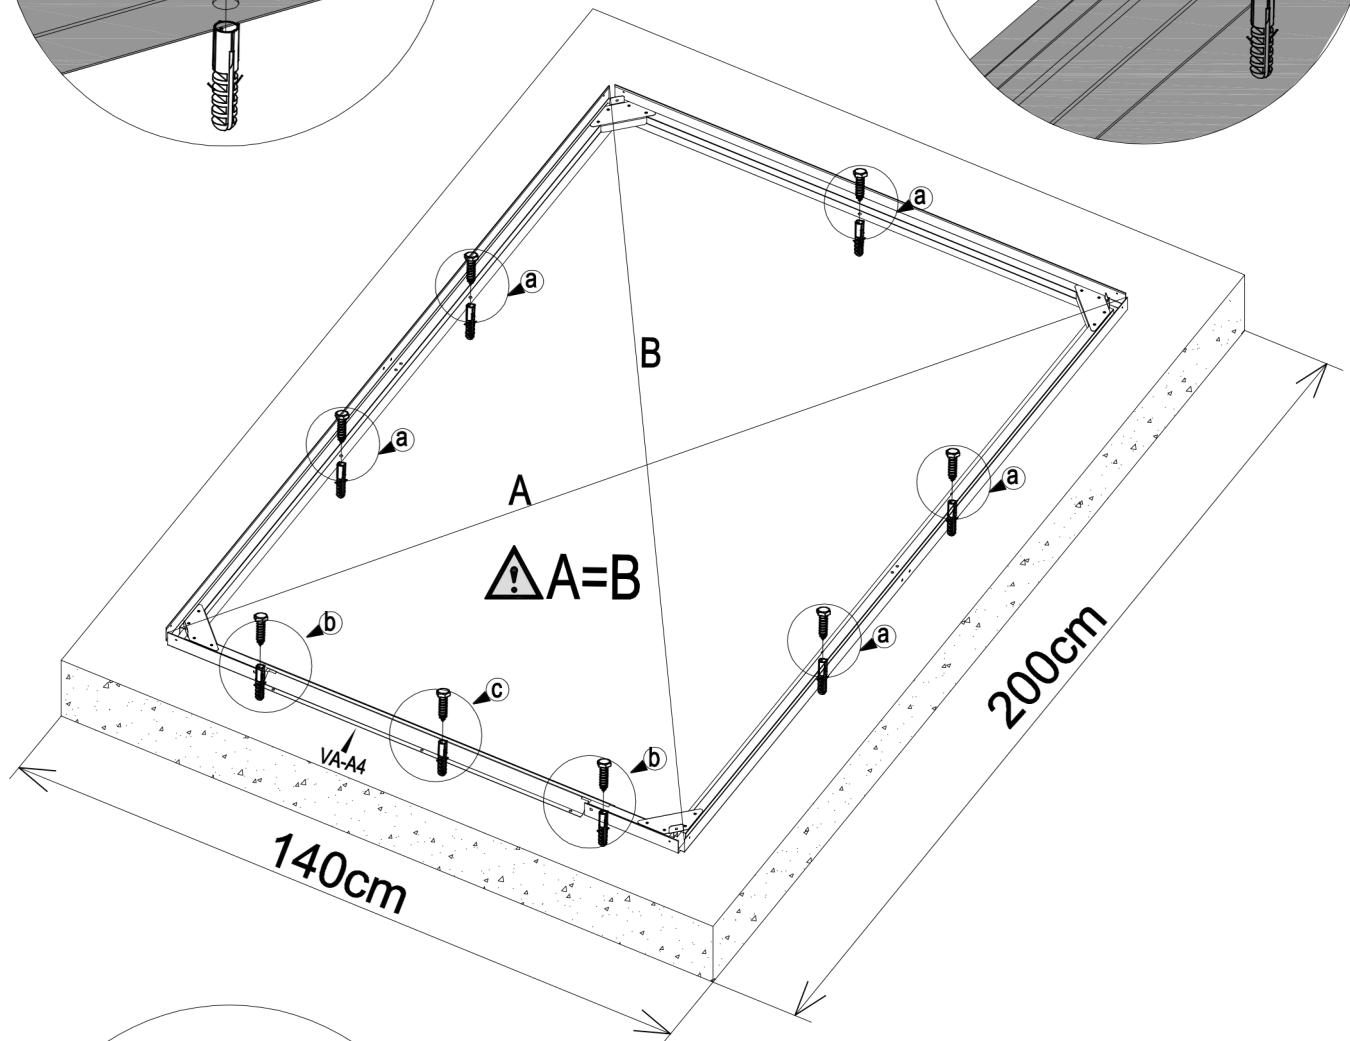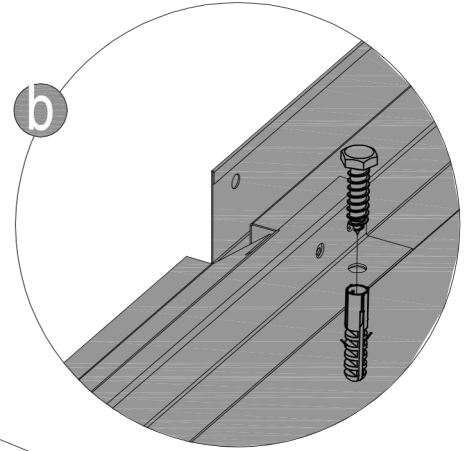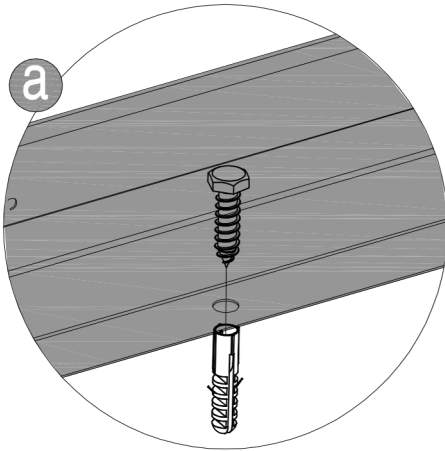



VA-A7R [x1]
1 76 0mm



PA1 [x1]
8 76 x1 74 0mm



CN-A33



VA-A7R

VA-A4



PA1

73C/








C N- A33


PA1





VA-A4

3






4	 PA4 [x1] 1 16 0x 11 00mm	 VA-B45 [x8] 19mm	 CN-A33		
---	--	--	---	--	---

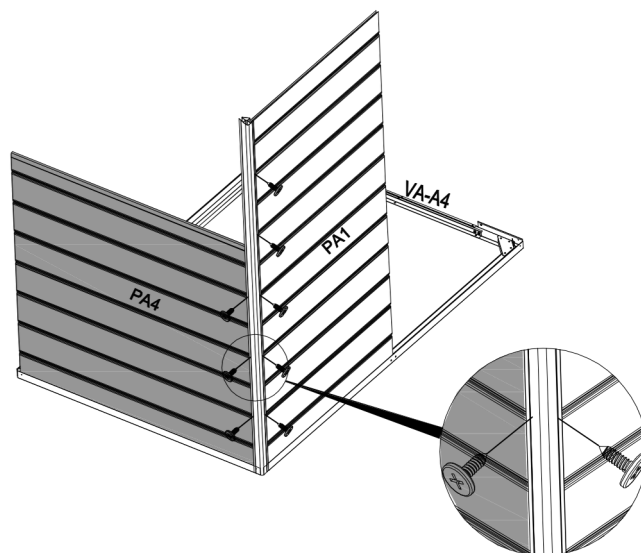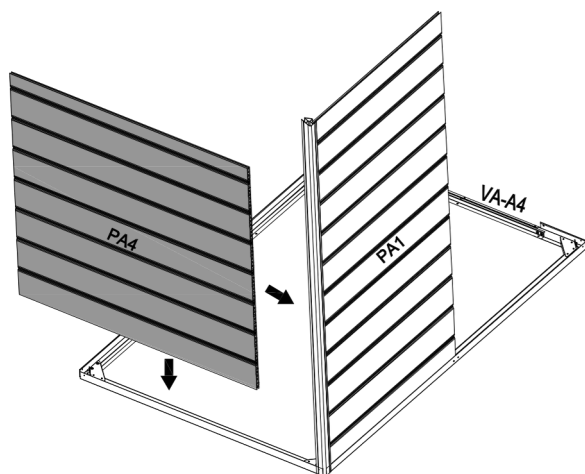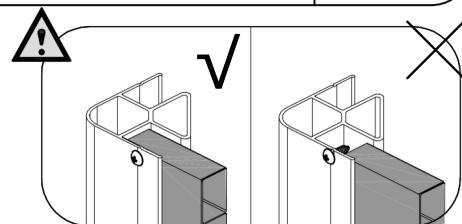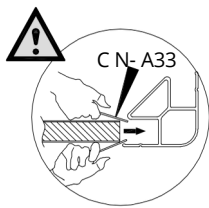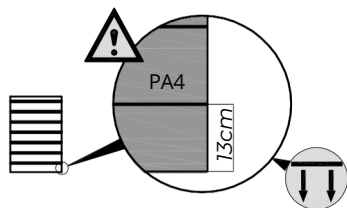






5	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA1S [x1] 8 76 x1 74 0mm	 VA-B45 [x8] 19mm	 CN-A33	
---	--	--	--	--	---

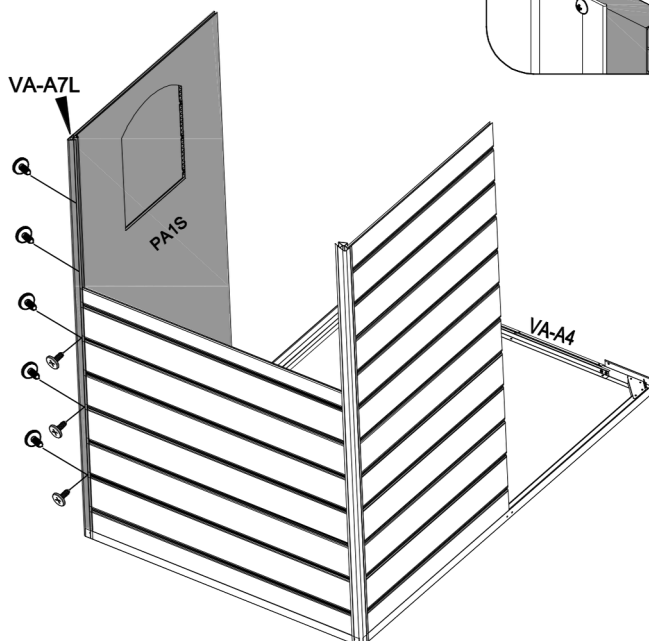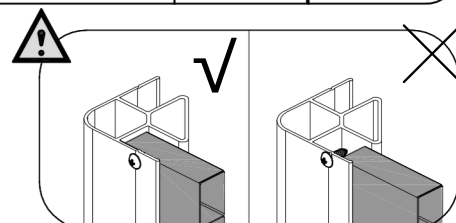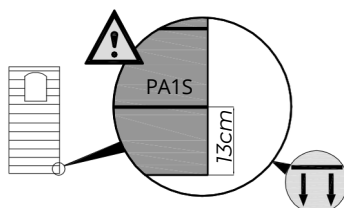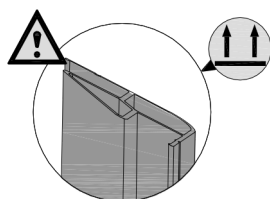

6	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA1 [x1] 8 76 x1 74 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-B45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---	---

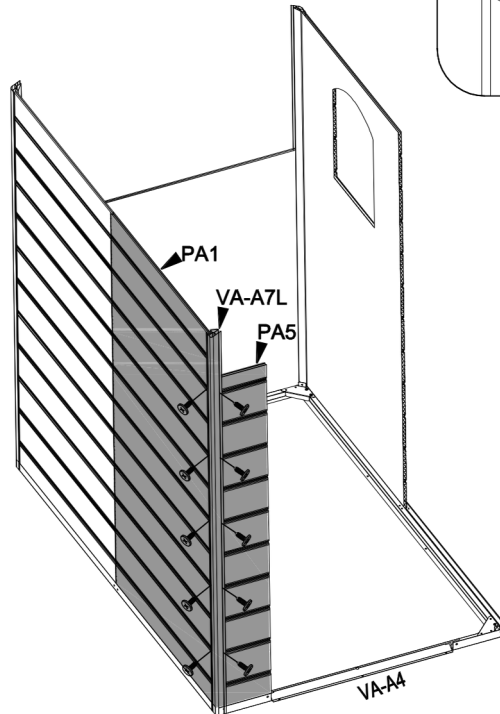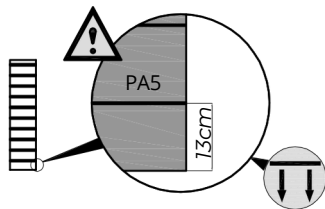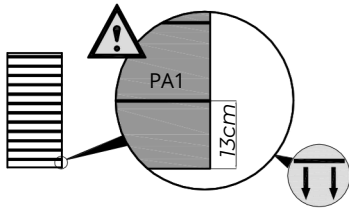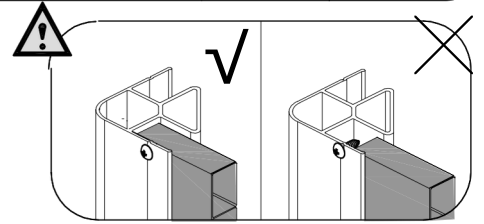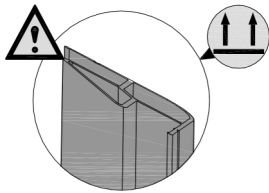

7	 VA-A7R [x1] 1 76 0mm	 PA1 [x1] 8 76 x1 74 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-B45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---	---

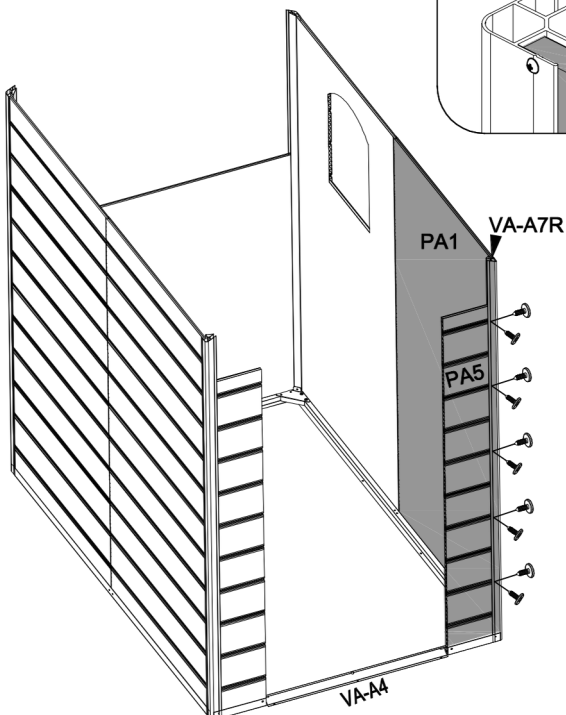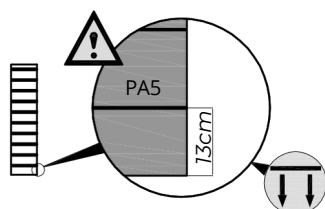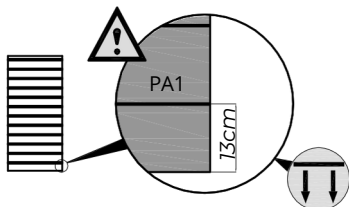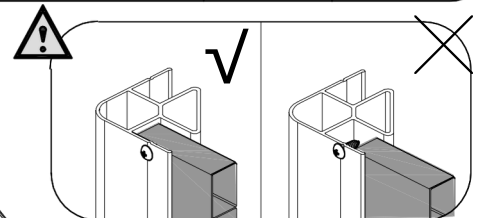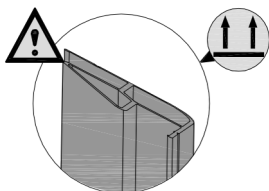




8



VA-31 [x4]





VA-B44 [x8]
13mm

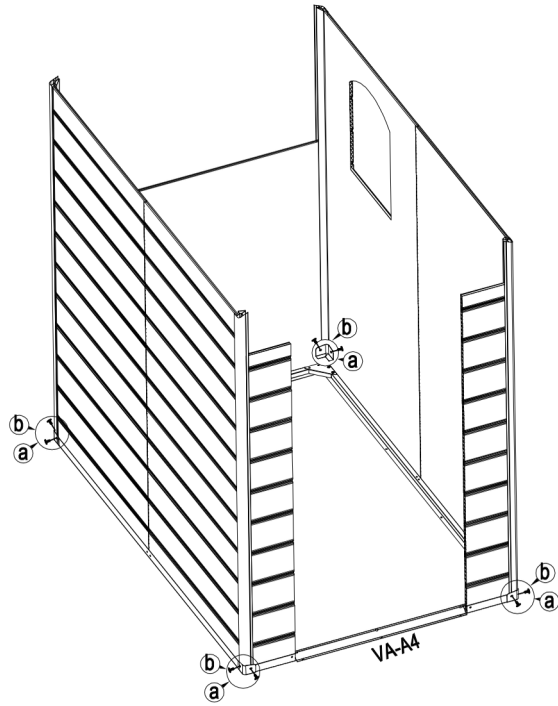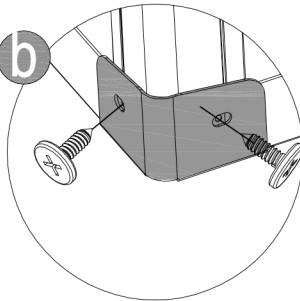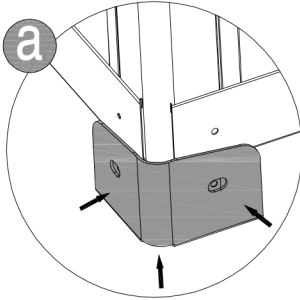

9



VA-B44 [x4]
13mm

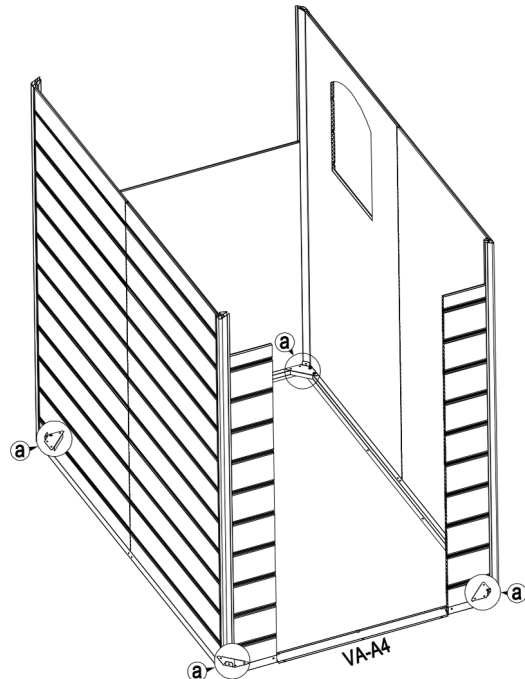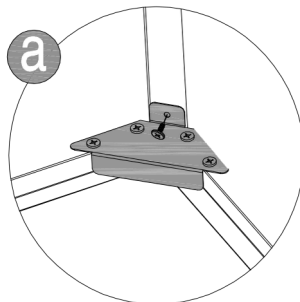

10






VA-B5 [x4]
1 74 0mm



VA-B44 [x4]
13mm



CN-A33

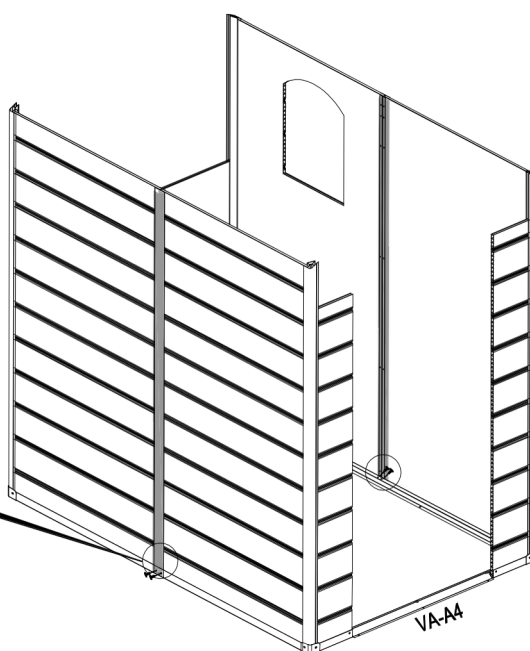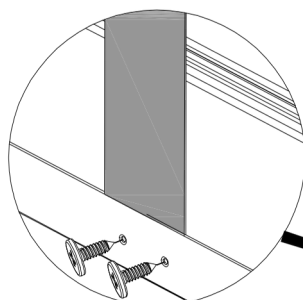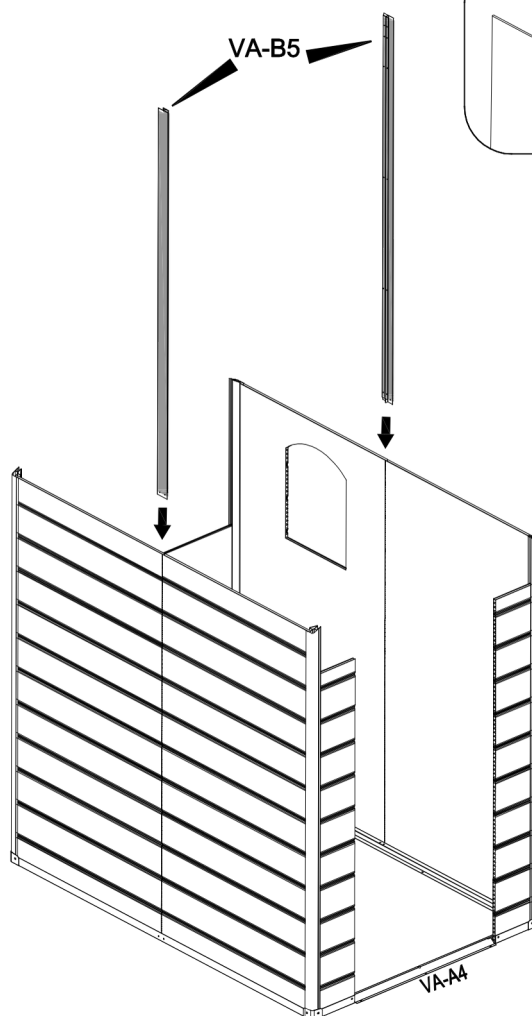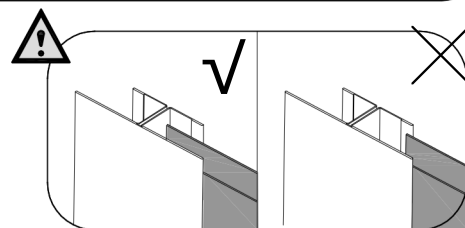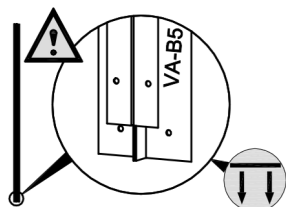

11












VA-A8 [x1]
1 15 5mm




VA-A11 [x1]
1 15 5mm

a

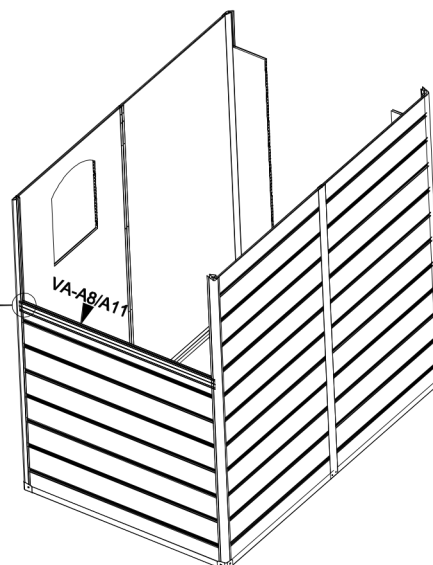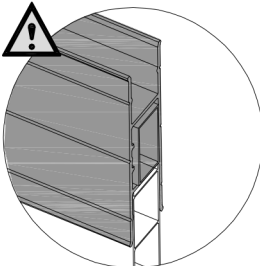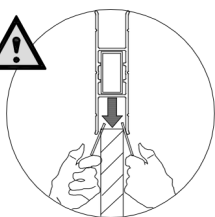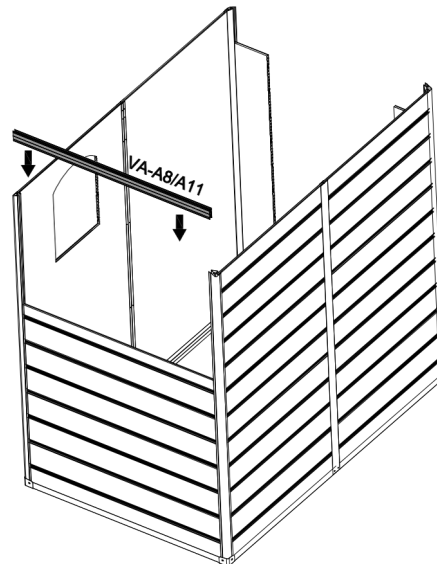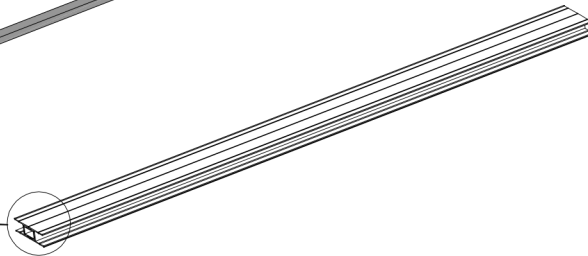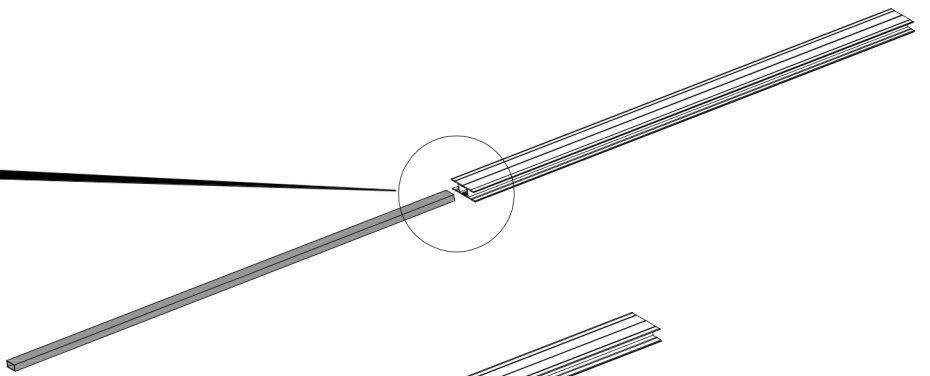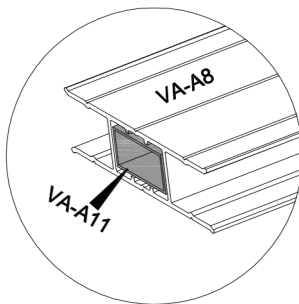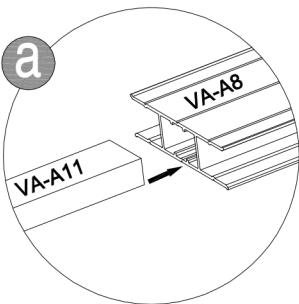

12







PA3E [x1]
1 16 0x 89 6mm









VA-B45 [x4]
19mm








CN-A33

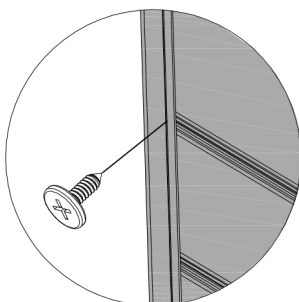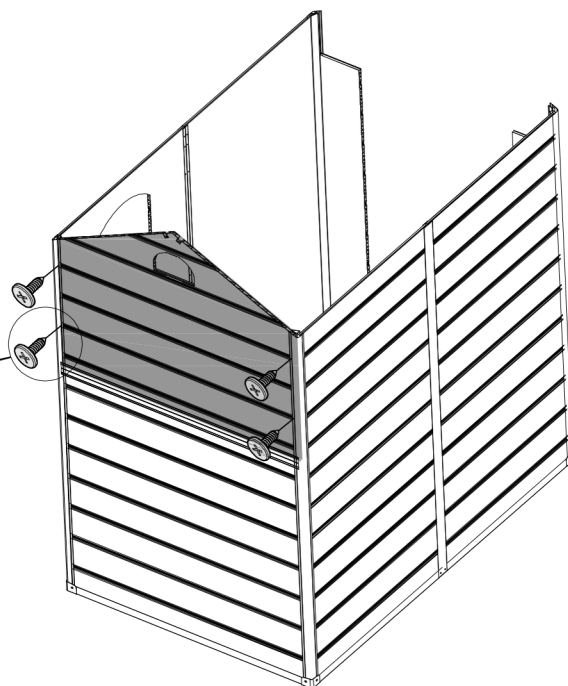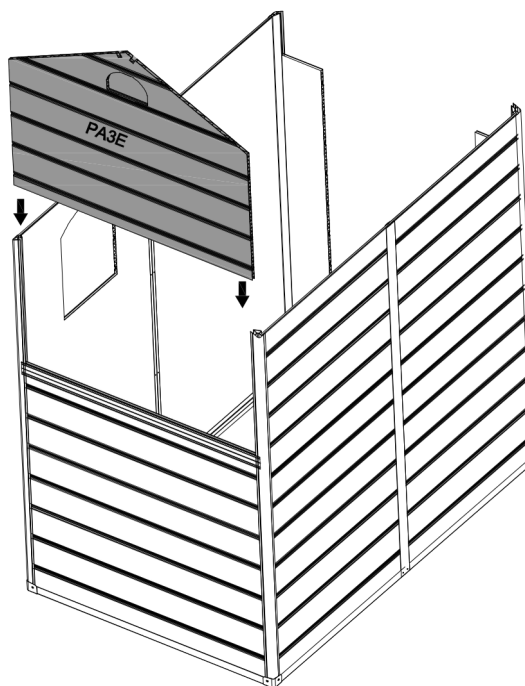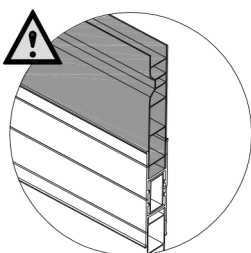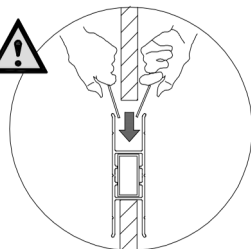










13				
	VA-A9 [x2] 2.00 mm	VA-A12 [x2] 2.00 mm		

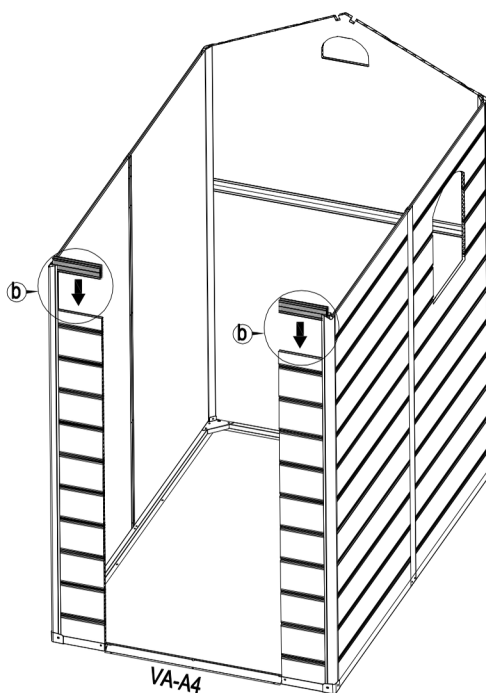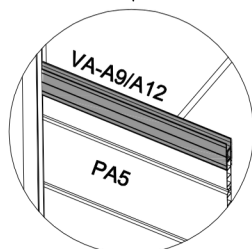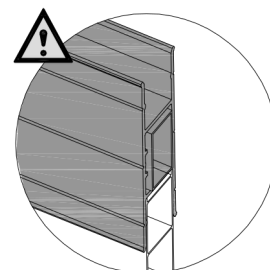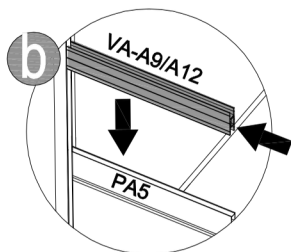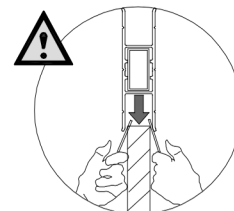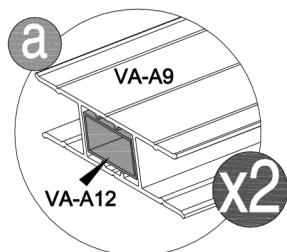








14					
	PA2E [x1] 1 16 0x 44 8mm	VA-B45 [x2] 19mm	CN-A33		

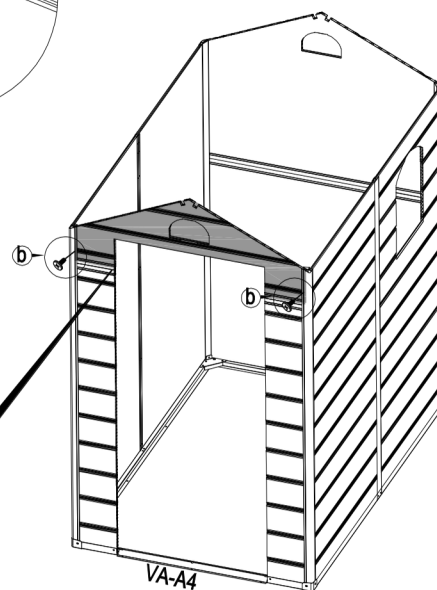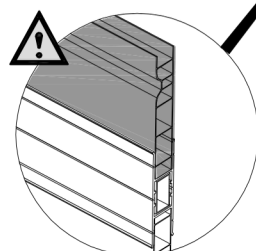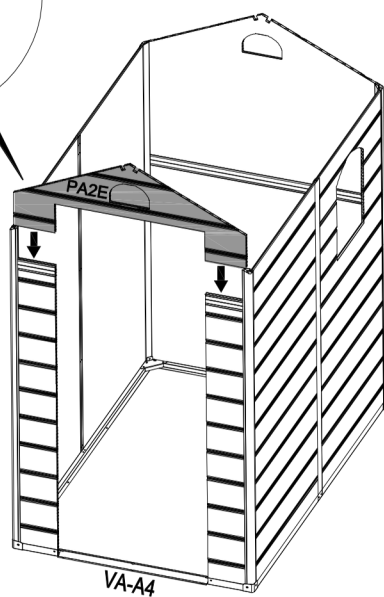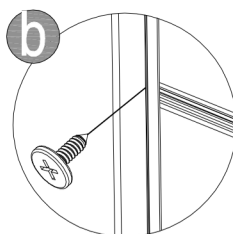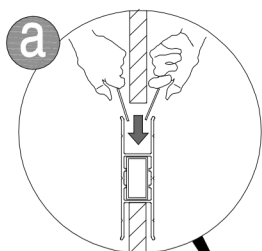

15

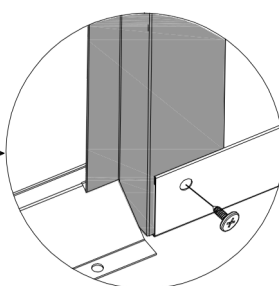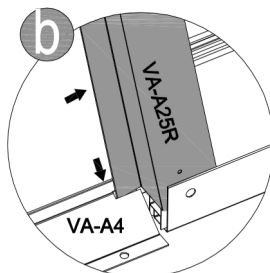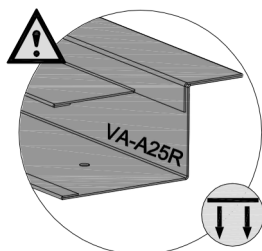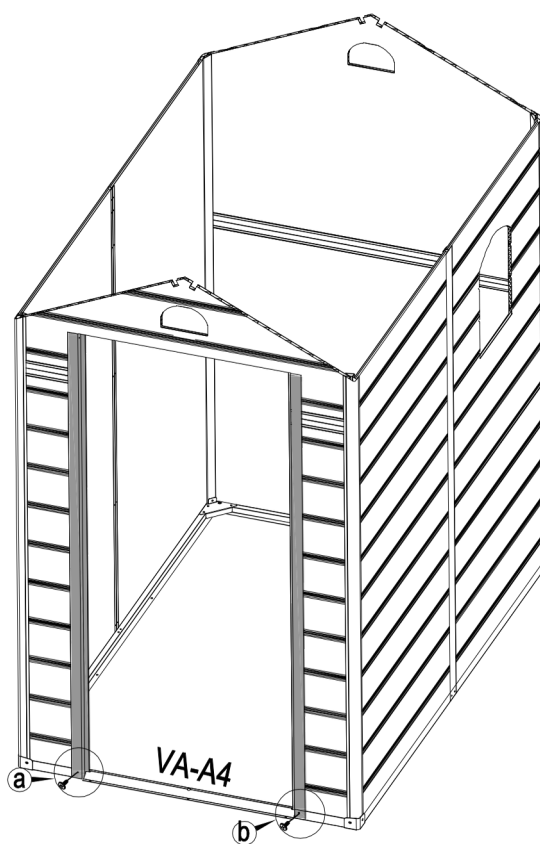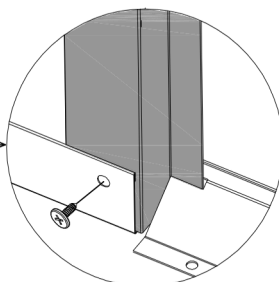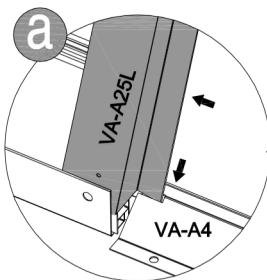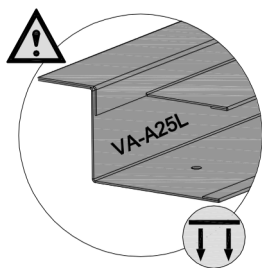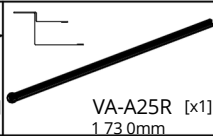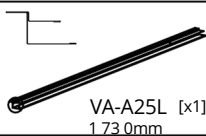



16	 VA-A26 [x1] 7.48 mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-B44 [x3] 13mm	 VA-B46 [x4] 13mm	 VA-B47 [x4] 19mm	
----	---	--	--	--	--	--	--

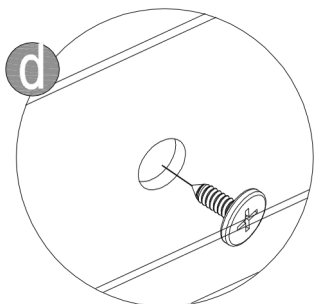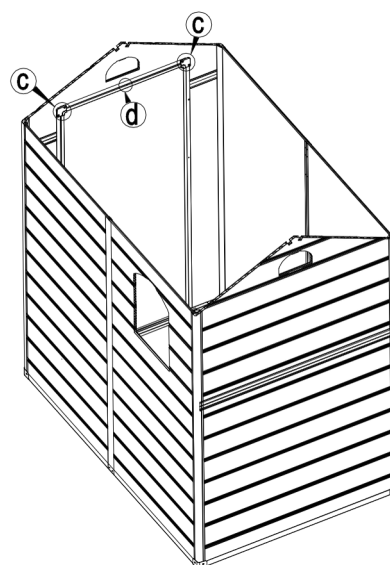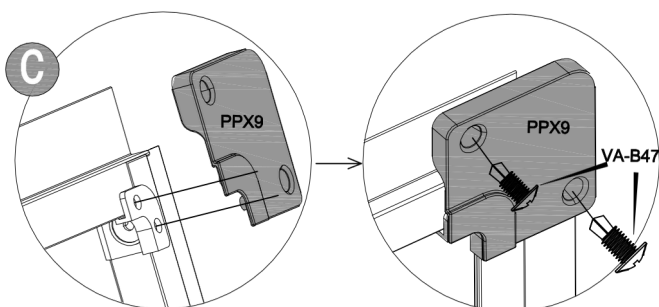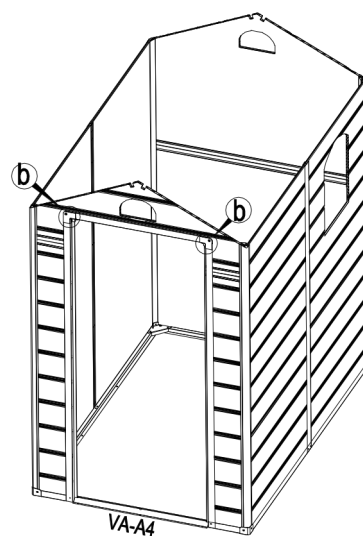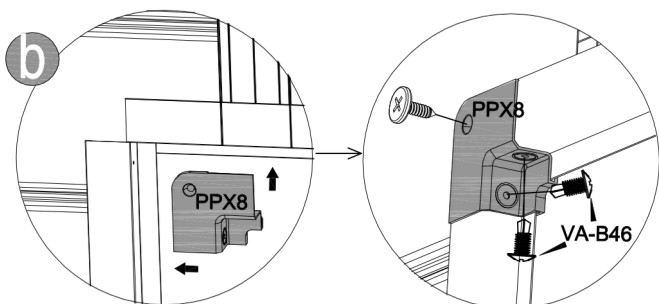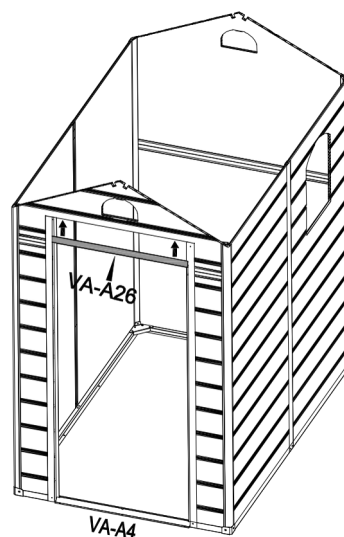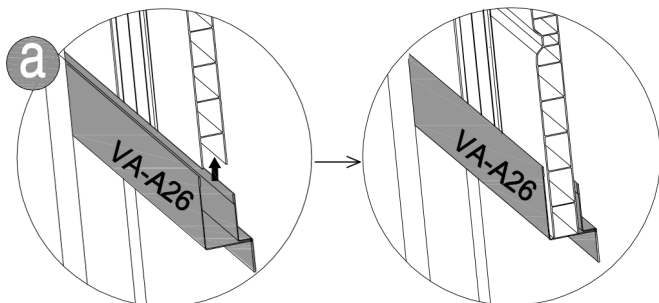

17






VA-B44 [x8]
13mm

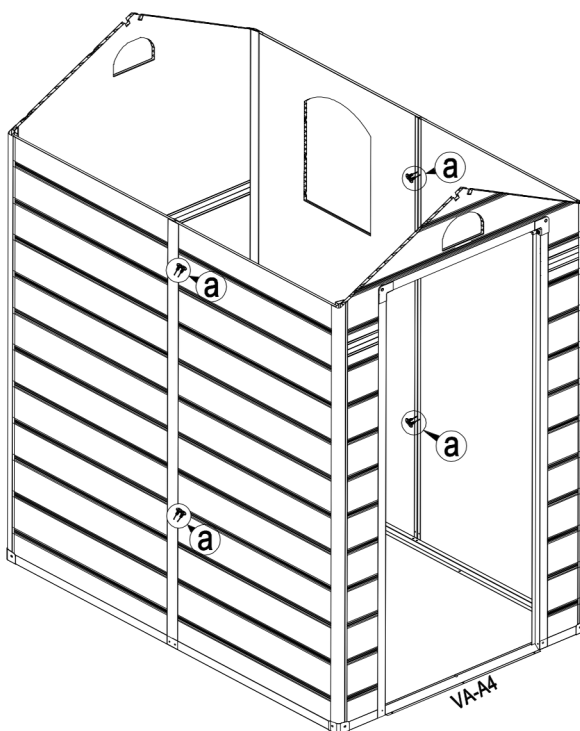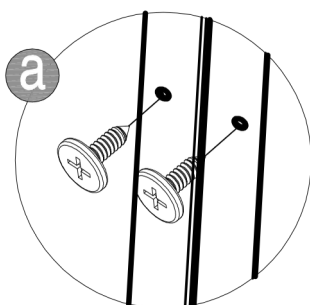


18



VA-B17 [x2]
1 79 7mm

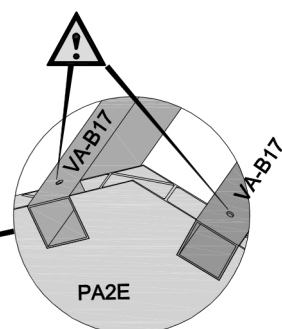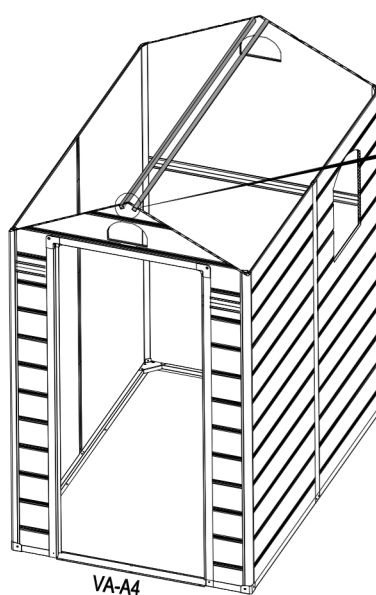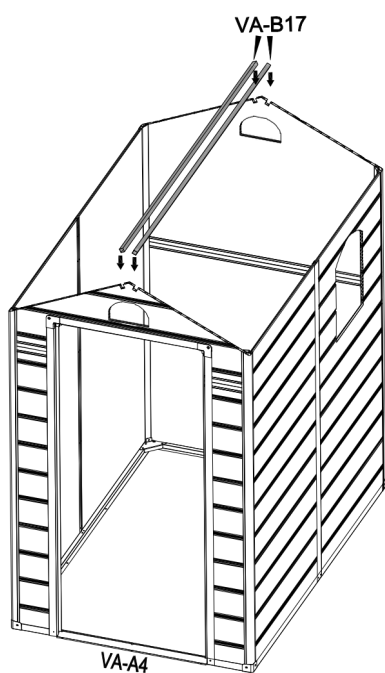



19



VA-35 [x2]




VA-B44 [x10]
13mm

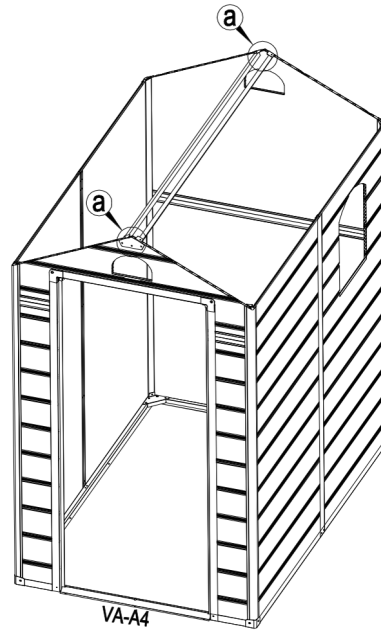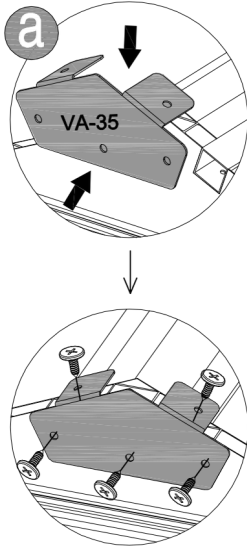

20



VA-B22 [x2]
1705mm






Ø8mm







VA-B22 [x2]
1705mm





VA-B21 [x4]
564mm

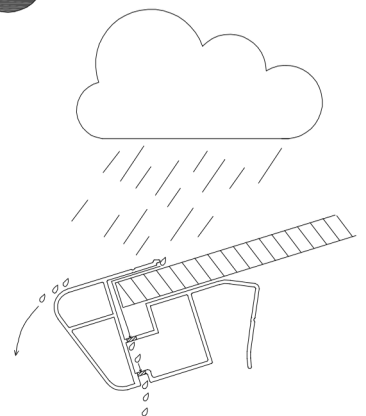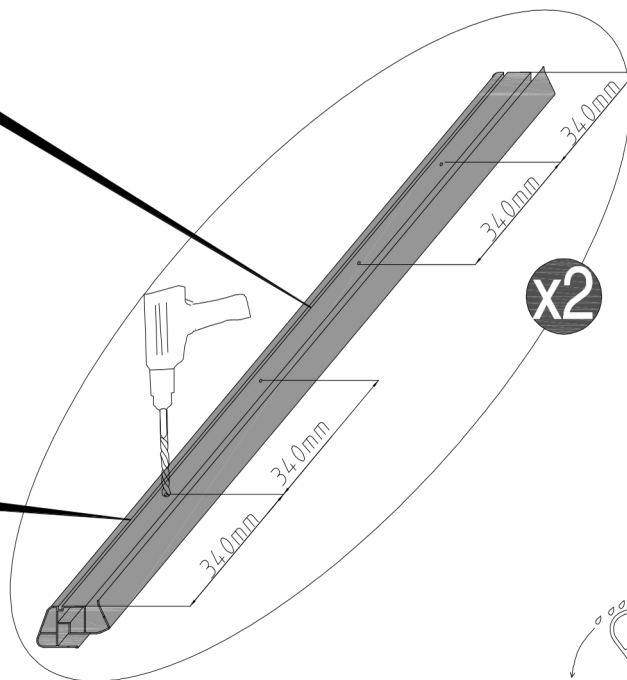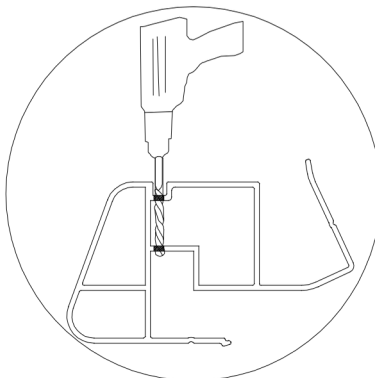

21	 PA6-B [x1] 1 86 5x 14 33mm	 VA-B22 [x2] 1 70 5mm	 CN-A33	
----	--	--	---	--

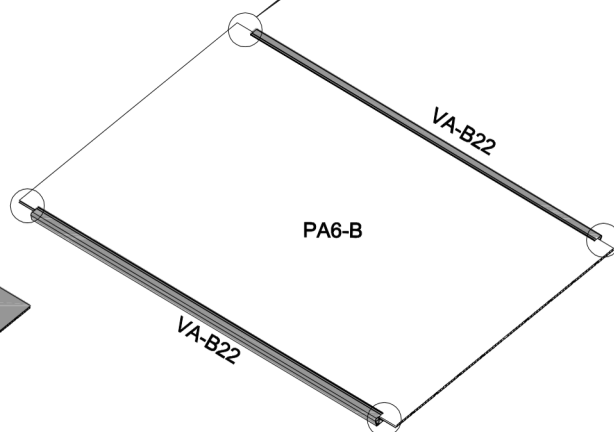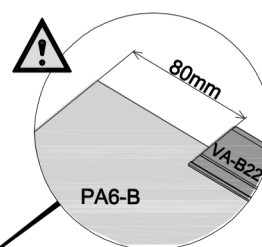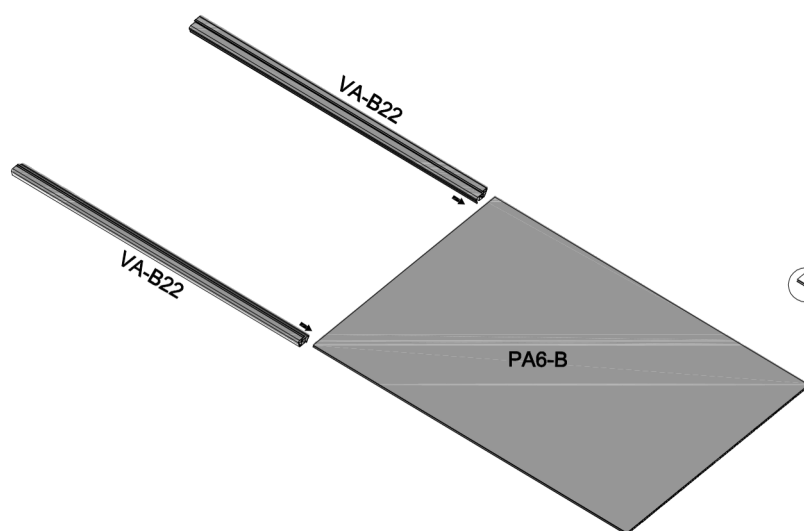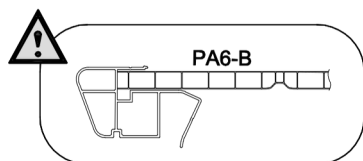


22	 VA-B21 [x4] 5 64 mm	 CN-A33	
----	---	---	--

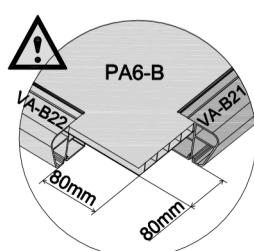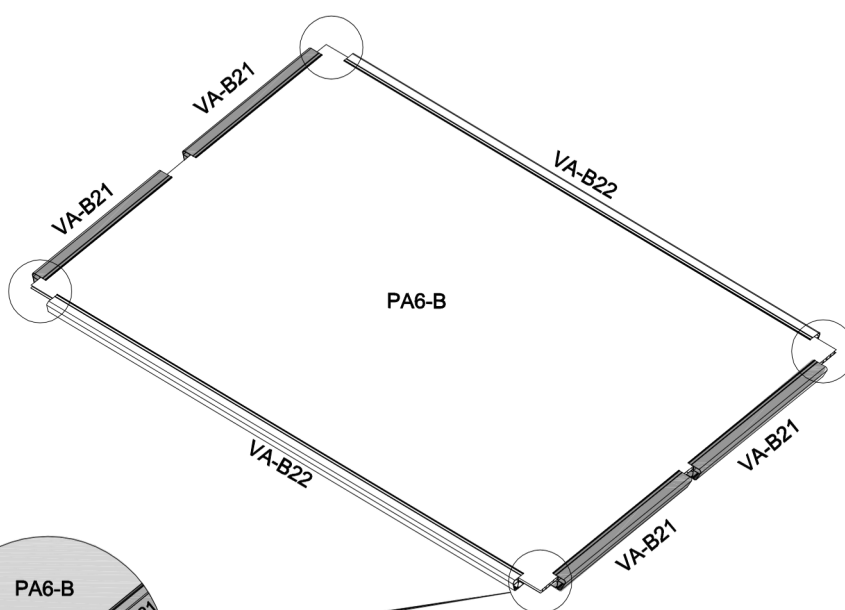

23



PPX3 [x4]



VA-B45 [x24]
19mm



VA-B44 [x8]
13mm




CN-A33



PPX3

PA6-B


VA-B22

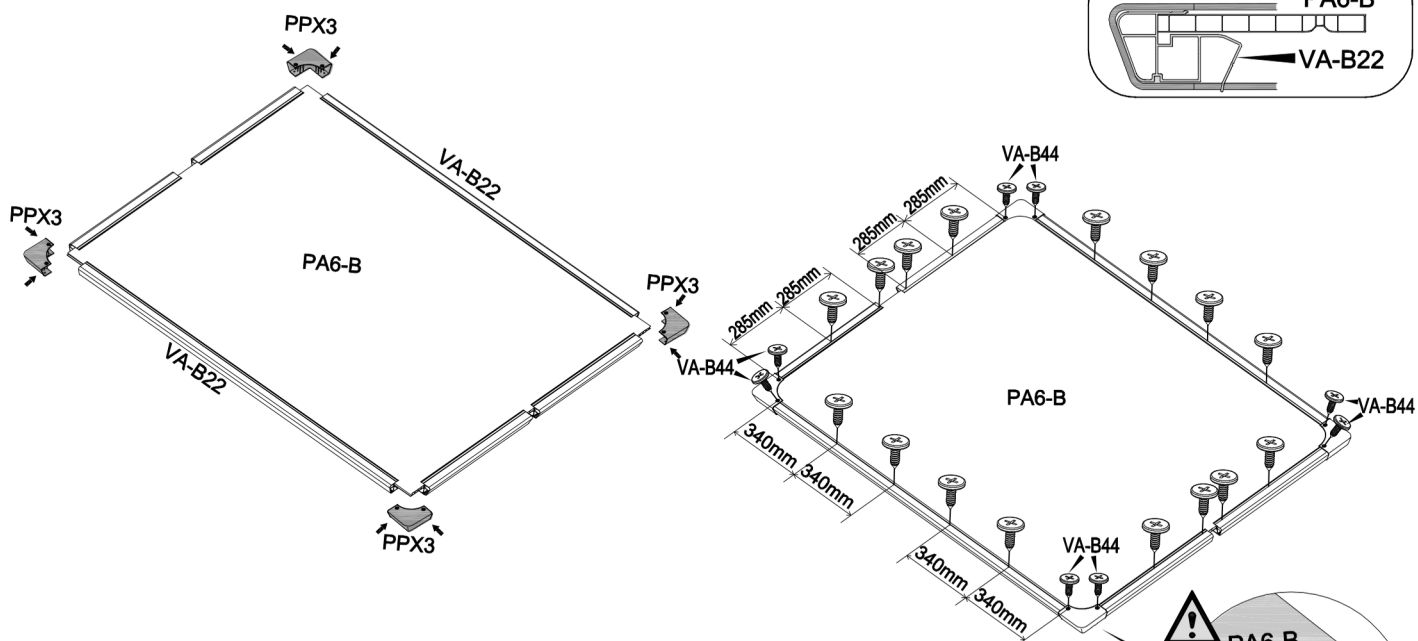


PA6-B

PPX3

VA-B22

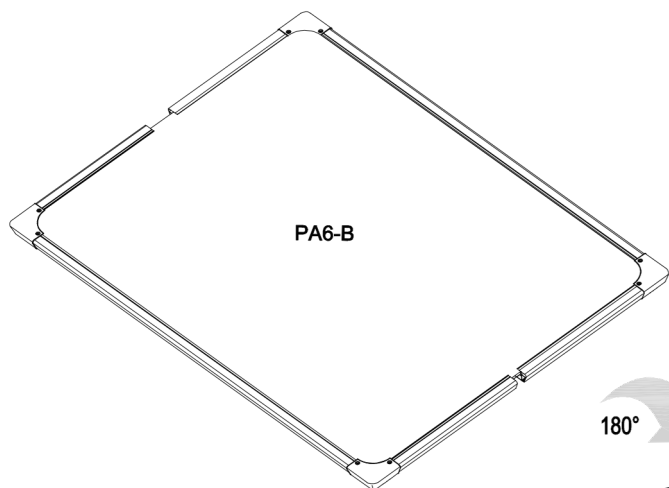








180°

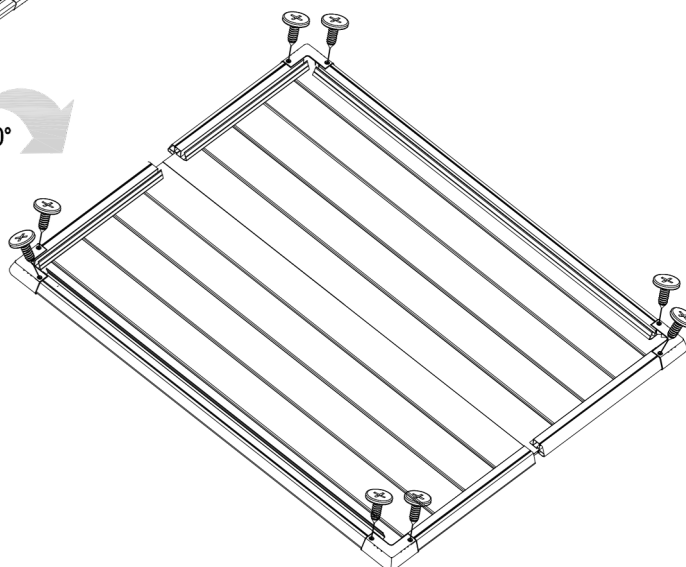

24





CN-A33

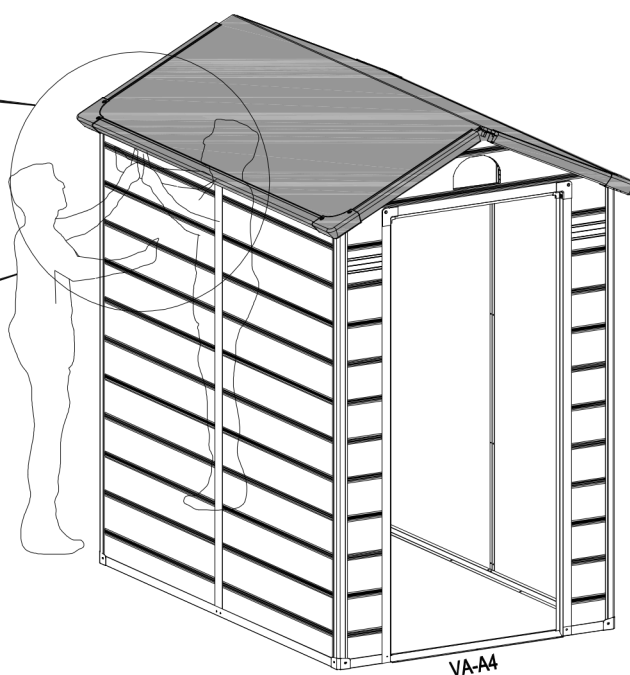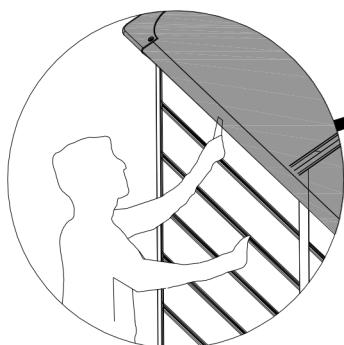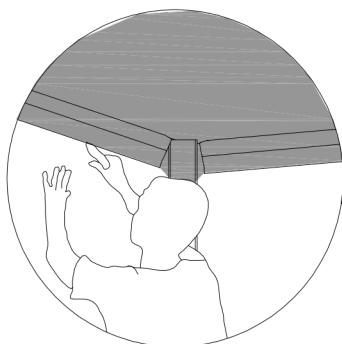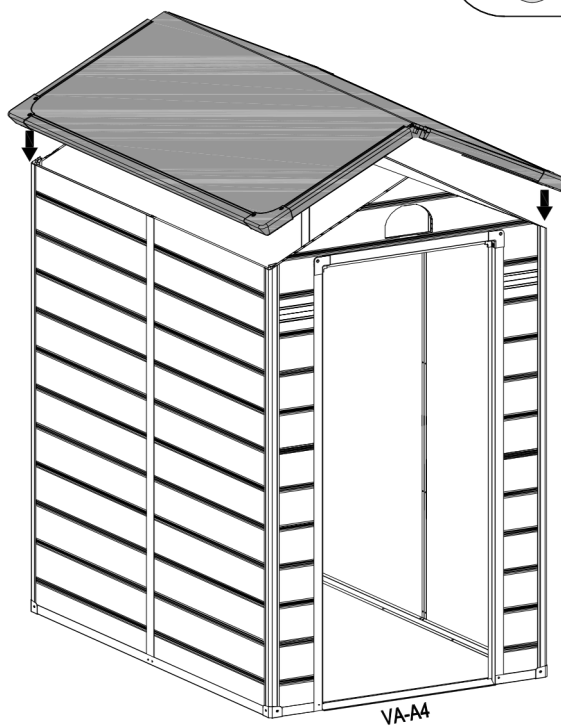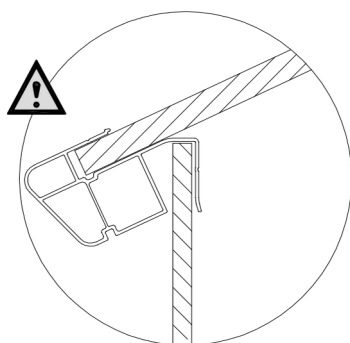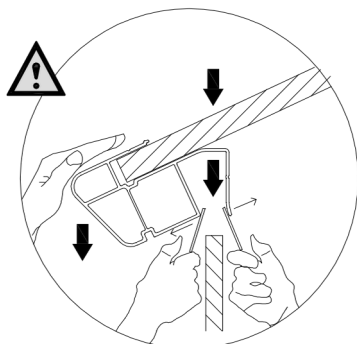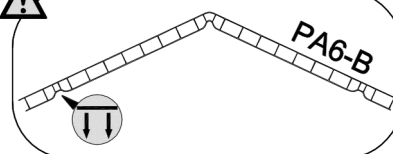

25



VA-B45 [x24]
19mm

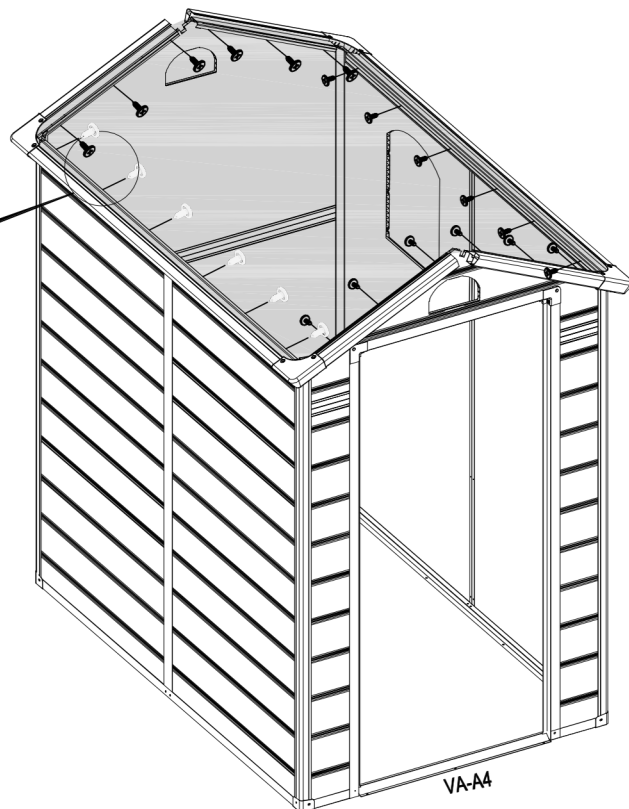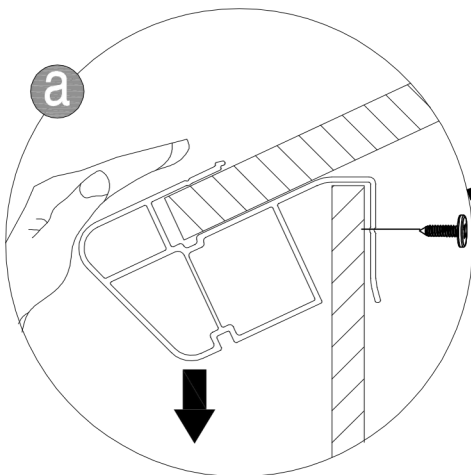

26



VA-B24 [x1]
1 900mm



PPX4 [x2]






VA-B44 [x4]
13mm






VA-B45 [x4]
19mm



VA-B46 [x2]
13mm

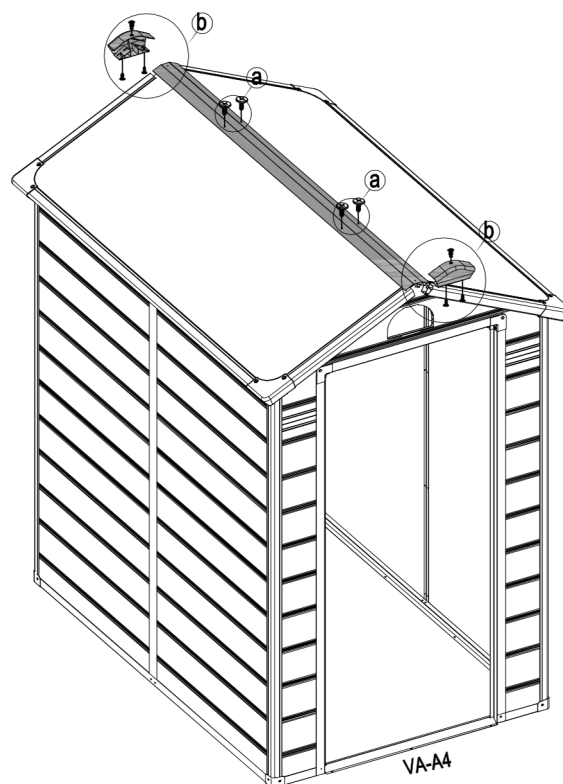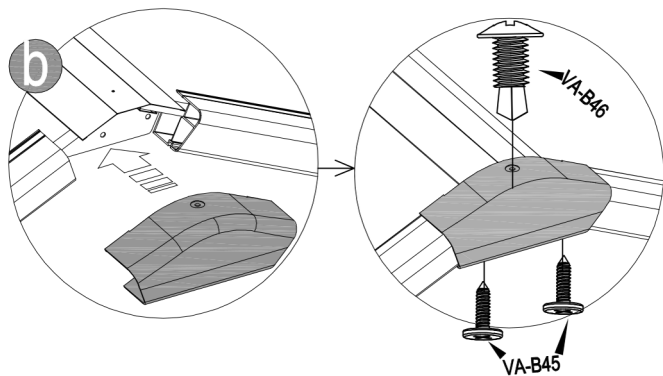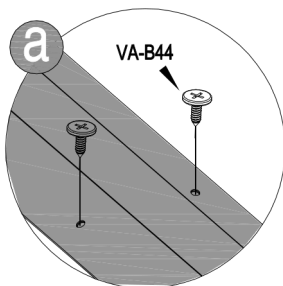


27		PA7S [x1] 1 71 0x 73 5mm		VA-A27 [x2] 1 71 2mm		VA-A28 [x2] 7 35 mm		VA-B44 [x14] 13mm			
----	---	-----------------------------	---	-------------------------	---	------------------------	---	----------------------	--	--	--

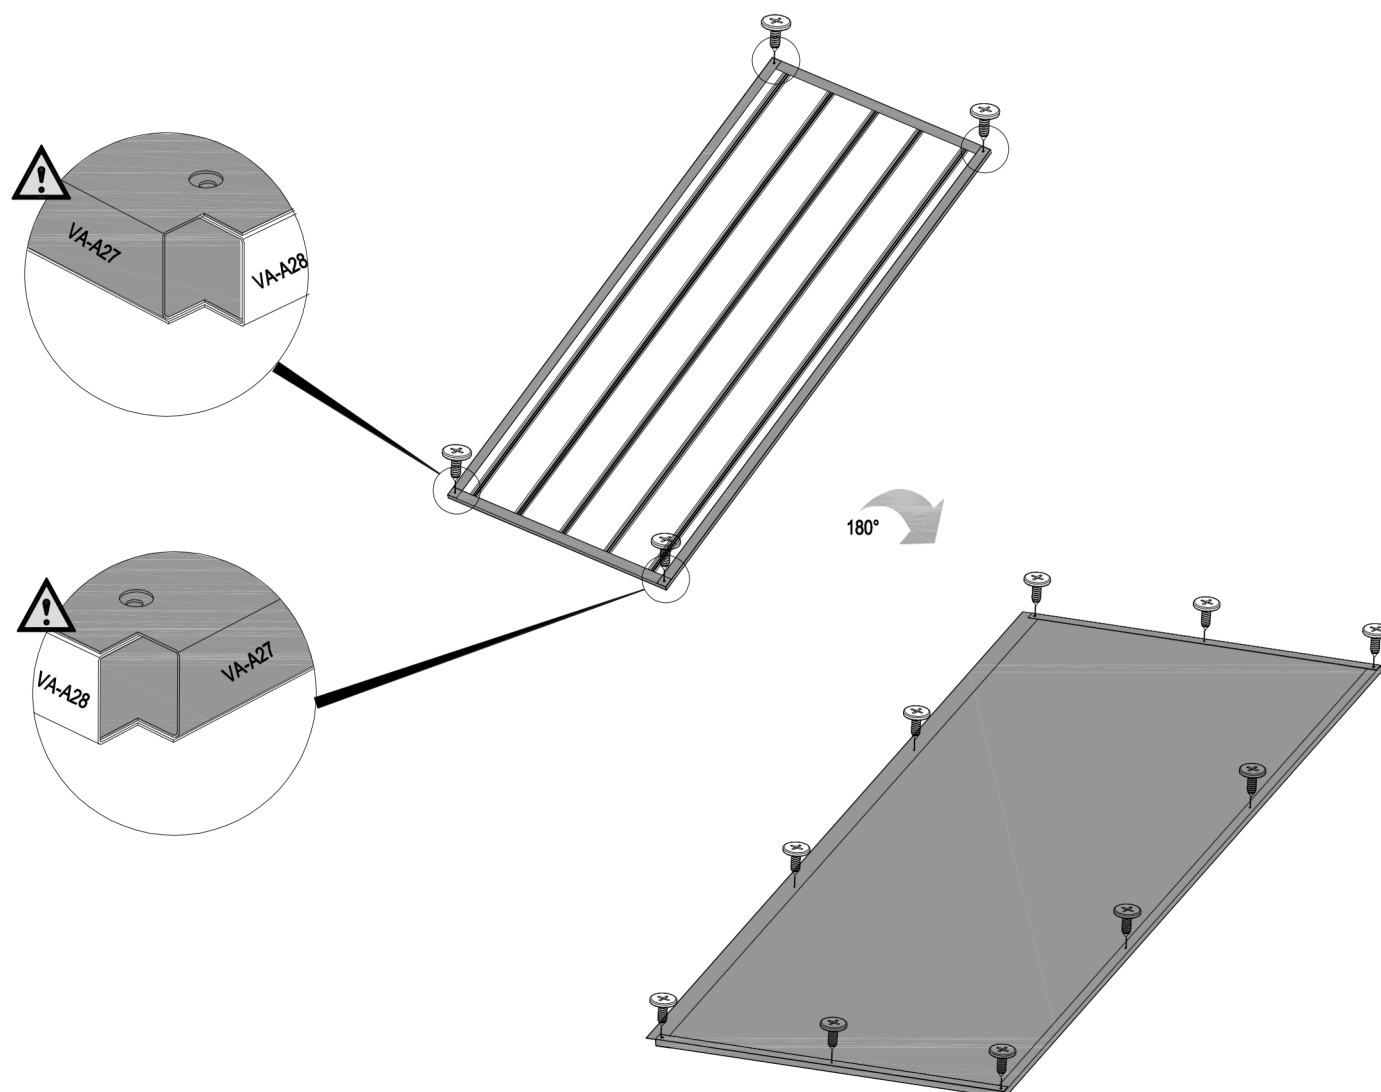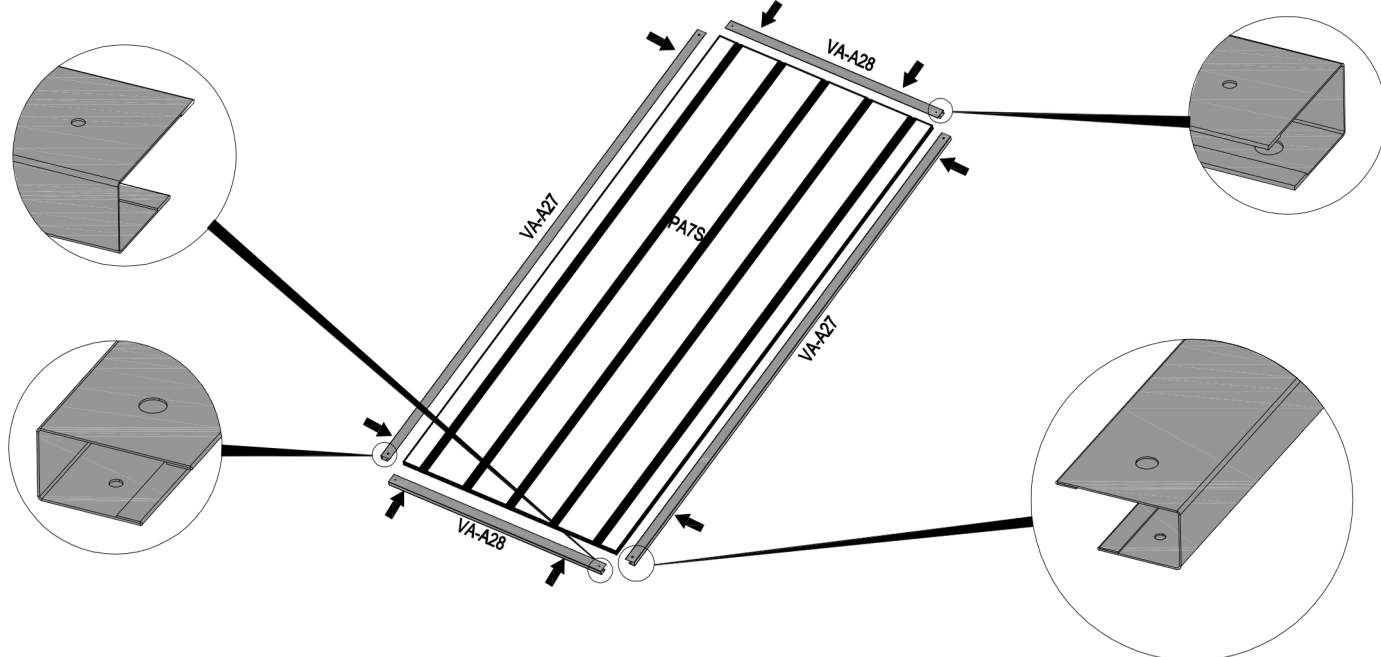

28



VA-41 [x2]




VA-40 [x1]



PA01 [x3]










VA-B44 [x20]
12mm




VA-B45 [x3]
19mm



Ø2.5mm

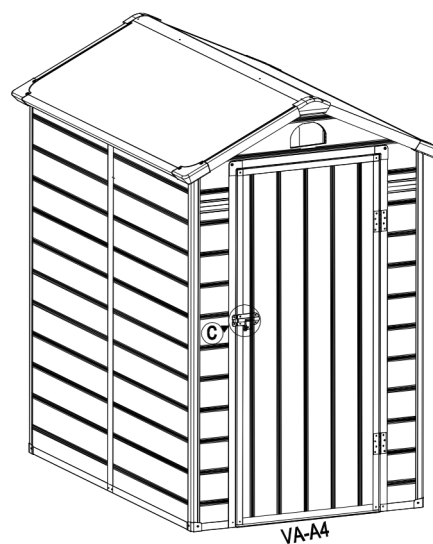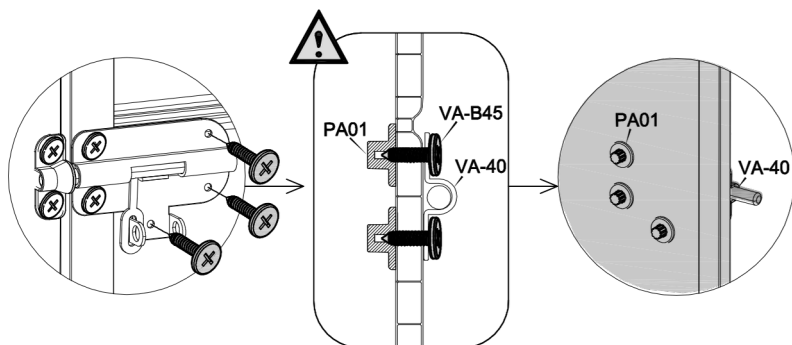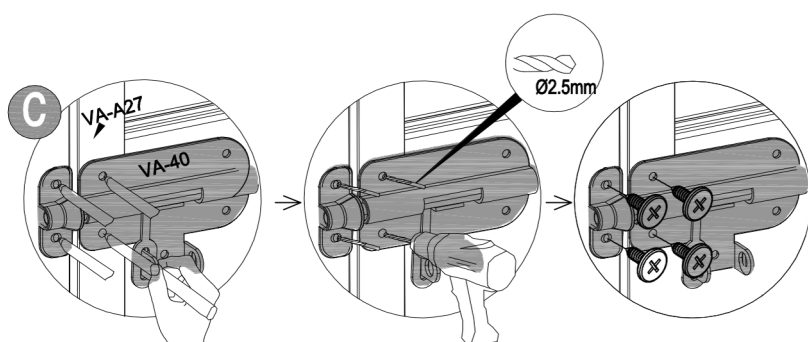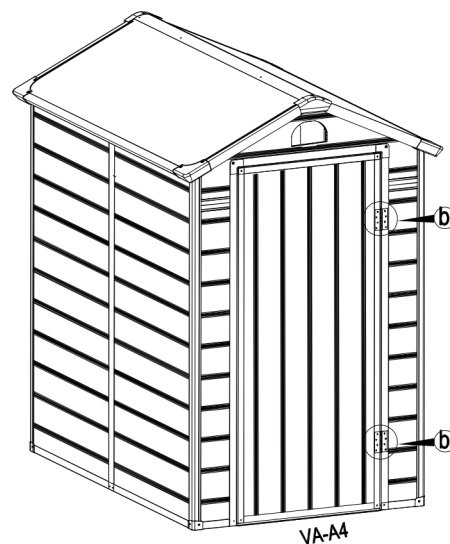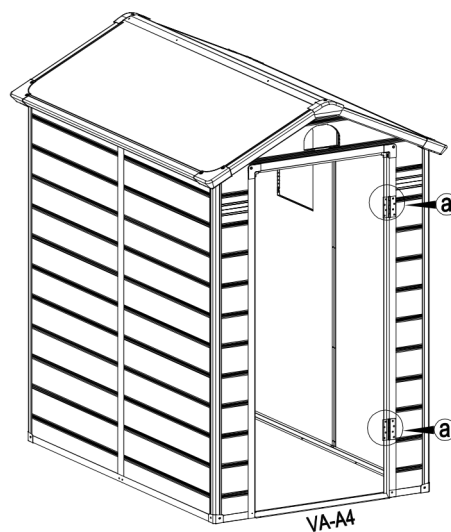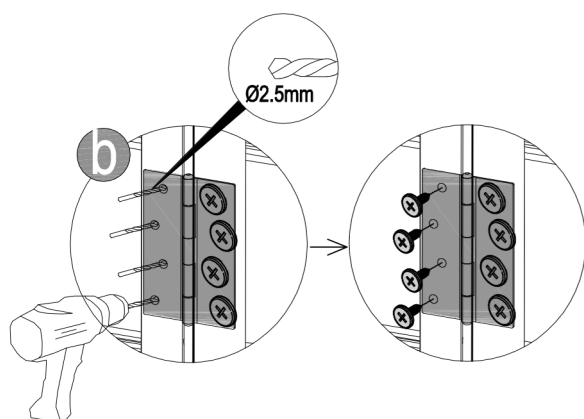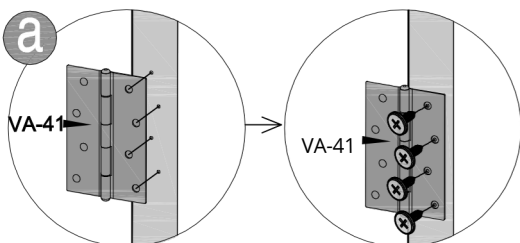

29



VA-36 [x2]



VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



VA-37 [x2]



VA-B44 [x36]
13mm



VA-B48 [x2]

