
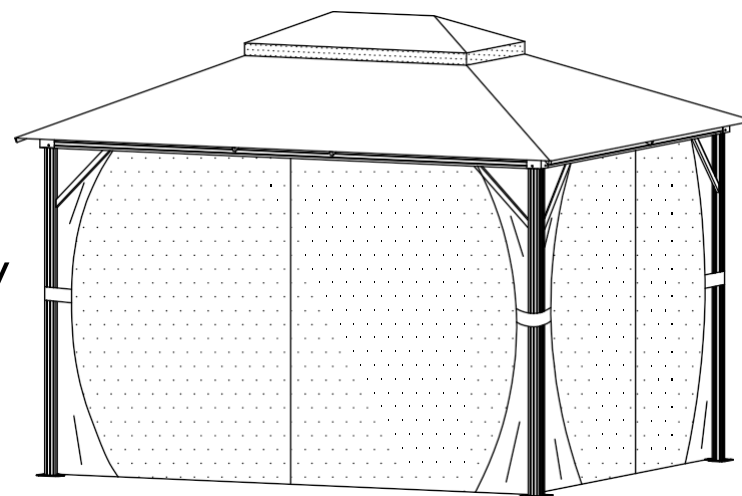









Hard Maister

Instrukcja montażu
VANCOUVER 3x4 Pawilon Ogrodowy




					
(A) Słup stojący		(B) Belka boczna		(B1) Belka boczna	
4 SZT		2 SZT		2 SZT	
					
(C) Belka boczna		(C1) Belka boczna		(D) Żebro narożne	
2 SZT		2 SZT		4 SZT	
					
(F) Środkowe żebro		(G) Krótka szczelina przesuwna		(G1) Długa szczelina przesuwna	
6 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
I Złącze kątowe		J Stopa biegunowa		K Złącze środkowego żebra	
4 SZT		4 SZT		6 SZT	
					
M Wzmocnienie paska		N Gwóźdź uziemiający		O Śruba M6x12	
8 SZT		8 SZT		98 SZT	
					
(Q) Śruba M6x25 + nakrętka z nasadką		(R) ST4x25		(S) Hak	
12 ZESTAWÓW		8 SZT		104 SZT	
					
U Okładka		V Moskitiera		(W) Kurtyna boczna	
1 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
				8 SZT	


KROK 13:

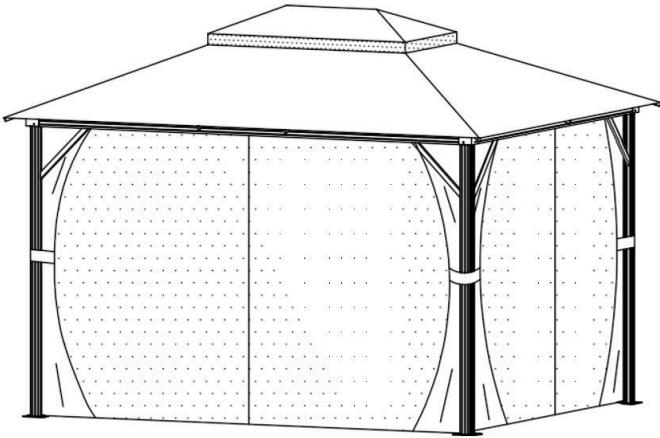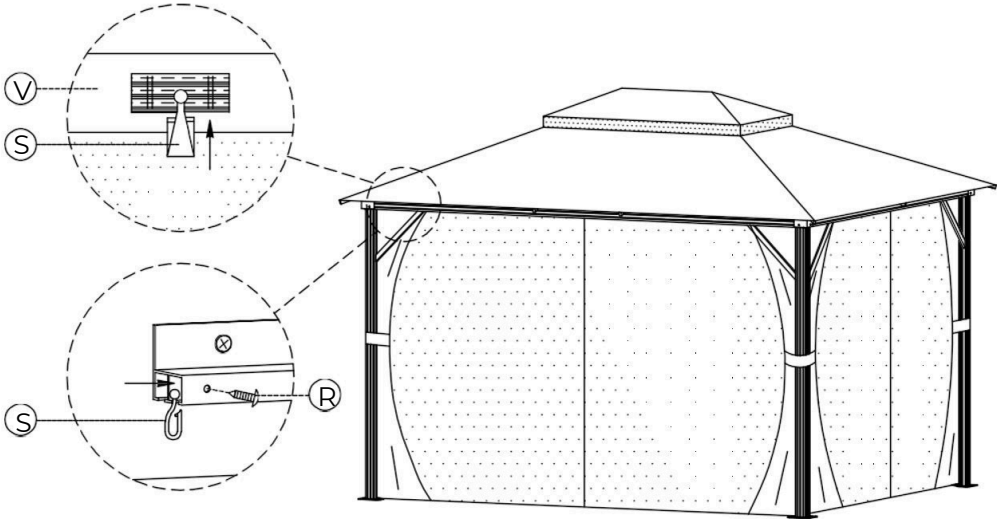

KROK 11:

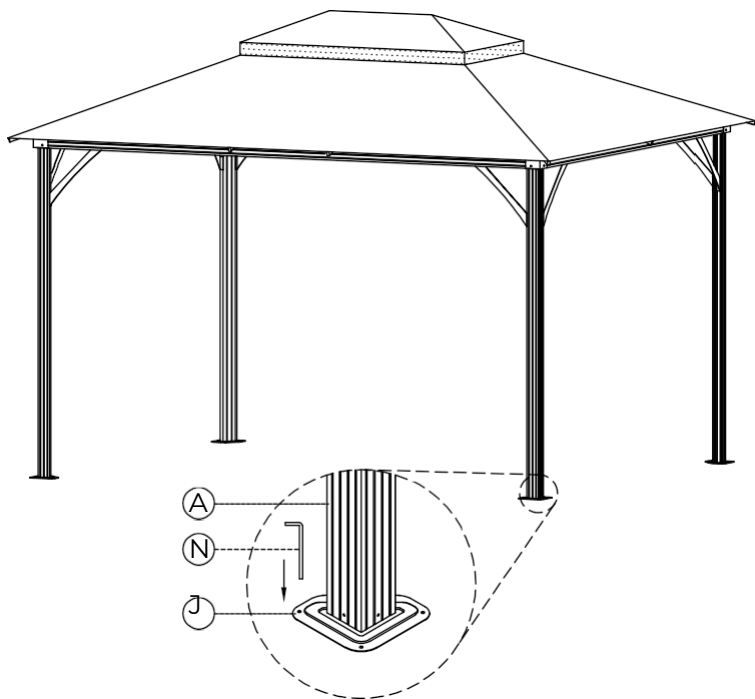

KROK 12:

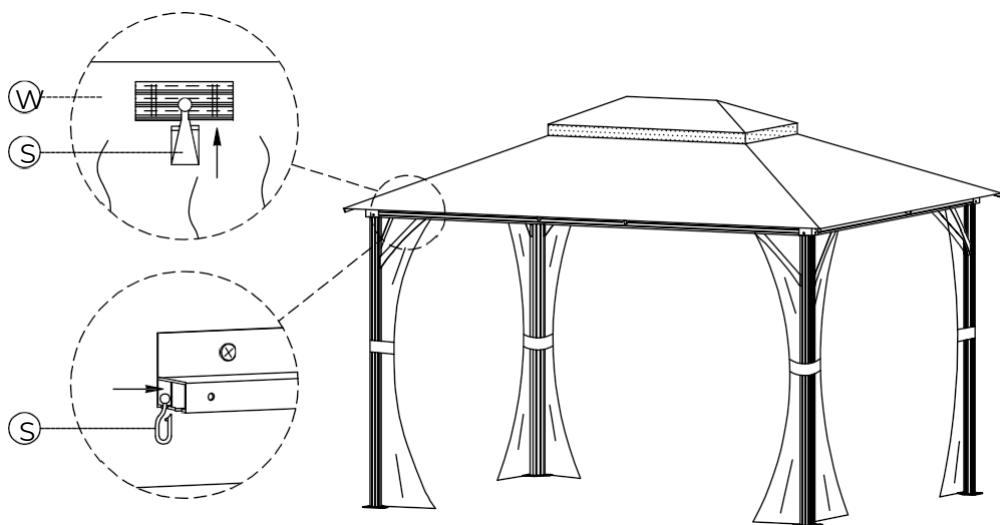


			
Ⓨ	Poziome żebro		
	2 SZT		

Uwaga:


Ta altana jest przeznaczona wyłącznie do celów dekoracyjnych i osłony przeciwsłonecznej i nie jest odporna na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję.


- 1) Nie gotować pod altaną.
- 2) Nie wolno odpalać fajerwerków pod altaną.
- 3) Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie stanowi schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- 4) Zachowaj listę części, może być przydatna do ponownego zamówienia niektórych części do serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

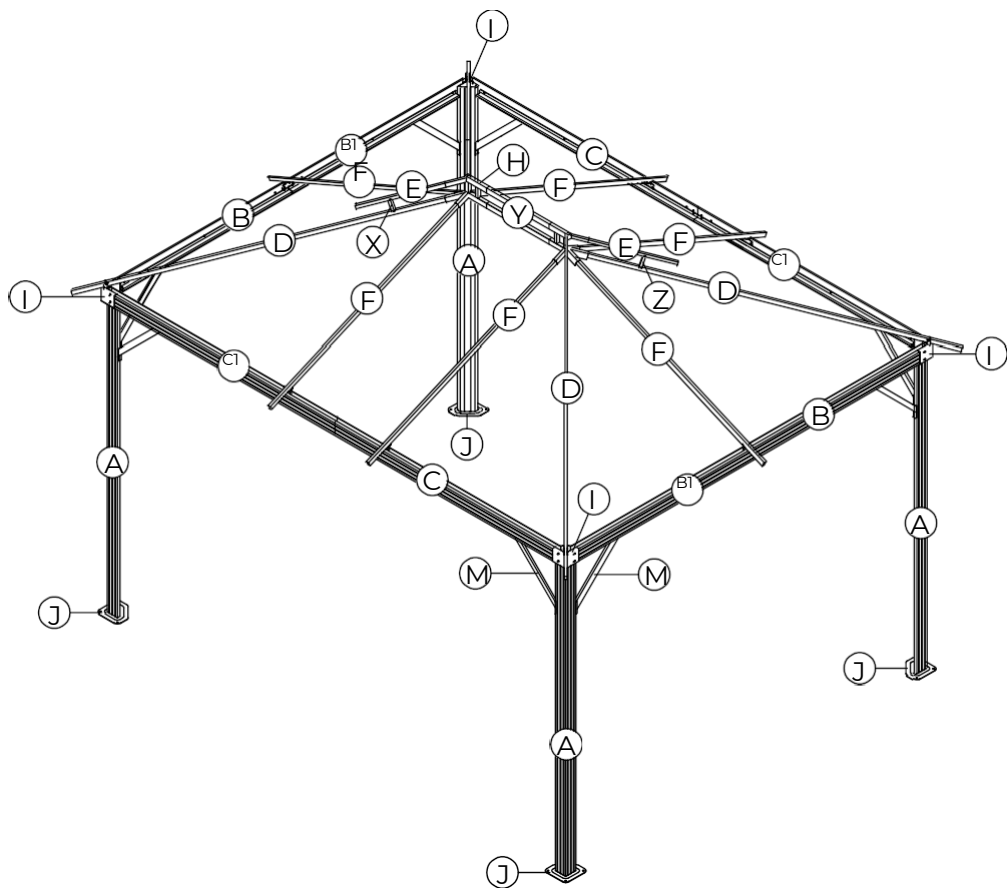


KROK 9:

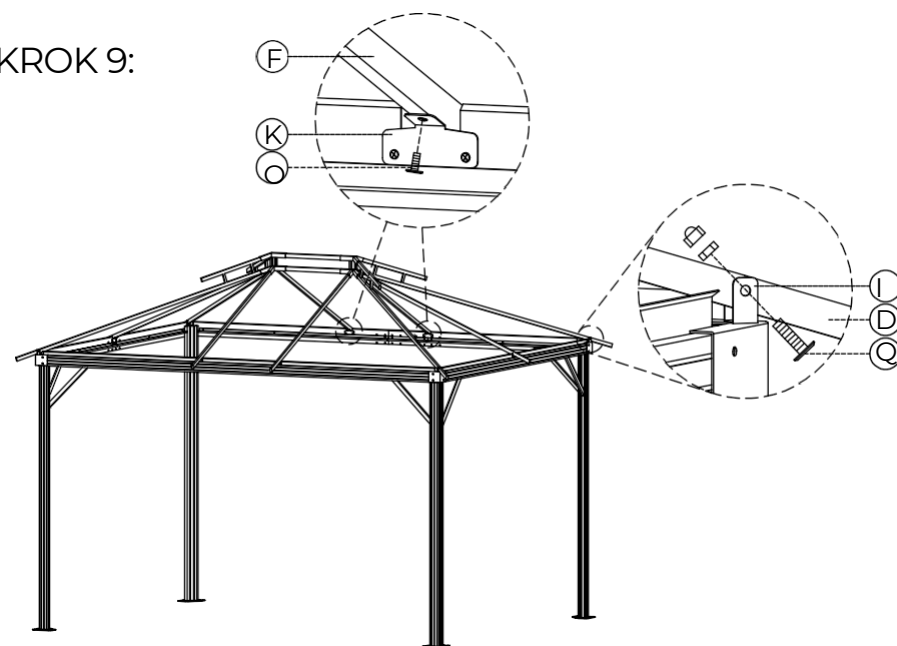

KROK 10:

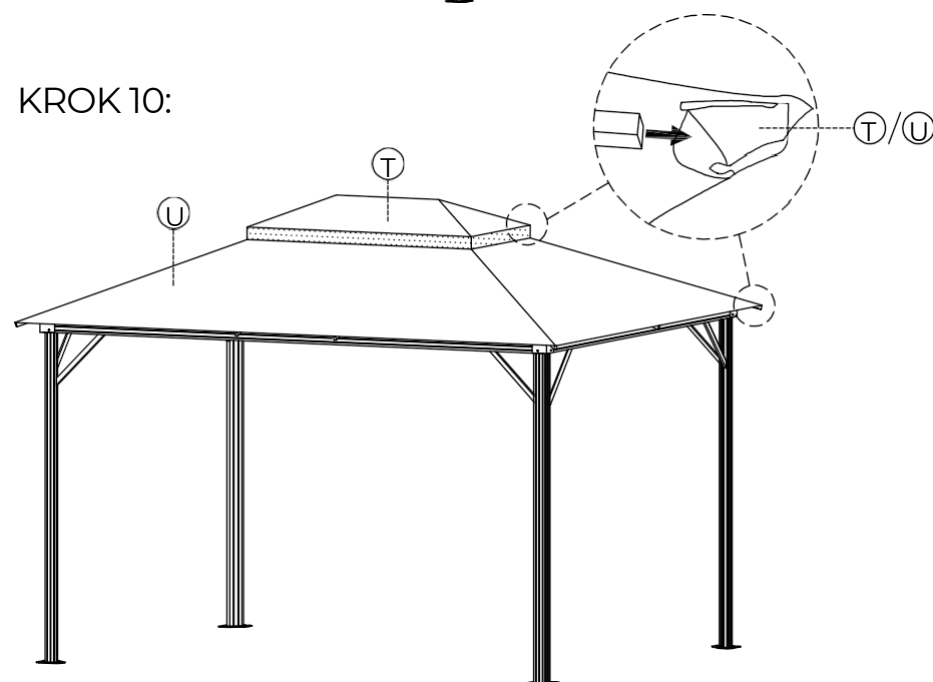


KROK 7:

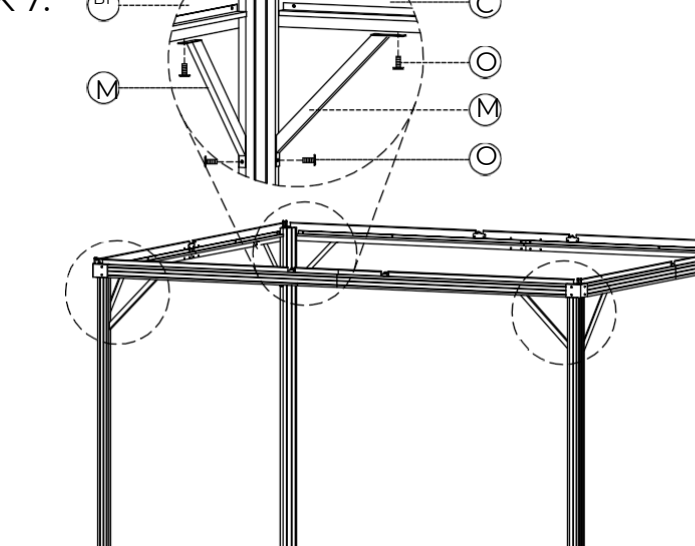


The drawing shows a mechanical assembly with a central component labeled 'L' (a rectangular block with internal features) and two side components labeled 'B' (cylindrical parts). The assembly is shown in a perspective view. A dashed oval highlights the central area, and two dashed lines lead to two detailed views of the assembly. The left detailed view shows the assembly with callouts 'B' and 'BI' (a small circular feature). The right detailed view shows the assembly with callouts 'B', 'BI', and 'K' (a small rectangular feature). A callout 'O' points to a small circular feature on the right side of the assembly.


KROK 3:

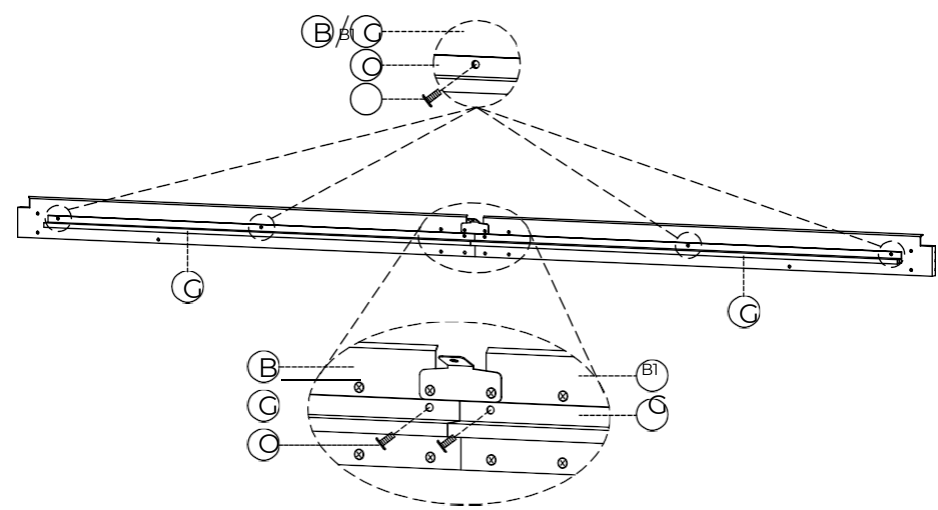

KROK 5:

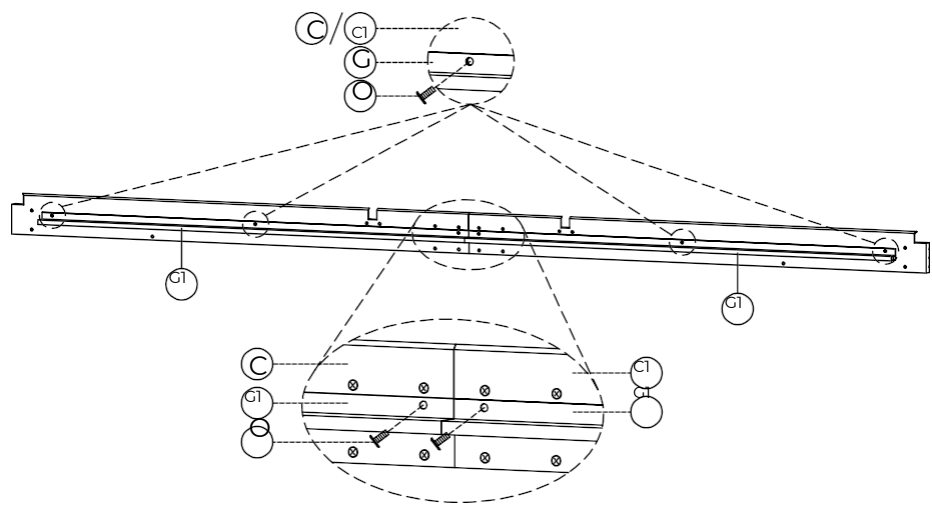

KROK 4:

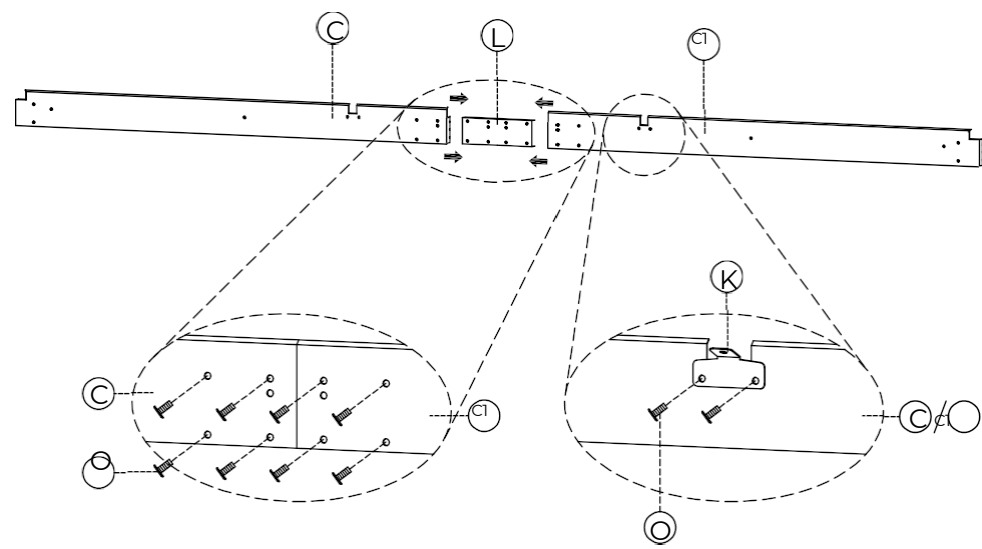

KROK 6:

