

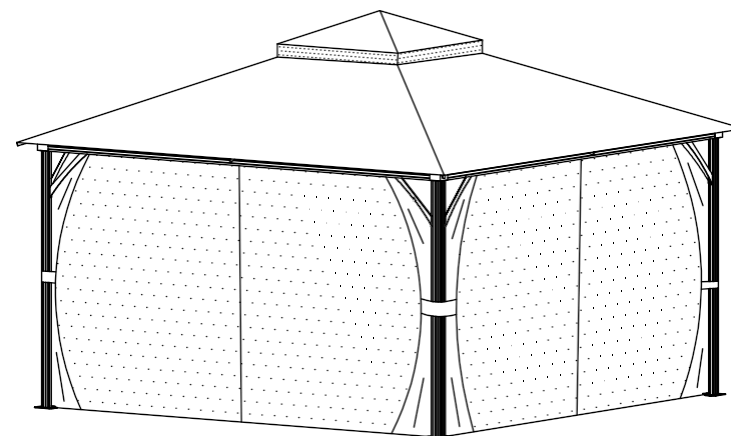




Hard Maister


Instrukcja montażu
VANCOUVER 4x4 Pawilon Ogrodowy



					
A	Stup stojący	B	Belka boczna	C	Belka boczna
4 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
D	Żebro narożne	E	Górne żebro	F	Środkowe żebro
4 SZT		4 SZT		8 SZT	
					
H	Górne złącze	I	Złącze kątowe	J	Stopa biegunowa
1 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
L	Złącze wiązki	M	Wzmocnienie paska	N	Gwóźdź uziemiający
4 SZT		8 SZT		96 SZT	
					
P	Śruba M6x40	Q	Śruba M6x25 + nakrętka z nasadką	R	ST4x25
16 SZT		12 ZESTAWÓW		8 SZT	
					
S	Hak	120 SZT			
					
T	Górna pokrywa	U	Okładka	V	Moskitiera
1 SZT		1 SZT		4 SZT	
					
W	Kurtyna boczna	4 SZT			

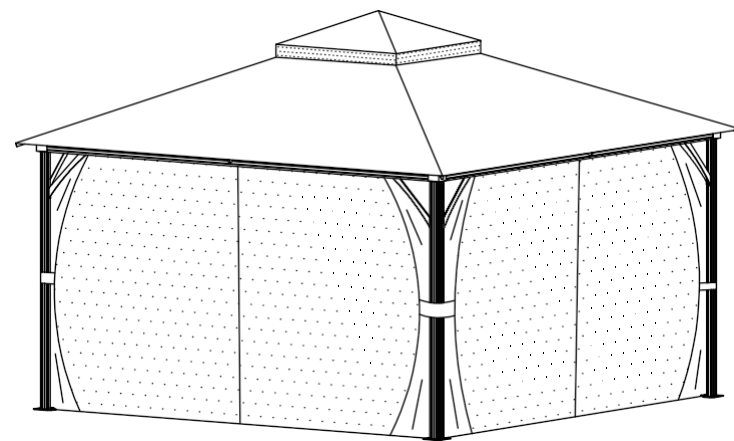


KROK 11:

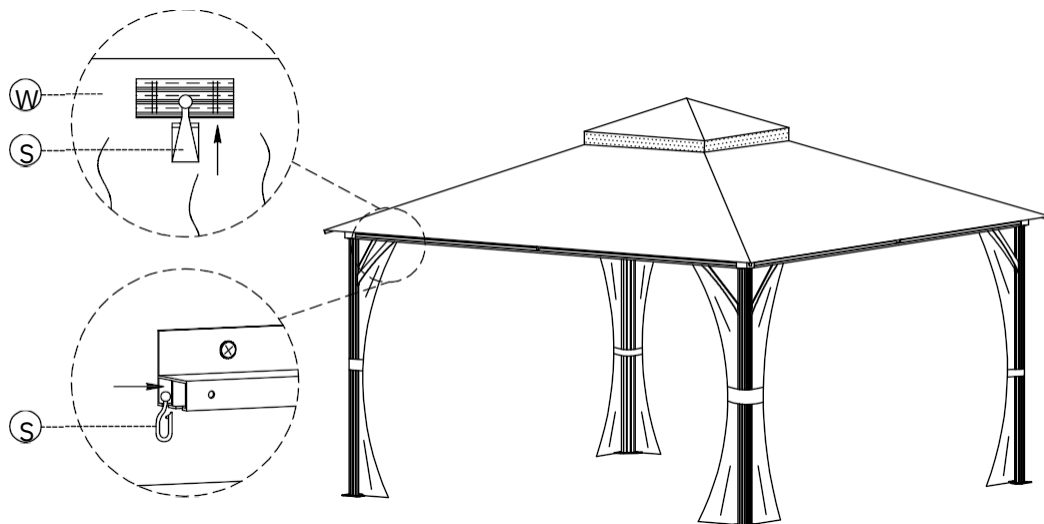

			
Y	Żebro narożne		
	4 SZT		


Uwaga: Ta altana jest przeznaczona wyłącznie do celów dekoracyjnych i osłony przeciwśłonecznej i nie jest odporna na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

KROK 12:

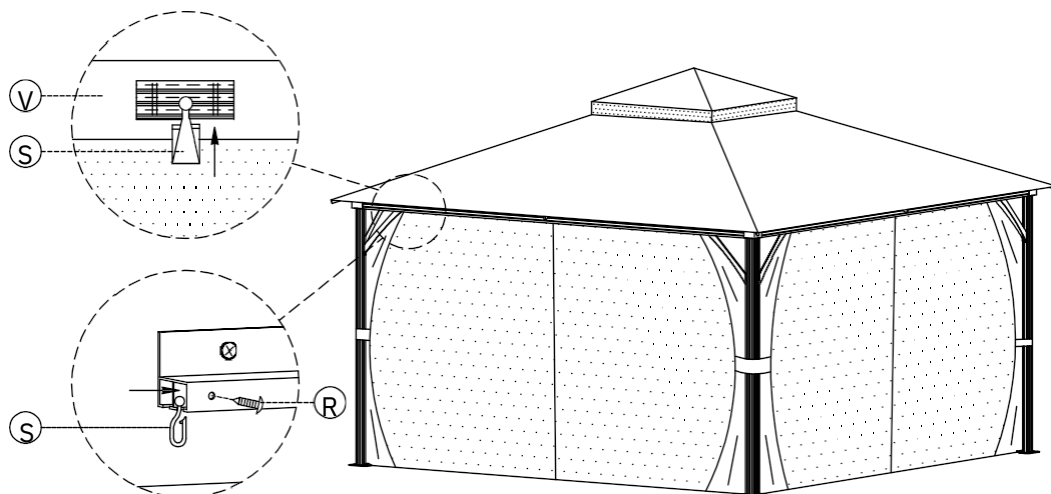


Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję.


- 1) Nie gotować pod altaną.
- 2) Nie wolno odpalać fajerwerków pod altaną.
- 3) Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie stanowi schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- 4) Zachowaj listę części, może być przydatna do ponownego zamówienia niektórych części do serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

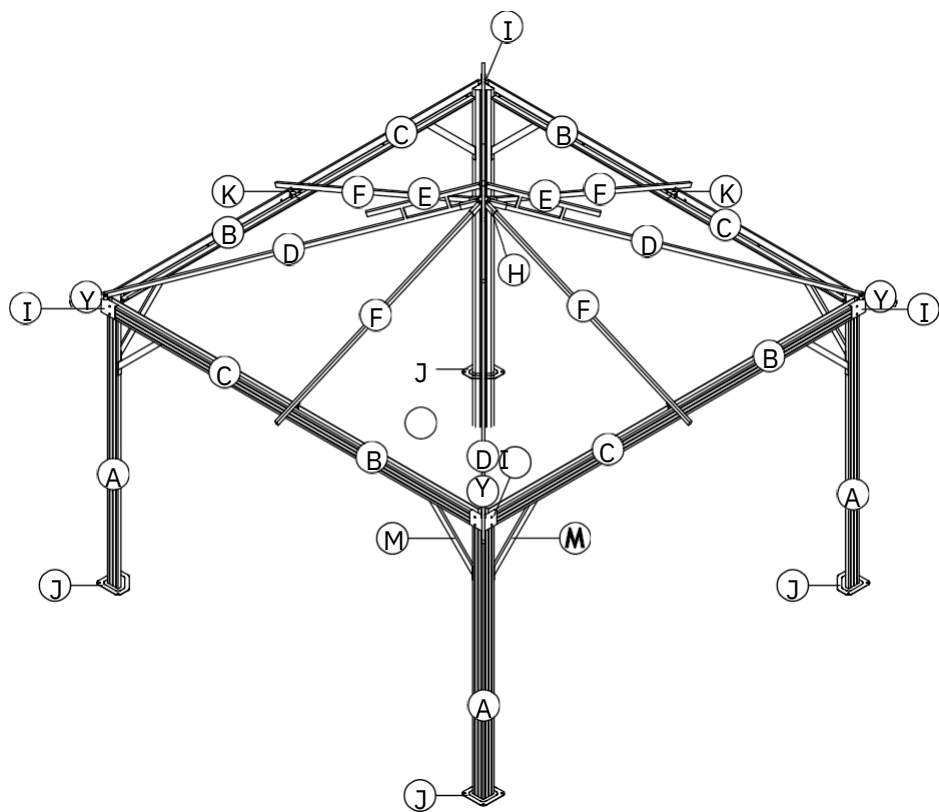


KROK 9:

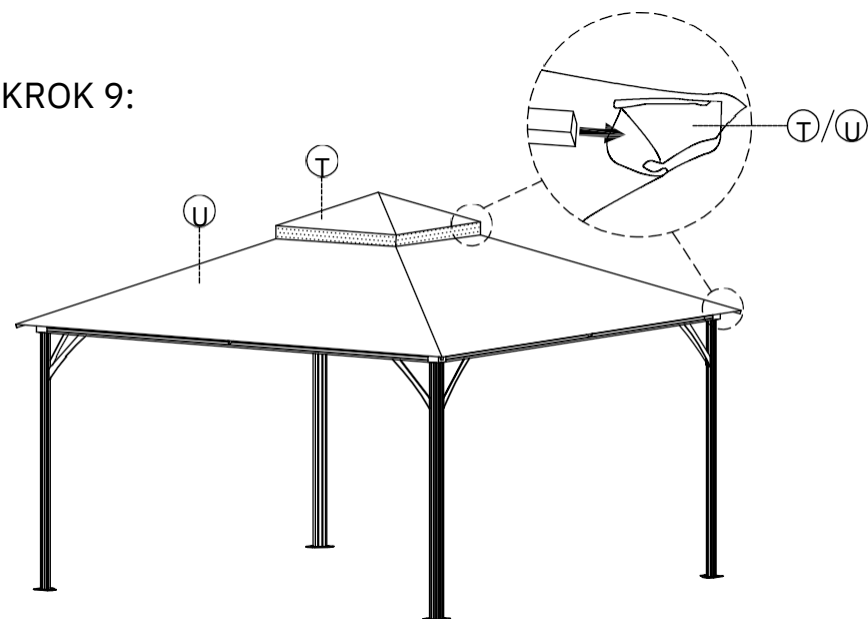


KROK 10:

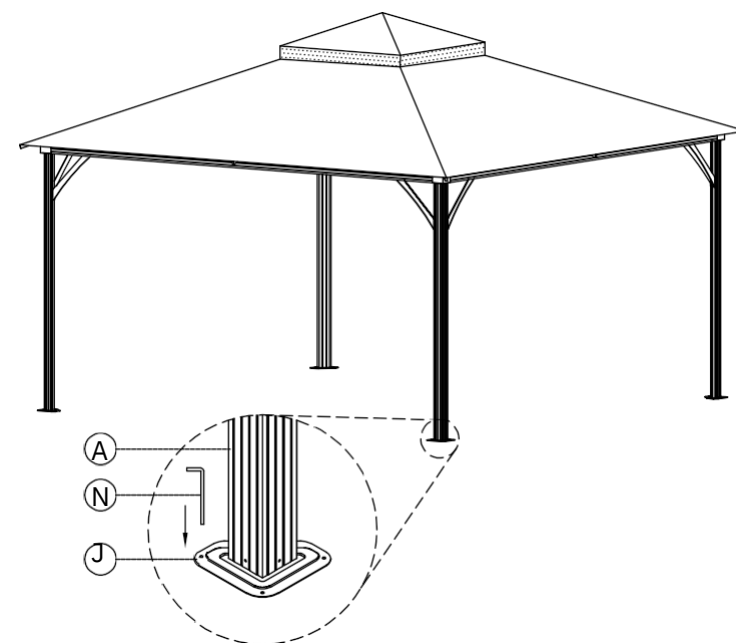


KROK 7:

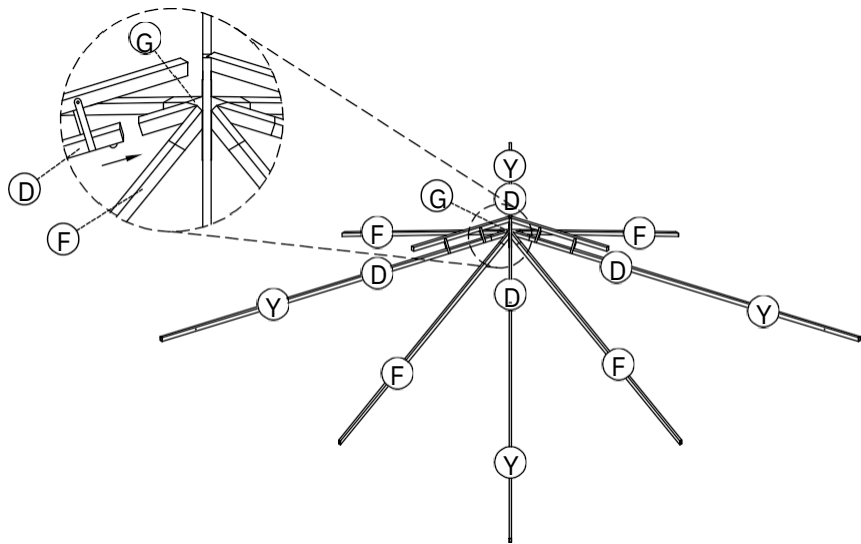


KROK 1:

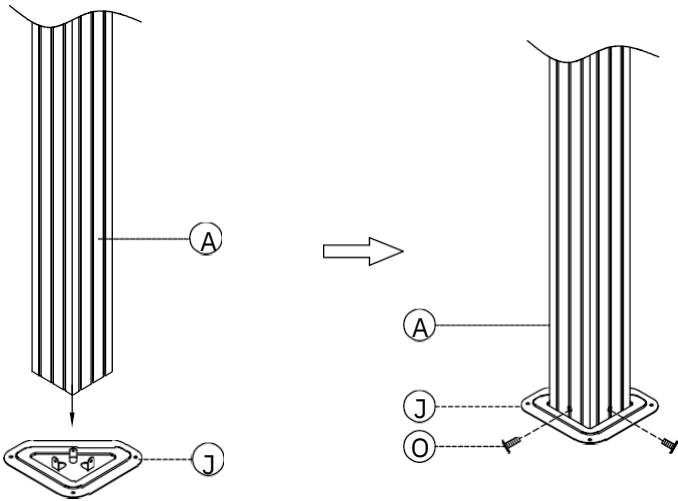


KROK 8:

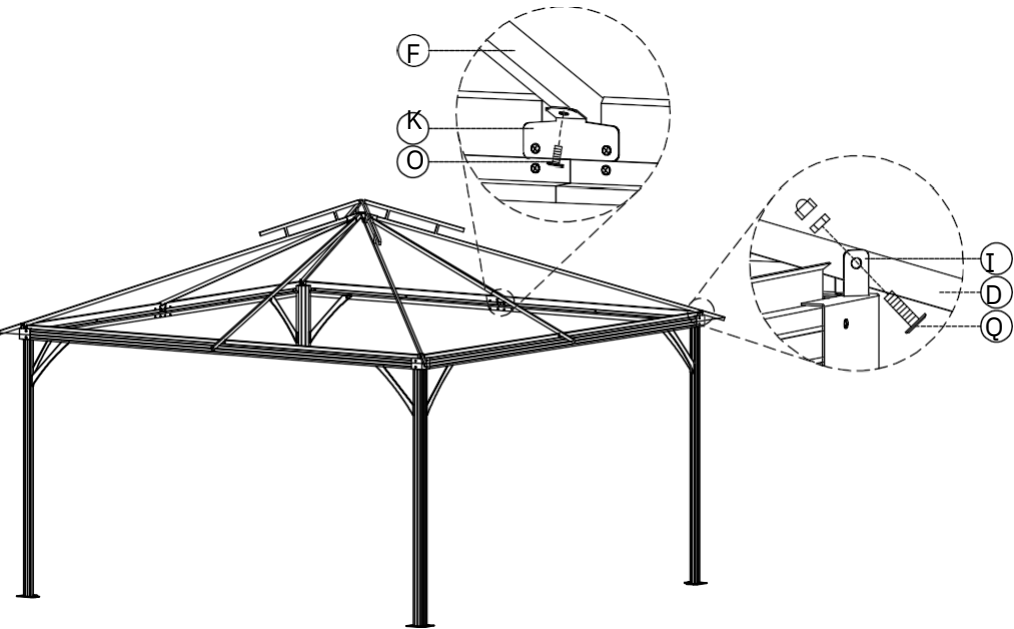


KROK 2:

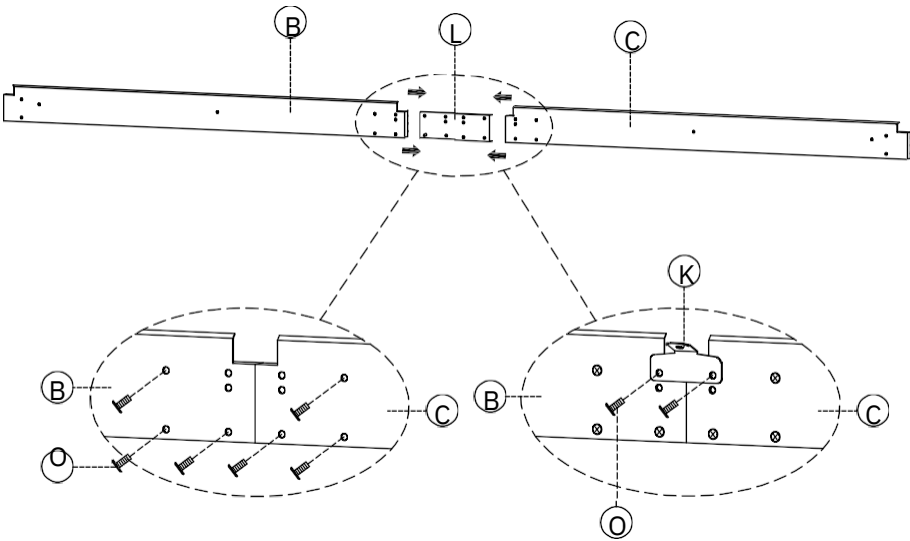


KROK 3:

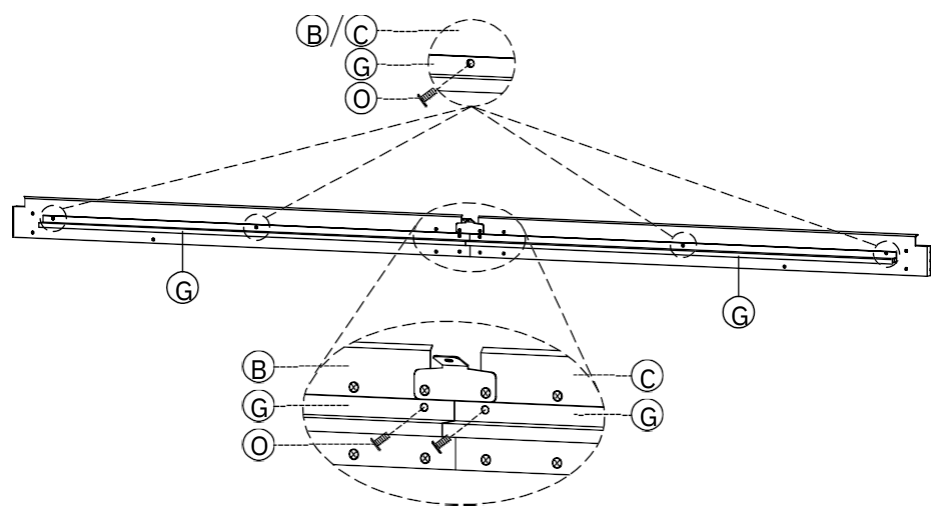

KROK 4:

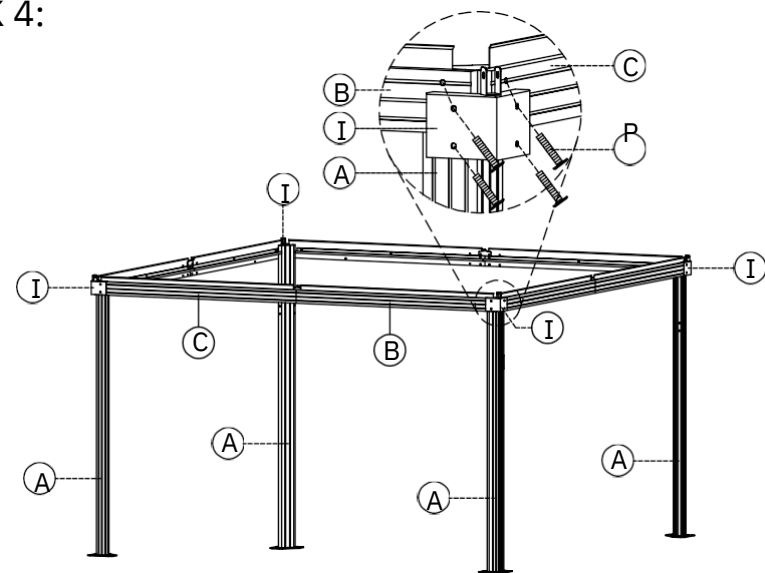

KROK 5:

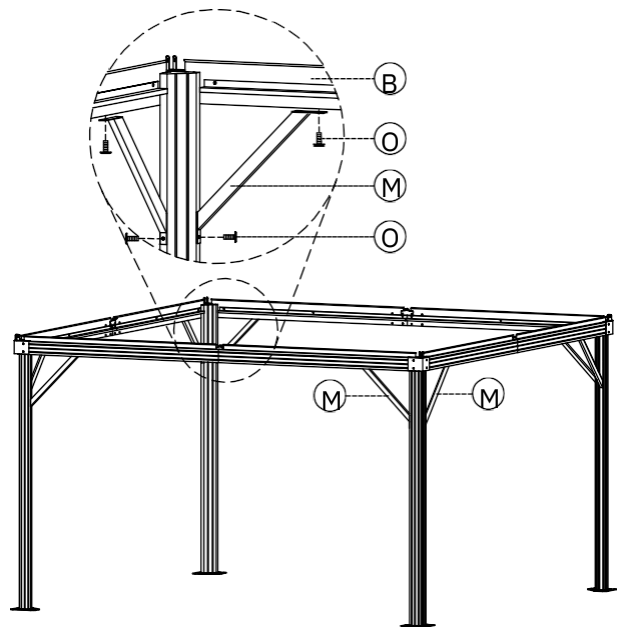

KROK 6:

