


Domek narzędziowy

Instrukcja montażu MADISON 11 x 6

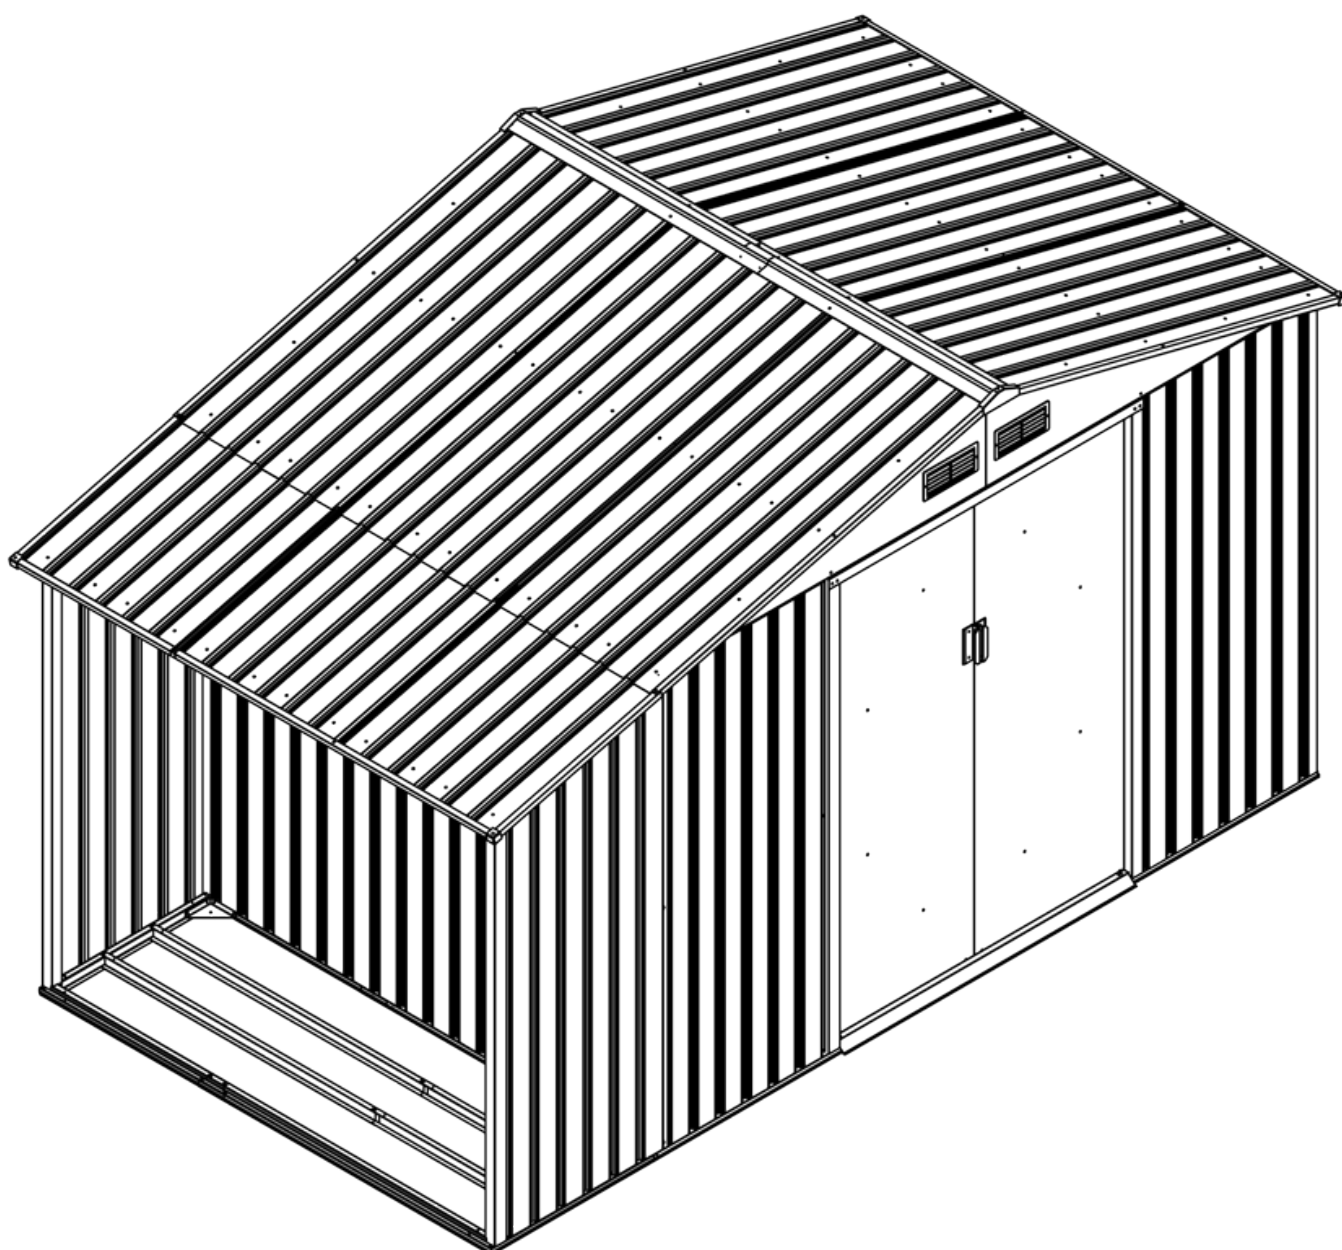

Do montażu potrzebne są 2 osoby, instalacja trwa ok. 3-4 godzin.

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 µm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:

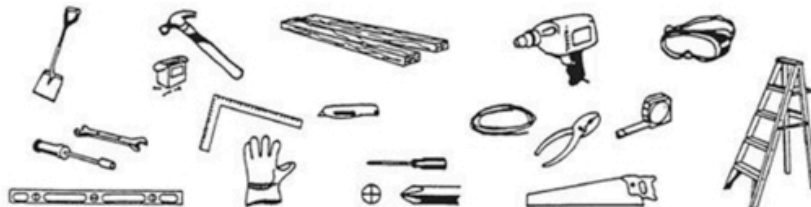


Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:

1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.


Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, bez brudu i innych rzeczy, które mogą utrudniać ich swobodne przesuwanie.
3. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
4. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.
5. Proszę dodać trochę oleju do górnej i dolnej prowadnicy drzwi przesuwnych, aby drzwi przesuwały się płynnie.

Wymiary MADISON 11 x 6

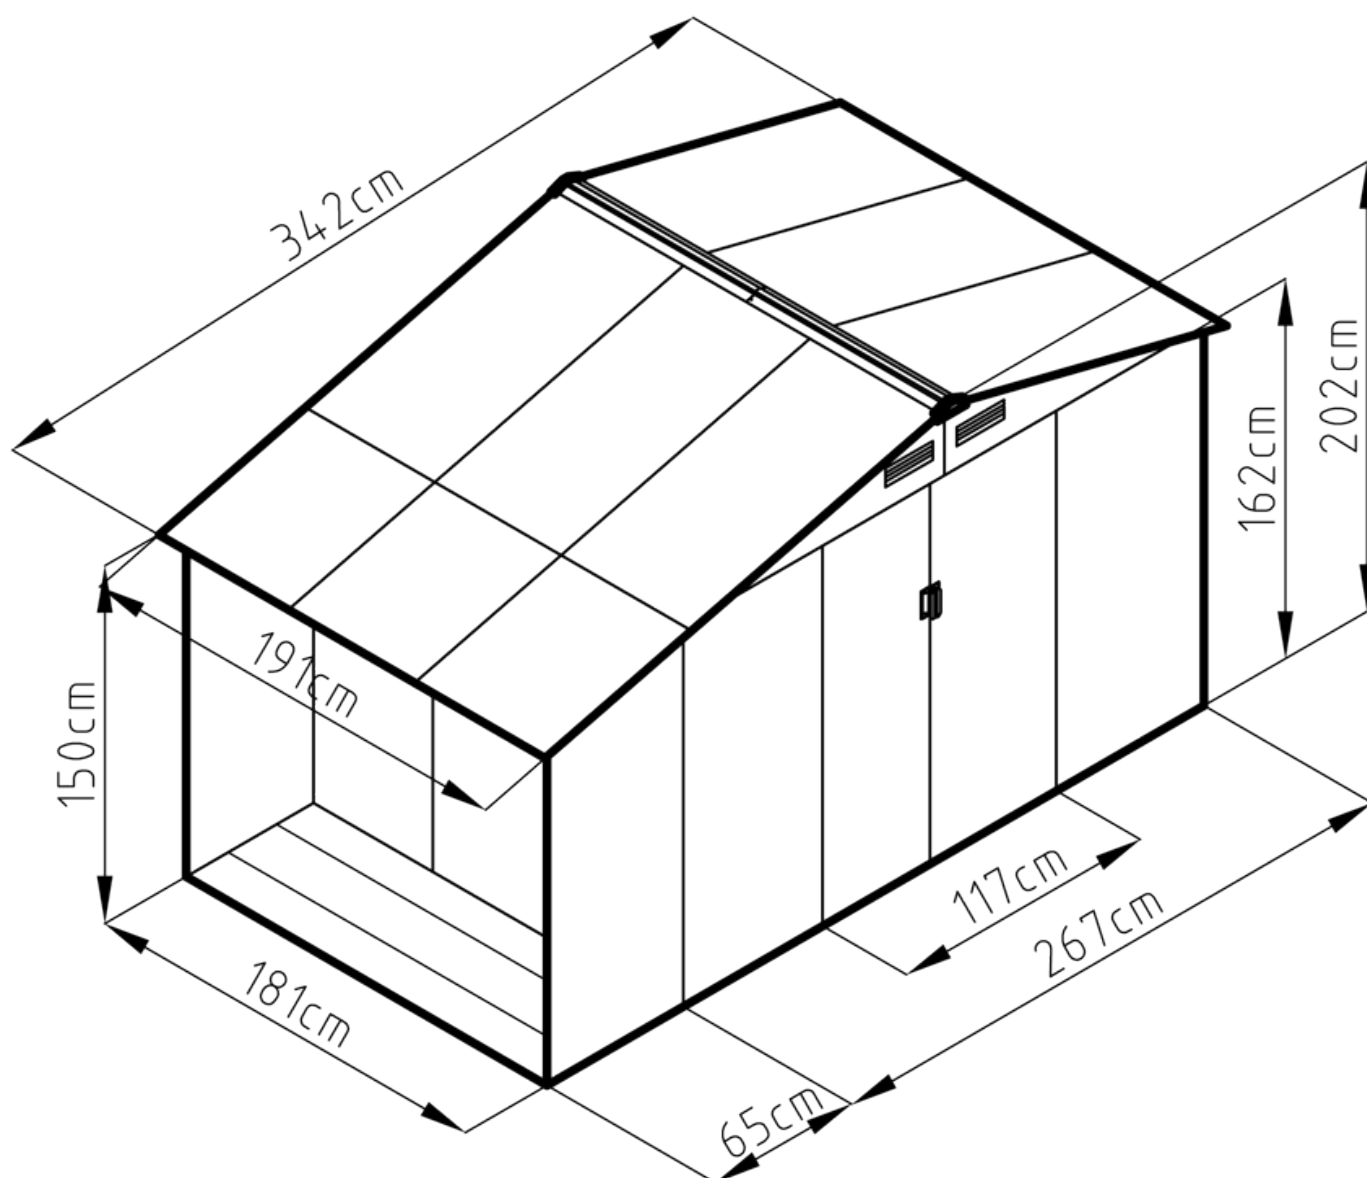



Wymagana powierzchnia bazowa

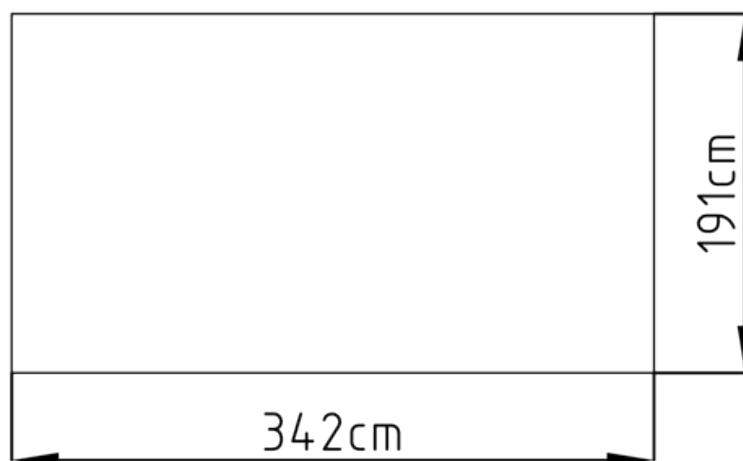



NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.	
PODŁOGA				
Bs-B1		1693	x1	
Bs-A2		1074	x1	
Cs-A3		1174	x2	
Cs-B3a		741	x2	
Cs-A44		1174	x1	
Cs-B44a		741	x1	
As-A45		666.5	x1	
As-A45a		666.5	x1	
Bs-B4			803	x1
Bs-B5			803	x1
Bs-B6		1170	x1	
Lk-A1		1141	x2	
Lk-B2		694	x2	
T-F			x2	
ŚCIANY				
Bs-8		1648	x4	
Bs-14		1648	x8	
As-14		1648	x1	
As-14a		1648	x1	
Bs-B9		1315	x1	
Bs-B10		1315	x1	
Bs-B11		1249	x1	
Bs-B12		1453	x1	
As-B13		1145	x2	
As-B15		762	x2	
Bs-16		1648	x1	
Bs-17		1648	x1	
Bs-B18		1257	x1	
As-A46		1485	x1	
As-A46a		1485	x1	
As-B68		1148	x1	
As-B68a		765	x1	
As-A69		652	x1	
As-A69a		652	x1	
DACH 1				
As-C19		1305	x2	
As-C20		1305	x2	
As-B22		954.5	x4	
As-B22a		954.5	x4	
T-B29		160	x4	
DACH 2				

NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
As-C23		1420	x2
As-C24		1420	x2
As-C25		1420	x2
As-A23a		762	x1
As-A25a		762	x2
As-26			1296
As-27	657		x2
Lk-38	691		x2
As-C38	1418		x2
As-C39	1418		x2
As-B28		1017	x2
DRZWI			
As-B30		1643	x1
As-B35		1643	x1
Ts-31		1583	x2
Bs-B32		978	x4
Bs-B33		593	x1
Bs-B34		593	x1
Bs-B36		593	x1
Bs-B37		593	x1
POZOSTAŁE			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Lk-B40			x237
Lk-B41		ST4X10	x300
Lk-B42		ST4X16	x27
Lk-B43		M4X10	x97
Lk-B44			x99



1


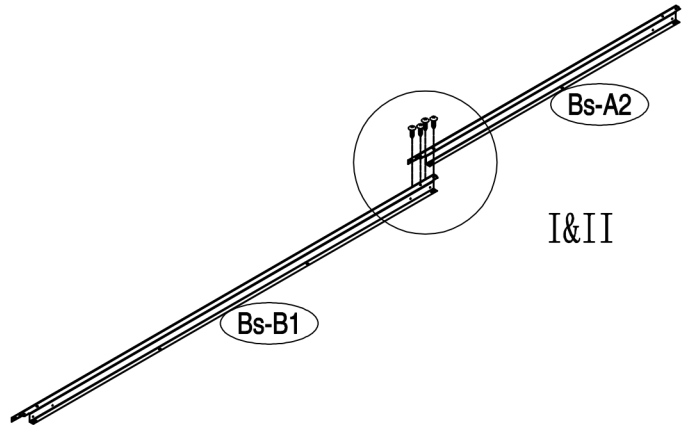
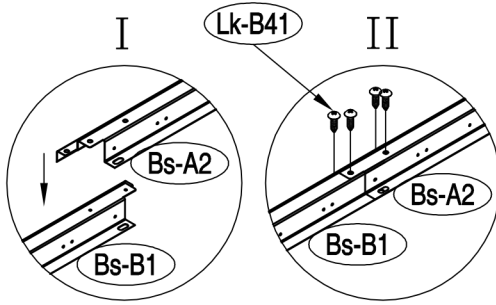





2

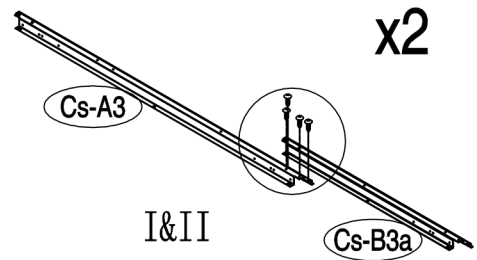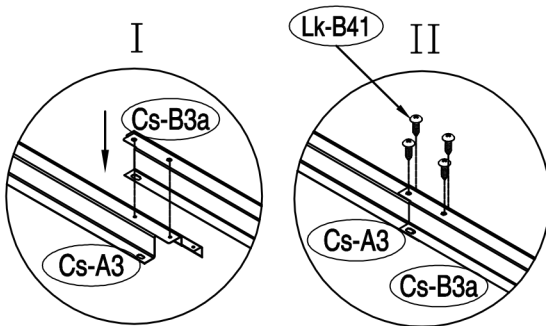



3

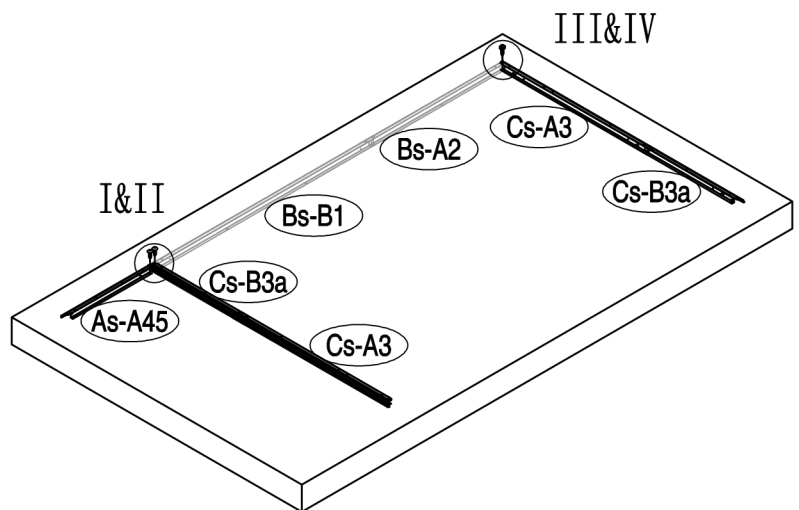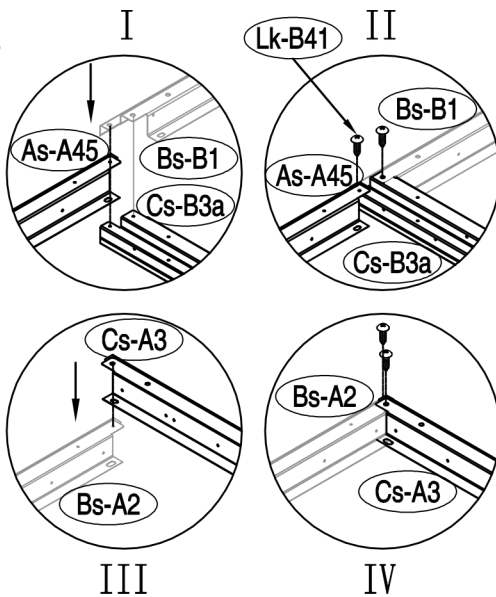

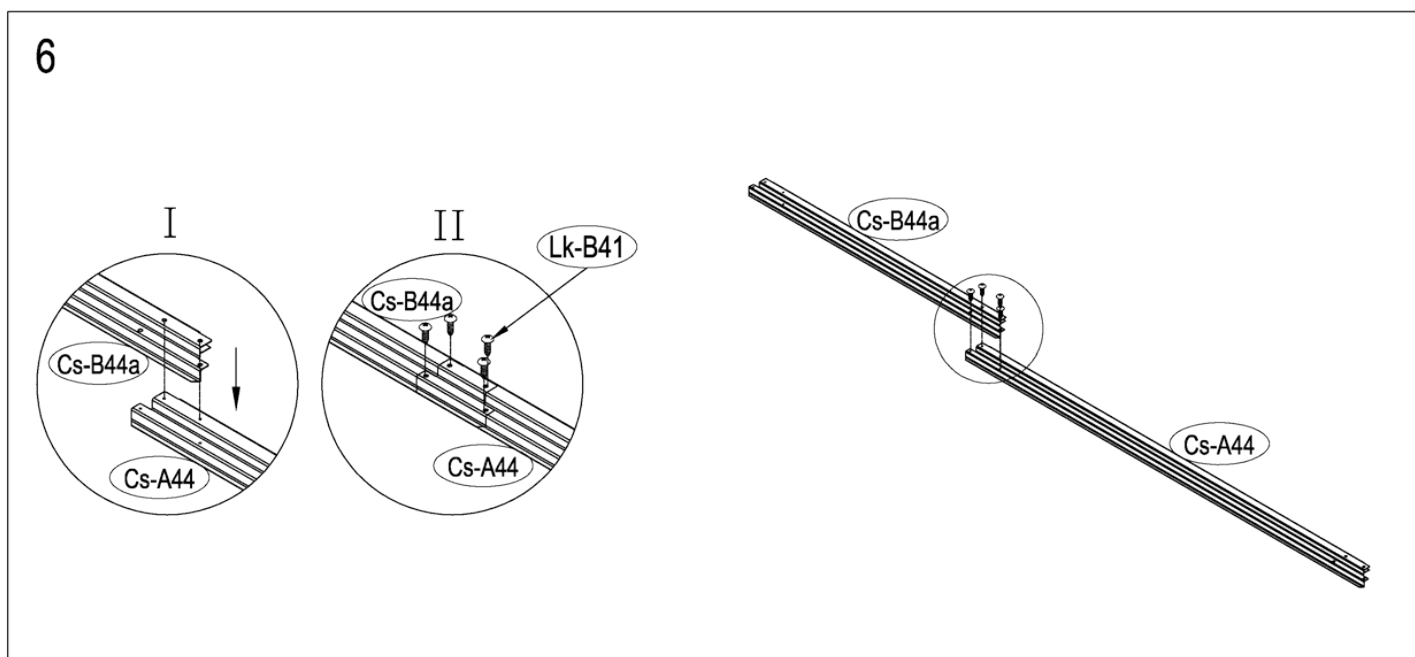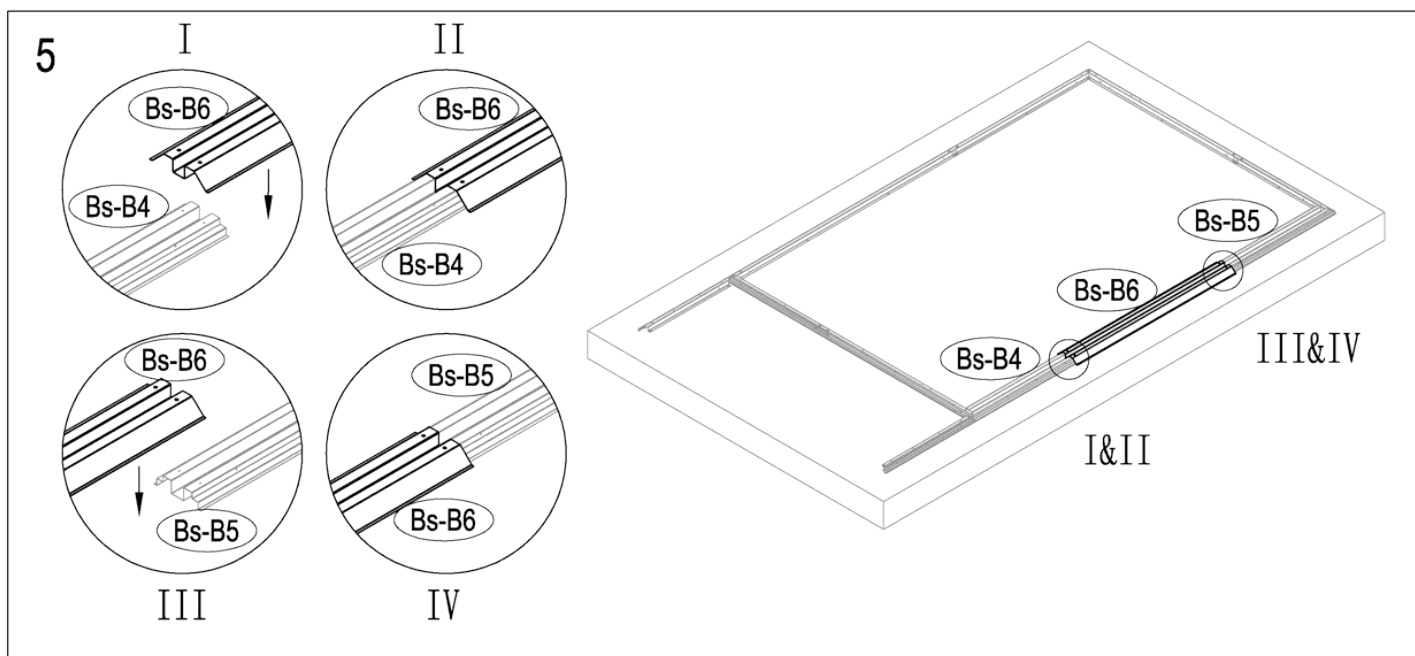
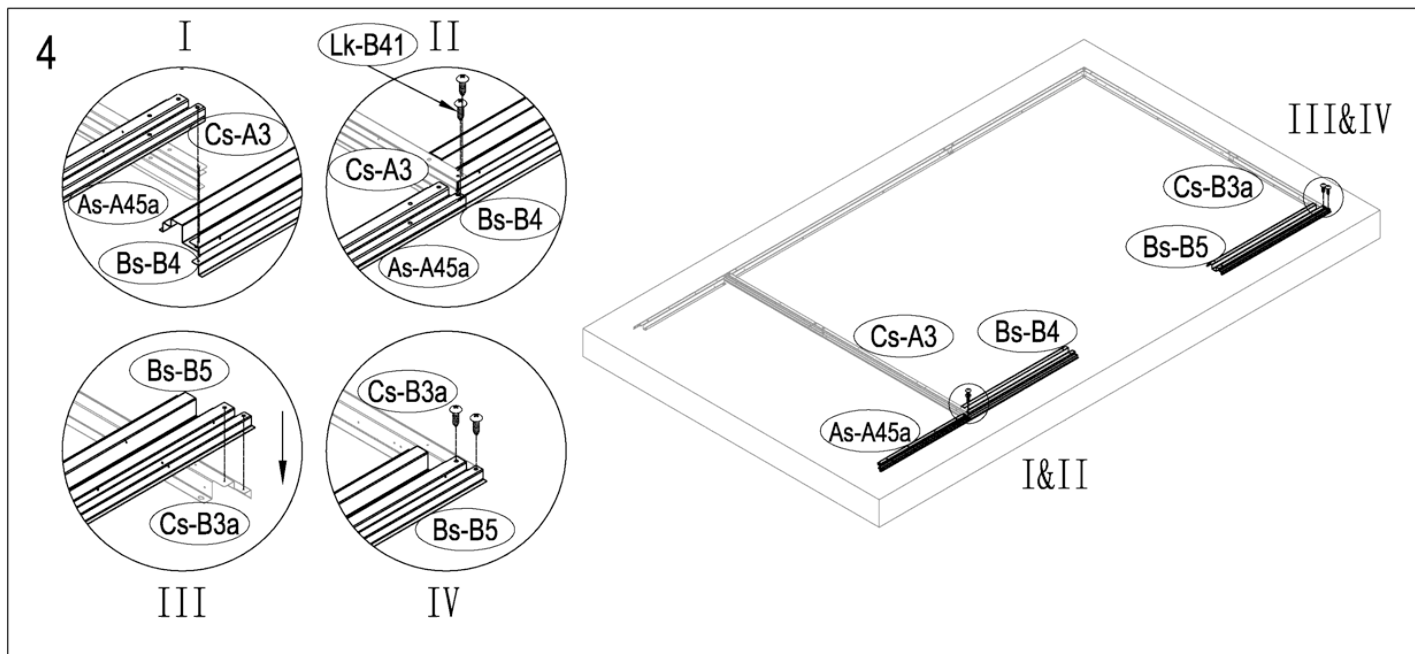


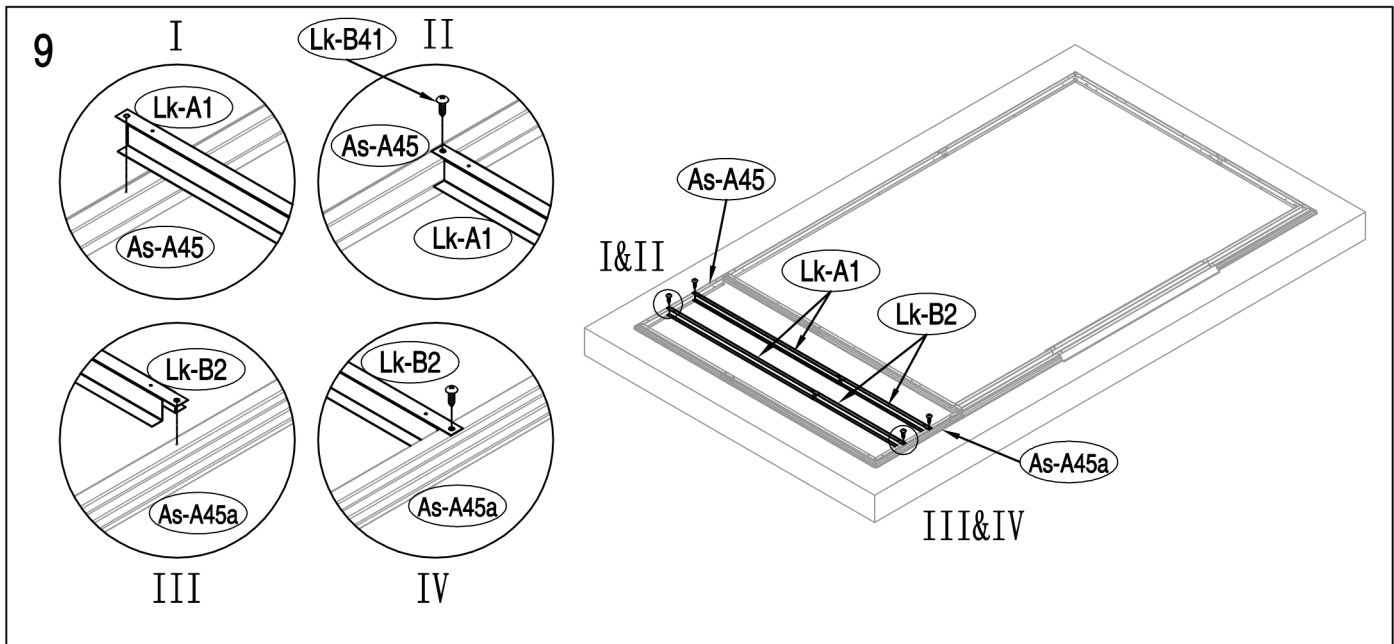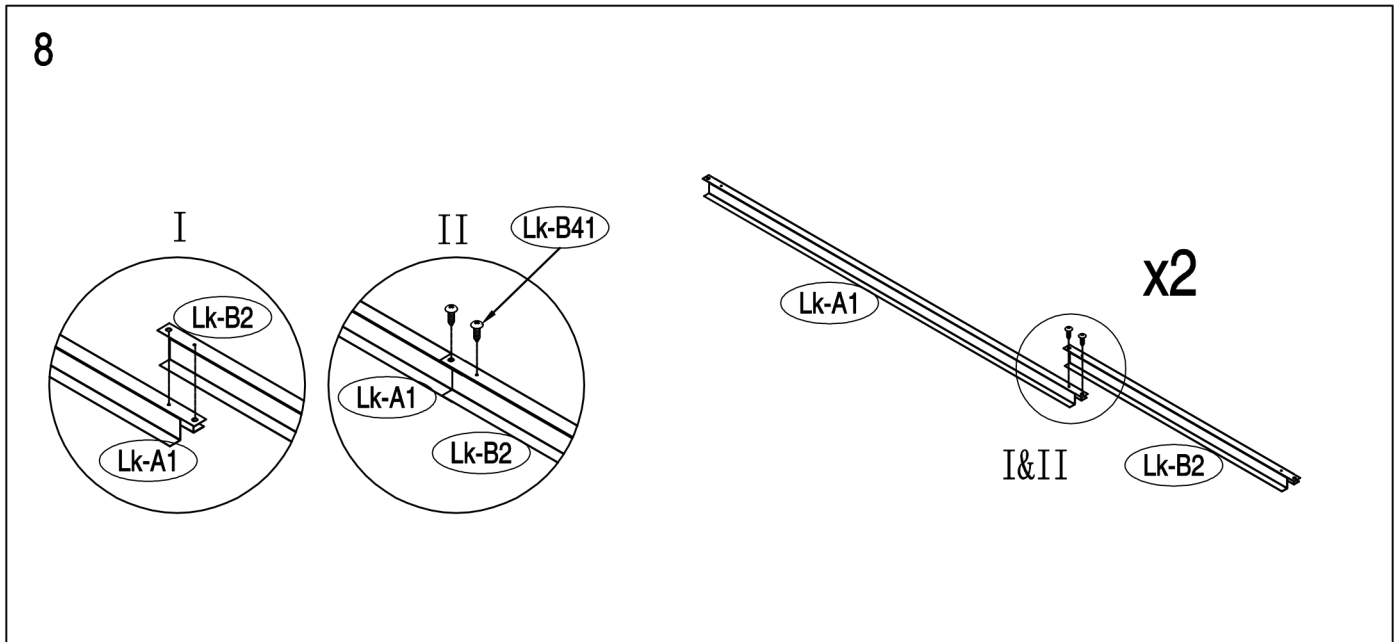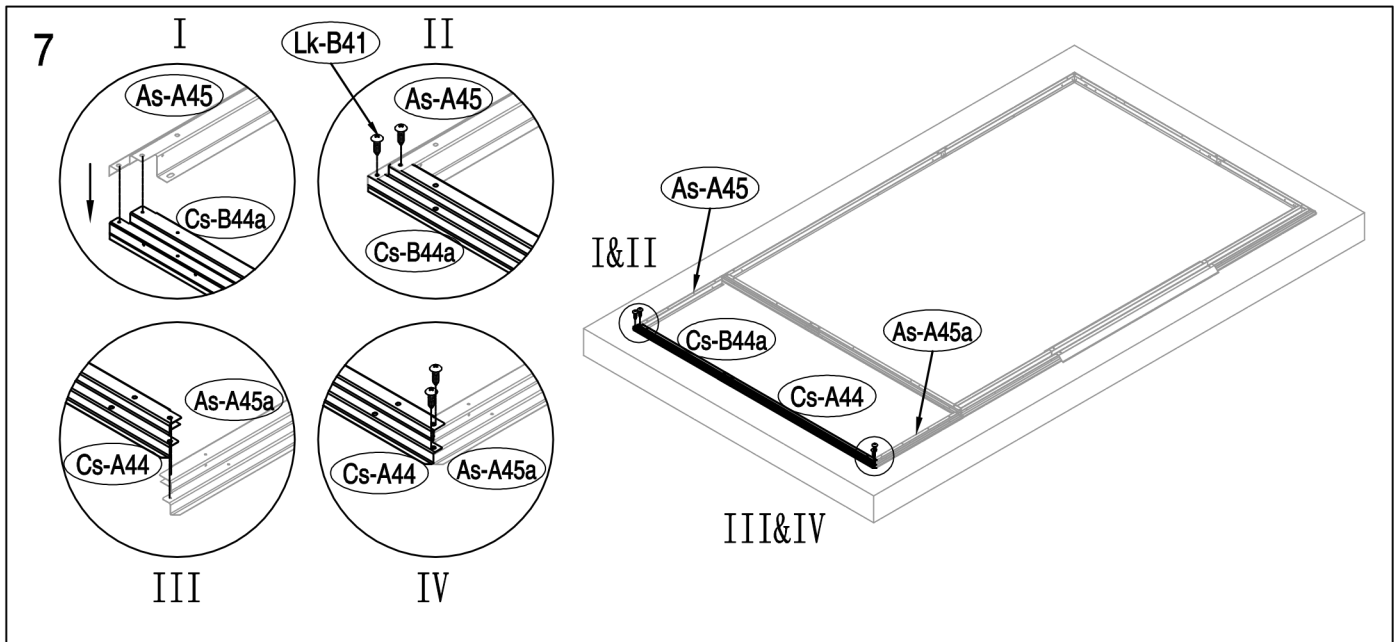



10

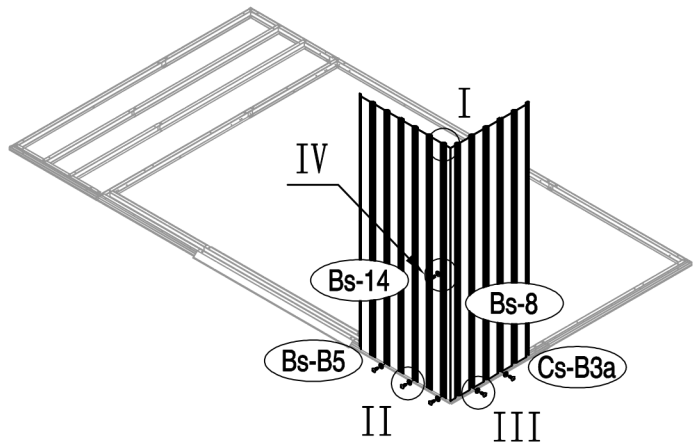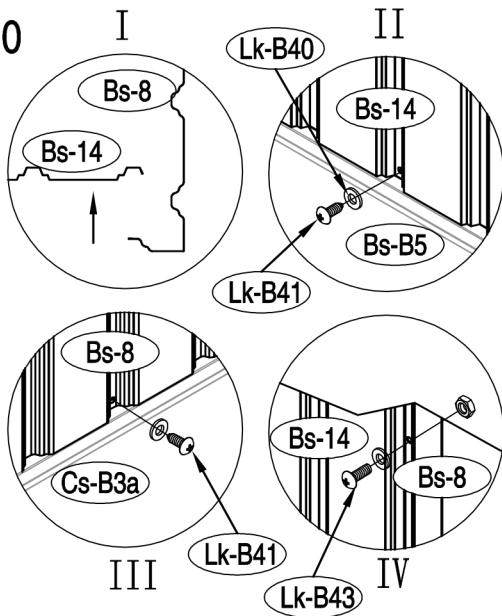



11

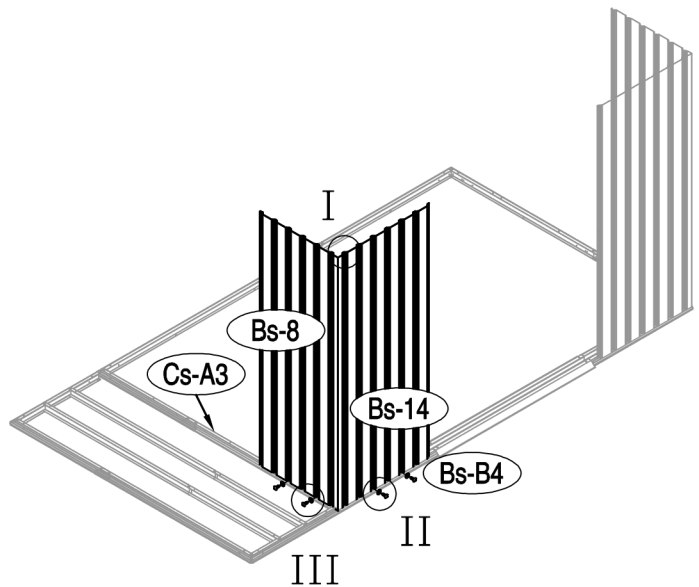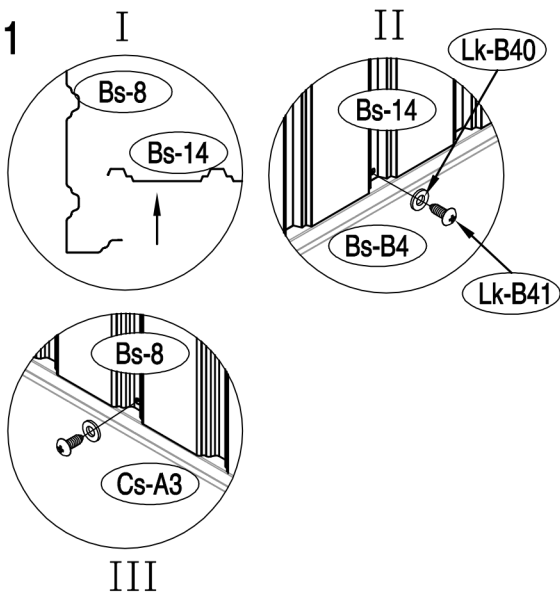



12

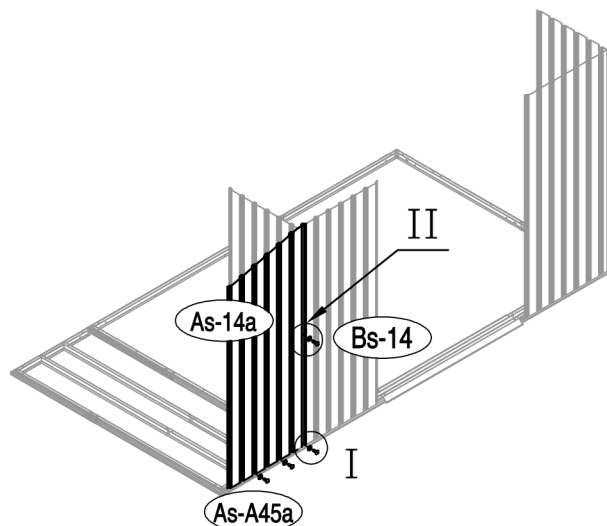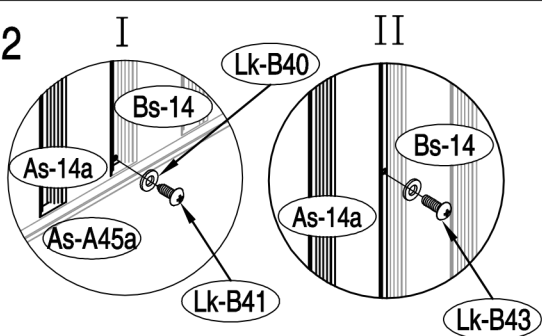



13

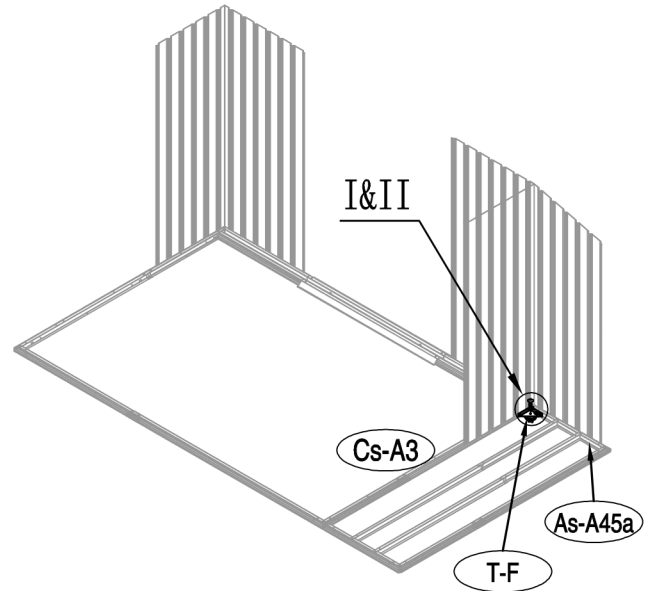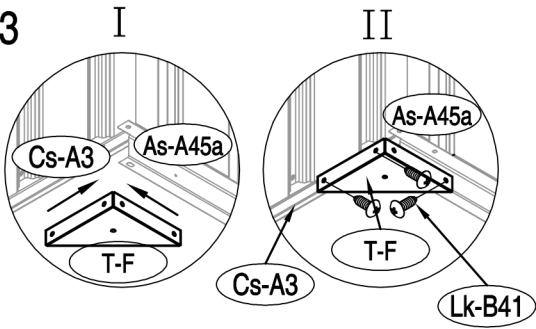



14

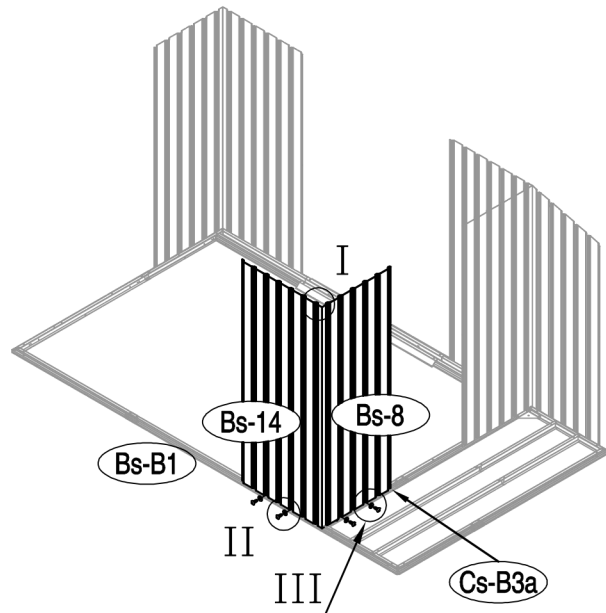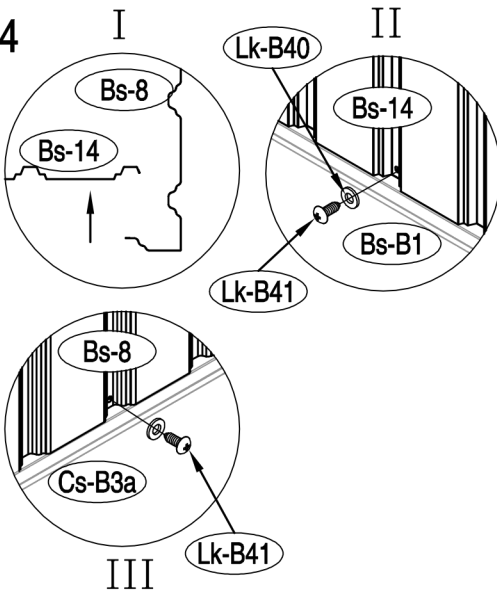



15

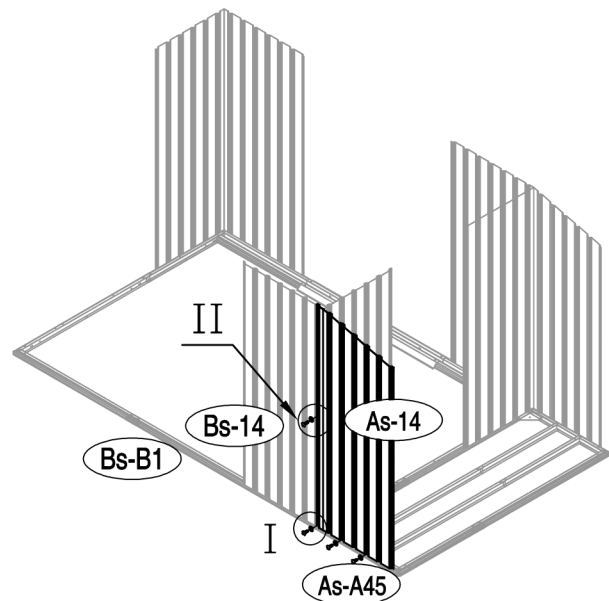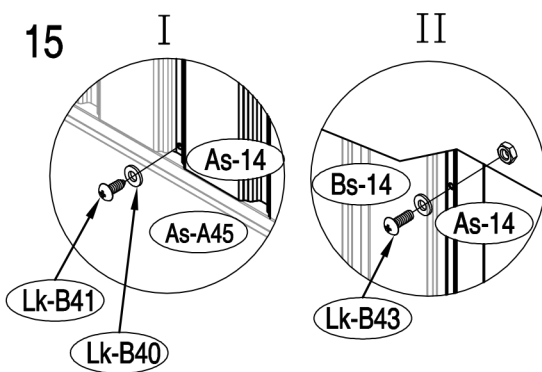



16

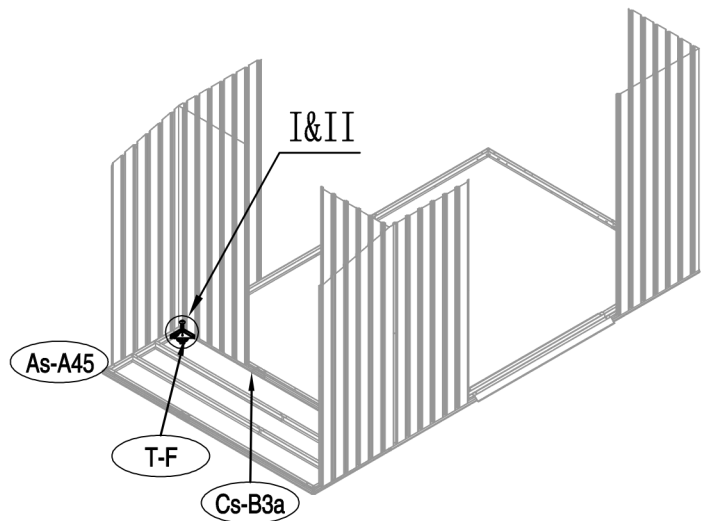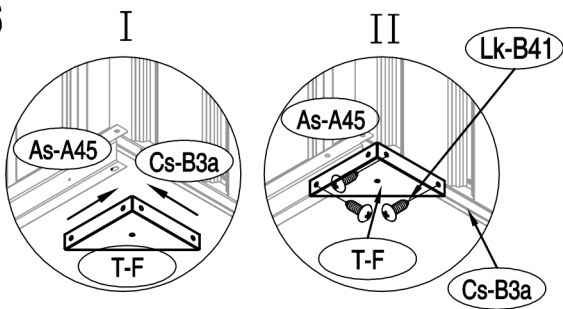


17

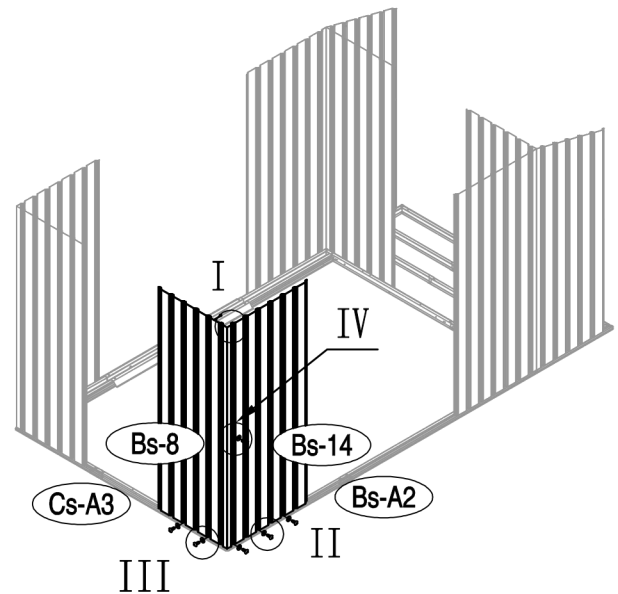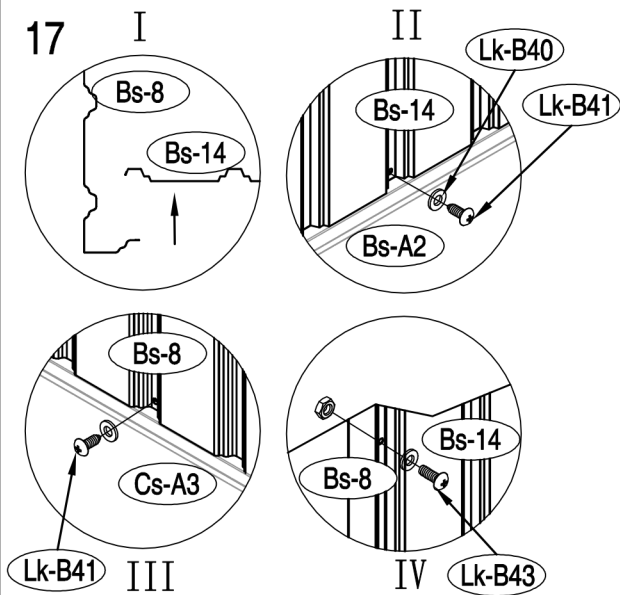


18

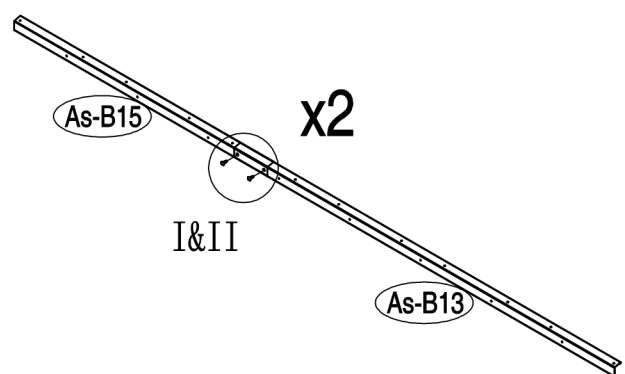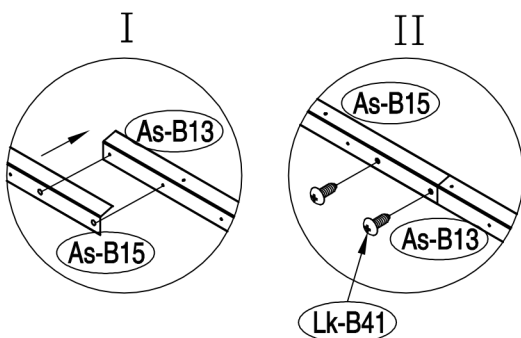


19

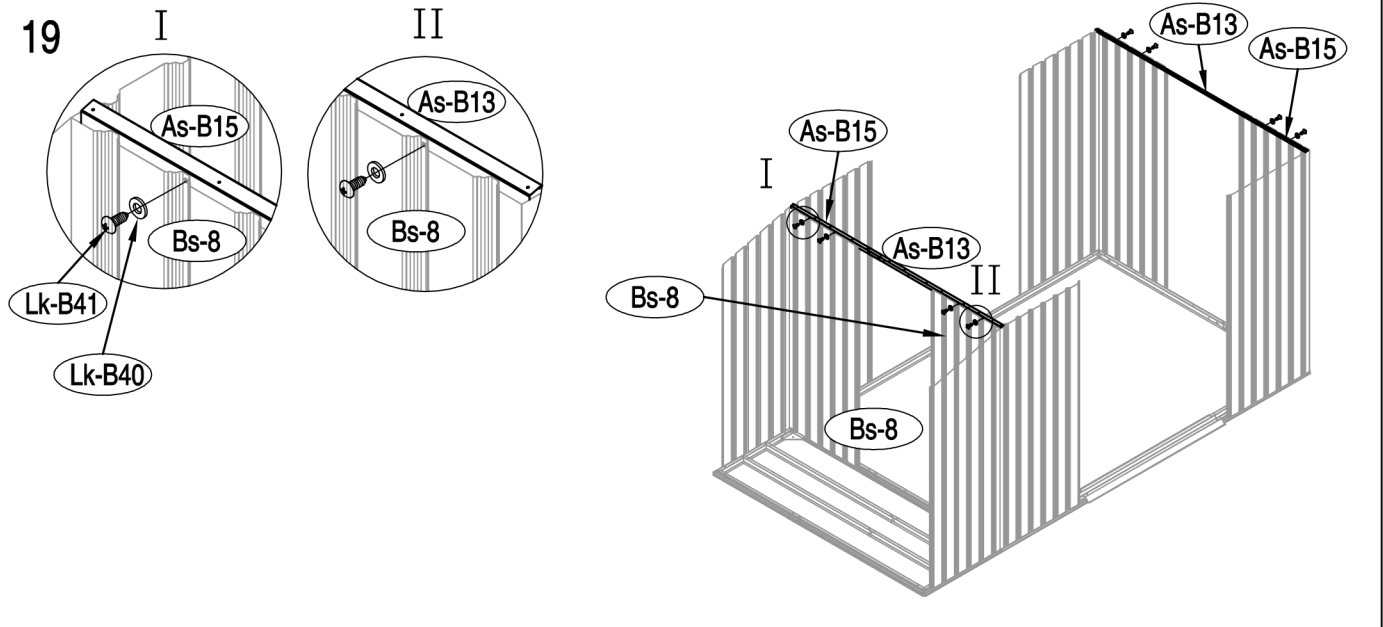


20

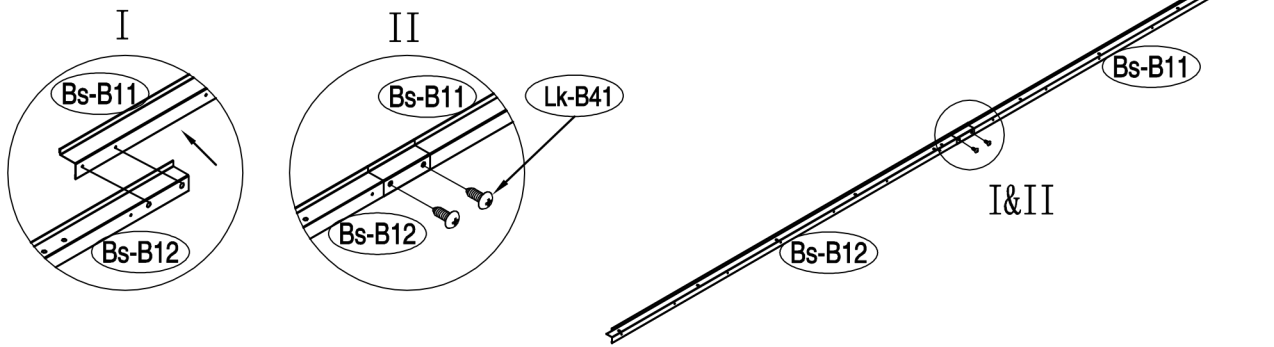


21

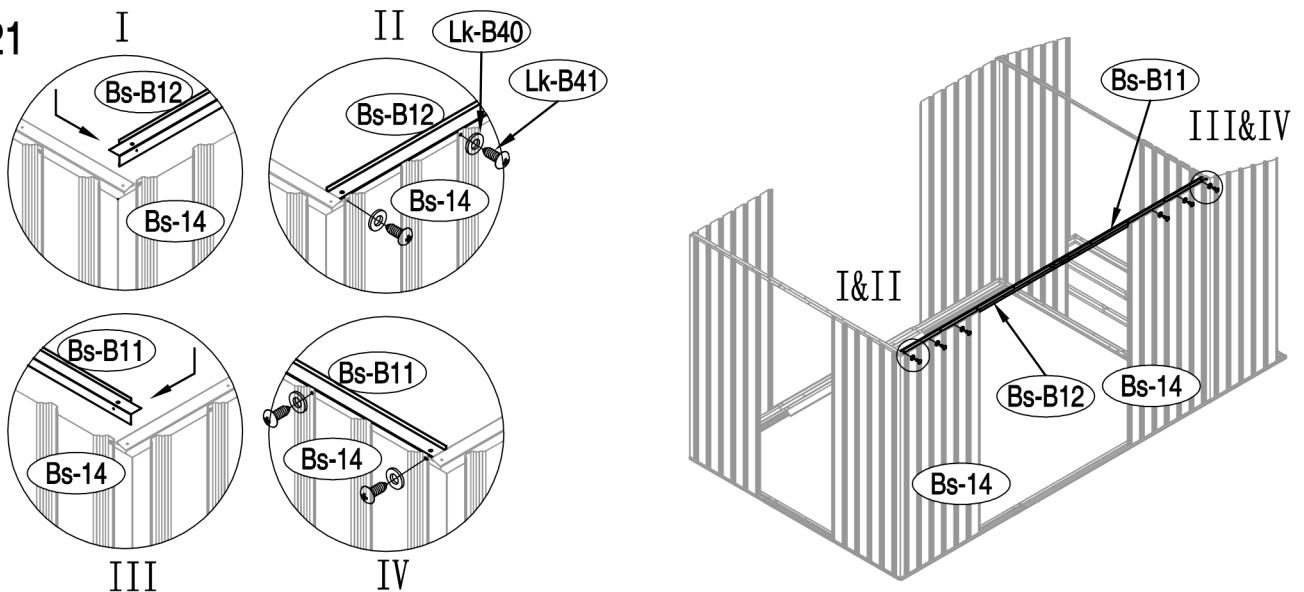


22

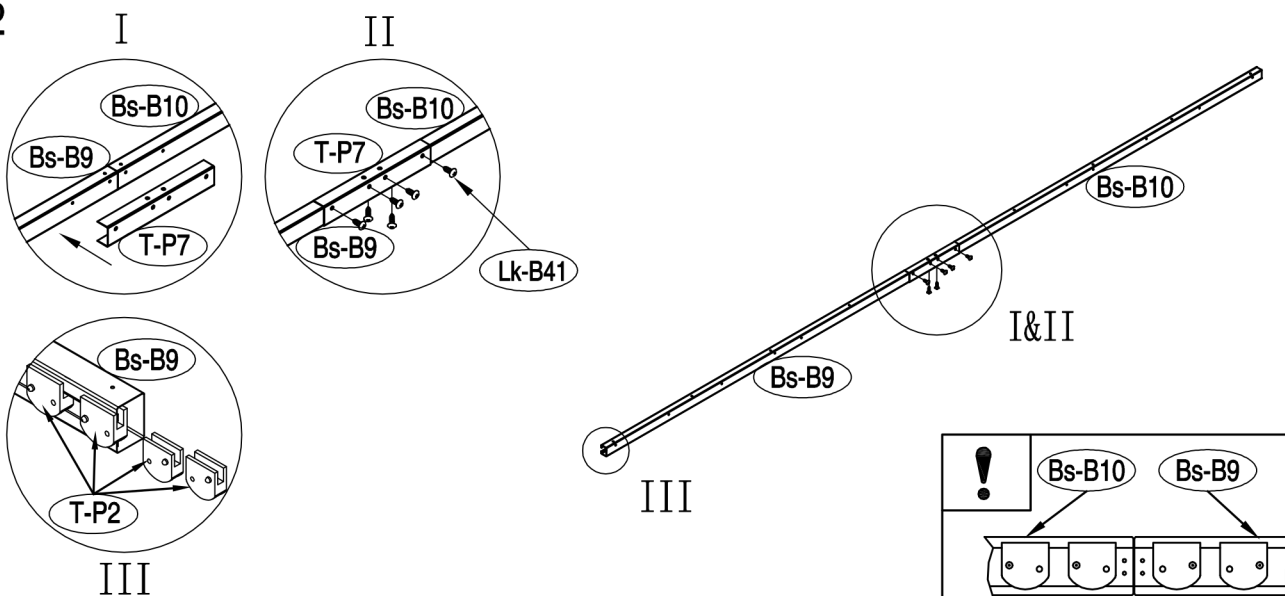



23

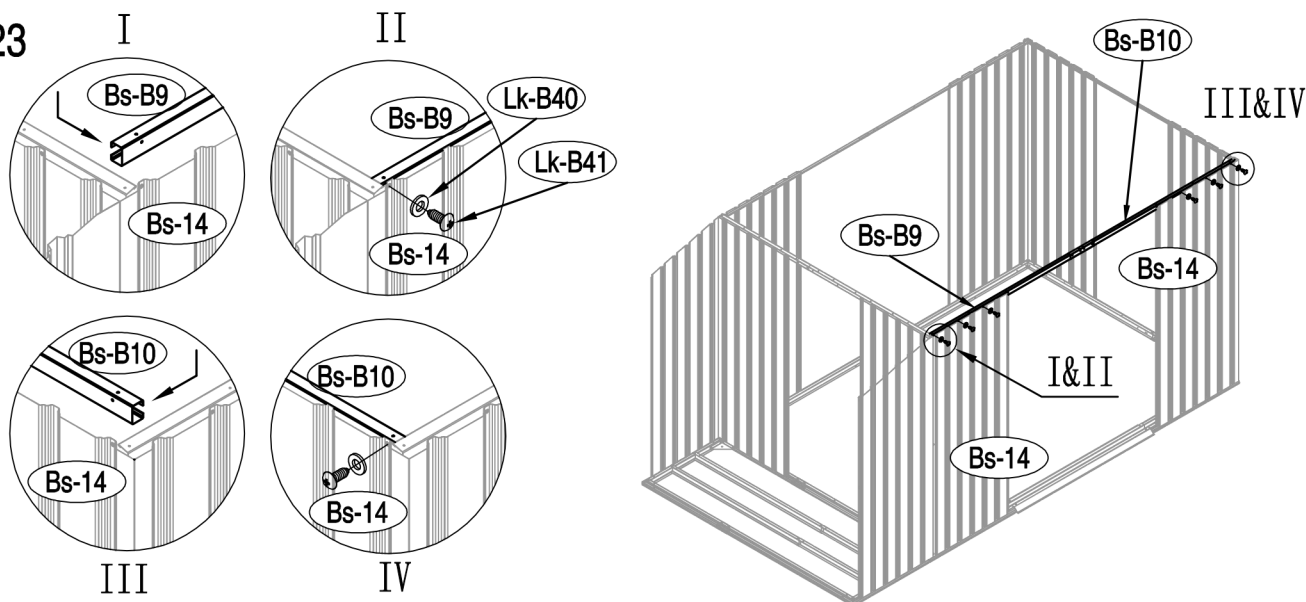



24

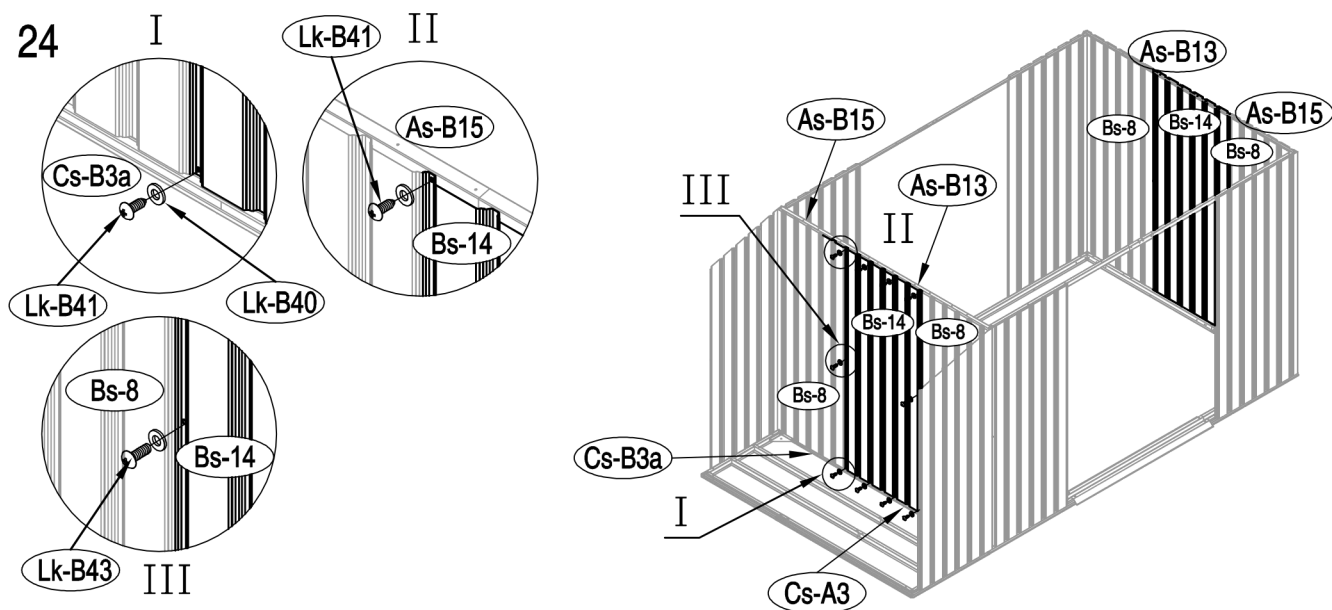



25


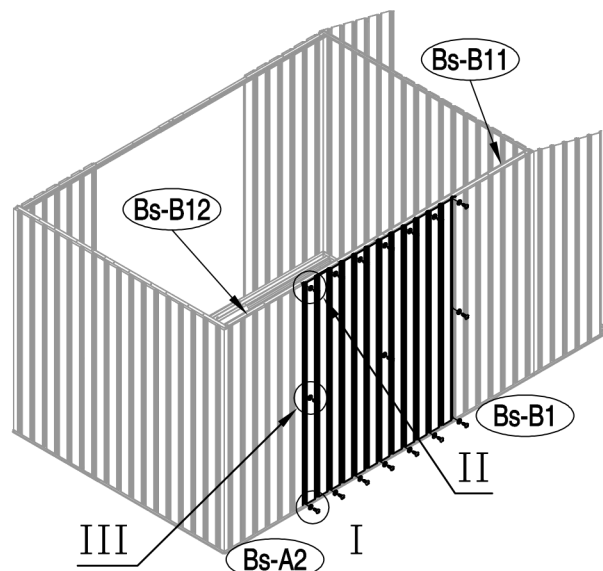
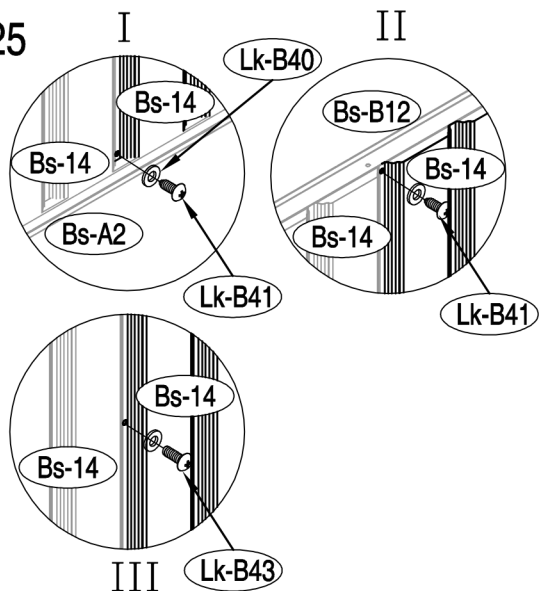


26

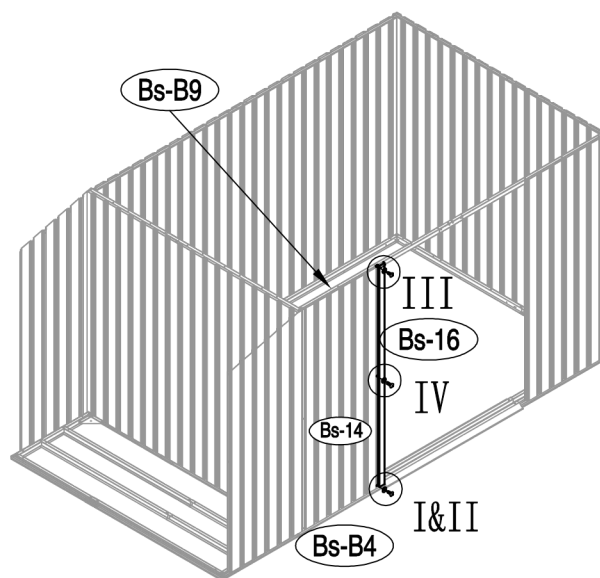
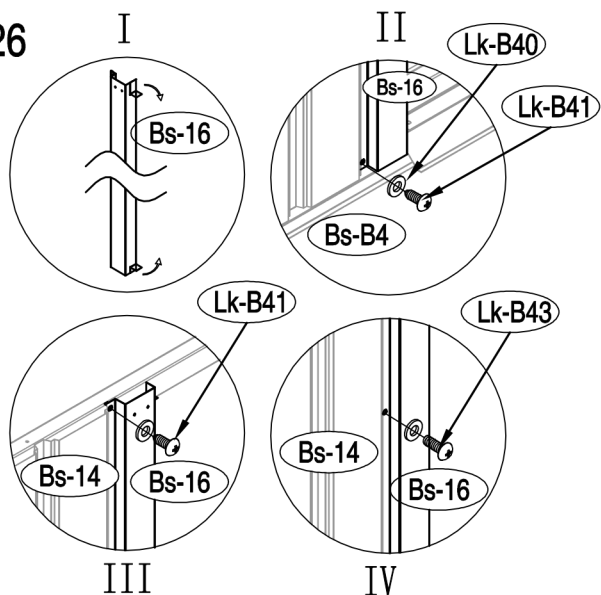


27

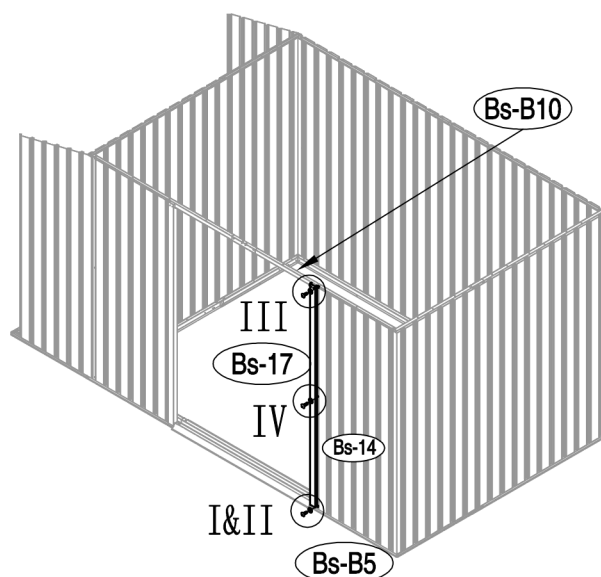
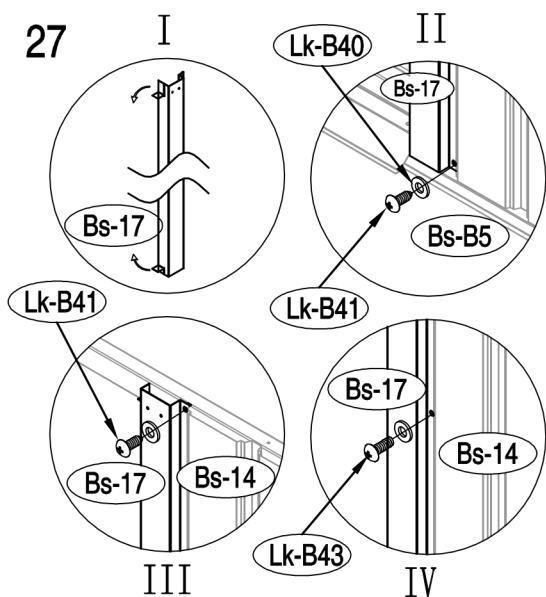


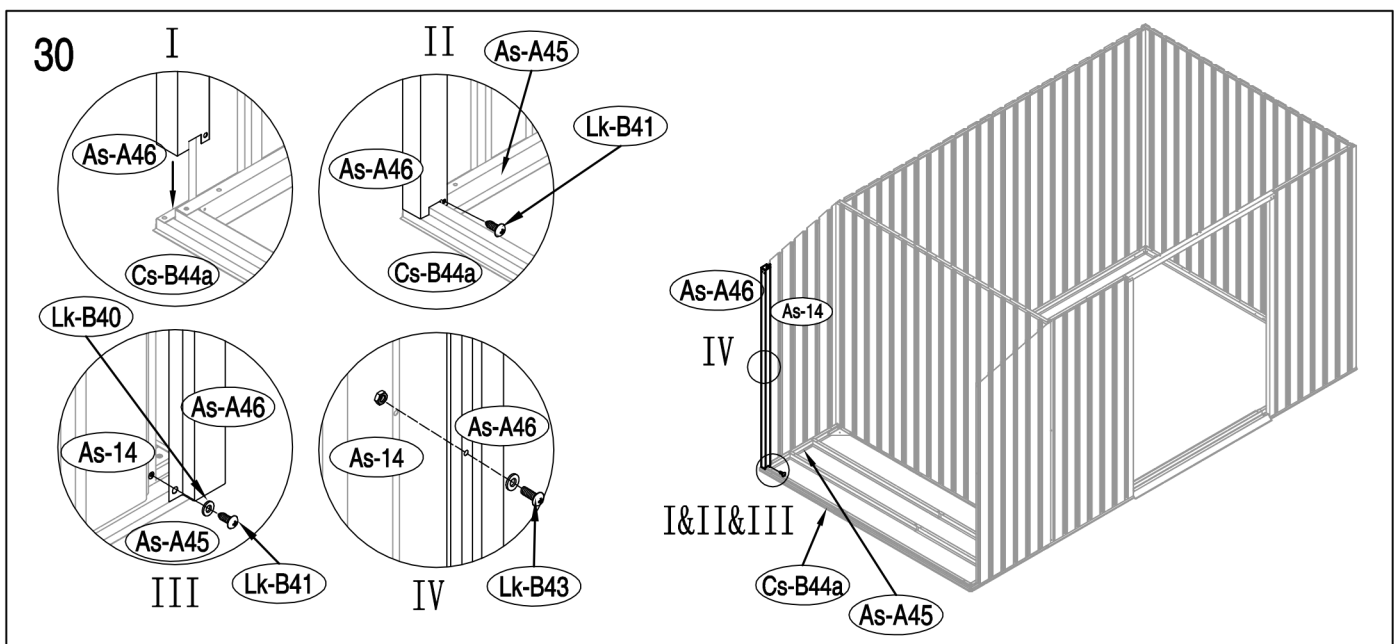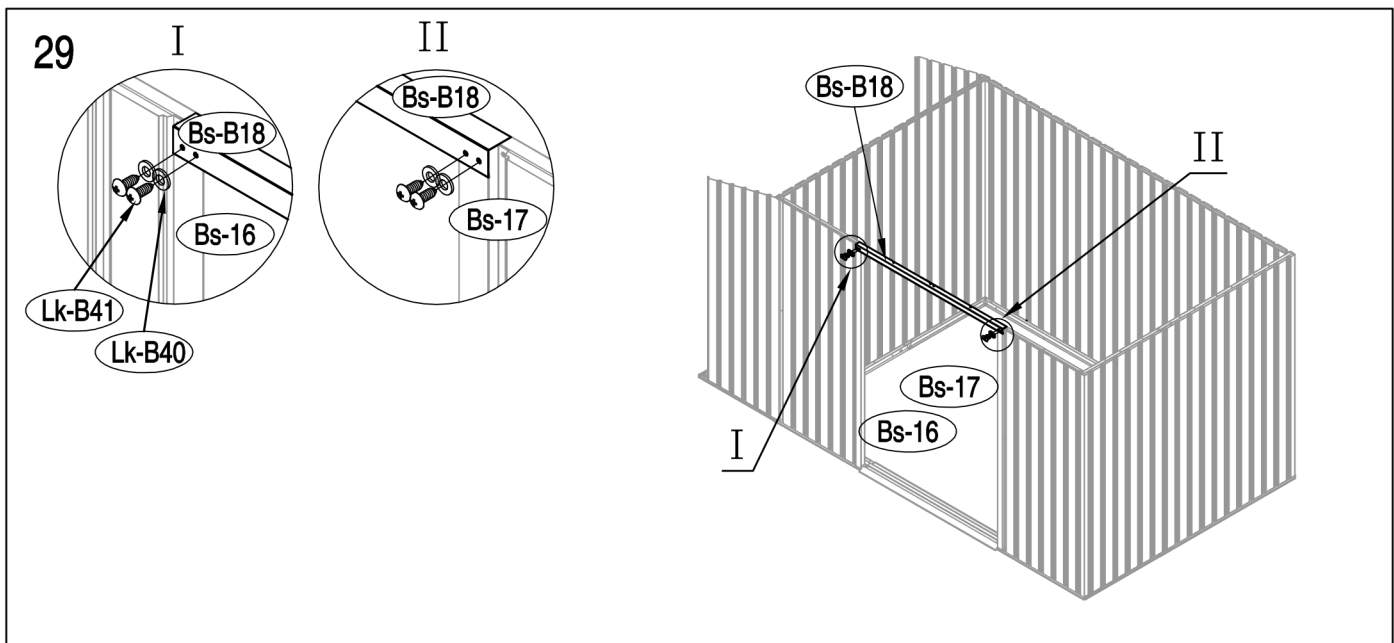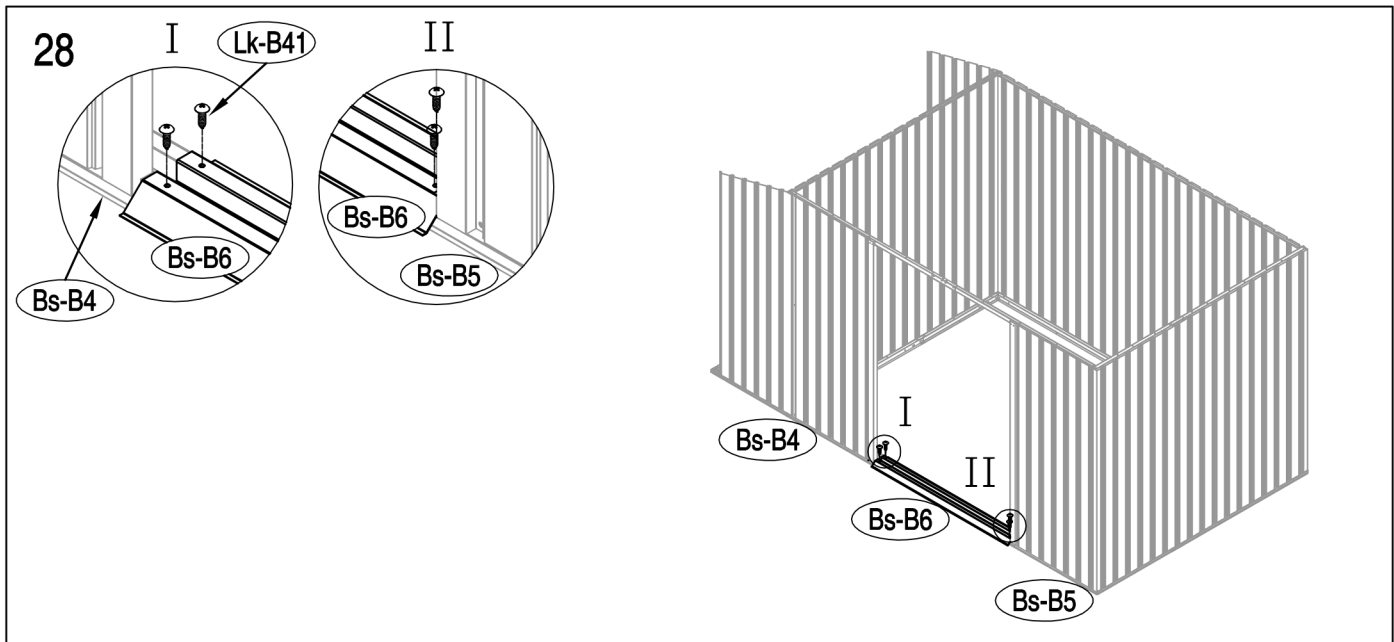



31

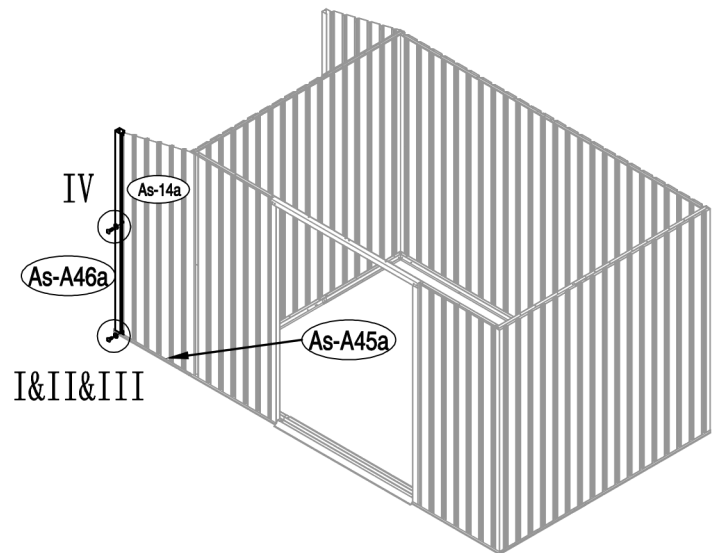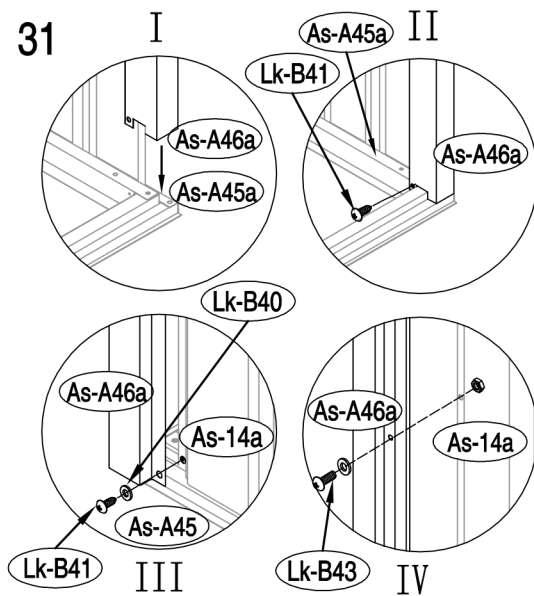


32

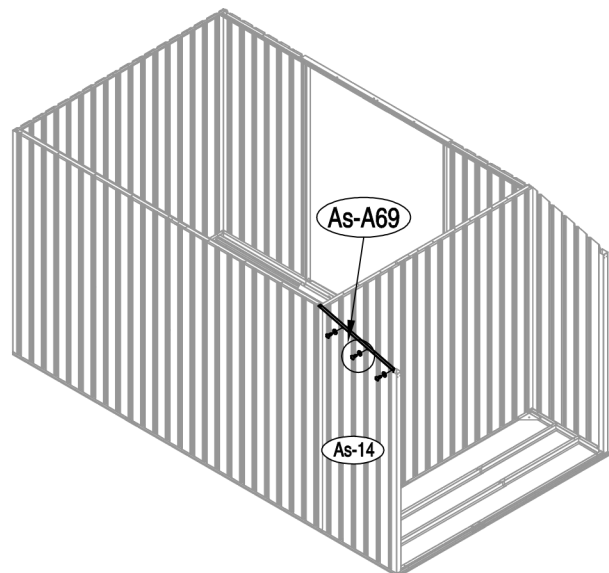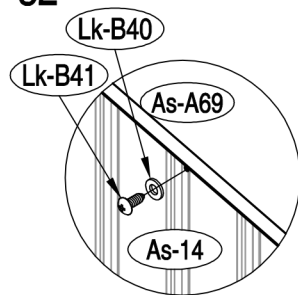


33

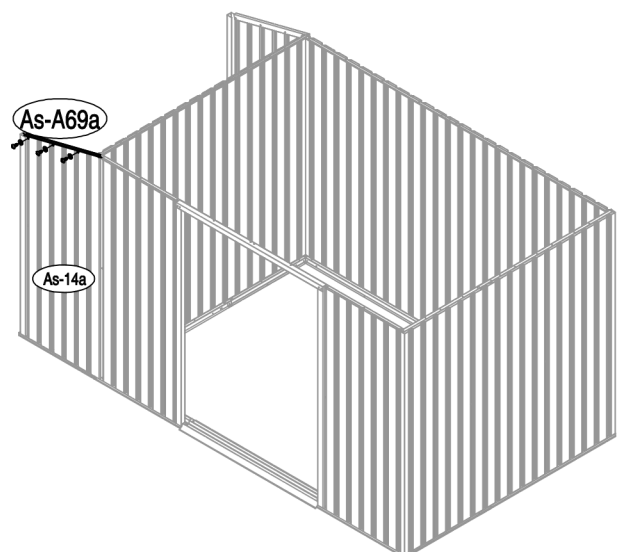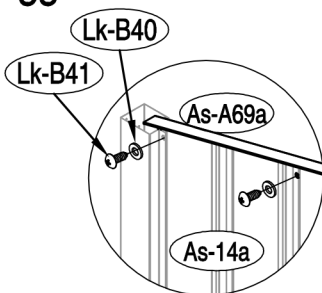


34



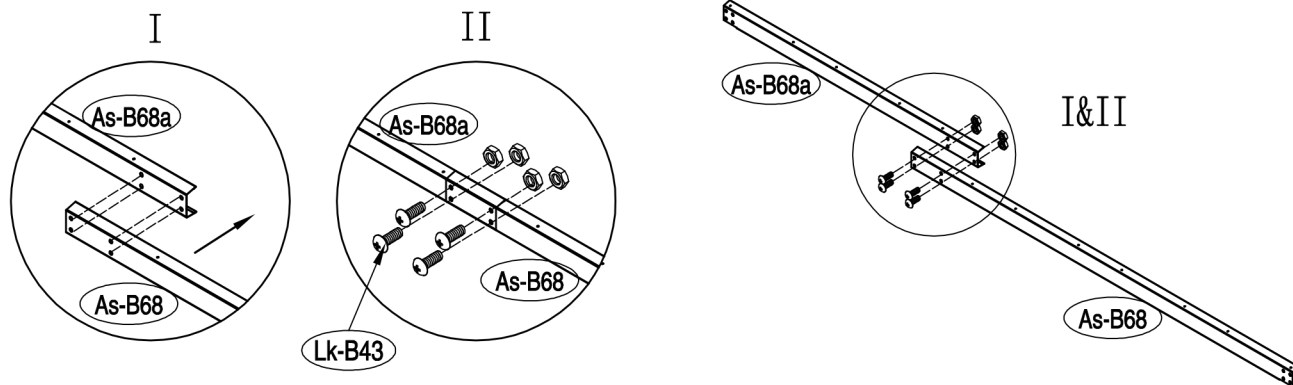





35

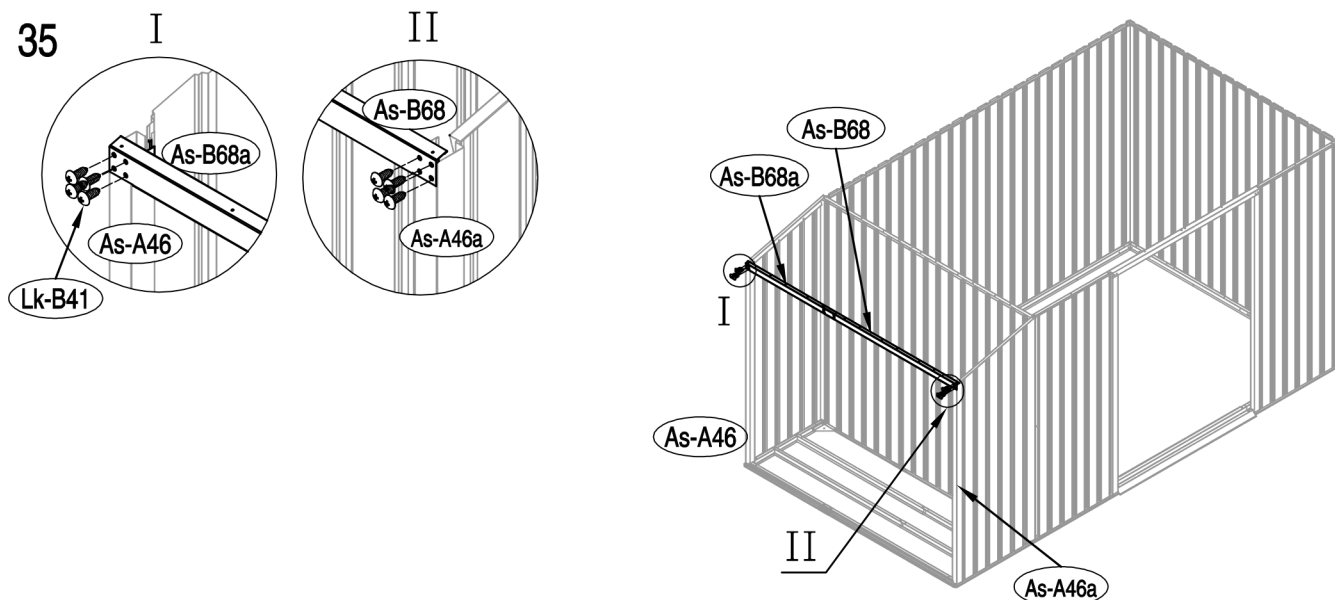



36

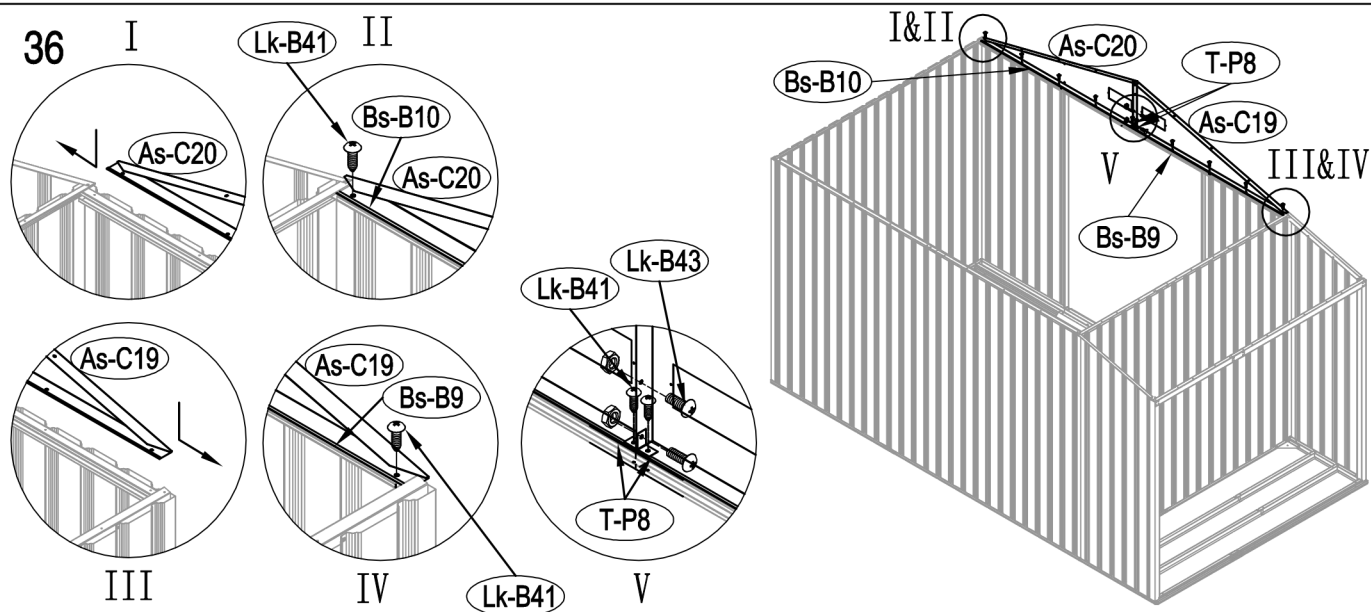

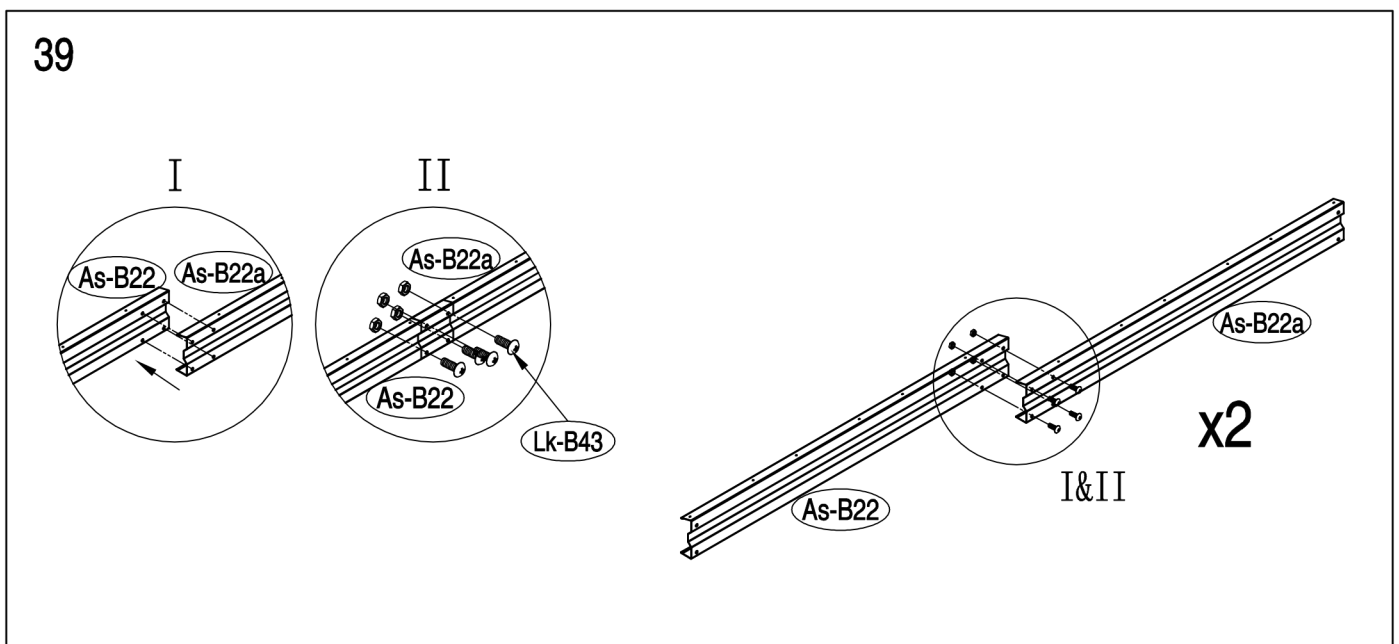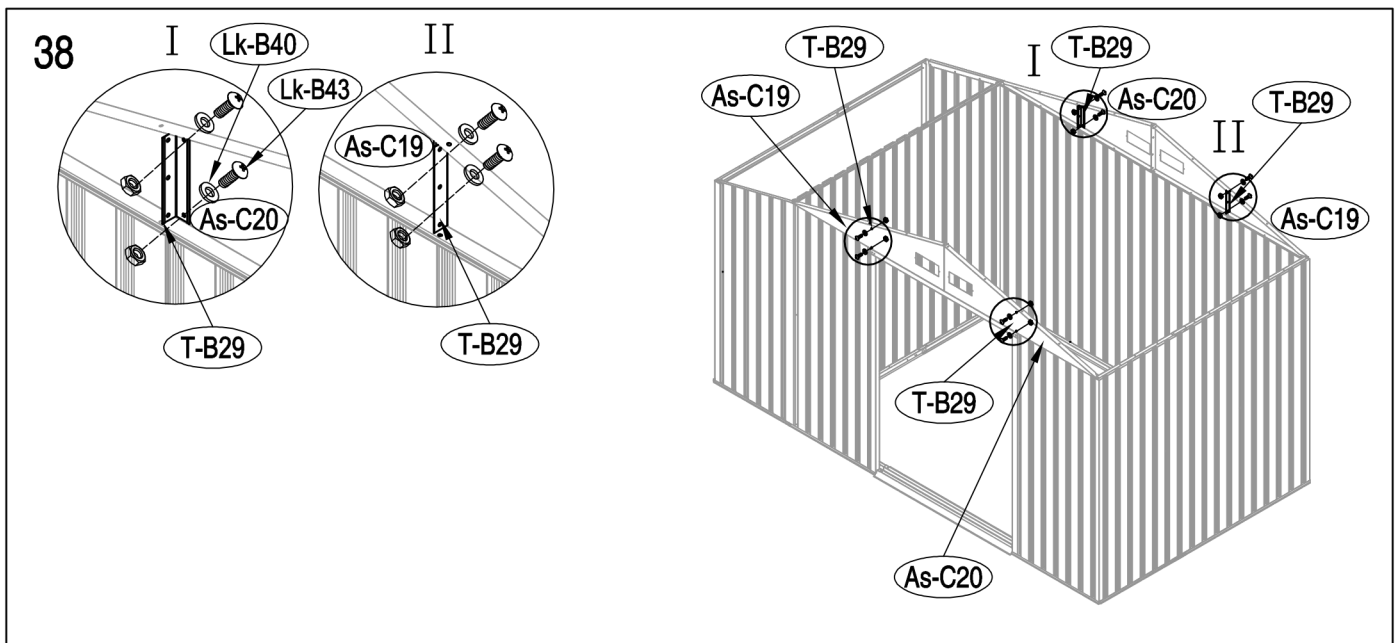
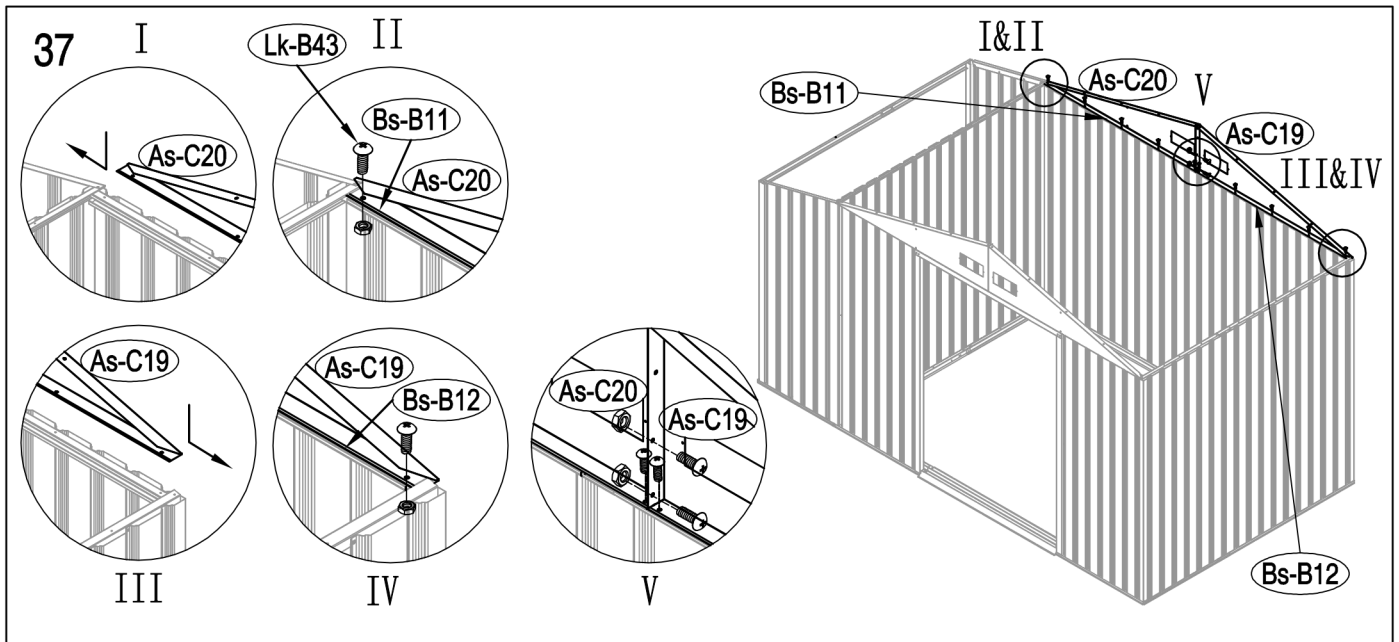


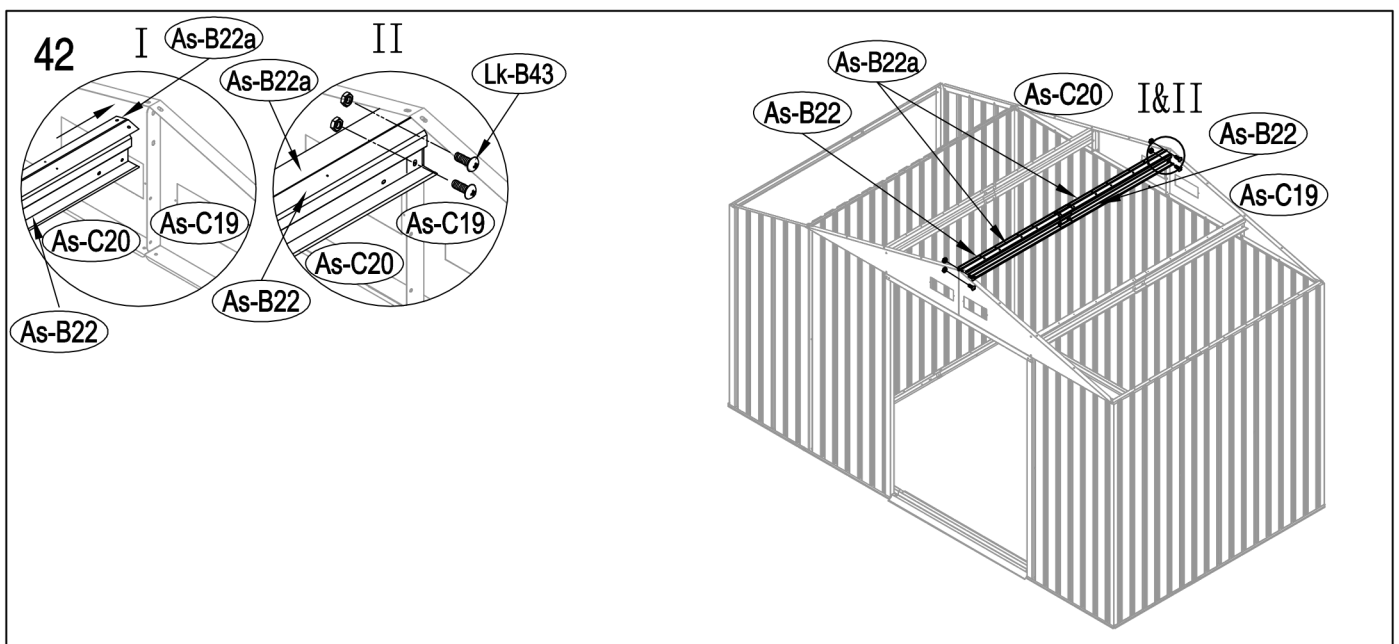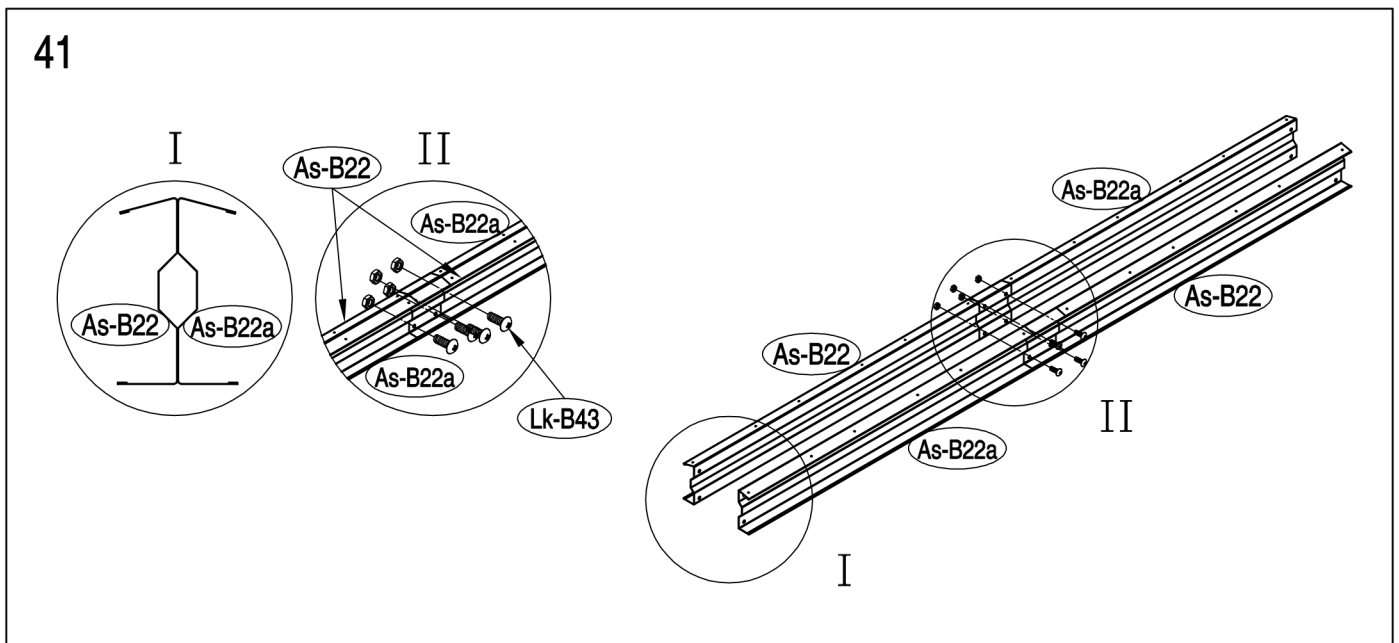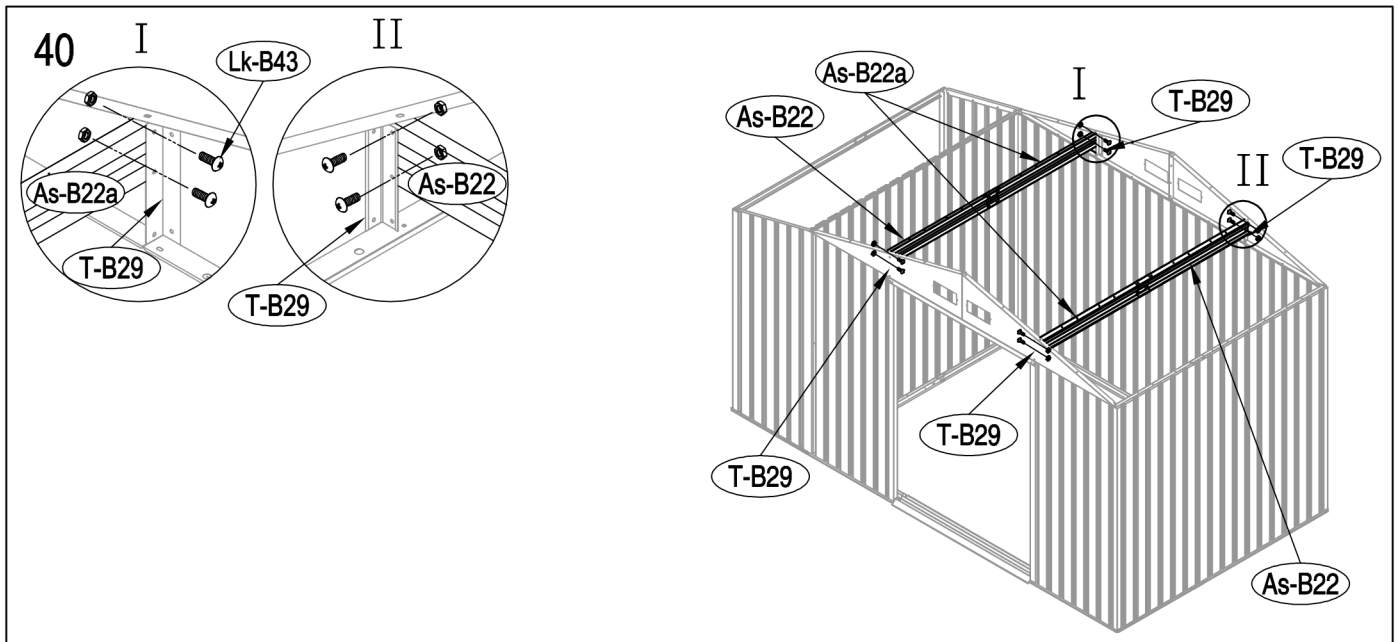



43


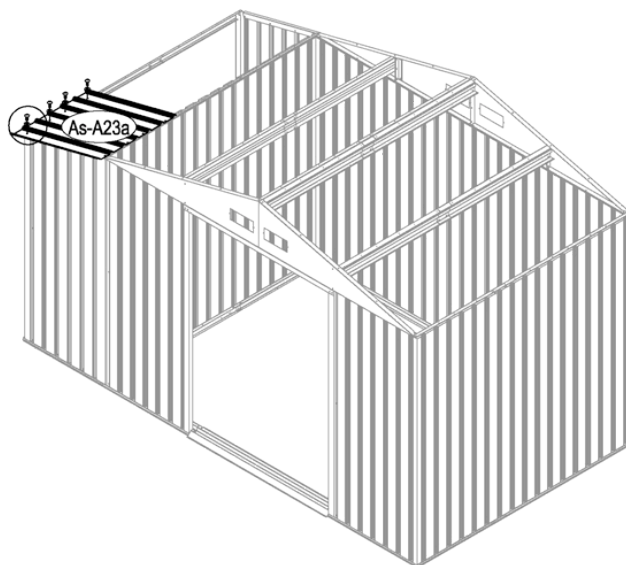
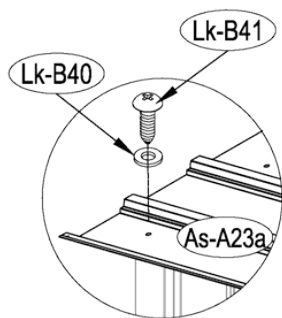


44

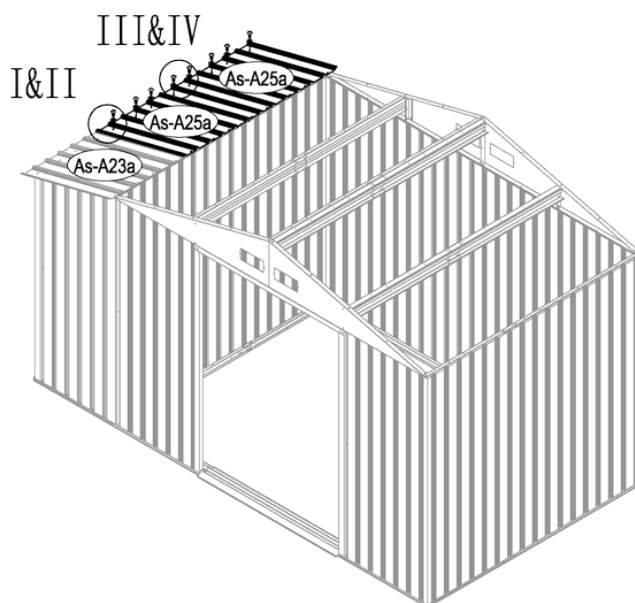
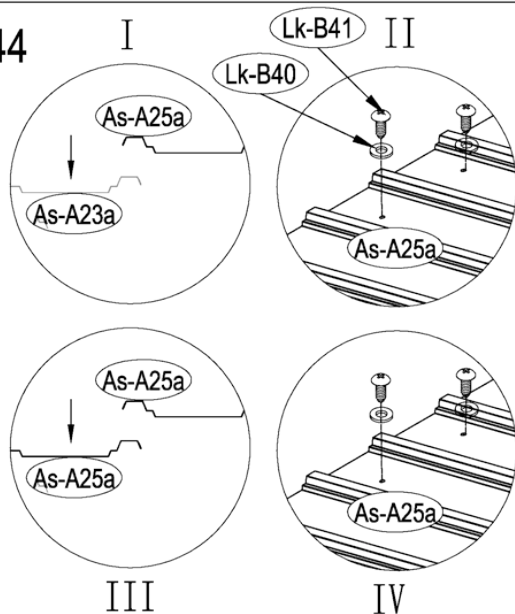


45

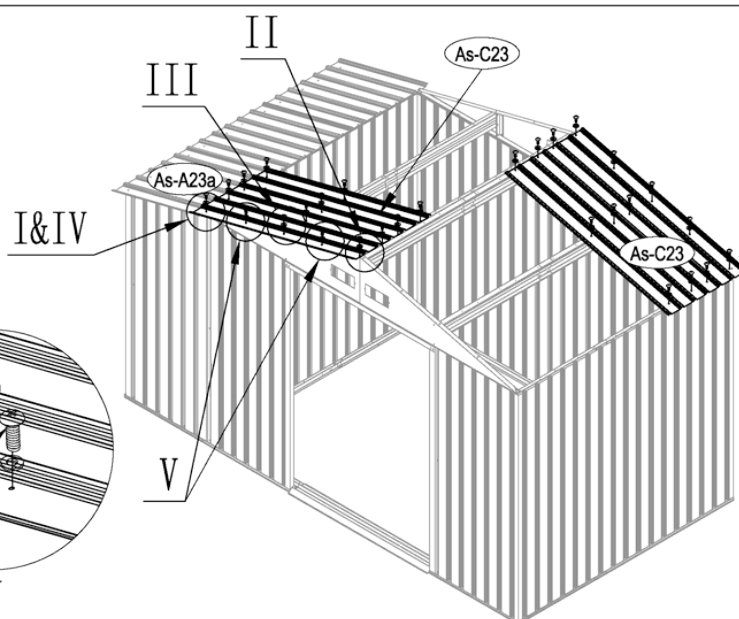
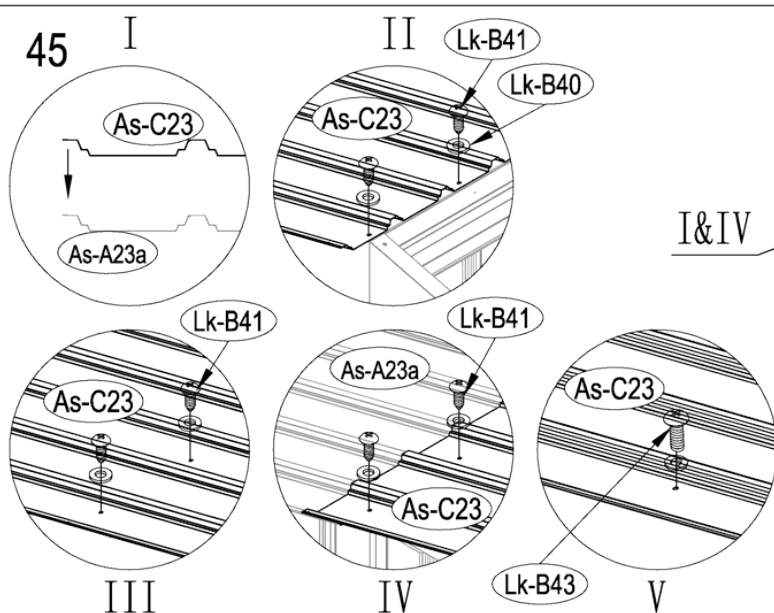


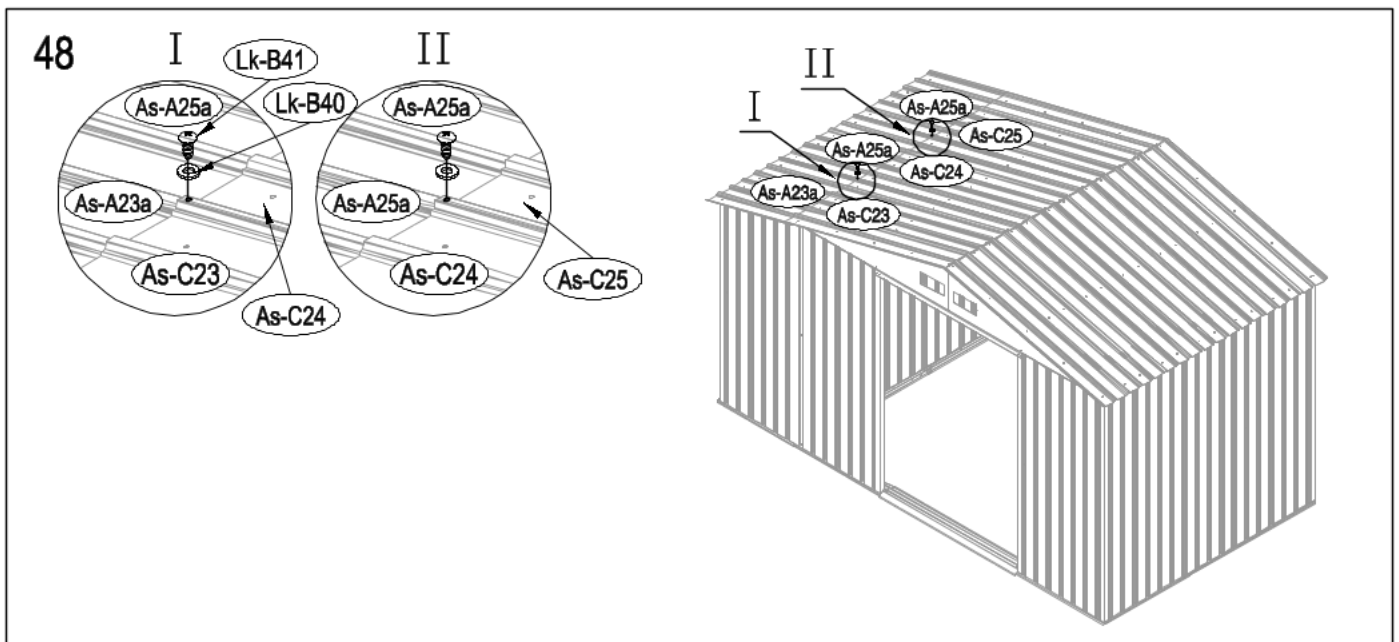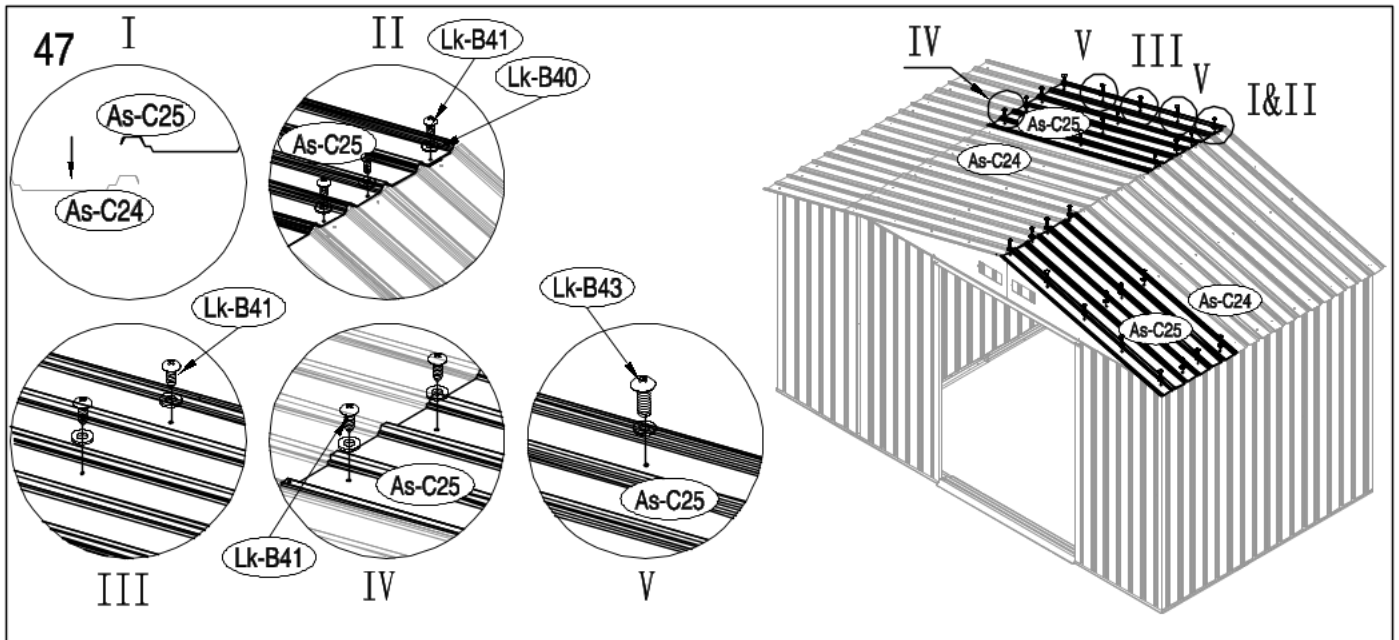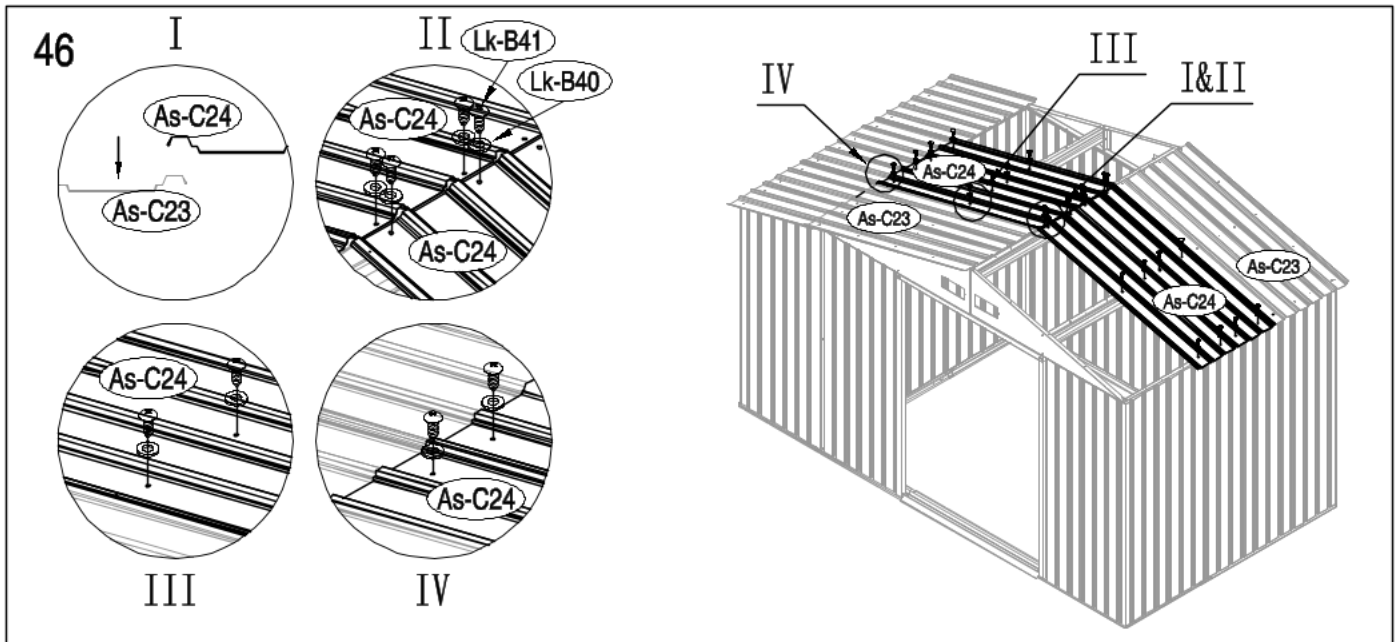



49

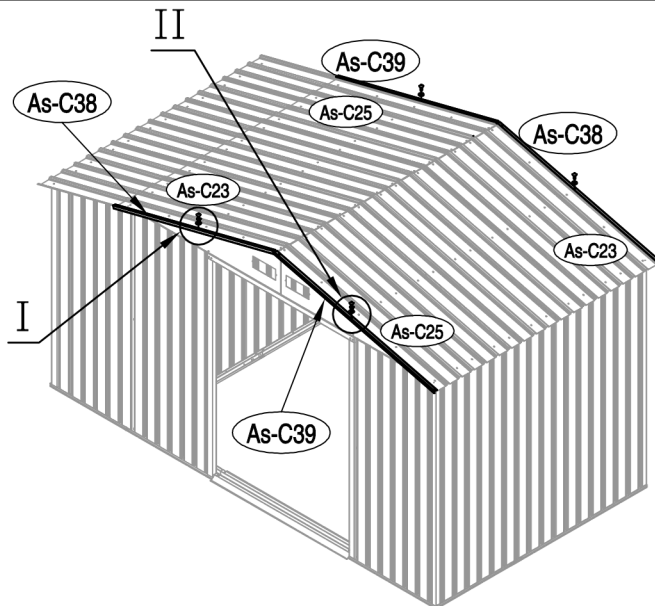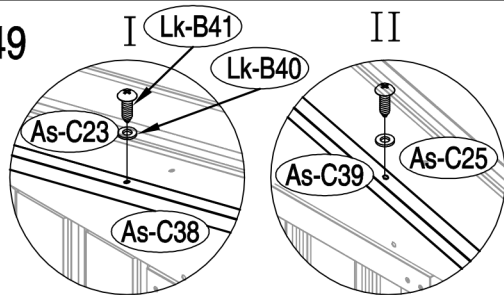



50

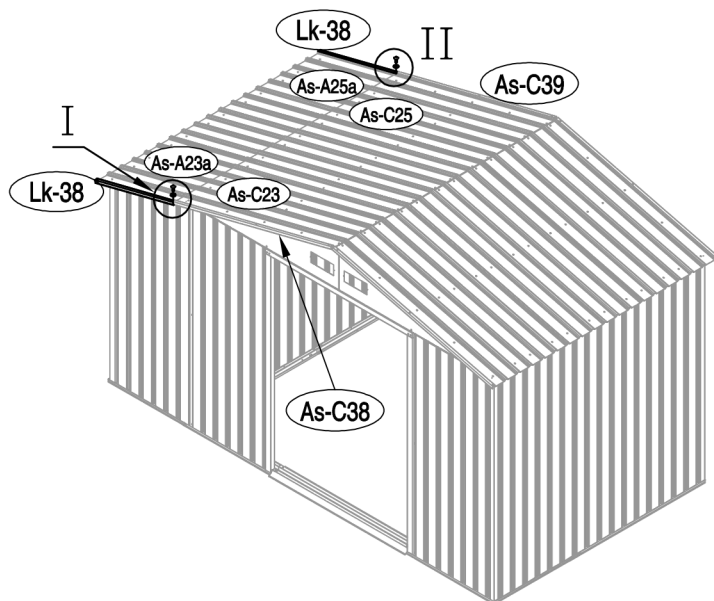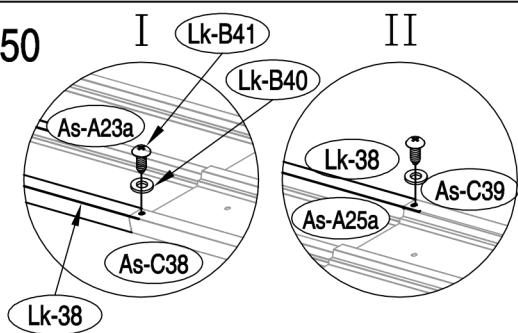



51

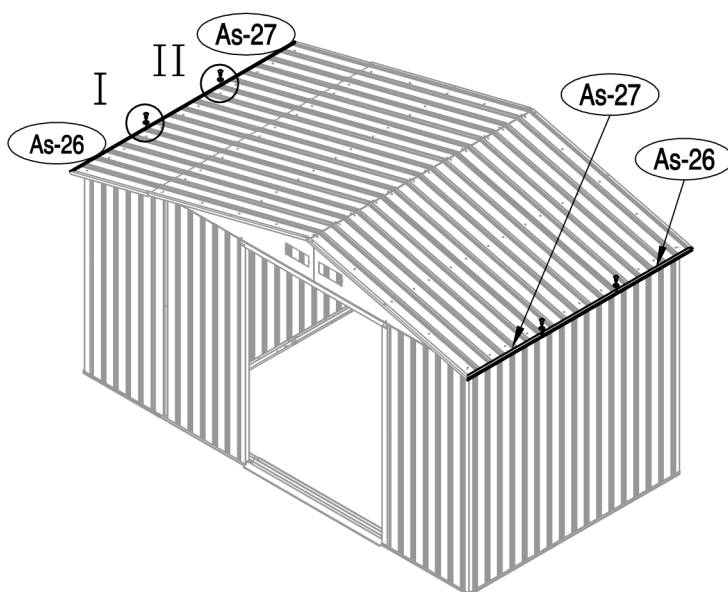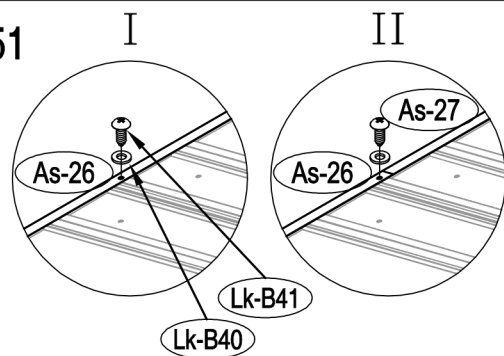



52

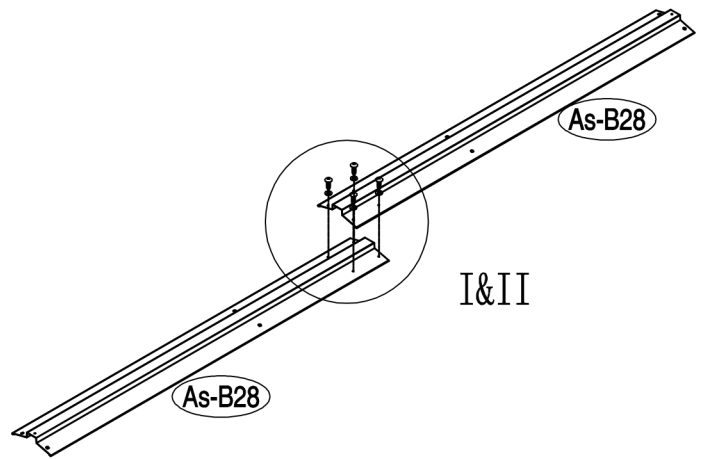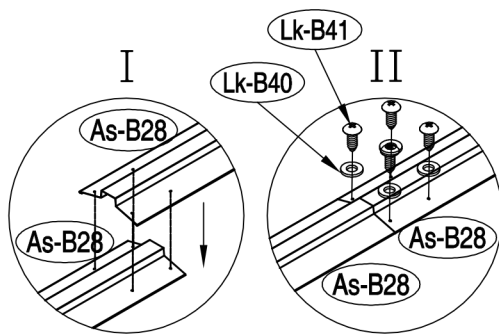



53

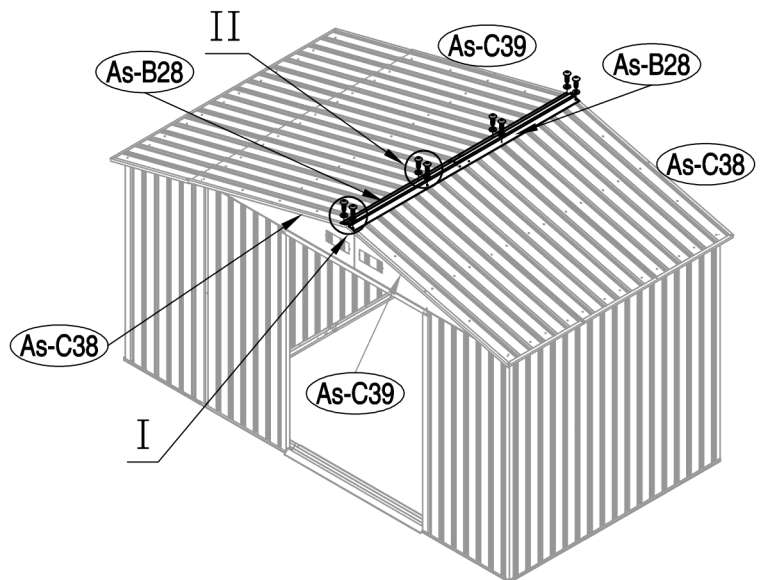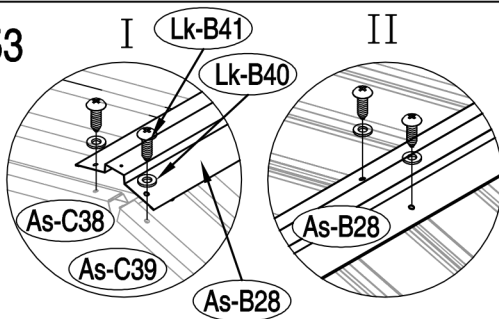



54

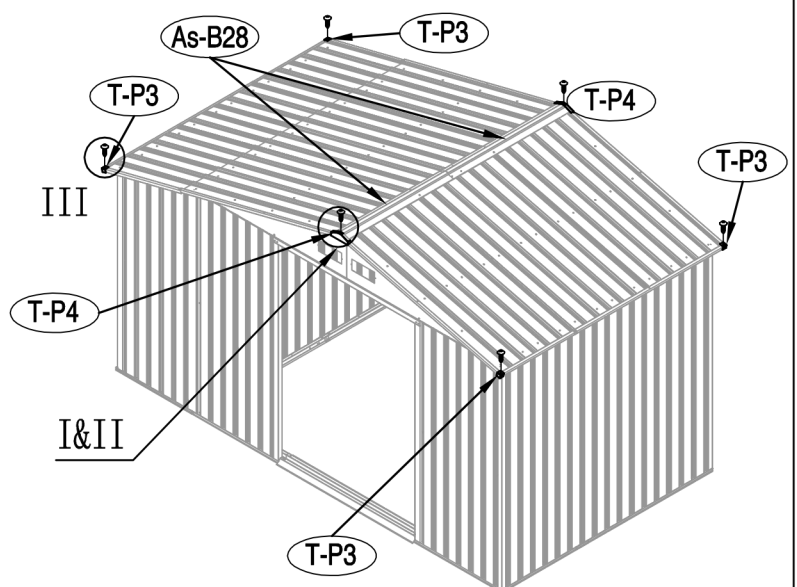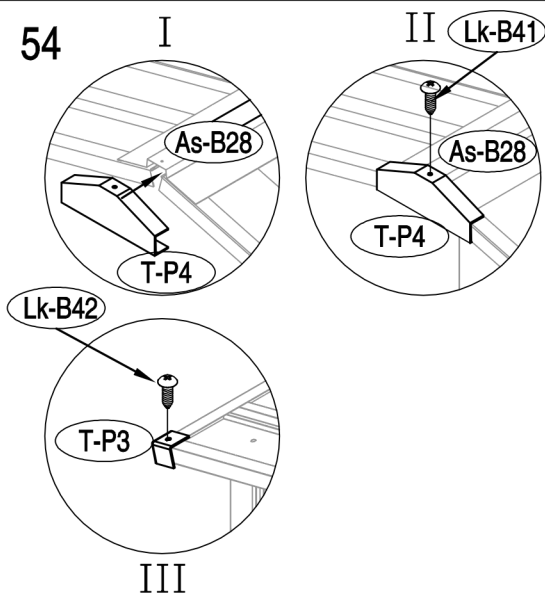



55

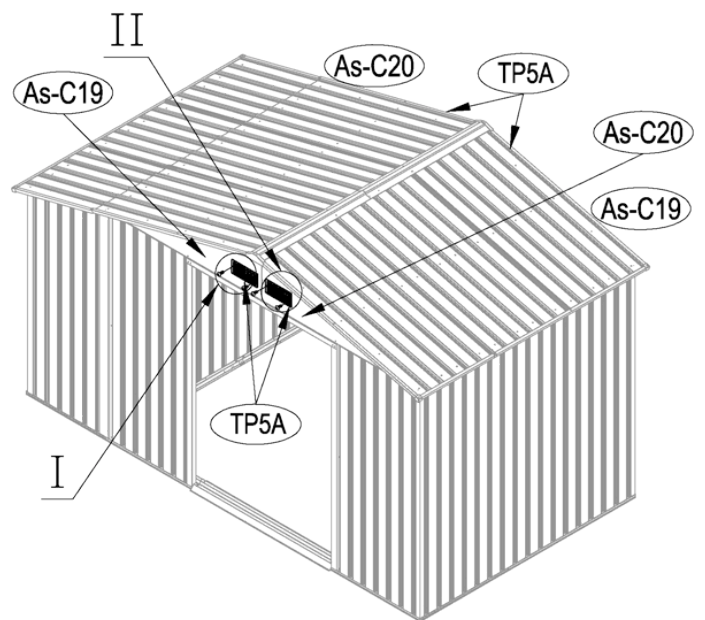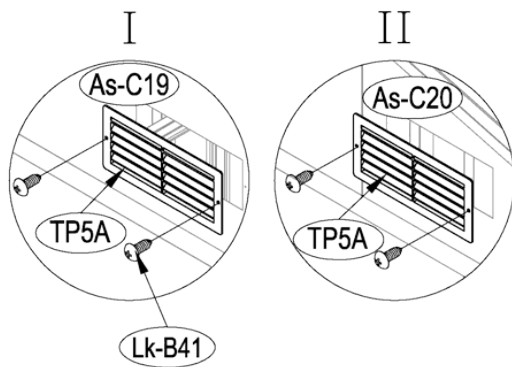


56

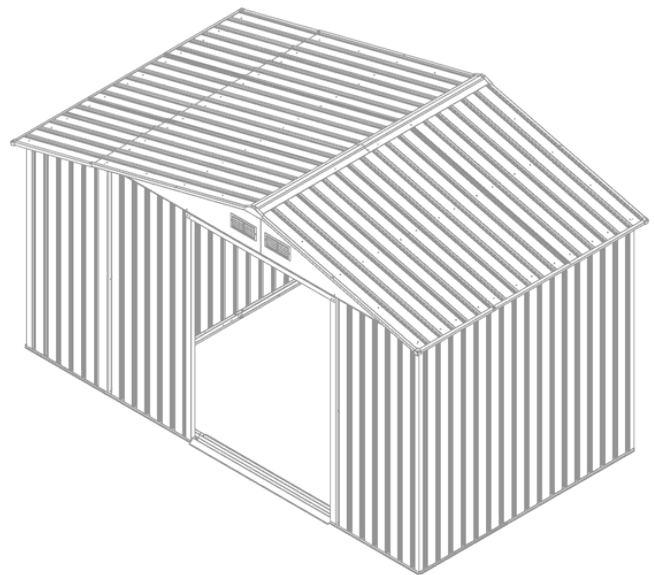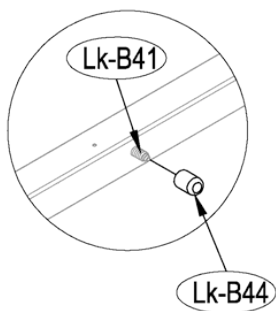


57

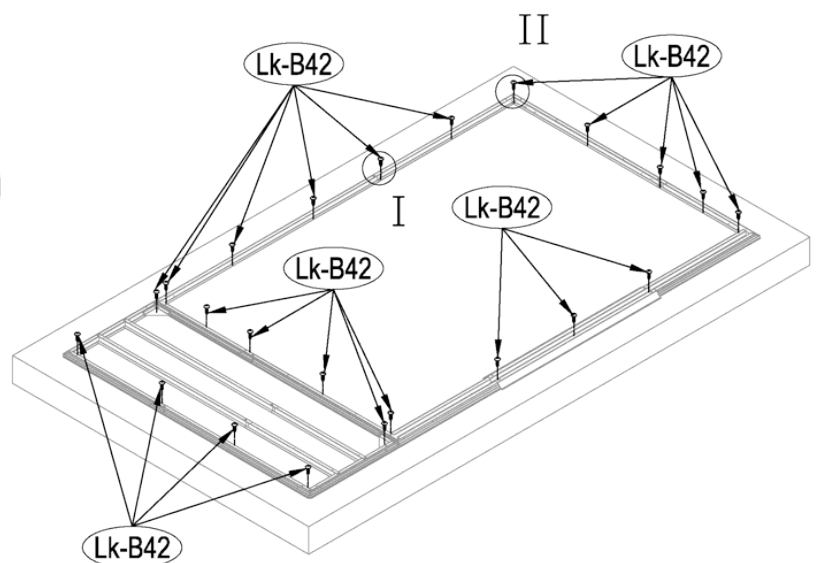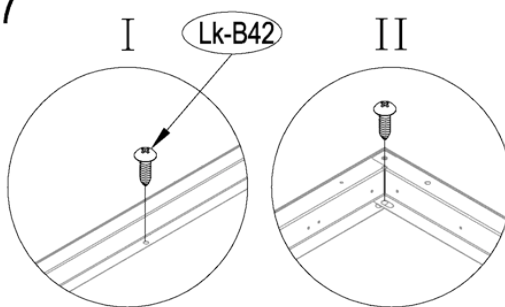

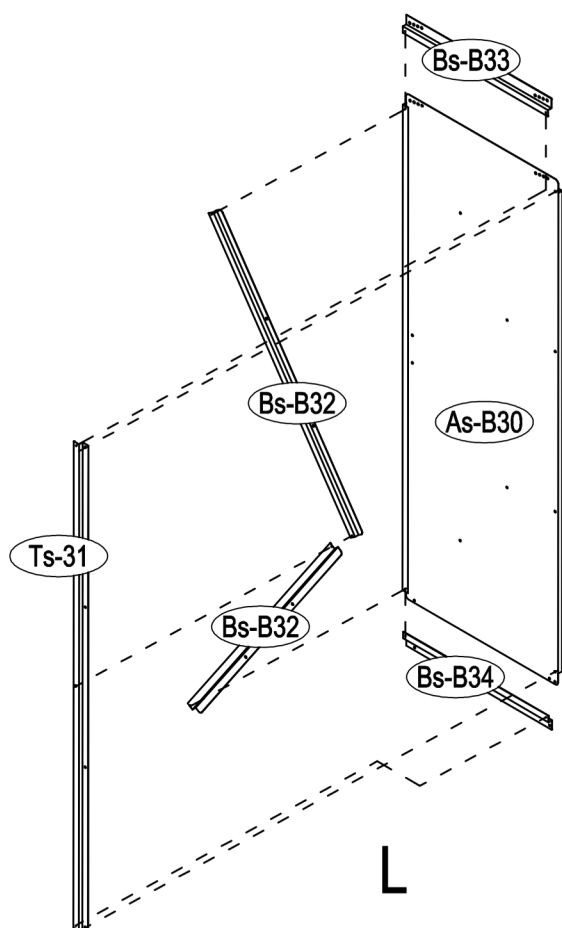


L

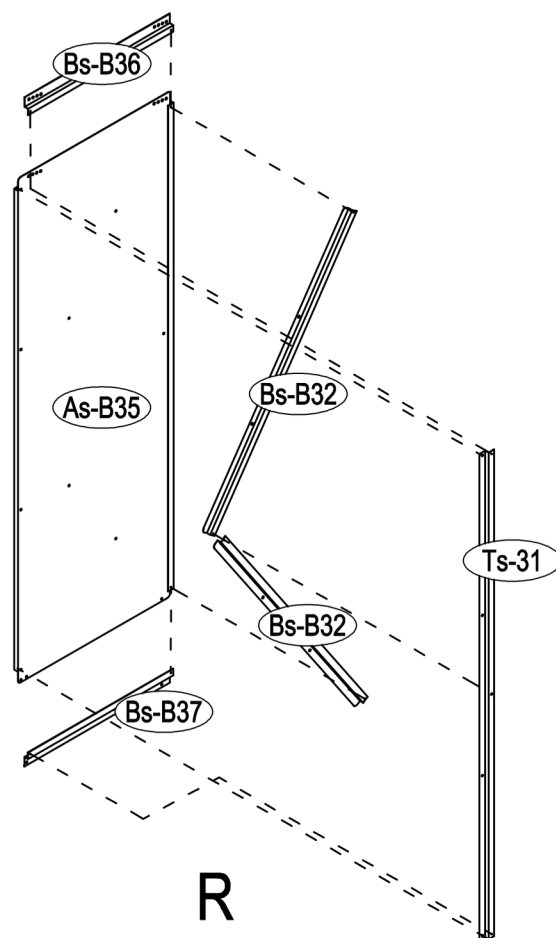


R




1

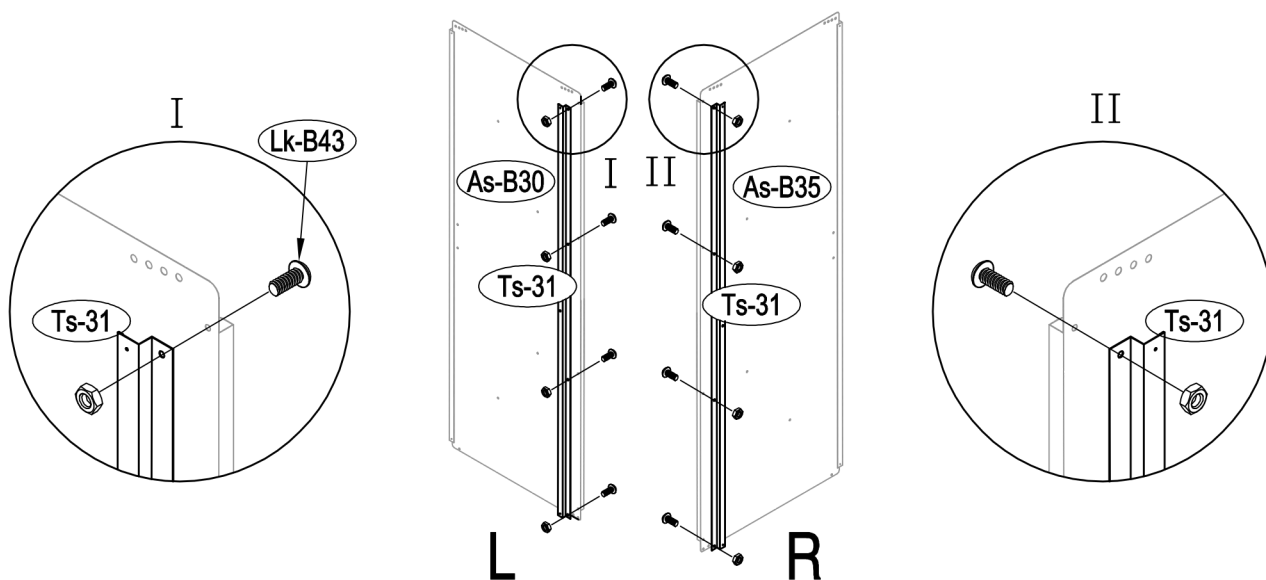


2

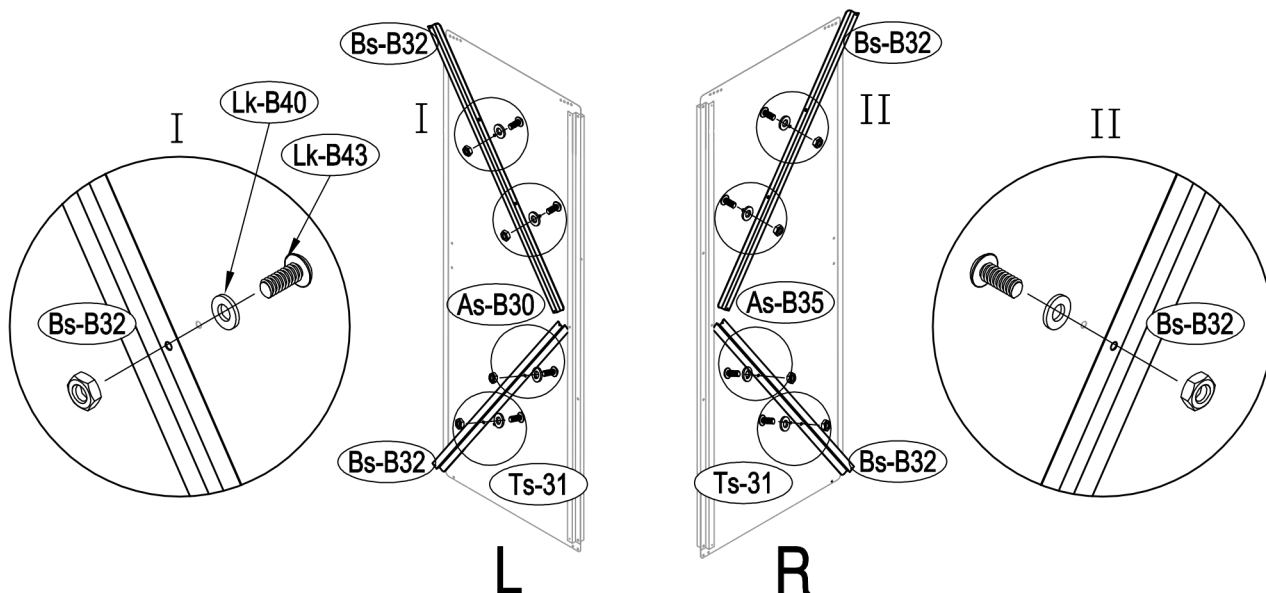


3

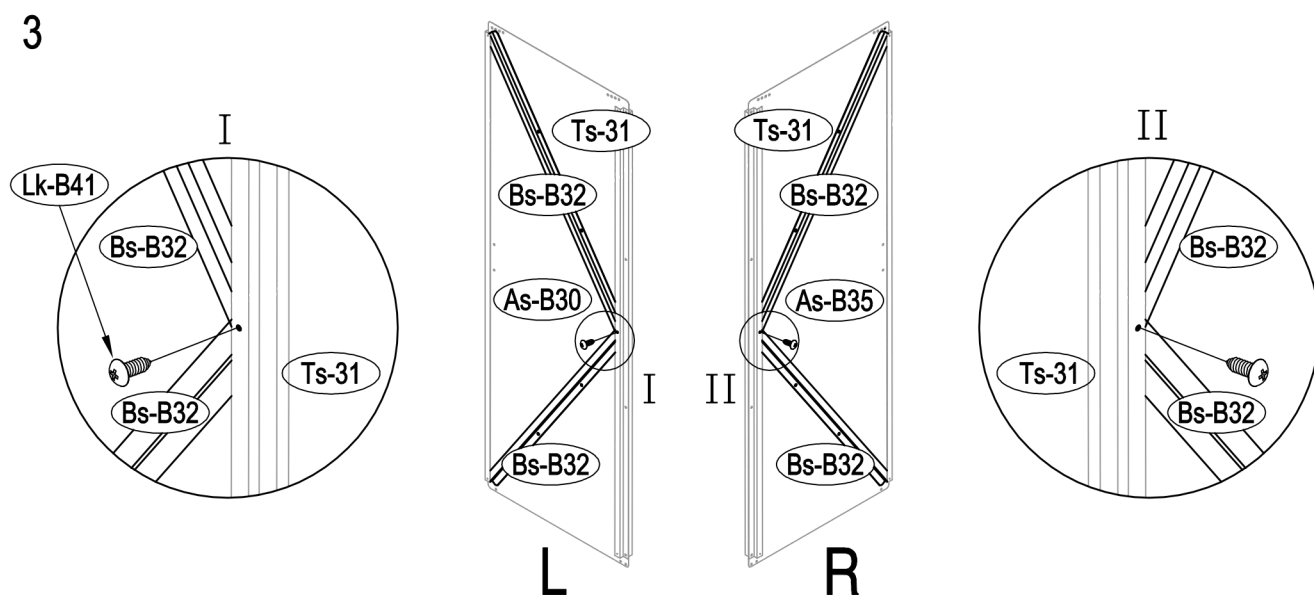

4

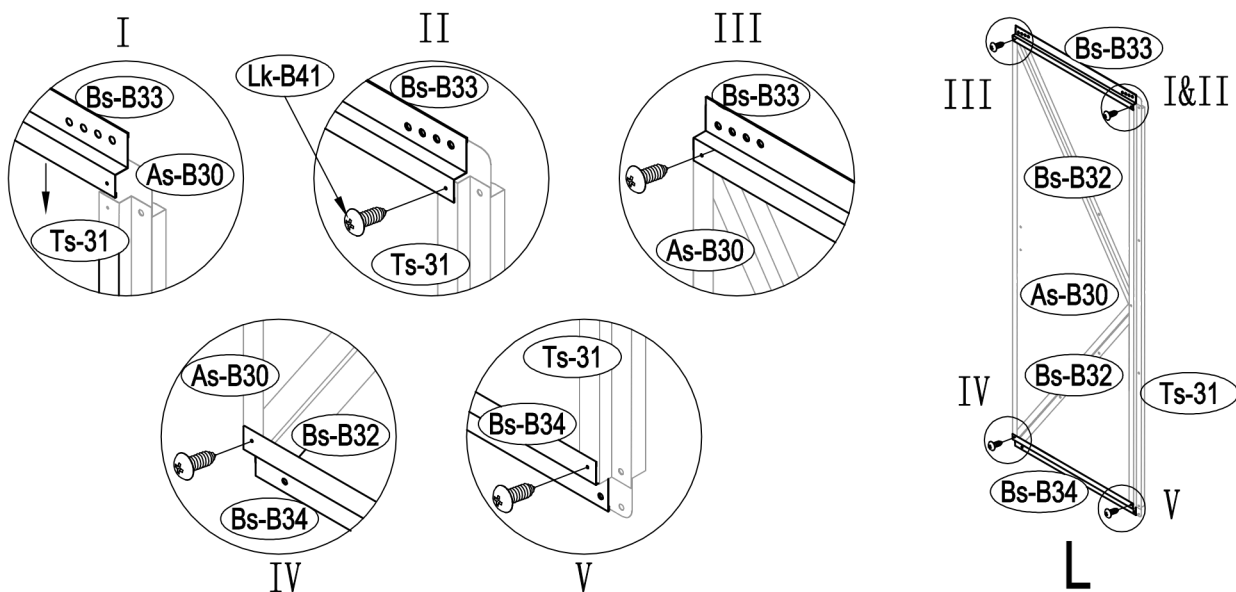

5

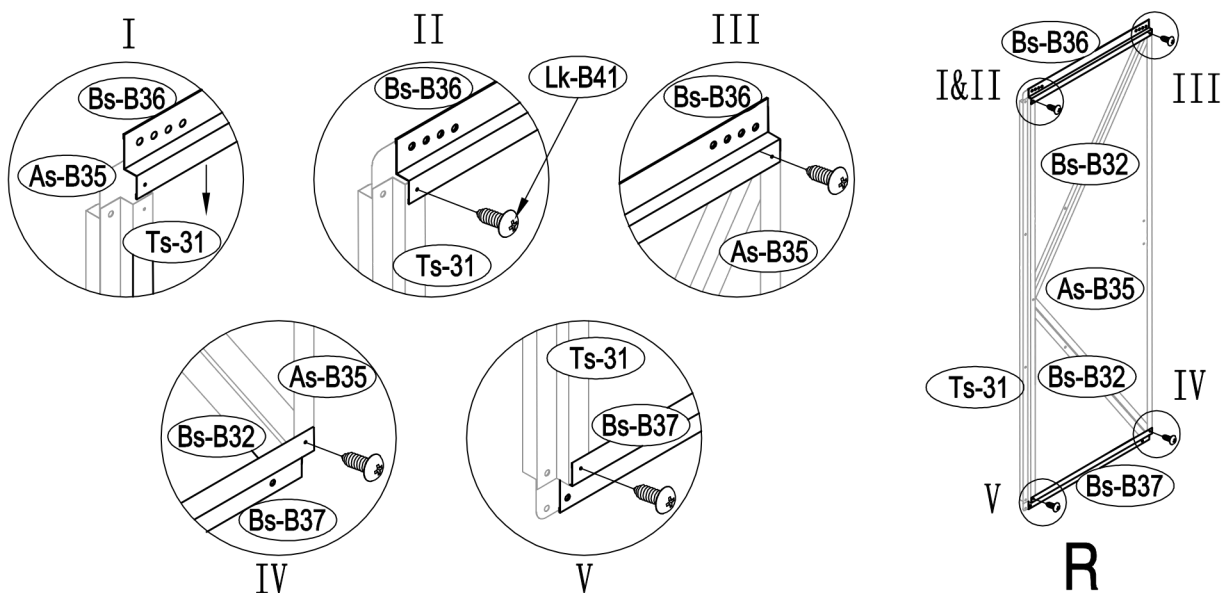

6

