





## ACCESSORY ANCHORS AKCESORYJNE KOTWY

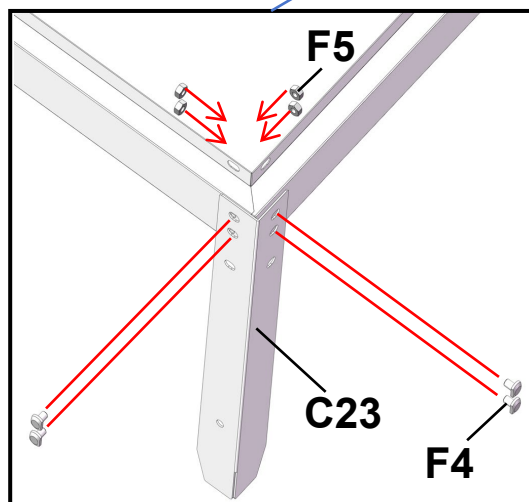

**C23**  
**4pcs**

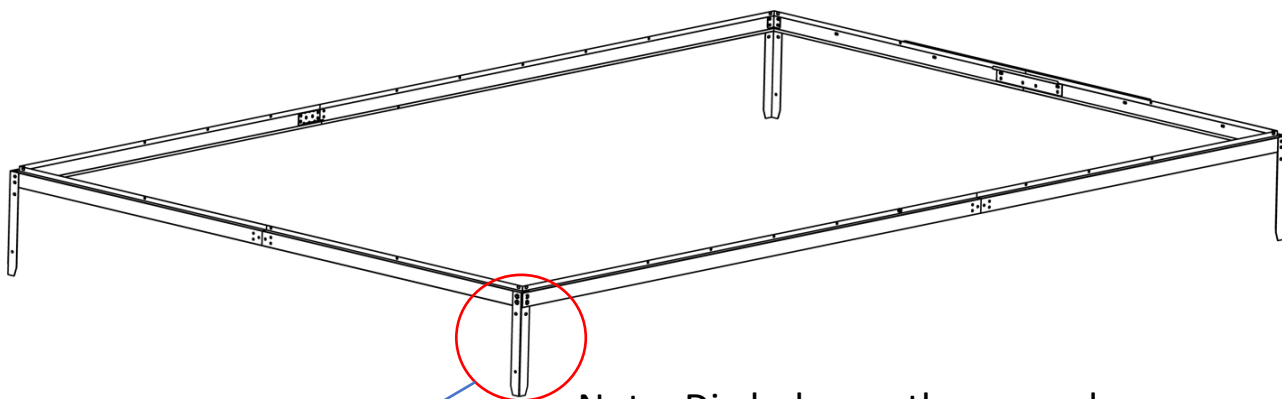

Note: Dig holes on the ground according to the base size, bend & bury the reinforcement legs into the ground and fill it with cement.

Uwaga: Wykop otwory w ziemi zgodnie z rozmiarem podstawy, zagnij i zakop nogi mocujące w ziemi i zalej je cementem.

