




Assembly Instructions / Instrukcja Montażu

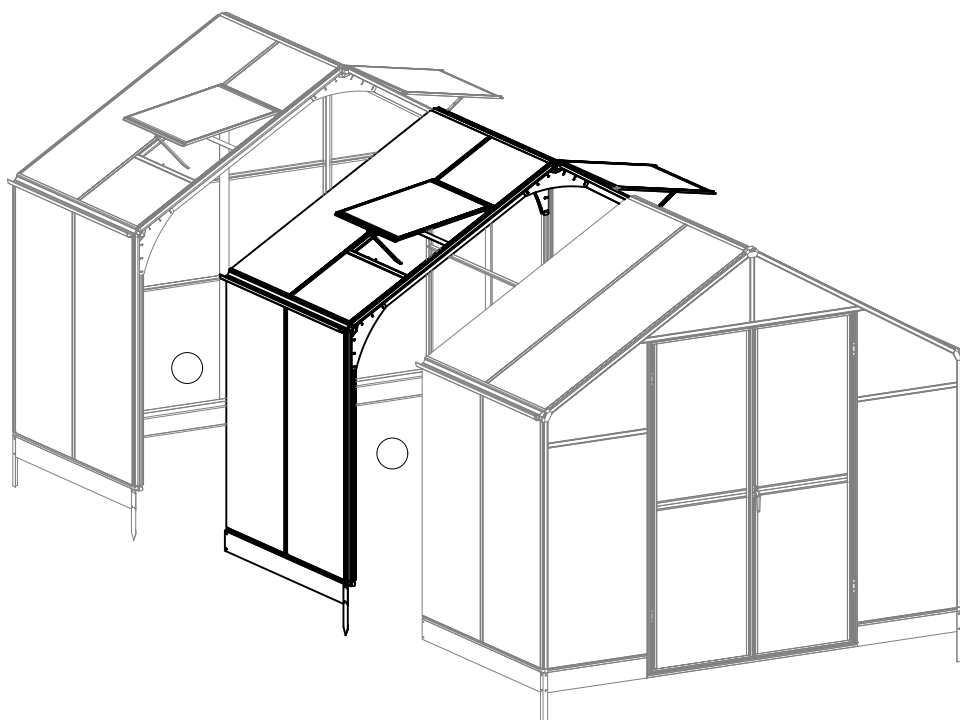

MODEL: SOLID PC 137x278










GREENHOUSE MODULE/MODUŁ DO SZKLARNI

PRODUCT SIZE(LxWxH):137X278X245CM/

WYMIARY PRODUKTU (dł. x szer. x wys.): 137X278X245CM

READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY/



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZED MONTAŻEM

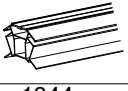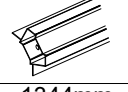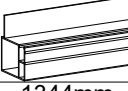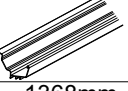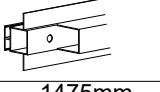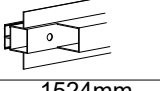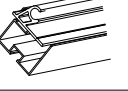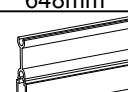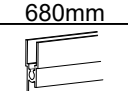
	PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
1	 1475mm	L02A	2
2	 1524mm	L02B	2
3	 657mm	L04B	2
4	 1343mm	L05B	4
5	 1344mm	L06B	1
6	 1344mm	L07B	2
7	 1344mm	L08B	2
8	 1368mm	L09B	2
9	 1475mm	L10A	2
10	 1524mm	L10B	2
11	 680mm	L11A	2
12	 648mm	L19	4
13	 680mm	L20	2
14	 680mm	L21	2

PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	S01 M6X12	12
	S20 M5X10	36
	S26 M5X12	20
	S28 M4X10	4
	S69 M6X60	4
	M01 M6	12
	M02 M4	4
	M08 M5	36
	Z02 Ø4X16D	12
	Z08 M4.2X16	2


PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	A03	2
	A79	2
	D05	6
	D25	2
	D26	1
	D114	4
	D329	6
	A96	2
	J169	
	A98	3
	J171	


Tools Provided/Narzędzia w zestawie::

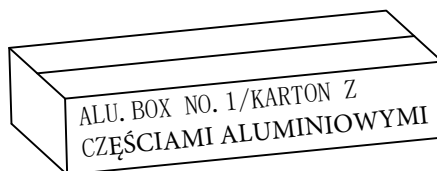




PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
 1368mm	B2	2
	D307	2


PART/ CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	Y6	4
	Y7	2
	Y9	4
	Y10	2




PART/ CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	J190	44M


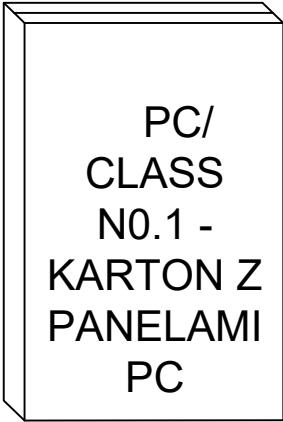


Y6	Y7	Y7	Y6				
Y6	Y9	Y10	Y9	Y9	Y10	Y9	Y6


PART/CZĘŚĆ	NO./NR	QTY/ ILOŚĆ
	L11A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	Y10	2
	A79	2
	Z02 Ø4X16D	12
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4

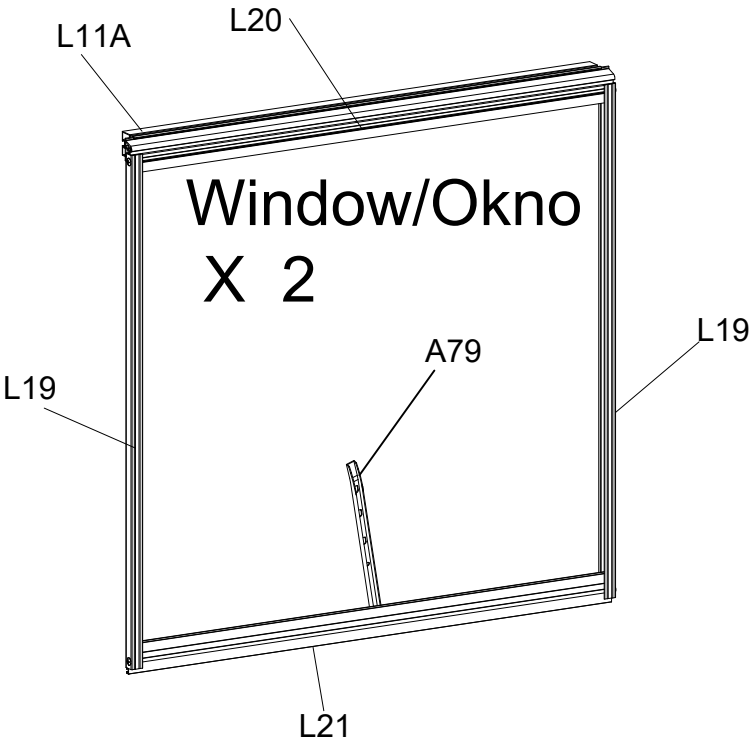

PART/CZĘŚĆ	NO./NR	QTY./ILOŚĆ	PART/CZĘŚĆ	NO./NR	QTY./ILOŚĆ
	L11A	1		Y10	1
	L19	2		A79	1
	L20	1		Z02 Ø4X16D	6
	L21	1		S28 M4X10	2
				M02 M4	2

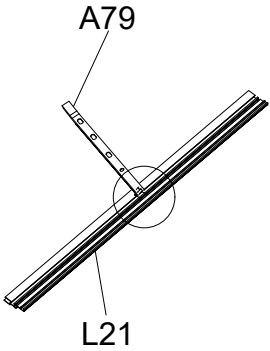
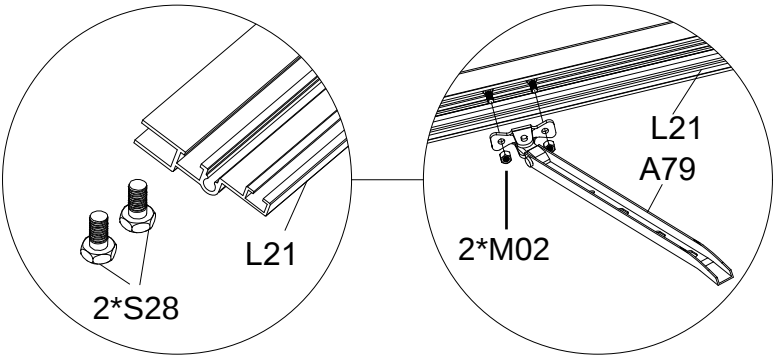


Step 1/Krok 1

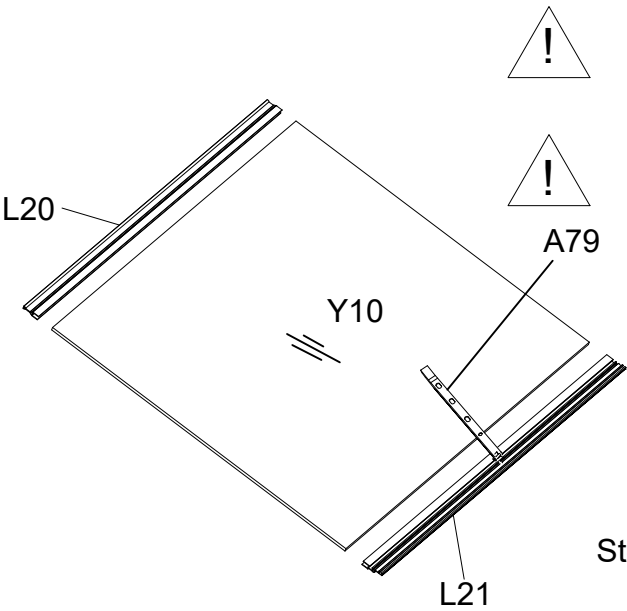


! Attention:Remove the protective films from both sides of each polycarbonate panel, before inserting into aluminum channels. Ensure the milky white film faces towards the Sun./
! Uwaga: Usuń folie ochronne z obu stron każdego panelu PC przed włożeniem go do aluminiowych kanałów. Upewnij się, że mlecznobiała folia jest skierowana do zewnątrz.

Step 2/Krok 2






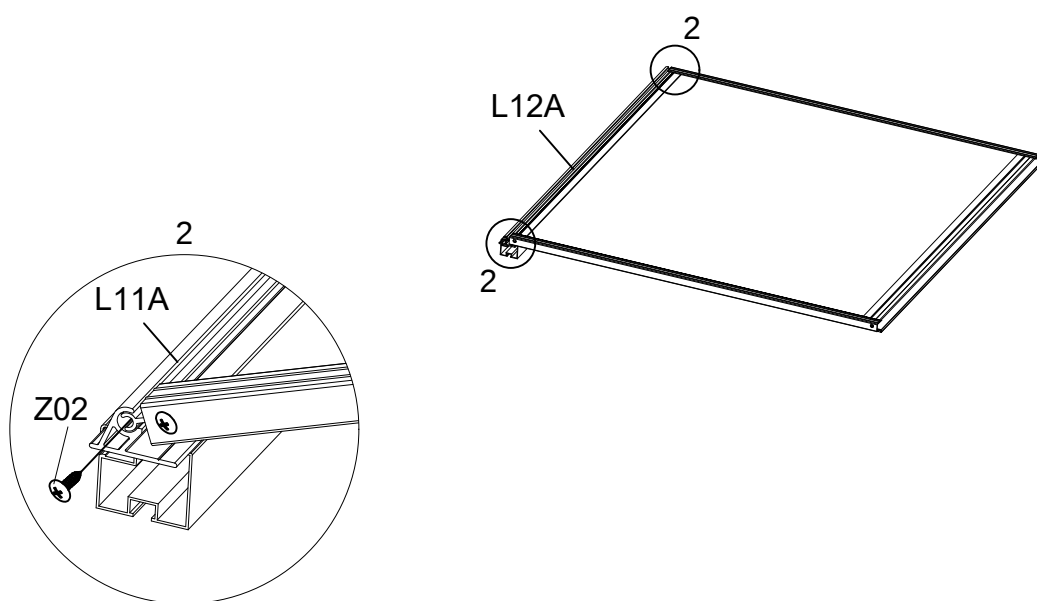
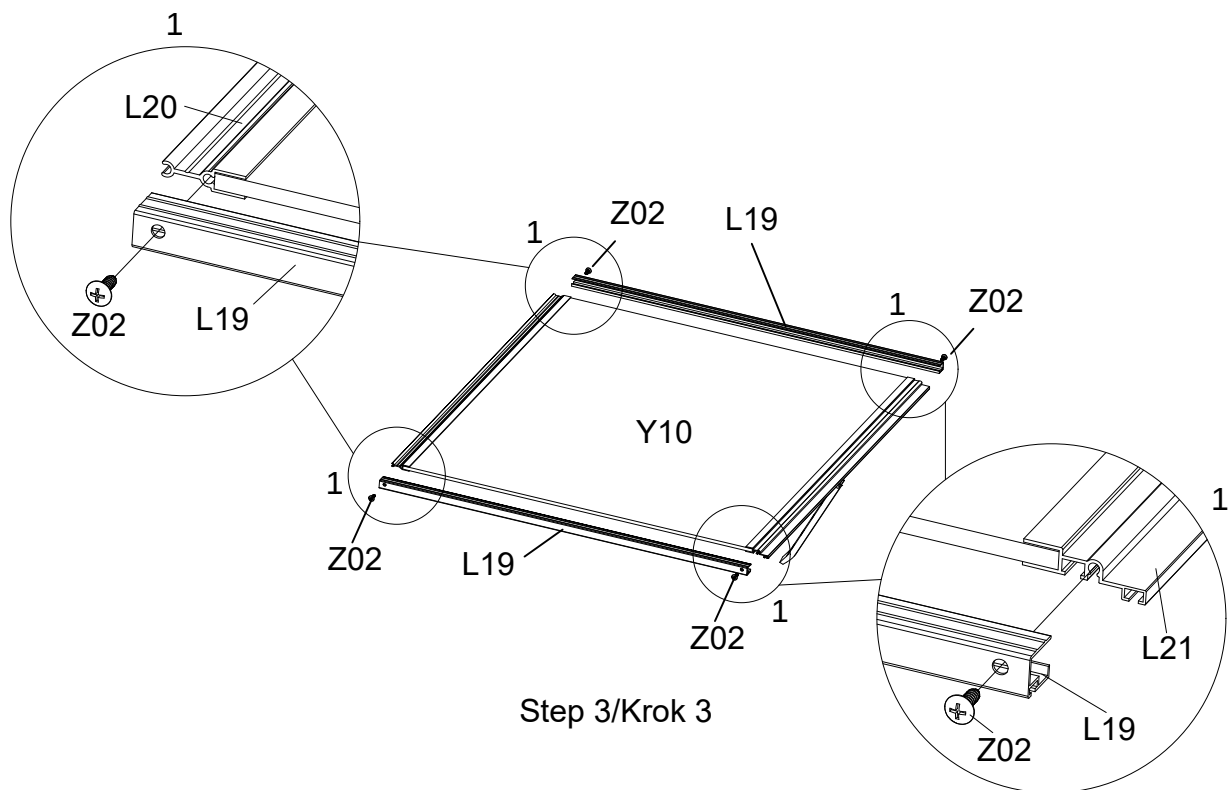


PART/ CZĘŚĆ	NO/ NR	QTY/ ILOŚĆ
	B2	2
	D114	4
	D307	2
	S69 M6X60	4
	S01 M6X12	8
	M01 M6	8

Base Assembly/Montaż podstawy






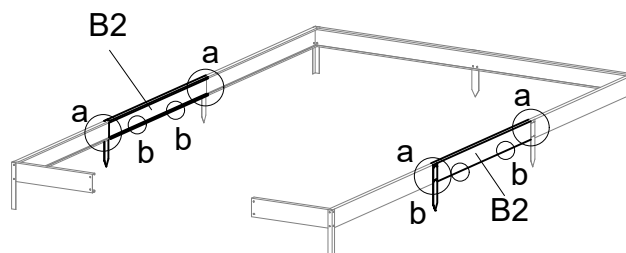



1. Fix the base anchor clip D114 onto each base section with a distance of 5~10CM from each end./Zamontuj zacisk kotwiący podstawy D114 na każdej krawędzi podstawy w odległości 5 ~ 10 cm od każdego końca.
2. Mark the middle of the D114 hole to drill the $\varnothing 8$ hole, then use S69 to fix the D114 to the ground./Zaznacz środek otworu D114, aby wywiercić otwór $\varnothing 8$, a następnie użyj S69, aby przymocować D114 do podłoża.

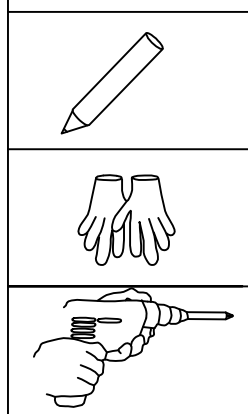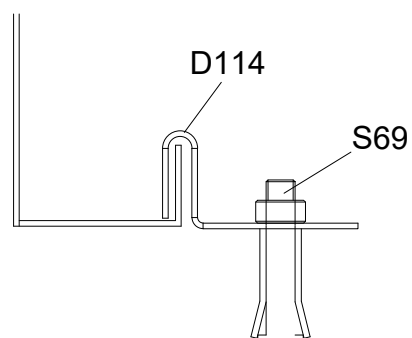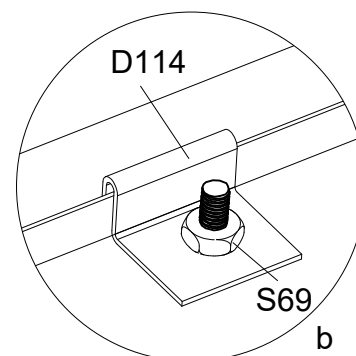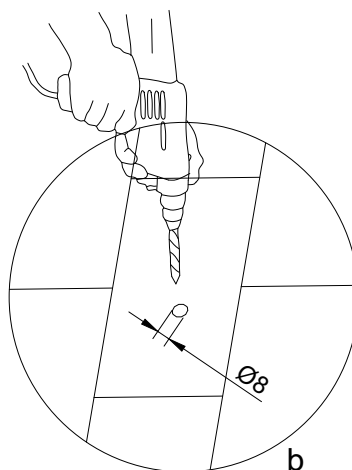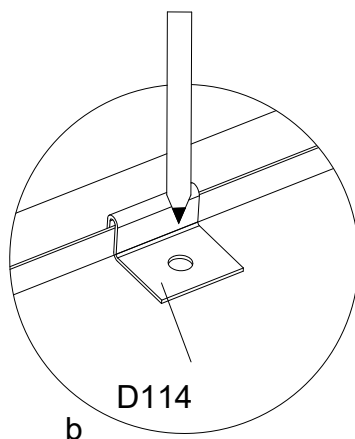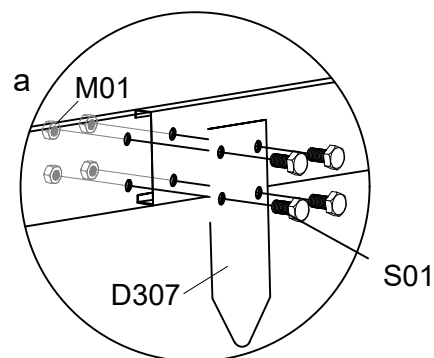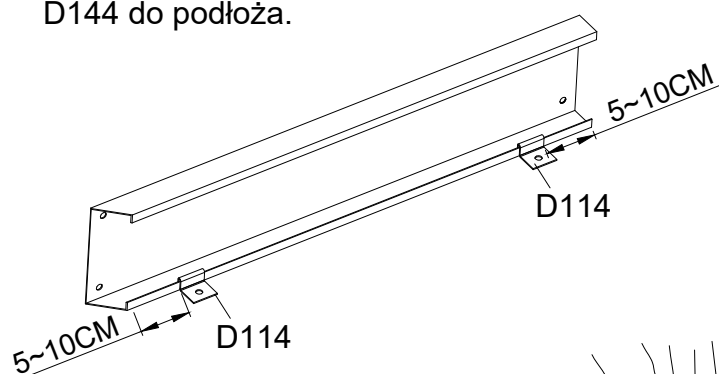





PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L08B	2
	A96	2
	J169	
	S26	6
	M6X12	
	D05	6


Wall Assembly/Montaż ścian

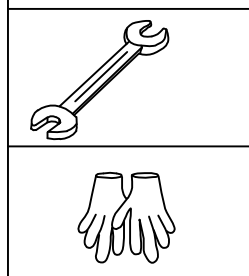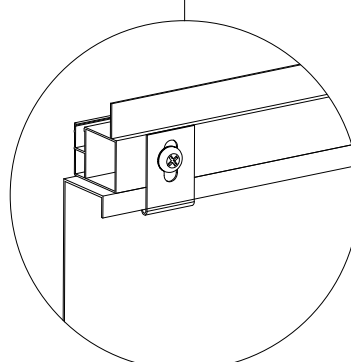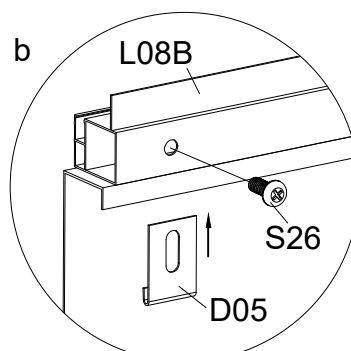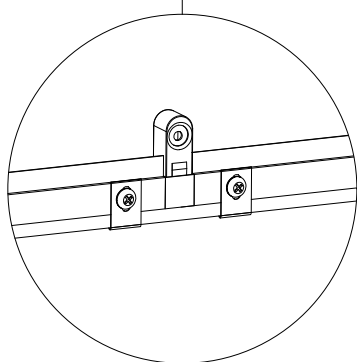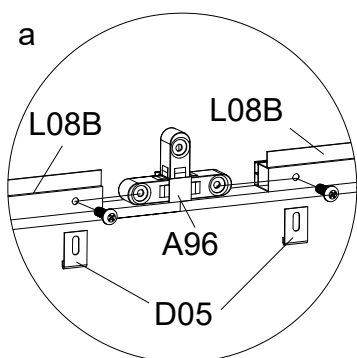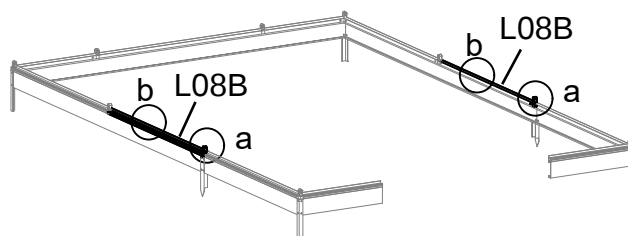




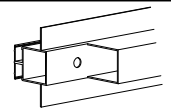
PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L05B	2
	L10A	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	S26 M6X12	2


Wall Assembly/Montaż ścian

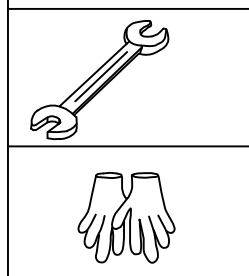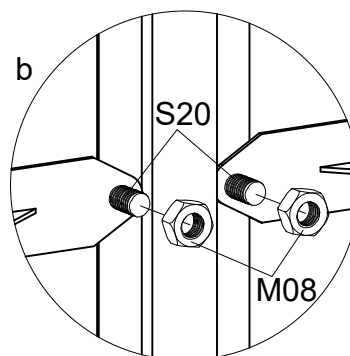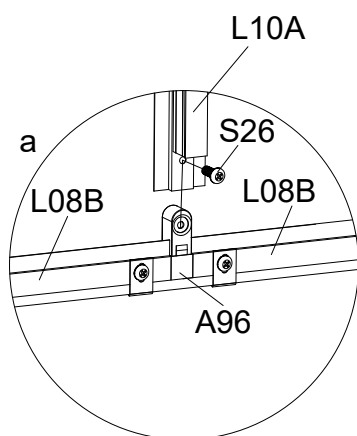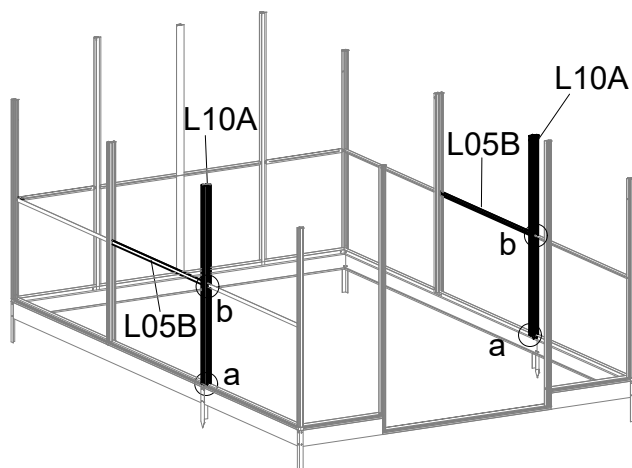

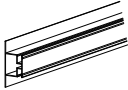PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L02A	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	S26 M5X12	4






Wall Assembly/Montaż ścian

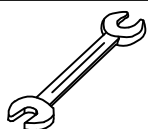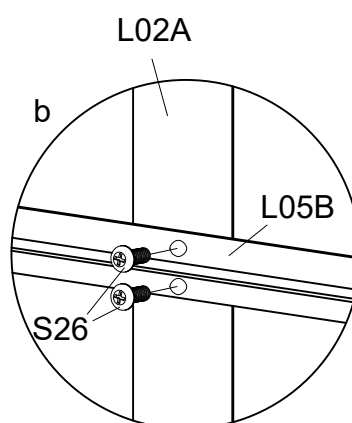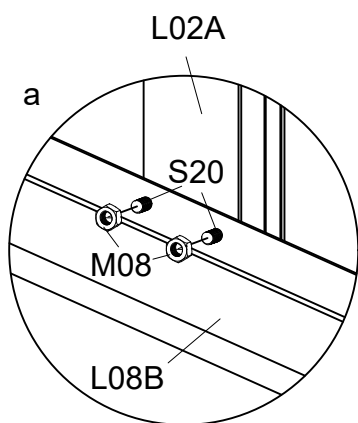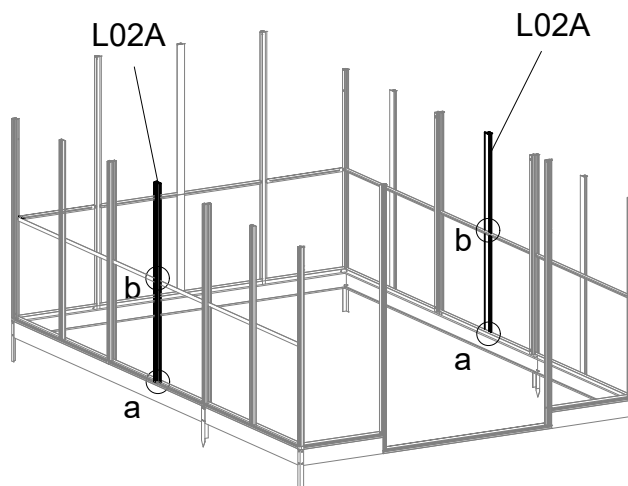


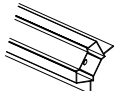PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L07B	2
	A98 J171	2
	S26 M5X12	4
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	Y6	4


Wall Assembly/Montaż ścian

Put the panels into positions./Umieść panele w odpowiednich miejscach

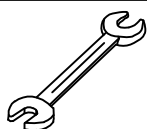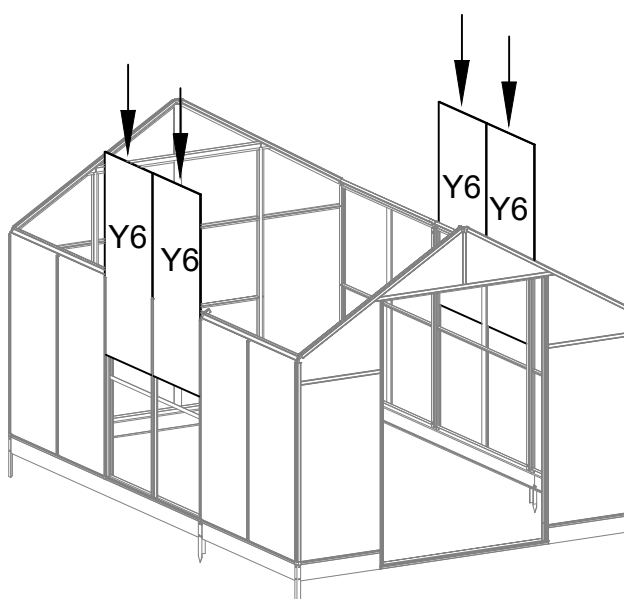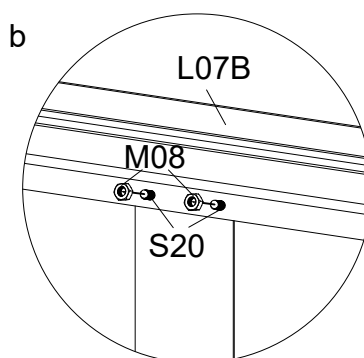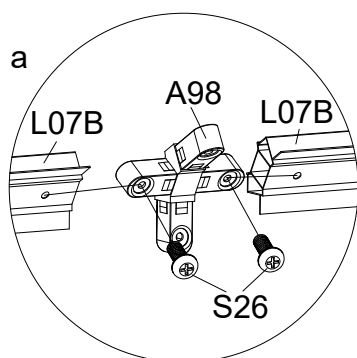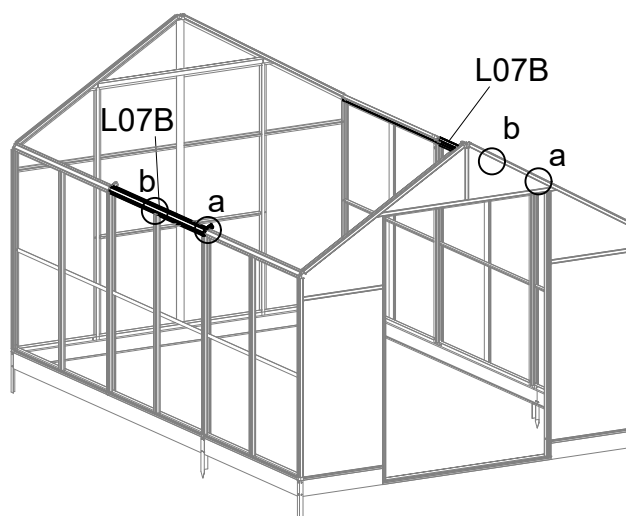

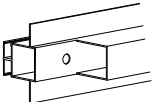PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L10B	2
	A98 J171	1
	D329	6
	S26 M5X12	76







Top Assembly/Montaż dachu

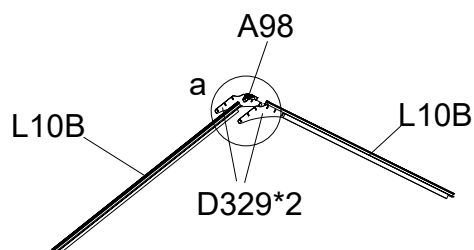



First, connect the two L10Bs with A98, and then fix the two L10Bs with D329 and







S26 (installed on the ground first)./

Najpierw połącz dwa elementy L10B z A98, a następnie przymocuj dwa L10B za pomocą D329 i S26 (najpierw zmontuj na podłożu).

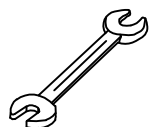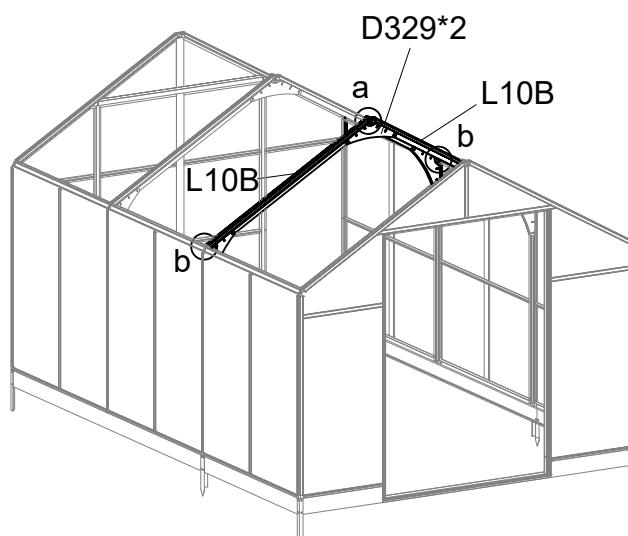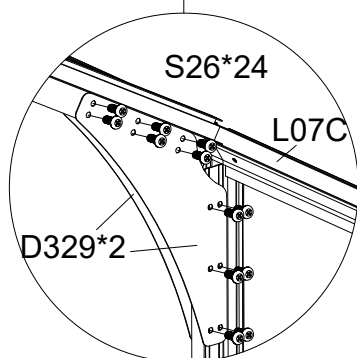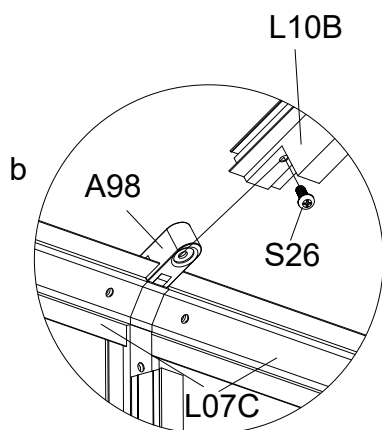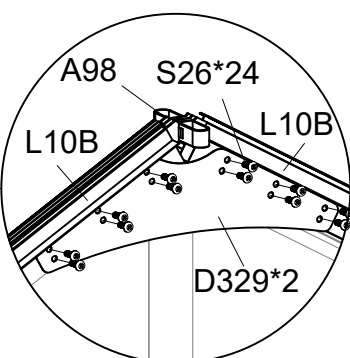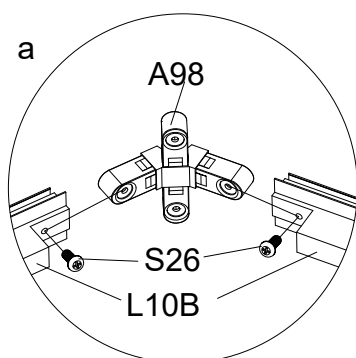


Top Assembly/Montaż dachu

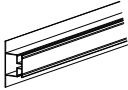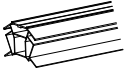
PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L02B	2
	L06B	1
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8
	S26 M5X12	2

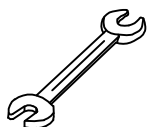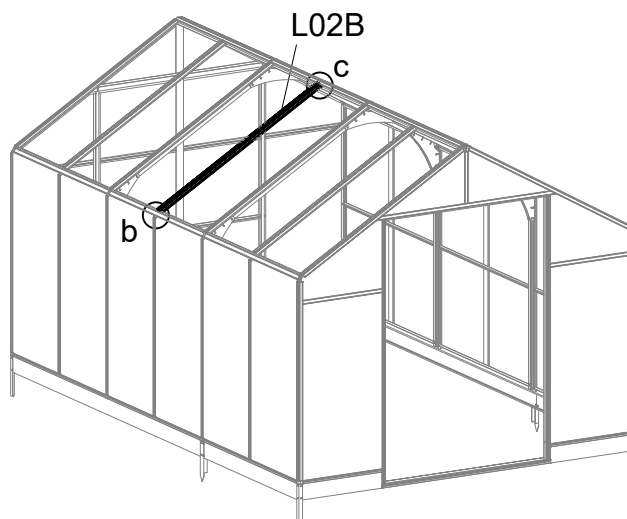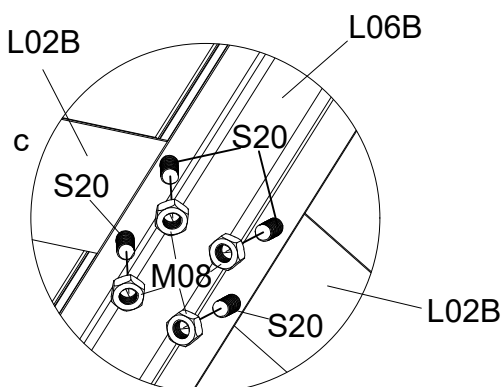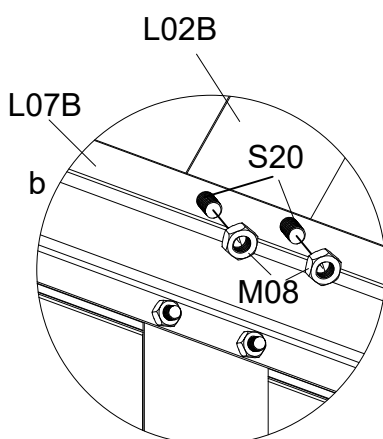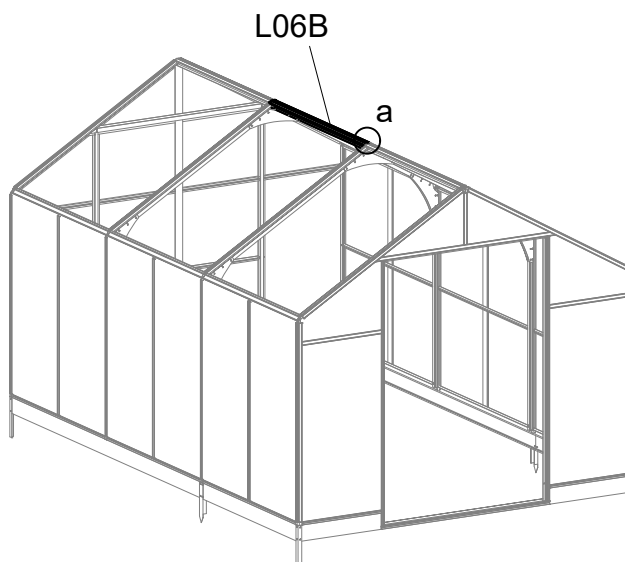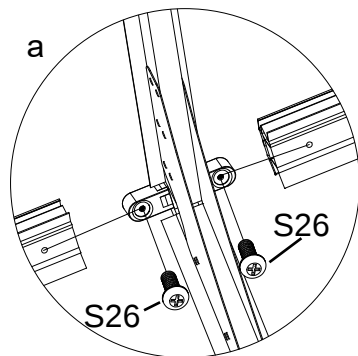

Fix glazing bars L02B (2pcs)
to the eaves and the ridge
profiles with S20 & M08./
Przymocuj listwy L02B (2
szt.) do profili za pomocą
S20 i M08.




PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L05B	2
	D26	1
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	Z08 M4.2X16	2
	S26 M5X12	4

Top Assembly/Montaż dachu

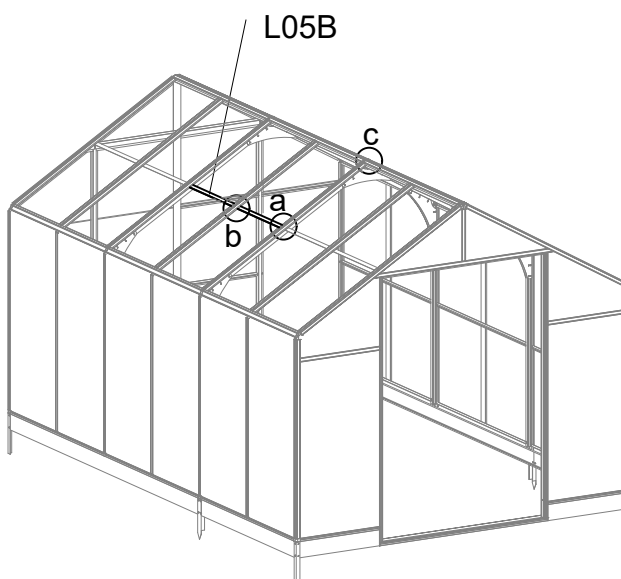


L05B with the extra reinforced edge in the middle should face inside./


L05B z dodatkową wzmocnioną krawędzią pośrodku powinien być skierowany do wewnątrz.

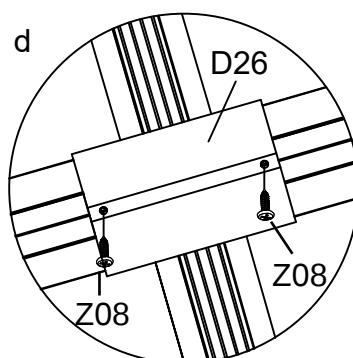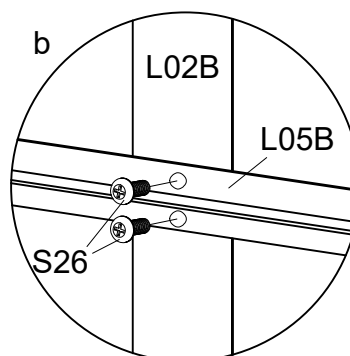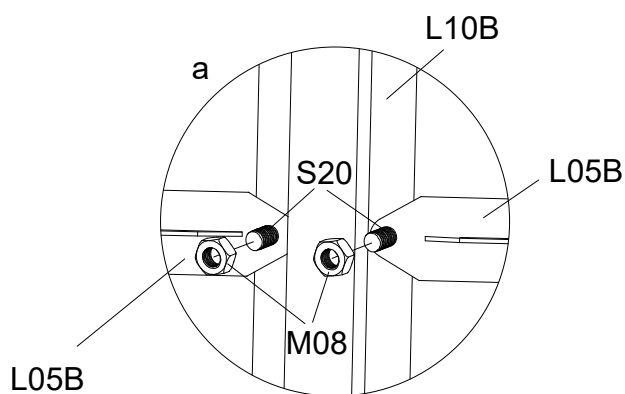


Fix D26 to L06B from outside with self-tapping screws Z08, using a powered screwdriver./

Przymocuj D26 do L06B z zewnątrz za pomocą wkrętów samogwintujących Z08, używając wkrętarki.


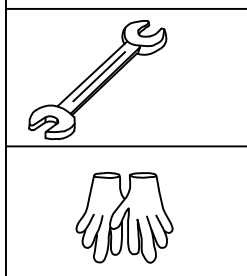


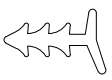PART/ CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	J190	44M

Accessories Assembly/Montaż dodatków




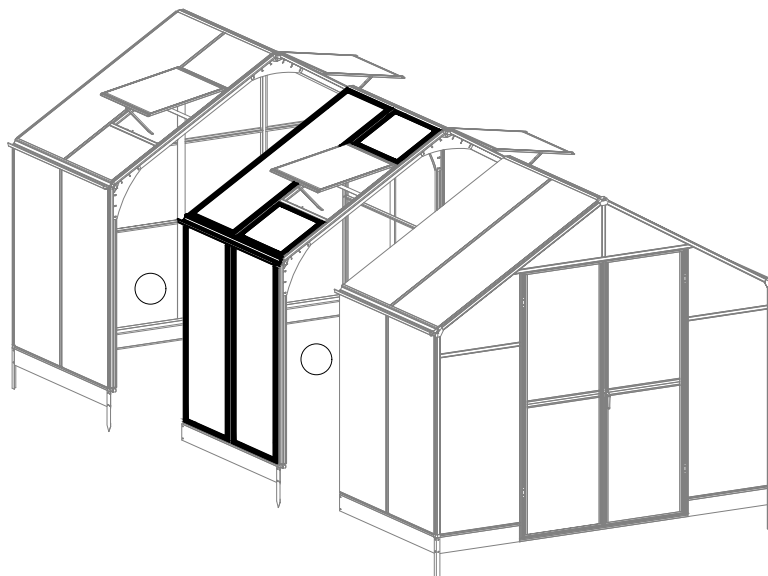


Install J190 to the aluminum profile where with solid polycarbonate panels, pay attention to the direction of J190, the longer side faces panels./
Zainstaluj J190 do profilu aluminiowego, w którym znajdują się panele PC, zwracając uwagę na kierunek J190, dłuższy bok jest skierowany w stronę paneli.


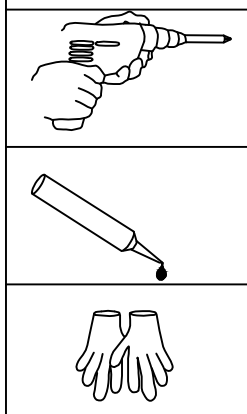
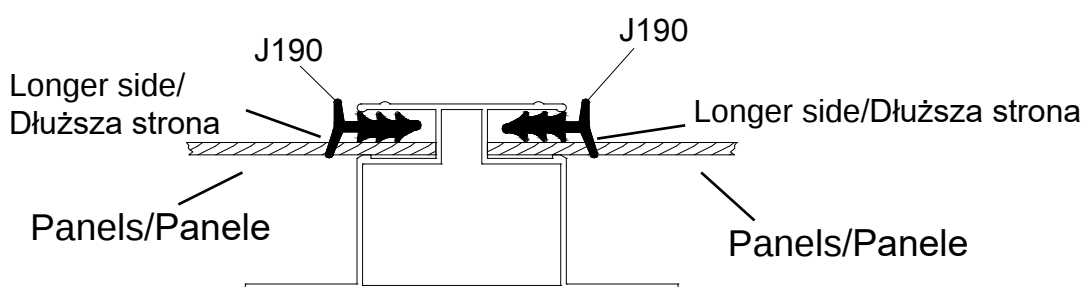


Accessories Assembly/Montaż dodatków

PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L04B	2
	A03	2
	WINDOW	2
	Y9	2
	S20 M5X10	12
	M08 M5	12

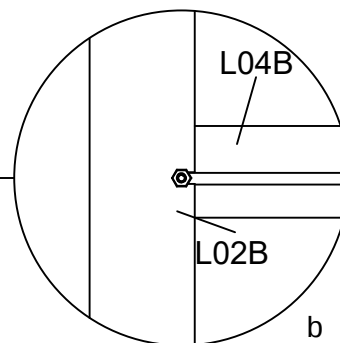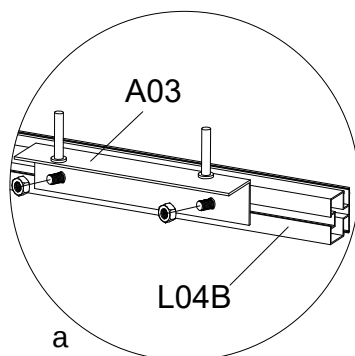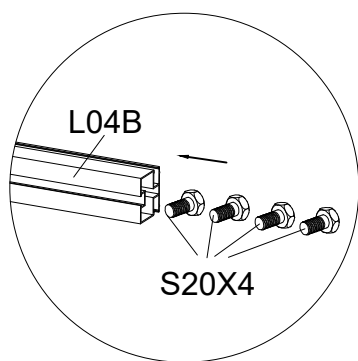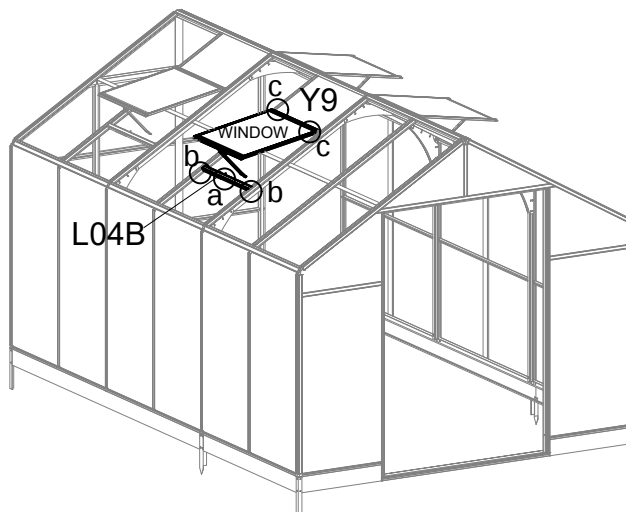


When installing L04B, the window needs to be lifted up to avoid the window not opening after the installation is complete./Podczas montażu L04B należy uchylić okno, aby zapobiec jego otwarciu po zakończeniu montażu.

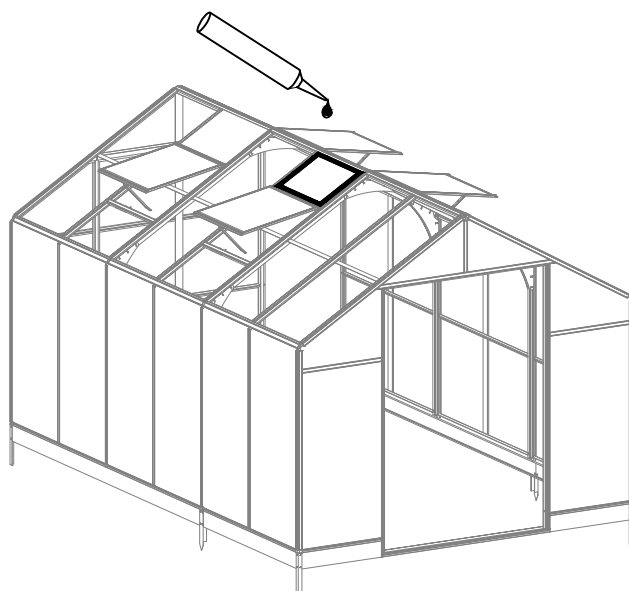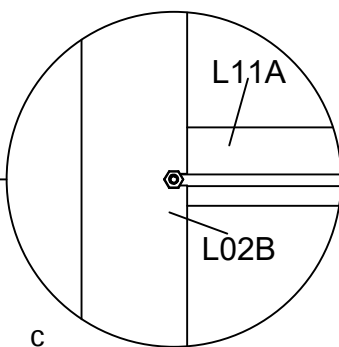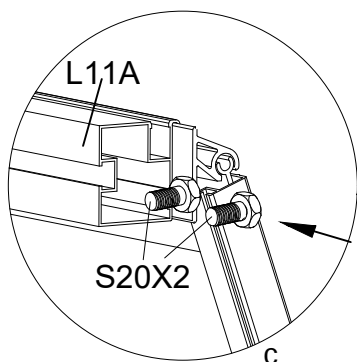


Slide 2 bolts (S20) into each L11A, and bolt it to L02B/L10B, using the using the S20 & M08.
/ Wsuń 2 śruby (S20) w każdy z L11A i przykręć je do L02B/L10B, używając śrub S20 i M08.

After the panels and windows are in position, put some silicone sealant around to avoid leaking water./




Po zamontowaniu paneli i okien, nałóż trochę silikonowego uszczelnacza, aby uniknąć przecieku wody.

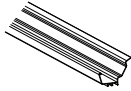PART/CZĘŚĆ	NO/NR	QTY/ ILOŚĆ
	L09B	2
	D25	2
	S26 M5X12	4
	S01 M6X12	4
	M01 M6	4
	Y7	2
	Y9	2

Top Assembly/Montaż dachu

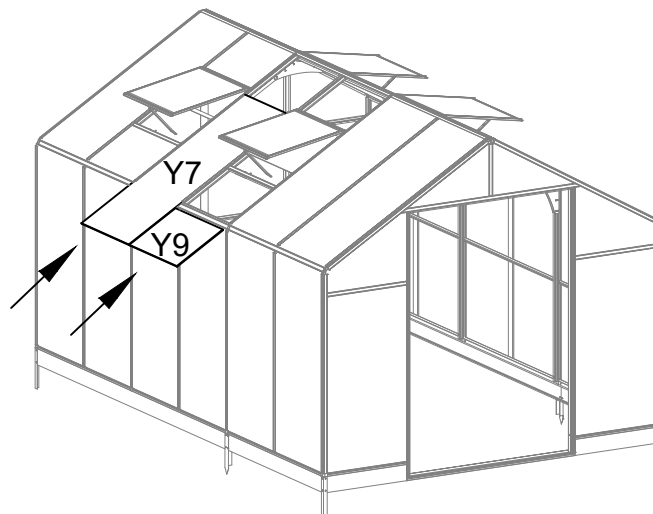

After the panels and windows are in position,
put some silicone sealant around to avoid leaking
water./ Po zamontowaniu paneli i okien, nałóż trochę
silikonowego uszczelnacza, aby uniknąć wycieku wody.

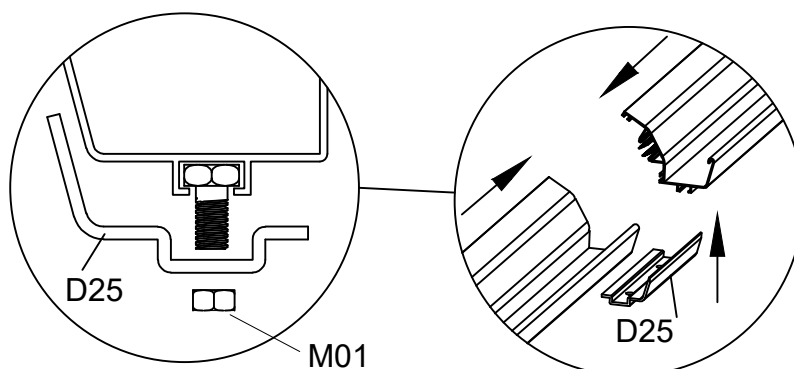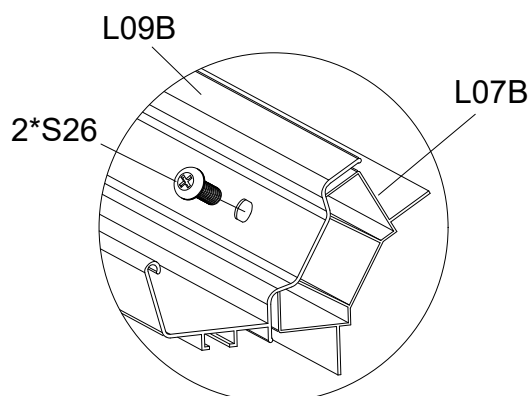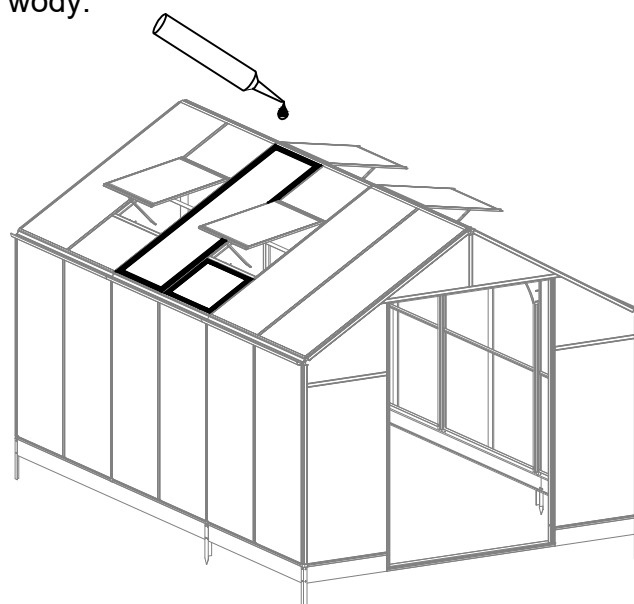

Slide 1*S01 into the bolt channel of both L09B, fix D25 to L09
using S01 & M01./ Wsuń 1*S01 w kanał śruby obu L09B,
przymocuj D25 do L09 za pomocą S01 i M01.