


GUT ROOF

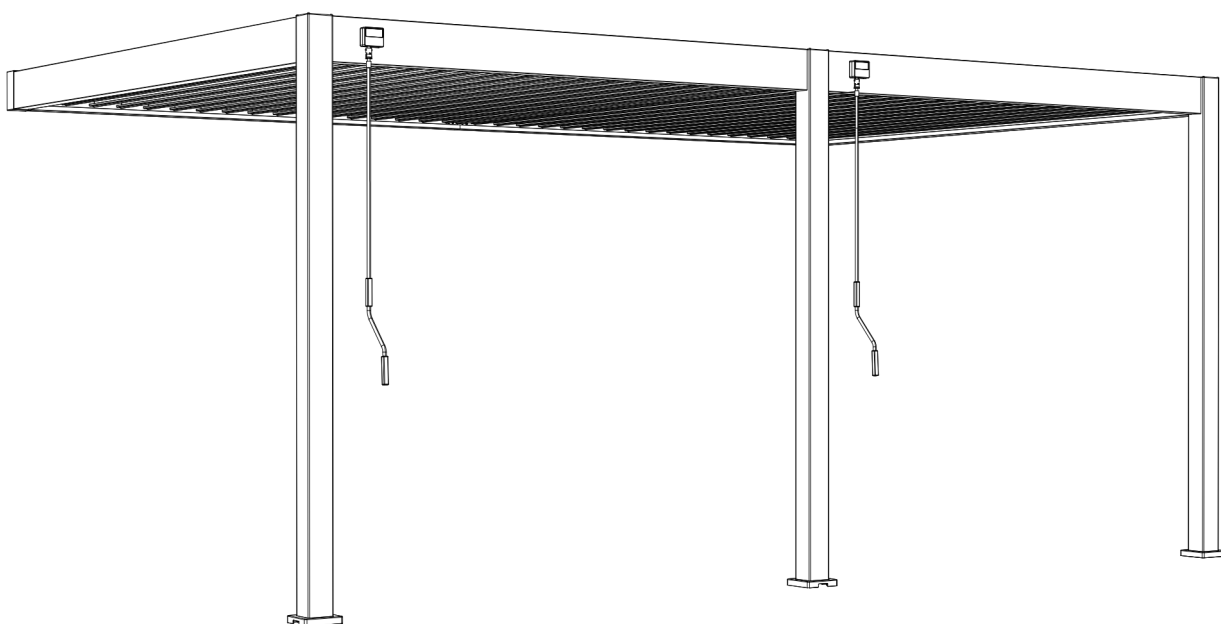

DELUXE WALL 3.6x6.0 **PERGOLA TARASOWA** Instrukcja montażu

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)

Gogle i rękawice



Drabina




Wiertarka elektryczna
+ wiertło do betonu
12mm




Wiertarka
pistoletowa




Nóż
uniwersalny




Kask



Taśma
miernicza




Klucz francuski




Poziomica



WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiary w mm)

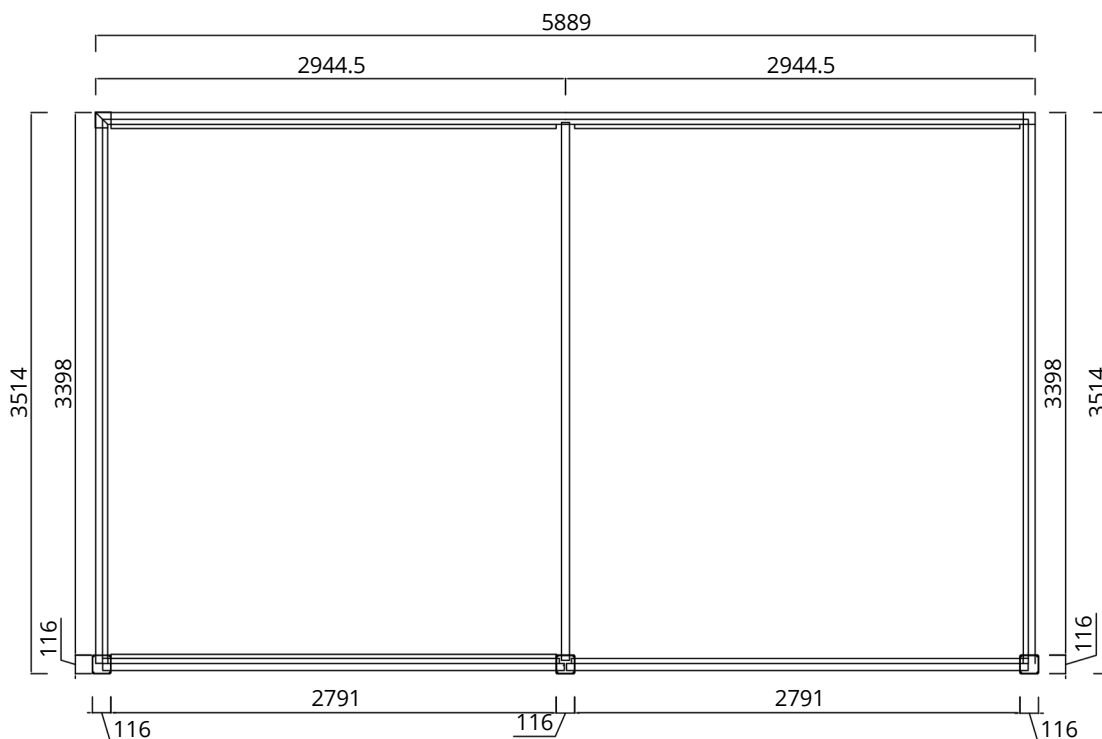

WYMIARY PODSTAWY 3D (wymiary w mm)

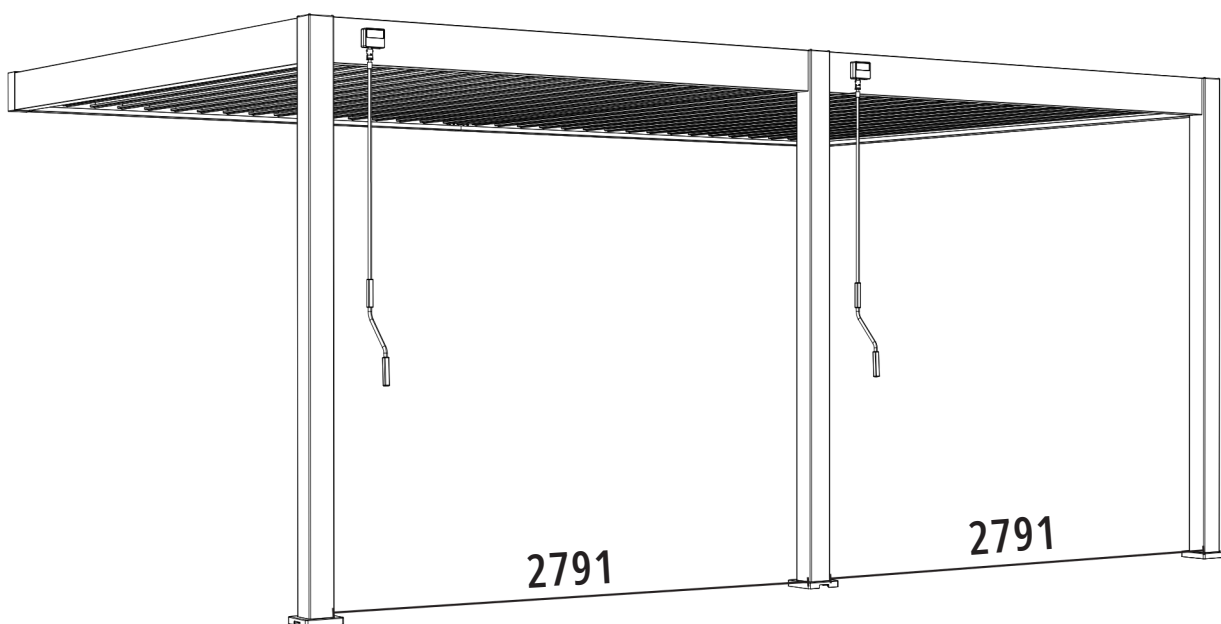

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYCIU

Tego produktu nie należy używać w ekstremalnych warunkach pogodowych: burze, silne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatry o prędkości do 100 km/h i maksymalną masę śniegu 50 kg/m². W przypadku silnych wiatrów lub śniegu zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobre warunki pracy żaluzji, należy odśnieżyć je. Nasza pergola wytrzymuje ulewne deszcze, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wyjątkowe zjawiska klimatyczne mogą zagrozić idealnemu uszczelnieniu produktu. Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, budowa może podlegać pozwoleniom na budowę. Upewnij się, że sprawdziłeś u lokalnych władz, aby uzyskać potrzebne informacje przed montażem.

Montaż produktu:

- Wymagane jest co najmniej 2/3 osób
- Zdejmij folię ochronną (potrzebne około 1 godziny)
- Nie należy trzymać dzieci w pobliżu miejsca zgromadzenia.
- Uważaj na ryzyko przytrzaśnięcia
- Nie dokręcaj śrub przed złożeniem całego produktu.
- Wszystkie kroki montażu muszą być dokładnie przestrzegane.
- Sprawdź poziom konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwić pergoli przed złożeniem całego produktu.

Nie można wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Produkty, w które użytkownik ingerował, nie są objęte gwarancją, dlatego uznaje się je za nieważne.

Miejsce należy wybrać ostrożnie. Zaleca się, aby nie montować pergoli w deszczowy dzień, w kierunku dominujących wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergolę należy zamontować na płaskim, równym fundamencie. Zaleca się montaż na płycie betonowej lub podkładkach betonowych 25x25 cm przy każdym słupku. Prosimy o prawidłowe zakotwiczenie pergoli do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli chcesz zamontować pergolę w pobliżu domu lub budynku, sprawdź, czy posiada ona rynny odprowadzające wodę.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub przestrzegania jej tylko częściowo, gwarancja sprzedawcy zostanie unieważniona.

KONSERWACJA

Aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd, konieczna jest regularna konserwacja.

Zalecamy:

- Raz lub dwa razy w roku czyść pergolę czystą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie należy używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzaj dokręcenie śrub.
- Regularnie smarować olejem (przynajmniej raz w roku).
- Upewnij się, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuń wodę, która mogła gromadzić się wokół nóg pergoli (podnieś spódnicę słupków).

GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Normalne zużycie produktów.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Brak staranności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, odbudowa lub relokacja.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powodzie, pioruny itp.
- Produkt został poddany ingerencji użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę zapasowego diagramu lub dostarczonego produktu. Zwrot pieniędzy nie będzie dokonywany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym dokonano zakupu produktu.



Schemat LISTY (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione schematy są dostarczone i nie są uszkodzone. Wszelkie braki części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od dostawy.


Możesz udać się do lokalnego sklepu outletowego lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie wyrzucaj opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.



Numer śledzenia produktu znajduje się wewnątrz kartonu (patrz poniższy schemat). Aby zapewnić lepszą i wydajniejszą obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu kartonu zrób zdjęcie numeru śledzenia i zapisz je.

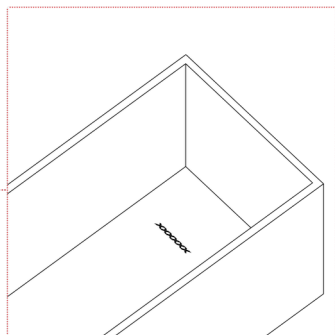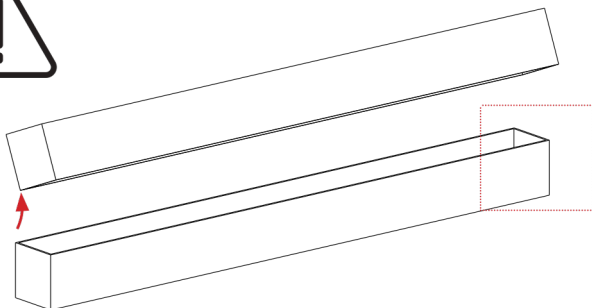


KARTON 1/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
AO			116X116 L=2550mm	2
AO-1			116X116 L=2550mm	1


NR.	Diagram	ILOŚĆ
IO		3
JO		3

NR.	Diagram	ILOŚĆ
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		1
EO-2		1
EO-3		2
EO-4		2
EO-5		1
MO		74
MO-1		74
NO		2
OO		2
PO		2

NR.	Diagram	ILOŚĆ
TO	 10x80	12
XO-1	 6x35 4mm	12



NR.	Diagram	ILOŚĆ
QO	 6mm	12
RO		12
SO		76
TO-1	 8x100	14
UO	 nakrętka zabezpieczająca	100
UO-1	 nakrętka plastikowa	38
VO		188
WO	 4x16 PH2	152
WO-1	 5x19	28
WO-2	 4x16 PH2	2
XO	 6x40 4mm	74
XO-2	 6x20 4mm	38
XO-3	 6x16	2
YO	 6x45 4mm	6

KARTON 1/6

NR.	Diagram	ILOŚĆ
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1


NR.	Diagram	ILOŚĆ
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1
ZO-8		1

KARTON 2/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
BO			75X195 L=2894mm	2
BO-1			75X195 L=2945mm	1
BO-2			75X195 L=2945mm	1
CO-1			75X195 L=3449mm	1
CO-2			75X195 L=3449mm	1
EO			75X110 L=3410mm	1
FO			27X8 L=3366mm	2
HO			L=1300mm	2



Łącznik prętowy (FO) i szczotka w środku!

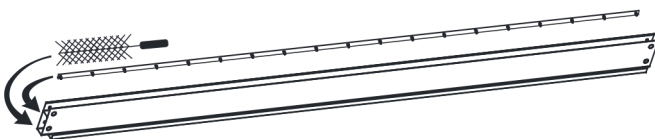

KARTON 3/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X38 L=3366mm	10

KARTON 4/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X38 L=3366mm	10

KARTON 5/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X38 L=3366mm	10

KARTON 6/6

NR.	Profil	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X38 L=3366mm	8


WYTYCZNE MONTAŻU

Krok 1: Montaż żaluzji


Krok 2: Rama

Krok 3: Montaż żaluzji i podłączenie

SCHEMAT MONTAŽU

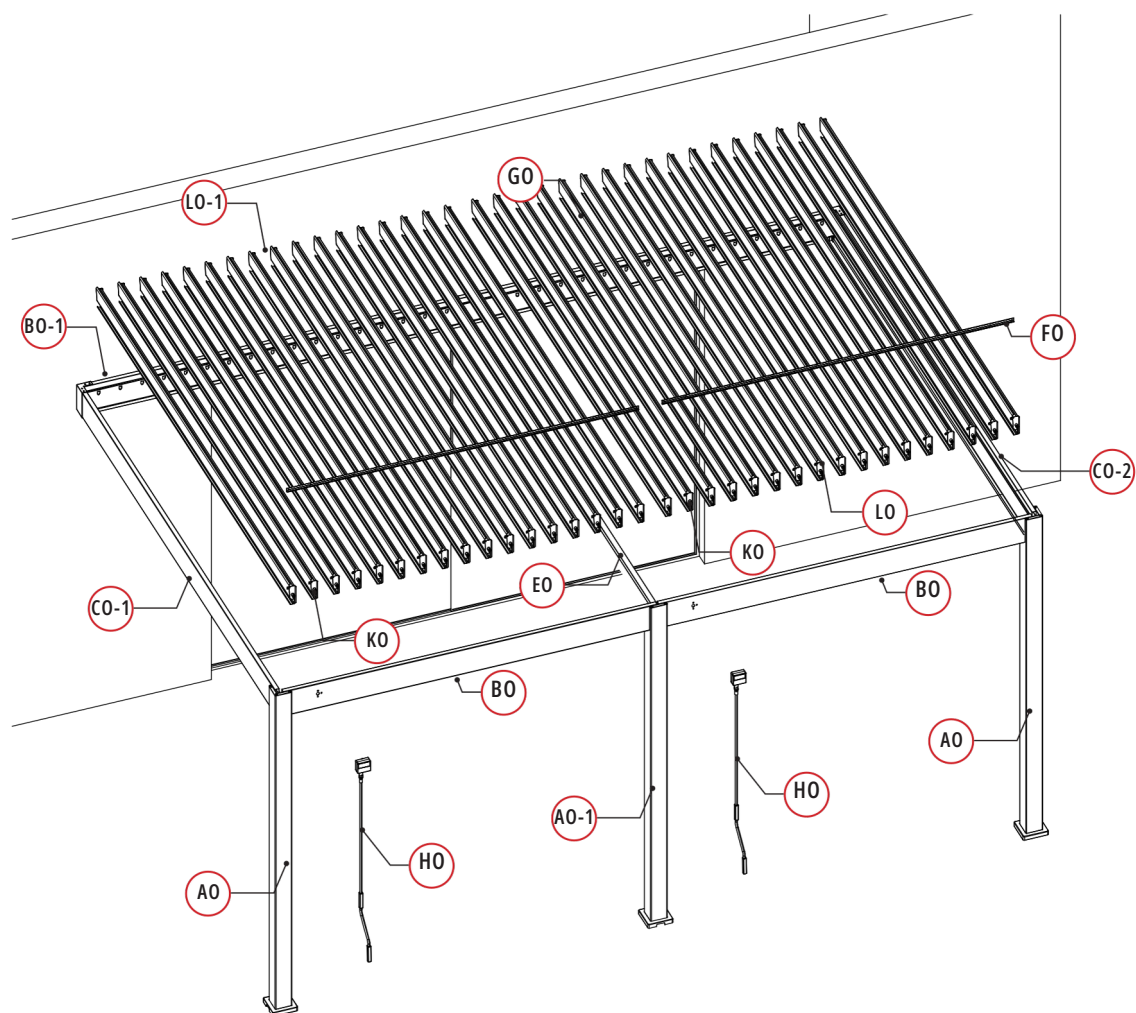

A0		2
I0		2
J0		2
X0-1	 6x35  4mm	8

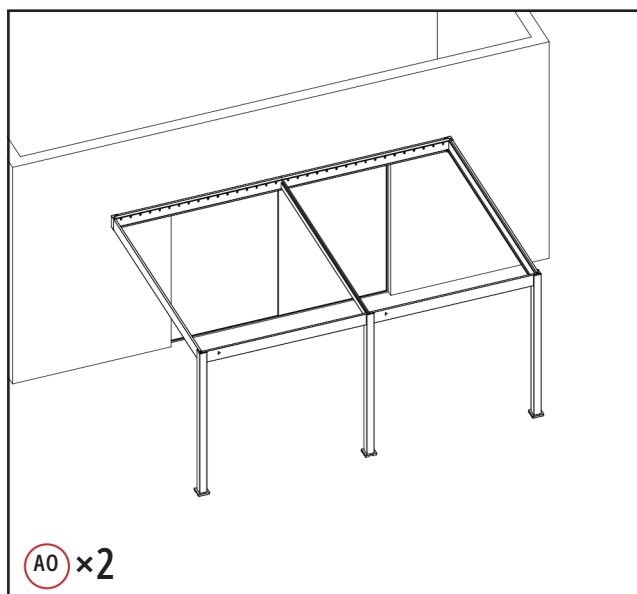


Z0-1	 4mm	1
Z0-2	 4mm	1




A0 x2

Schemat po instalacji


1.

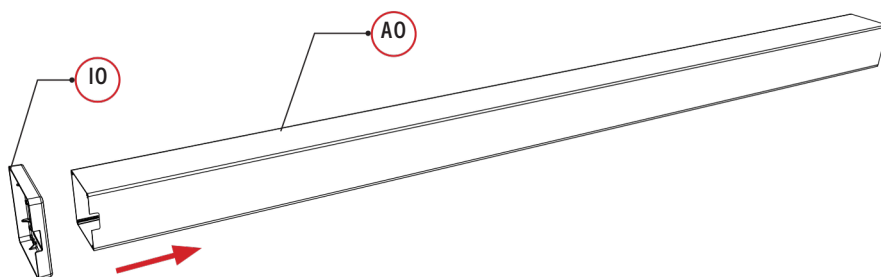


2.

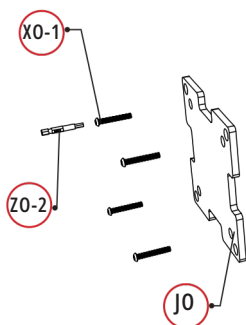

3.

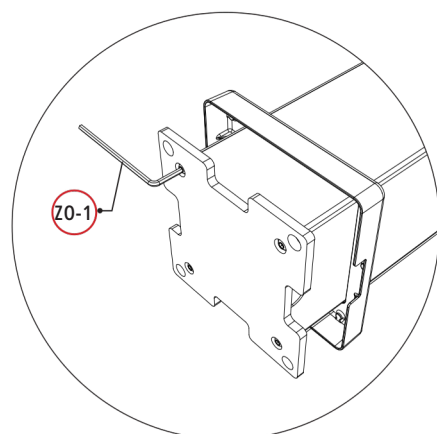

AO-1		1
IO		1
JO		1
XO-1	 6x35 4mm	4

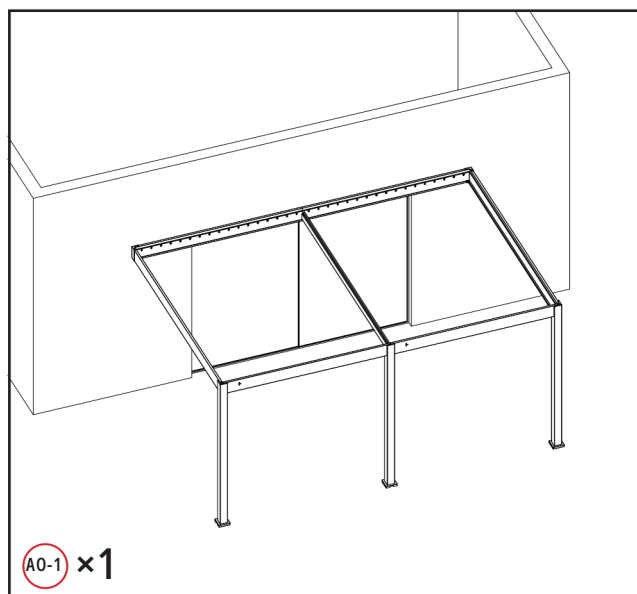


ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1




(A0-1) x 1

Schemat po instalacji


1.

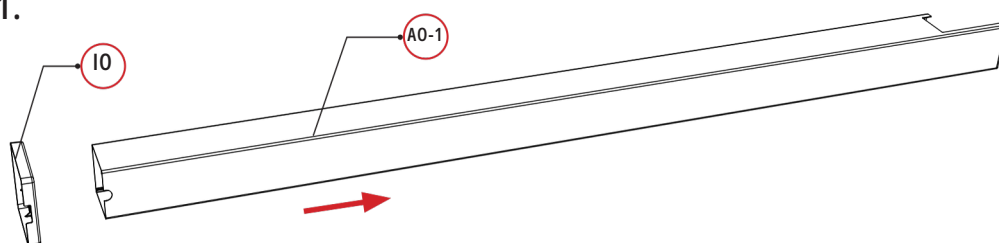


2.

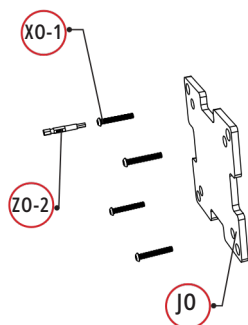

3.

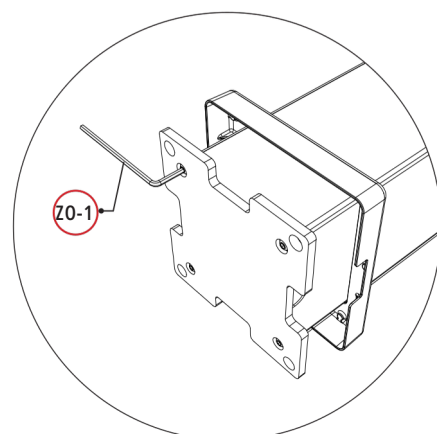


B0-1		1
B0-2		1
E0-3		2
E0-4		2
E0-5		1
W0-1		24
T0-1		12





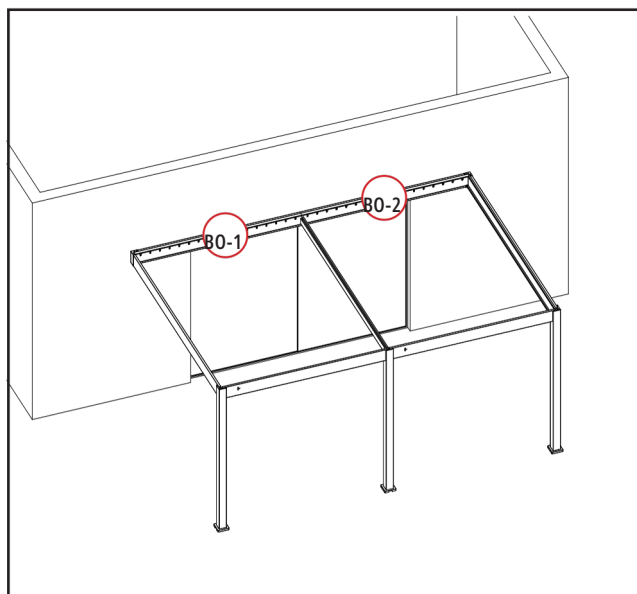





Z0-7		1
------	---	---





Połącz belki z kolumnami

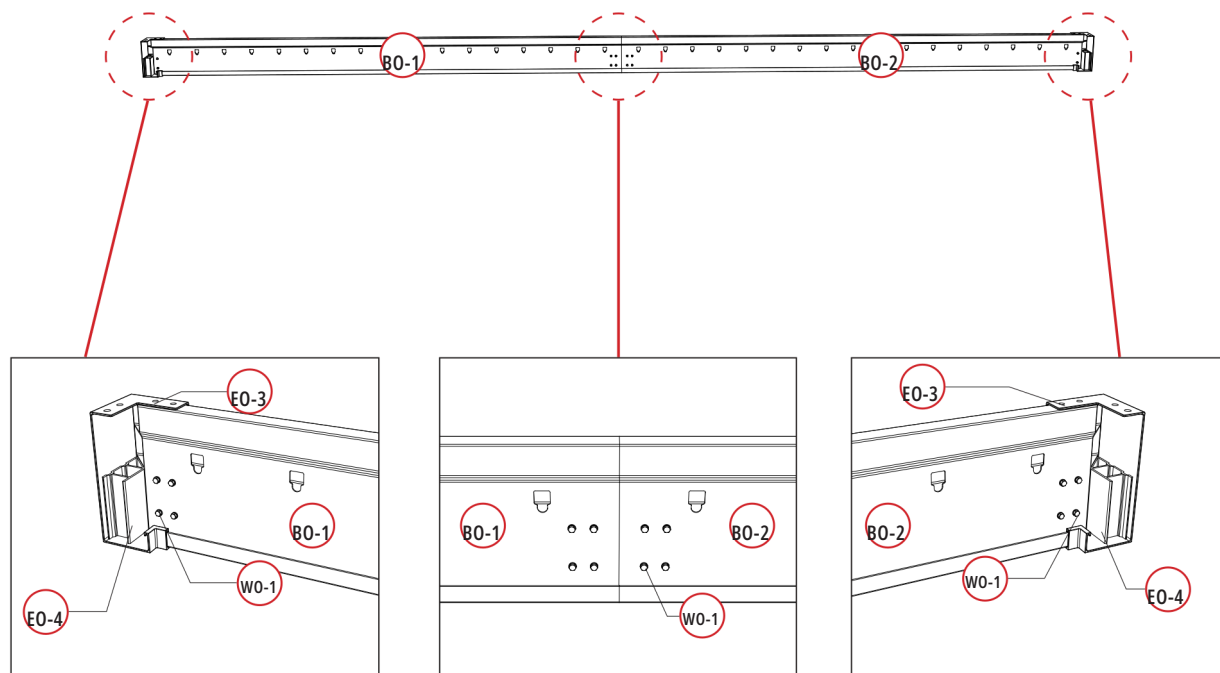


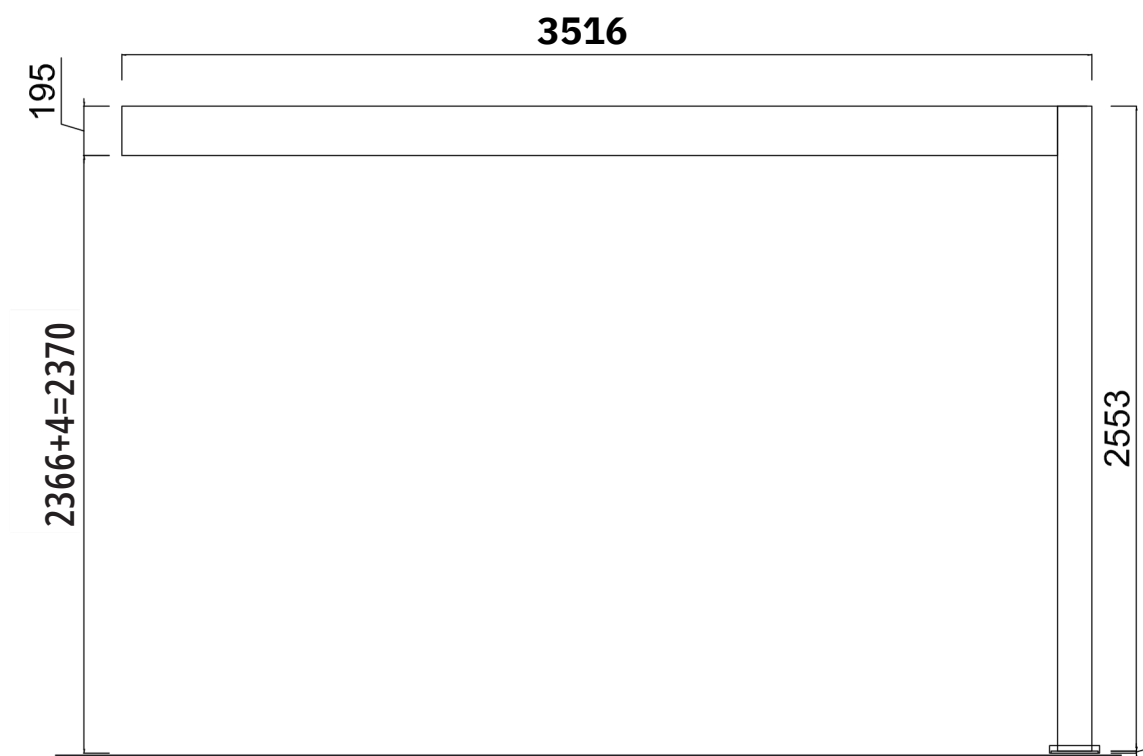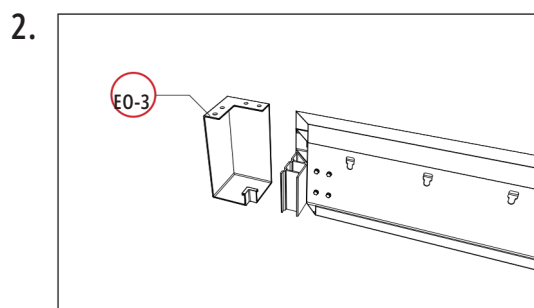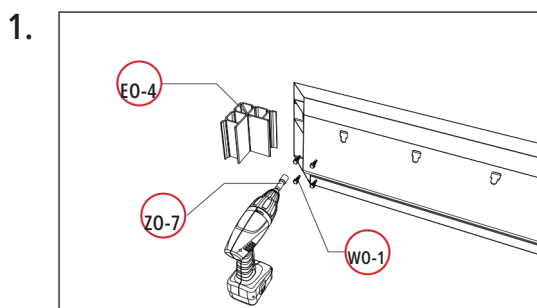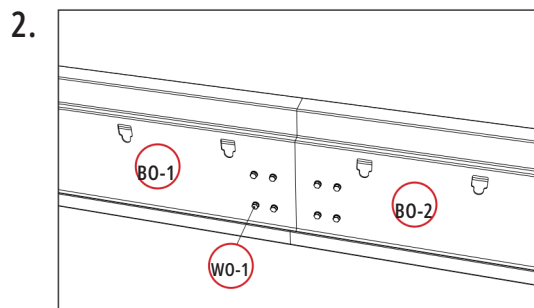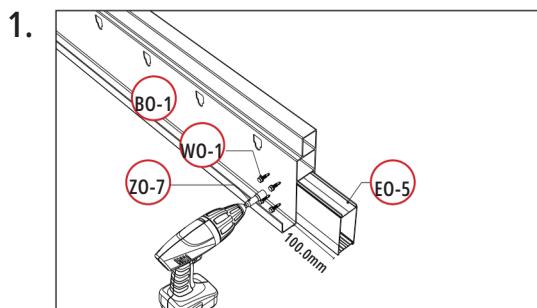

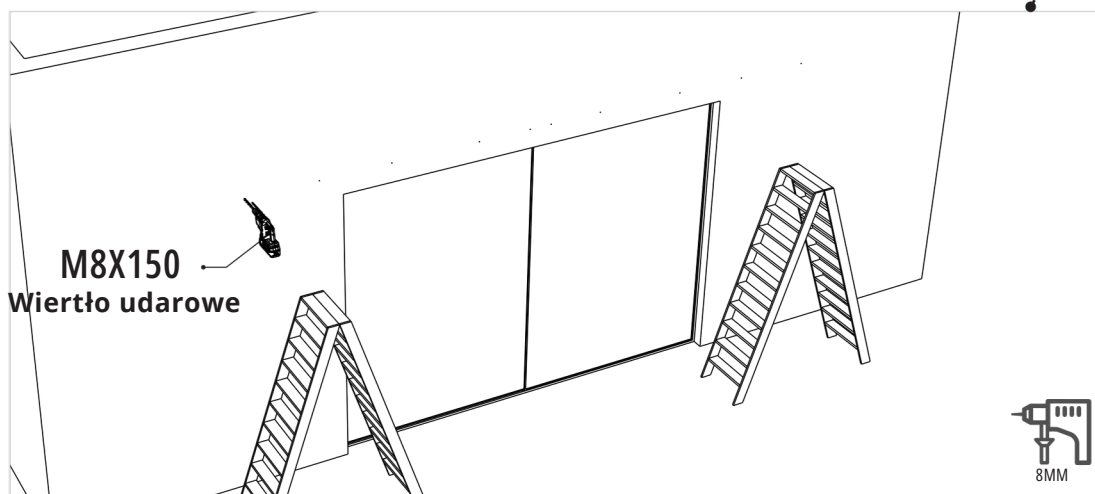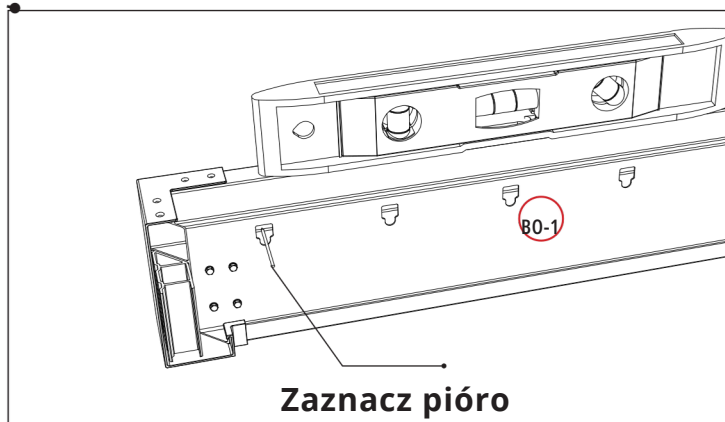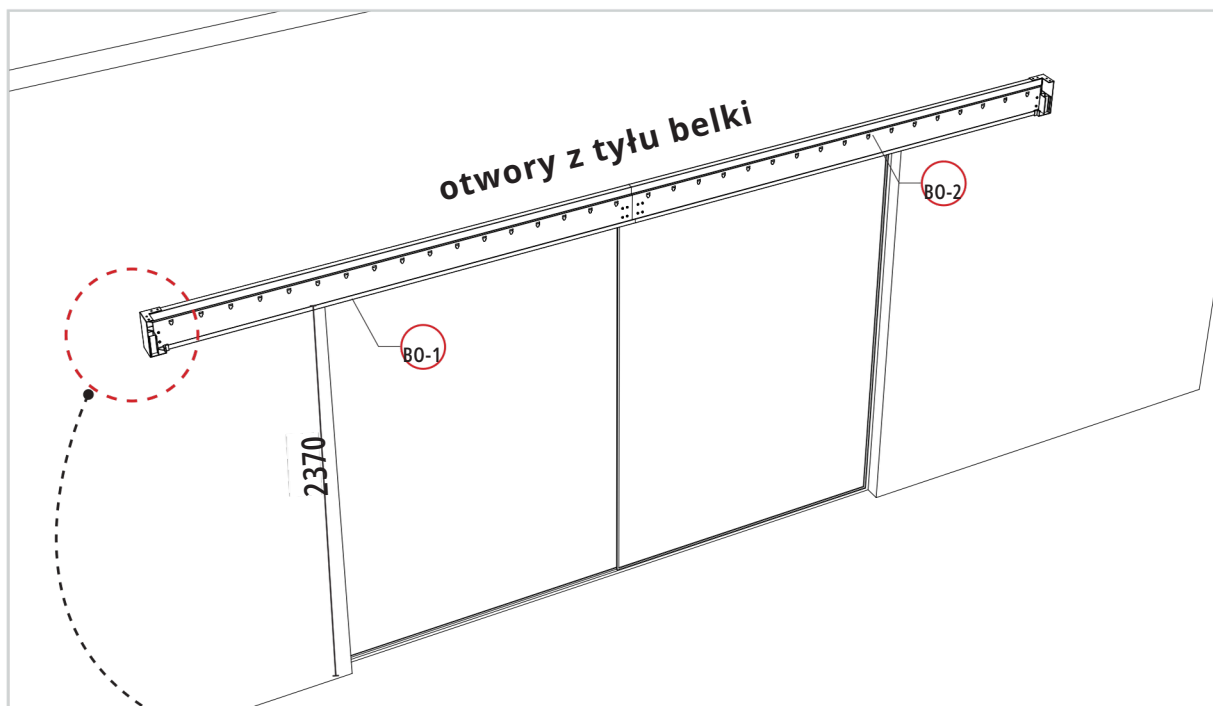

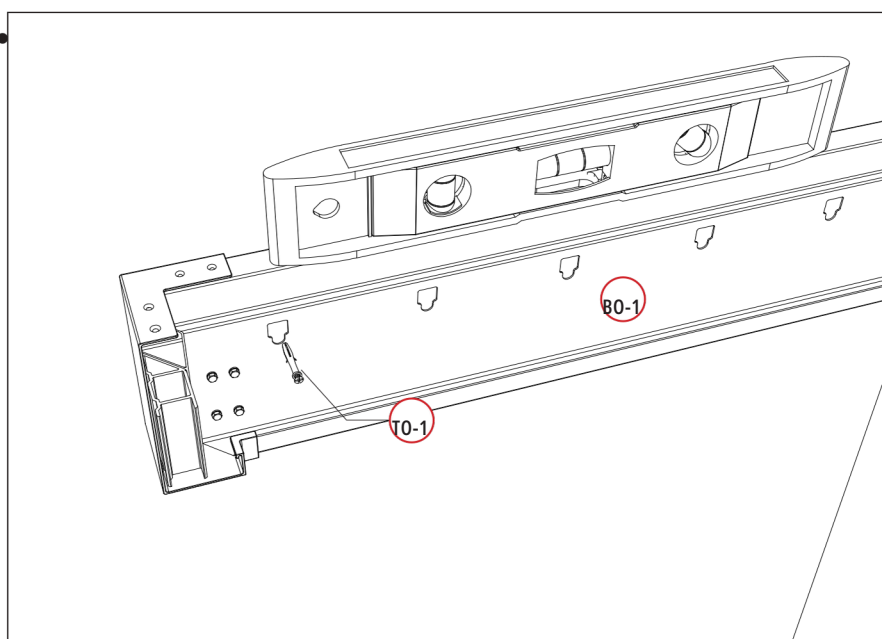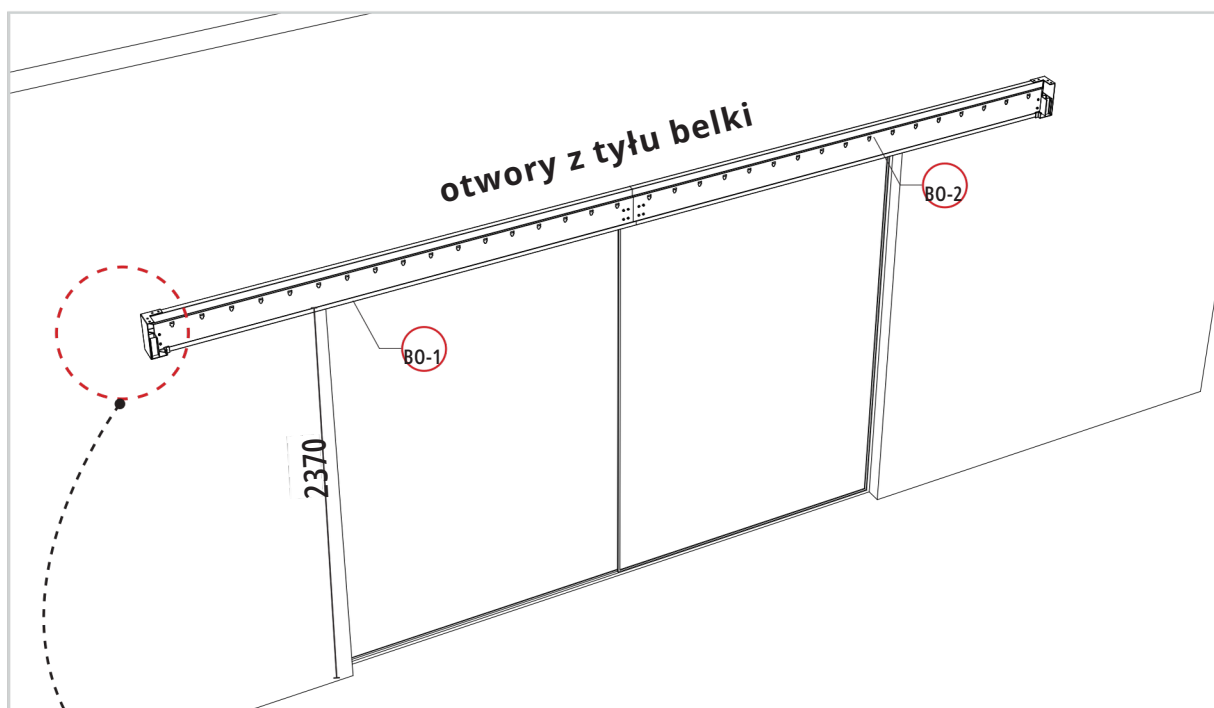





C0-1		1
C0-2		1
Q0		4
W0-1		4

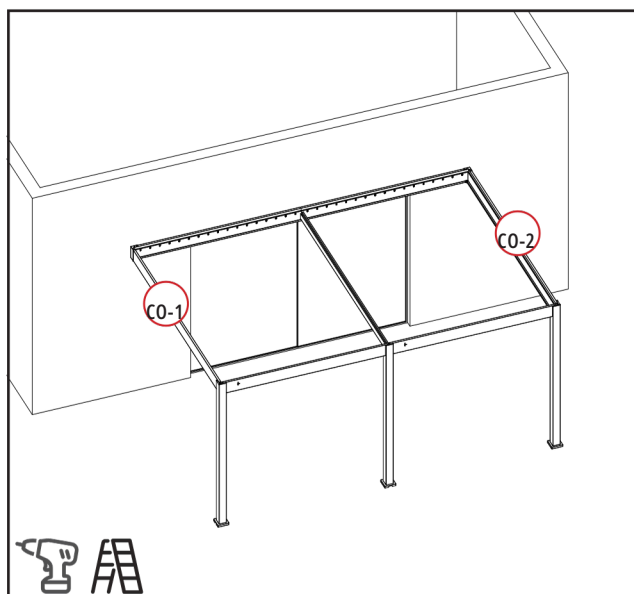

Z0-3		1
Z0-4		1
Z0-7		1
Z0-8		1

Połącz belki z kolumnami

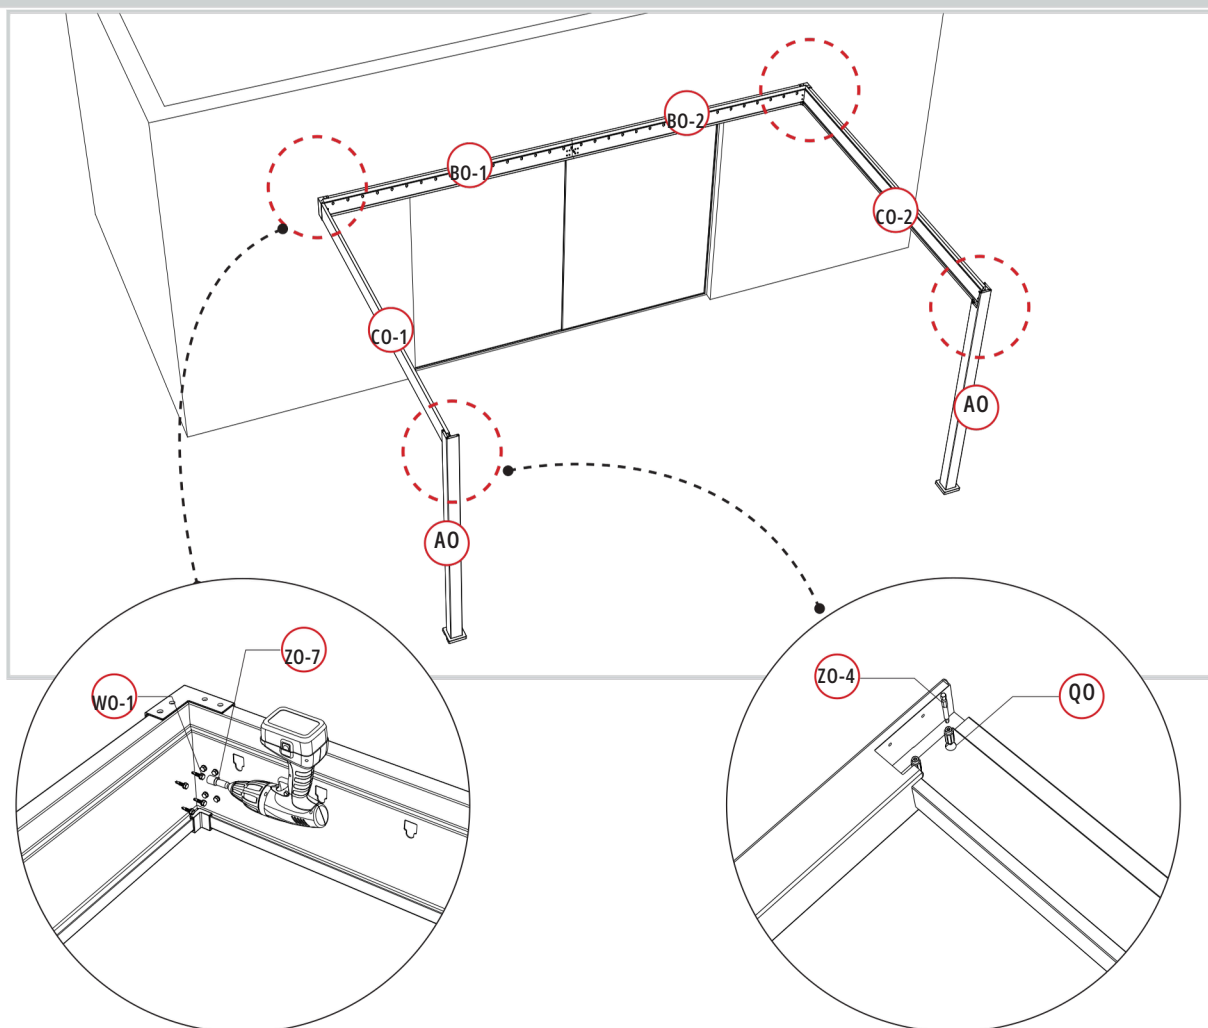

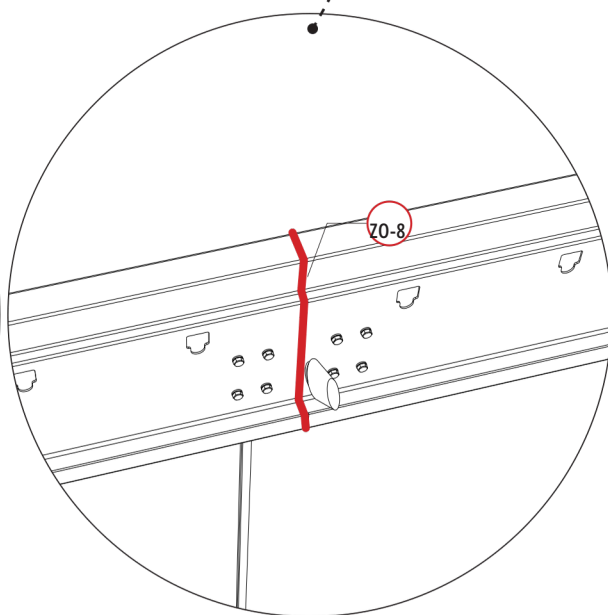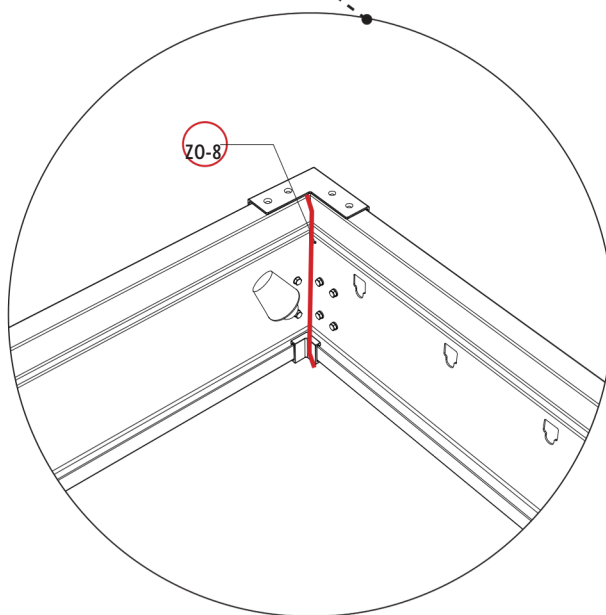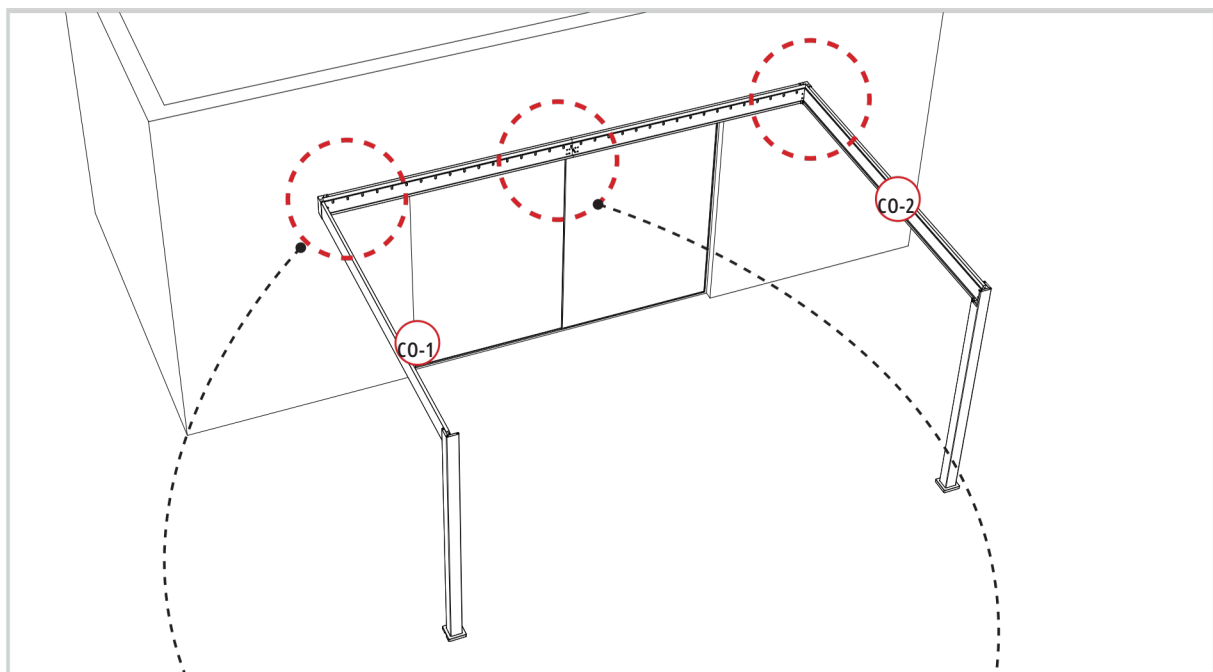


B0		2
----	--	---


Q0		8
----	---	---

Z0-3		1
Z0-4		1
Z0-7		1

Z0-8		1
------	---	---

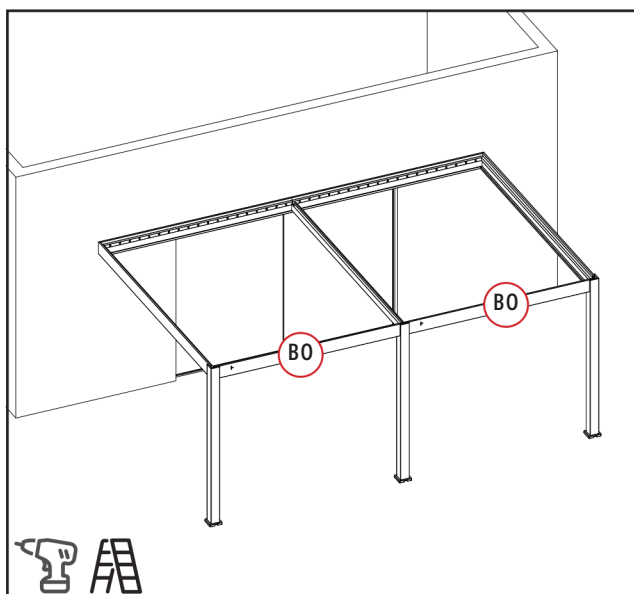


Połącz belki z kolumnami

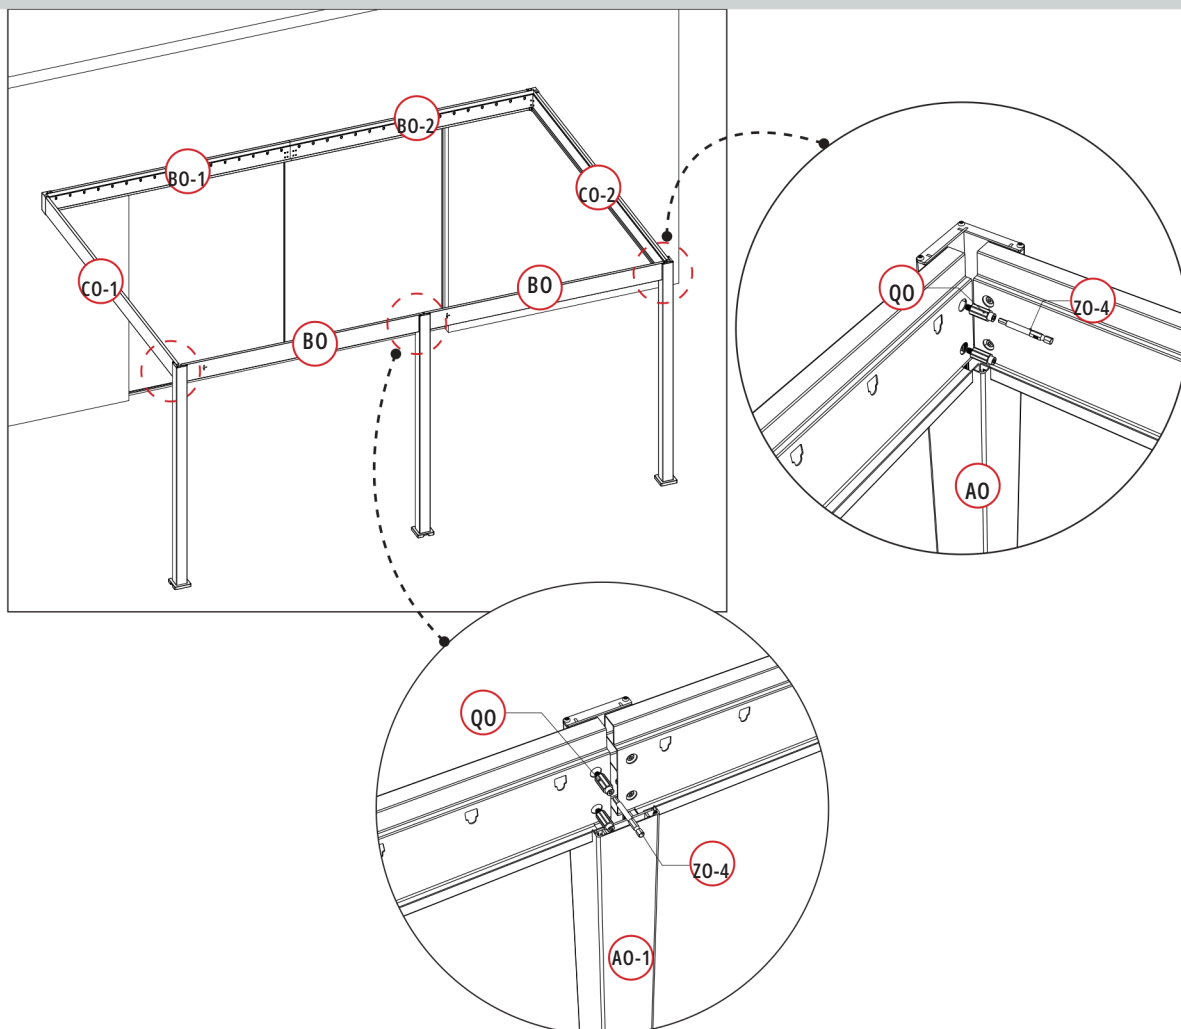

E0		1
----	--	---


E0-1		1
E0-2		1
W0-2	 	2
W0-1		3




X0-3		2
------	---	---

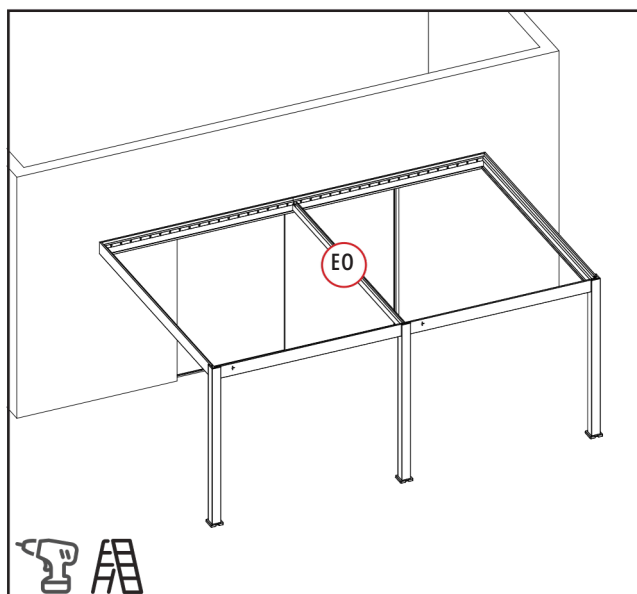

Z0-3		1
Z0-4		1
Z0-7		1

Połącz belki z kolumnami


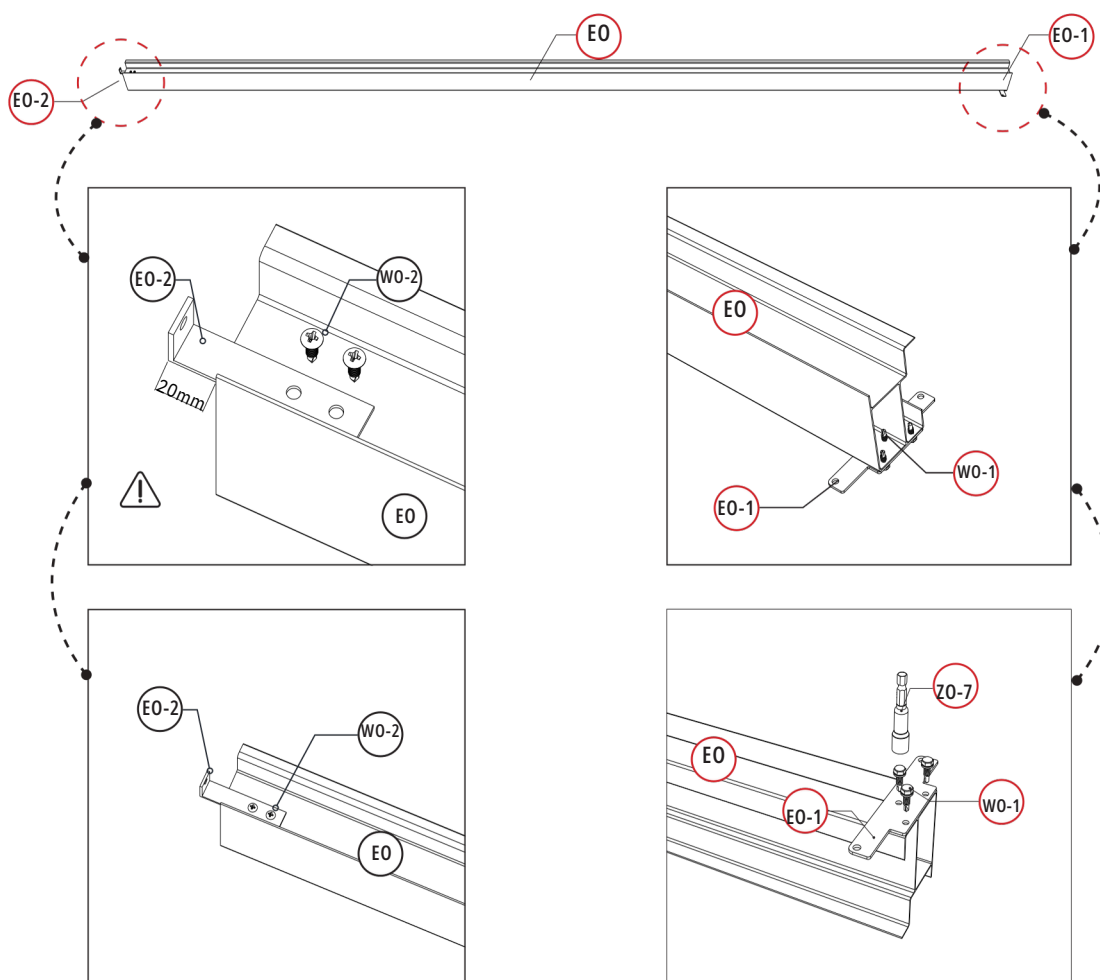


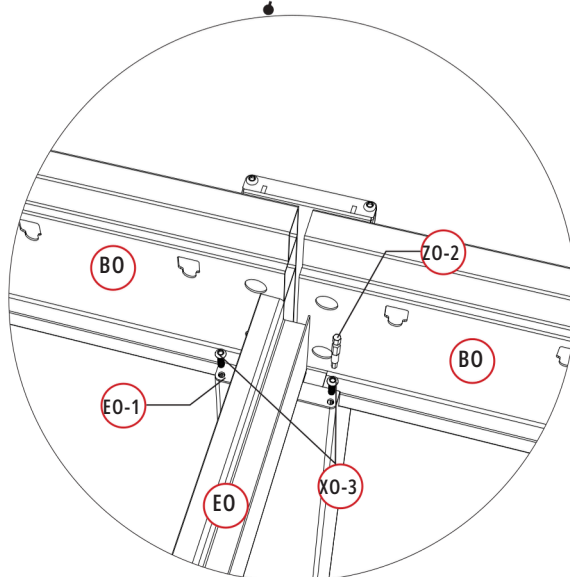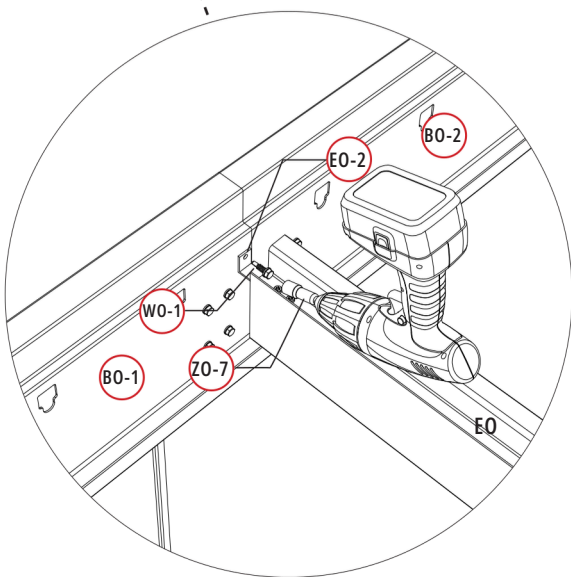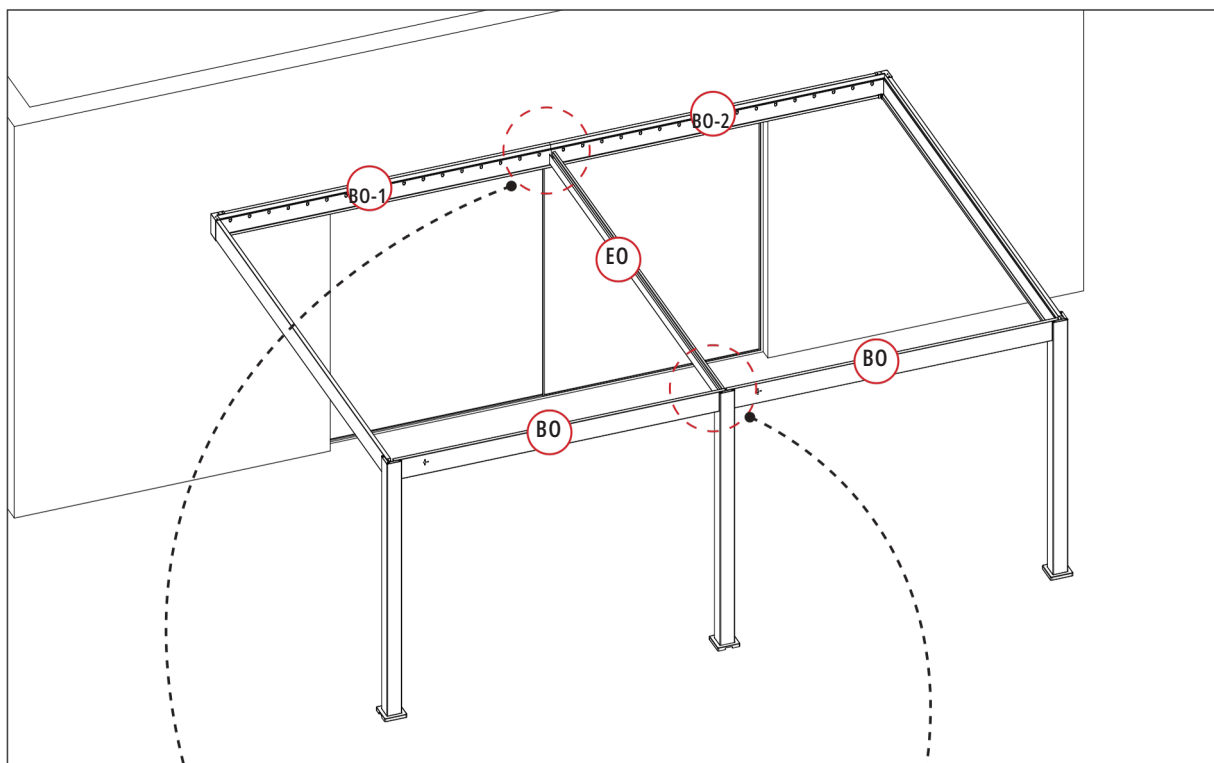



L0		36	M0-1		74	V0		74
L0-1		38	X0		74			
M0		74	U0		74			

Z0-3		1
Z0-4		1

Płyta uszczelniająca żaluzji

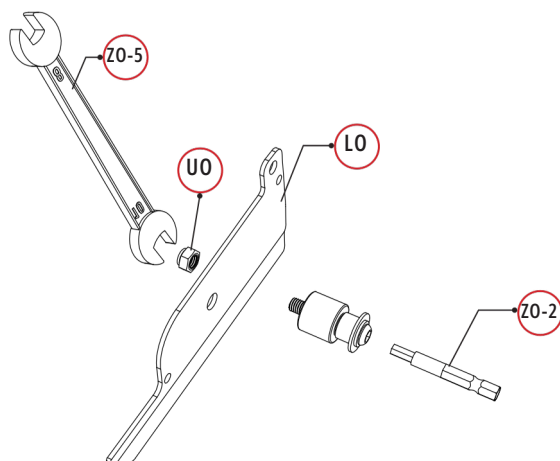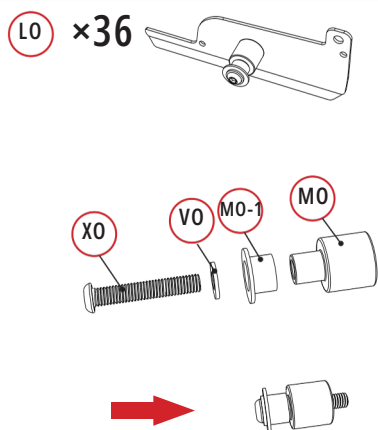


Płyta uszczelniająca żaluzji

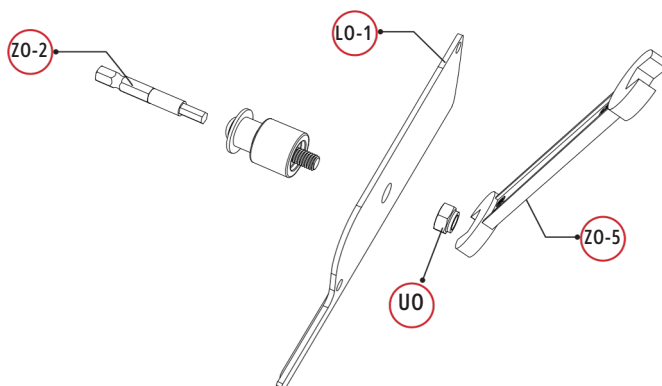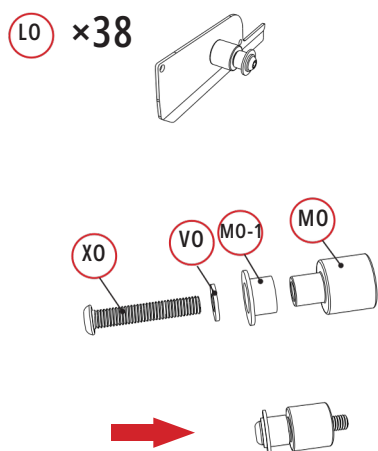




G0		38
----	--	----




K0		2
L0		36
L0-1		38
W0	 	152


Z0-1	 4mm	1
Z0-2	 4mm	1
Z0-6	 PH2	1

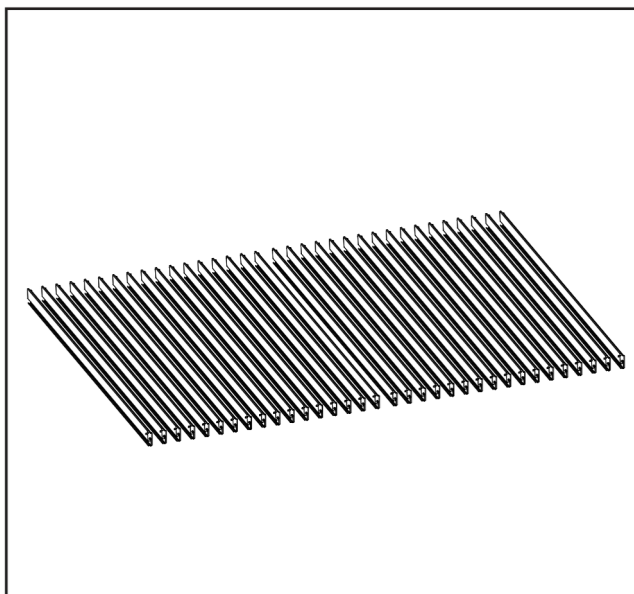


połączenie żaluzyjne

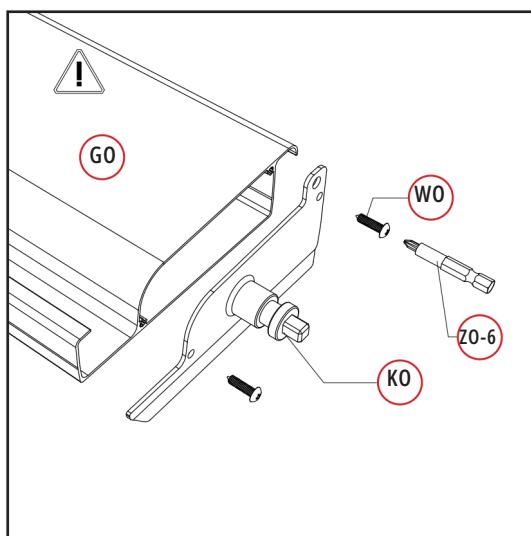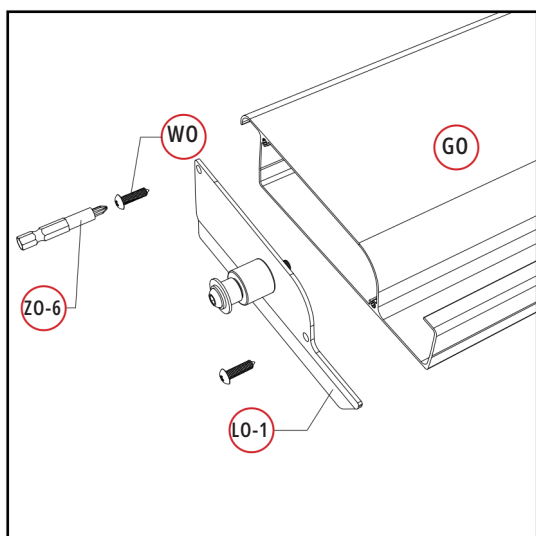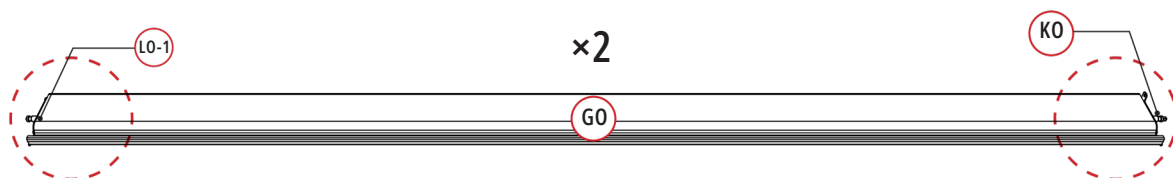

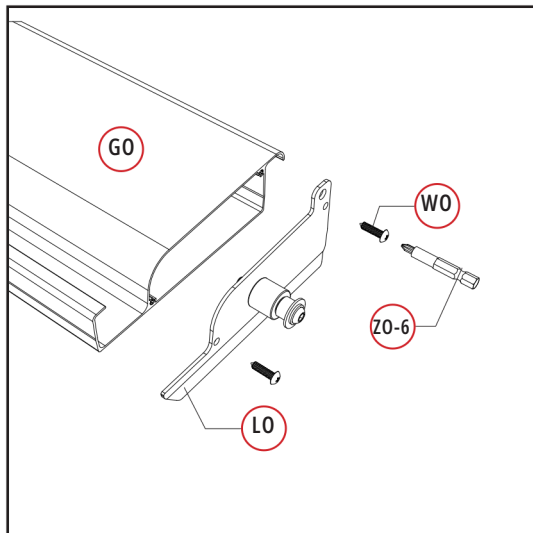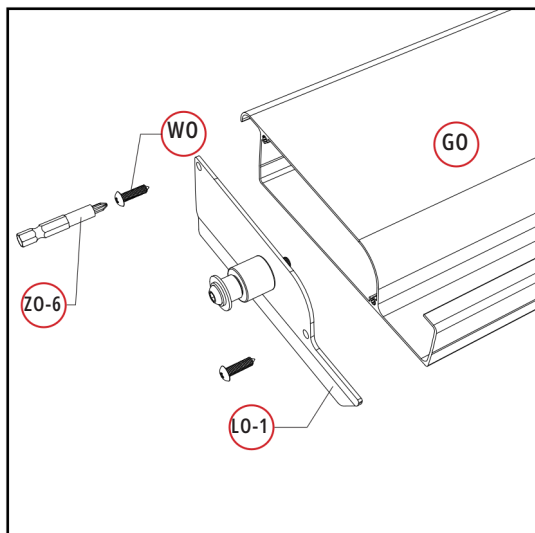
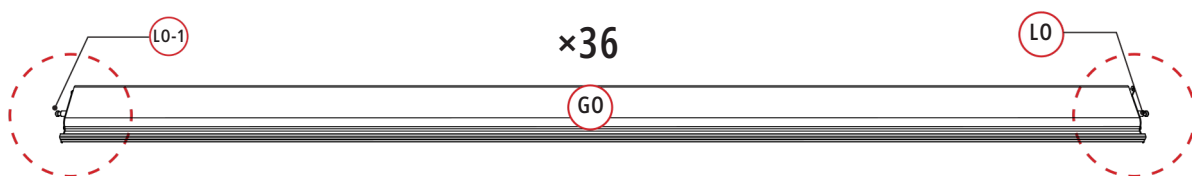


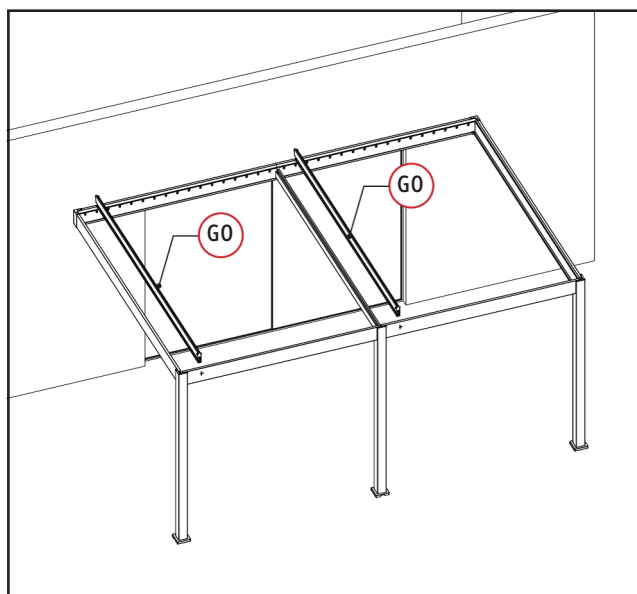



Zamocuj gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji

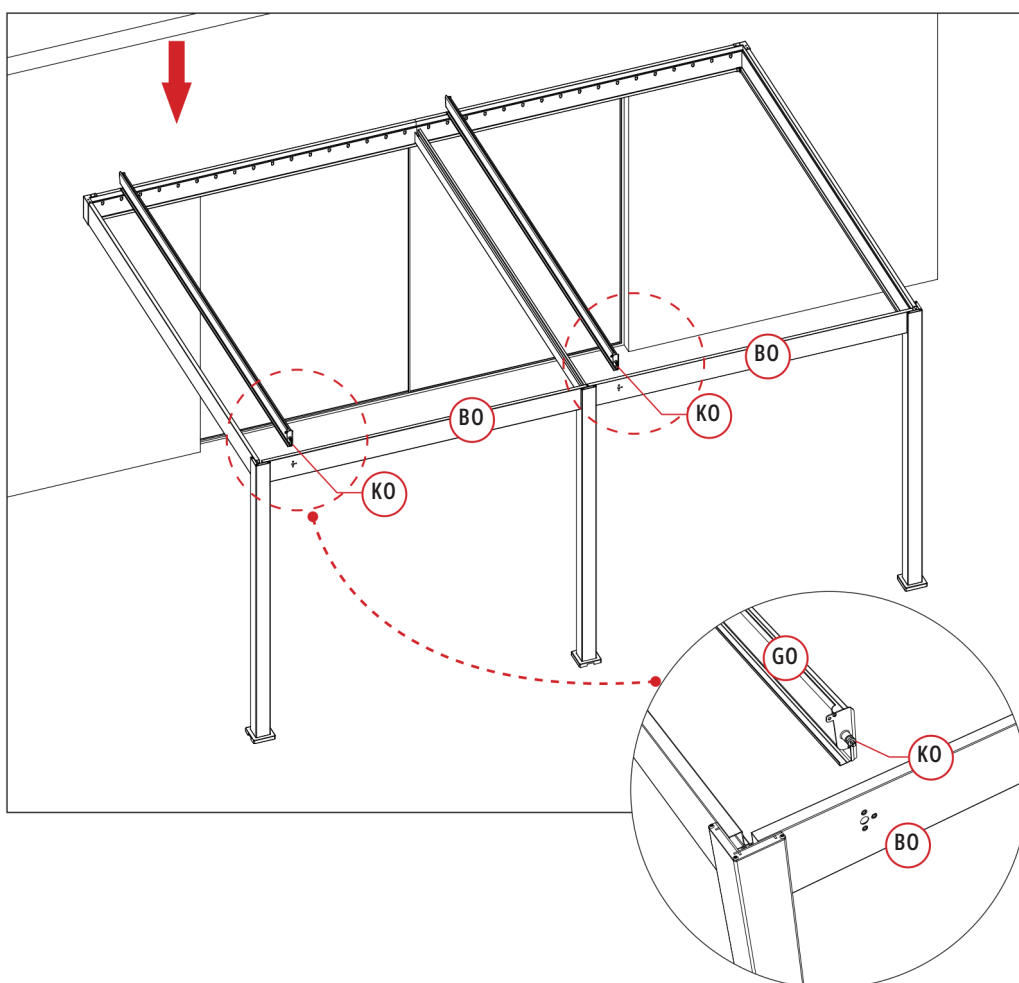


1

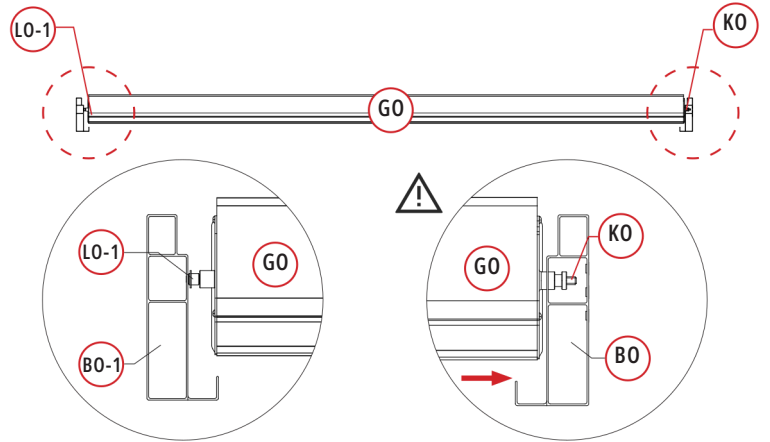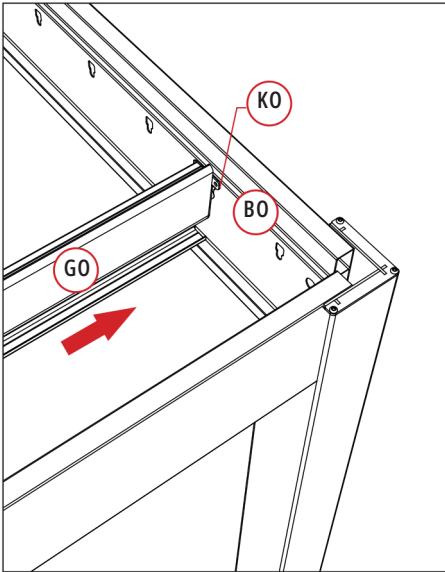


2

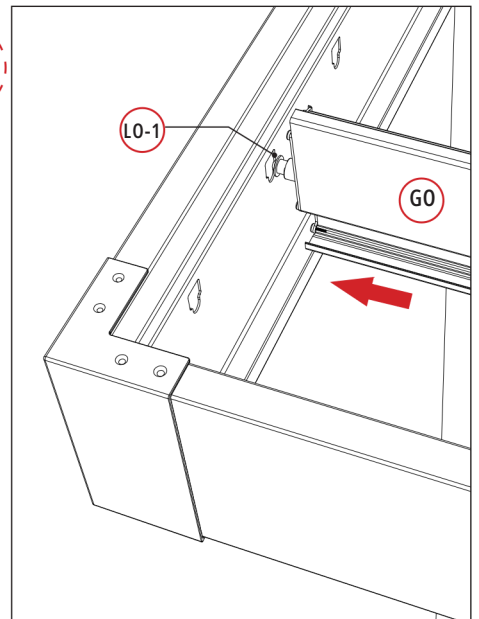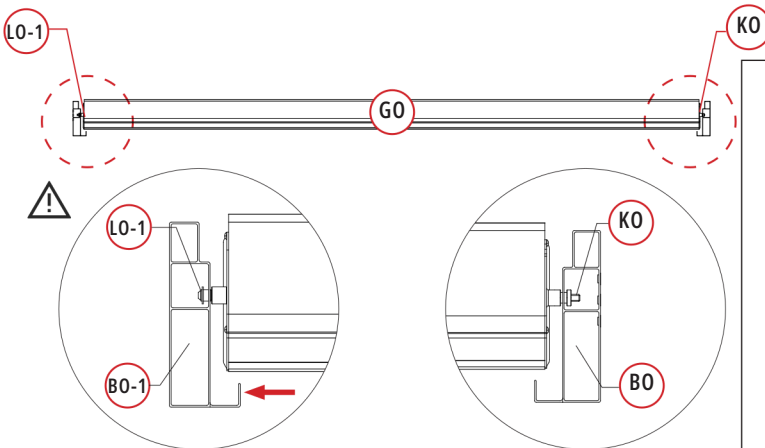

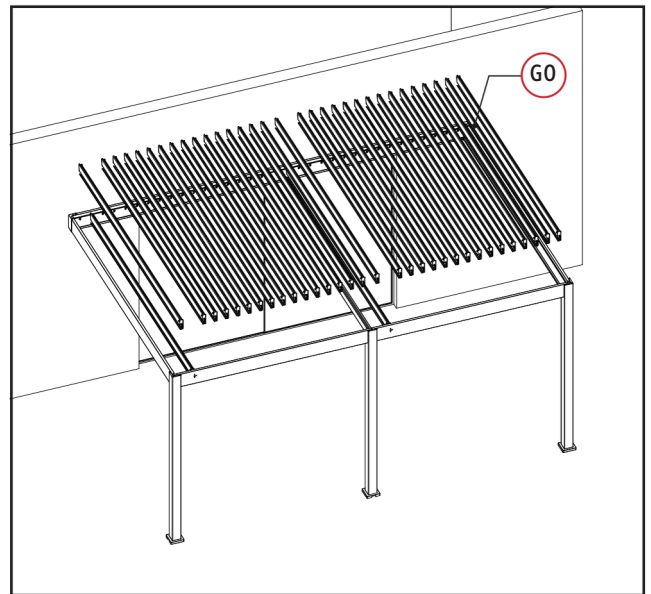


Zamontuj pozostałe żaluzje i zamknij zaślepki


1

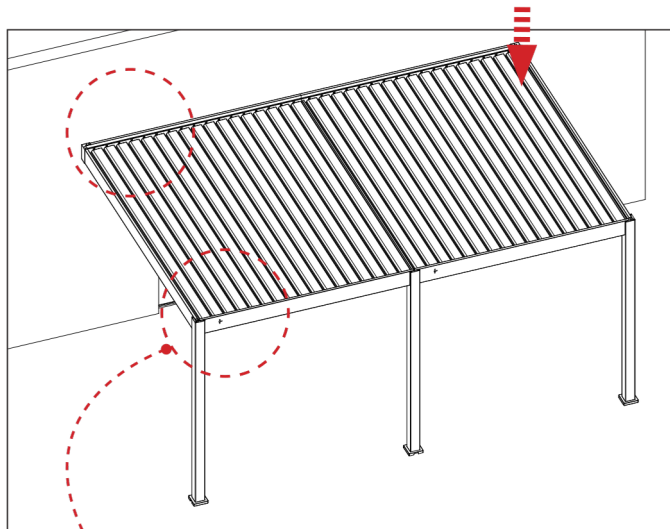


2

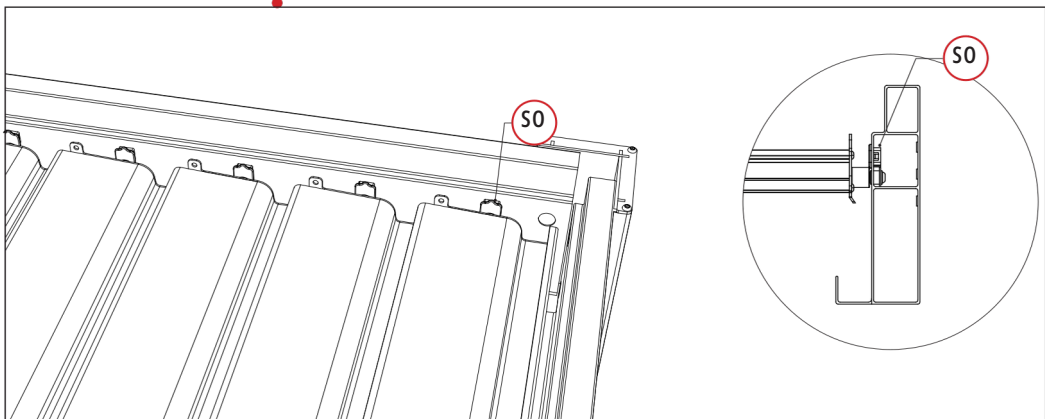

H0		2
N0		2
OO		2
PO		2
YO		6


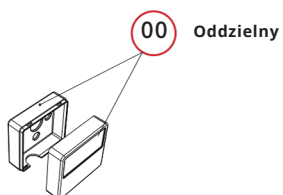


Z0-1		1
Z0-2		1


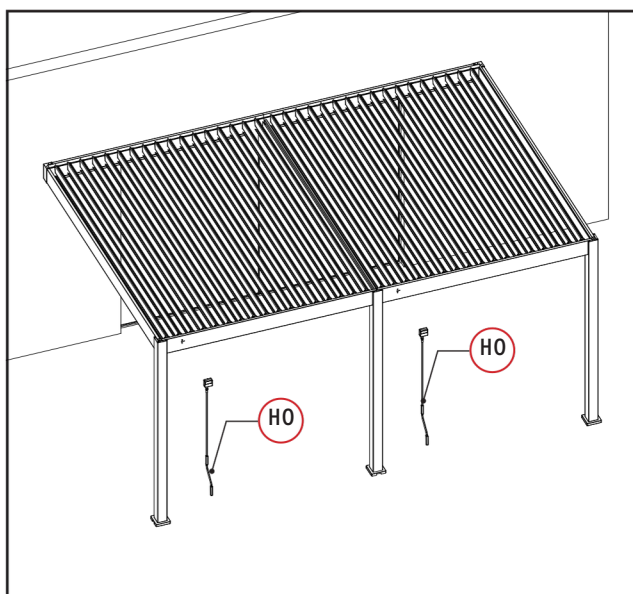


Zakończyć podłączanie żaluzji wału głównego


1

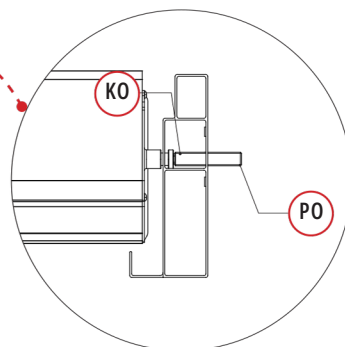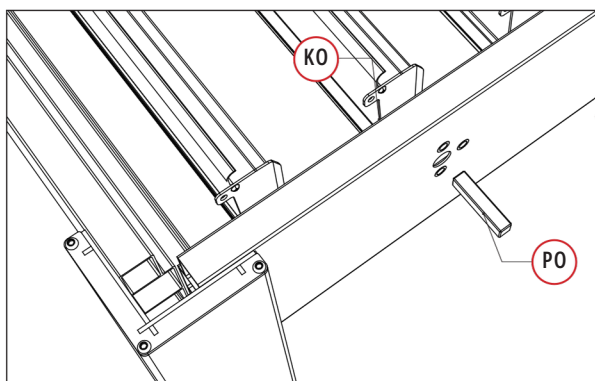

2

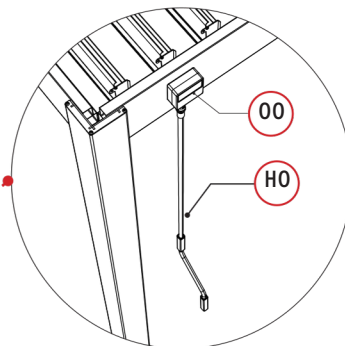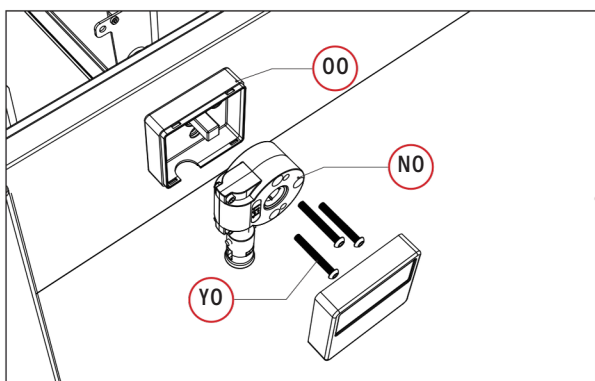



F0		2
V0		114
U0	 nakrętka zabezpieczająca	38
U0-1	 nakrętka plastikowa	38

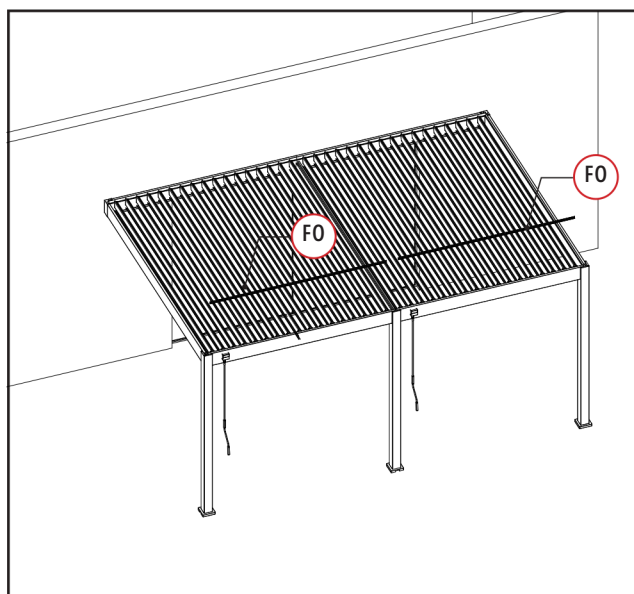


Z0-1	 4mm	1
Z0-2	 4mm	1
Z0-5	 10mm	1

Połączenie żaluzyjne

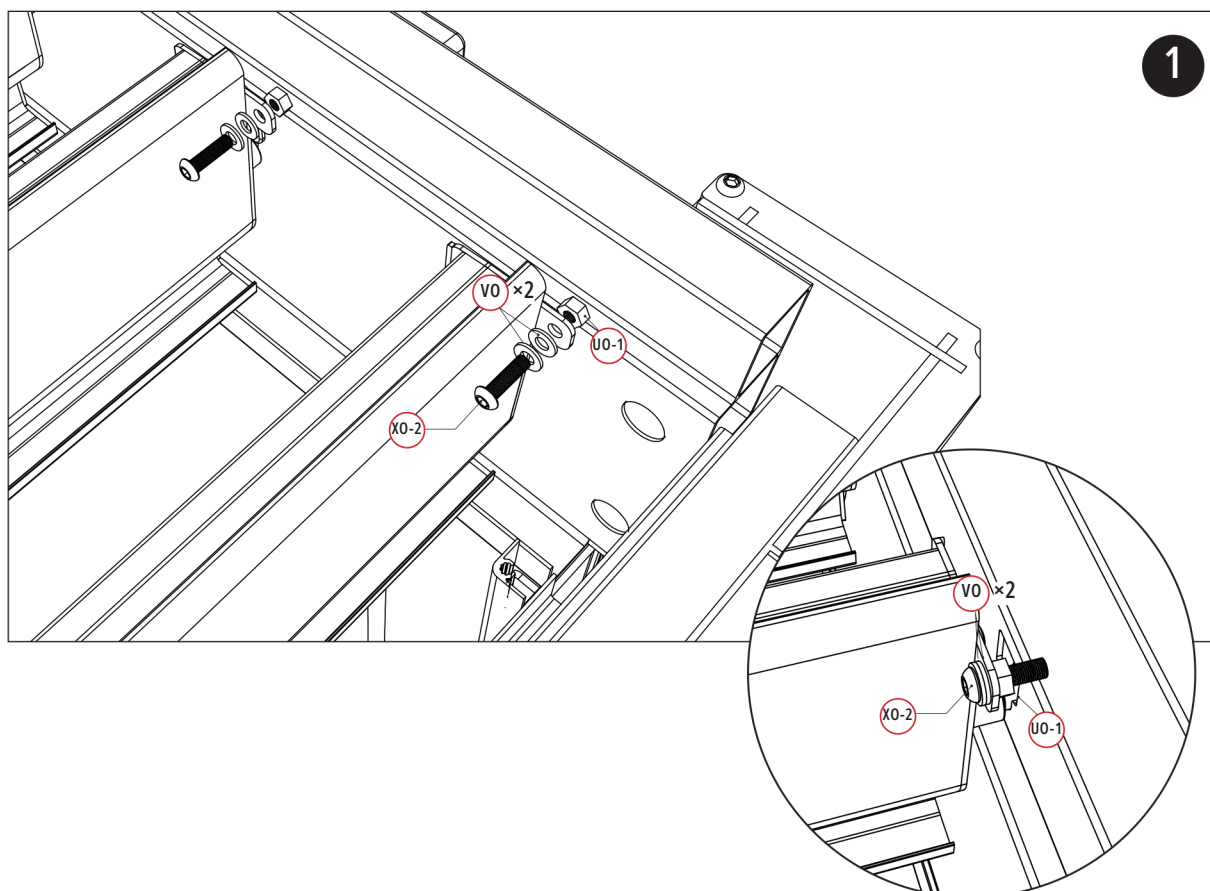

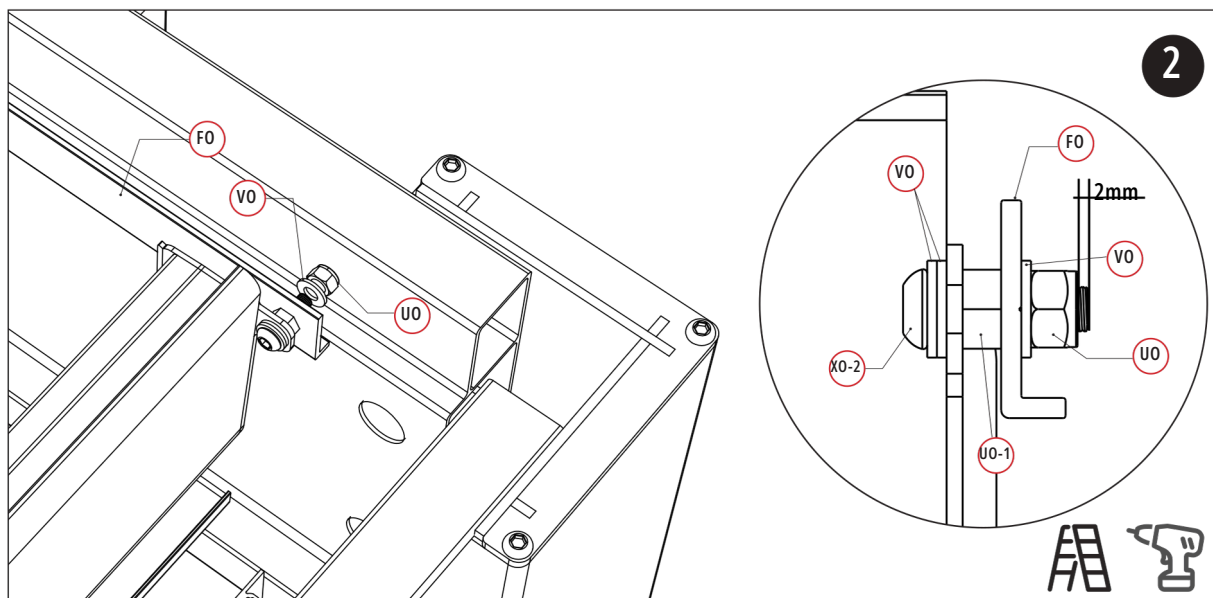


R0		12
T0	 10x80	12

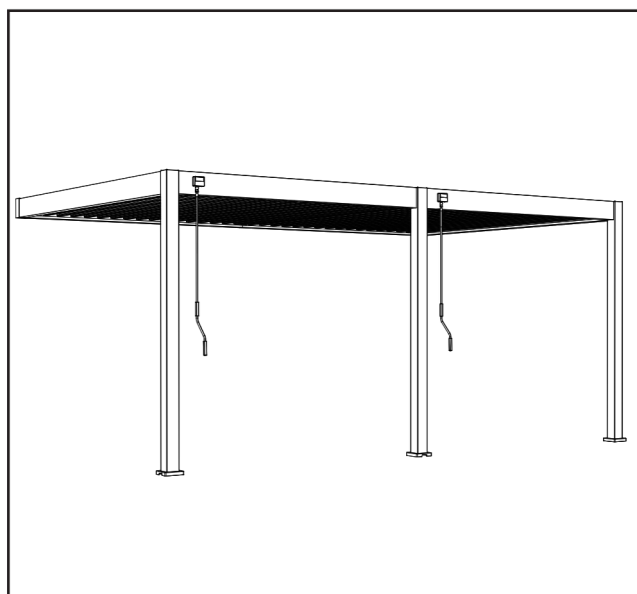

Zamknij pokrywę, aby zakończyć mocowanie pergoli.

1

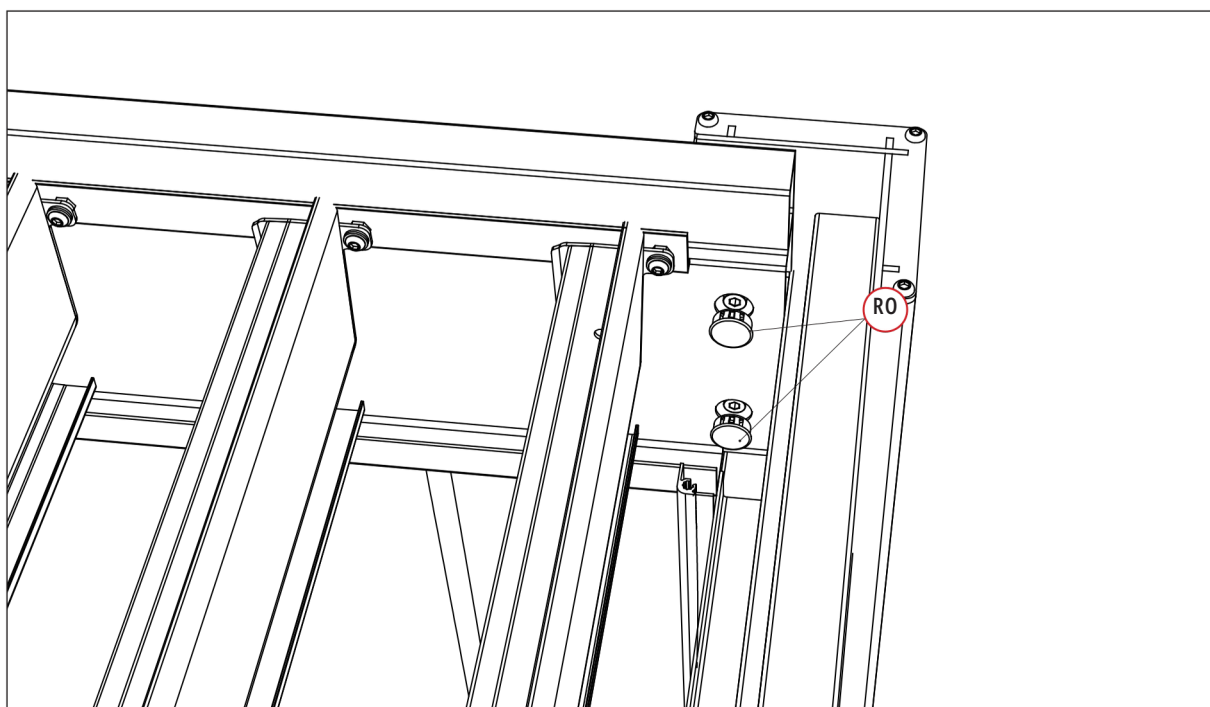

- 2** Po potwierdzeniu wymiarów należy przykręcić śrubę rozporową do płyty.

