


GUT ROOF

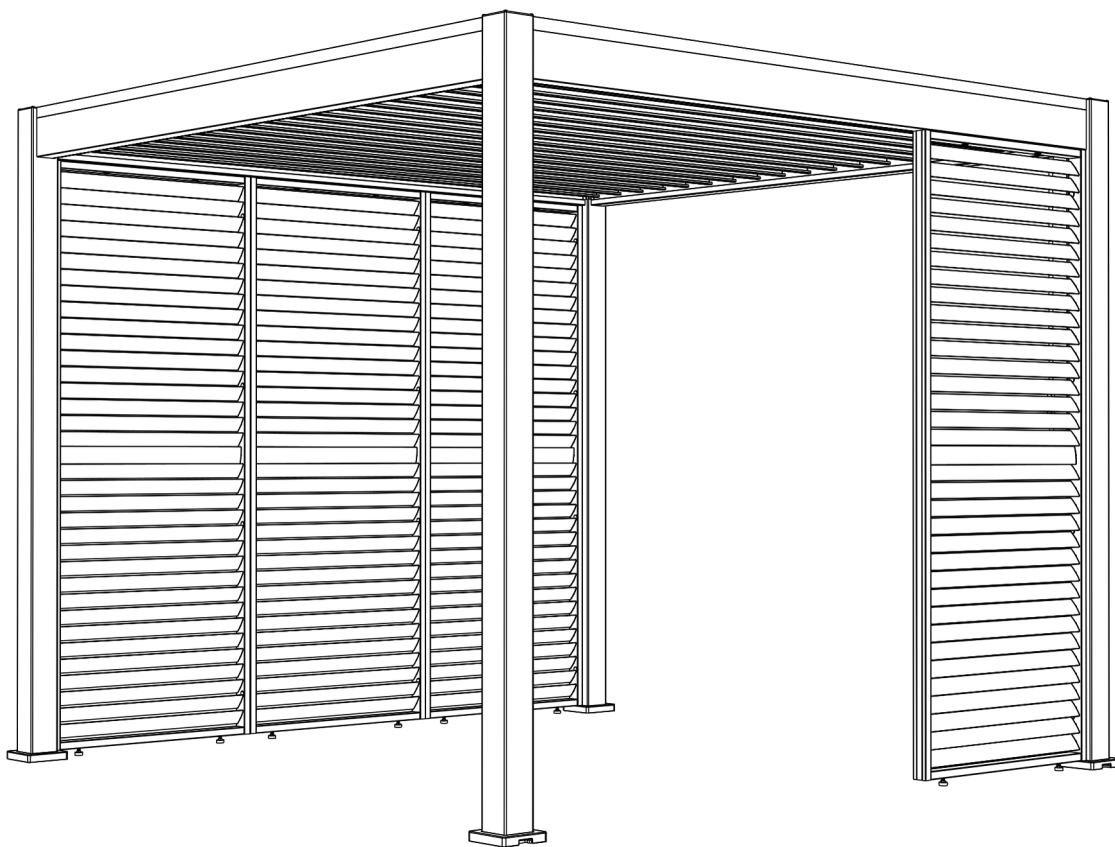

ELEGANCE/DELUXE/FUSION

PANEL ŻALUZJOWY POZIOMY REGULOWANY

Instrukcja montażu


Obrotowy poziomy panel prywatności

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje. Wszelkie błędy popełnione podczas instalacji nie są objęte gwarancją produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas instalacji, zadzwoń do nas.


NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)




POMIAR PODSTAWY 2D i 3D

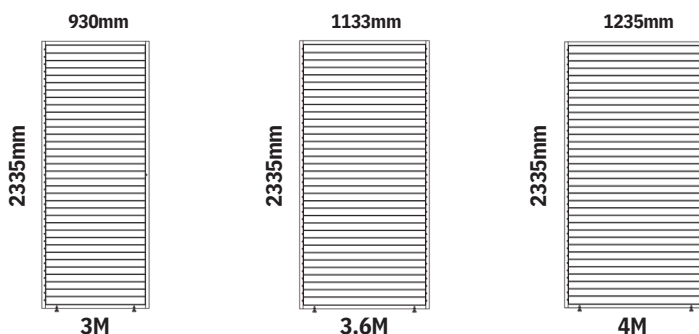

KARTON

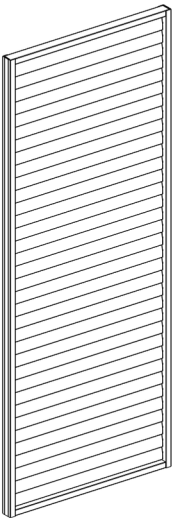
Odniesienie	Strony	Ilość
A		1

Odniesienie	Strony	Ilość
#1	 5×19  8mm	10
#2		2

Odniesienie	Strony	Ilość
#3		10
#4		1
#5		2



KROK 1

Zamontuj regulowaną podstawę pod dolną ramą panelu prywatności.



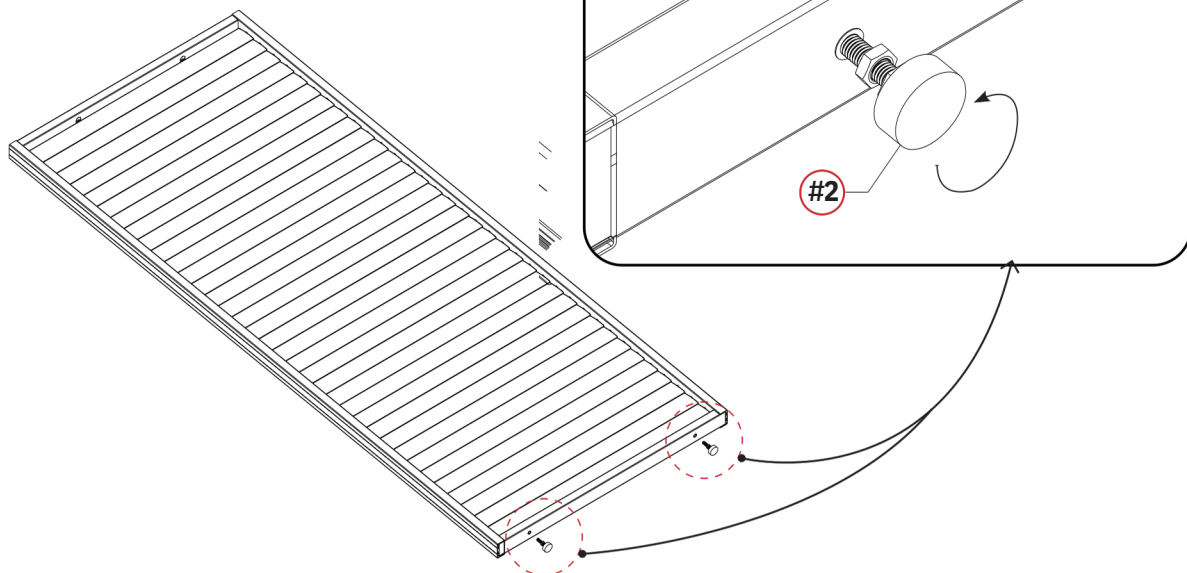


KROK 2



- Umieść panel zapewniający prywatność pod pergolą, tak jak pokazano na poniższym schemacie.
- Na bocznej ramie panelu zapewniającego prywatność znajdują się otwory. Należy pamiętać, że strona z otworami powinna znajdować się po zewnętrznej stronie pergoli.
- Uwaga! Panel prywatności powinien być wyrównany z zewnętrzną stroną belki.

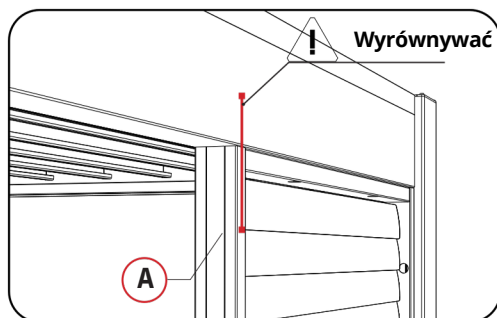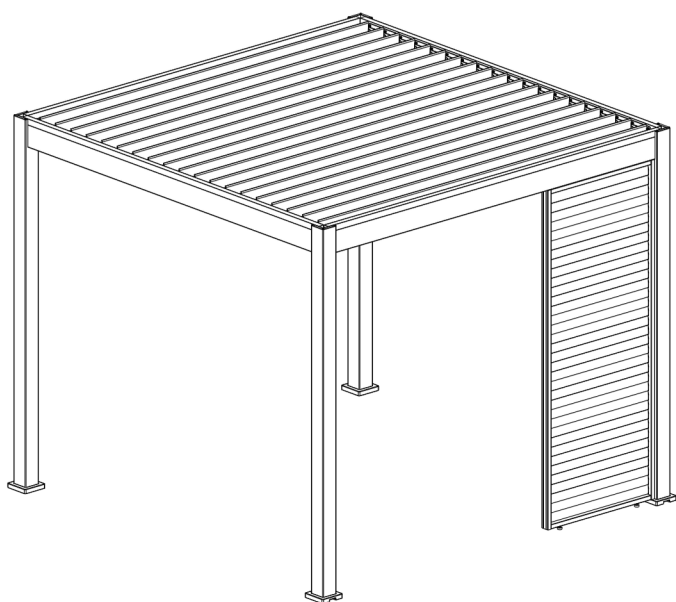

KROK 3

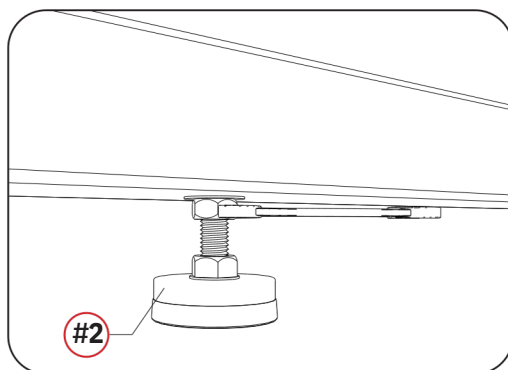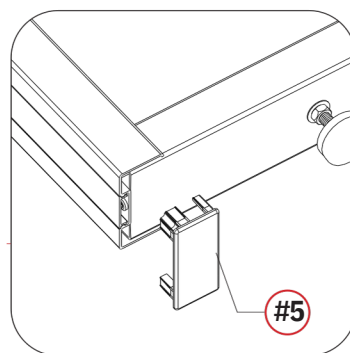
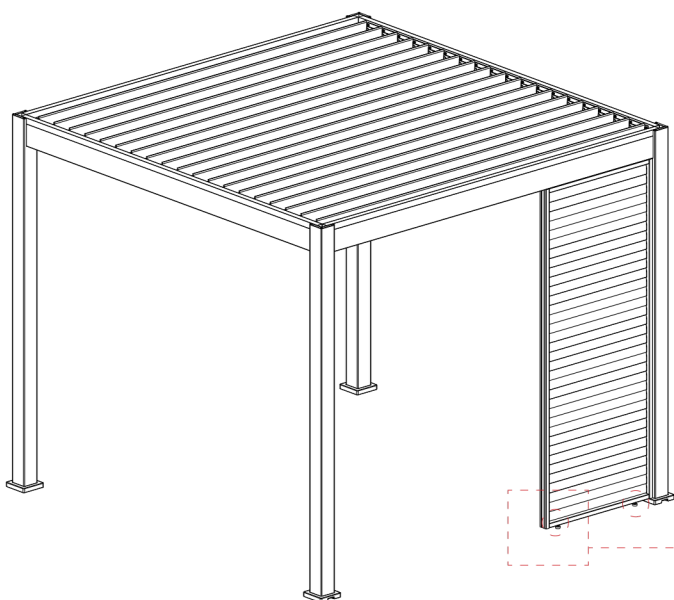


KROK 4

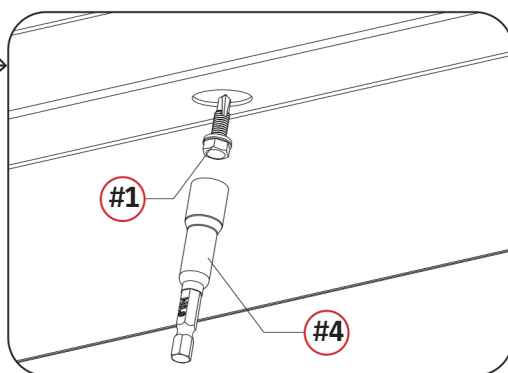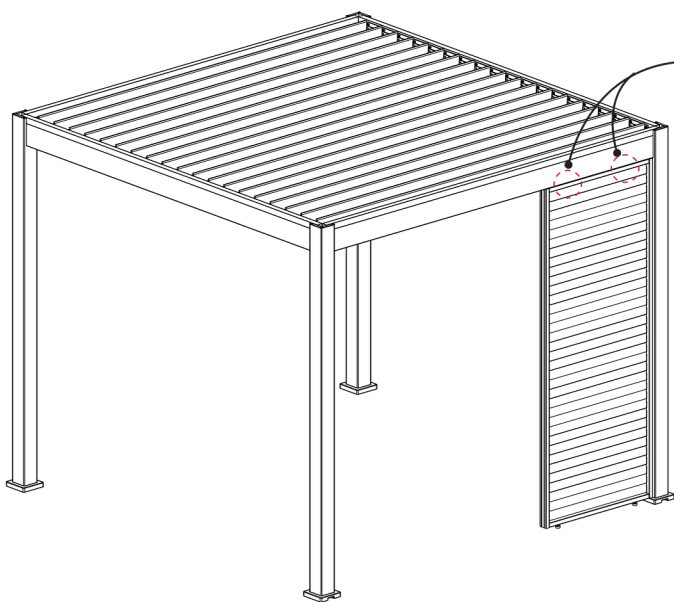



KROK 5

Przymocuj boczną ramę panelu prywatności za pomocą dołączonych śrub.

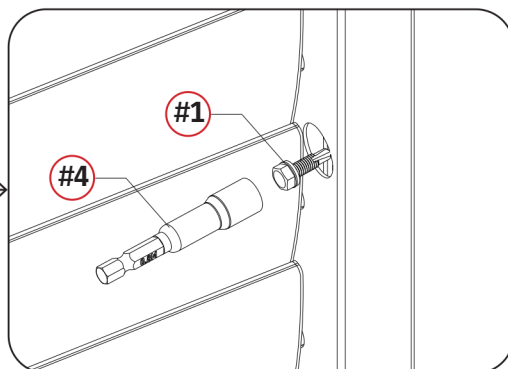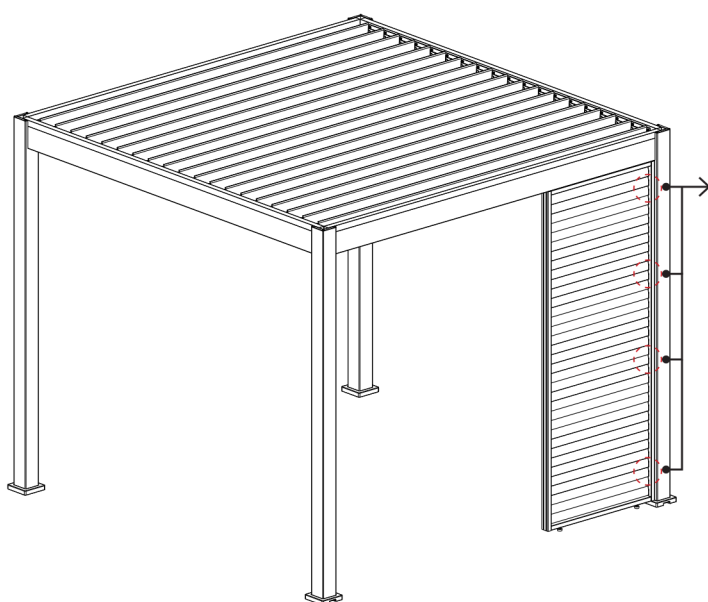

KROK 6

Zakryj otwory w ramce plastikową zaślepką.

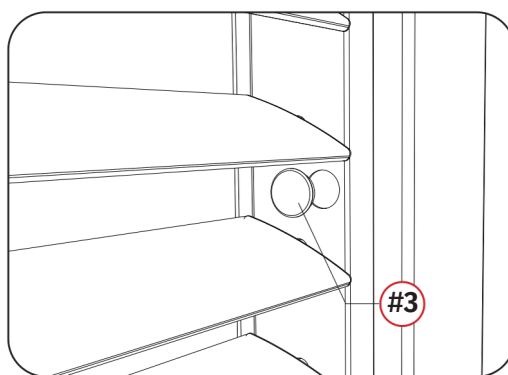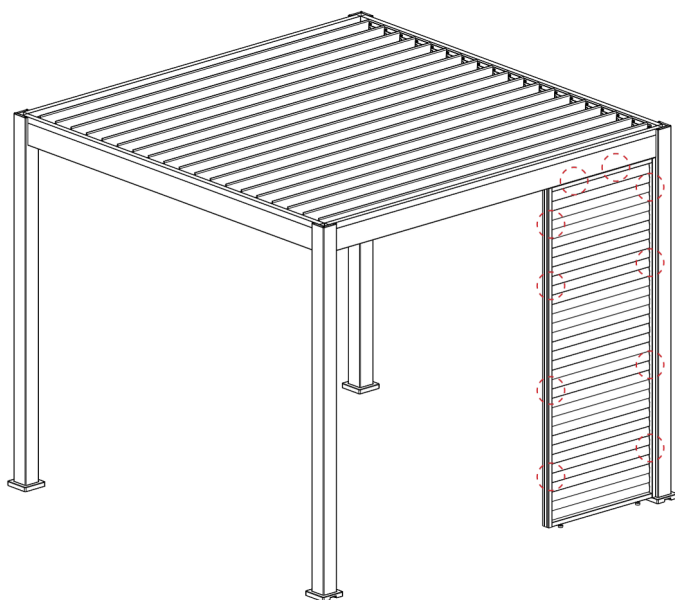

Zainstaluj dwa lub więcej paneli prywatności

Aby zainstalować dwa lub więcej paneli prywatności, powtórz te same kroki instalacji, co powyżej.

