
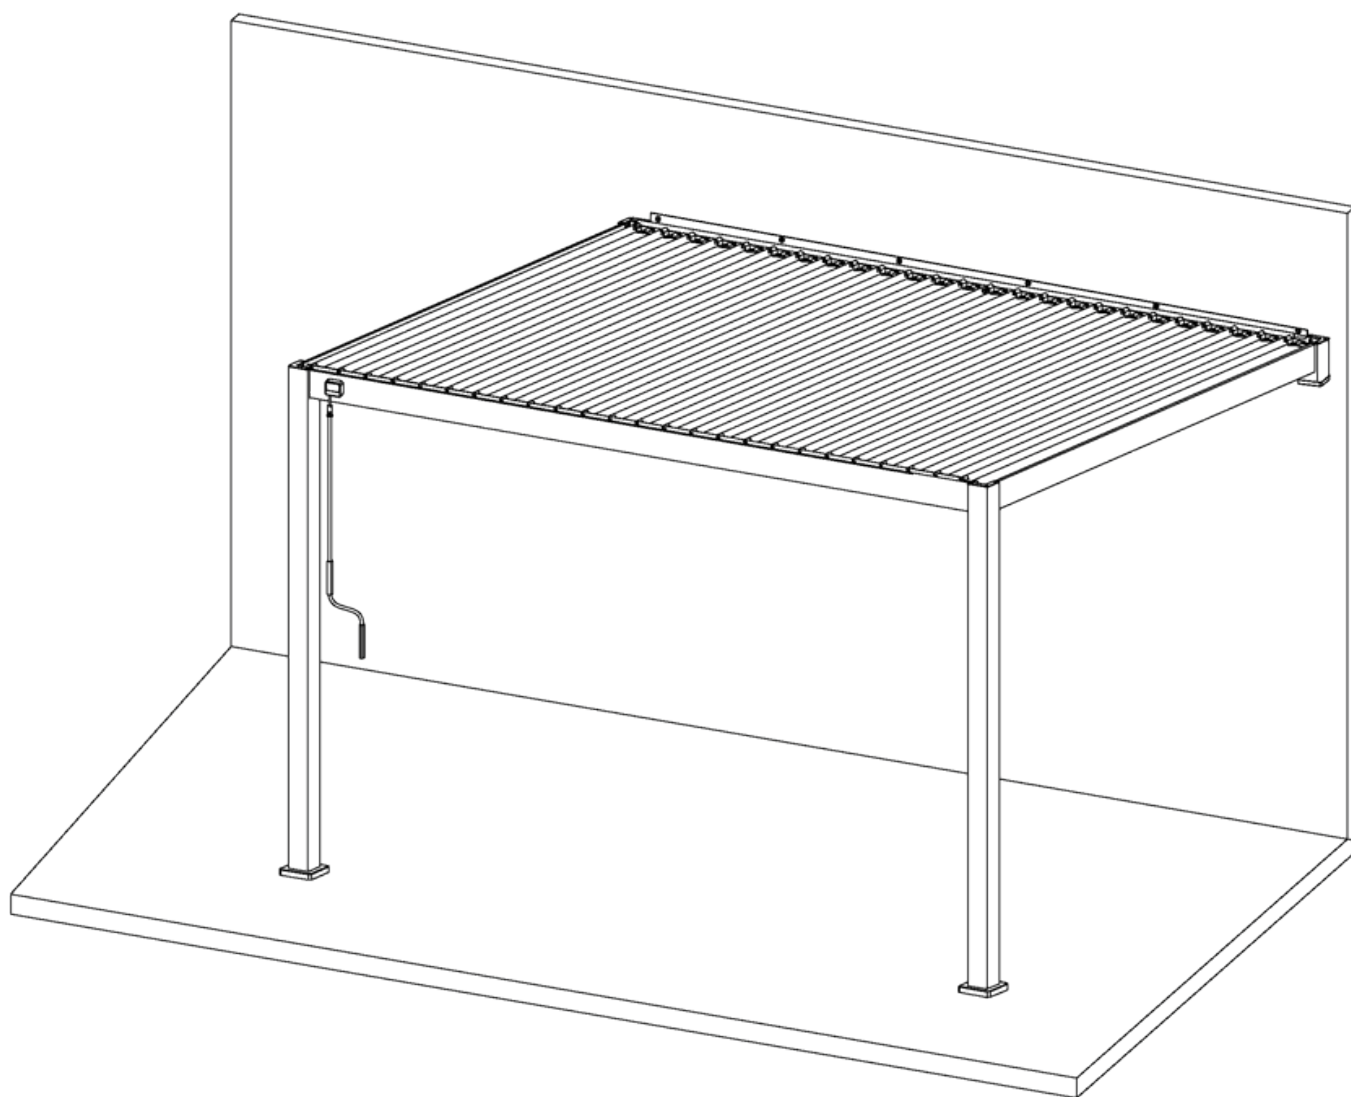

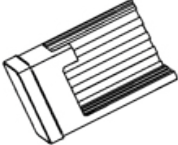
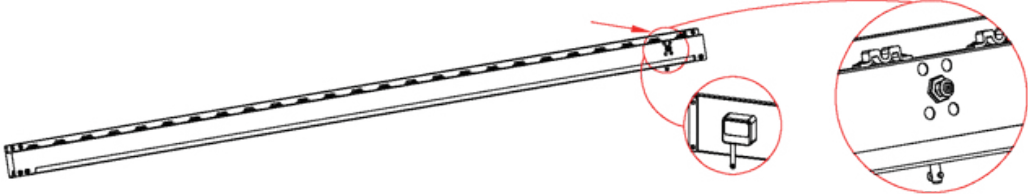
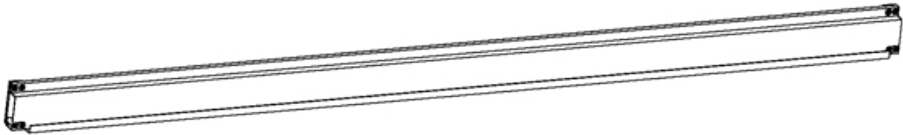








GUTROOF


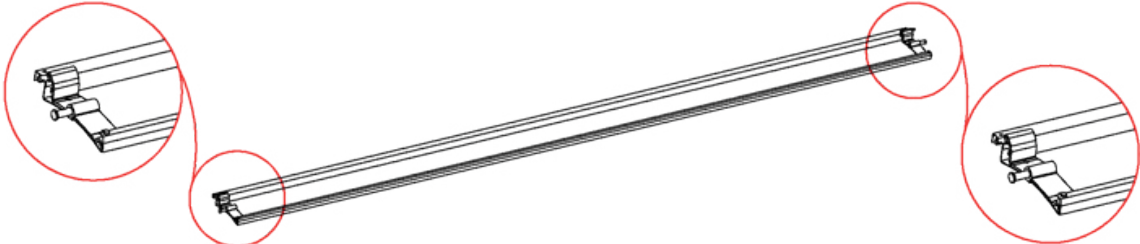


PREMIUM WALL 3x4m
PERGOLA TARASOWA
Instrukcja montażu

	ODNOŚNIK	ILOŚĆ	ODNOŚNIK	ILOŚĆ	ODNOŚNIK	ILOŚĆ
Karton 1/4	(A)	2PCS	(A2)	2PCS	(I)	2PCS
	(J)	2PCS	(K)	51PCS	(L)	1PC
	(M)	52PCS	(N)	4PCS	(O)	13PCS
	(P)	105PCS	(Q)	105PCS	(R)	16PCS
	(S)	58PCS	(T2)	18PCS	(U2)	2PCS
	(V)	1PC	(W)	14PCS	(X)	1PC
	(Y)	2PCS	(Z3)	1PC	Instrukcja obsługi	1SET
	(Z)	1PC				
Karton 2/4	(B1)	1PC	(B2)	1PC	(C)	2PCS
	(E)	1PC	(G)	2PCS	(H)	1PC
Karton 3/4	(D)	13PCS				
Karton 4/4	(D)	12PCS				

ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
A		2PCS
A2		2PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		25PCS
E		1PC
G		2PCS
H		1PC

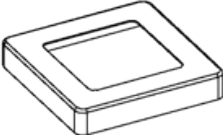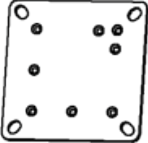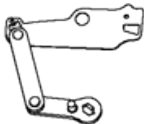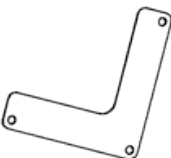ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
I		2PCS
J		2PCS
K		51PCS
L		1PC
M		52PCS
N		4PCS
O		13PCS
P	 M5x12mm	105PCS
Q	 4.2x25mm	105PCS

ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
R	 5.5x19mm	16PCS
S		58PCS
T2		18PCS
U2		2PCS
V		1PC
W		14PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z3		1PC
Z	 Ø12mm	1PC

Ostrzeżenie

W sezonie śnieżnym lub gdy prognozowane są opady śniegu, otwórz okiennice w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzenia pergoli.

Czego potrzebujesz?



Rękawica




Nóż



Młotek



Kapelusz bezpieczeństwa

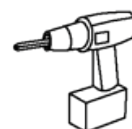

Śrubokręt elektryczny



Taśma



Pistolet do kleju



Drabina




Poziomica




Klucz regulacyjny


1

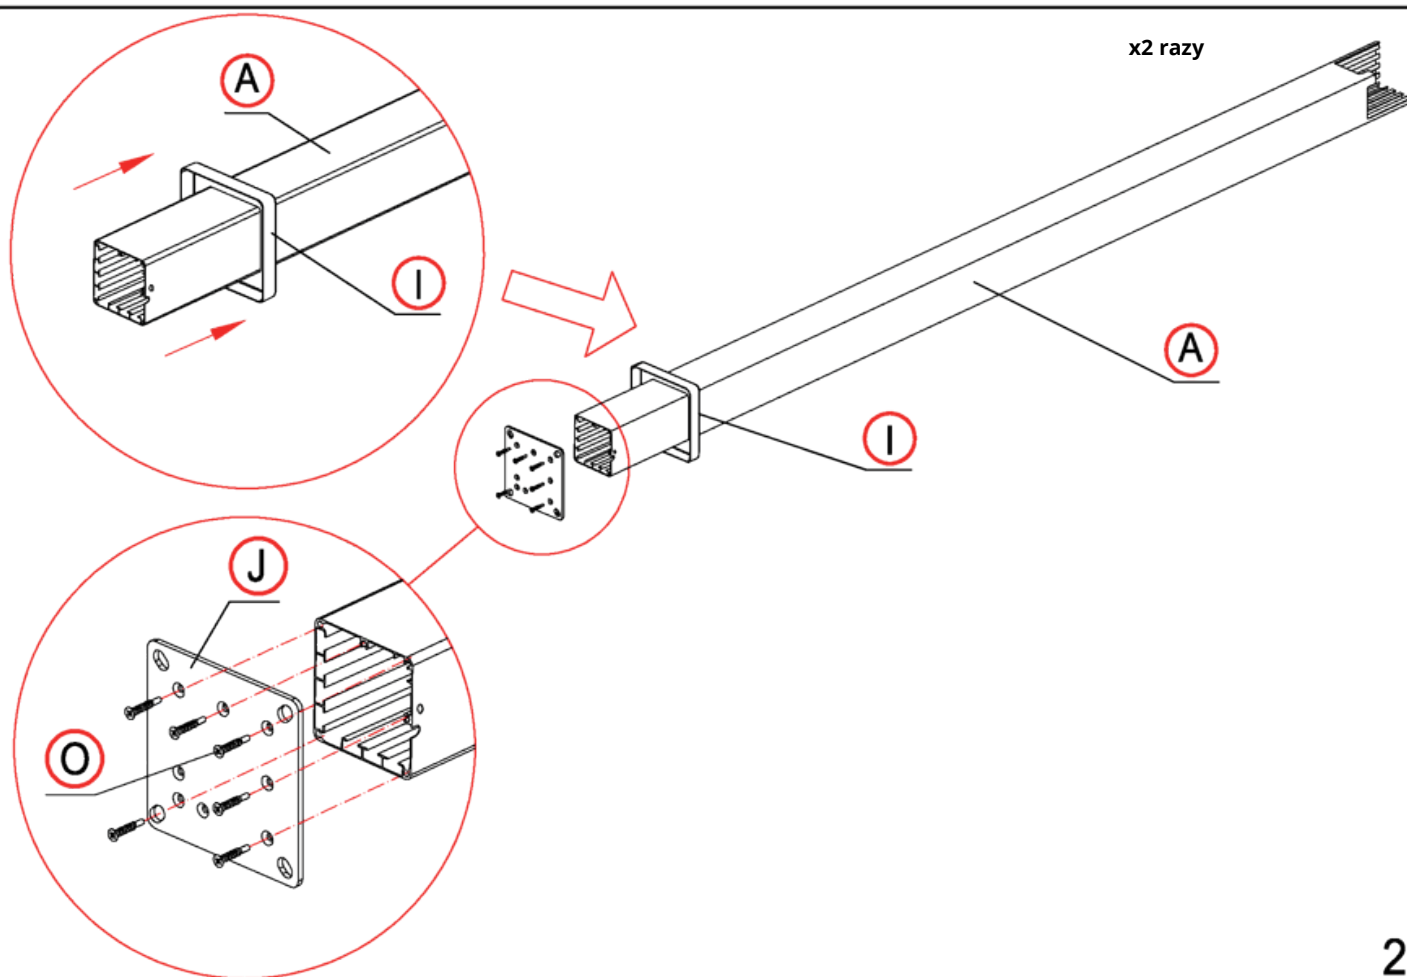


2

3

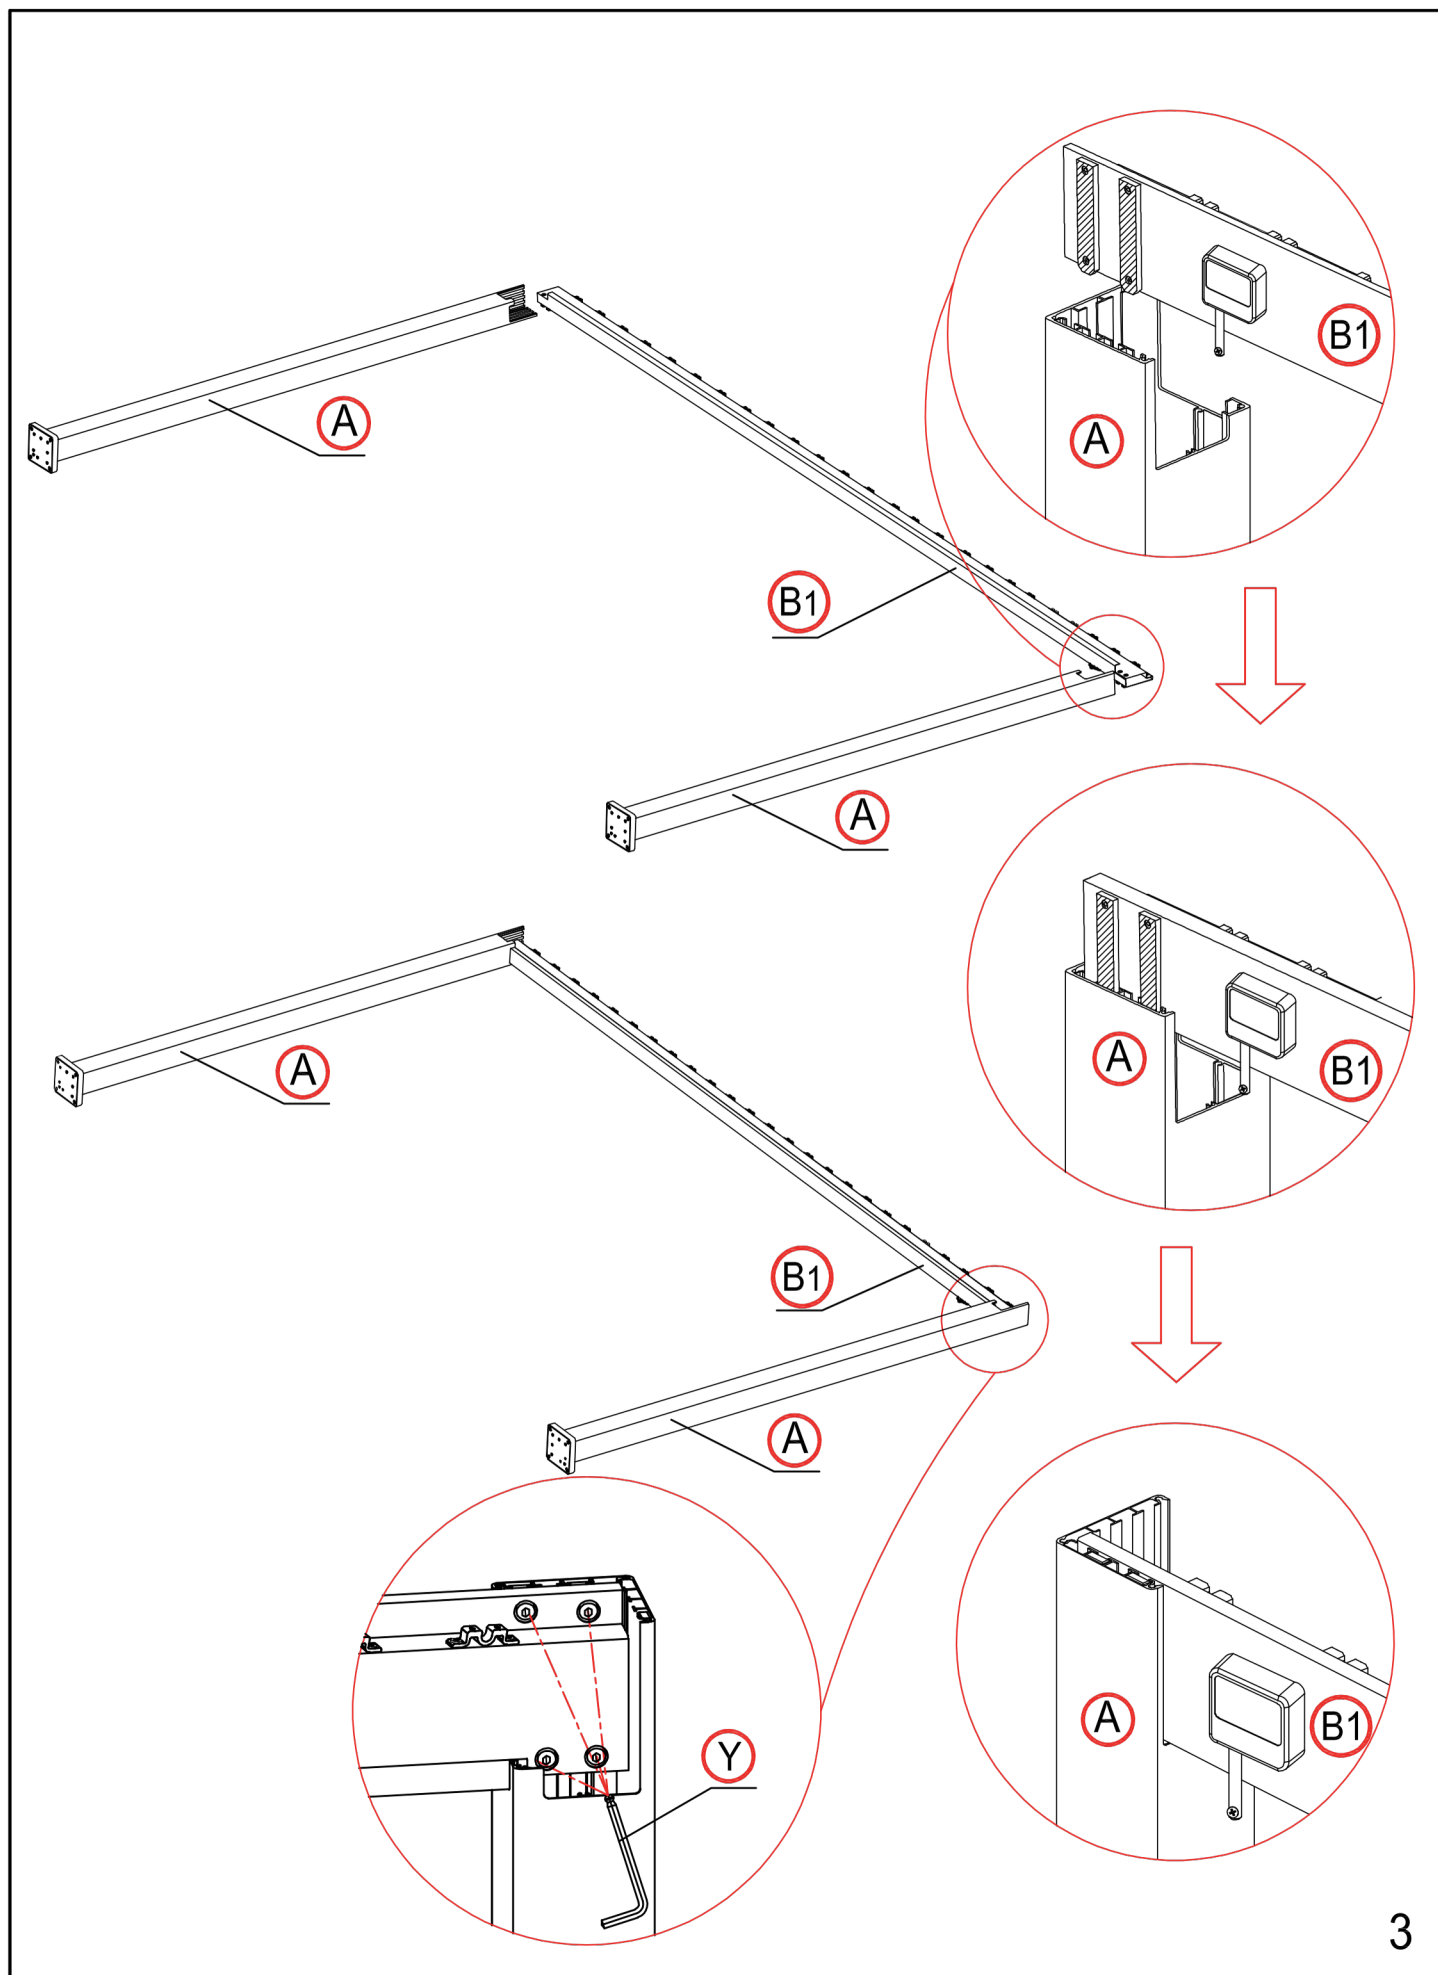

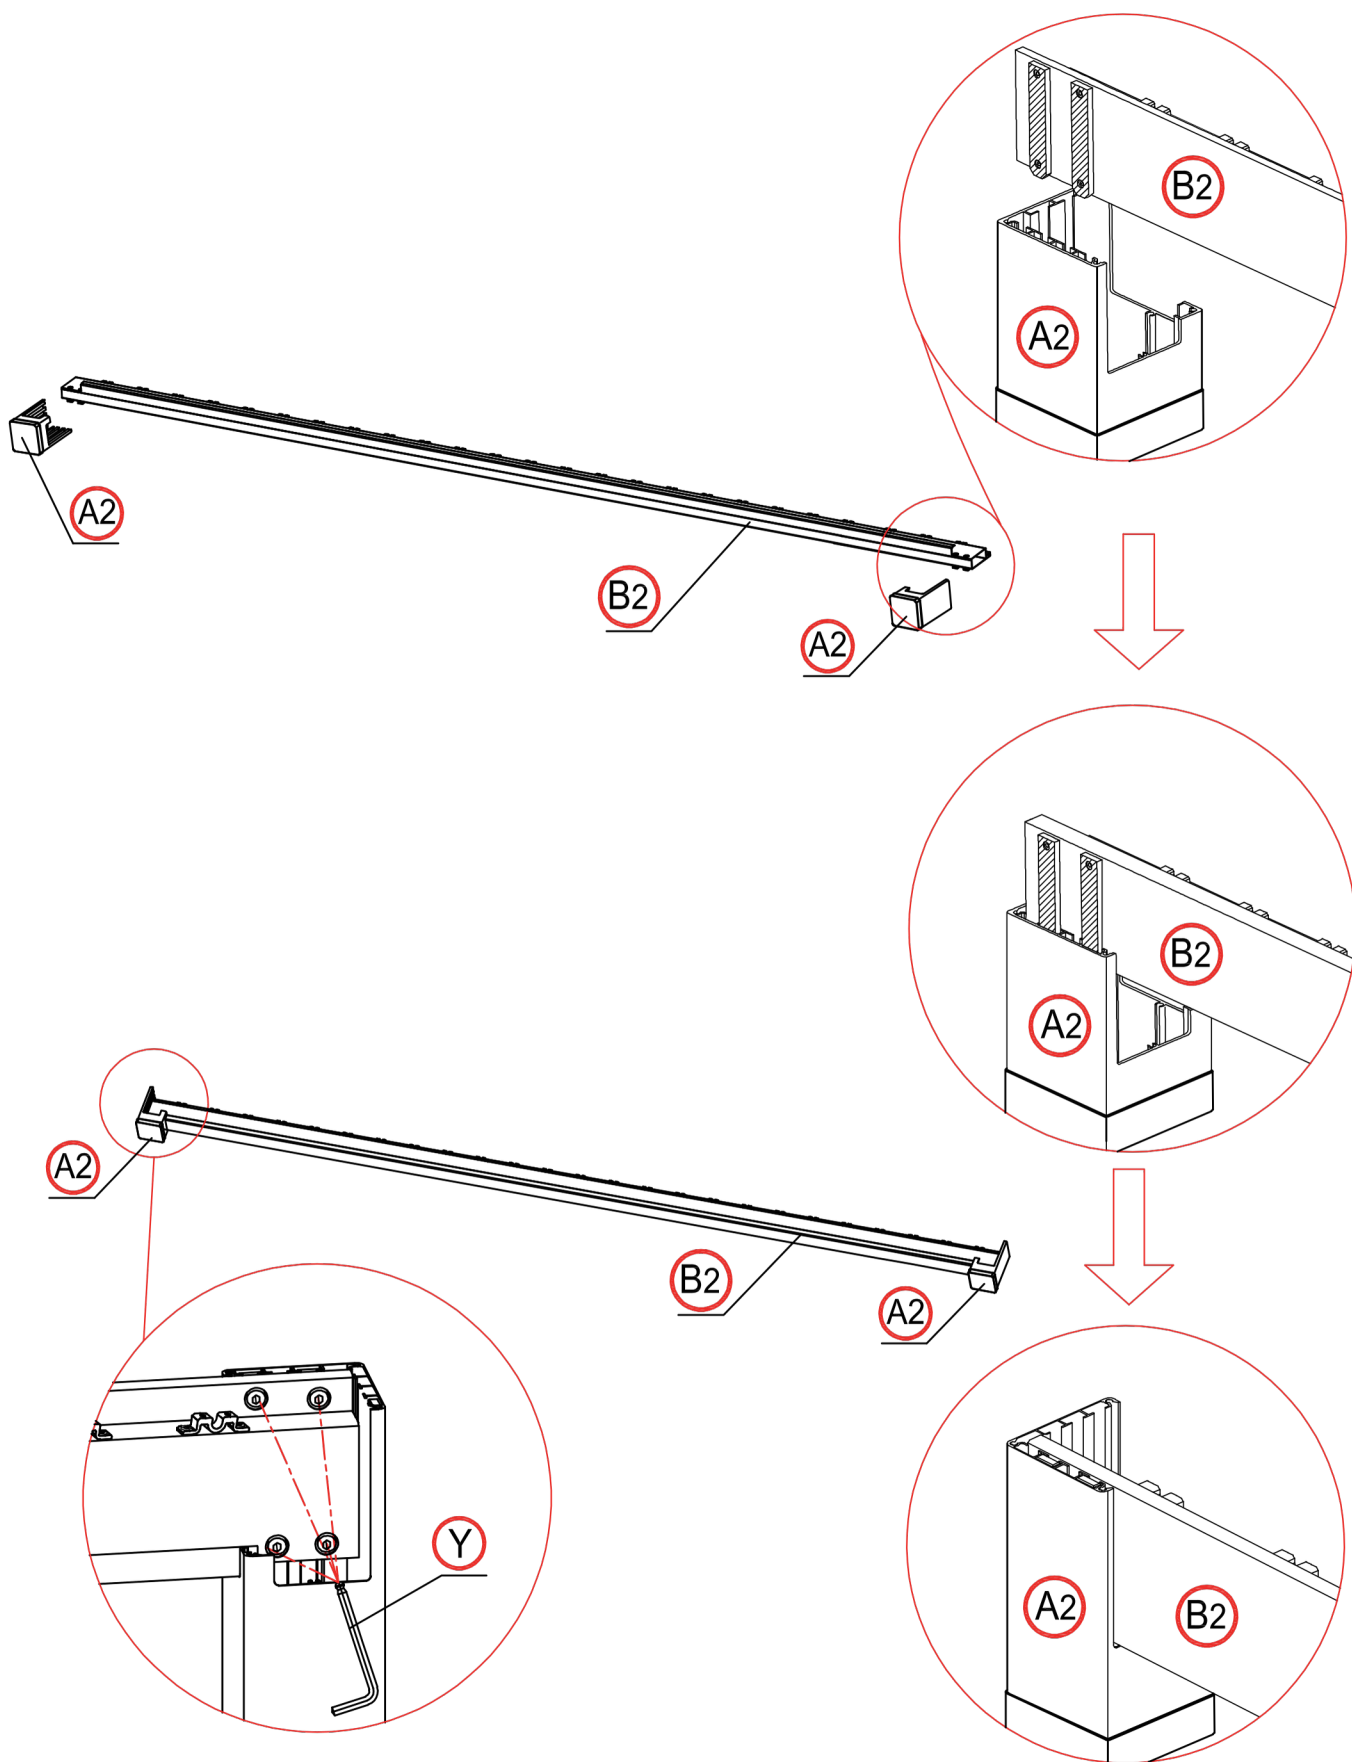


Za pomocą poziomicy zmierz poziom podłoża i upewnij się, że jest ono na tym samym poziomie.






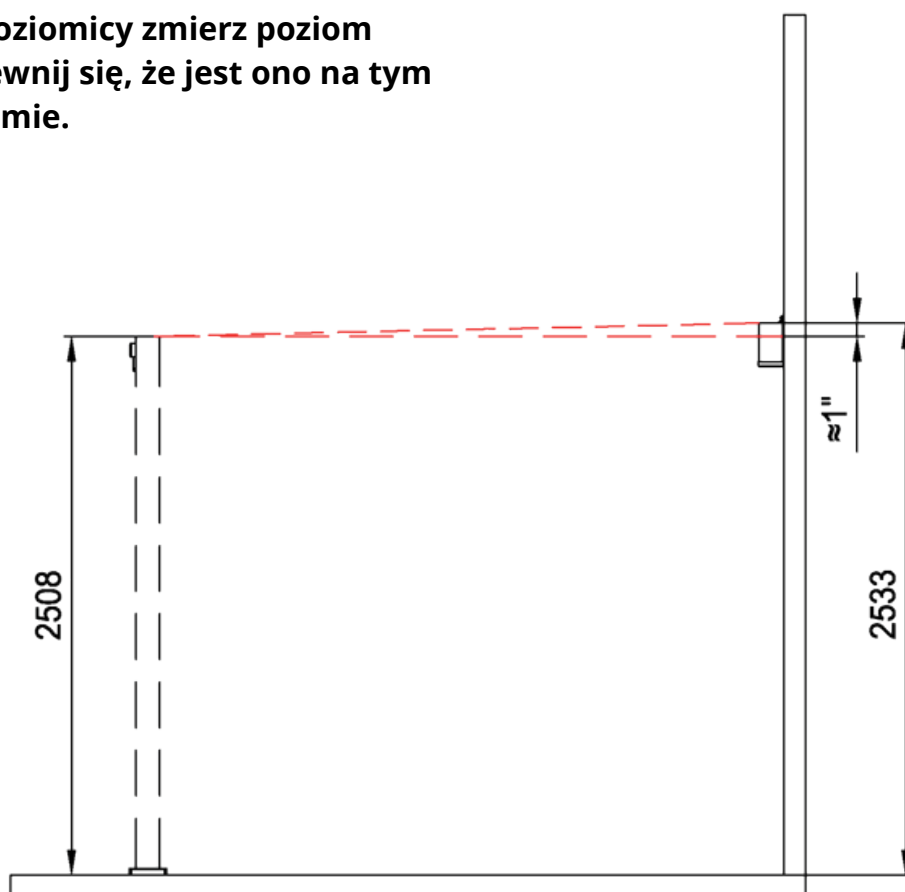






W rzeczywistości słupek horizontalny na ścianie bocznej jest o około cal wyższy niż słupek przeciwny, co ma ułatwiać przepływ wody z góry na dół podczas deszczu.

x6 razy


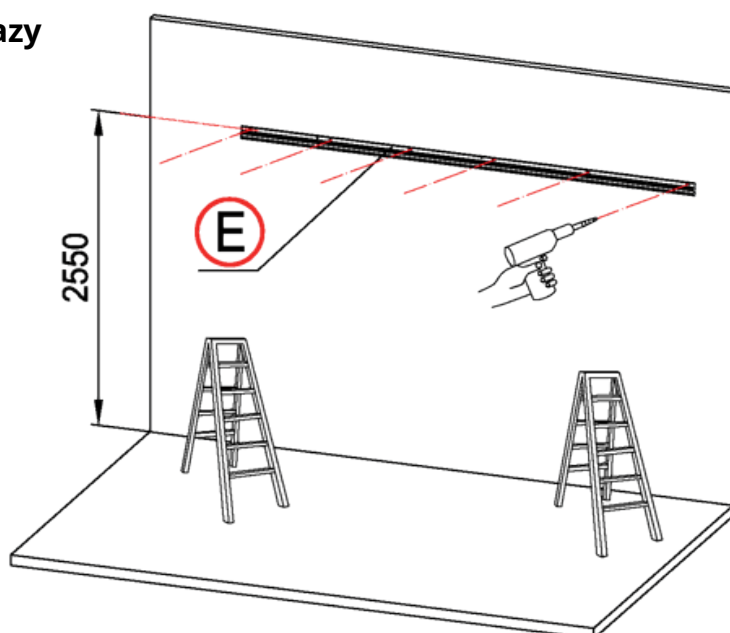



x16 razy


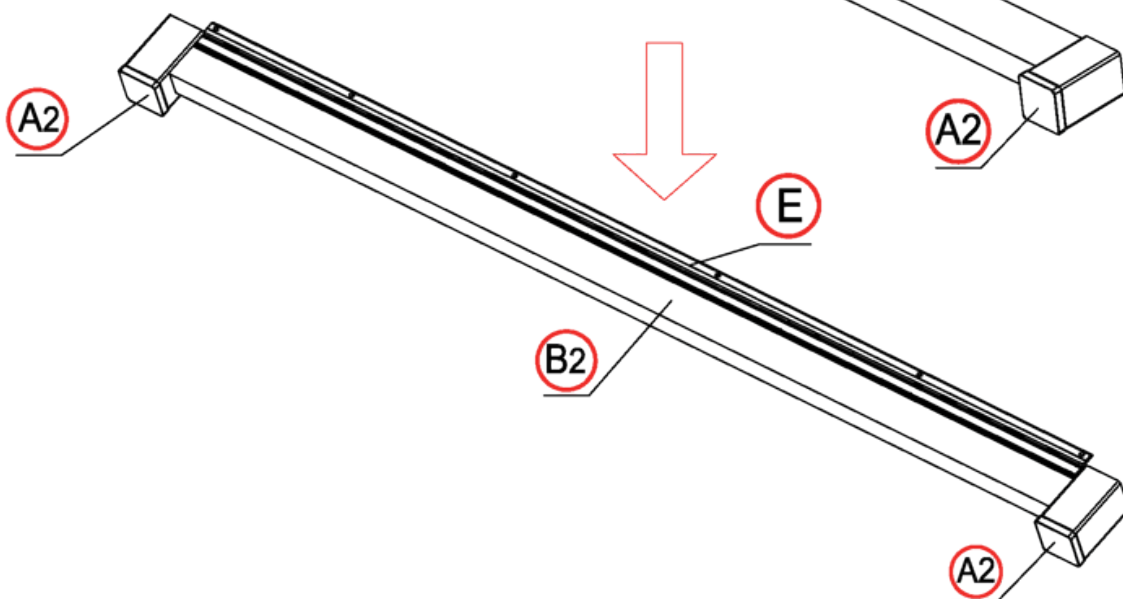
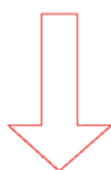
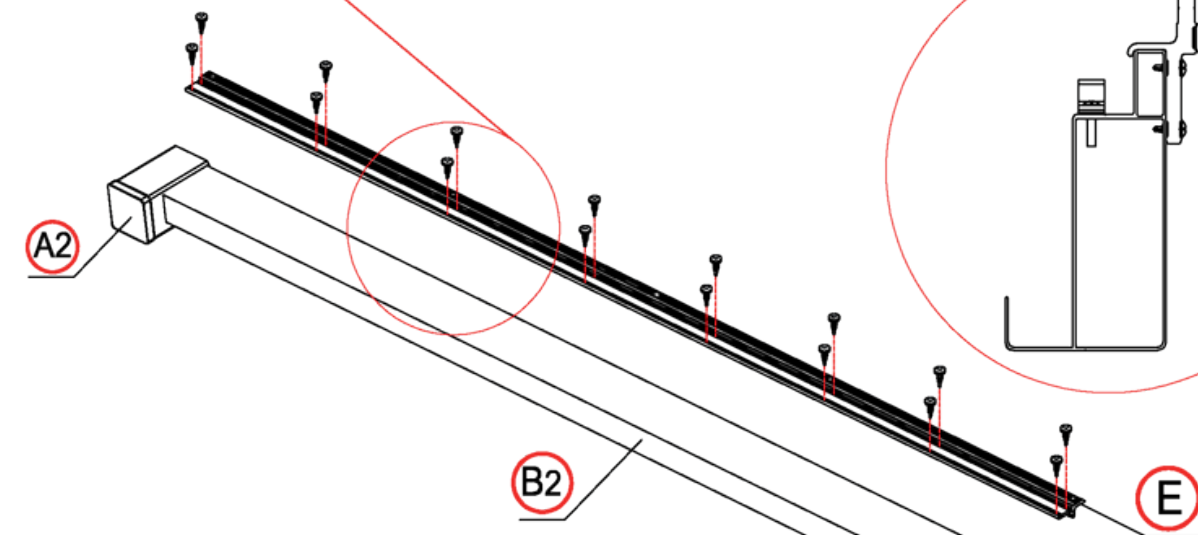
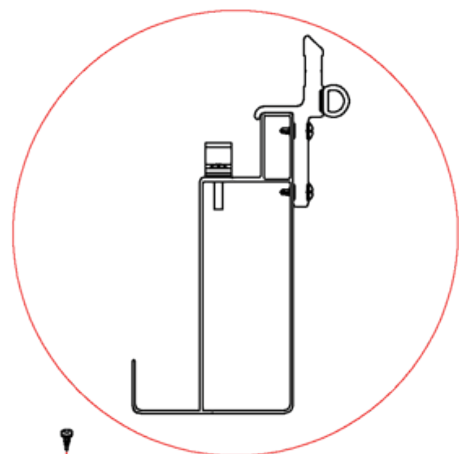
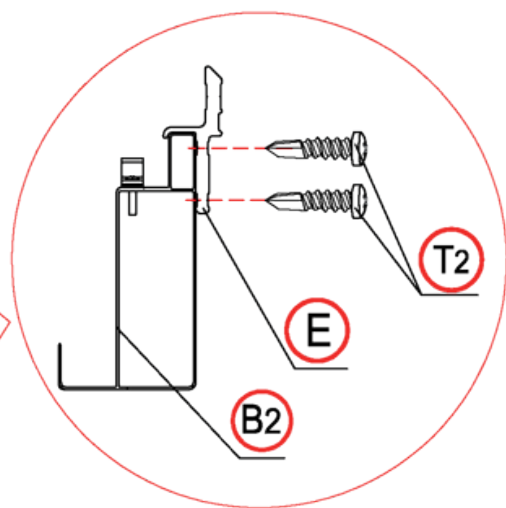
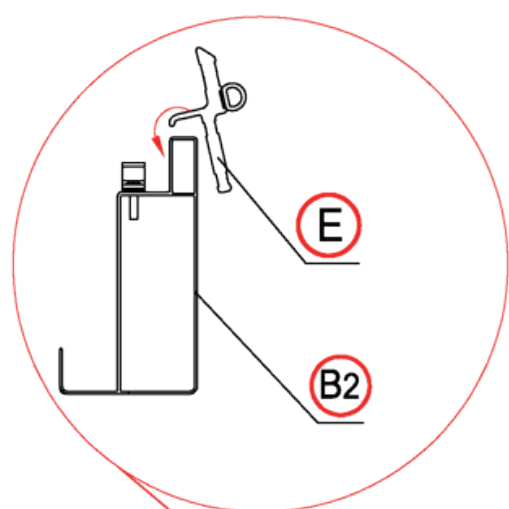





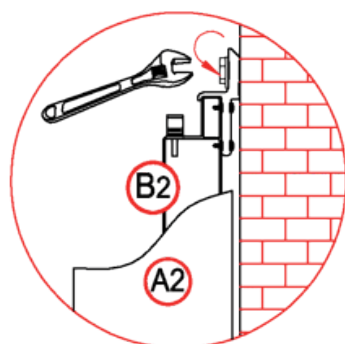
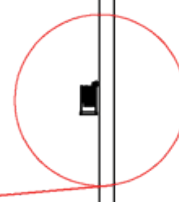
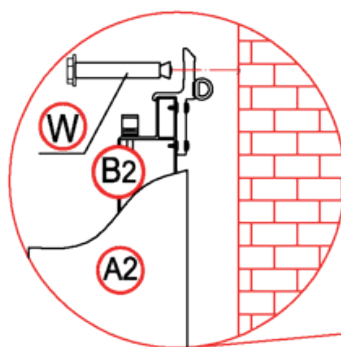
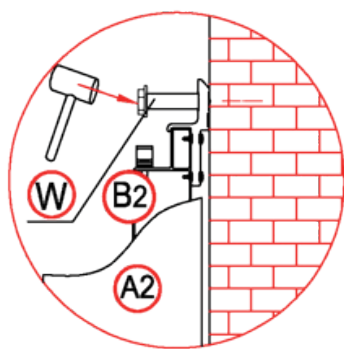








Jeżeli wymagane są wysokie parametry wodoodporności, należy samodzielnie przygotować klej do szkła i nanieść go na powierzchnię styku między elementem mocującym belkę a ścianą.

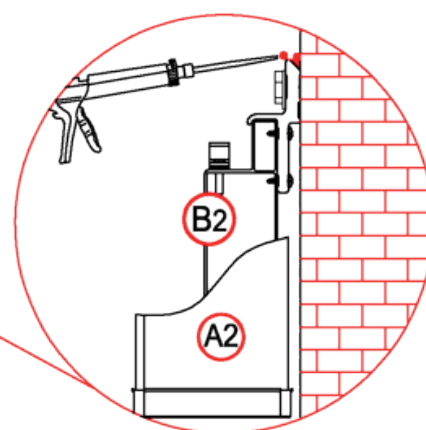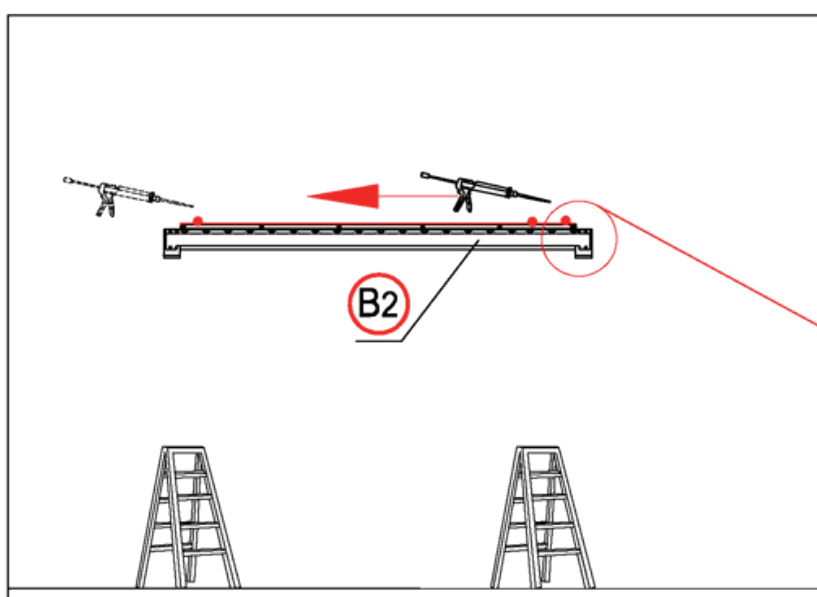

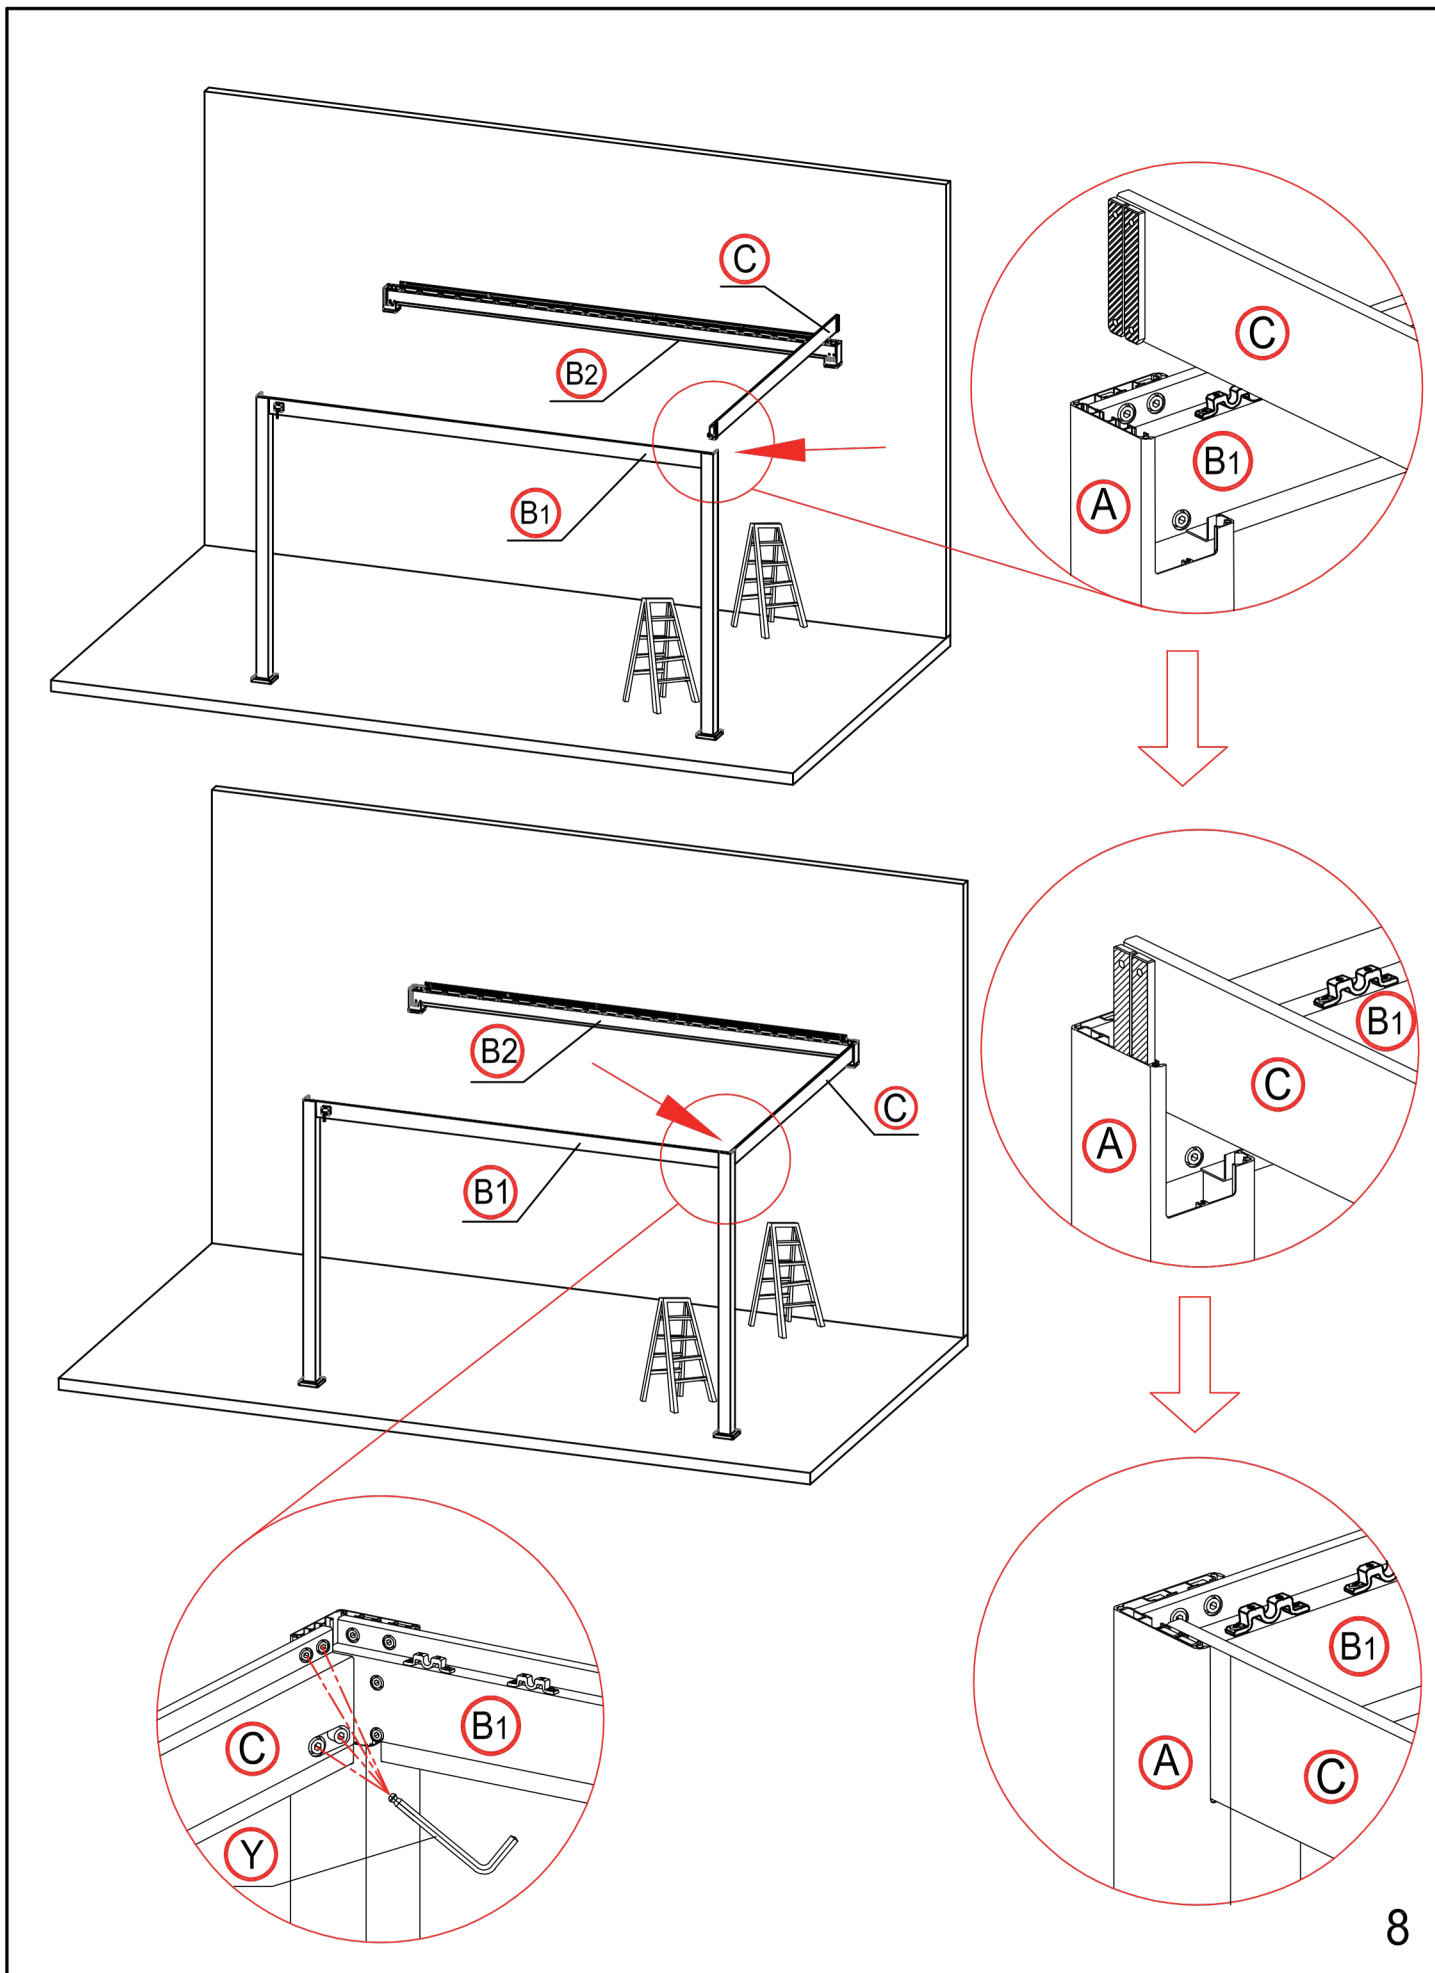


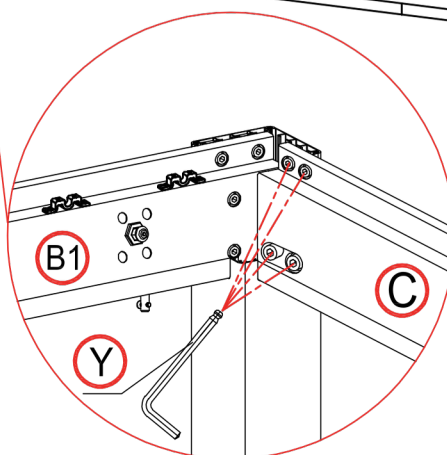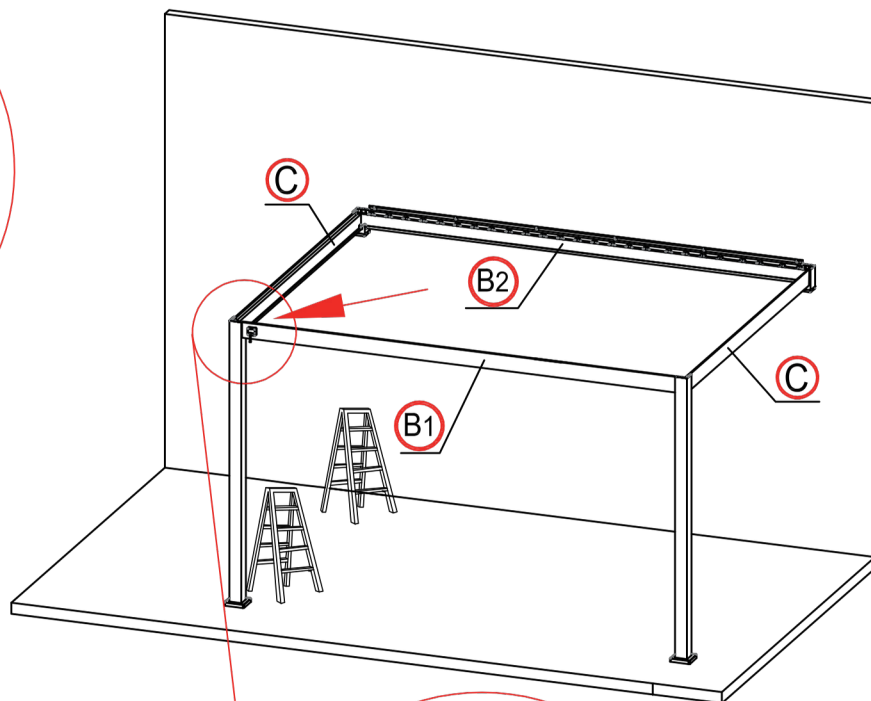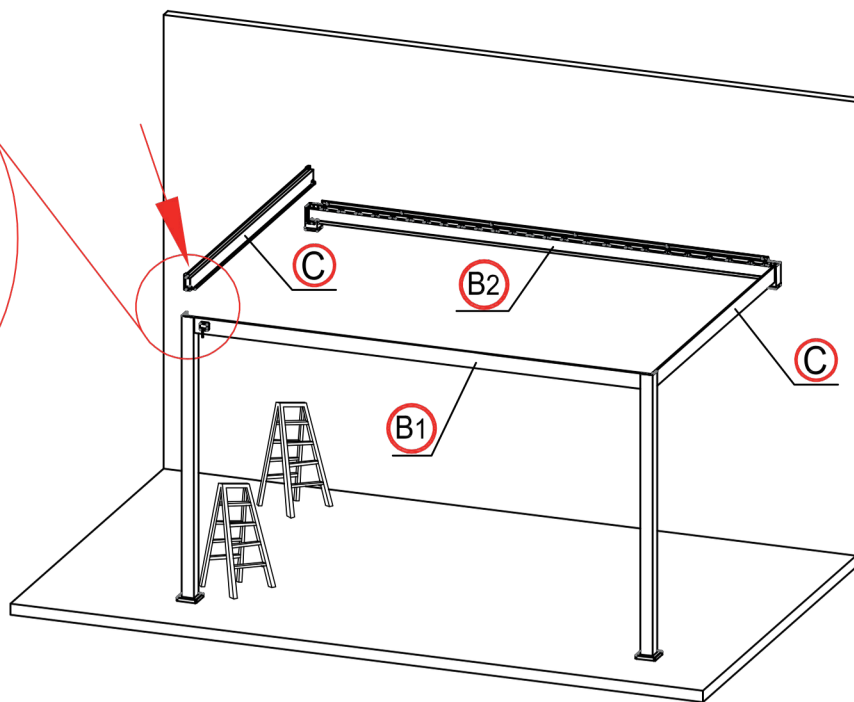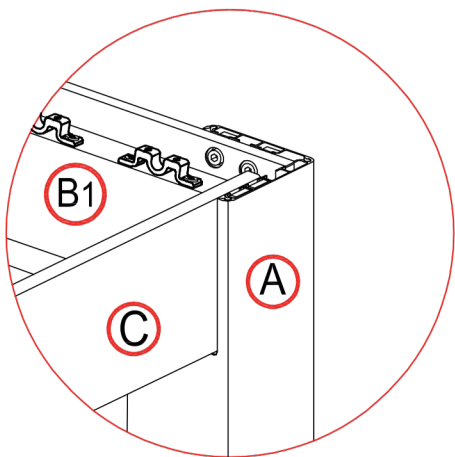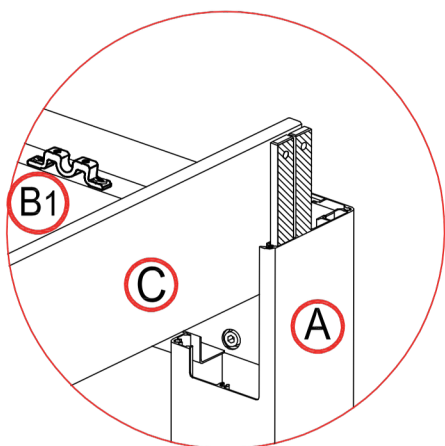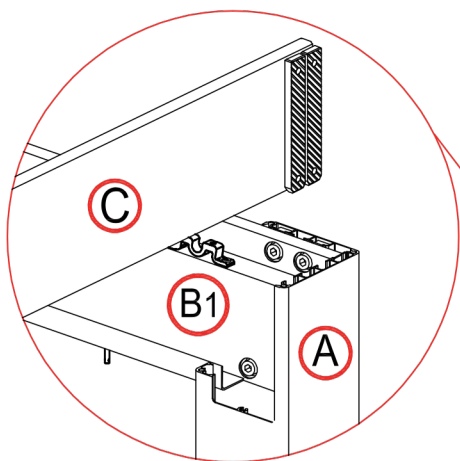


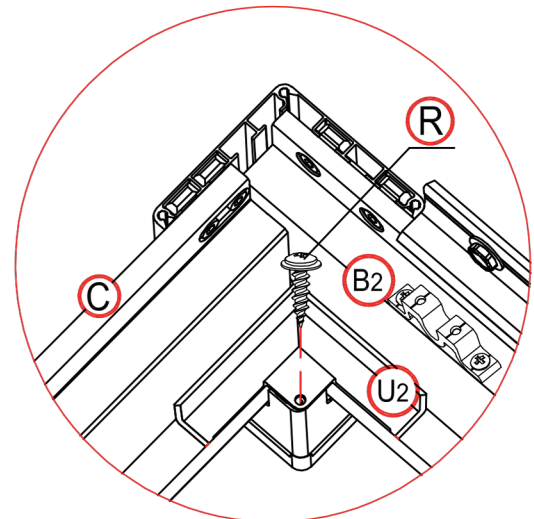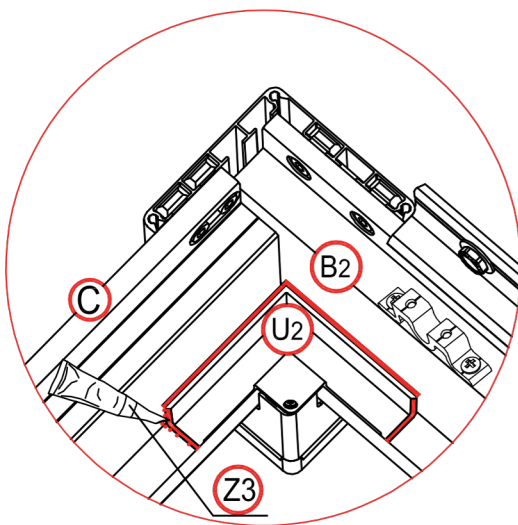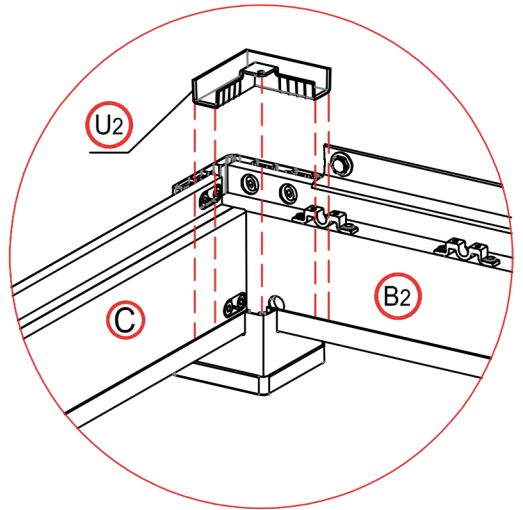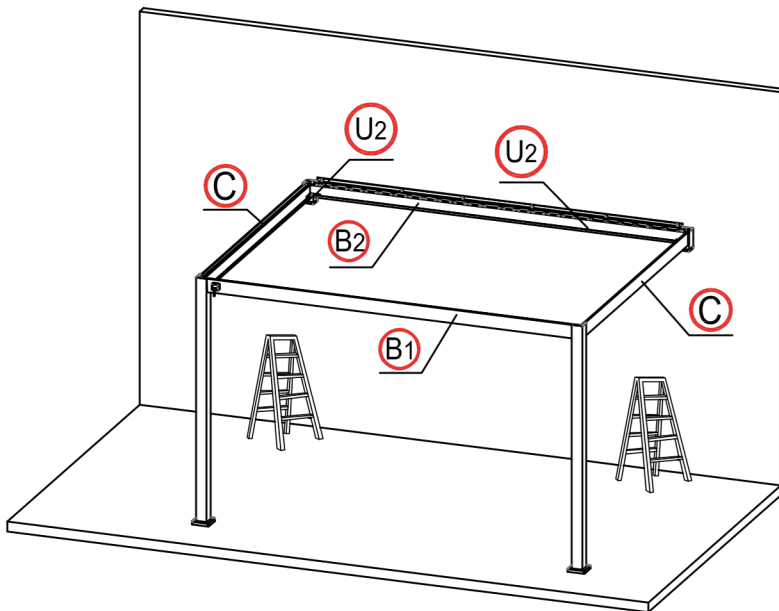

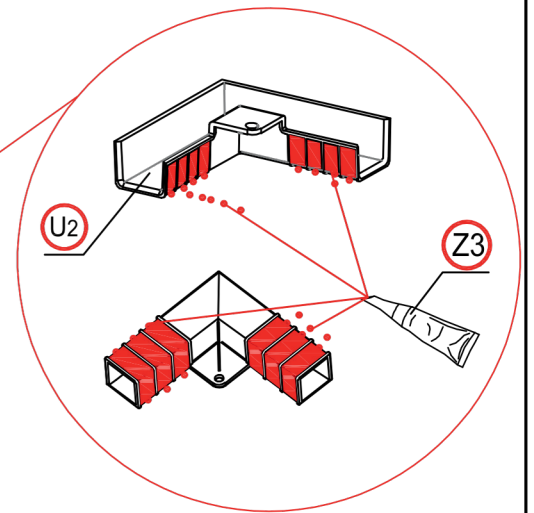
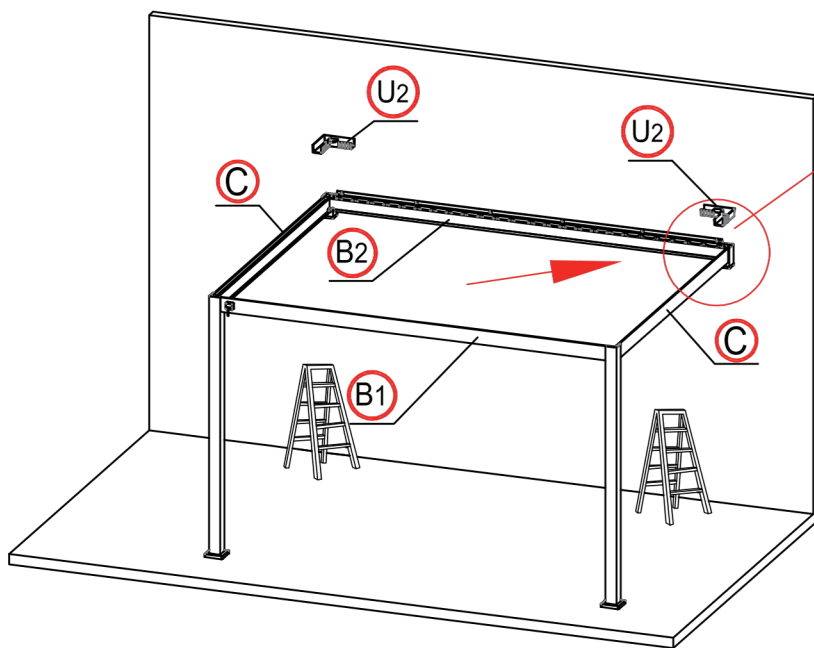


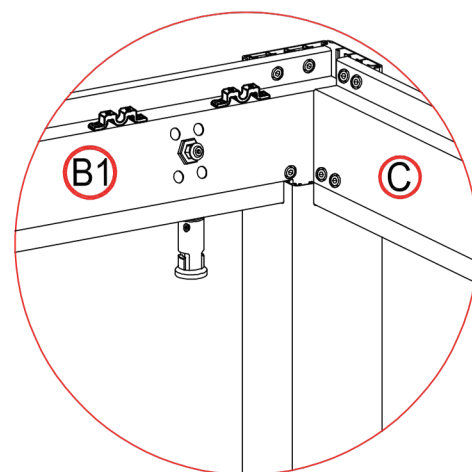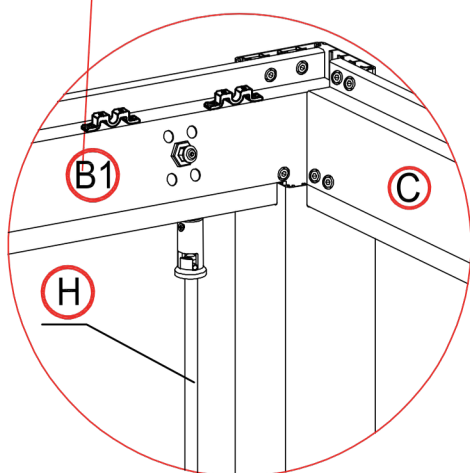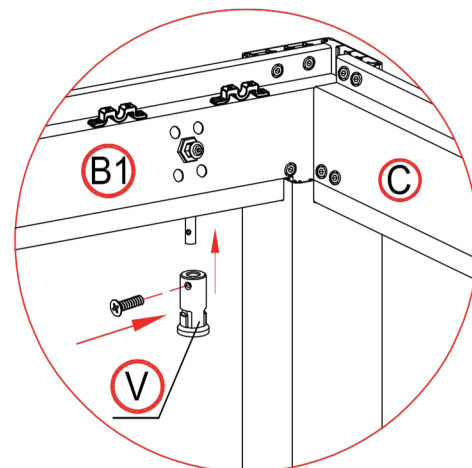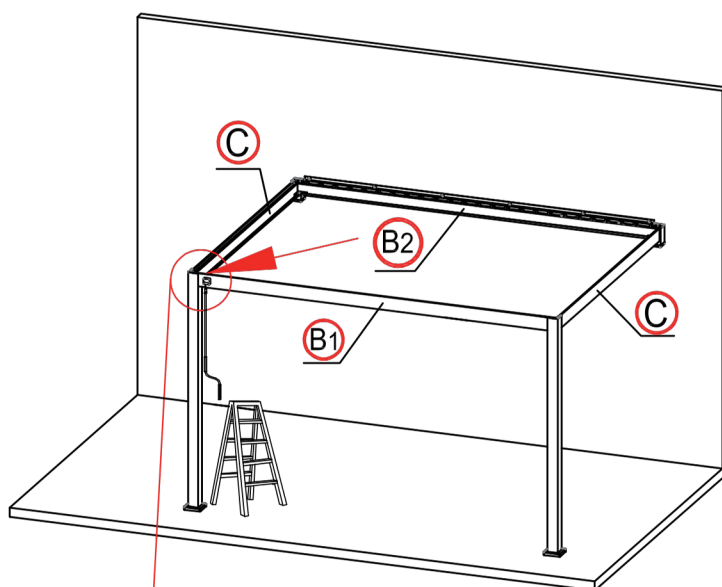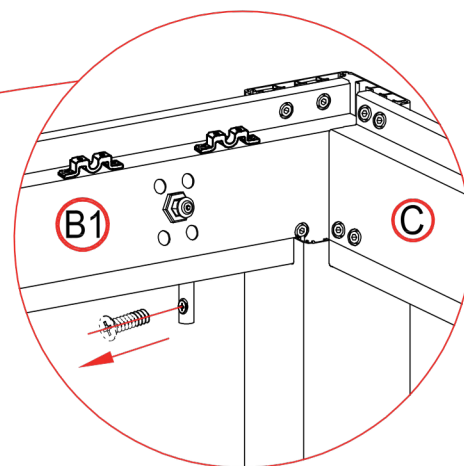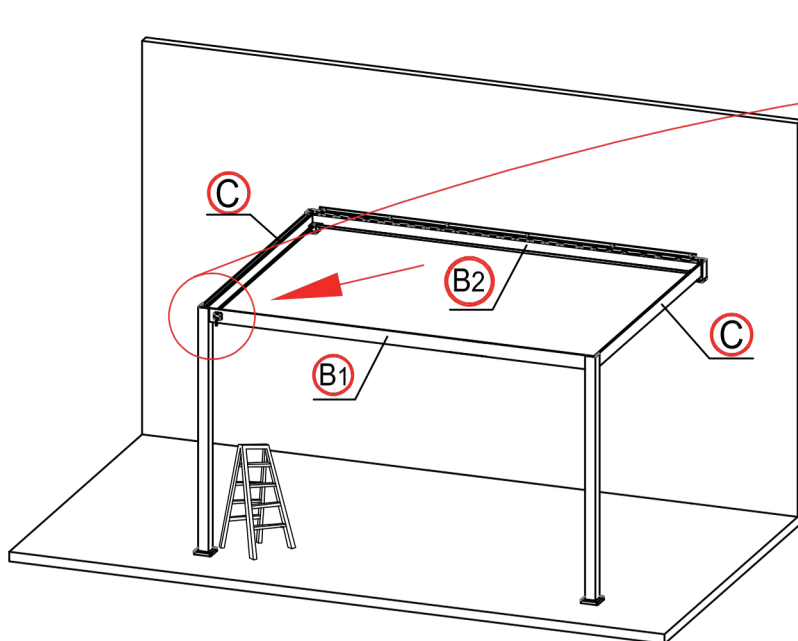


x1 raz

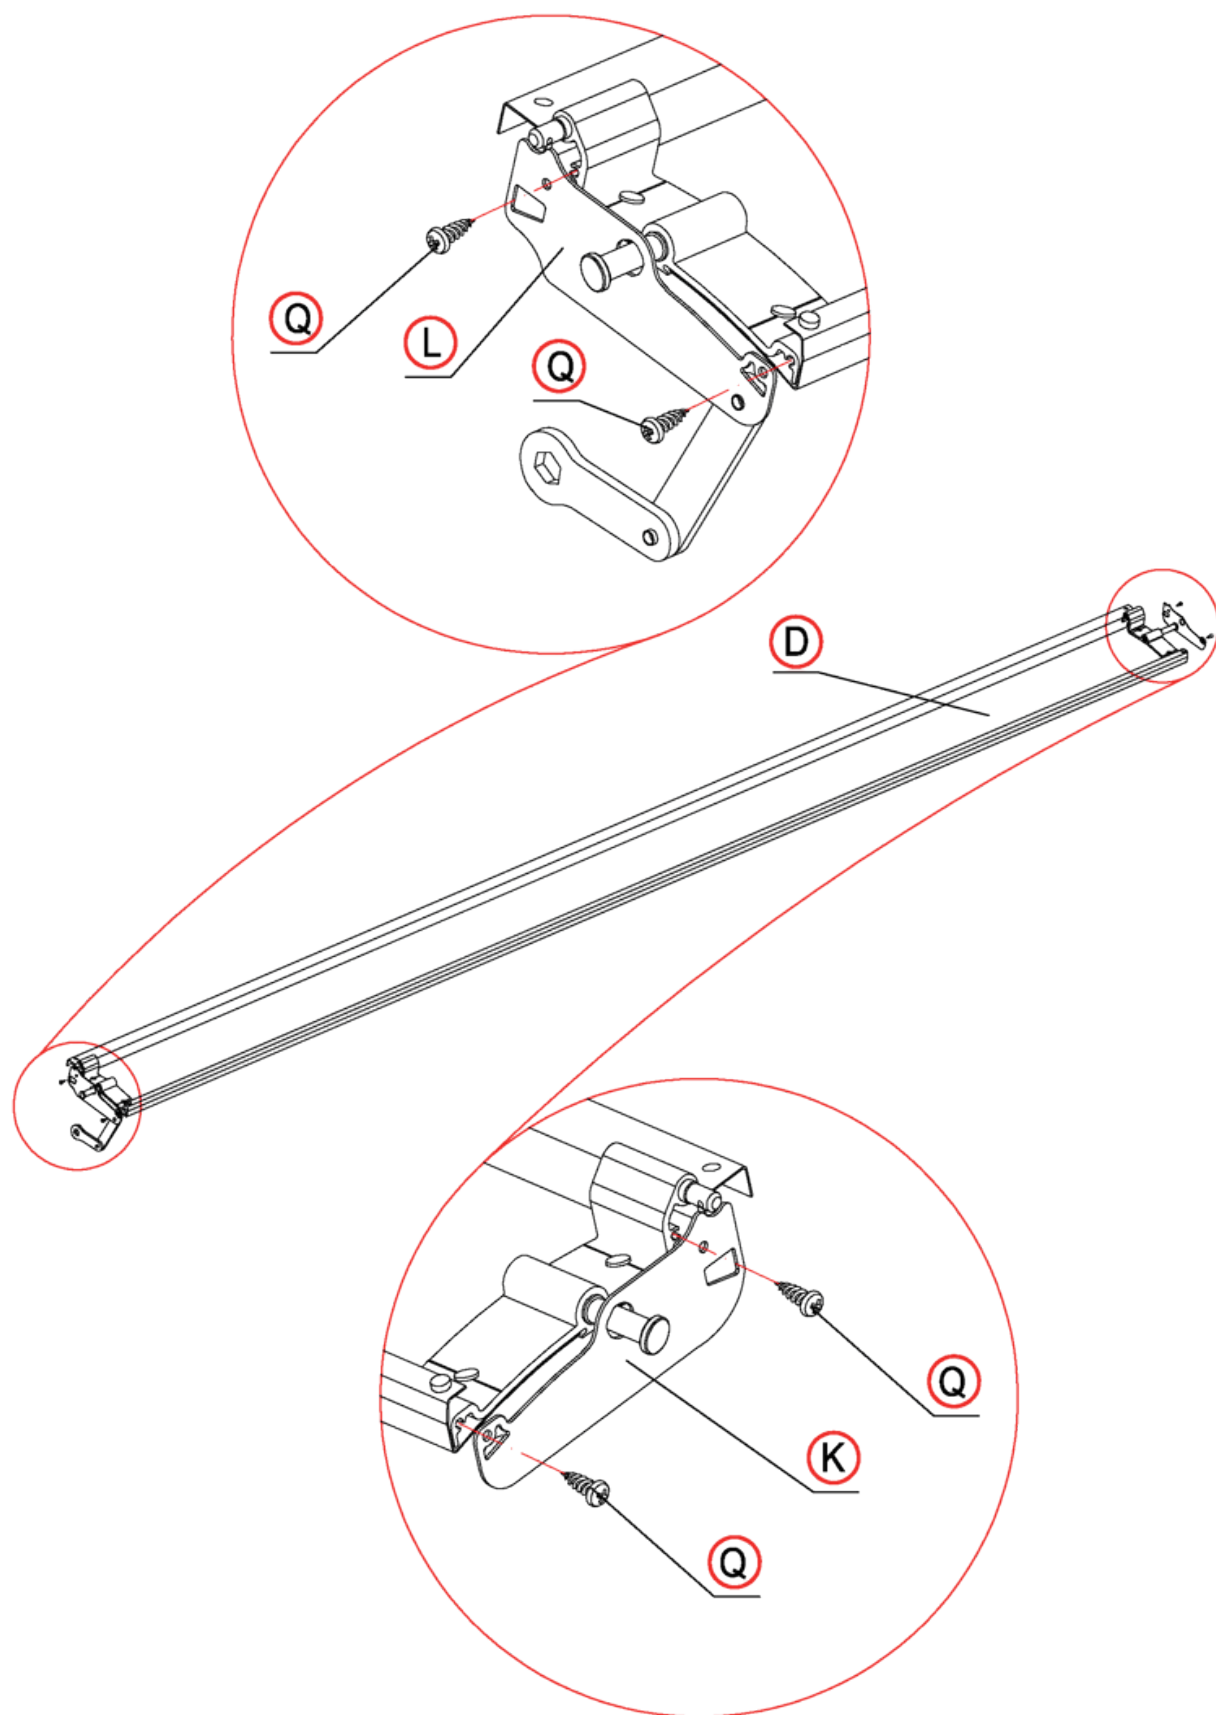






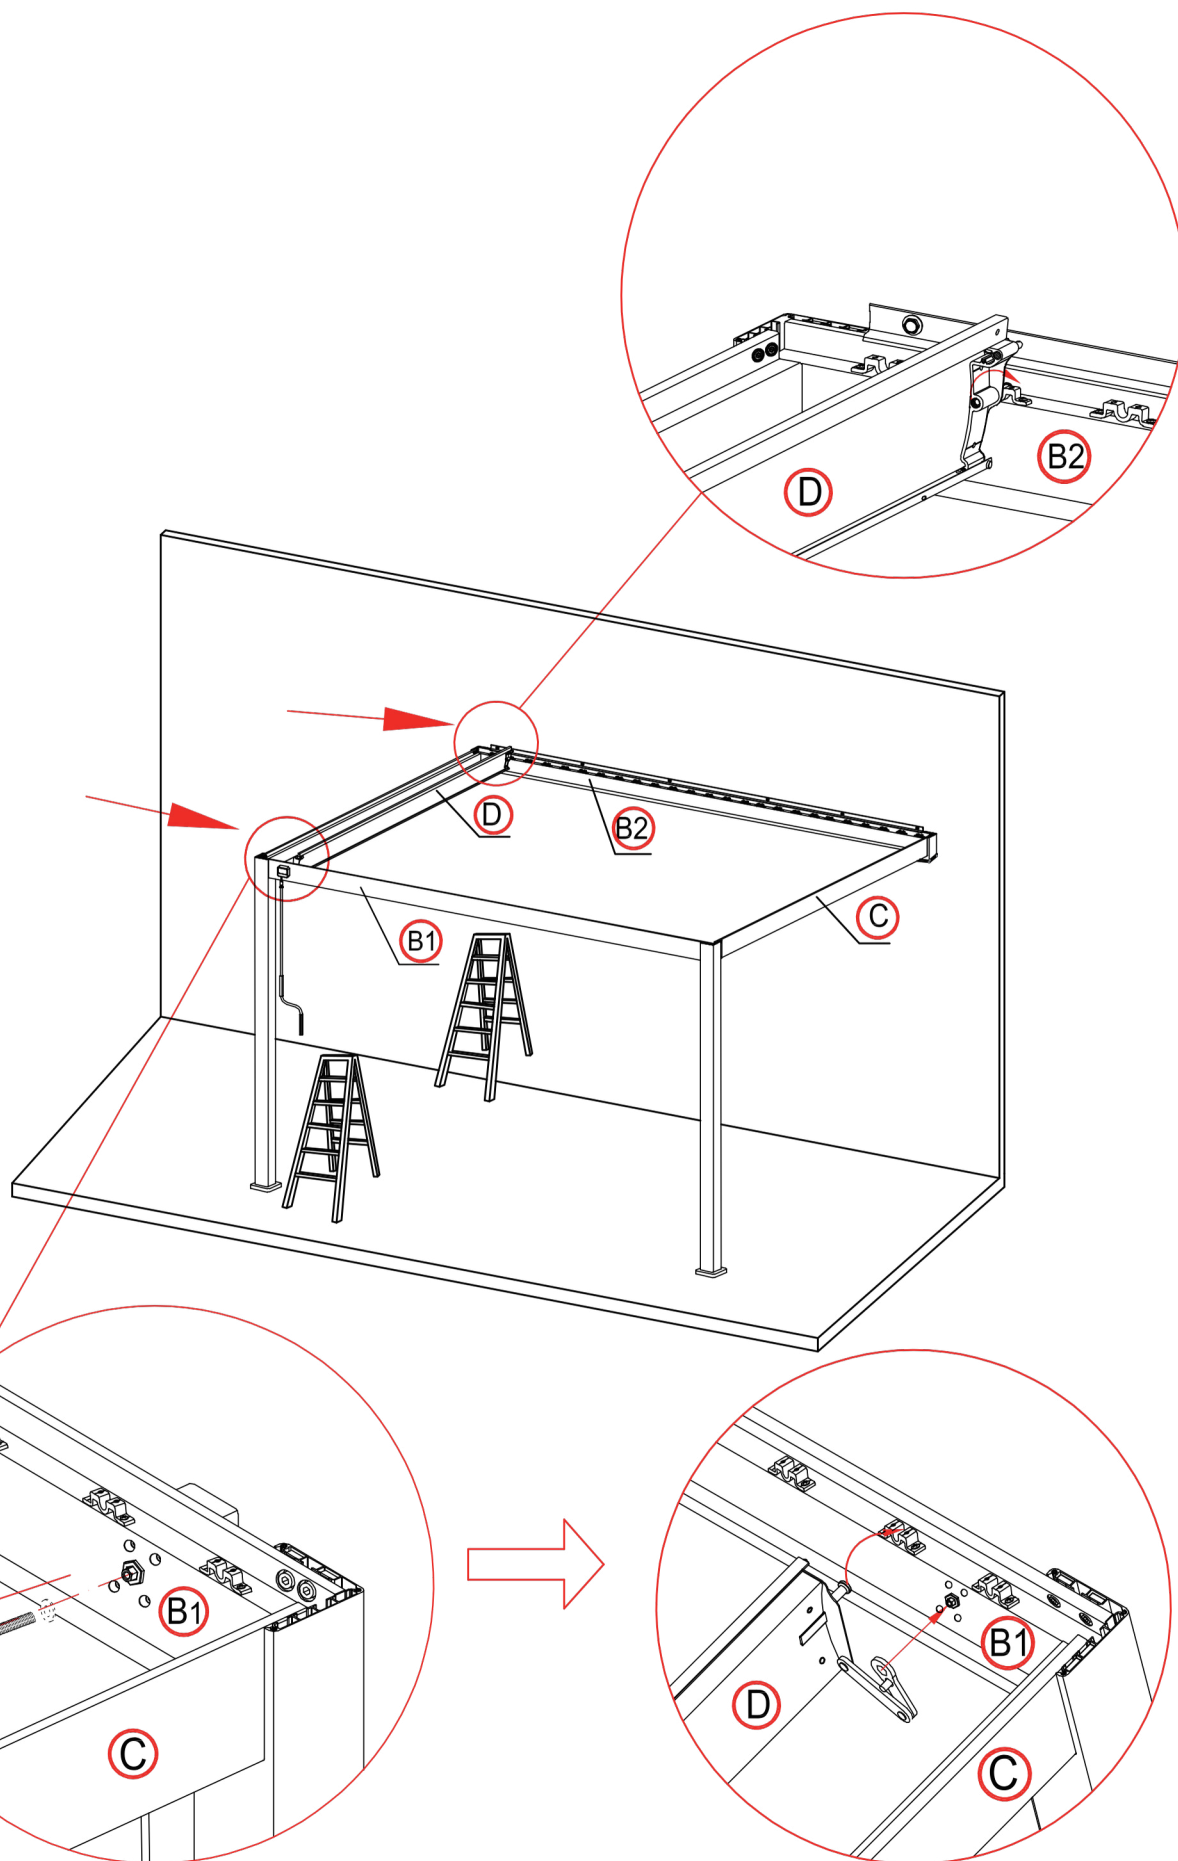


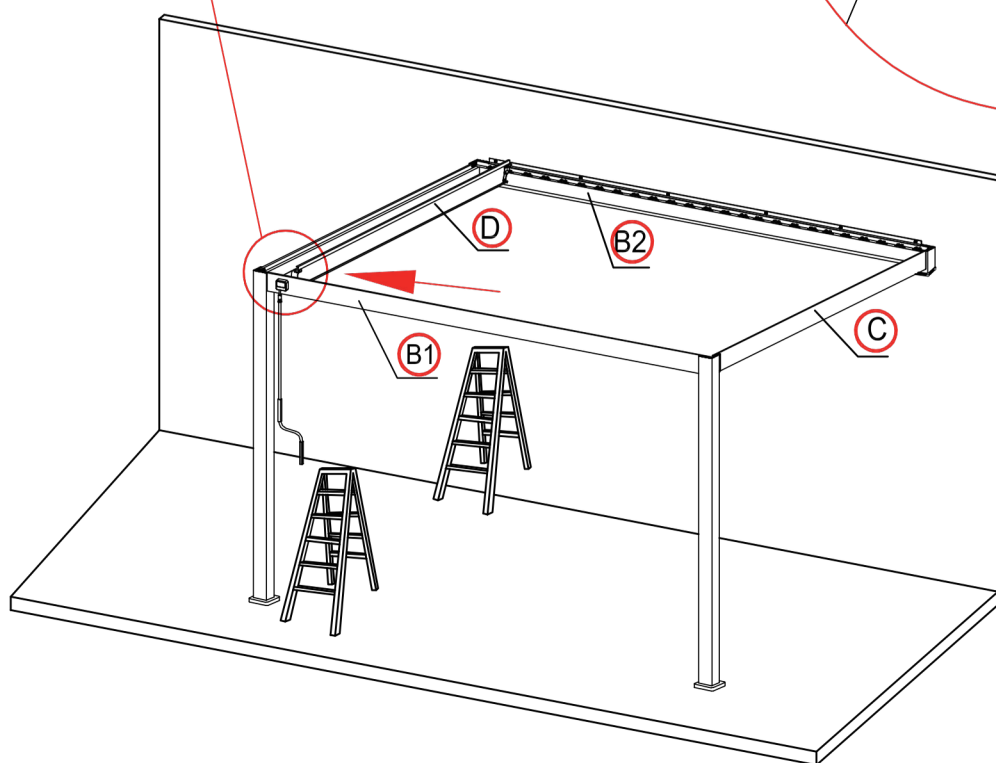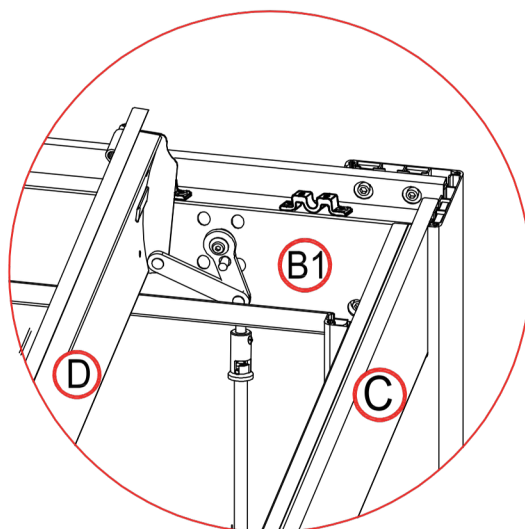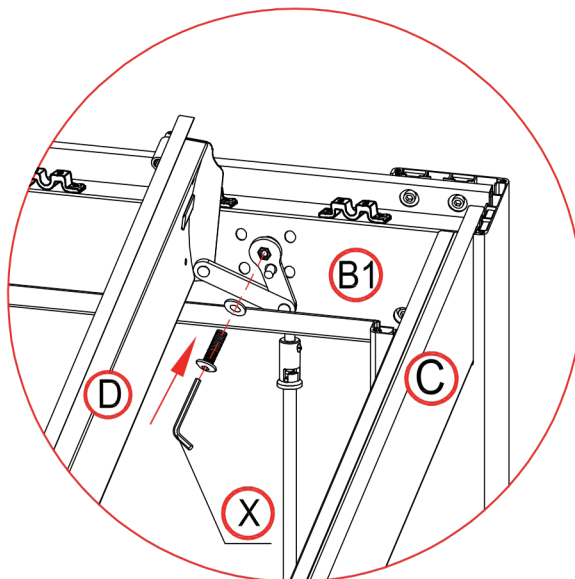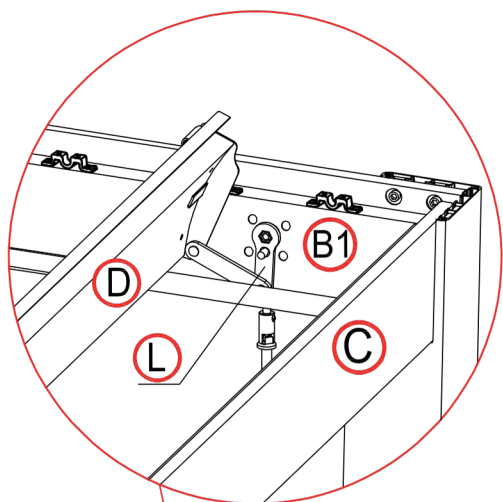


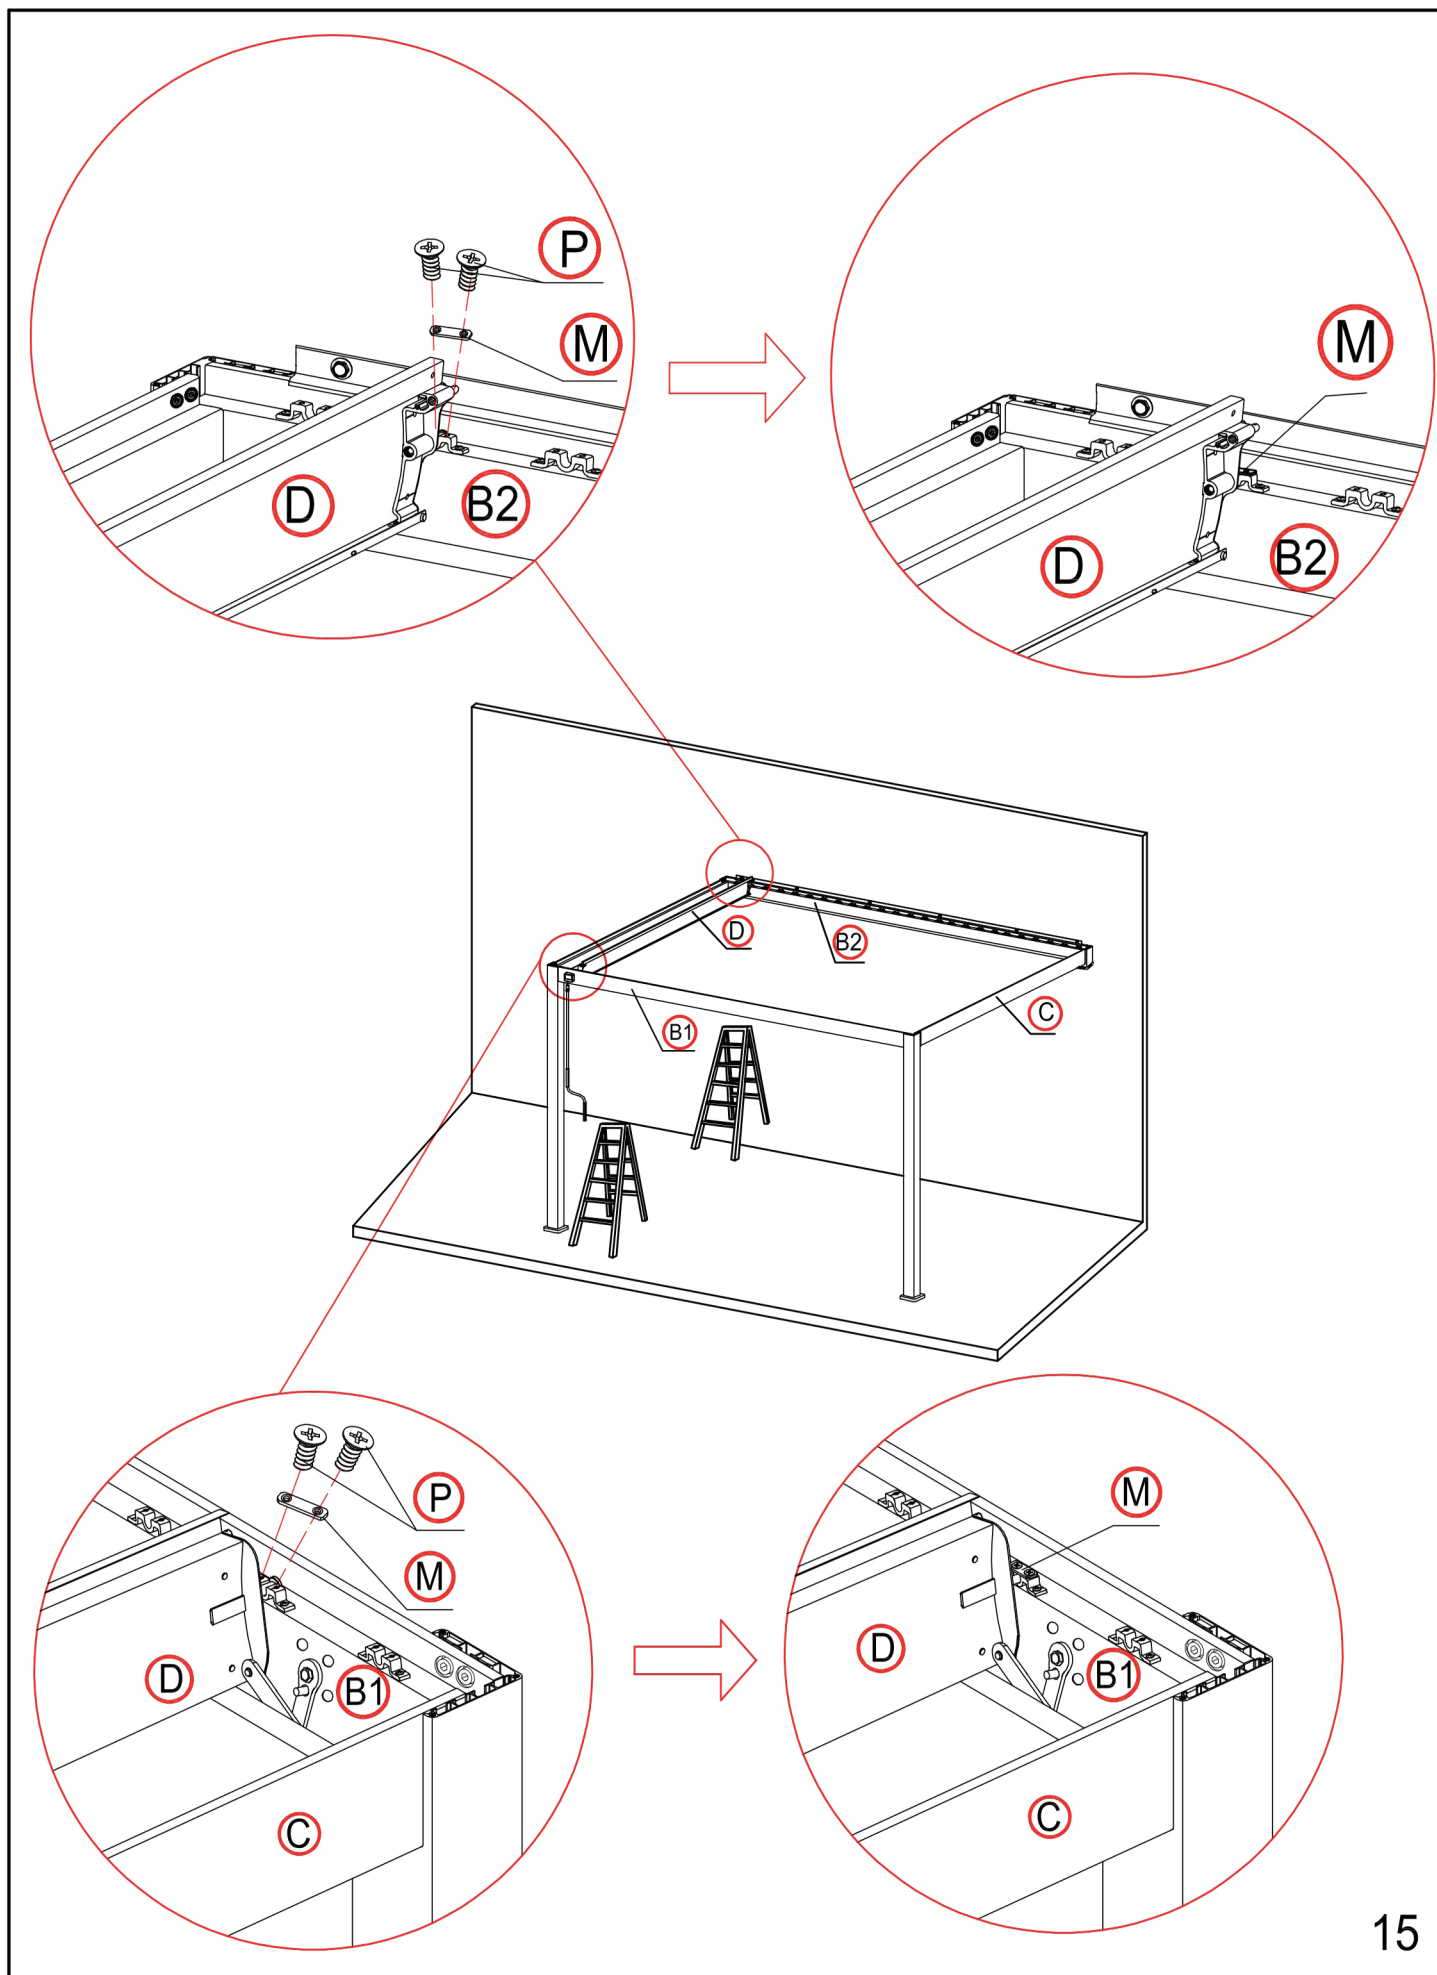








x24 razy




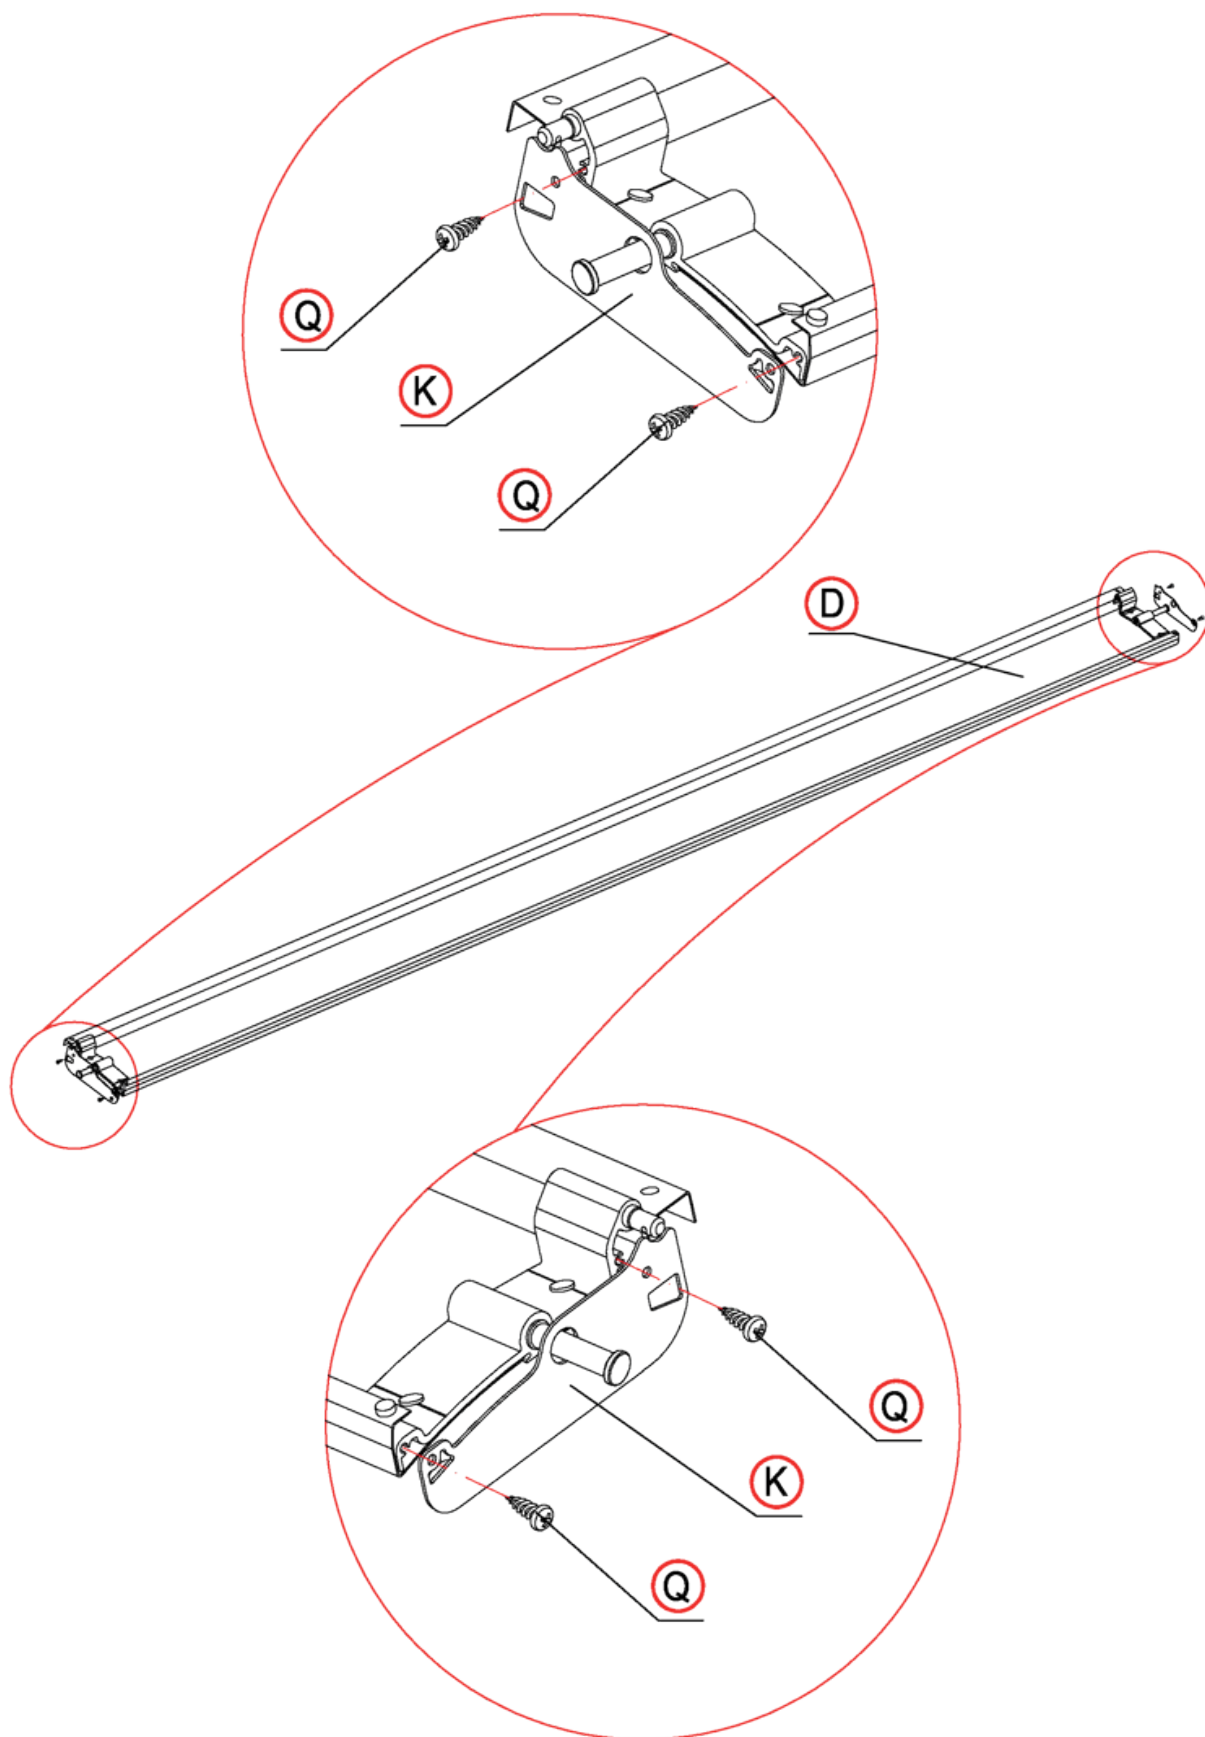


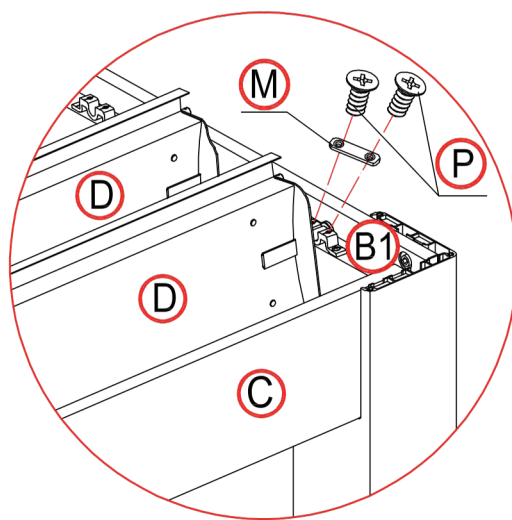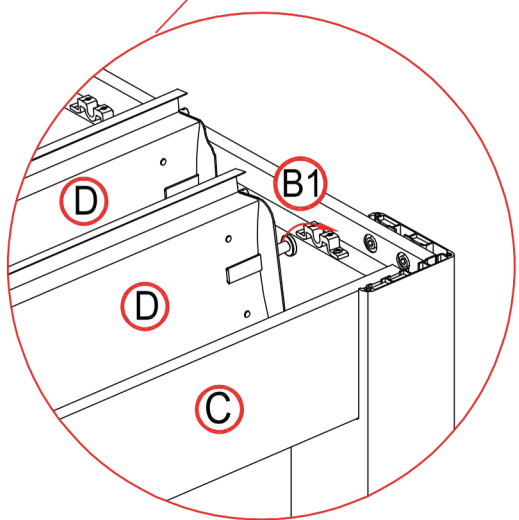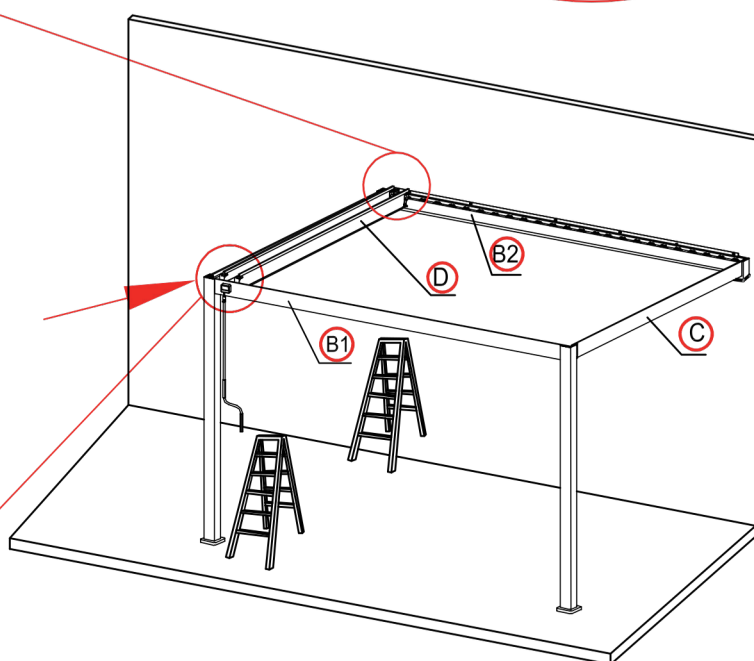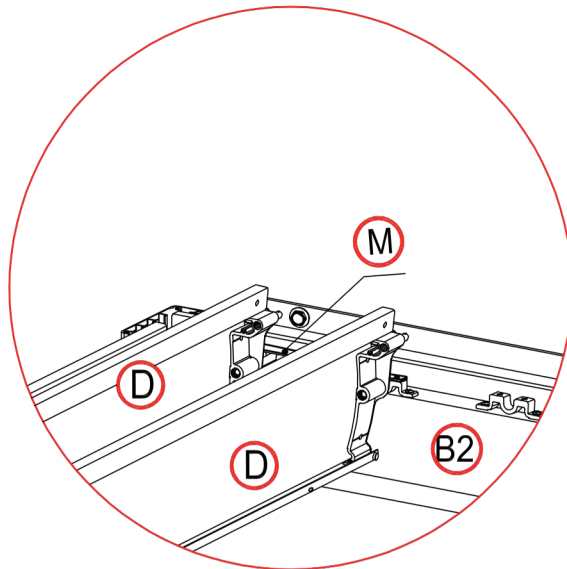
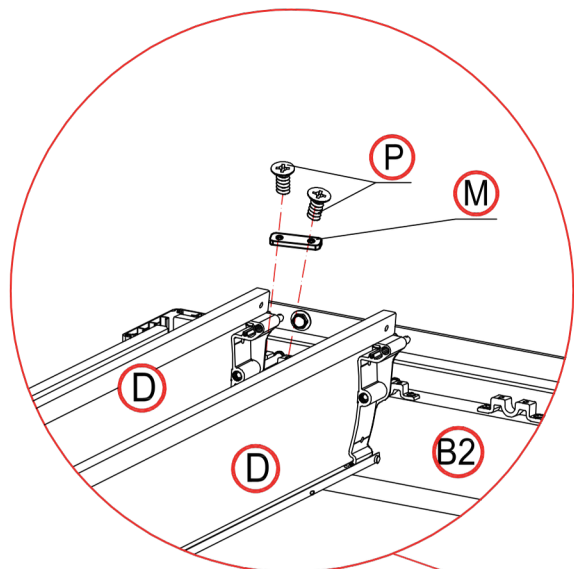




Ustaw okiennicę pionowo.

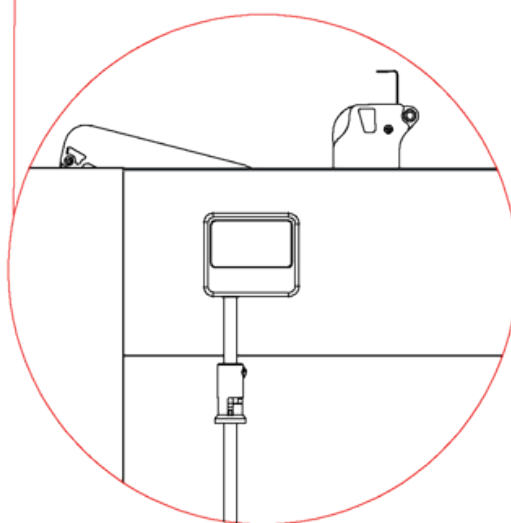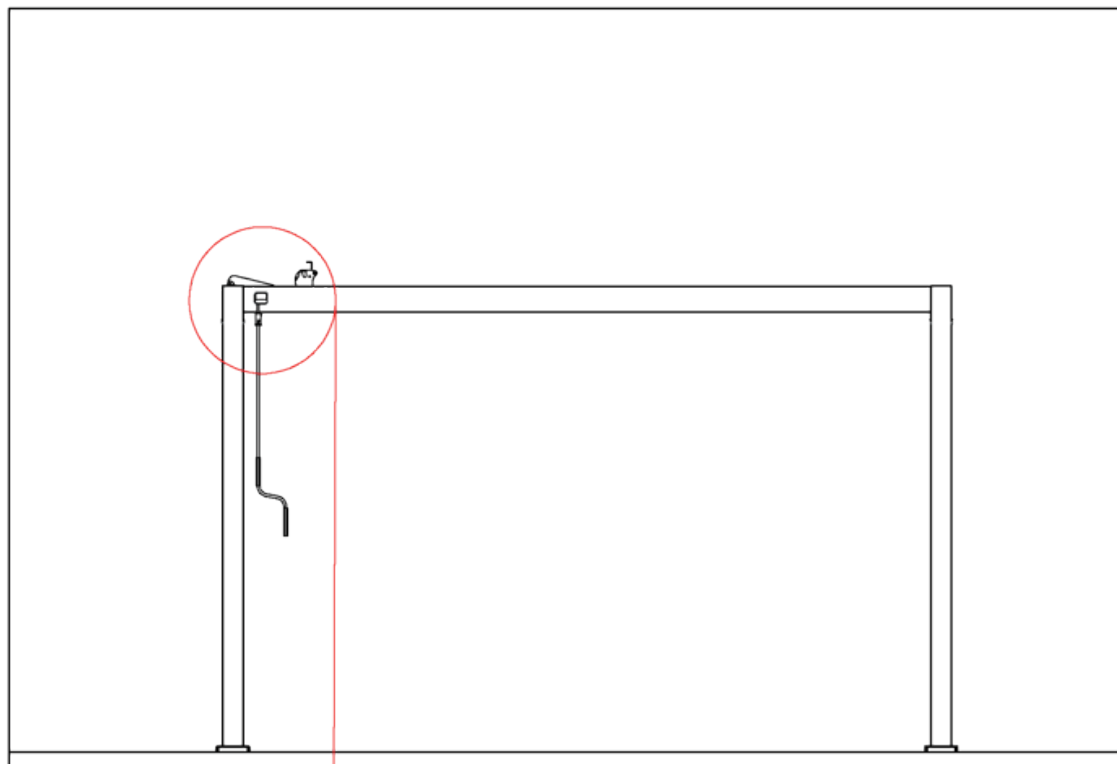

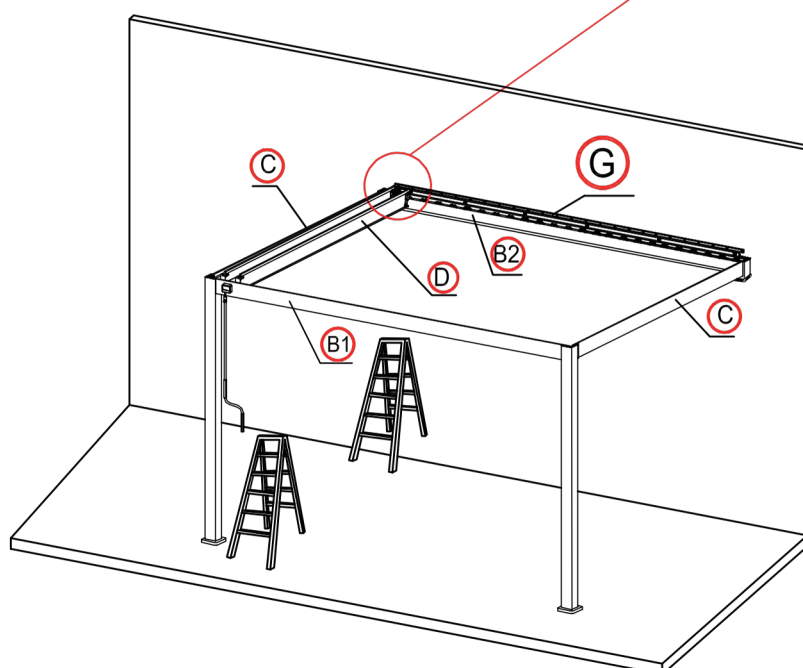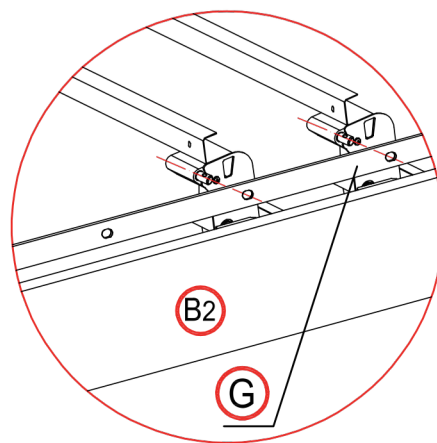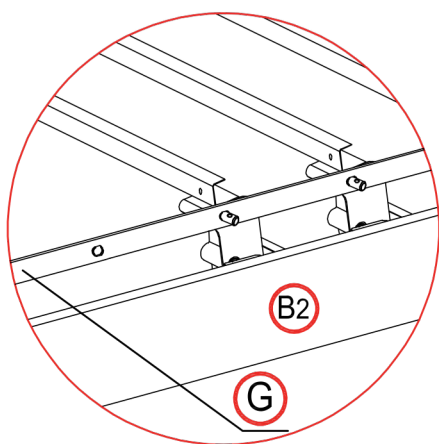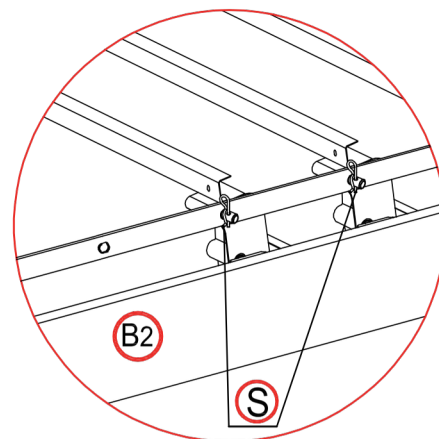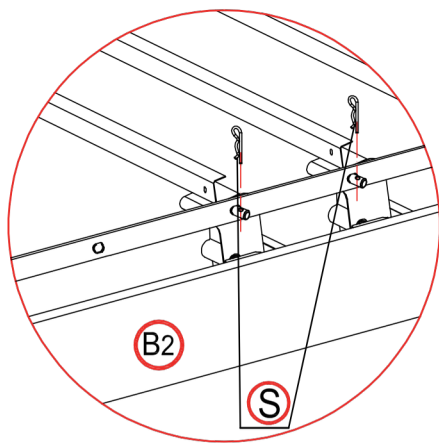


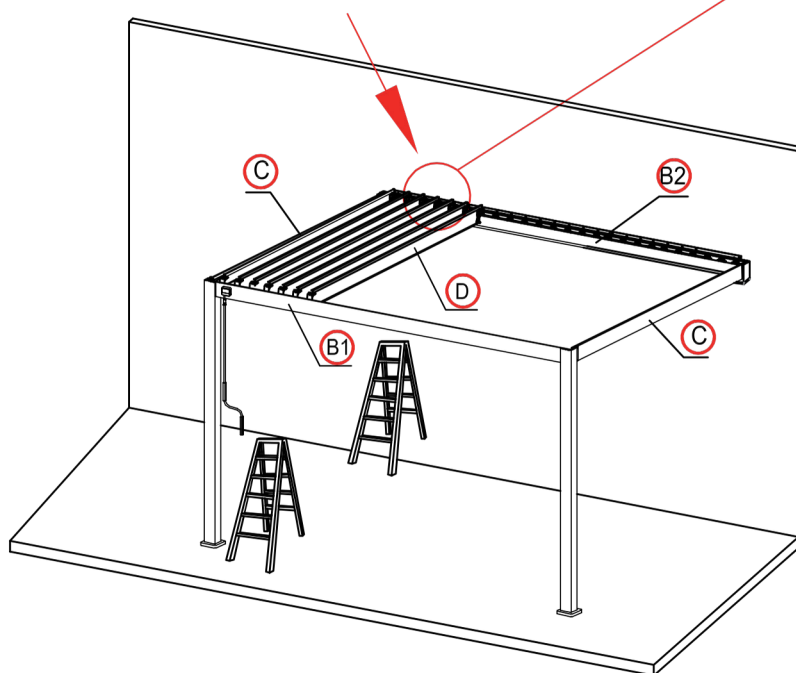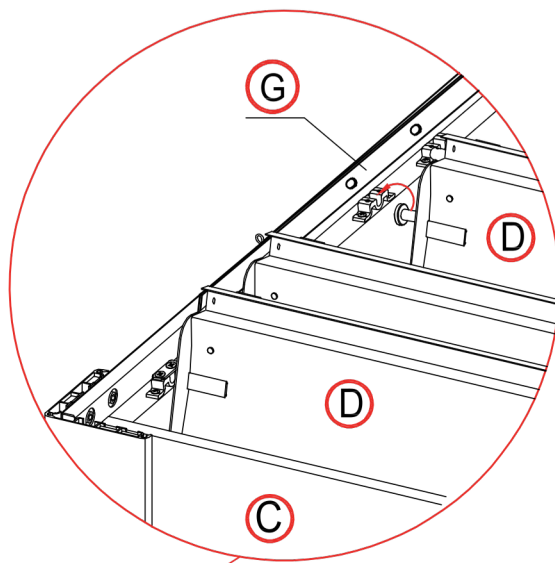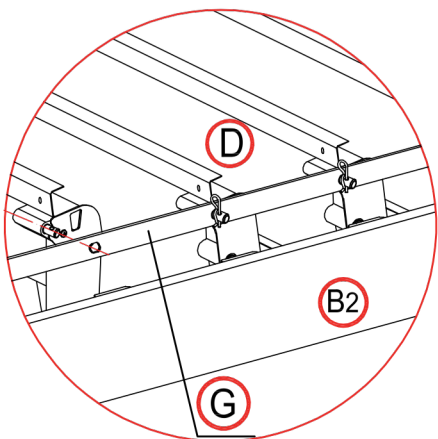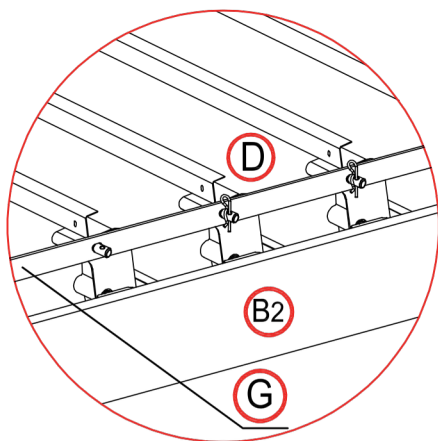

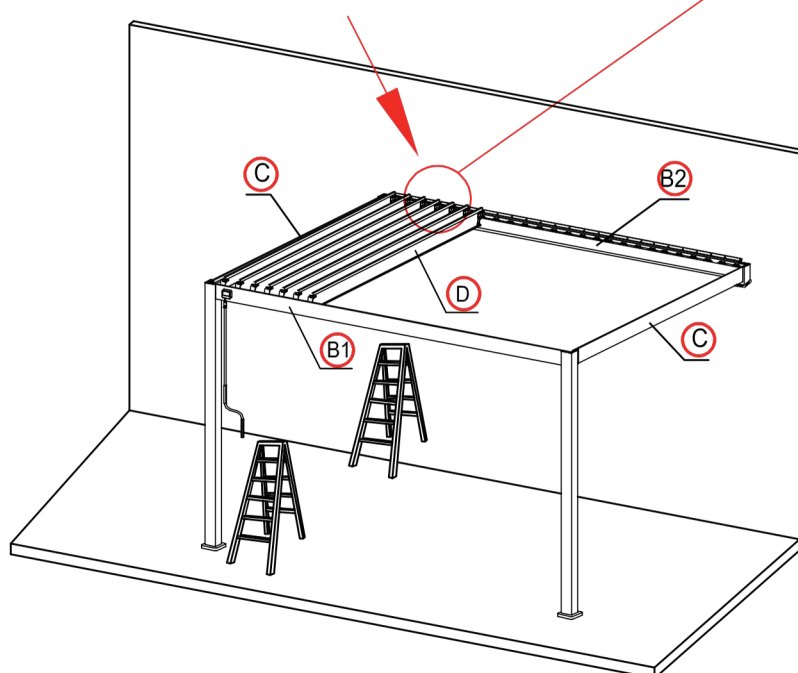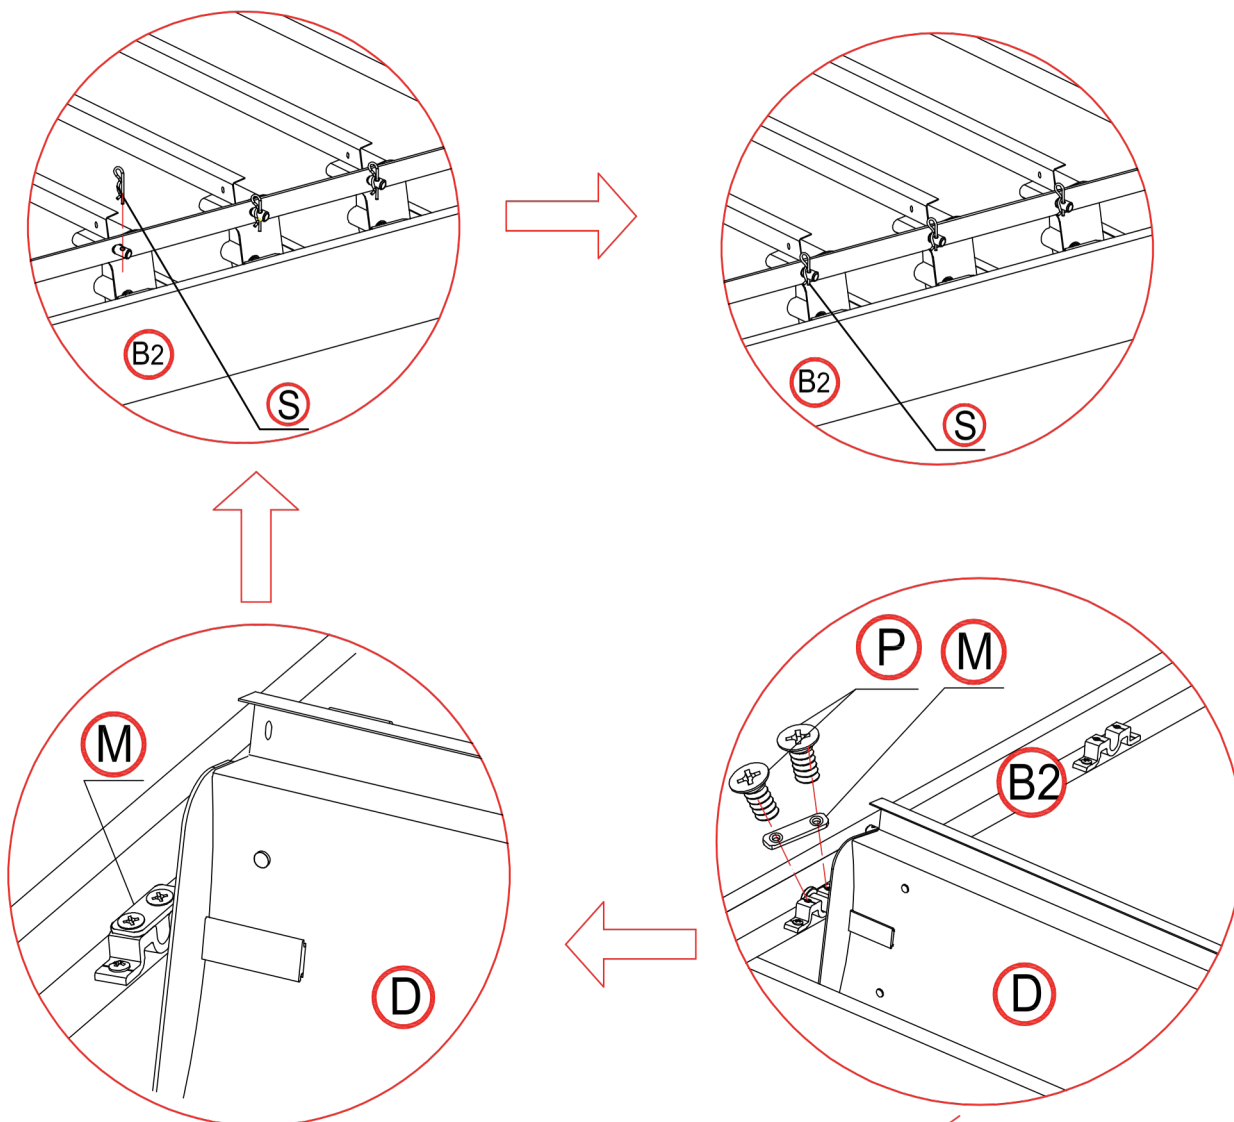

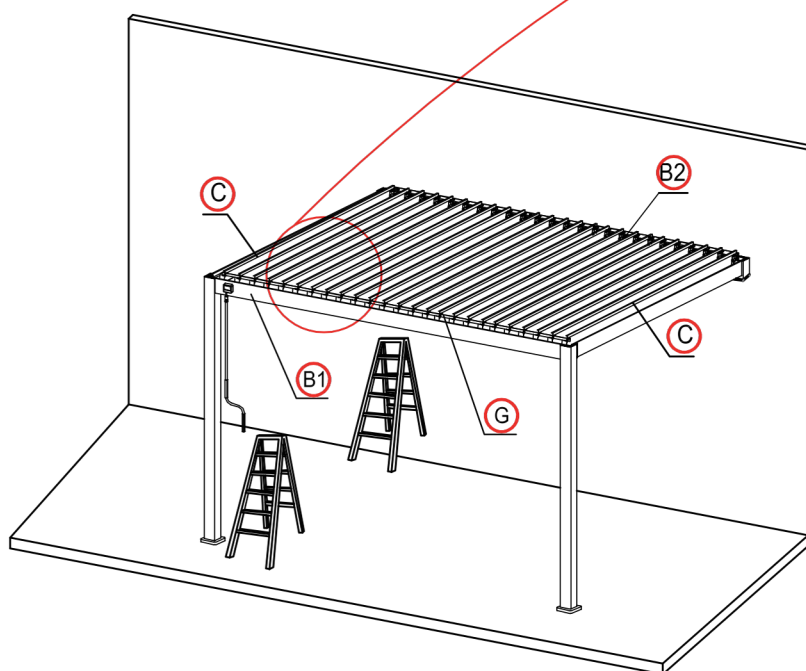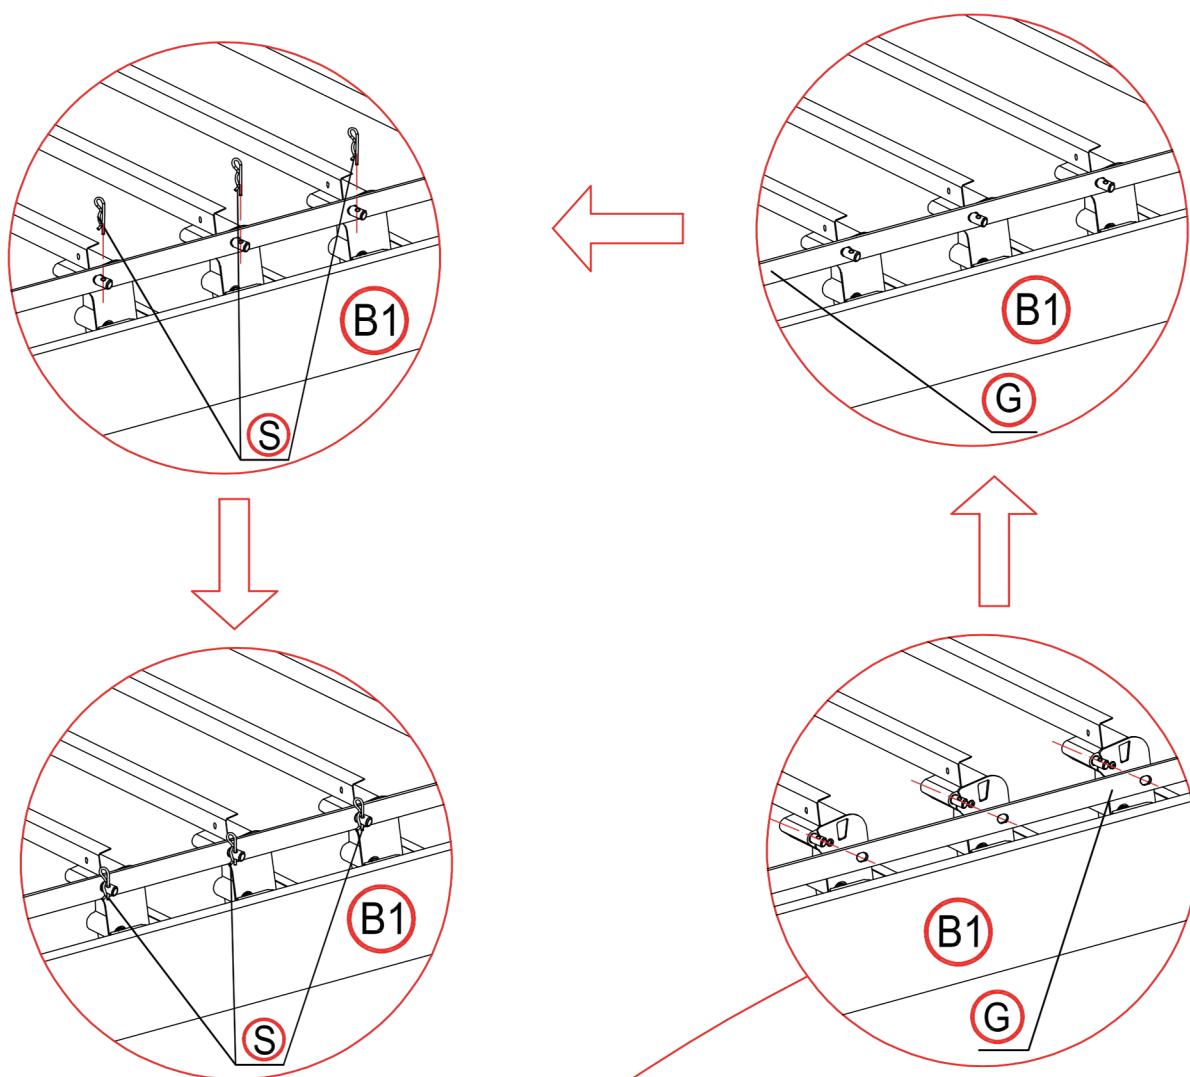


x4 razy

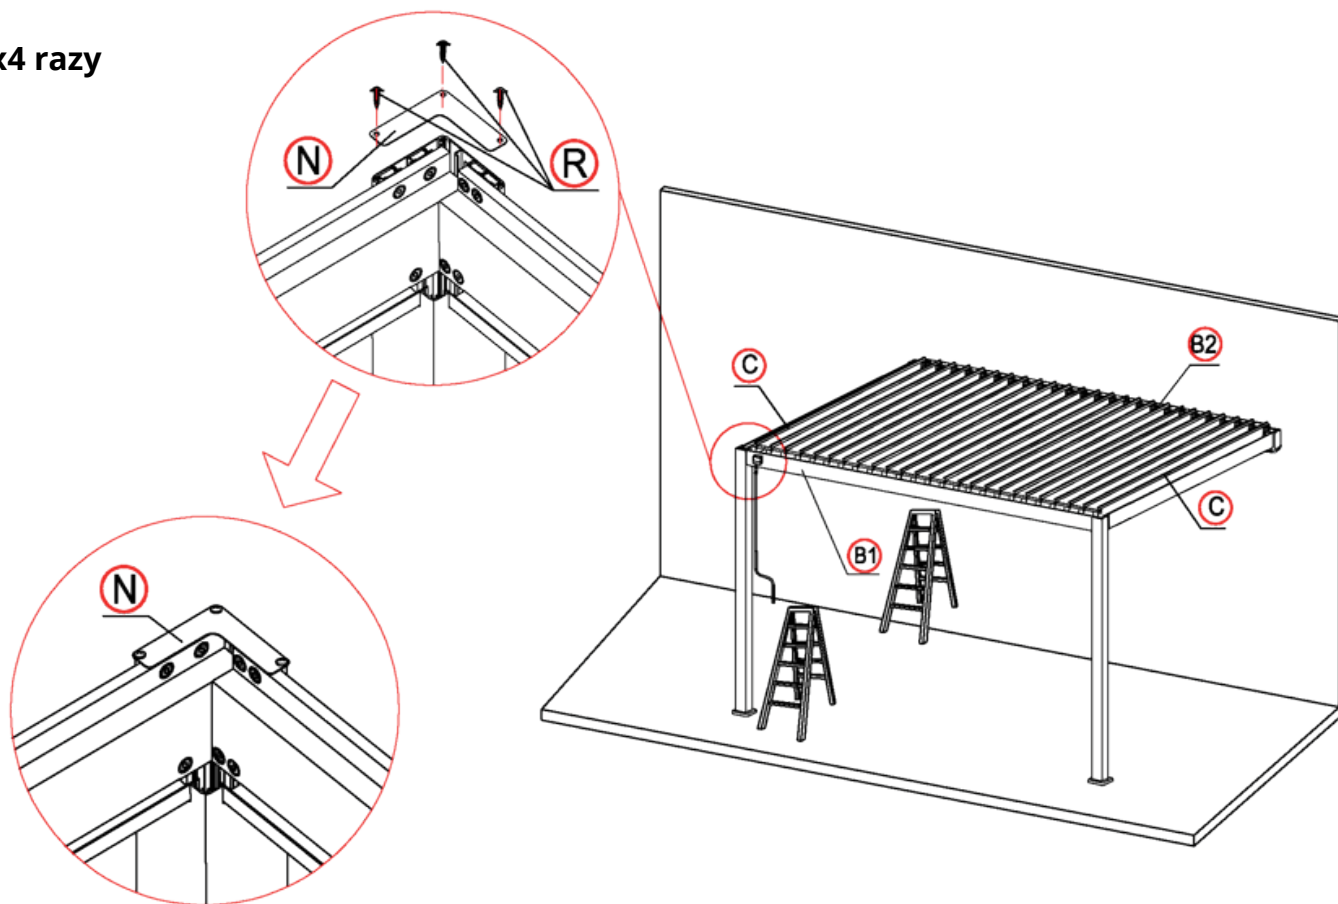

23

x2 razy

Proszę zainstalować pergolę na płaskim i twardym podłożu. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów podczas instalowania innych akcesoriów w przyszłości, proszę dokręcić wszystkie śruby rozporowe po upewnieniu się, że wymiary poziome i pionowe są prawidłowe. W zestawie znajduje się wiertło udarowe SDS-plus o średnicy 12 mm. Może być konieczne użycie własnego wiertła, jeśli nie będzie ono pasować do Twojej wiertarki.

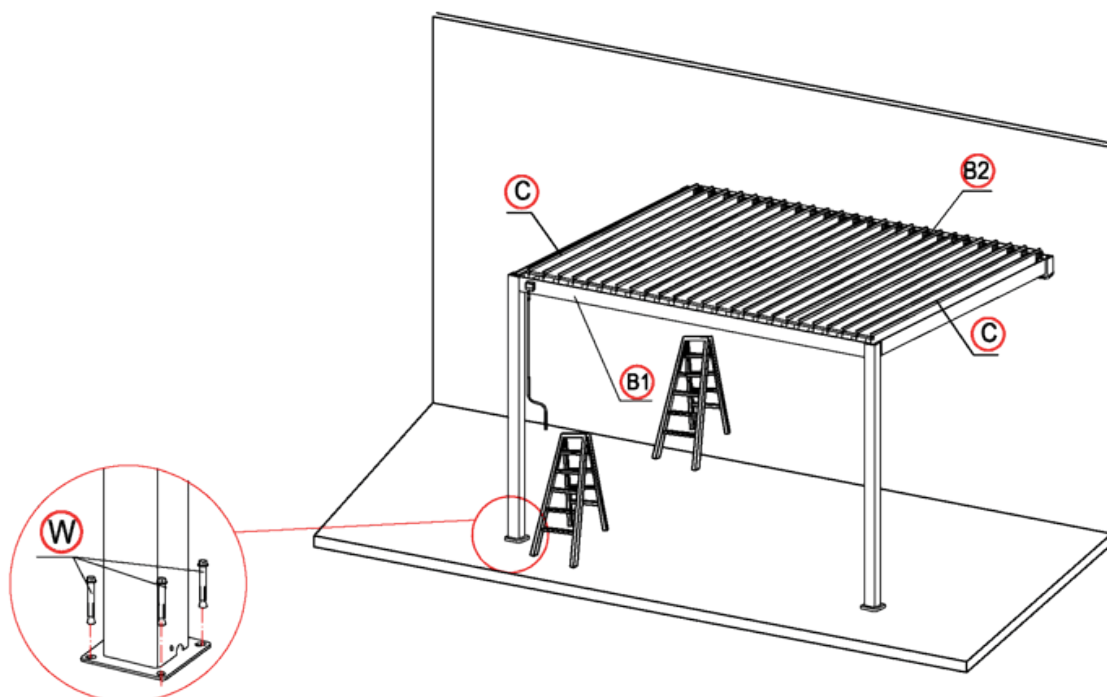

24

