



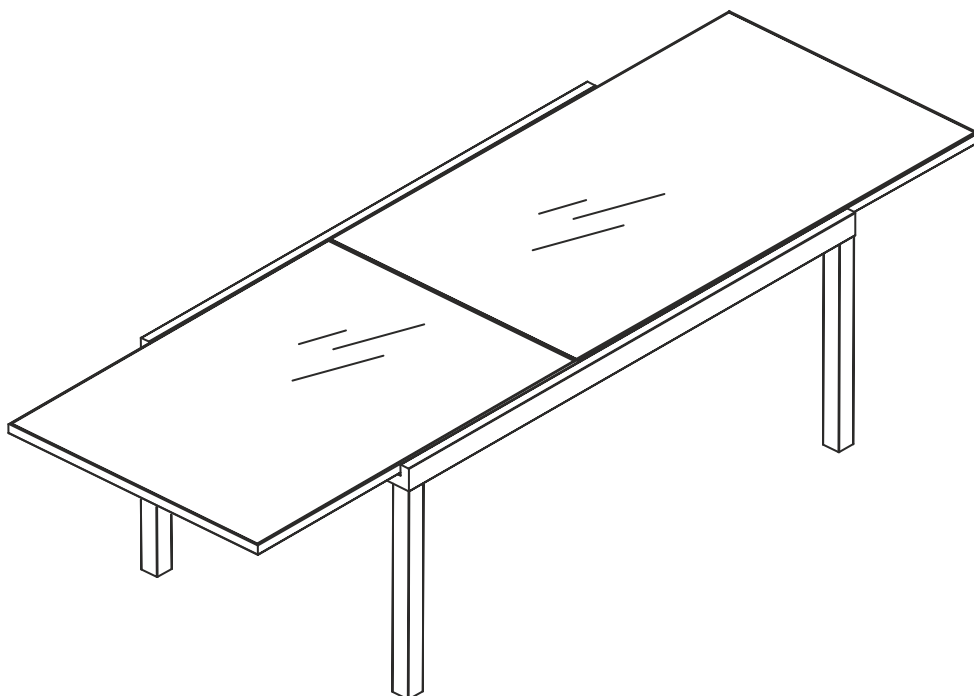


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZATRZYMAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

1. PROSZĘ PODZIELIĆ I POGRUPOWAĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE WYMNIENIONE ELEMENTY.
2. W CELU UNIKNIĘCIA RÓŻNEGO RODZAJU USZKODZEŃ PODCZAS MONTAŻU PROSZĘ ROZŁOŻYĆ MIĘKKĄ PODKŁADKĘ.
3. NALEŻY POSTĘPOWAĆ KROK PO KROKU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU.
4. PROSZĘ STOSOWAĆ PODKŁADKI.
5. NIE NALEŻY NADMIERNIE DOKRĘCAĆ ŚRUB I NAKRĘTEK PODCZAS MONTAŻU.
6. ŚRUBY I NAKRĘTKI POWINNY ZOSTAĆ OSTATECZNIE DOKRĘCONE PO ODPOWIEDNIM UMOCOWANIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW.

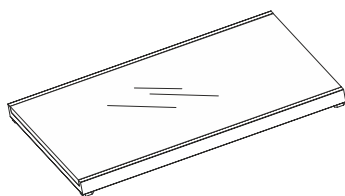


Ax1

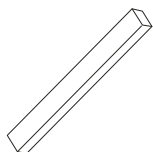


Bx4



Cx4



Dx2



Ex2



Fx4



Gx4




Hx4



Ix1

Krok 1. Zainstaluj odpowiednie śruby ale nie dokręcaj ich całkowicie na samym początku
Krok 2. Dokręć wszystkie śruby całkowicie jedna po drugiej.

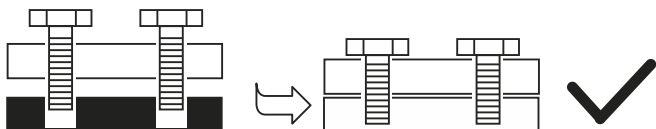


Nie dokręcaj śruby do oporu przed rozpoczęciem kolejnego montażu podczas instalacji.




JAK ZŁOŻYĆ:


1

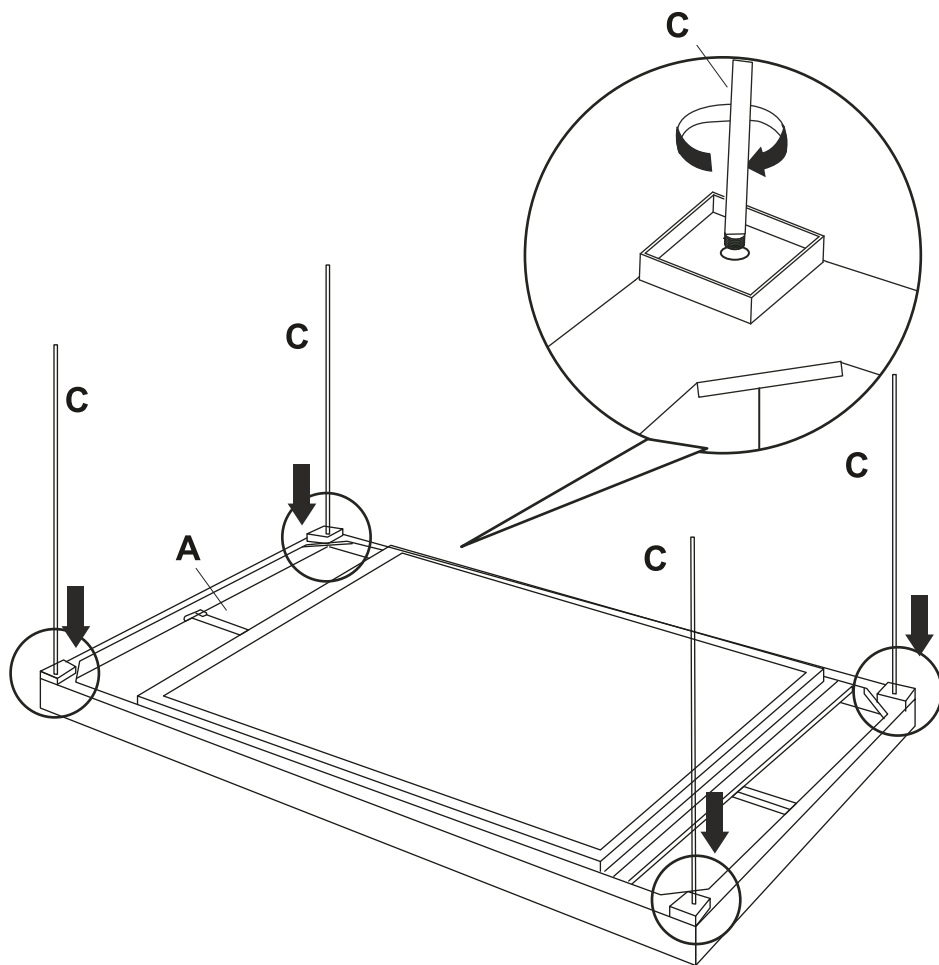


2

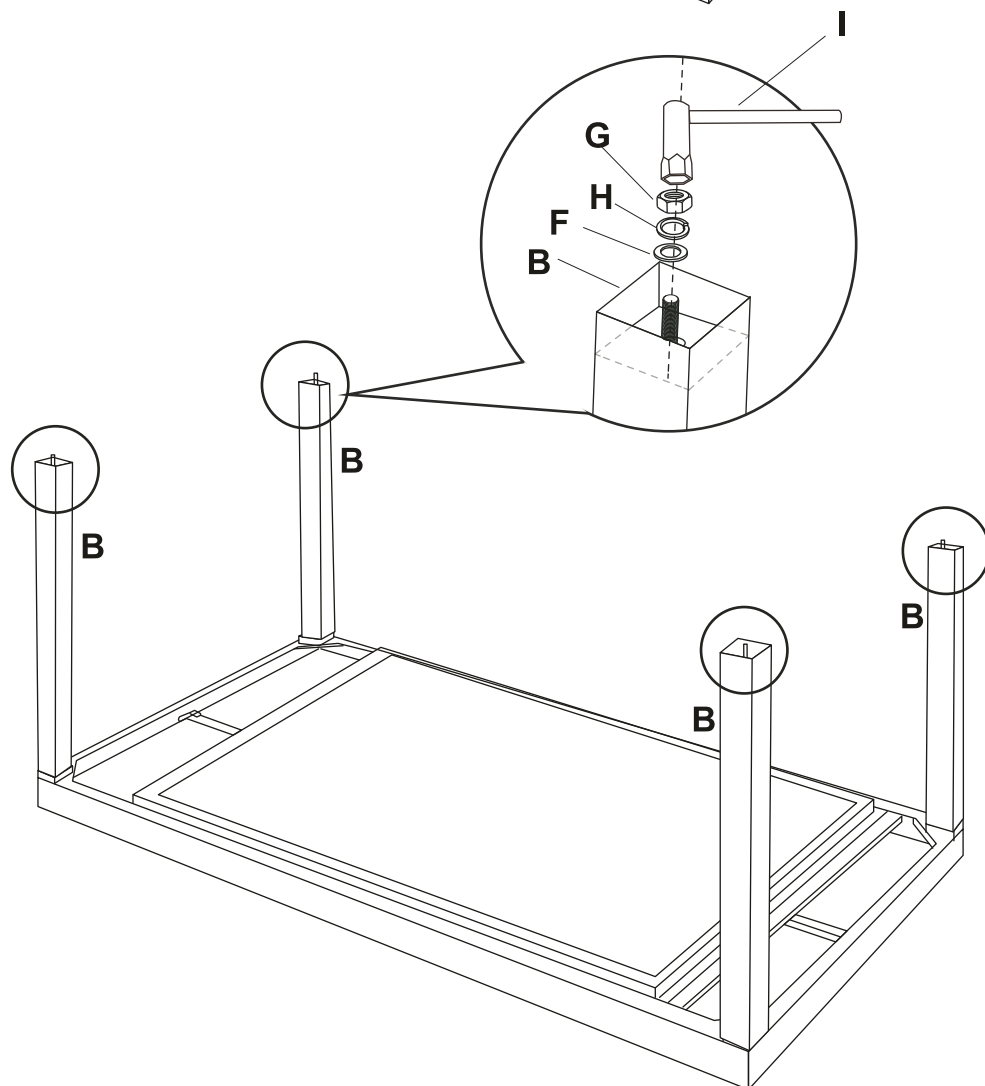

3

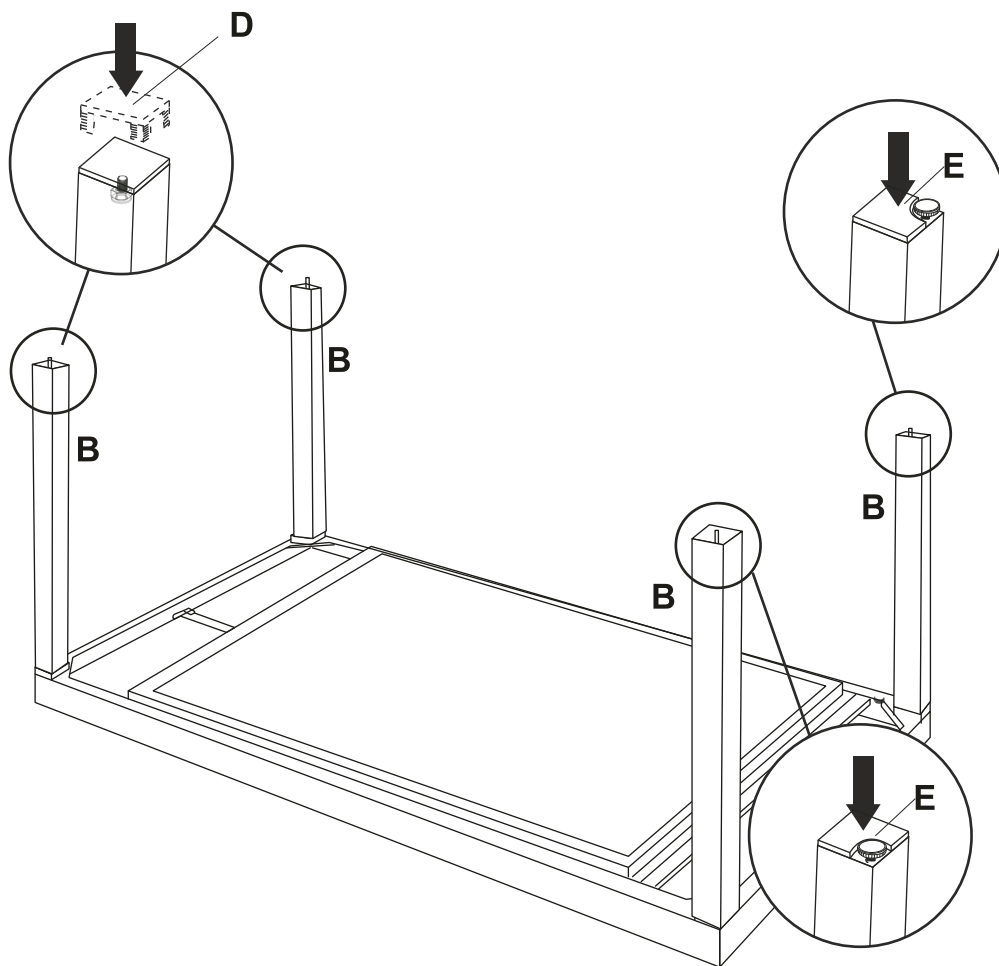


4

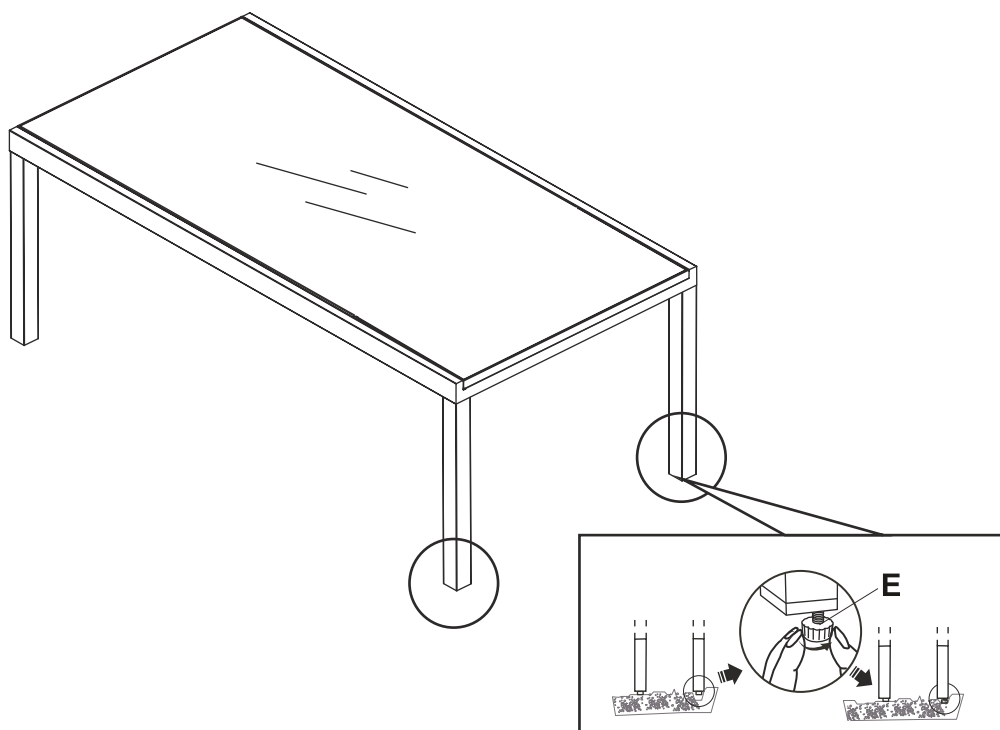



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- 1 CZYSZCZENIE: PRZETRZEĆ WILGOTNĄ SZMATKĄ. NIE UŻYWAĆ WYBIELACZY, ROZPUSSZCZALNIKÓW LUB ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA CZĘŚCI RAMY LUB WYKONANE Z WIKLINY.
- 2 PODCZAS ZMIENNEJ POGODY I W OKRESIE ZIMOWYM STANOWCZO ZALECAMY ABY BYŁ PRZECHOWYWANY W SUCHYM MIEJSCU POD ODPOWIEDNIM NAKRYCIEM. PRZED PRZECHOWYWANIEM, PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST CZYSTY I SUCHY.
- 3 W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ USZKODZEŃ NA CZĘŚCIACH METALOWYCH, ZALECA SIĘ UŻYCIĘ LAKIERU DO USUWANIA RDZY LUB PODOBNE.
- 4 NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAĆ I UPEWNIAC SIĘ ŻE ŚRUBY SĄ CAŁKOWICIE DOKRĘCONE.
- 5 ZALECA SIĘ UŻYCIĘ ODPOWIEDNIEGO NAKRYCIA DO MEBLI W CELU PRZEDŁUŻENIA ICH FUNKCJONOWANIA


JAK UŻYWAĆ:

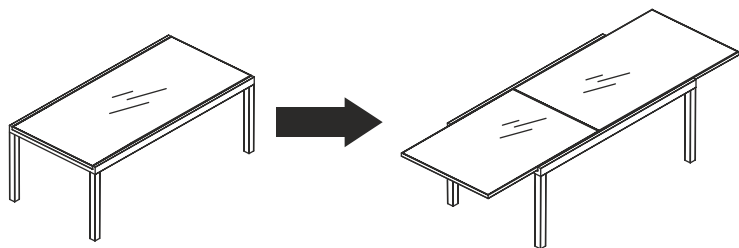


1

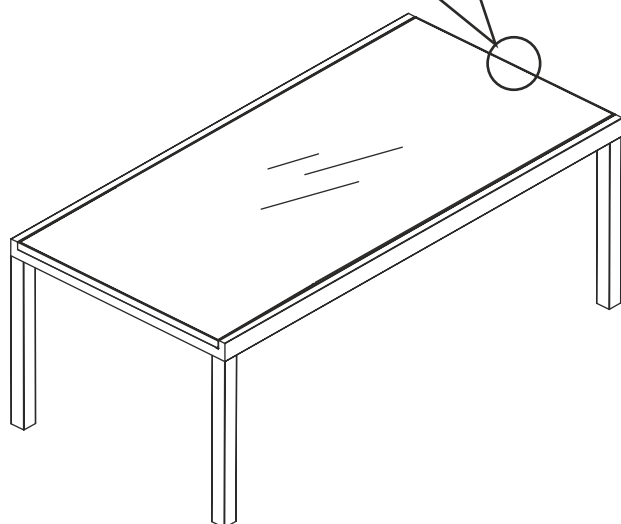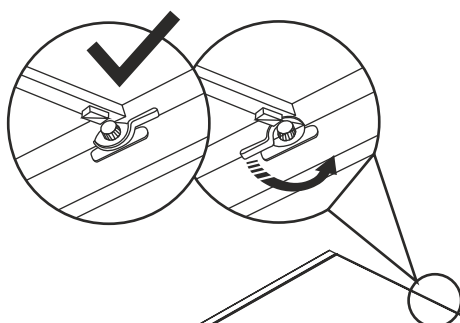



2

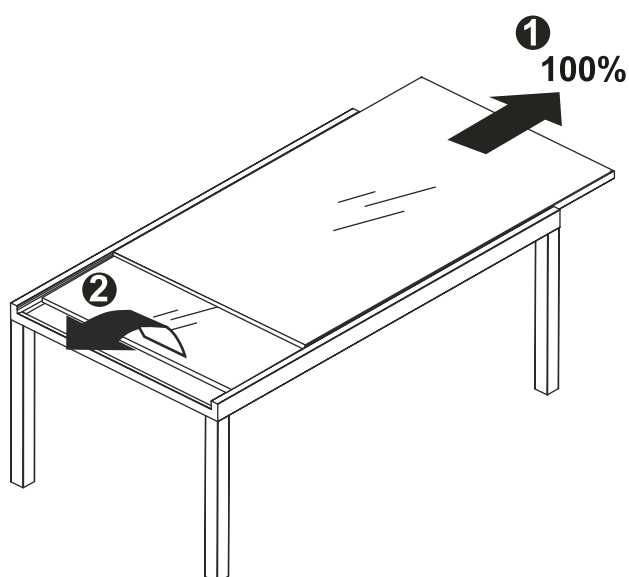


3


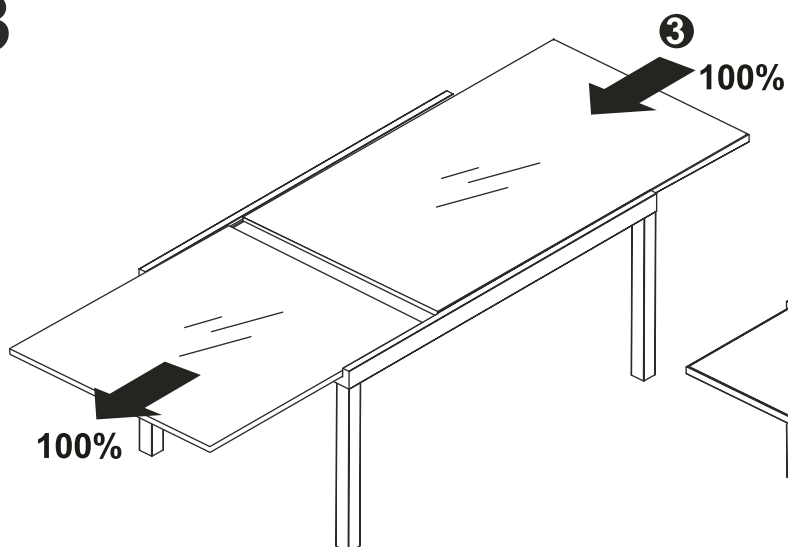


4

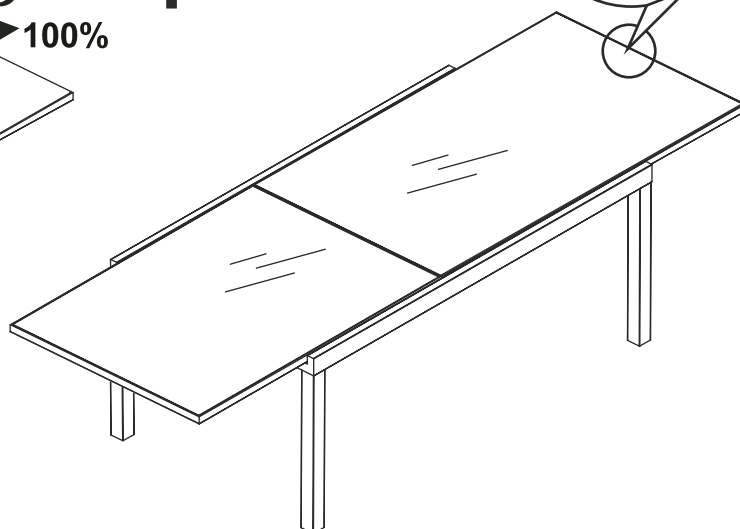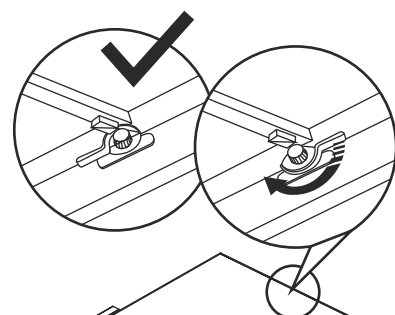


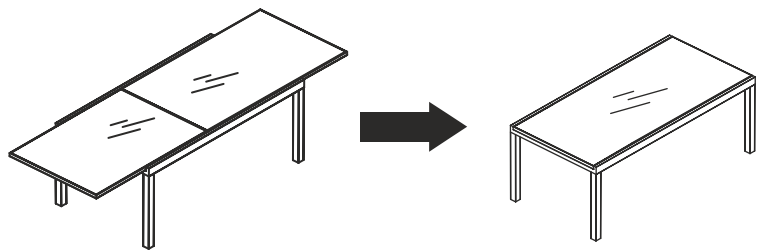


1

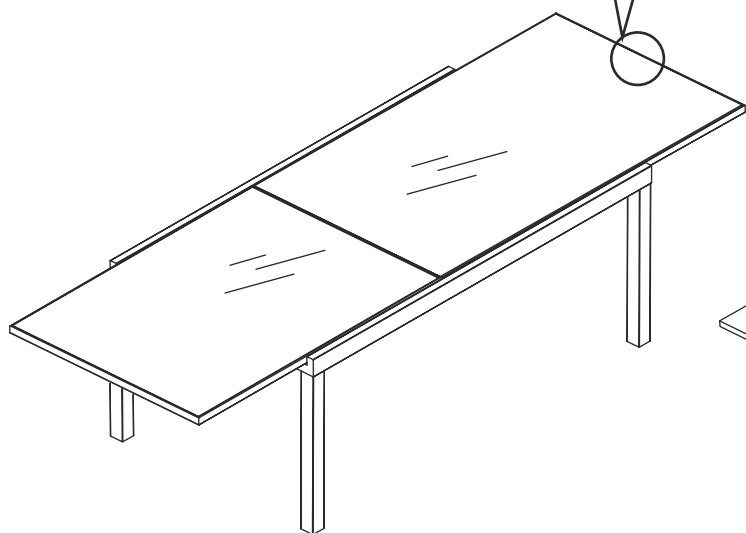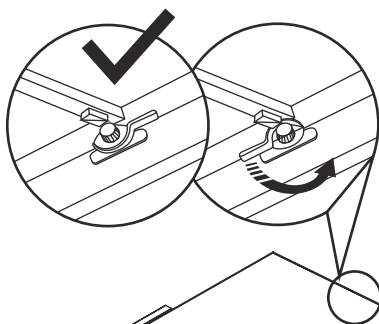

2

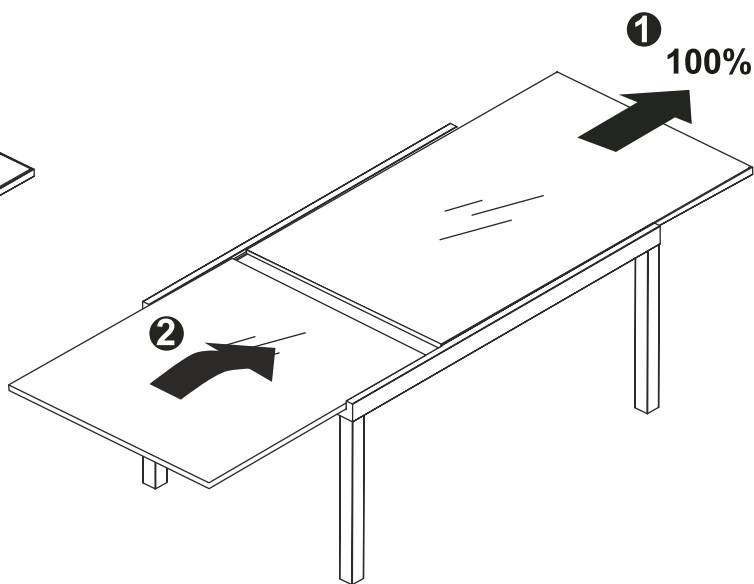

3

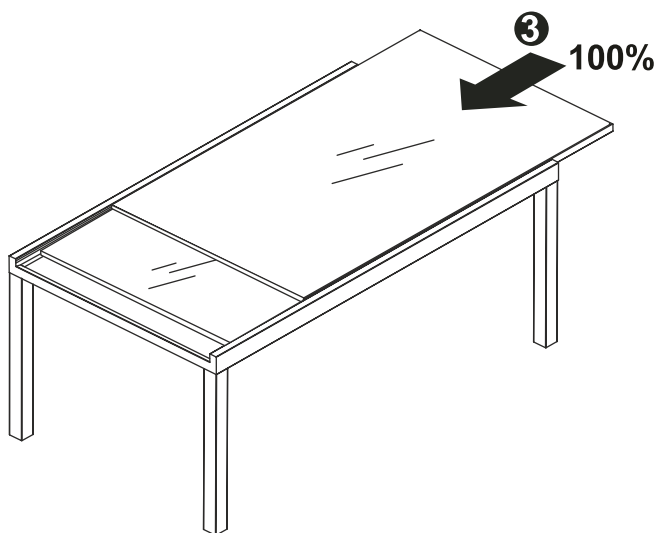

4

