


GUTROOF

Assembly Instructions Instrukcja montażu

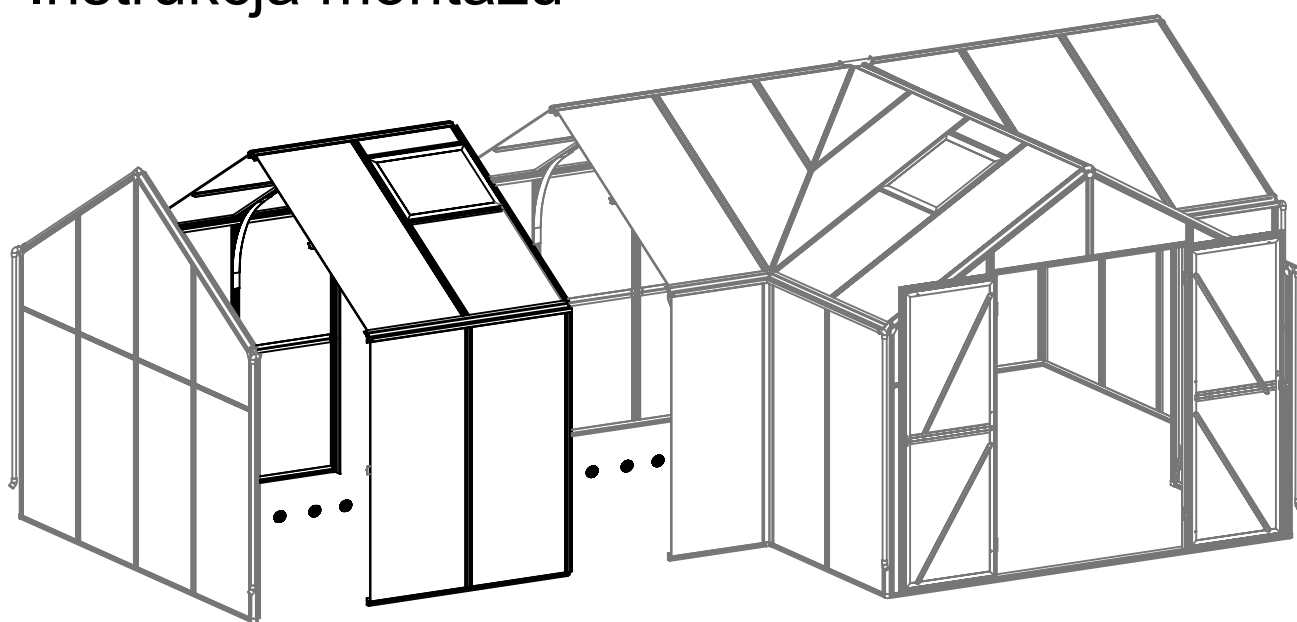

MODEL: TRIBECA

PRODUCT SIZE(LxWxH):143x278x255cm

ROZMIAR PRODUKTU (dł. x szer. x wys.): 143x278x255cm

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZED MONTAŻEM

	PART	NO	QTY
1		L03A	2
		L10A	2
2		L03B	2
		L10B	2
3		L06K	1
4		L07K	2
5		L08K	2
6		L09K	2
7		L05C	4
		L05K	3
8		L05E	3
9		L30A	2
		L30B	2

	PART	NO	QTY
10		L19A	4
11		L19B	2
		L20	2
12		L11	2
		L15A	2
		L02F	2

Rubber for Hollow PC Roof + Glass Wal
Guma do dachu z poliwęglanu + ściany
szklanej


PART	NO	QTY
	J107	16M

Rubber for walls only/Guma tylko do ścian
(Provided for glass only) / Wyłącznie dla szkła
PS: Please don't use rubber for hollow PC /
Nie używać do poliwęglanu

PART	NO	QTY
	J107	16M


PART	NO	QTY
	J190	21M

Rubber for Solid PC Roof + Glass Wall
Guma do solidnego dachu PC +
szklana ściana

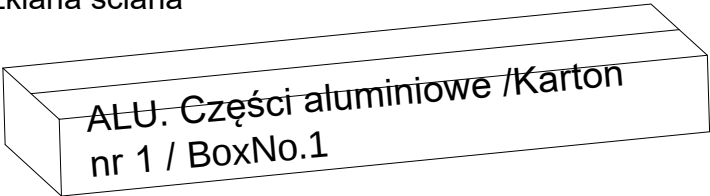


PART	NO	QTY
	A01	2
	A03	2
	D22	4
	D25	2
	D27	1
	D46	8
	D48	6
	D49	8
	D115	2
	H33	2
	H43	8
	S05	34
	M6X12	
	S08	4
	M8X60	
	Z02	4
	Ø4X16D	
	Z08	92
	M4.2X16	
	M03	34
	M6	

PART	NO	QTY
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2

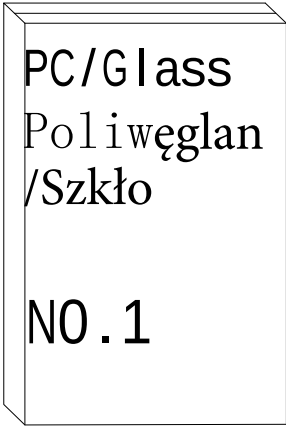


PART	NO	QTY
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1


Window / Okno

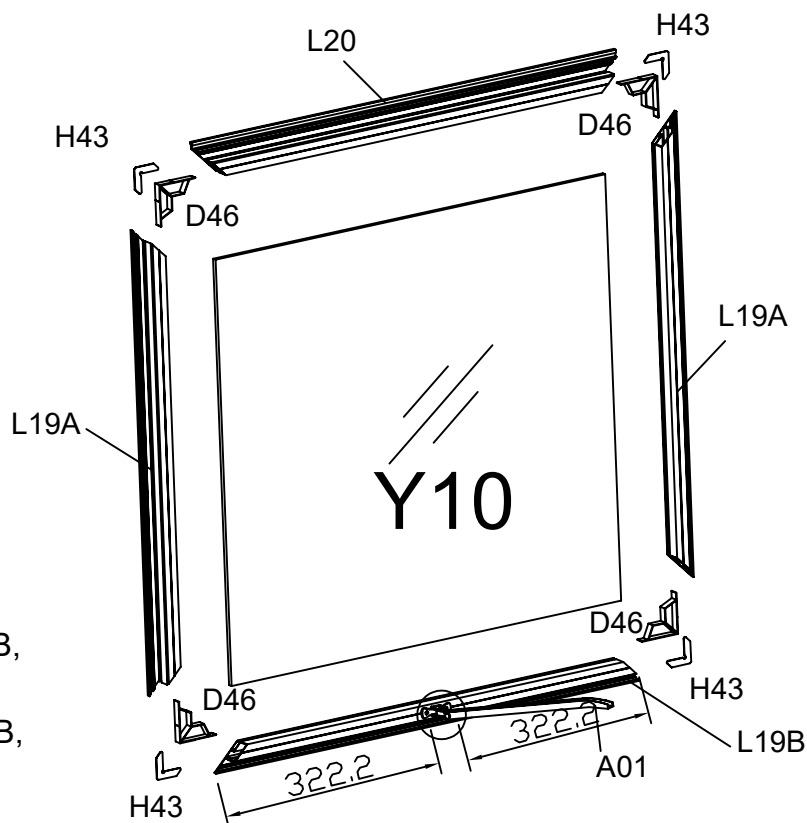



Fix A01 in the middle of L19B,
322.2mm from the ends.
Zamocuj A01 na środku L19B,
322,2 mm od końca.

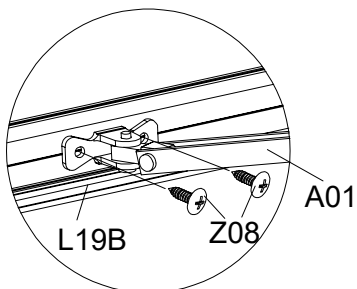

Insert H43 into the Slot
of L19A, L19B & L20/ Włóż H43
do gniazda L19A, L19B i L20.

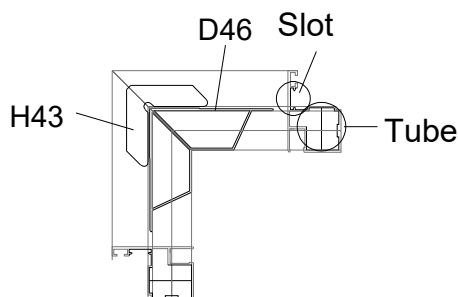

Insert Part D46 into the tube of
L19A, L19B & L20/ Włóż D46 do
rury L19A, L19B & L20

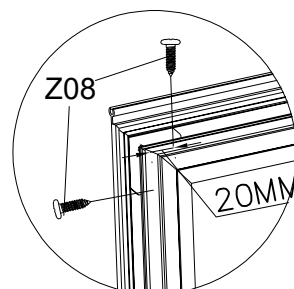
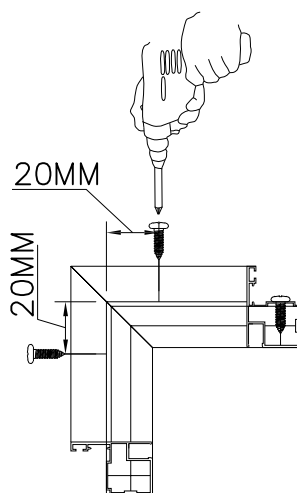


After connector D46 & part H43 are in positions, make a
pencil mark at about 20MM from each end of L19A, L19B
and L20. Use a powered screwdriver to fix them together
with screw Z08. Make sure there is no gaps between the
angle of each profile.


Po ustawieniu złącza D46 i elementu H43 na miejscu,
zaznacz ołówkiem odległość około 20 mm od każdego
końca profili L19A, L19B i L20. Za pomocą wkrętarci
elektrycznej połącz je ze sobą za pomocą śruby Z08.
Upewnij się, że nie ma szczelin między kątami każdego
profilu.

PART	NO	QTY
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2


PART	NO	QTY
	J107	2.65M

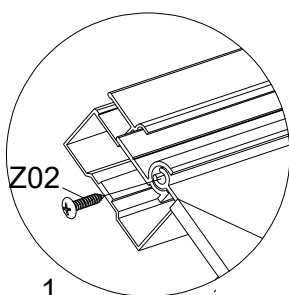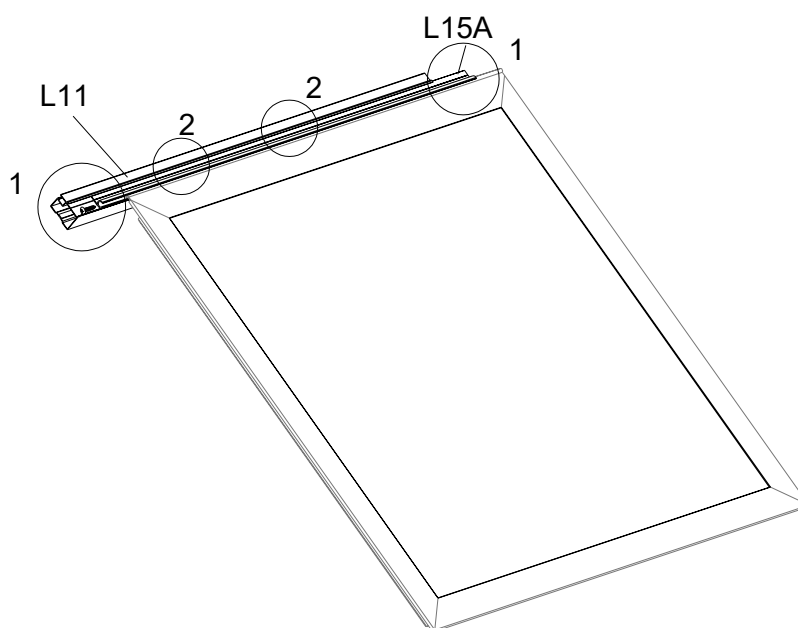

1

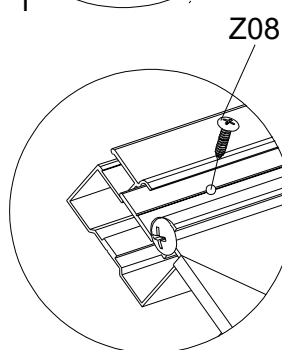


2

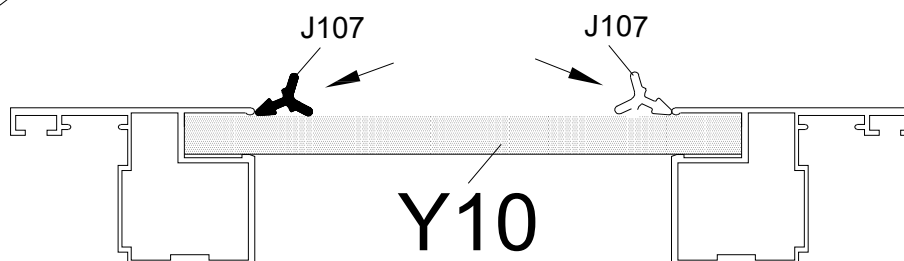



If glass is chosen, please seal it with rubber (J107) provided. If polycarbonate sheet is chosen, rubber is not provided. Please seal it with silicone sealant (not provided).

W przypadku wyboru szkła, prosimy o uszczelnienie go dołączoną gumą (J107).


W przypadku wyboru płyty poliwęglanowej, guma nie jest dołączona. Prosimy o uszczelnienie silikonem (brak w zestawie).

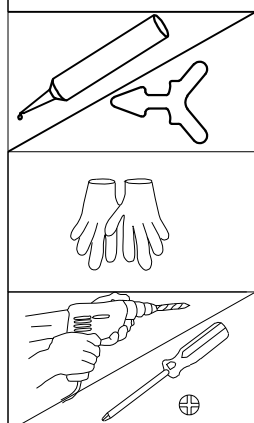

PART	NO	QTY
	L06K	1
	L07K	2
	L08K	2
	L30A	2
	L30B	2
	S26 M5X12	16

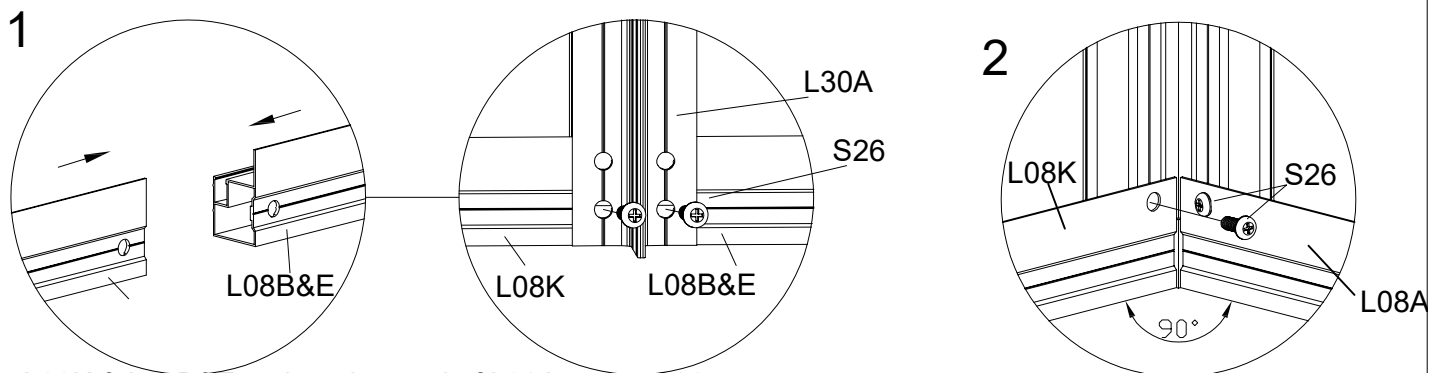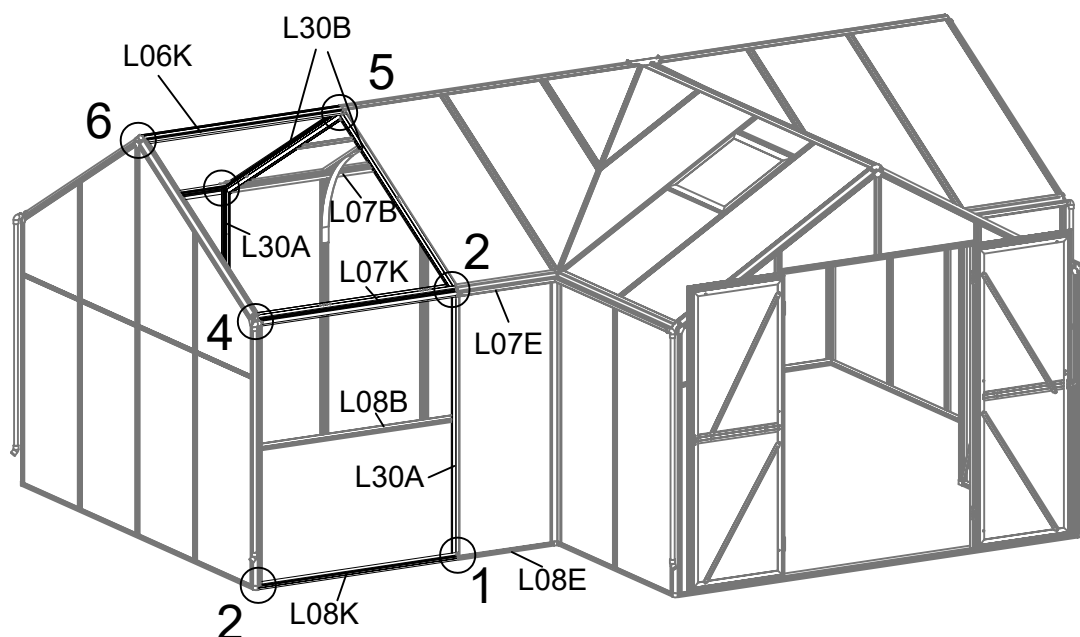


Fix L08K & L08B&E to the other end of L30A, using S26.
Przymocuj L08K i L08B&E do drugiego końca L30A, używając S26.





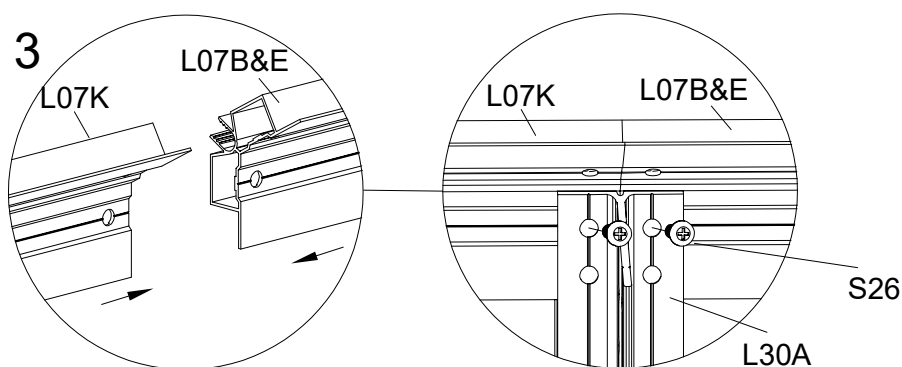


Fix L07K & L07B&E to L30A, using S26.
Podłącz L07K i L07B&E do L30A za pomocą S26.



Fix L07K to L01A/L01B, using S26.
Podłącz L07K to L01A/L01B za pomocą S26.

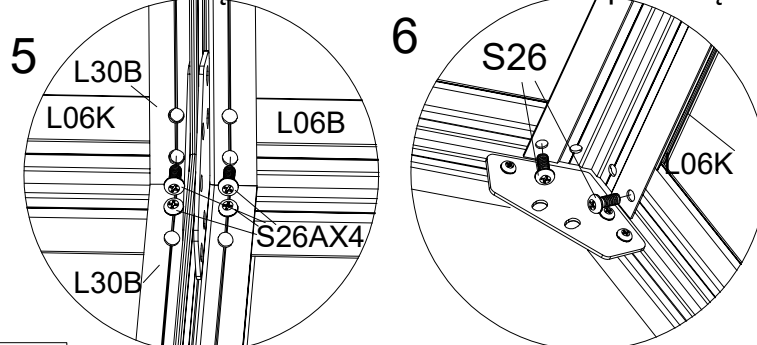


PART	NO	QTY
	L03A	2
	L10A	2
	L03B	2
	L10B	2
	D27	1
	S26	32
	M5X12	
	Z08A	2
	M4.2X16	
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2

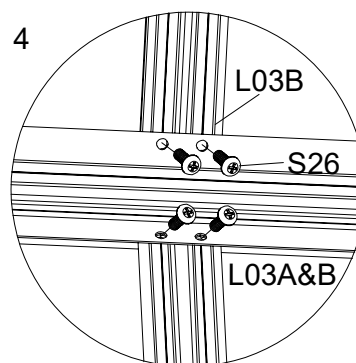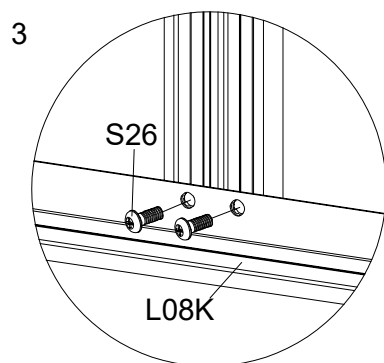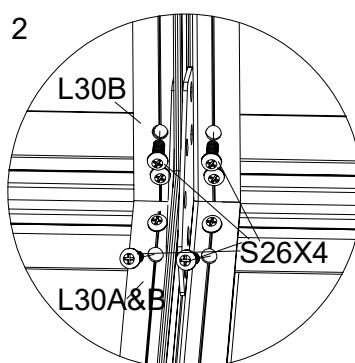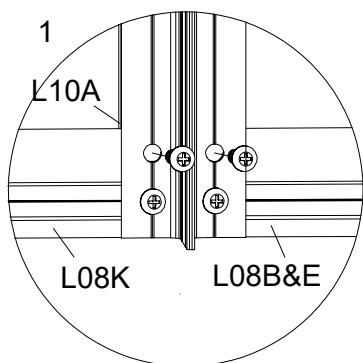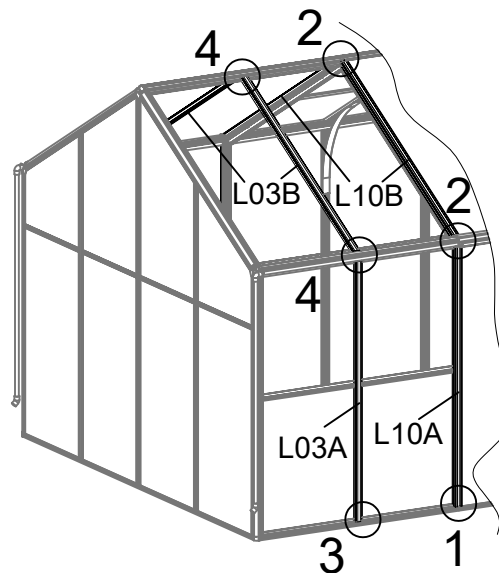

Fix L03A to the base and eave profiles, using S26.
Zamocuj L03A do profili podstawy i okapu za pomocą S26.

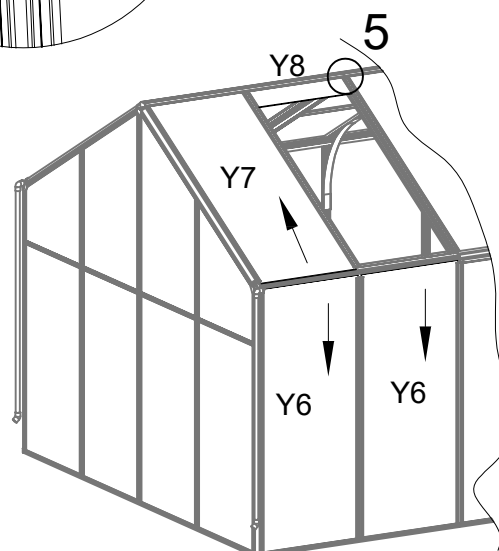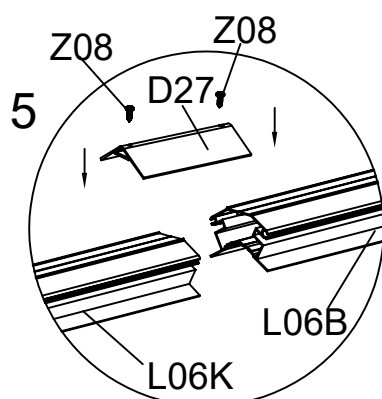



PART	NO	QTY
	D49	4
	S26 M5X12	4
	H33	2
	Z08 M4.2X16	8

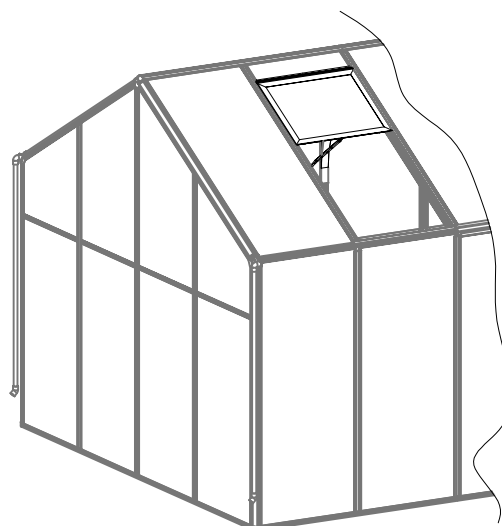

Firstly, insert Y8 into the channel of roof glazing bars and push it up into the channel of L06K. Secondly, install the windows. Put the other end of Y8 into the channel of L11 (on the window) and then fix it to L02B with D49, using S26 & Z08.


Najpierw włóż Y8 do kanału listew szklanych dachu i wsuń go do kanału L06K.

Następnie zamontuj okna. Włóż drugi koniec Y8 do kanału L11 (na oknie), a następnie przymocuj go do L02B za pomocą D49, używając S26 i Z08.

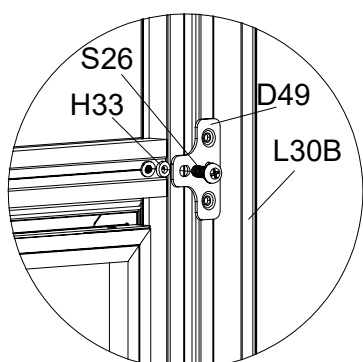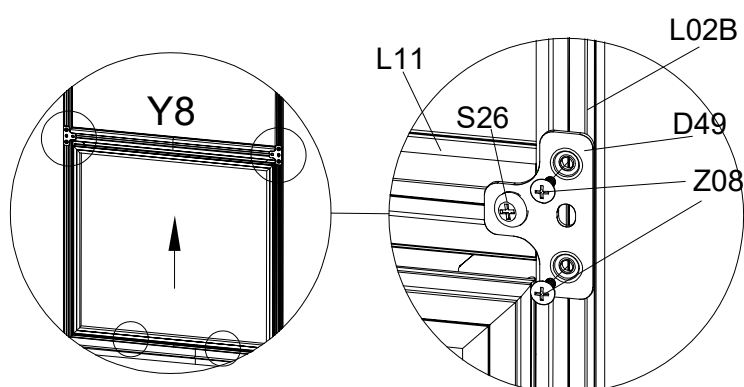


Make sure the Y8 must be completely in before fixing the screws.

Przed dokręceniem śrub upewnij się, że element Y8 jest całkowicie wsunięty.






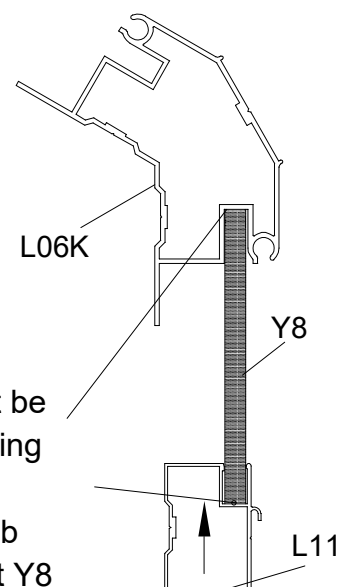


When fixing D49 to L30B, make sure you need to put a pad H33 under D49 before fixing. Podczas mocowania elementu D49 do L30B należy pamiętać o umieszczeniu podkładki H33 pod elementem D49 przed zamocowaniem.

PART	NO	QTY
	L05C	4
	L02F	2
	A03	2
	D49	4
	Y9	2
	S26	28
	M5X12	
	Z08	28
	M4.2X16	

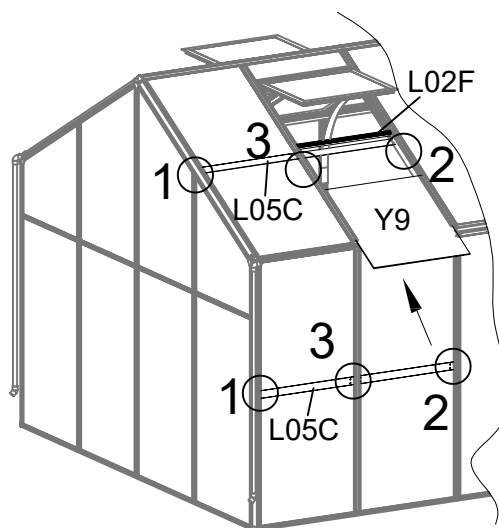






Fix L05C to L03A/B & L10A/B with Z08, using a powered screwdriver.
Przymocuj L05C do L03A/B i L10A/B za pomocą Z08, używając wkrętarci elektrycznej.

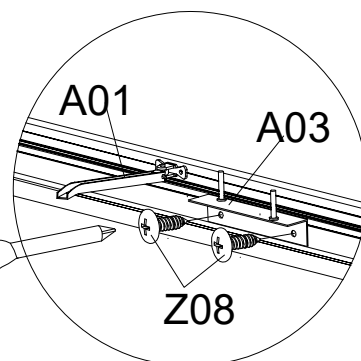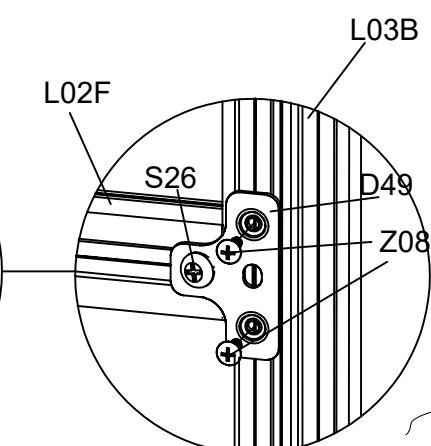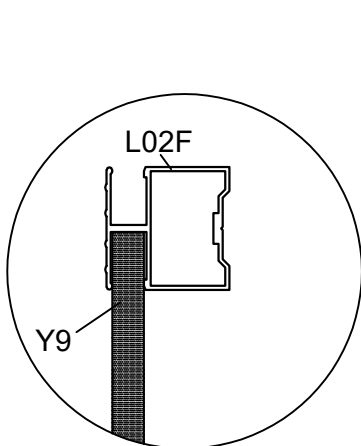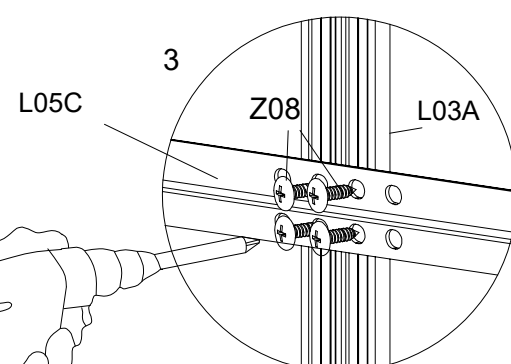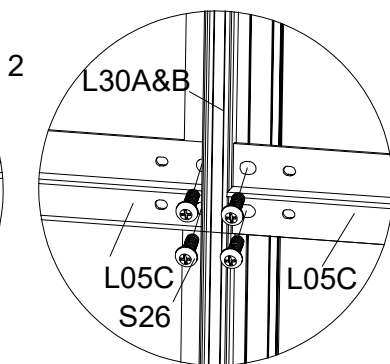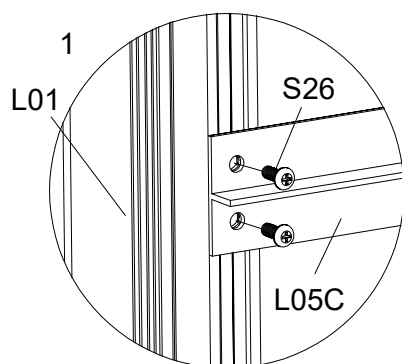

Fix A03 to L02F using Z08, adjust its position to fix for A01 before you tight up Z08.



Przymocuj A03 do L02F za pomocą Z08, wyreguluj jego położenie, aby przymocować A01 przed dokręceniem Z08.

PART	NO	QTY
	L05E	3
	L05K	3
	D48	6
	Z08	24
	S05	30
	M03	30
	M6	30

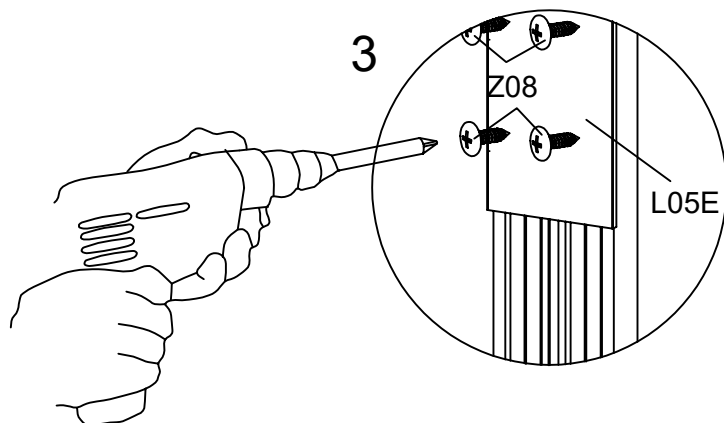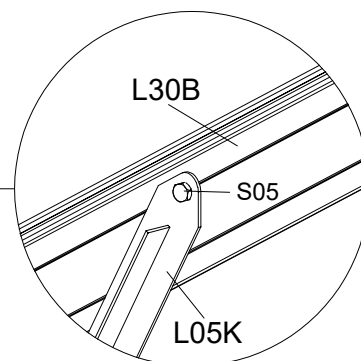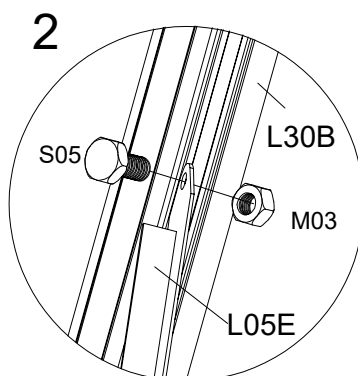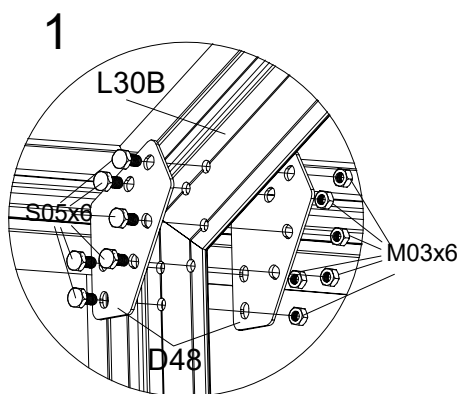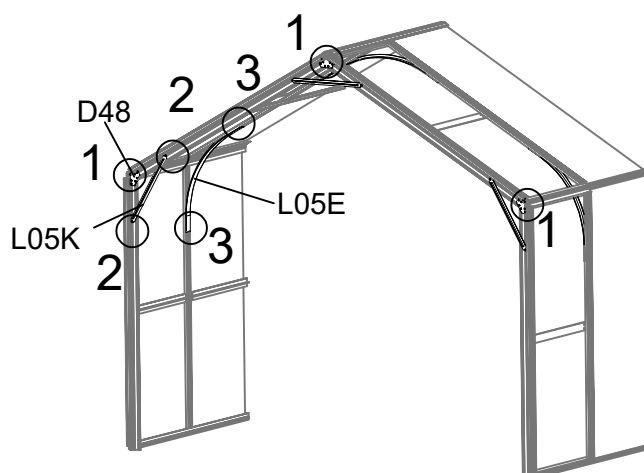


Fix L05E into position as shown, using Z08.
Zamocuj L05E w pozycji pokazanej na rysunku, używając Z08.

PART	NO	QTY
	L09K	2
	D25	2
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

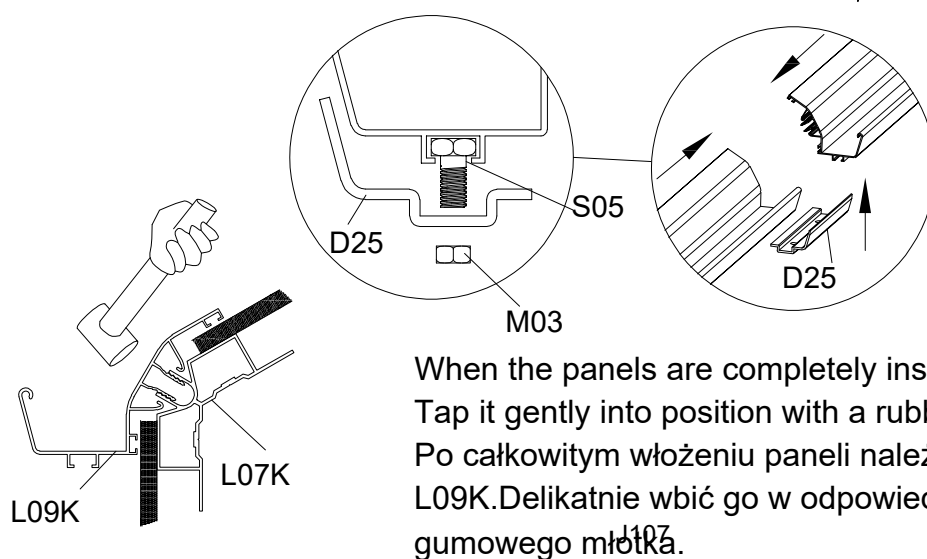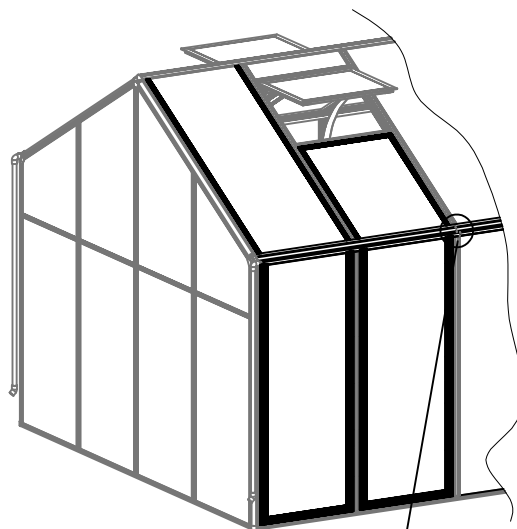

Fix D25 to L09K , using S05 and M03.
Przymocuj D25 do L09K za pomocą S05 i M03.

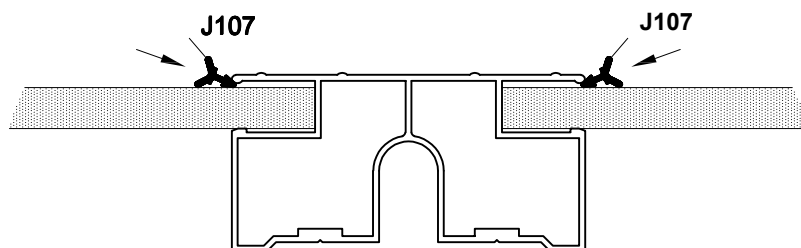

If glass is chosen, please seal it with rubber (J107) provided. If polycarbonate sheet is chosen, rubber is not provided. Please seal it with silicone sealant (not provided).
W przypadku wyboru szkła należy uszczelnić je za pomocą dostarczonej gumi (J107).
W przypadku wyboru płyty poliwęglanowej guma nie jest dostarczana.
Należy uszczelnić ją za pomocą silikonowego uszczelnacza (nie dostarczanego).