


GUTROOF

Instrukcja montażu

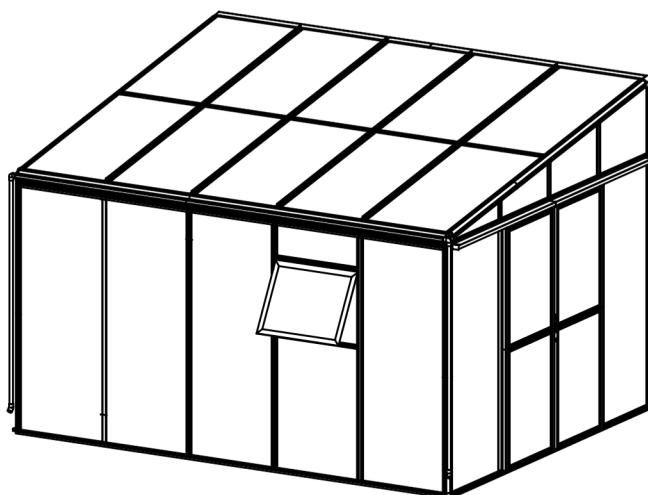

Ogród zimowy

MODEL: SOHO

ROZMIAR PRODUKTU (Dł. x Szer. x Wys.): 364X290X245 cm

PRZED MONTAŻEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE


ZAWARTOŚĆ

1. Porady dotyczące montażu - strona 1
2. Cechy produktu - strona 2-3
3. Lista części - strona 4-7
4. Montaż wywietrznika dachowego - strona 8-9
5. Montaż drzwi - strona 10-12
6. Montaż podstawy - strona 13-14
7. Montaż ramy i przeszklenia - strona 15-43


Porady dotyczące montażu i konserwacji

1. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy, aby montaż tego produktu wykonywały co najmniej dwie osoby.
2. Niektóre elementy mają ostre metalowe krawędzie. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z metalowymi elementami. Podczas montażu załóż rękawice, buty i okulary ochronne.
3. Połóż wszystkie elementy na miękkim dywanie lub kocu, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.
4. NIE wspinasz się ani nie stawiasz na dachu. Ciężkich przedmiotów nie należy opierać o szklarnię.
5. Utrzymuj dach i rynnę w czystości, bez śniegu, brudu i liści. Pozostawienie śniegu na dachu może uszkodzić produkt.
6. W przeciwieństwie do stali, zarysowanie powłoki lakierniczej nie uszkodzi znajdującego się pod nią aluminium.
7. Gdy produkt wymaga czyszczenia, użyj łagodnego roztworu detergentu i spłucz zimną, czystą wodą. Nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani silnych detergentów do czyszczenia paneli.

Dostarczone narzędzia

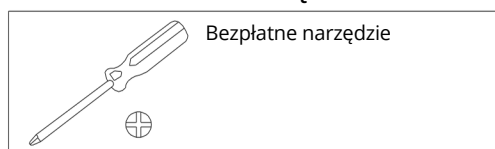

Narzędzia wymagane podczas montażu (brak w zestawie)

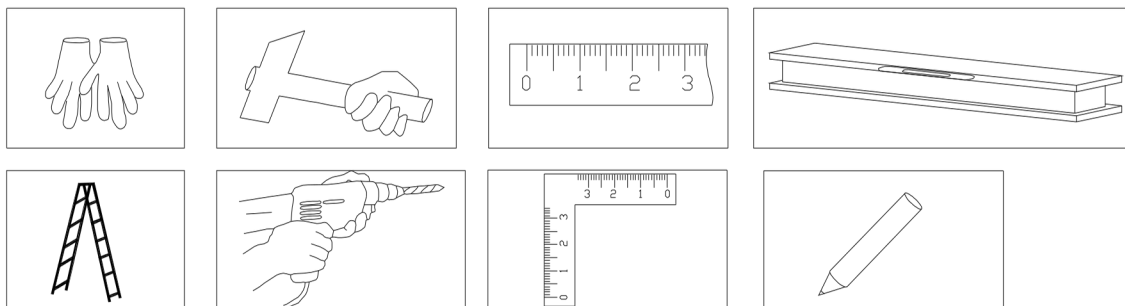

Montaż co najmniej przez dwie osoby




Ważne:


Jeśli jako panel szklany wybierzesz płytę poliwęglanową, guma nie będzie dołączona.

Funkcje i cechy:


1. W porównaniu z tradycyjnymi szklarniami ten nowy produkt oferuje wiele znaczących ulepszeń. Aluminiowa rama z pustym profilem skrzynkowym jest znacznie mocniejsza niż w innych szklarniach i wytrzymuje znacznie większe ciśnienie.

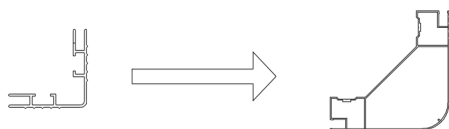

2. Wsporniki kotwiące podstawy są standardowo dołączone z rozprężnymi śrubami, aby zapewnić bezpieczne mocowanie do betonu lub kostki brukowej. Alternatywnie, wsporniki można użyć do zamocowania do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów do drewna (brak w zestawie).

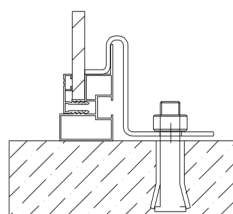


Śruba rozporowa w betonie

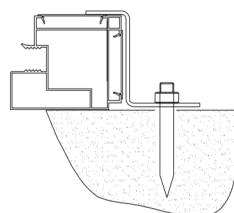


Pręt stalowy/Trawniki

3. Nasze unikalne łączniki ramowe zapewniają znacznie mocniejsze połączenia niż w przypadku tradycyjnych szklarni.


4. Mocna dwuczęściowa belka okapowa zawiera integralną rynnę. Rury spustowe są również dołączone w standardzie, dzięki czemu można zbierać deszczówkę.

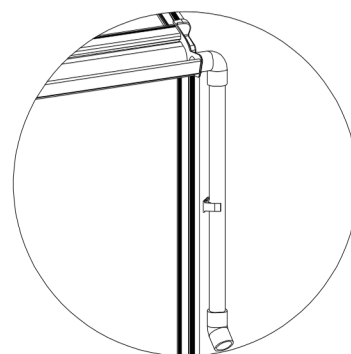

5. Ręczne klamki okienne są standardowo dołączone do wywietrzników dachowych. W razie potrzeby automatyczne otwieracze wywietrzników dachowych są dostępne jako niedrogi wyposażenie dodatkowe.

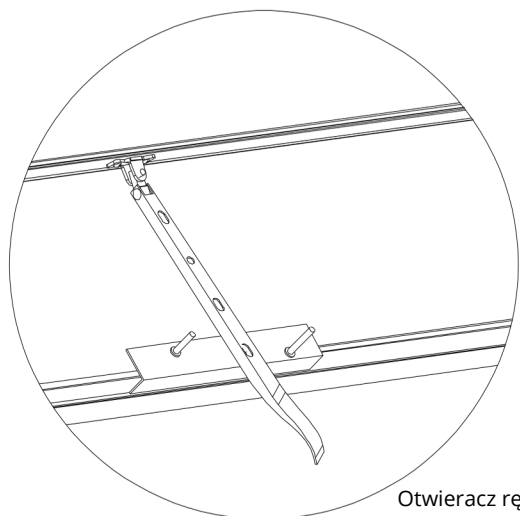


Otwieracz ręczny

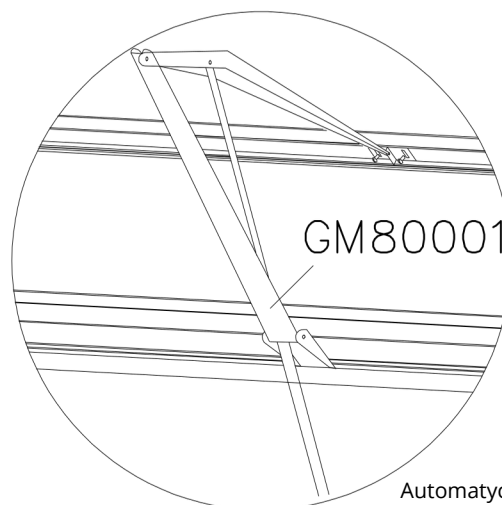

Automatyczny otwieracz

Otwieracz automatyczny jest sprzedawany oddzielnie

6. Usuń około 2 cale folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed instalacją i usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy. Upewnij się, że strona z białą folią jest skierowana na zewnątrz.

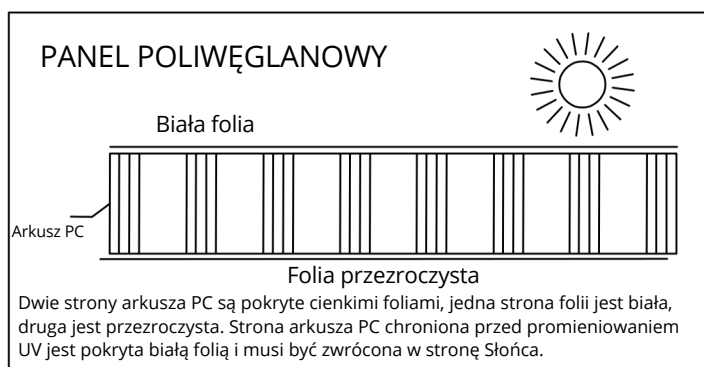


7.ZALECANY WKRĘTAK ELEKTRYCZNY

Ta wysokiej jakości szklarnia ma wkręty samogwintujące, które zapewniają mocne połączenia. Jak sama nazwa wskazuje, wkręty mają własny gwint. Wkręcanie wkrętów samogwintujących wymaga większej siły niż wkręcanie konwencjonalnych wkrętów. Dlatego zaleca się użycie wkrętarki elektrycznej.

Skrzynka ALU nr 1


	CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
1		L01B	2
2		L03B	4
3		L04D	2
4		L05D	2
5		L09F	2
6		L10D	2
7		L10F	1
		L10G	1
8		L14D	1
9		L31A	1
		L31B	1

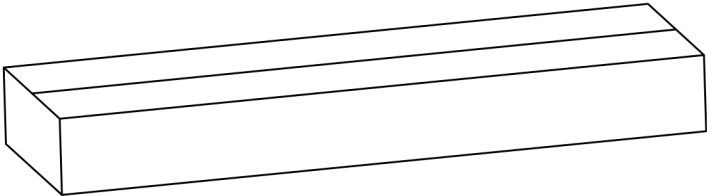

Skrzynka ALU nr 1

Skrzynka ALU nr 2

	CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
1		L01A	2
2		L05B	1
		L05C	1
3		L06F	1
		L06G	1
4		L07F	2
5		L40F	2
6		L31A	1
		L31B	1
7		L37F	1
		L37G	1

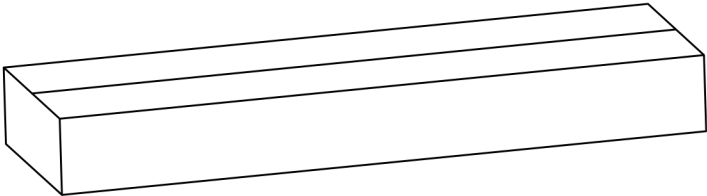

Skrzynka ALU nr 2

Skrzynka ALU nr 3


	CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
1		L03A	4
2		L03A	3
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L03G	1
6		L03H	1
7		L02F	2
8		L03K	5
9		L03I	2
10		L05A	2
11		L05M	4
12		L11	2
		L15A	2
13		L19A	4
14		L19B	2
		L20	2
15		L25	2
16		L32	2
		L33	2
		L34	2
17		L35A	2
18		L35B	1
		L36	1

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	A01	2
	A03	2
	D22	11
	D25	1
	D46	8
	D49	8
	D115	2
	D150	2
	D151	2
	D152	8
	D153	6
	D154	2
	D155	2
	D158	12
	D211	1
	D212	1
	D213	1
	D417	1
	H21	1
	H22	2
	H43	8



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	S05	20
	M6X12	
	M03	20
	M6	
	S08	11
	M8X60	
	S15	2
	M4X10	
	S20	4
	M5X10	
	S26	6
	M5X12	
	S29	24
	M6X80	
	Z02	6
	Ø4X16D	
	Z08	142
	M4.2X16	
	S72A	8
	M4X12	

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J38	2
	J92	2
	J93	2
	J94	2
	J134R	1
	J134L	1
	J135R	1
	J135L	1
	J136R	1
	J136L	1
	J189	4

Dostarczone narzędzia:

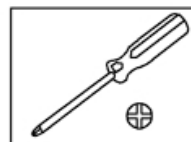

Klucz nasadowy x 1

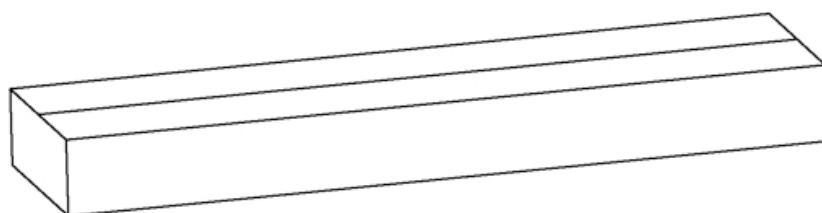

Skrzynka ALU nr 3

Pudełko PC/Szklane nr 1


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	4
	Y6	9
	Y7	5
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1
	Y17	5

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107	88M
	J190	53M




Guma do ścian szklanych
Guma do dachu i drzwi z
litego PC

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107	88M
	J190	7.2M

Guma do ścian szklanych
Guma do drzwi

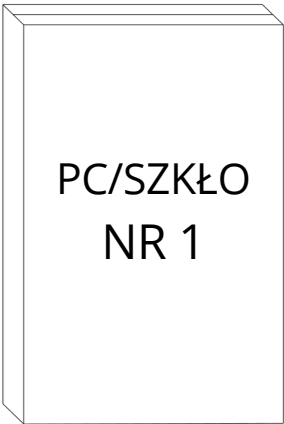


PS: Proszę nie używać gumy do pustych PC.

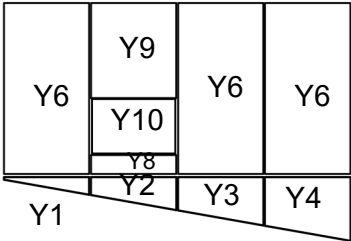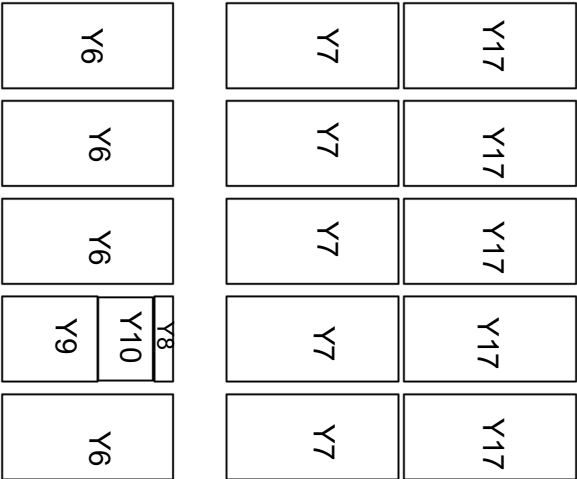
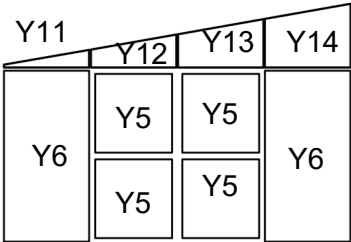


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

OKNO


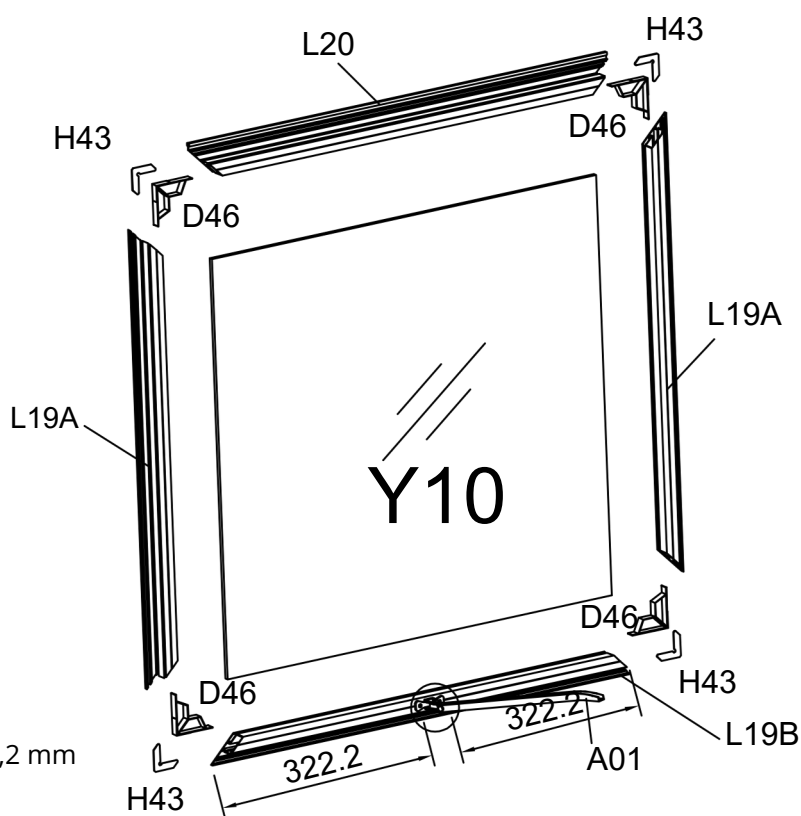


Zamocuj A01 na środku L19B, 322,2 mm od końców.

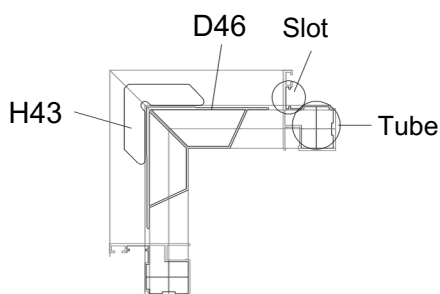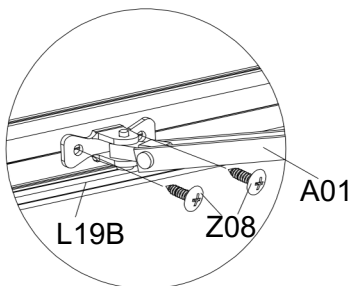


Włóż H43 do gniazda L19A, L19B i L20

Włóż część B do rurki L19A, L19B i L20


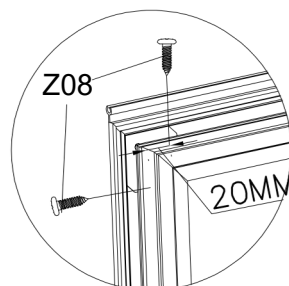
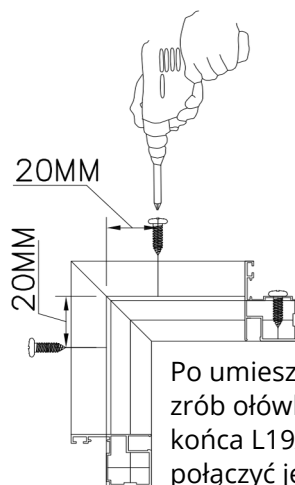


Po umieszczeniu złącza D46 i części H43 na swoich miejscach, zrób ołówkiem znak w odległości około 20 mm od każdego końca L19A, L19B i L20. Użyj wkrętarki elektrycznej, aby połączyć je ze sobą za pomocą śruby Z08. Upewnij się, że nie ma przerw między kątami każdego profilu.

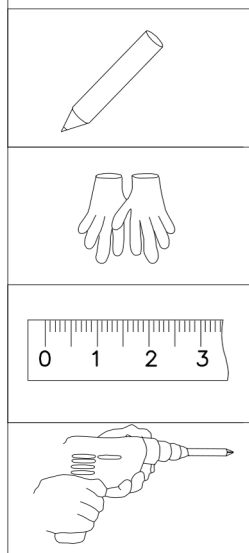


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L11	1
	L15A	1
	Z02 Ø4X16D	2



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107	2.45M

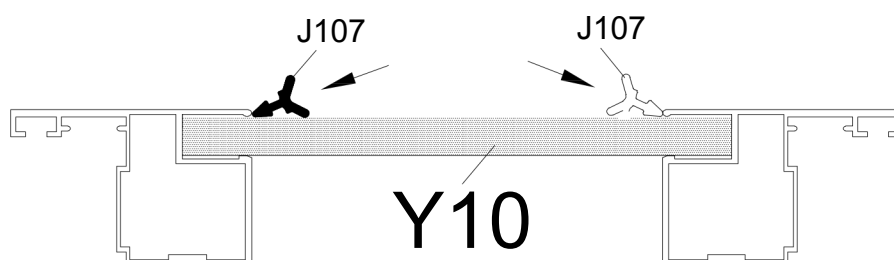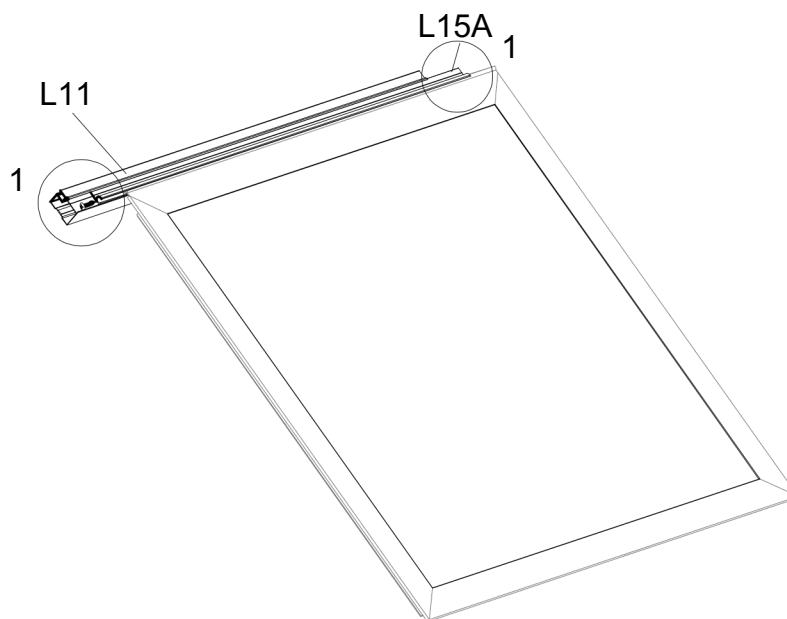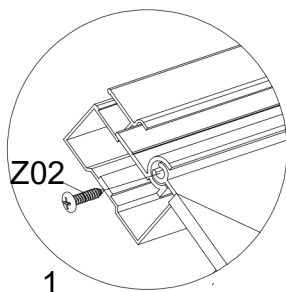









Jeśli wybrano szkło, proszę uszczelnić je dostarczoną gumą (J107). Jeśli wybrano płytę poliwęglanową, guma nie jest dostarczona. Proszę uszczelnić ją silikonowym uszczelniaczem (niedostarczonym).

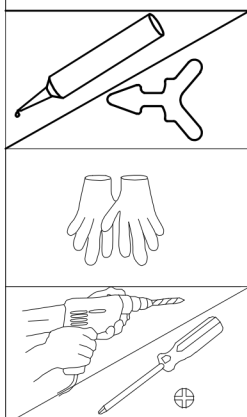


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L36	1
	J189	2
	S26	14
	M5X12	
	S72A	
	M4X12	4
	Y5	2

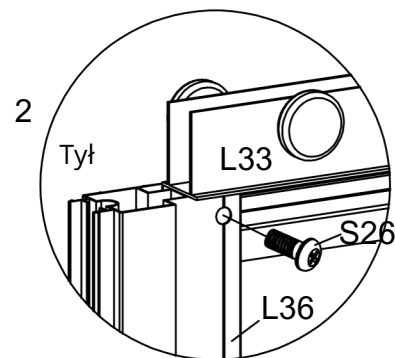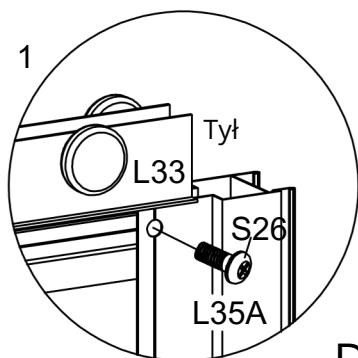

Drzwi lewe

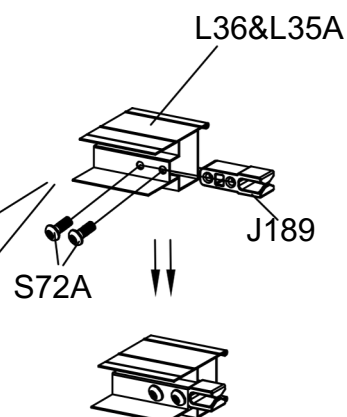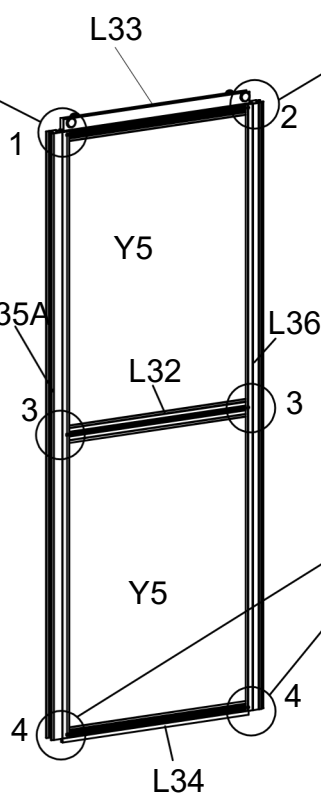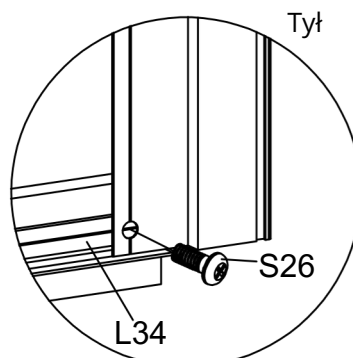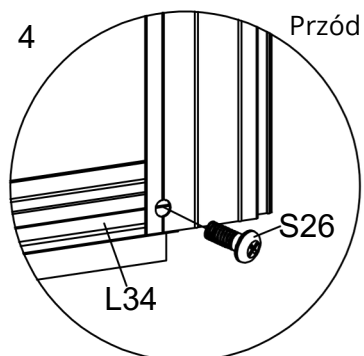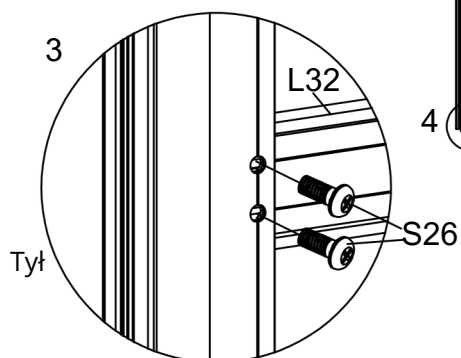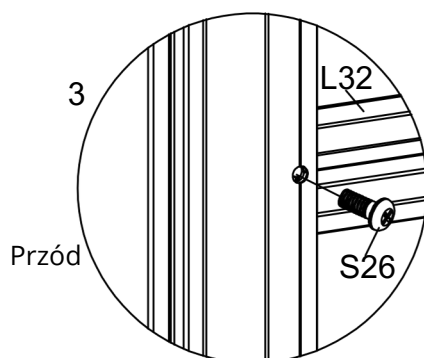
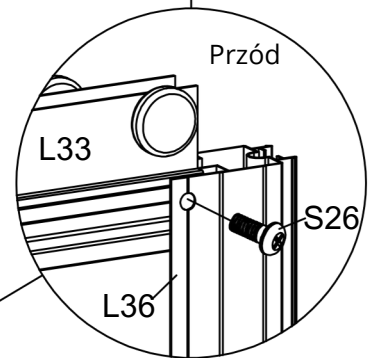
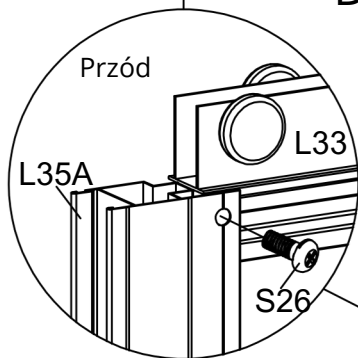


Proszę zainstalować J189 w L36 i L35A przed instalacją L34.



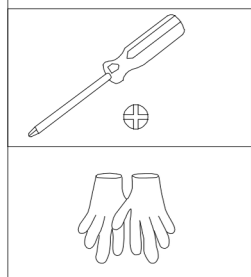


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	J189	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2



Prawe drzwi

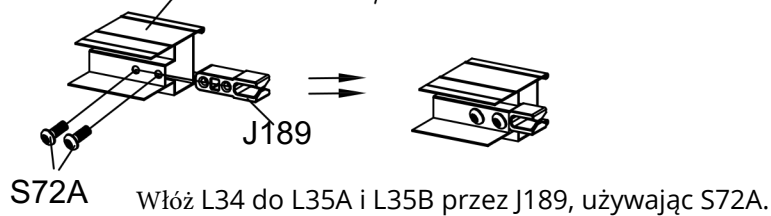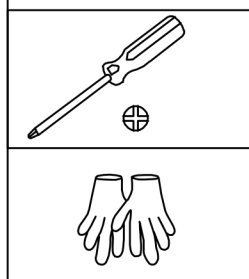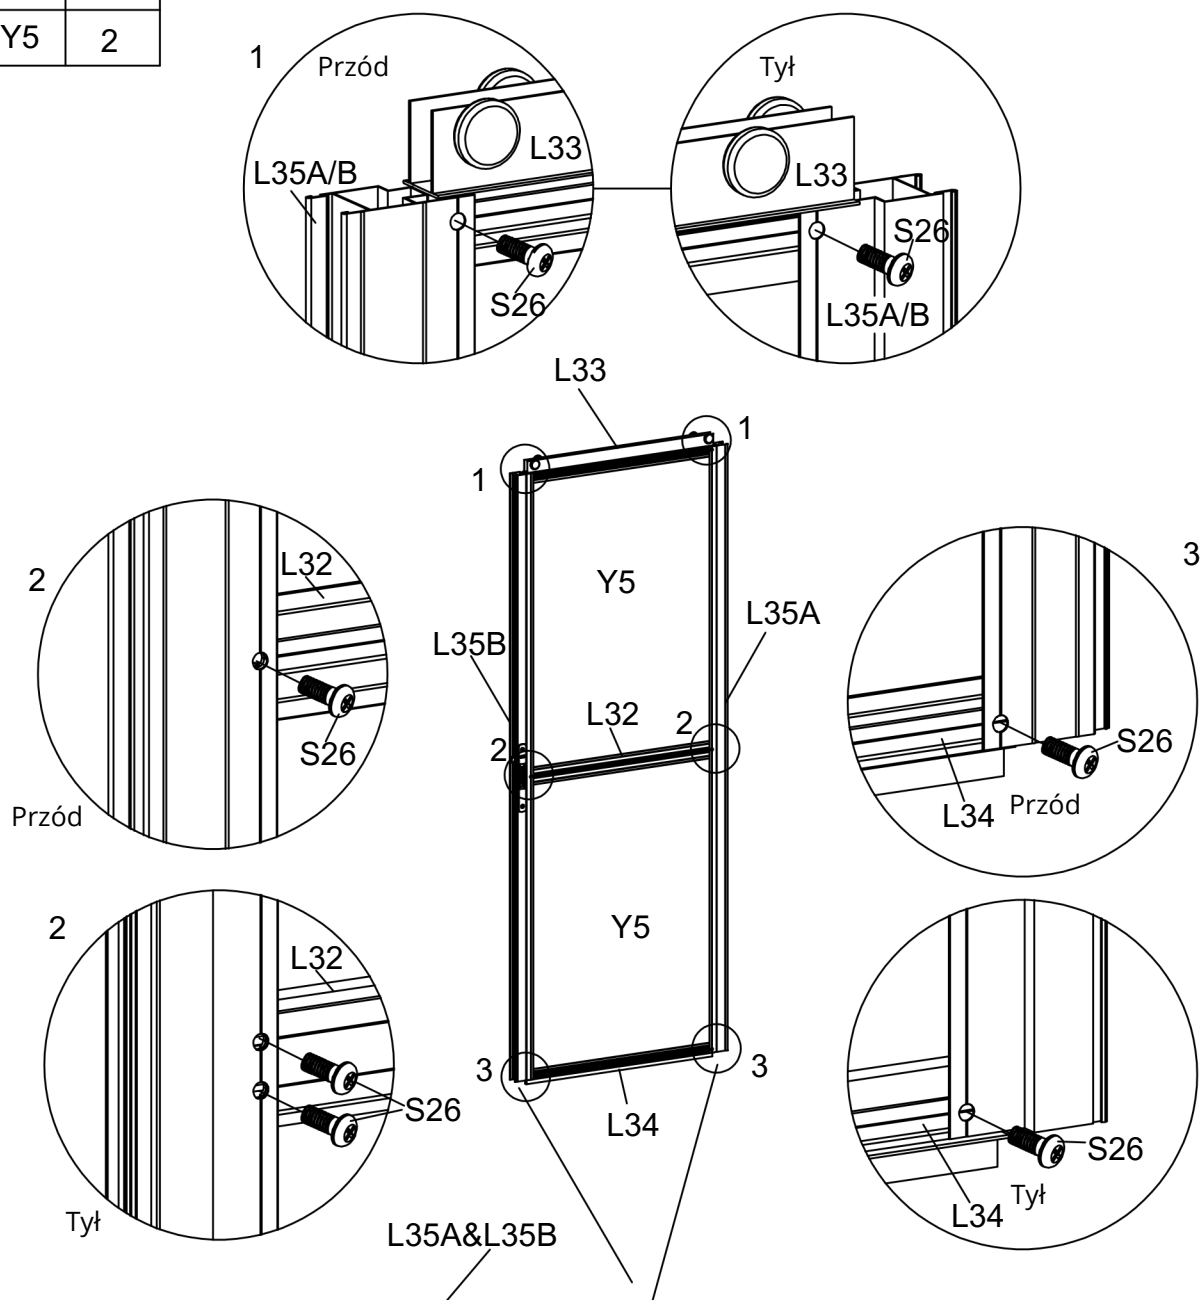



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4

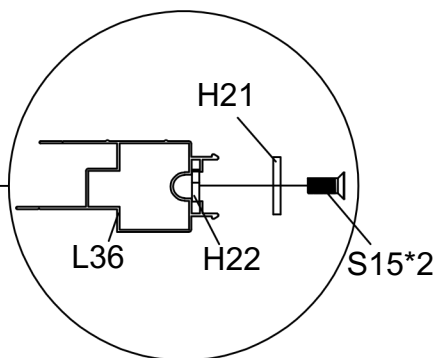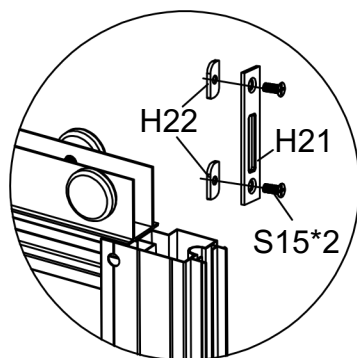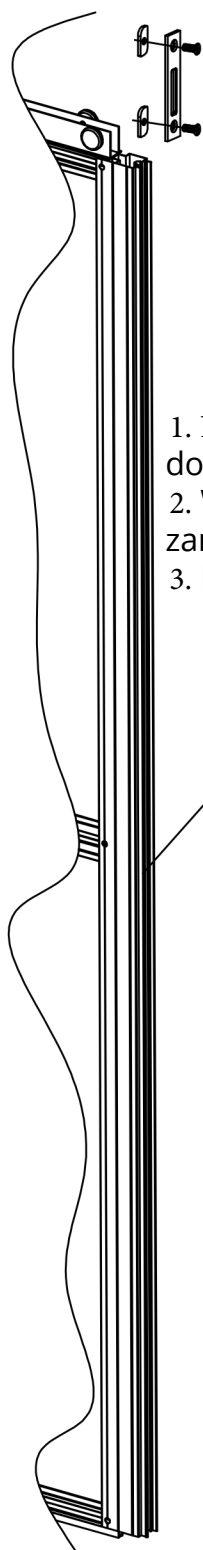

1. Nałóż H21 i H22 za pomocą S15, ale nie dokręcaj.
2. Wsuń H22 do kanału L36, wyreguluj H21, aby zamocować zamek.
3. Dokręć S15.

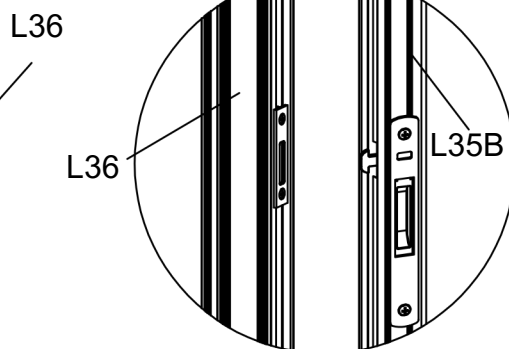
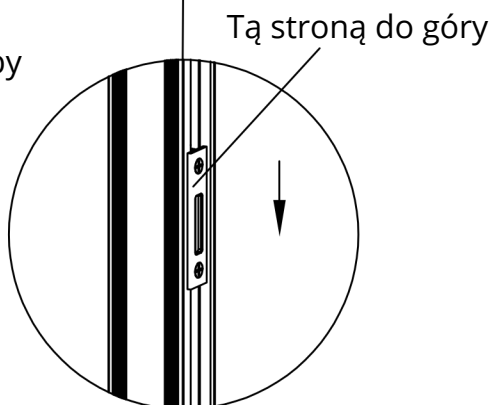


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107 5M	
	J190 7.2M	

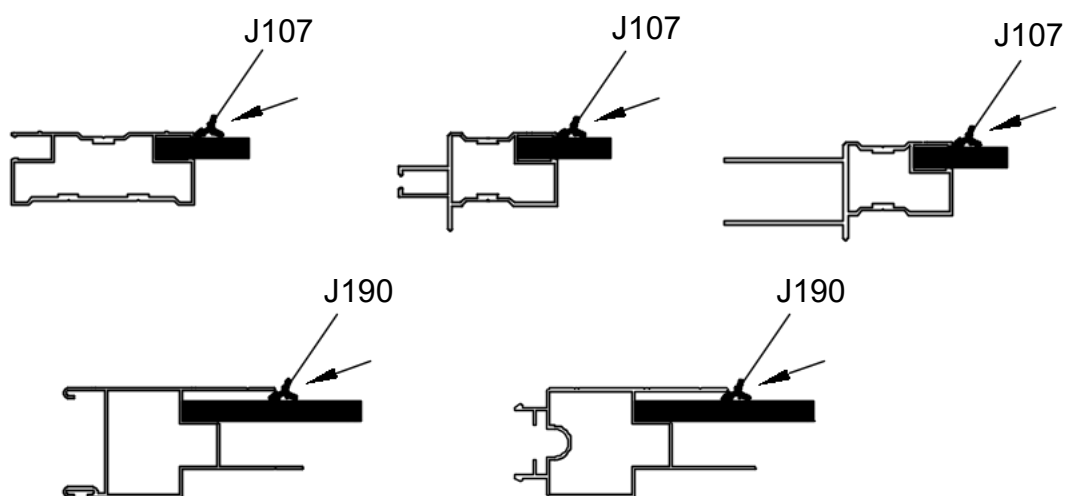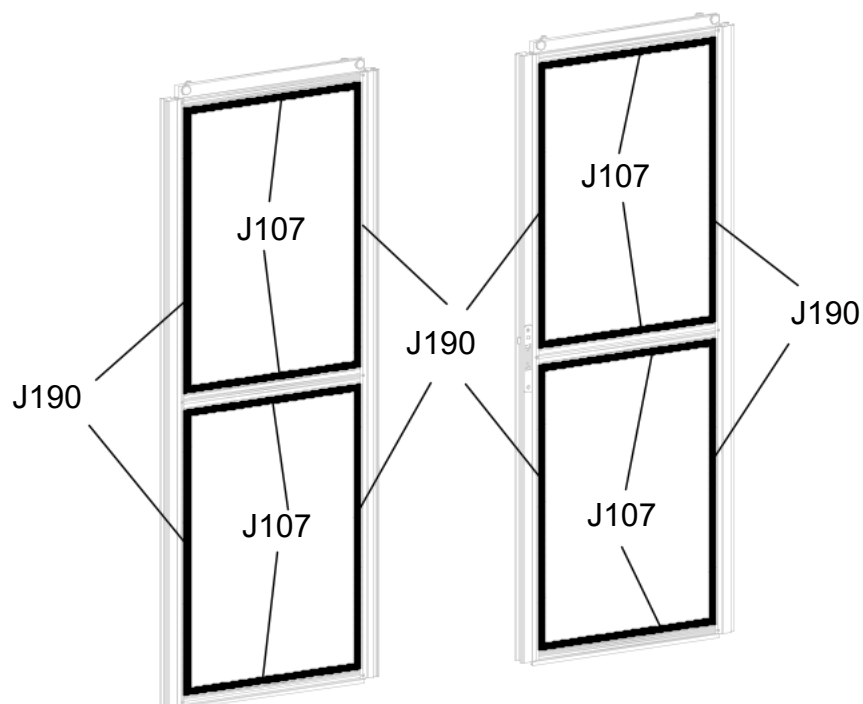


UWAGA:




Jeśli wybrano szkło, należy je uszczelnić dostarczoną gumą (J107). Guma nie jest dostarczana, jeśli jako panel szklany wybrano płytę poliwęglanową.

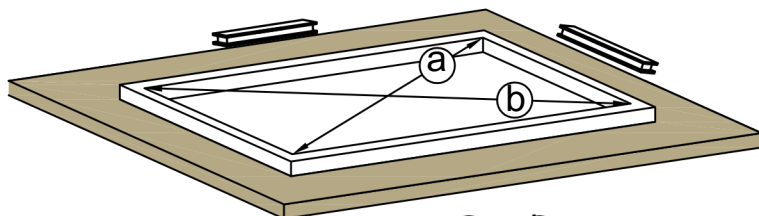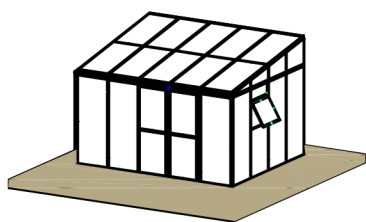


$a = b$

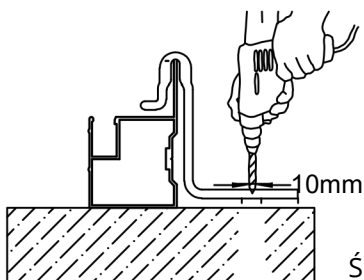


Śruba rozporowa/Podłoże betonowe

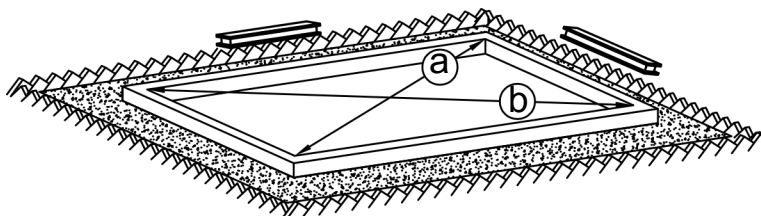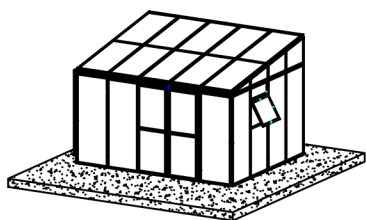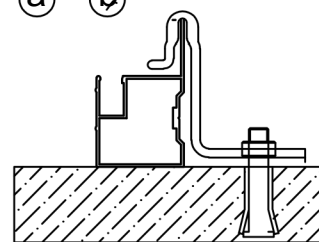




$a = b$

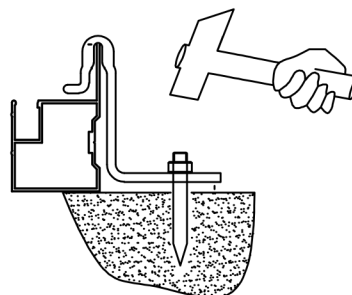


Pręt stalowy/Trawnik

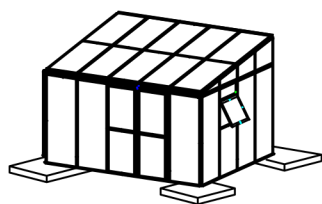


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	D22	11
	S08 M8X60	11

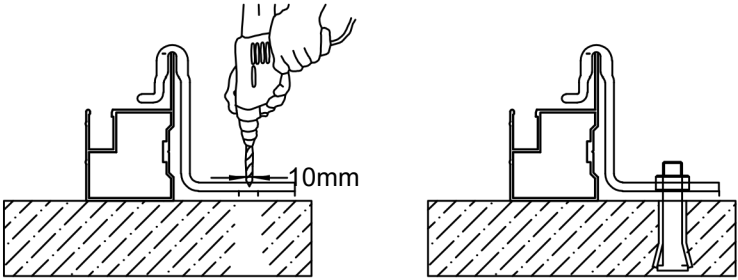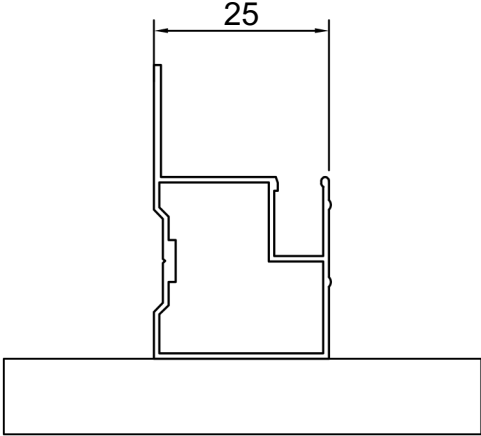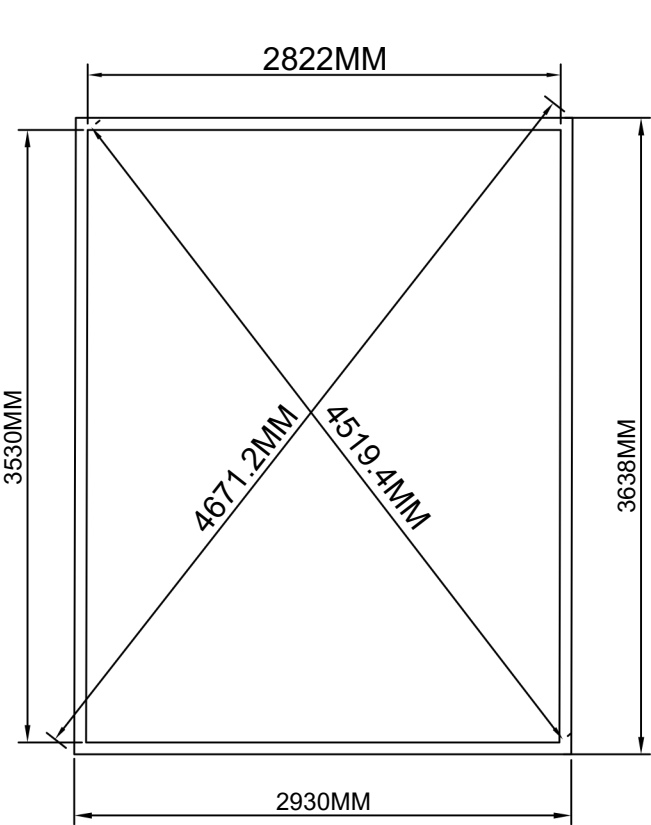

Drzwi

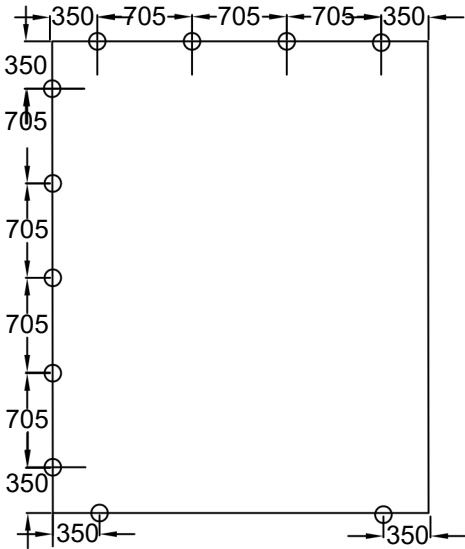















CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L10D	2
	L10F	1
	L10G	1
	D212	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

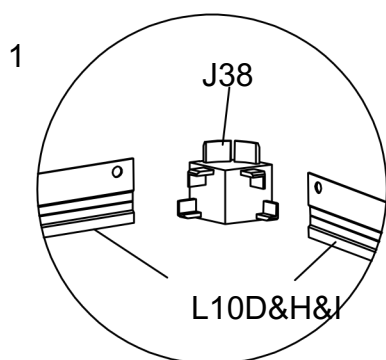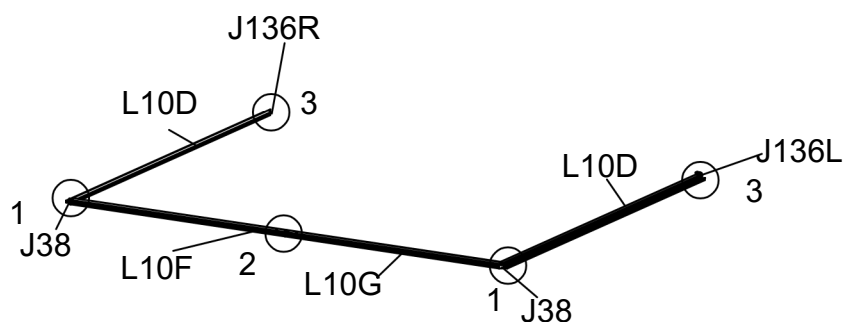



Połącz L10D z L10F/L10G przez J38

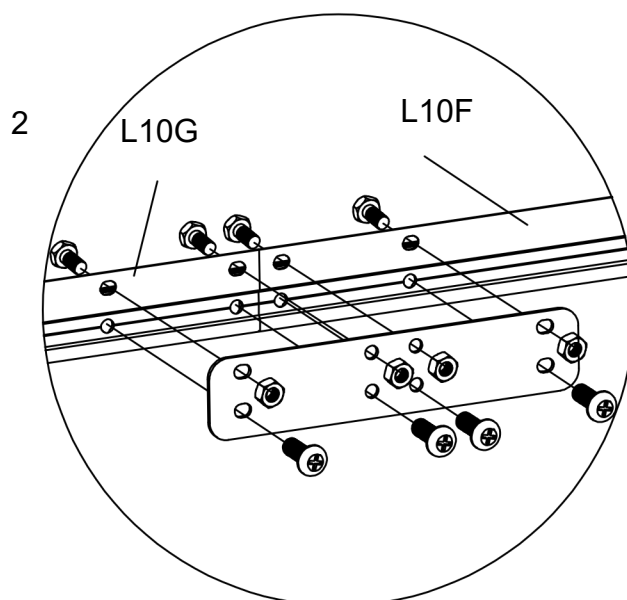


Podłącz L10F i L10G przez część D212, używając S26, S05 i M03

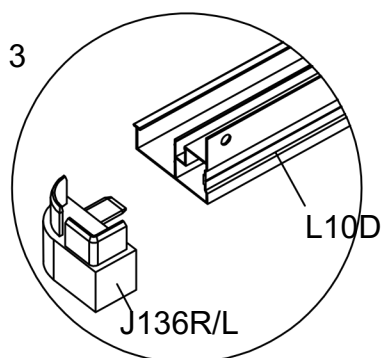

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	S26 M5X12	6


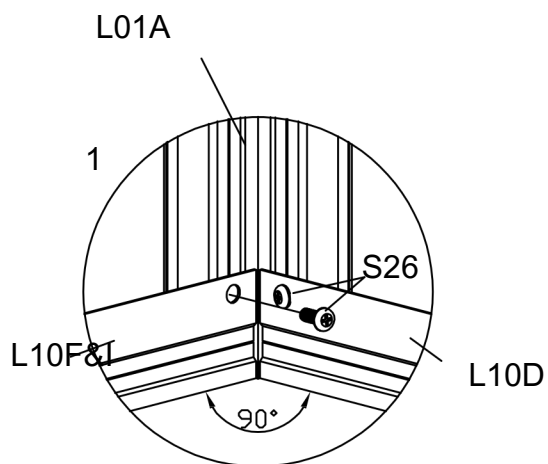
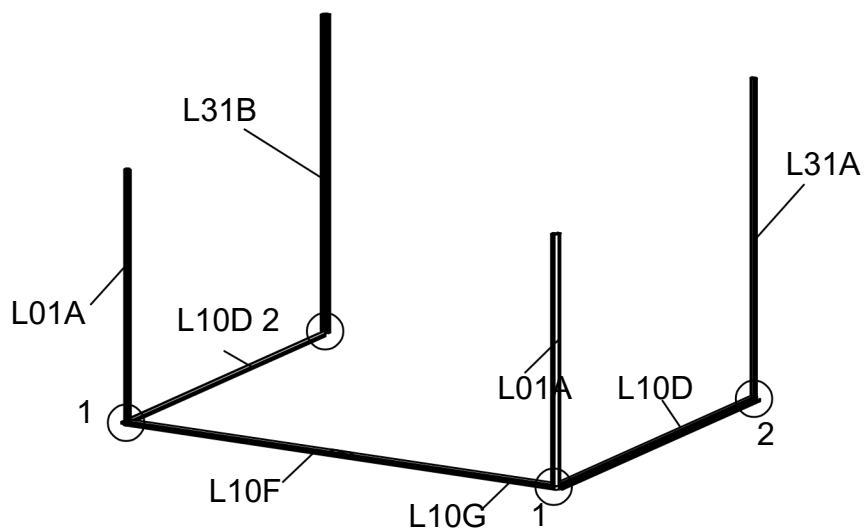


Podłącz L10F i L10G przez część D212,
używając S26, S05 i M03

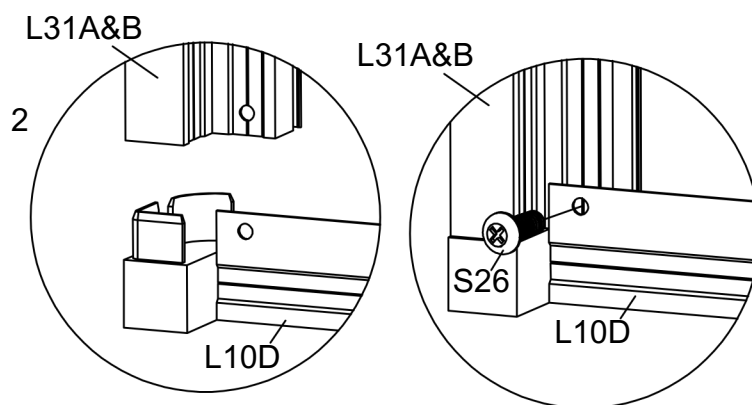

Nałóż L31A/L31B na L10D, używając
S26


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L06F	1
	L06G	1
	D213	1
	S26 M5X12	10
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

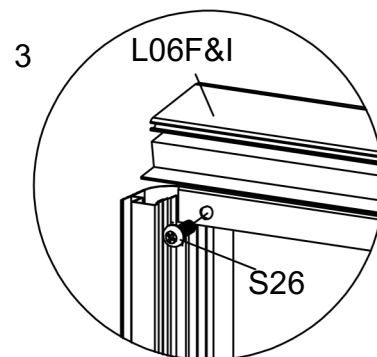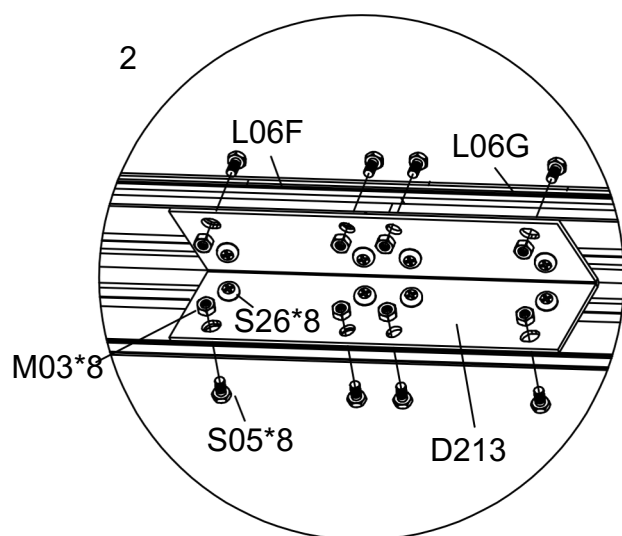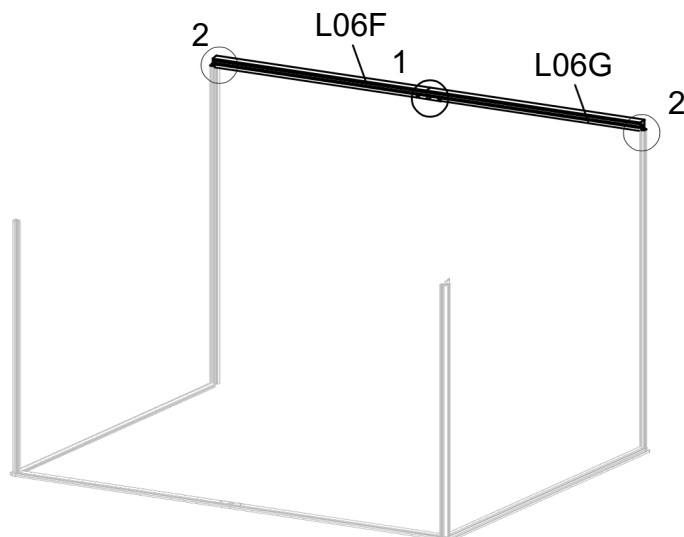


Podłącz L06F i L06G przez D213, używając S26, S05 i M03. Następnie przymocuj L06F/L06G do L31A i L31B, używając S26.

Uwaga

Jeśli chcesz zamontować drzwi z przodu, wykonaj czynności ze strony 19 do 25, a następnie kontynuuj od strony 34. Jeśli chcesz zamontować drzwi z boku, zacznij od strony 26 do końca.


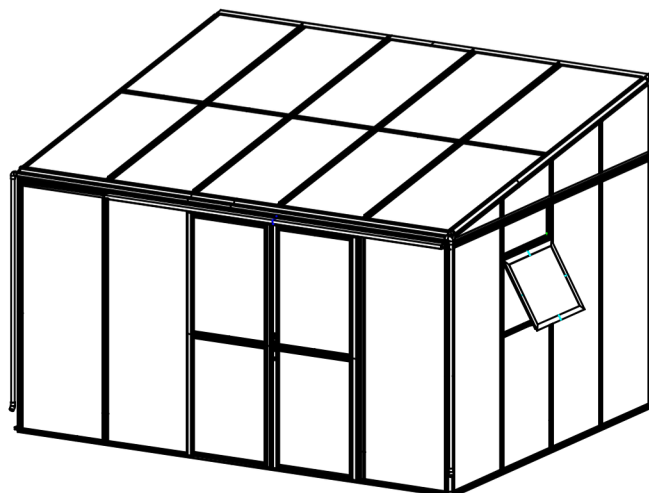


Drzwi z przodu

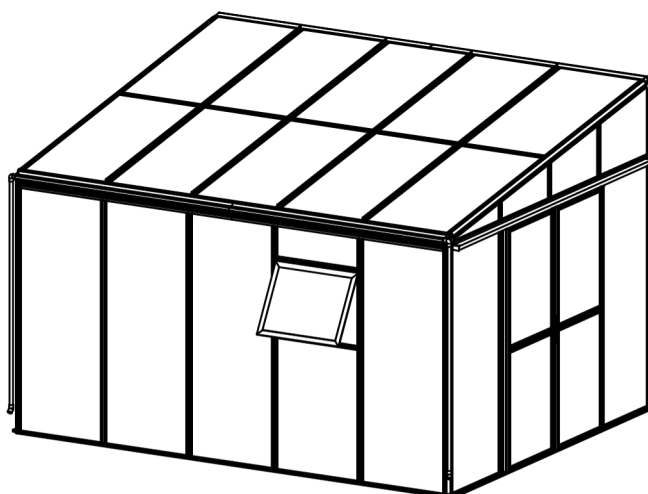


Drzwi z boku


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	7
	L03I	2
	L05A	1
	L05B	1
	L05D	2
	S26 M5X12	34
	Z08 M4.2X16	28

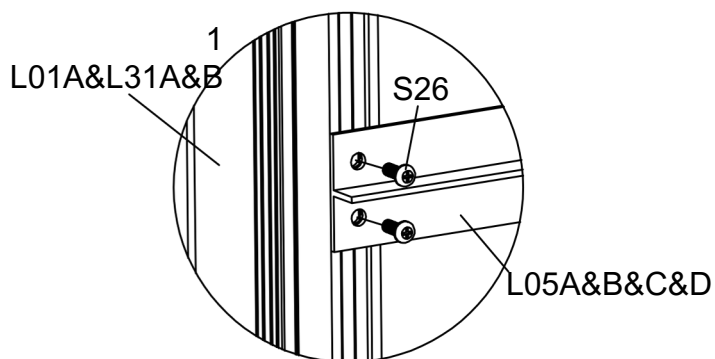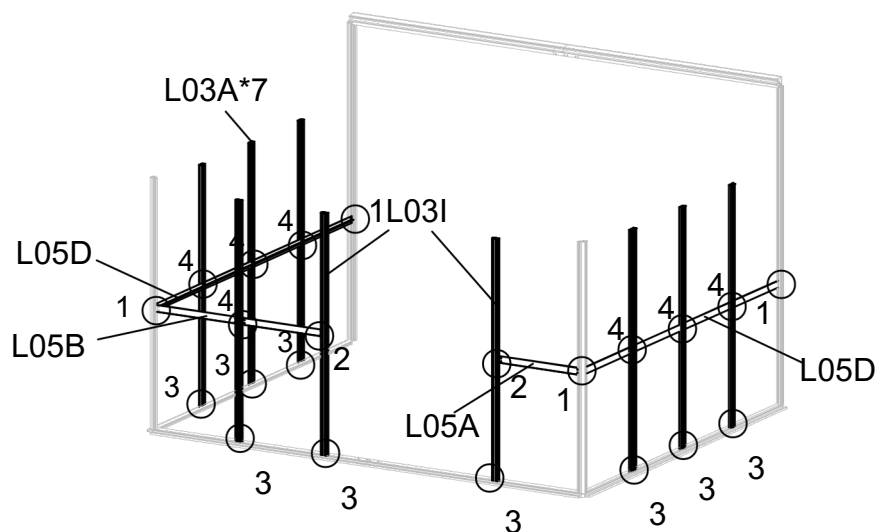


Napraw L05D na L01A i L31A/L31B, używając S26

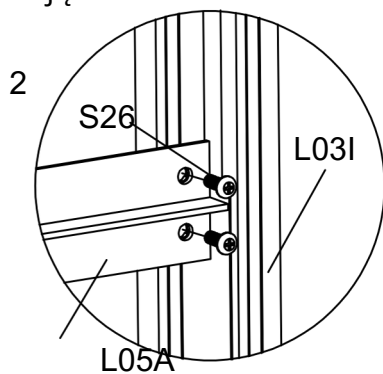

Nałóż L05B/L05C na L01A i L03I, używając S26.


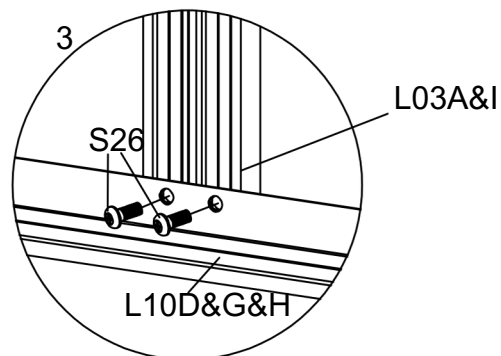


Przymocuj L03A i L03I do L10D&G&H po drugiej stronie, jak pokazano, używając S26.

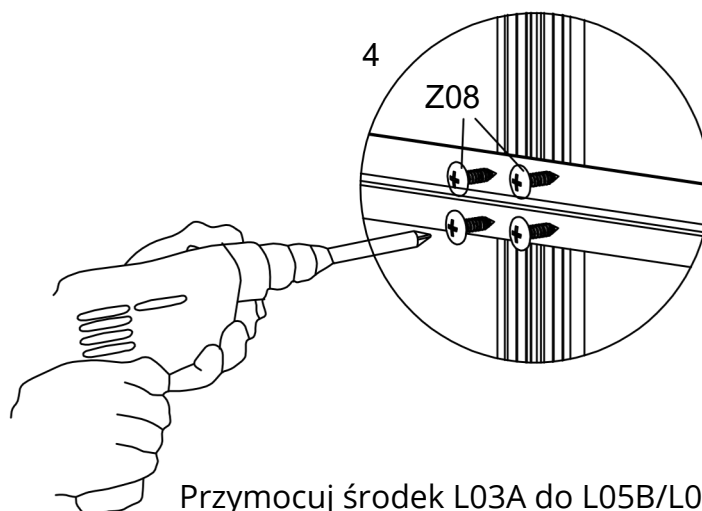


Przymocuj środek L03A do L05B/L05C/L05D za pomocą Z08. Potrzebny będzie wkrętak elektryczny.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	
		8





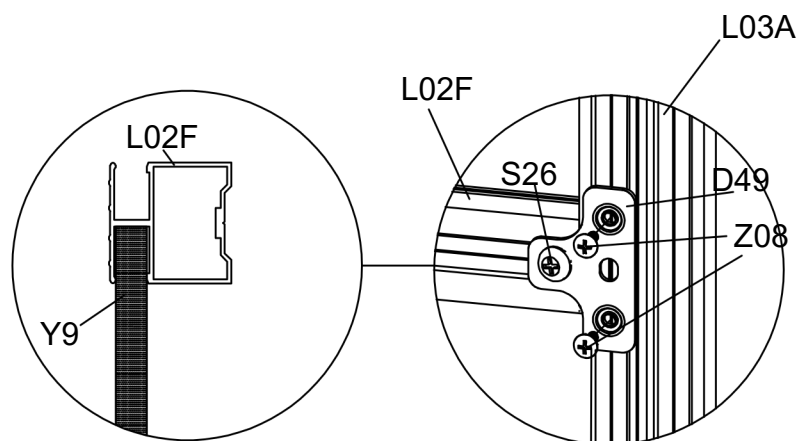
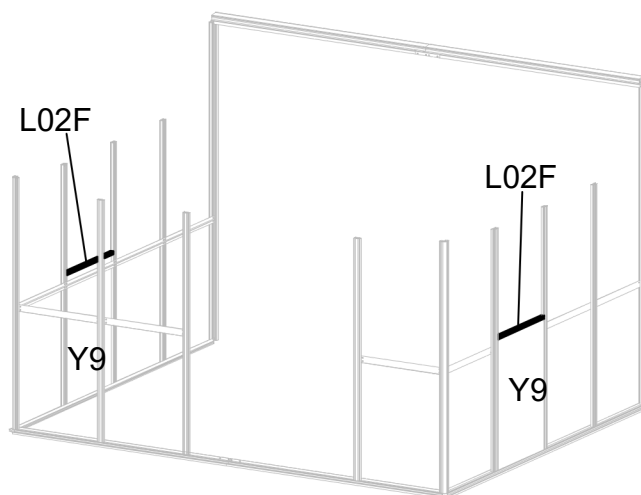


1. Umieść panel Y9 na swoich miejscach;
 2. Włóż drugi koniec Y9 do kanału L02F.
- Zamocuj płytkę D49 na L02F i L03A, używając S26 i Z08, jak pokazano powyżej.


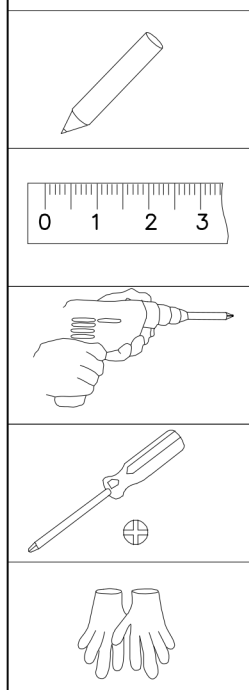


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	Y6	6
	Y8	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

Umieść panel Y6 na swoich miejscach

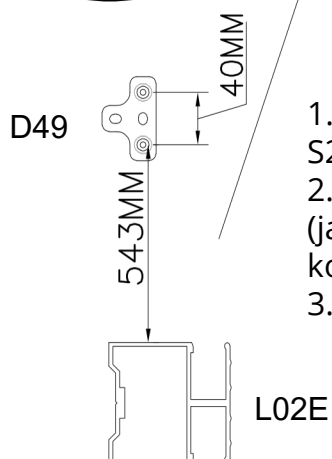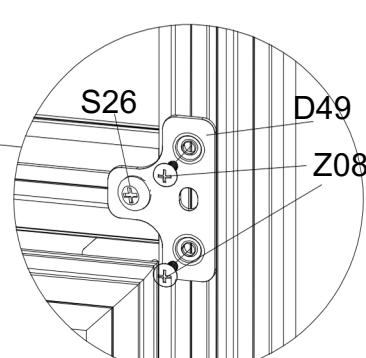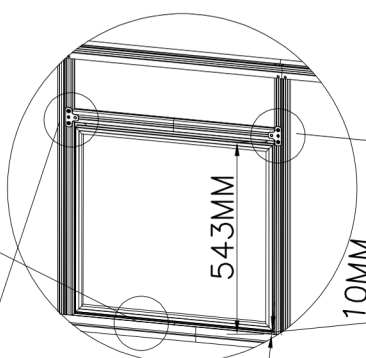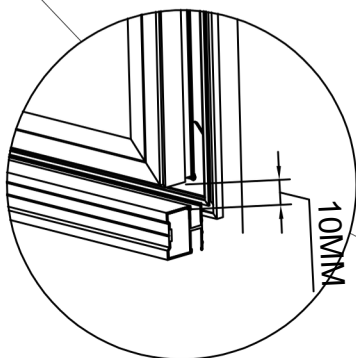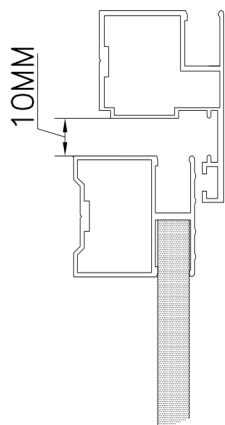
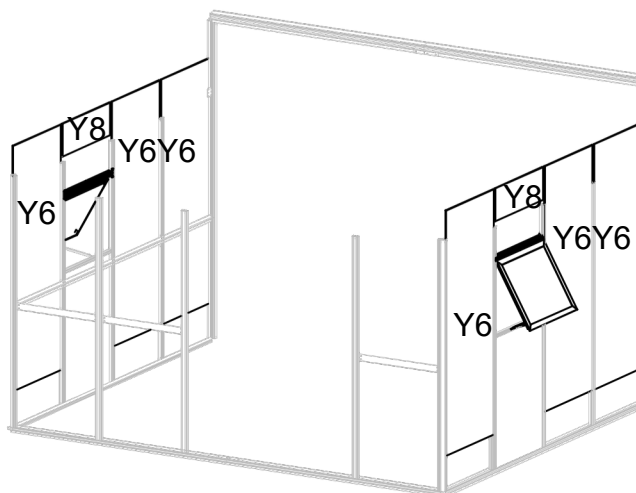


1. Zamocuj D49 na profilu okiennym L11 za pomocą S26;
2. Zrób znak na L03A w odległości 593MM od L02E (jak pokazano po lewej). Zrób to samo na drugim końcu.
3. Przymocuj okno do L03A za pomocą Z08.

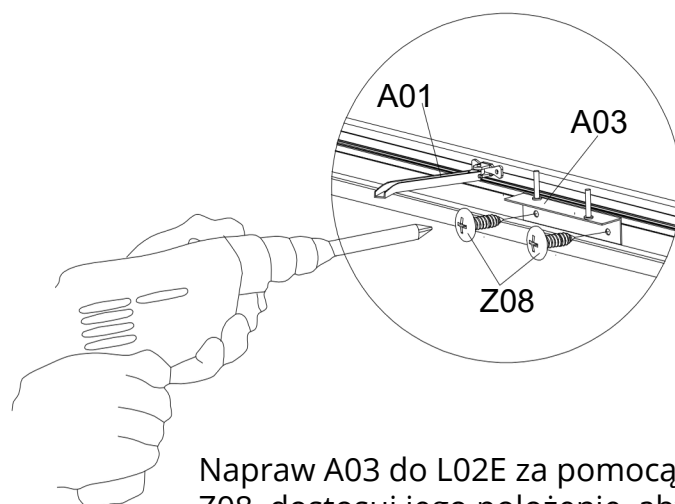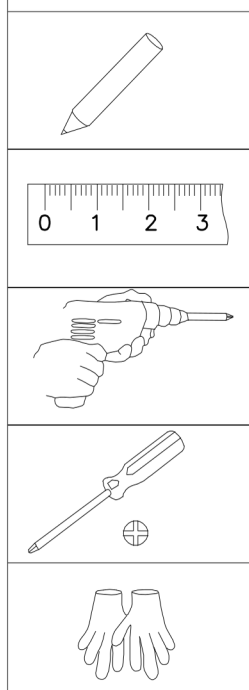


Napraw A03 do L02E za pomocą Z08, dostosuj jego położenie, aby naprawić A01 przed dokręceniem Z08.


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L04D	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	32

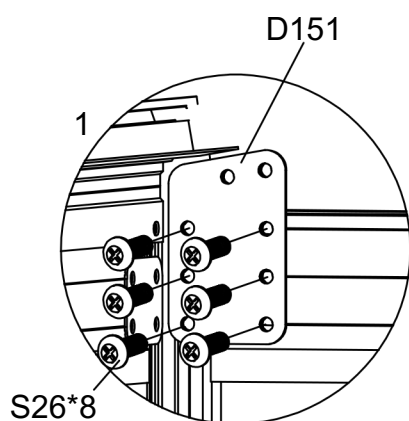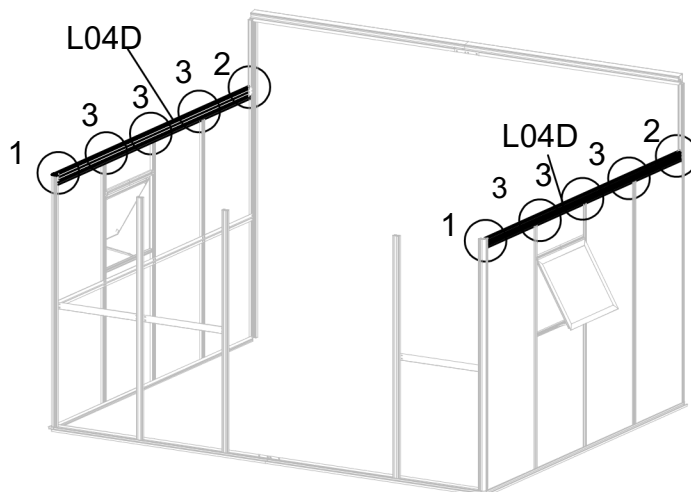


Przyłóż L04D do L01A
przez D151 za pomocą
S26

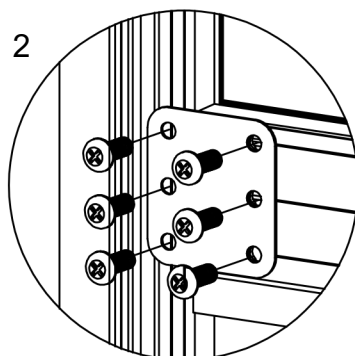


Przyłóż L04D do L31A/
L31B przez D154 za
pomocą S26

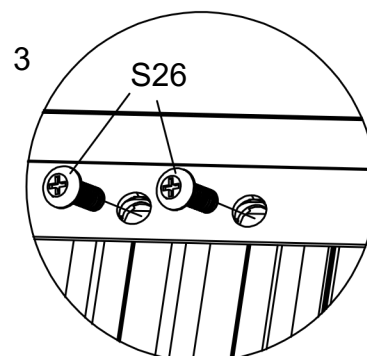



Przymocuj drugi koniec
L03A do L04D za
pomocą S26

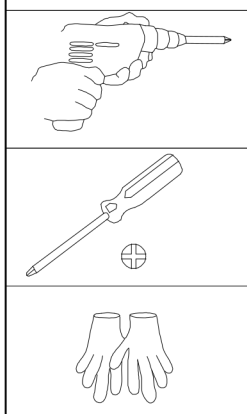

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L37F	1
	L37G	1
	D152	2
	Y6	3
	S26 M5X12	14

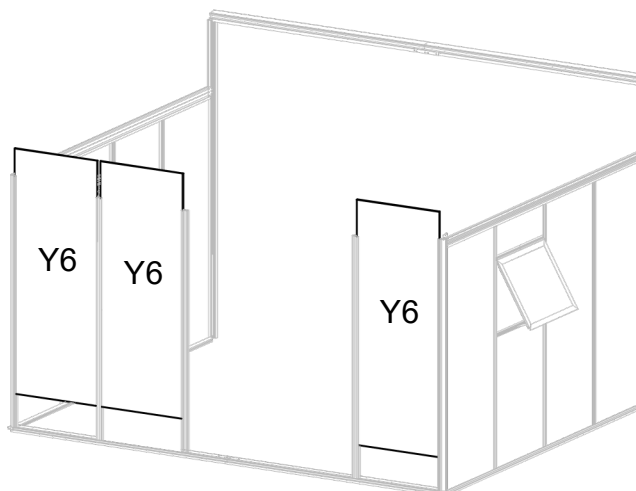


Umieść panele na swoich miejscach

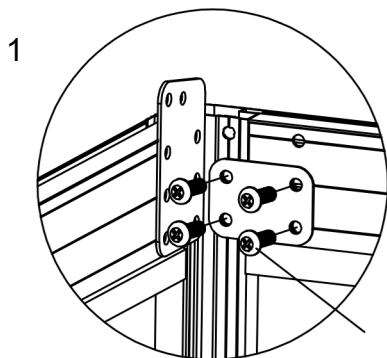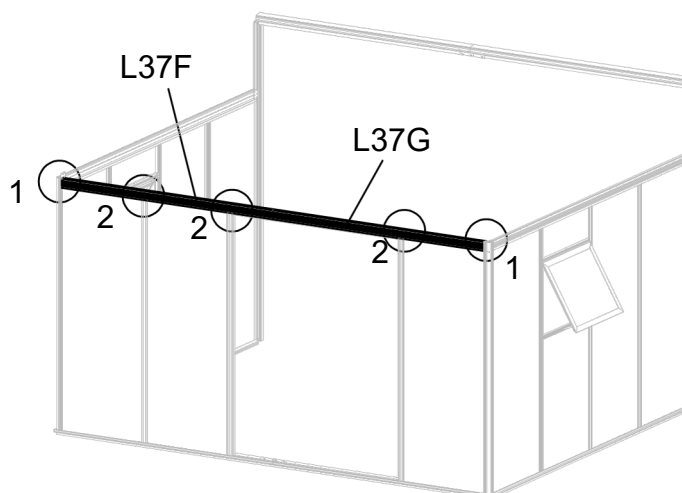



S26*4

Przyłóż L37F/L37G do L01A przez D152, używając S26

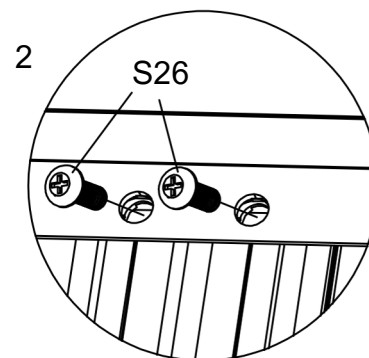


Przymocuj drugi koniec L03A/L03I do L37F/L37G za pomocą S26


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L07F	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	26
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

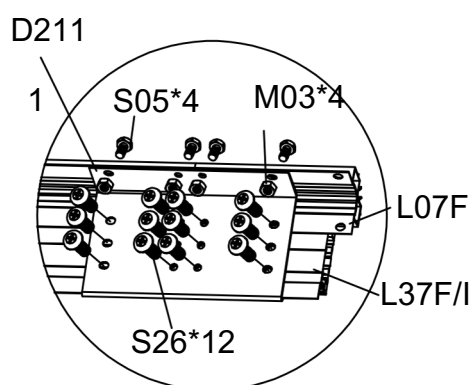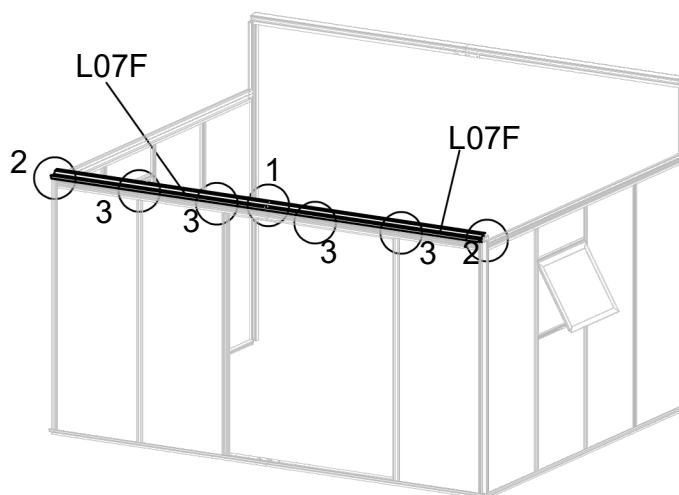



Połącz L37F i L37G przez D211 i zamocuj dwa L07F razem z L37F/L37G, używając S26, S05 i M03.

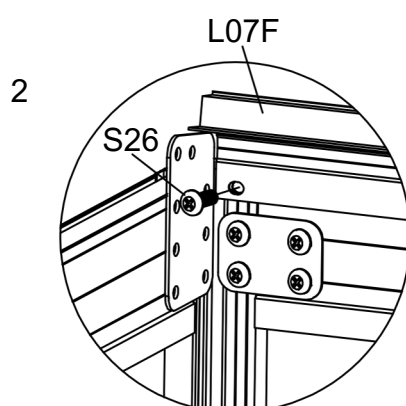


Nałóż L07F na L01A, używając S26

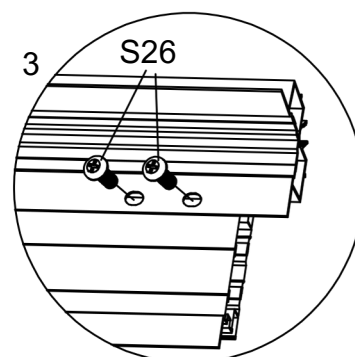


Nałóż L07F na L37F/L37G, używając S26

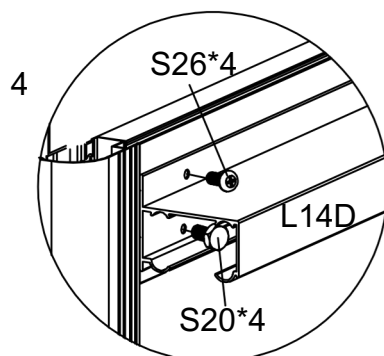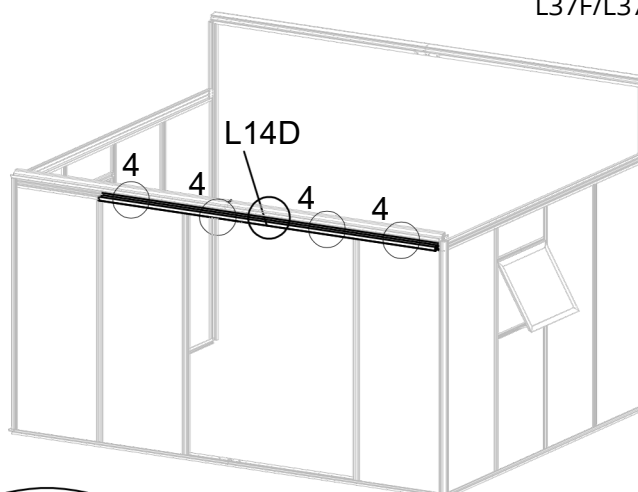

Nałóż L14D na L07F i L07I, używając S20

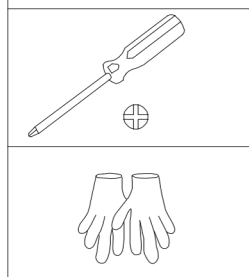


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26	24
	M5X12	
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	

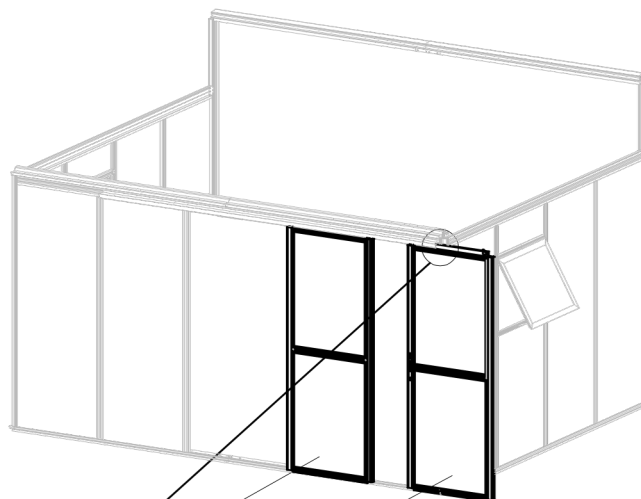


Drzwi lewe

Prawe drzwi

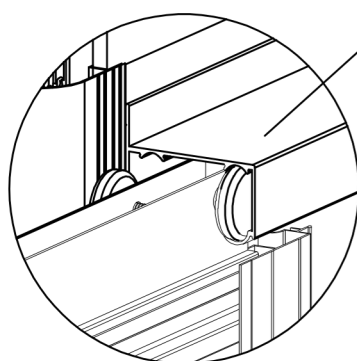

Przesuń drzwi do prowadnicy L14D


L03D&E&F&G&H

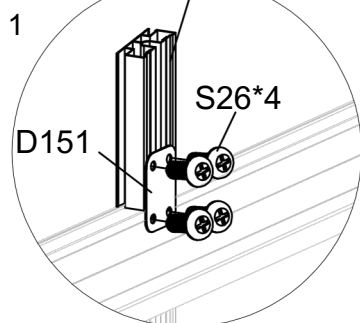

1

S26*4

D151

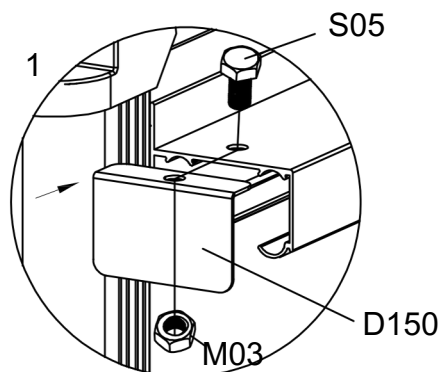

1


S05

D150

M03

Zamocuj część D150 na końcach L14D po przesunięciu drzwi na właściwe pozycje, używając S05 i M03

L03D

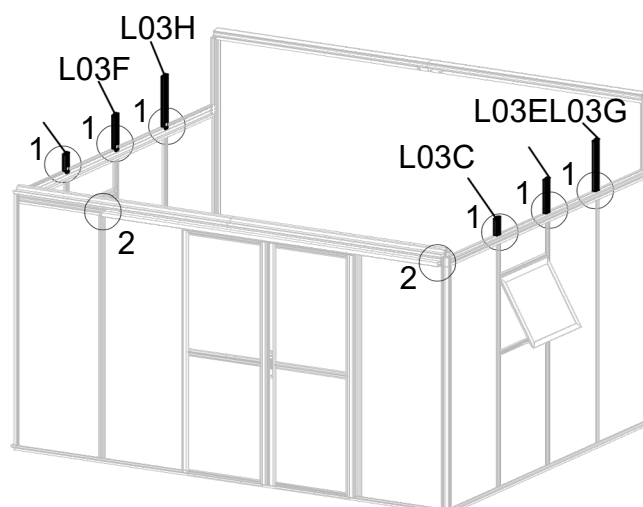

L03H

L03F

L03E L03G

L03C

1

1



1

2


2

Zamocuj L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H do L04D, przez część D152, przy użyciu S26.


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	7
	L03I	2
	L05A	2
	L05B	1
	L05C	1
	L05D	1
	S26	
	M5X12	36
	Z08	
	M4.2X16	32

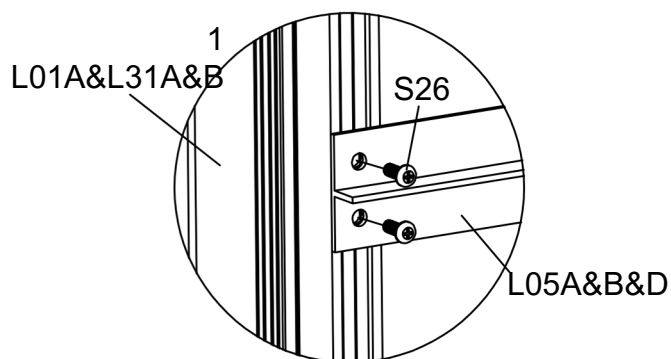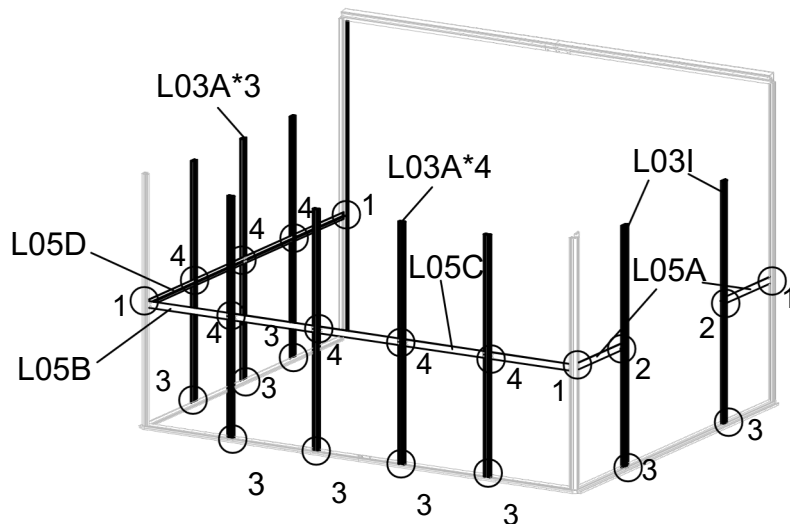


Nałóż L05D/L05A na L01A i L31A/L31B, używając S26

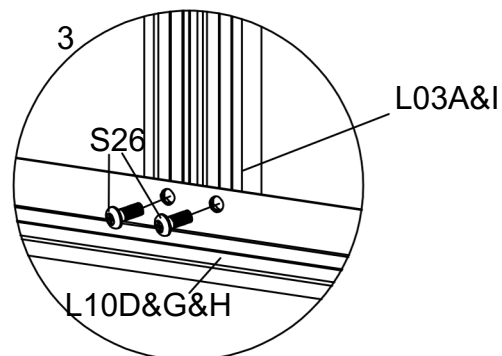


Nałóż L03A i L03I na L10D/L10F/L10G, używając S26.

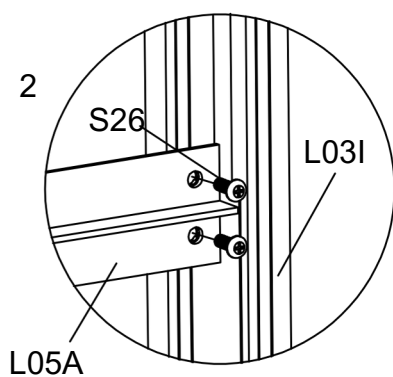



Nałóż L05A&C&D na L01A i L31A&B oraz L03I, używając S26.

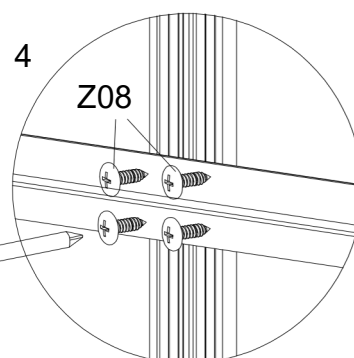


Przymocuj środek L03A do L05B/L05D za pomocą Z08. Potrzebny będzie wkrętak elektryczny.

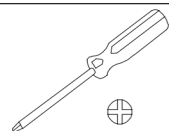







CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L02F	1
	D49	2
	Y9	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	4
	M4.2X16	

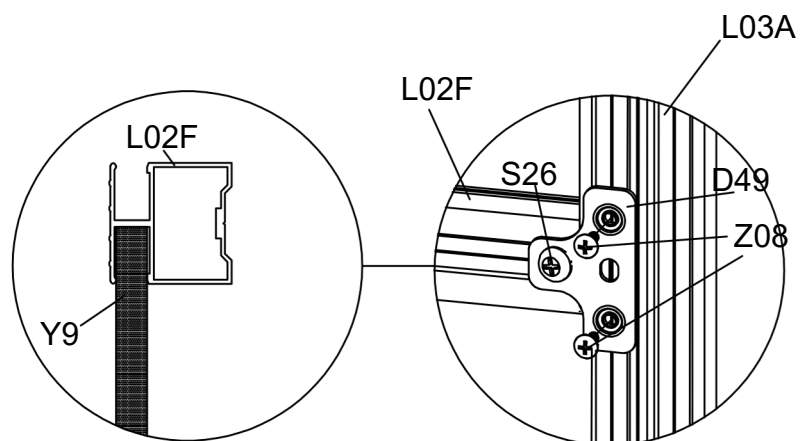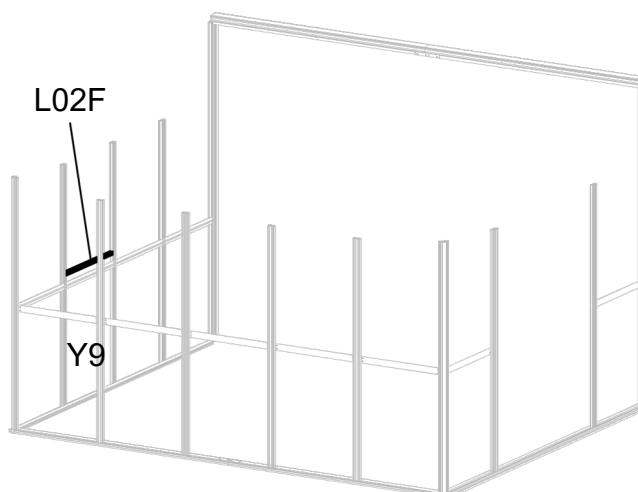



Włóż drugi koniec Y9 do kanału L02F. Zamocuj płytkę D49 na L02F i L03A, używając S26 i Z08, jak pokazano powyżej.

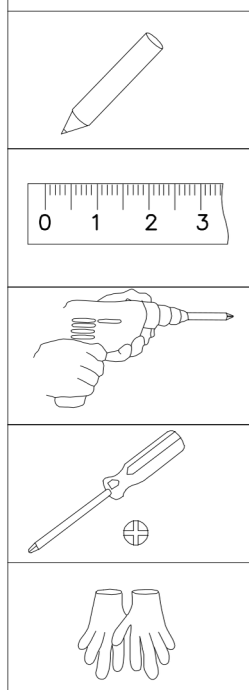

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	6
	M4.2X16	

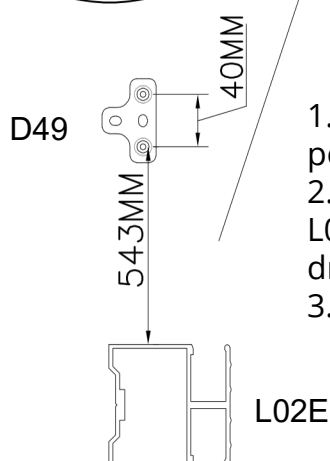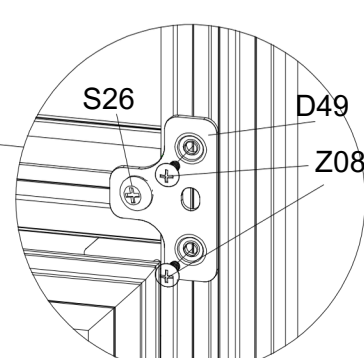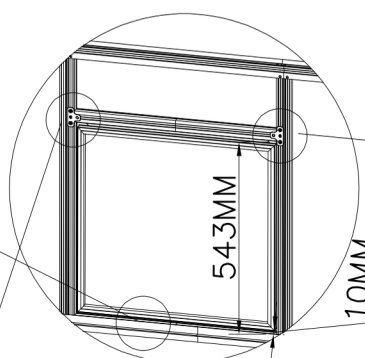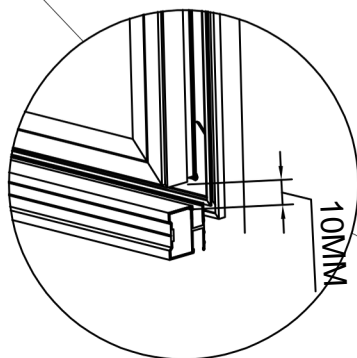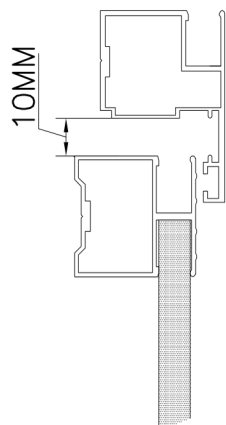
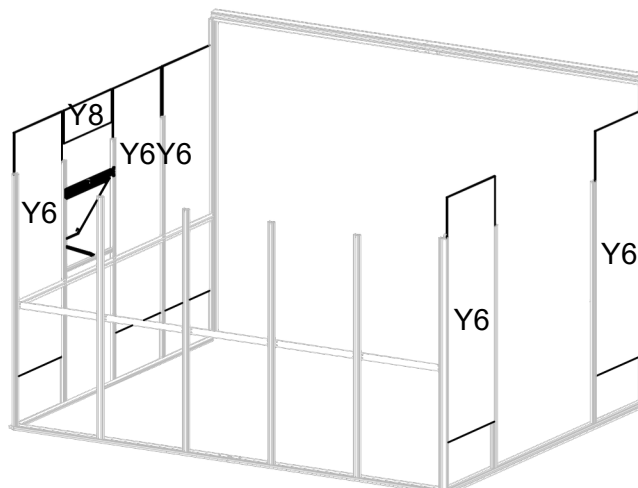


1. Zamocuj D49 na profilu okiennym L11 za pomocą S26;
2. Zaznacz punkt na L03A w odległości 593MM od L02E (jak pokazano po lewej). Zrób to samo na drugim końcu.
3. Zamocuj okno do L03A, używając Z08.

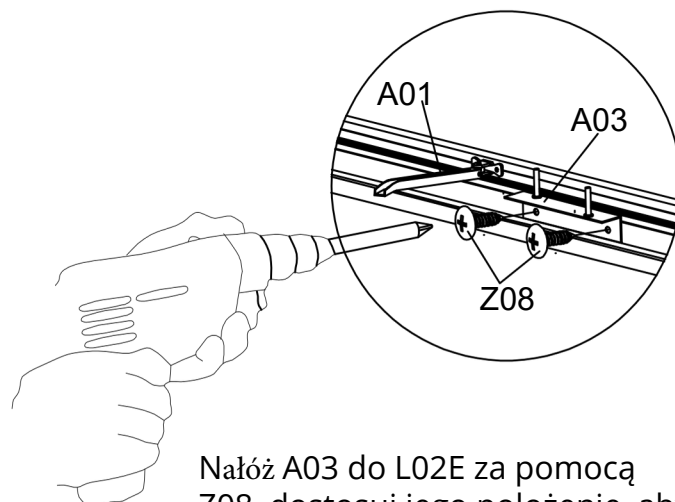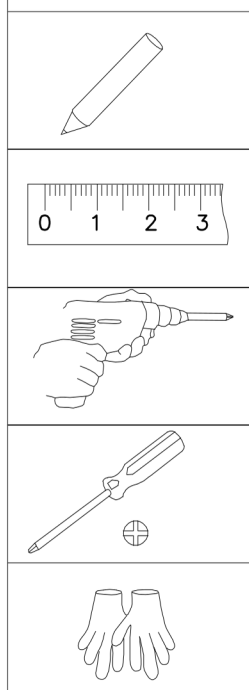


Nałóż A03 do L02E za pomocą Z08, dostosuj jego położenie, aby naprawić A01 przed dokręceniem Z08.


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L02F	1
	L04D	2
	Y9	1
	D49	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	30
	Z08 M4.2X16	4

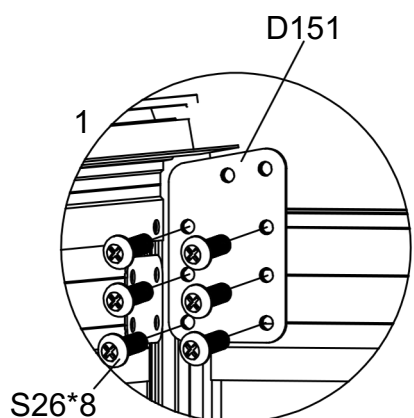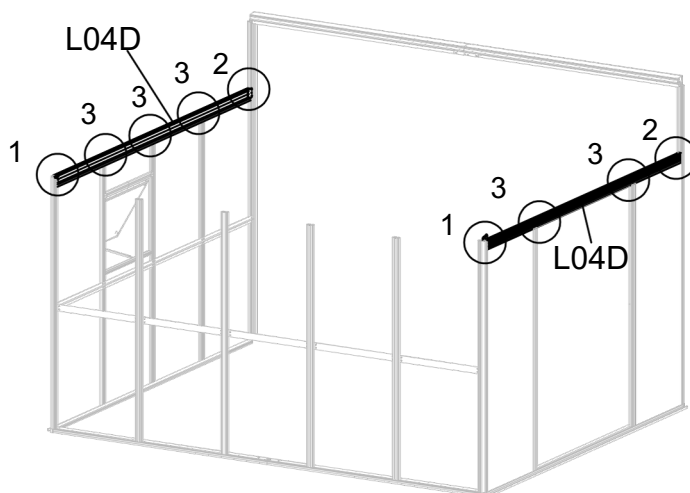



Przymocuj L04D do L01A przez D151 za pomocą S26

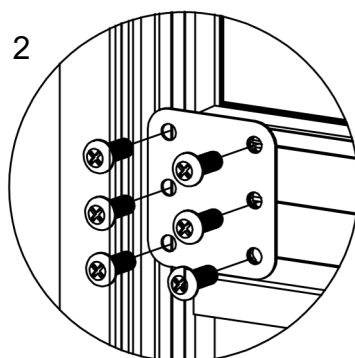

Przymocuj L04D do L31A/L31B przez D154 za pomocą S26






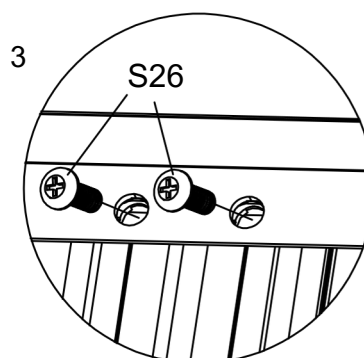


Przymocuj drugi koniec L03A do L04D za pomocą S26

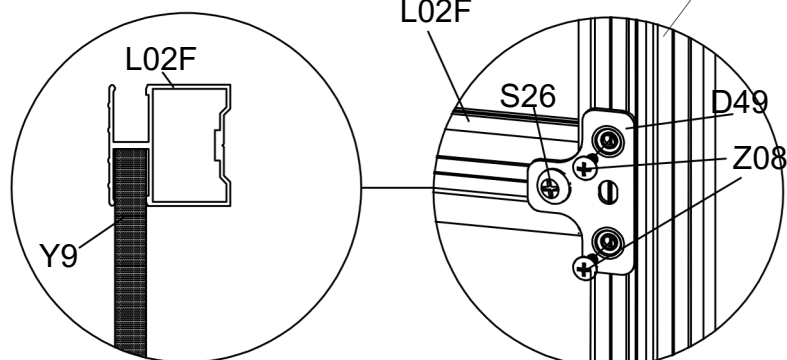
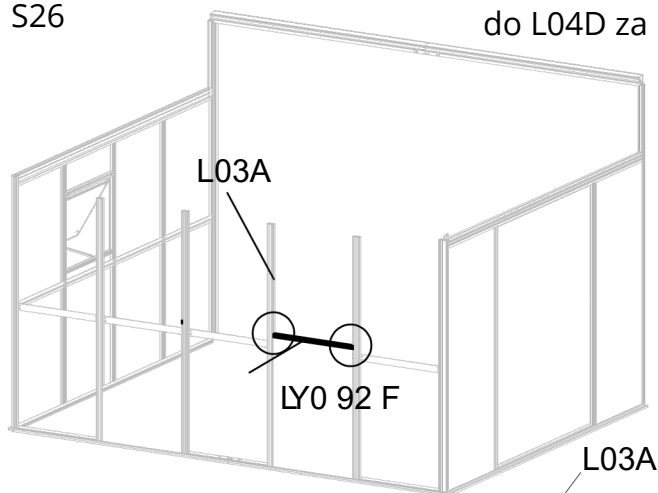


Włóż drugi koniec Y9 do kanału L02F. Zamocuj płytkę D49 na L02F i L03A, używając S26 i Z08, jak pokazano powyżej.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	S26 M5X12	2
	Z08 M4.2X16	6

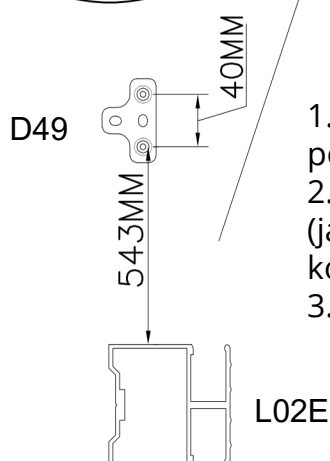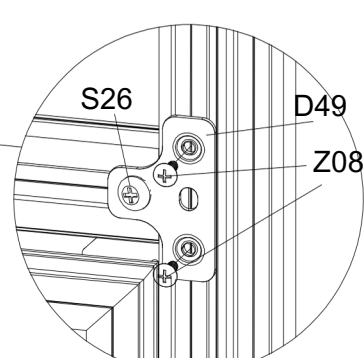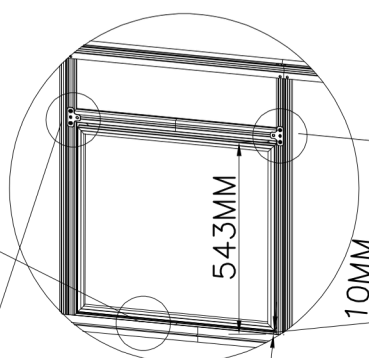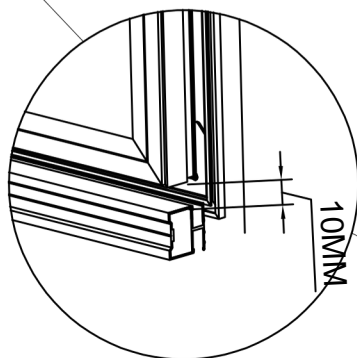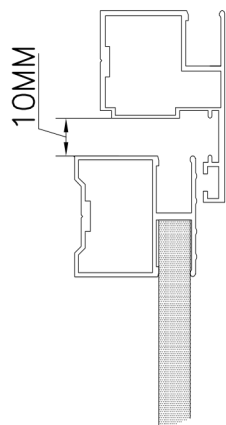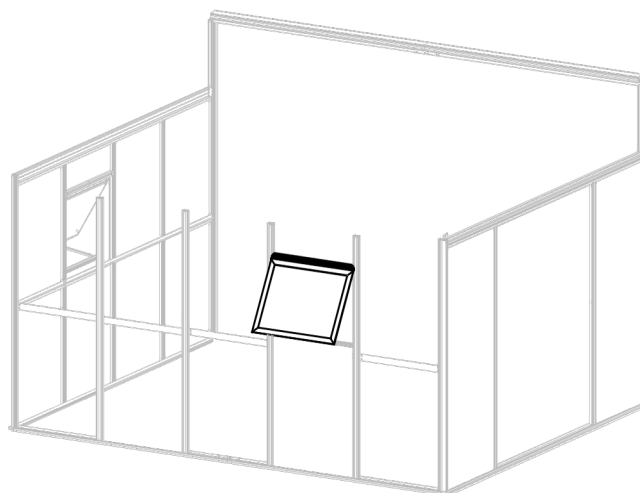


1. Zamocuj D49 na profilu okiennym L11 za pomocą S26;
2. Zrób znak na L03A w odległości 593MM od L02E (jak pokazano po lewej). Zrób to samo na drugim końcu.
3. Przymocuj okno do L03A za pomocą Z08.

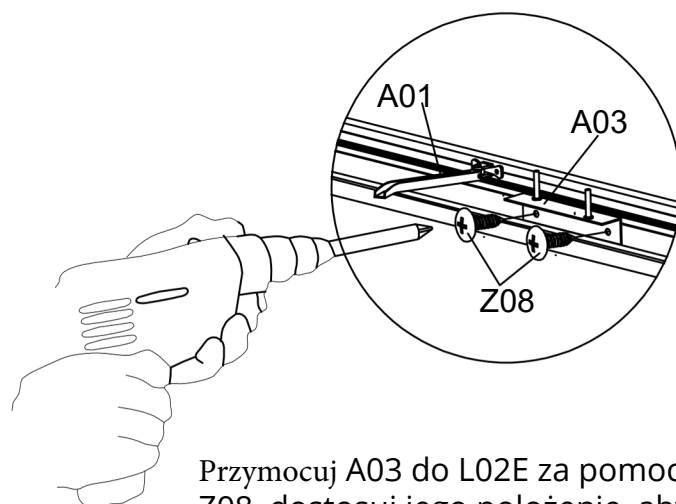
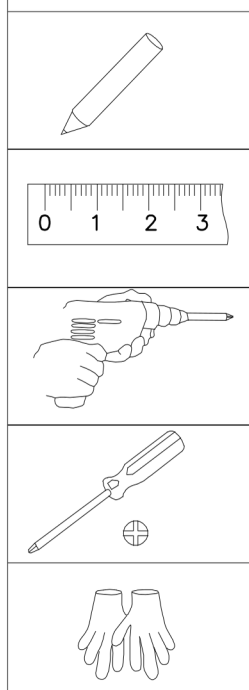


Przymocuj A03 do L02E za pomocą Z08, dostosuj jego położenie, aby naprawić A01 przed dokręceniem Z08.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L37F	1
	L37G	1
	D152	2
	Y6	4
	Y8	1
	S26 M5X12	16

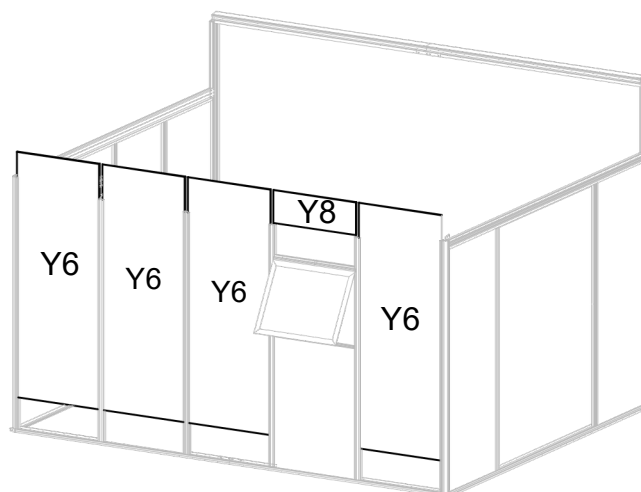


Umieść panele na swoich miejscach

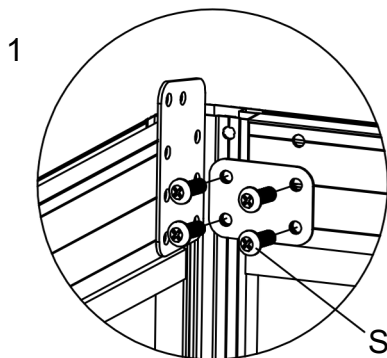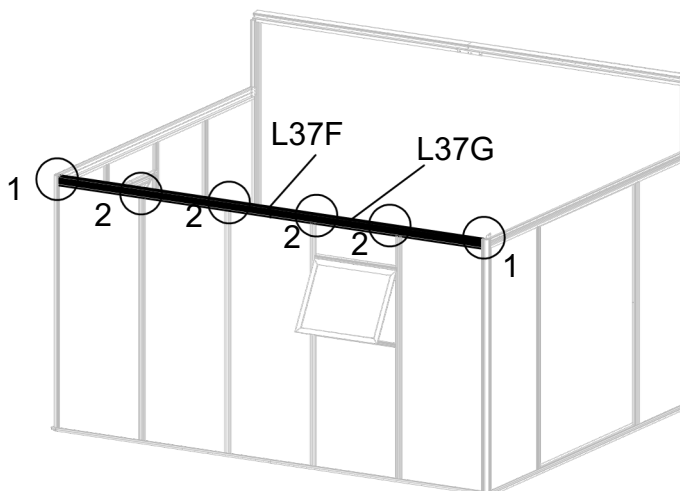



S26*4

Napraw L37F/L37G do L01A przez D152, używając S26

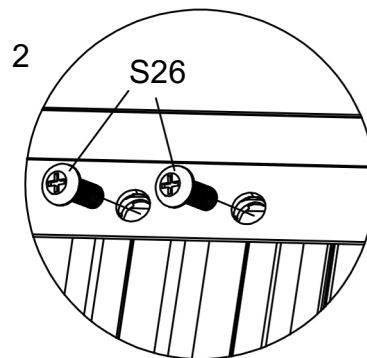


Przymocuj drugi koniec L03A do L37F/L37G za pomocą S26


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L07F	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	28
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

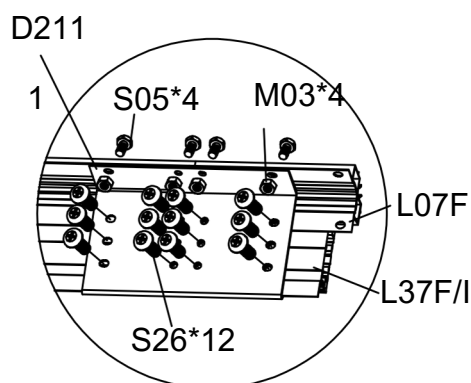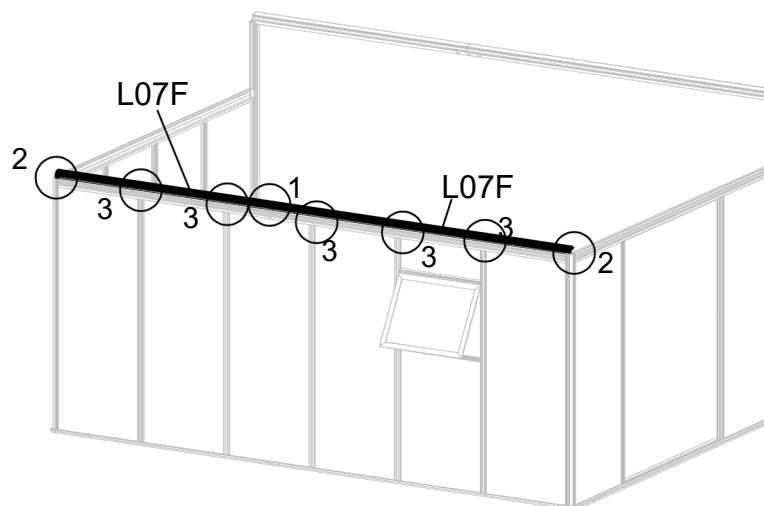

2


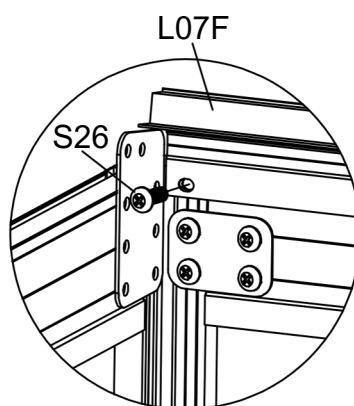


Przyłóż L07F na L01A,
używając S26

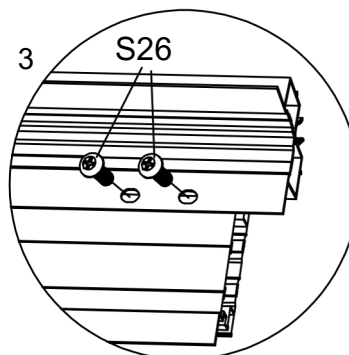


Przyłóż L07F na L37F,
używając S26

Połącz L37F i L37G przez D211 i
zamocuj dwa L07F razem z L37F,
używając S26, S05 i M03.

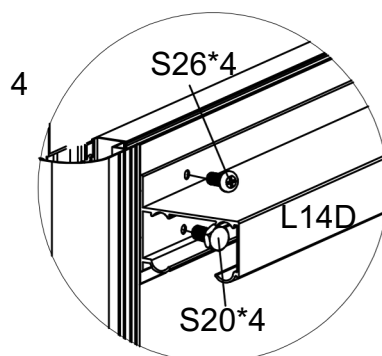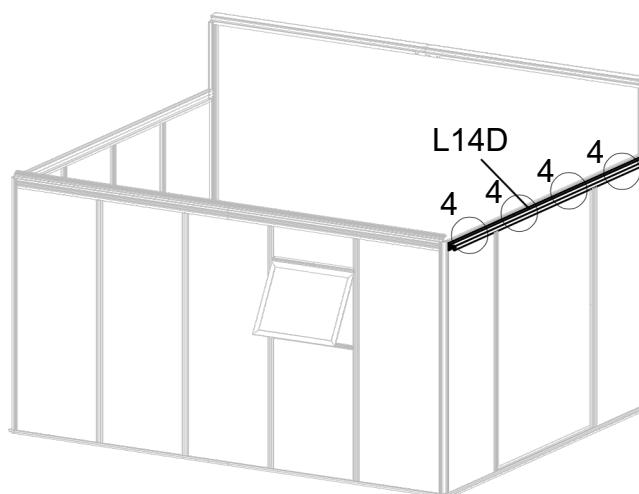



Złącz L14D z L04D, używając S20

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

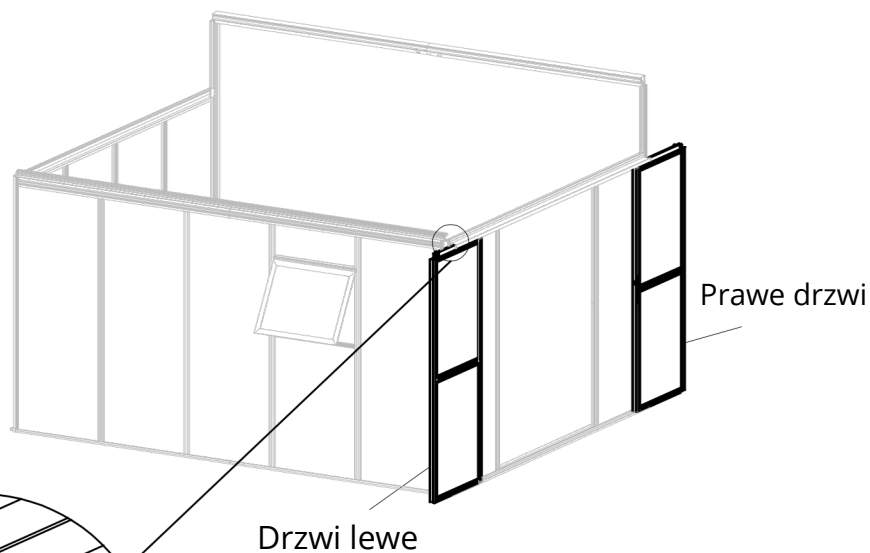


Wsuń drzwi w prowadnicę L14D


L03D&E&F&G&H

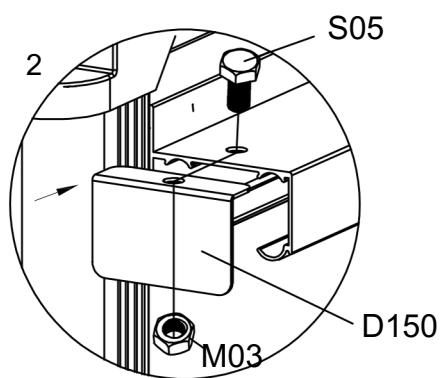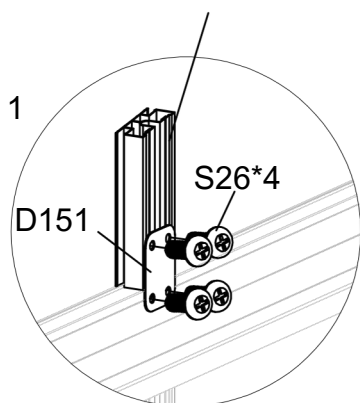


Zamocuj część D150 na końcach L14D po przesunięciu drzwi na właściwe pozycje, używając S05 i M03

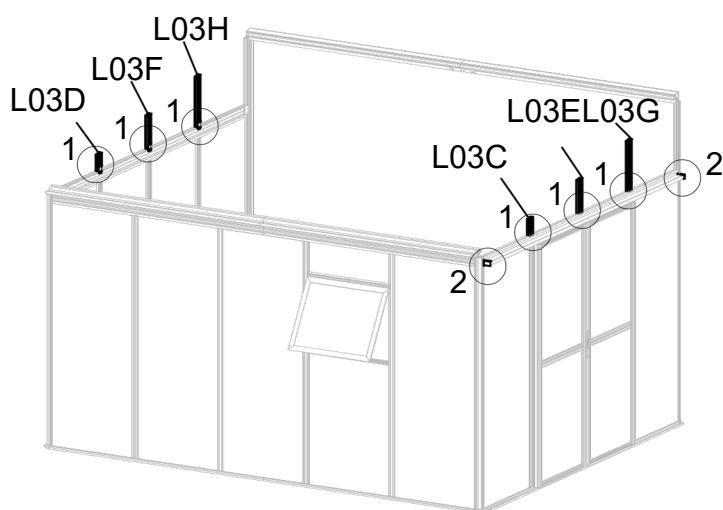



Zamocuj L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H do L04D, przez część D152, przy użyciu S26.

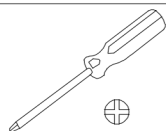


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L01B	2
	D153	6
	D155	2
	S26 M5X12	36
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

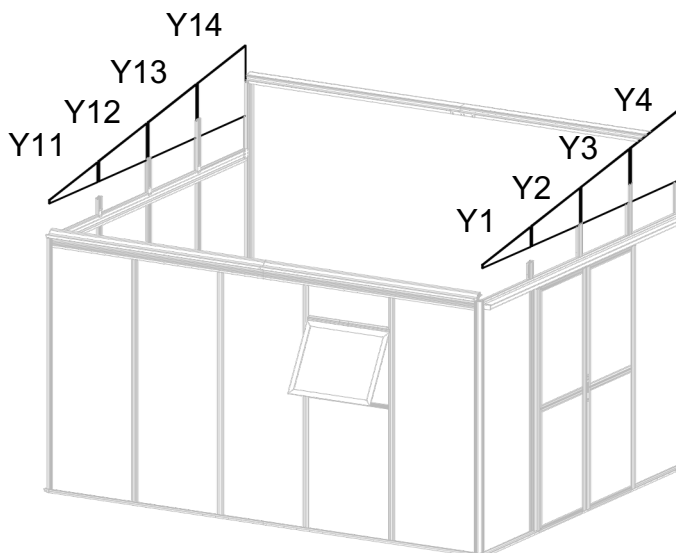


Umieść panele na swoich miejscach

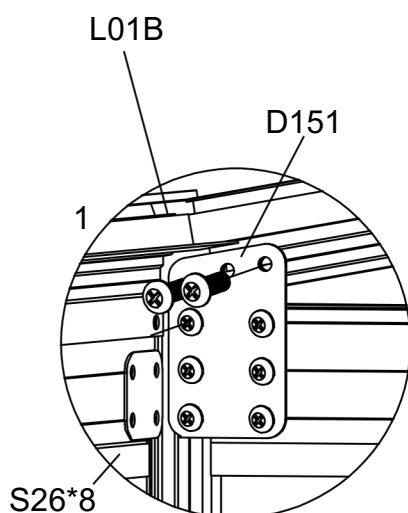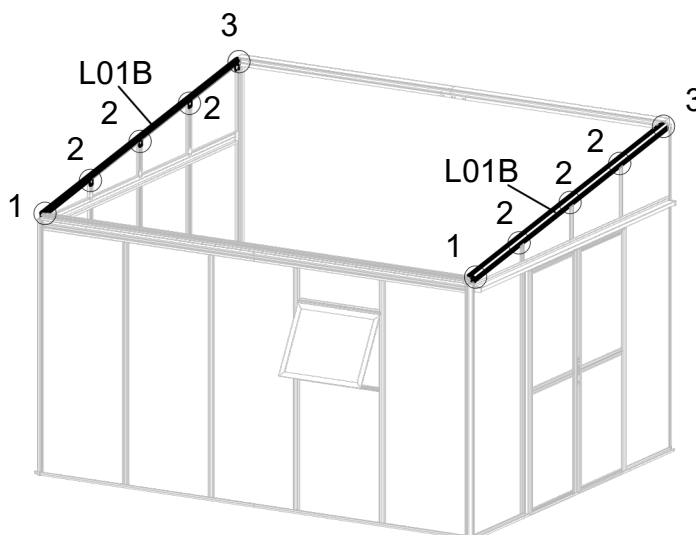

Przymocuj jeden koniec L01B do części D151, która jest już zamocowana za pomocą L07F /L07I, za pomocą S26.


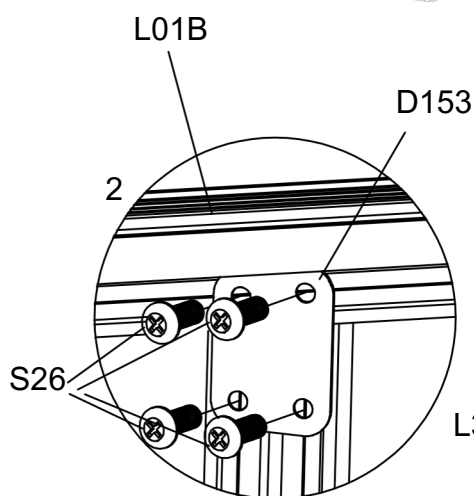


Przymocuj drugi koniec L01B do L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H do L01B przez D153 za pomocą S26.

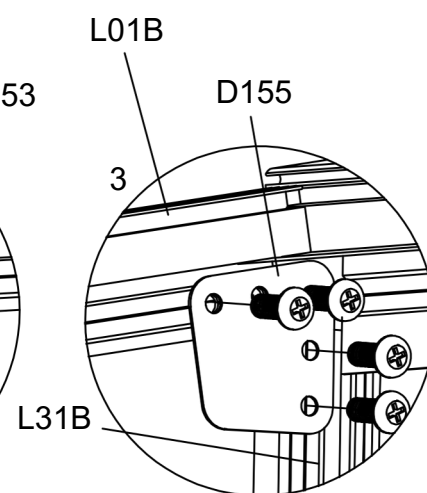


Przymocuj drugi koniec L01B do L06F/L06G przez D155, używając S26.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J107	72.2M

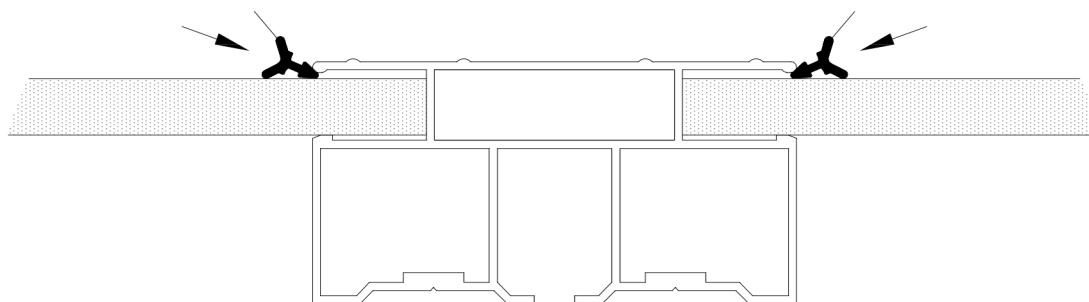
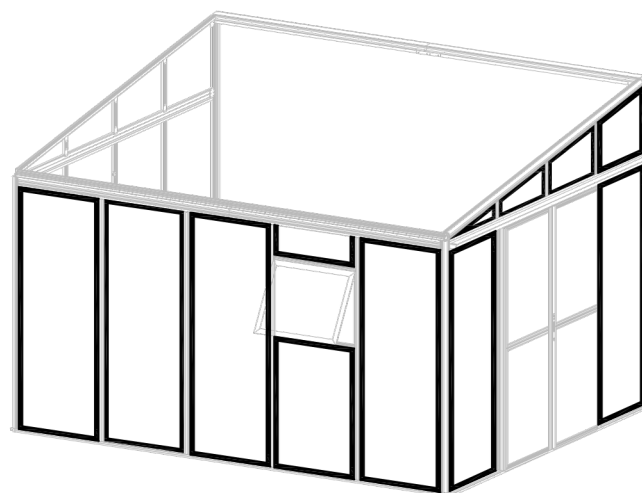


W przypadku wyboru szkła należy je uszczelnić dostarczoną gumą (J107).
W przypadku wybrania płyty poliwęglanowej, guma nie jest dostarczana.
Proszę uszczelnić je silikonowym uszczelniaczem (brak w zestawie).


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	D158	12
	S26 M5X12	24
	S29 M6X80	24

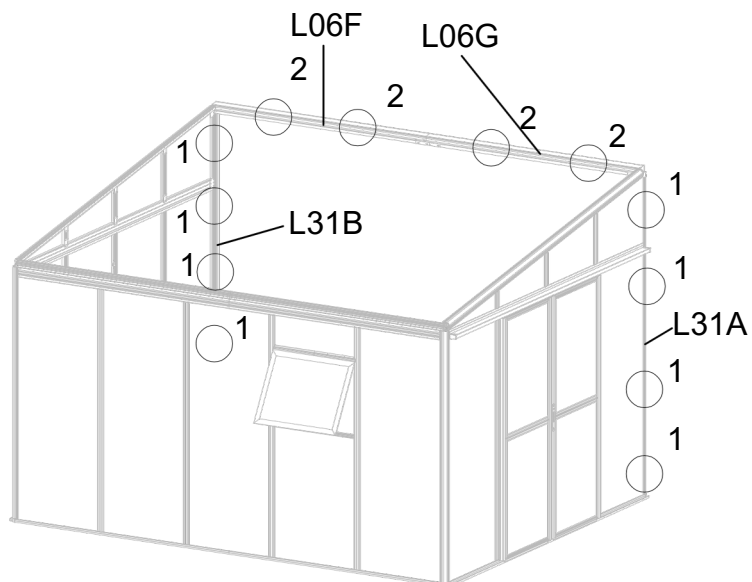






Przed zamocowaniem D158 upewnij się, że L06F i L06G są na tym samym poziomie. A wymiary A i B muszą być takie same.

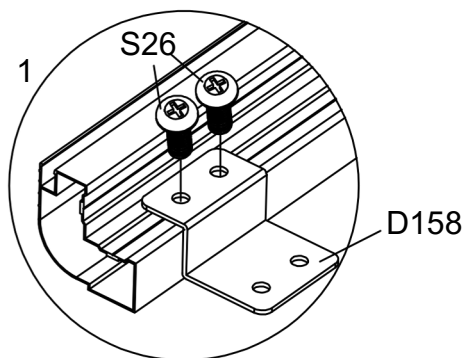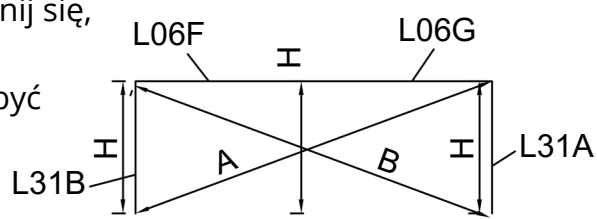

Zamocuj jeden koniec części D158 na L31A/L31B za pomocą S26




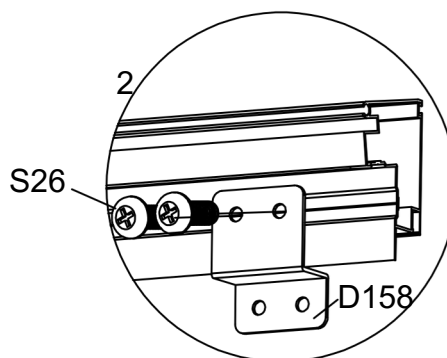


Przymocuj jeden koniec części D158 do L06F/L06G za pomocą S26

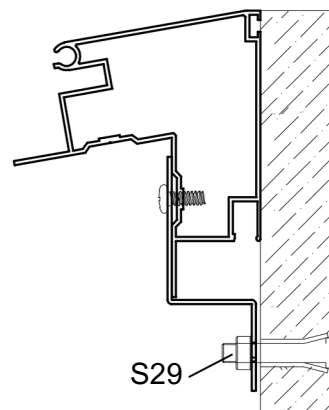
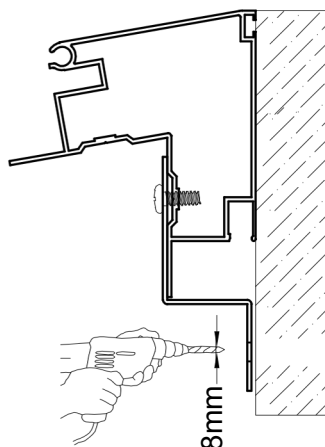
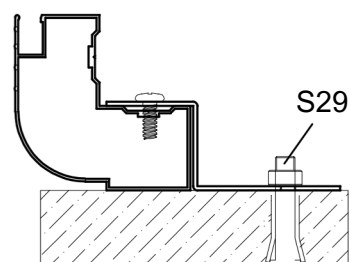
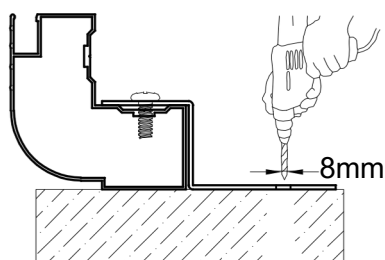
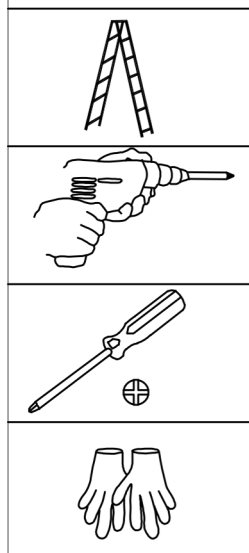


Wywierć otwory o średnicy 8 mm w ścianie przez część D158. Drugi koniec części D158 przymocuj do ściany za pomocą wkrętu rozporowego S29.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03B	4
	L40F	2
	D417	1
	S26 M5X12	48

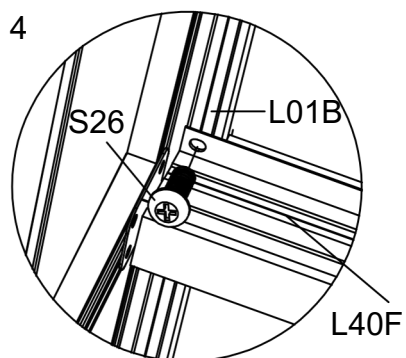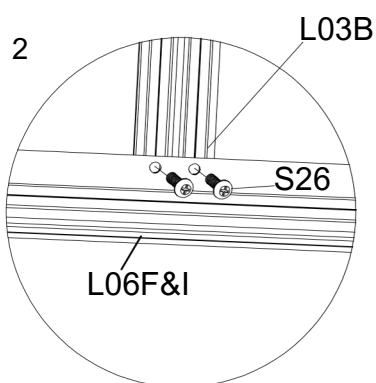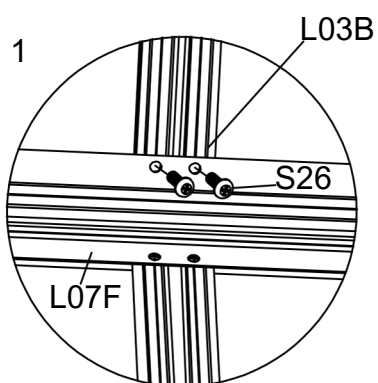
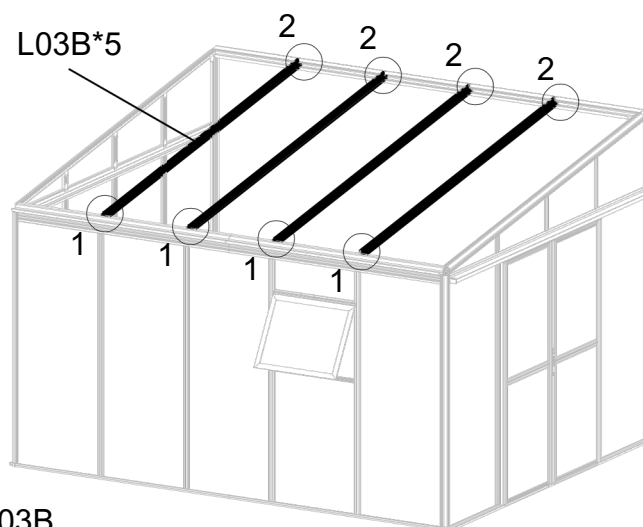


Przymocuj końce L40F do L01B za pomocą S26.

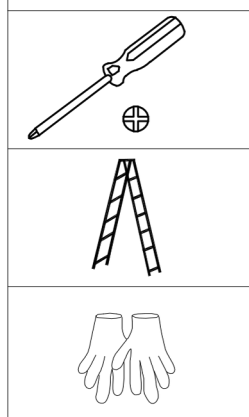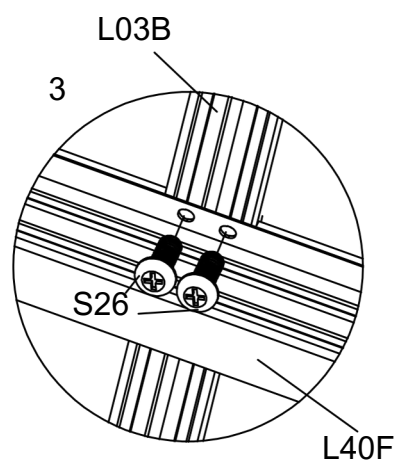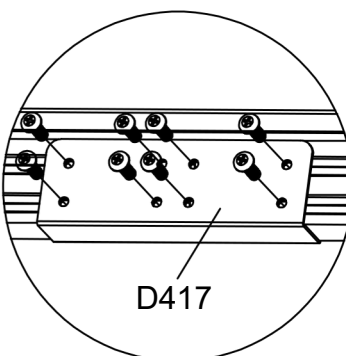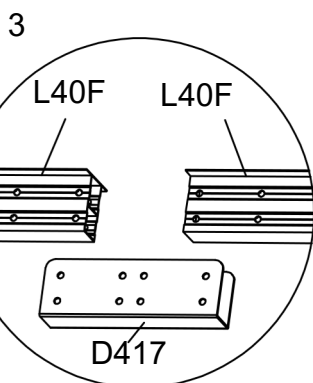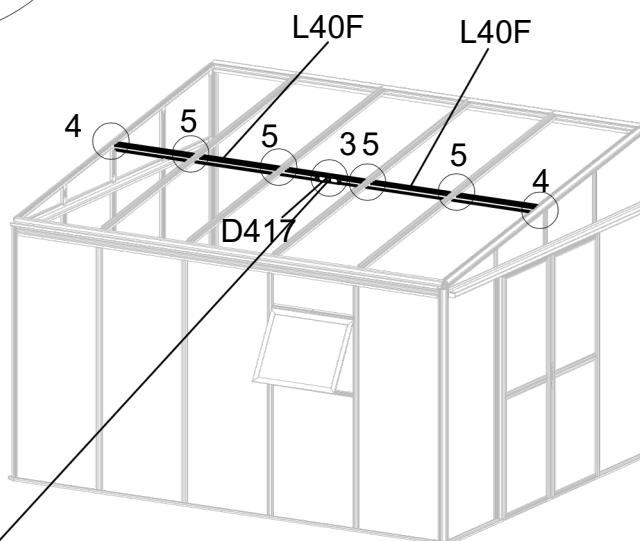


CZĘŚĆ	NR	IŁOŚĆ
	L03K	5
	Y17	5
 Z08 M4.2X16		10

Umieść panele Y7 na swoich miejscach

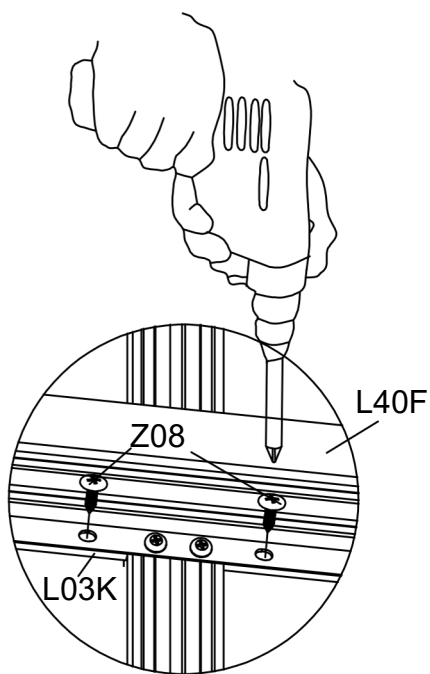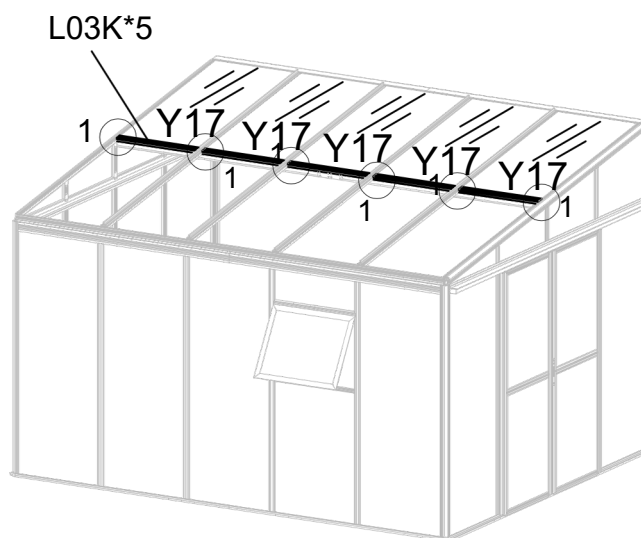

Złącz L03K z L40F za pomocą Z08. Podczas złączania L03K upewnij się, że L03K i L40F muszą na siebie nachodzić.

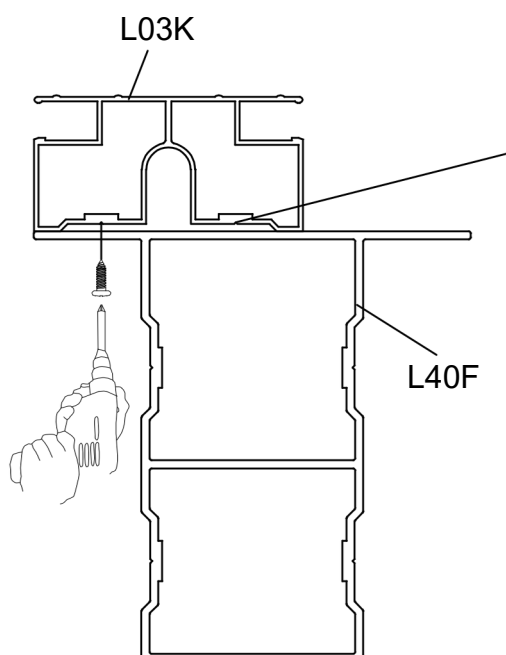


Otwory w L40F i położenie śrub w L03K muszą być wyrównane




CZĘŚĆ	NR	IŁOŚĆ
	Y7	5

CZĘŚĆ	NR	IŁOŚĆ
	J190	23M

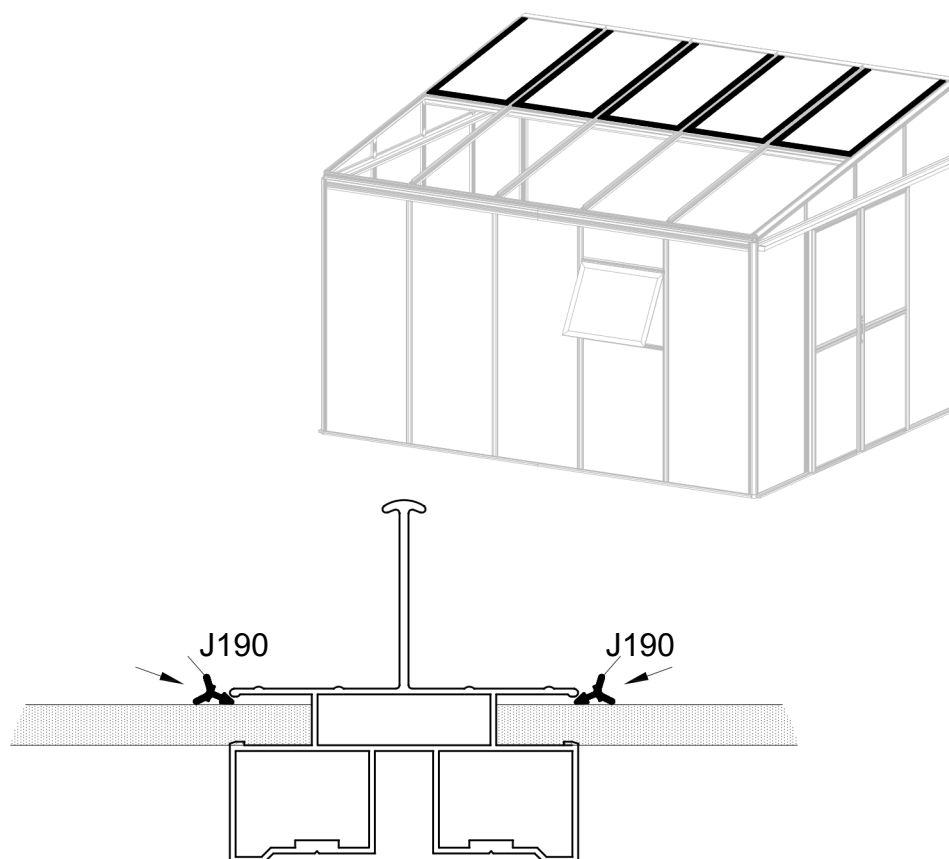

W przypadku wyboru szkła należy je uszczelnić dostarczoną gumą (J190).
W przypadku wybrania płyty poliwęglanowej, guma nie jest dostarczana.
Proszę uszczelnić je silikonowym uszczelniaczem (brak w zestawie).


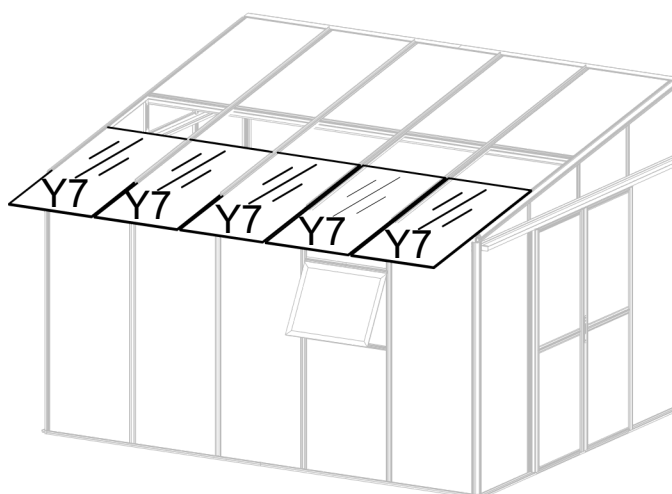


Umieść panele Y7 na swoich miejscach




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L09F	2
	D25	1
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	J190	23M

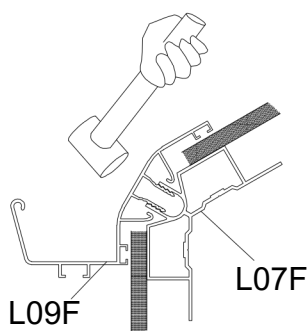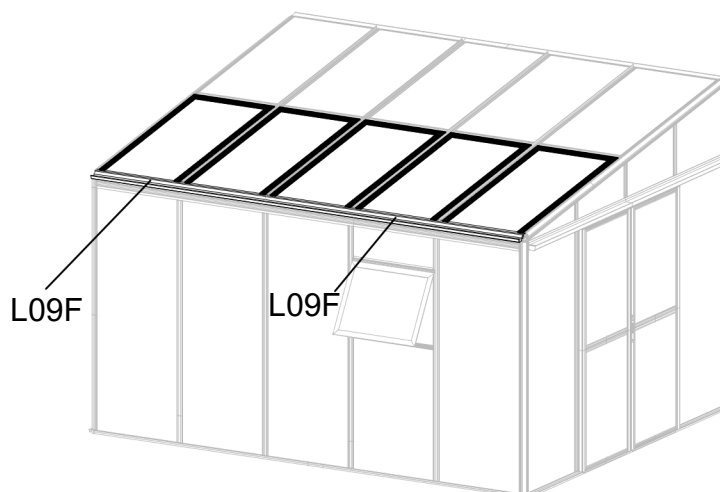

Złącz D25 z L09F, używając S05 i M03.

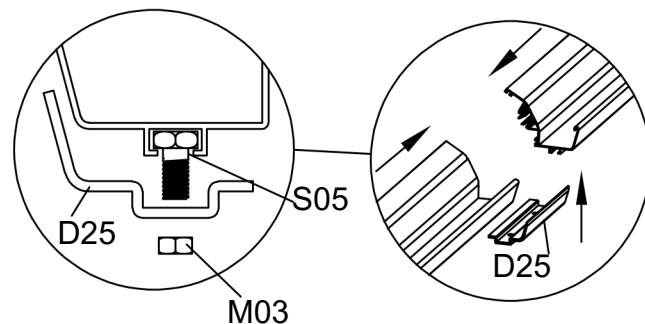

Gdy panele zostaną całkowicie wsunięte, zamocuj profil rynny L09F. Delikatnie wbij go w pozycję gumowym młotkiem.


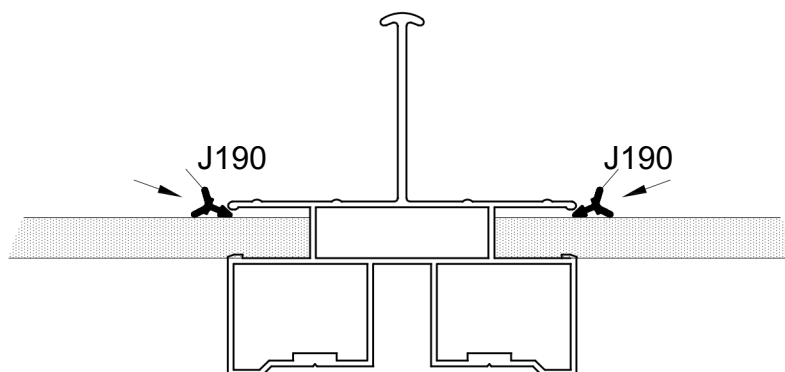


W przypadku wyboru szkła należy je uszczelnić dostarczoną gumą (J190).


W przypadku wybrania płyty poliwęglanowej, guma nie jest dostarczana.

Proszę uszczelnić je silikonowym uszczelniaczem (brak w zestawie).




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L05M	4
	Z08 M4.2X16	32

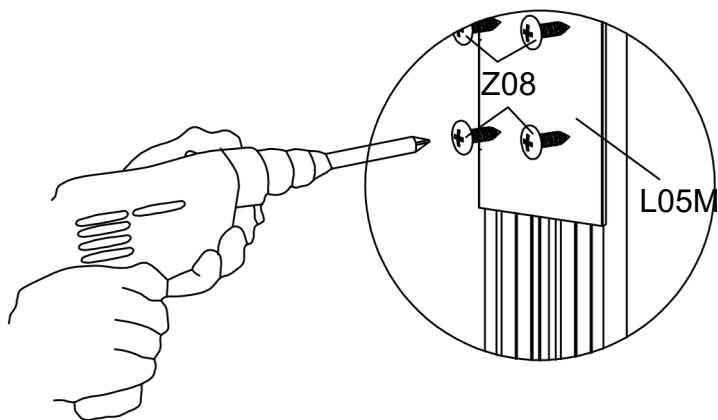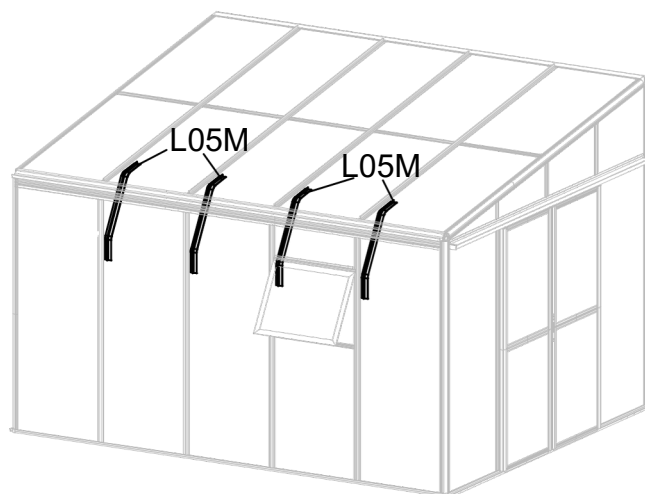


Zamontuj L05E w pozycji pokazanej na rysunku, używając Z08.

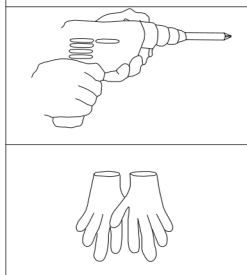






CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

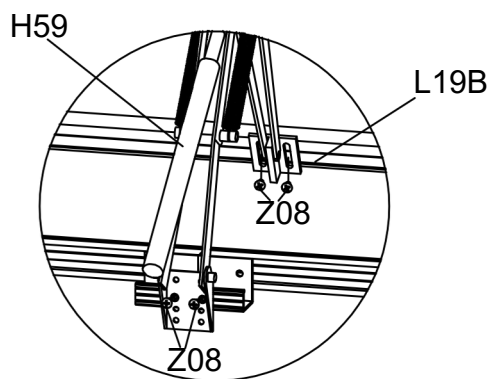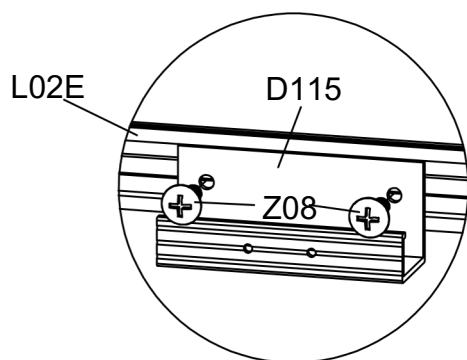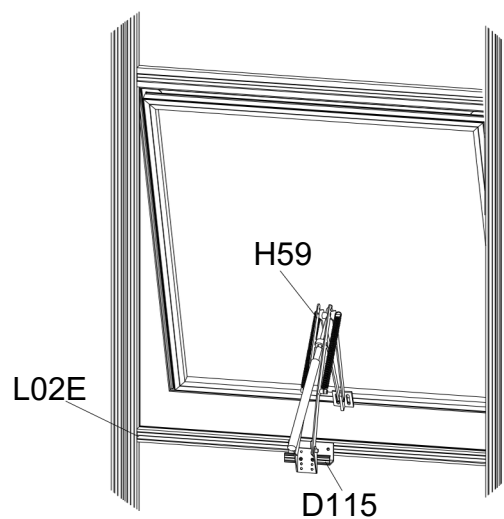

Zamontuj D115 na L02E za pomocą Z08, a następnie zamontuj otwieracz automatyczny na D115 i L19B (profil okienny) za pomocą Z08.

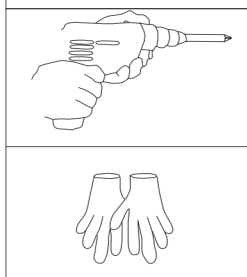

CZĘŚĆ	NR	IŁOŚĆ
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08	2
	M4.2X16	2
	Z02	2
	Ø4X16D	2

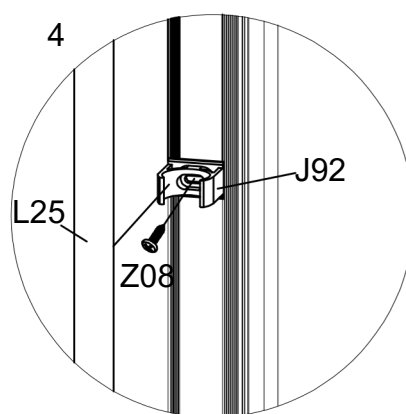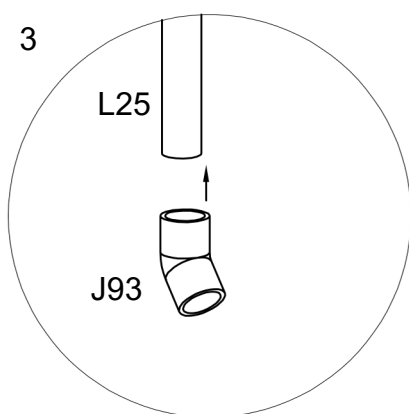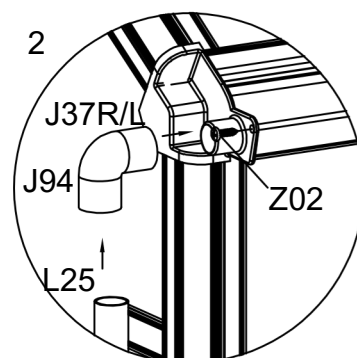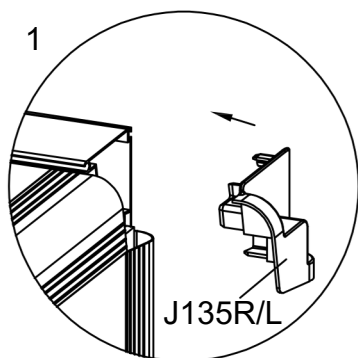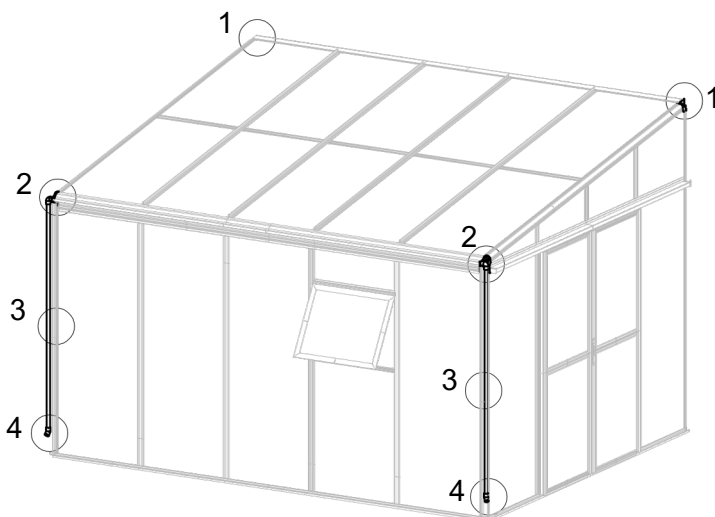

Jeśli chcesz wyeliminować przecieki, przymocuj kolanka rury spustowej za pomocą kleju (nie ma go w zestawie).

Wywierć otwór w L01A/L01B o średnicy około 3 mm i 700 mm od dołu. Zamocuj wspornik rury spustowej J92 za pomocą śrub Z08, a następnie przymocuj rurę spustową L25 do wspornika J92.

