


GUTROOF

INSTRUKCJA MONTAŻU

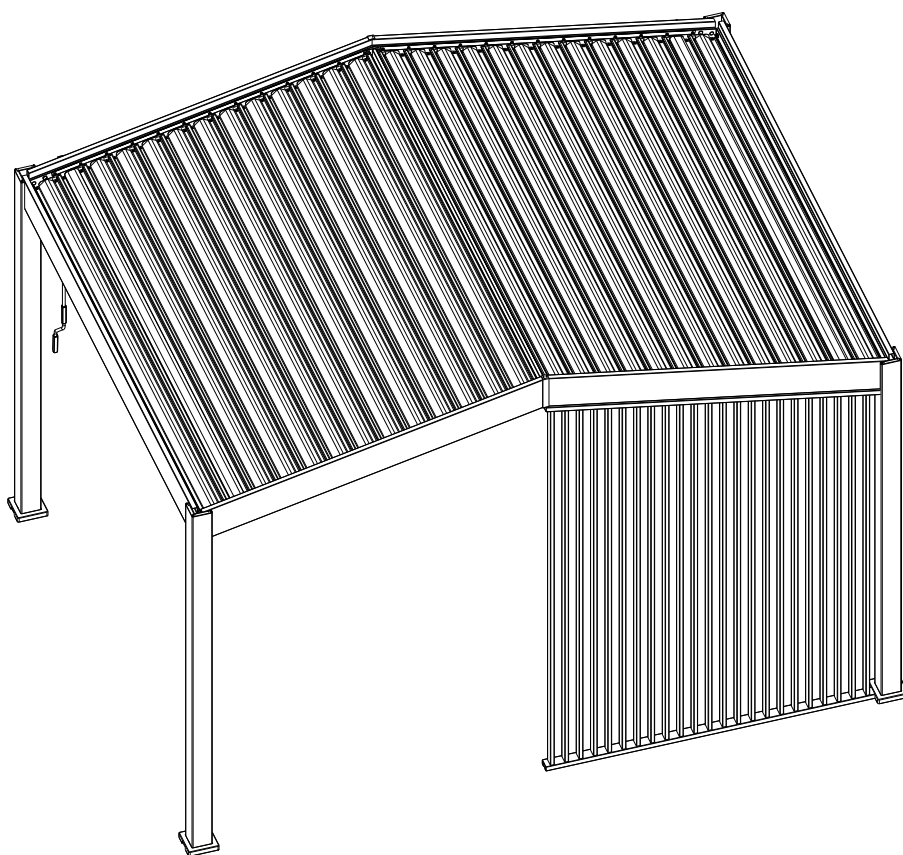




SUMMIT 1.85m
PANEL ŻALUZJOWY PIONOWY

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy popełnione podczas instalacji produktu. W razie jakichkolwiek pytań podczas instalacji prosimy o kontakt telefoniczny.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (NIE DOŁĄCZONE DO ZESTAWU)

Okulary i rękawiczki 	Drabina 	Wkrętarka 	Poziomica 	Nóż uniwersalny 
Kask 	Miara 	Klucz płaski 		

KARTON



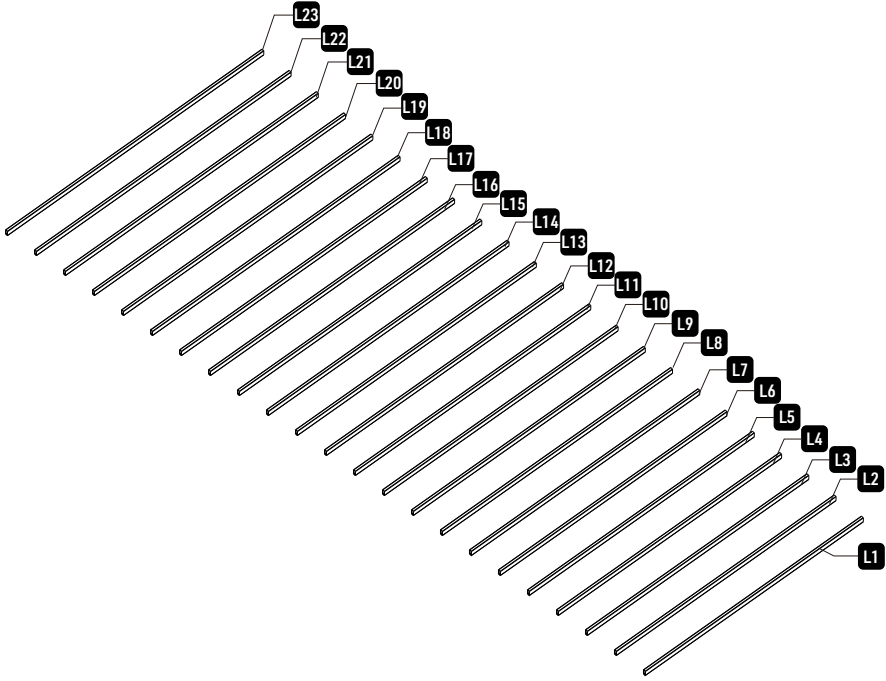
Symbol	Obraz	Ilość
M1		1
M2		1
L		23

Symbol	Obraz	Ilość
W1	 3.9×25mm	4
W2	 8×100	4
W5	 PH2	1

Symbol	Obraz	Ilość
K1		2



1

Montaż górnej listwy M1



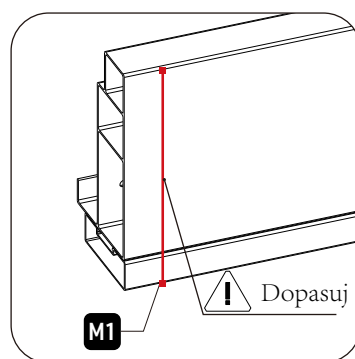
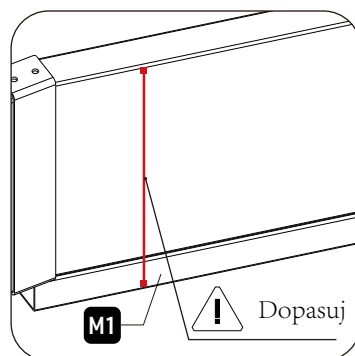
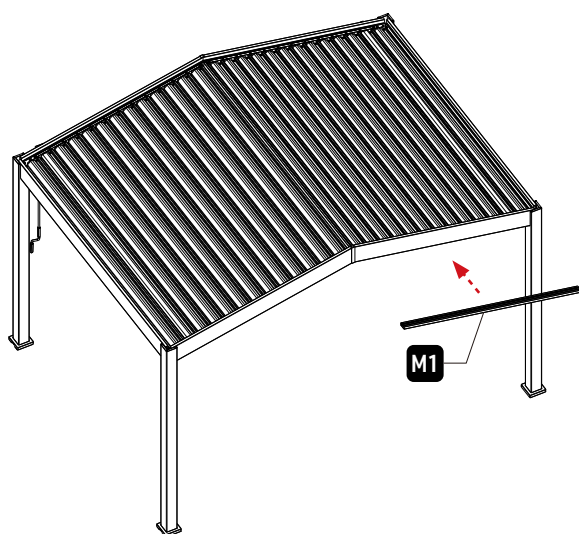


2

Upewnij się, że belka jest zamknięta.

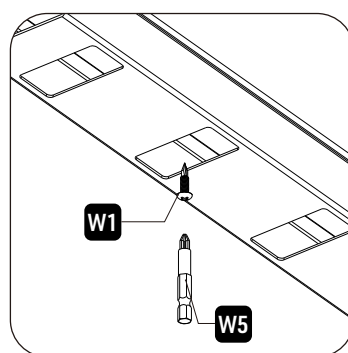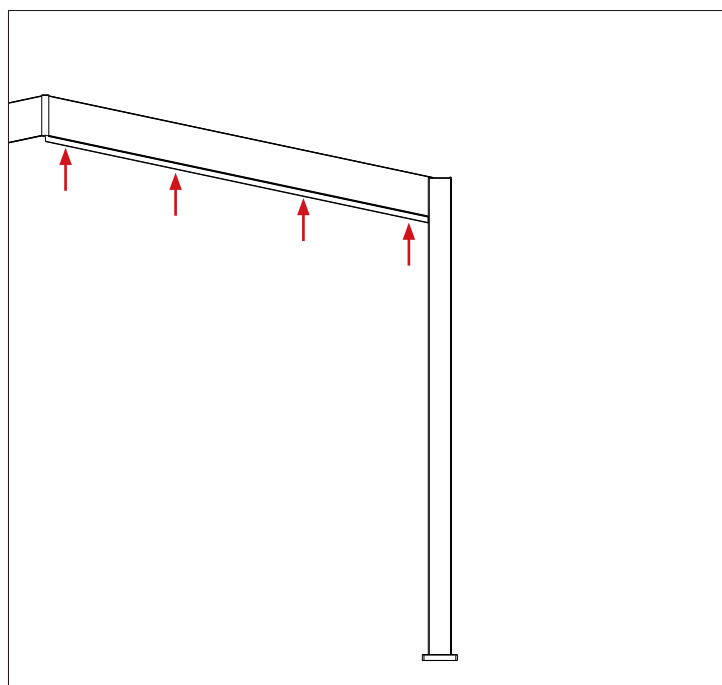

Zamontuj dolną szynę i upewnij się, że znajduje się na tym samym poziomie.

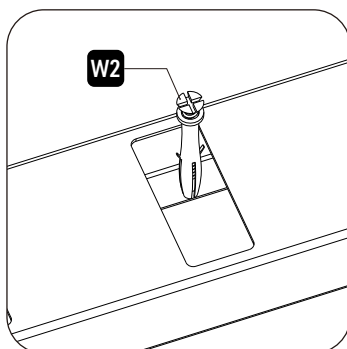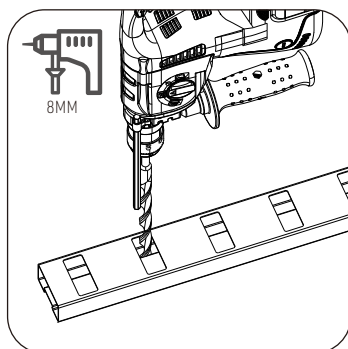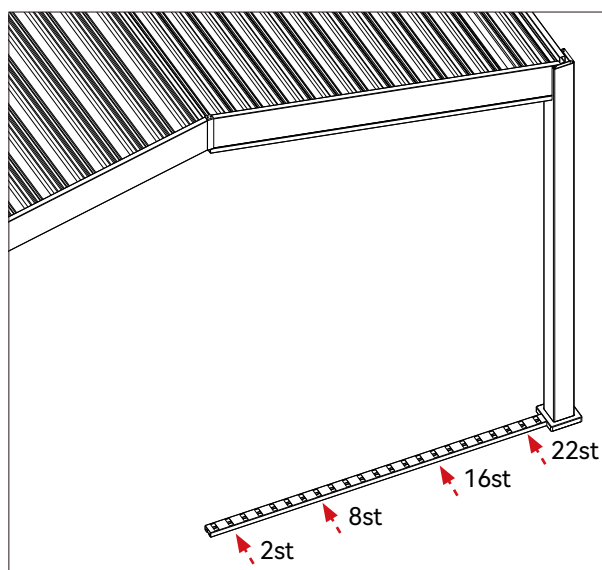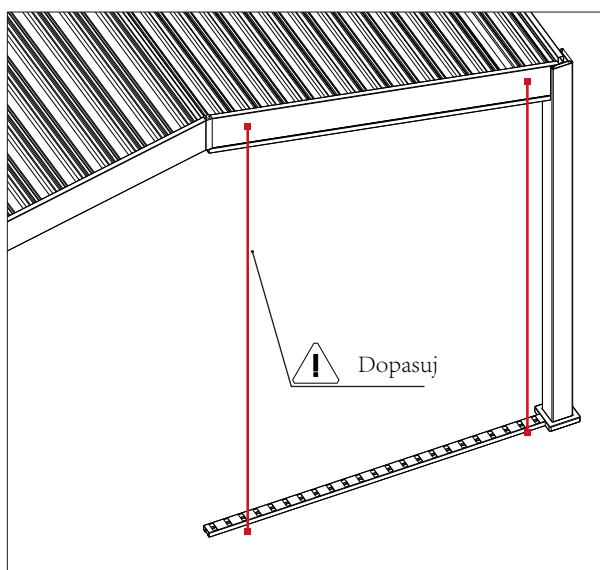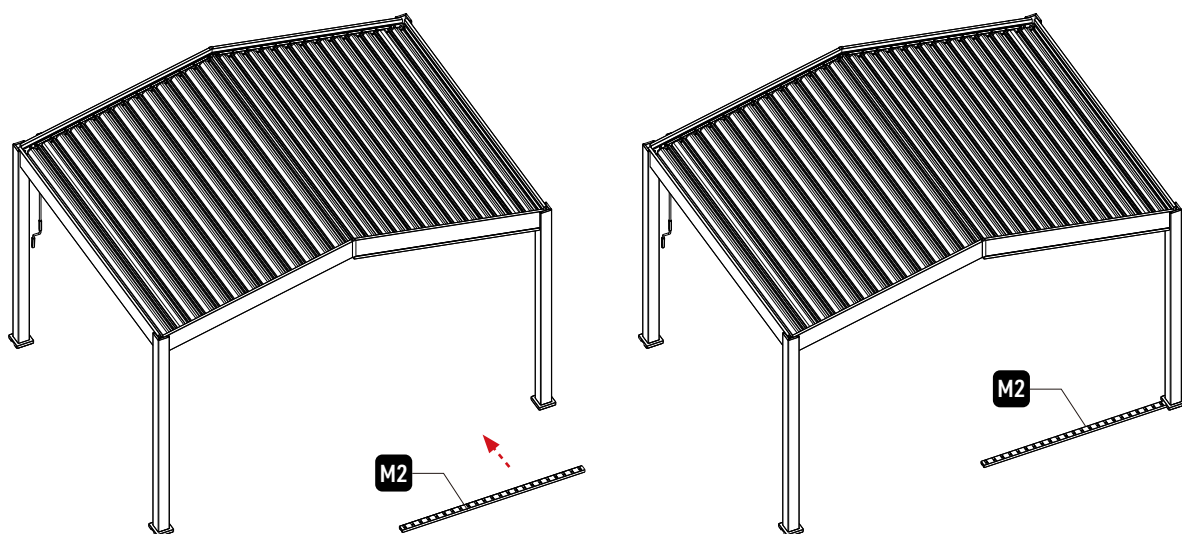

! Uwaga! Podczas montażu należy najpierw włożyć słupek do otworu w górnej listwie, a następnie umieścić go w otworze dolnej szyny.

