



GUTROOF

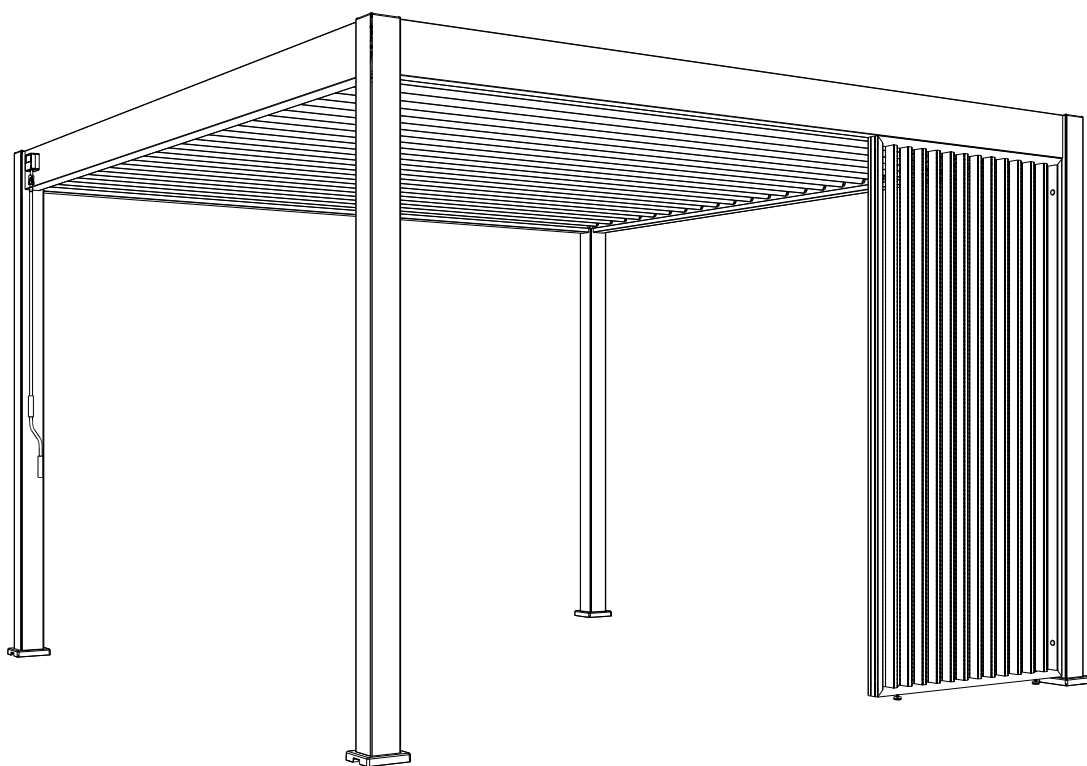


ELEGANCE/DELUXE/FUSION
PANEL ŻALUZYJOWY PIONOWY
Instrukcja Montażu


WYMAGANE NARZĘDZIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (NIEZAŁĄCZONE)

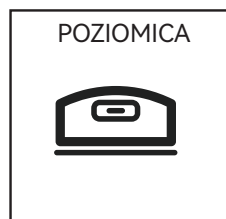


POMIAR FUNDAMENTÓW 2D & 3D

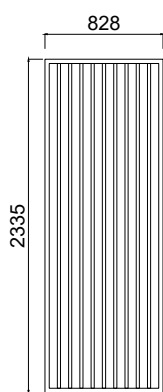


2.65M

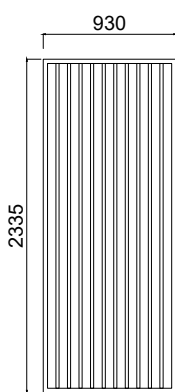

3M

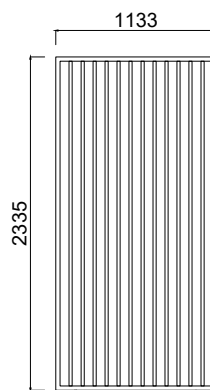


3.6M

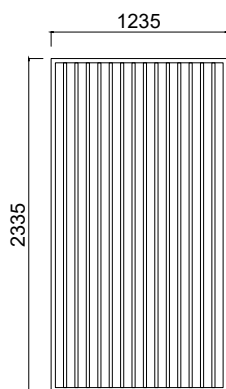

4M



KARTON 2.65M

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		9

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


KARTON 3M

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


KARTON 3.6M

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19	4
W9	 8mm	1

KARTON 4M


SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

SYMBOL	OBRAZEK	ILOŚĆ
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


KROK 1

Najpierw odłącz listwy krawędziowe (H1) od ramy bocznej (S1) panelu prywatności.

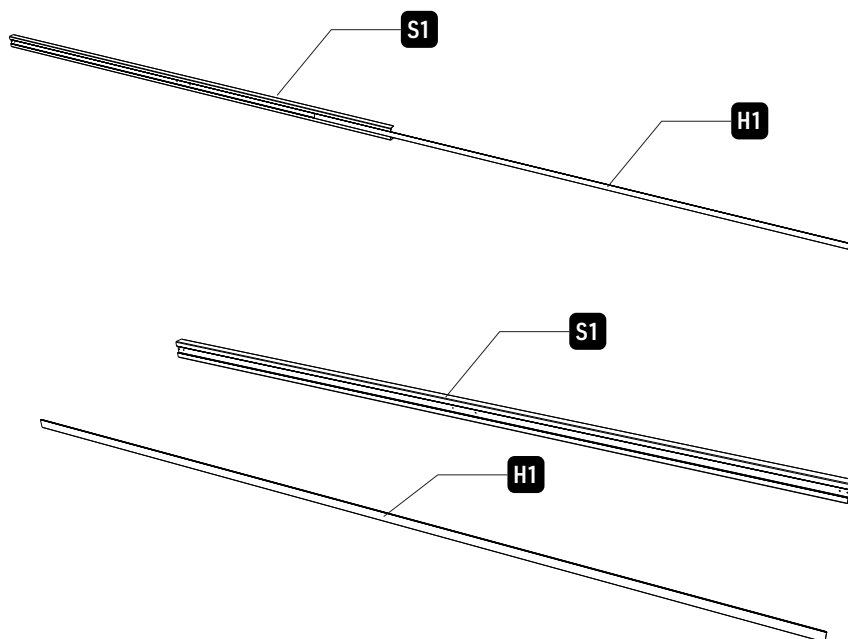


KROK 2

Umieść złączkę narożną (W6) w ramie (S1) panelu prywatności, a następnie przymocuj ją przy użyciu dostarczonej śruby (W4).

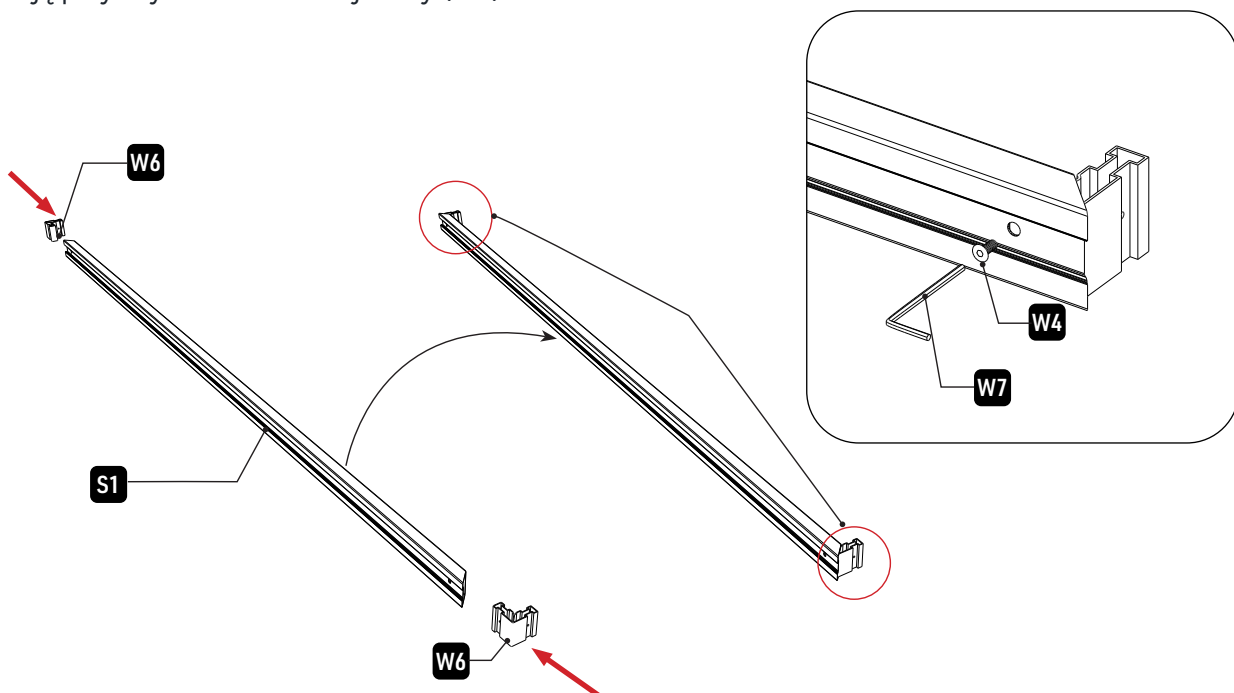


KROK 3

Umieść ramę panelu prywatności zgodnie z ilustracją poniżej.

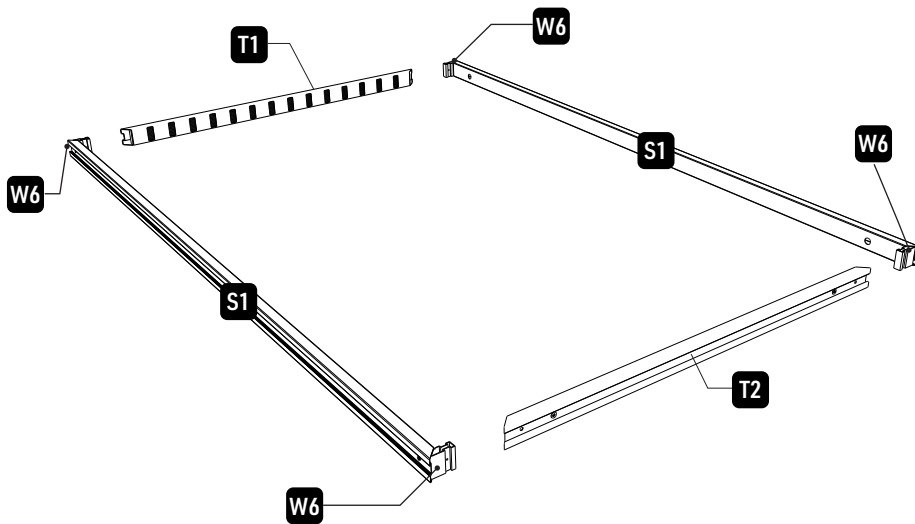


KROK 4

Połącz ramy, a następnie przymocuj całą konstrukcję za pomocą śrub (W4).

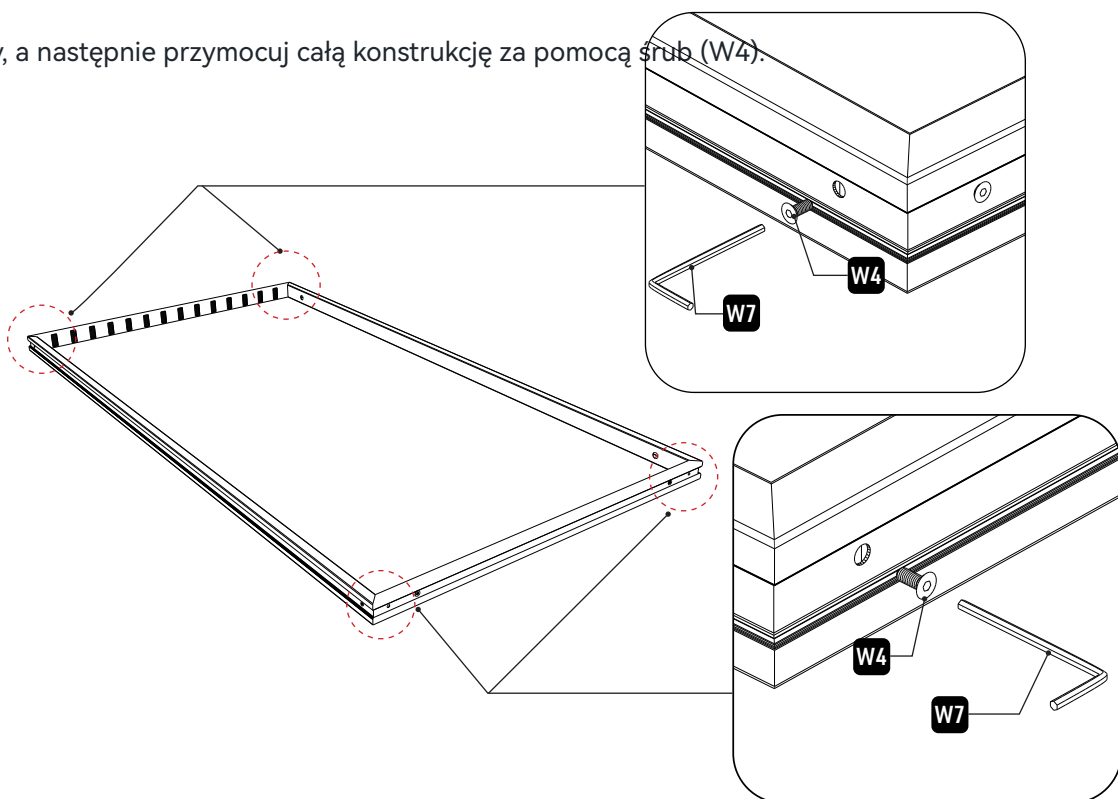


KROK 5

Zamontuj regulowaną podstawę pod dolną ramę. UWAGA: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno!

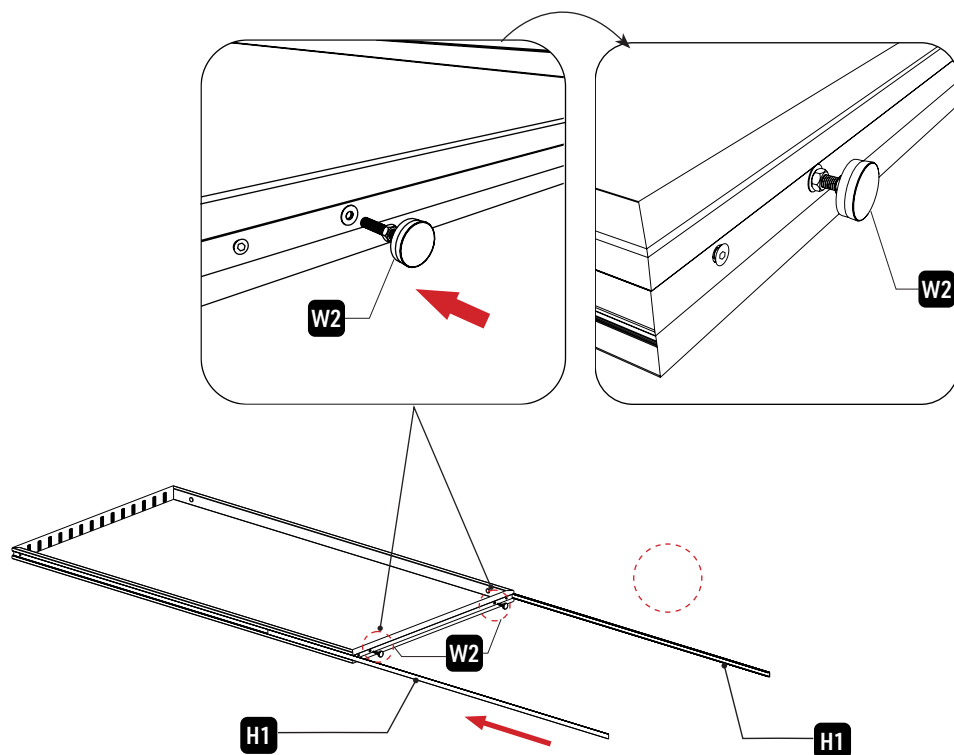




KROK 6

- Umieść ramę panelu prywatności pod pergolą zgodnie z poniższą ilustracją.
- UWAGA! Panel prywatności musi być wypoziomowany z zewnętrzną stroną belki.

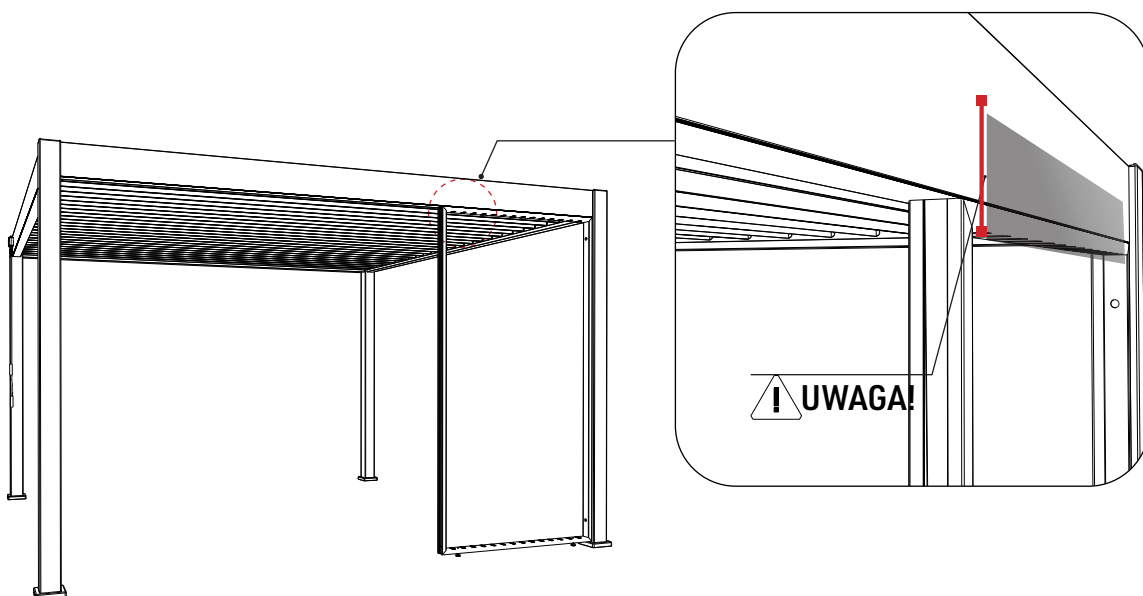



KROK 7

Ponownie wyreguluj podstawy regulowane, aby zapewnić ich dokładne przyleganie do podłoża.

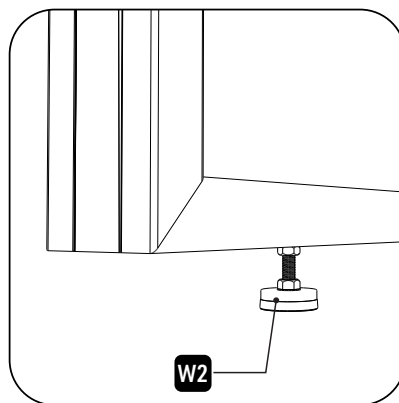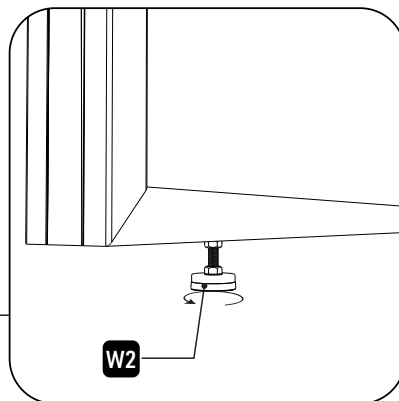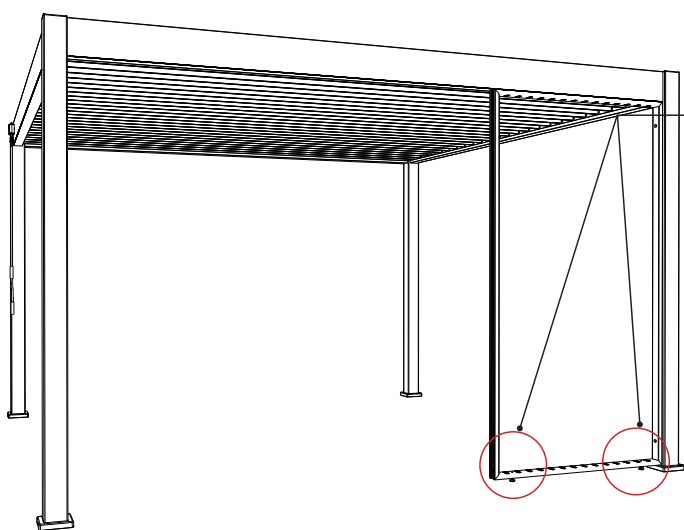


KROK 8

Przymocuj ramę boczną panelu prywatności za pomocą śrub (W8) zgodnie z rysunkiem poniżej. UWAGA! Kontroluj prostokątność ramy podczas dokręcania!

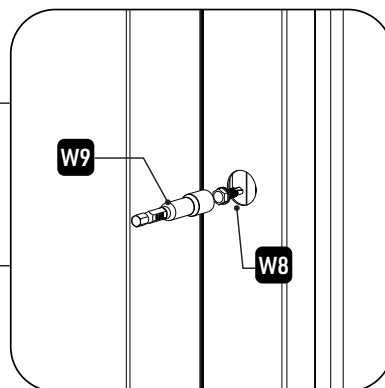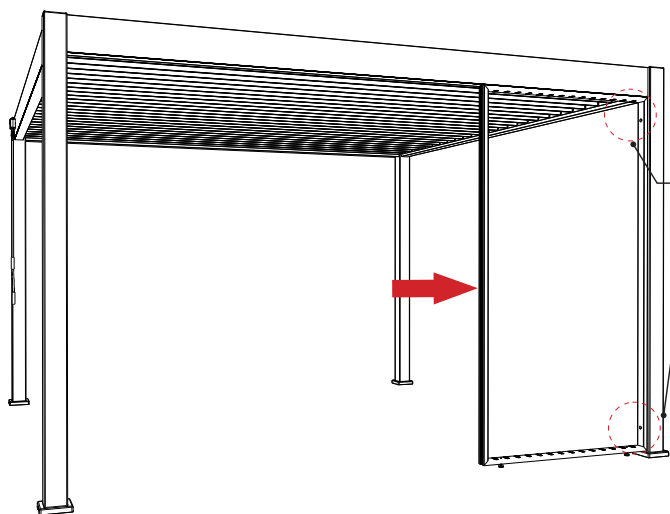


KROK 9

Przymocuj górną ramę panelu prywatności śrubami (W1) zgodnie z rysunkiem poniżej.

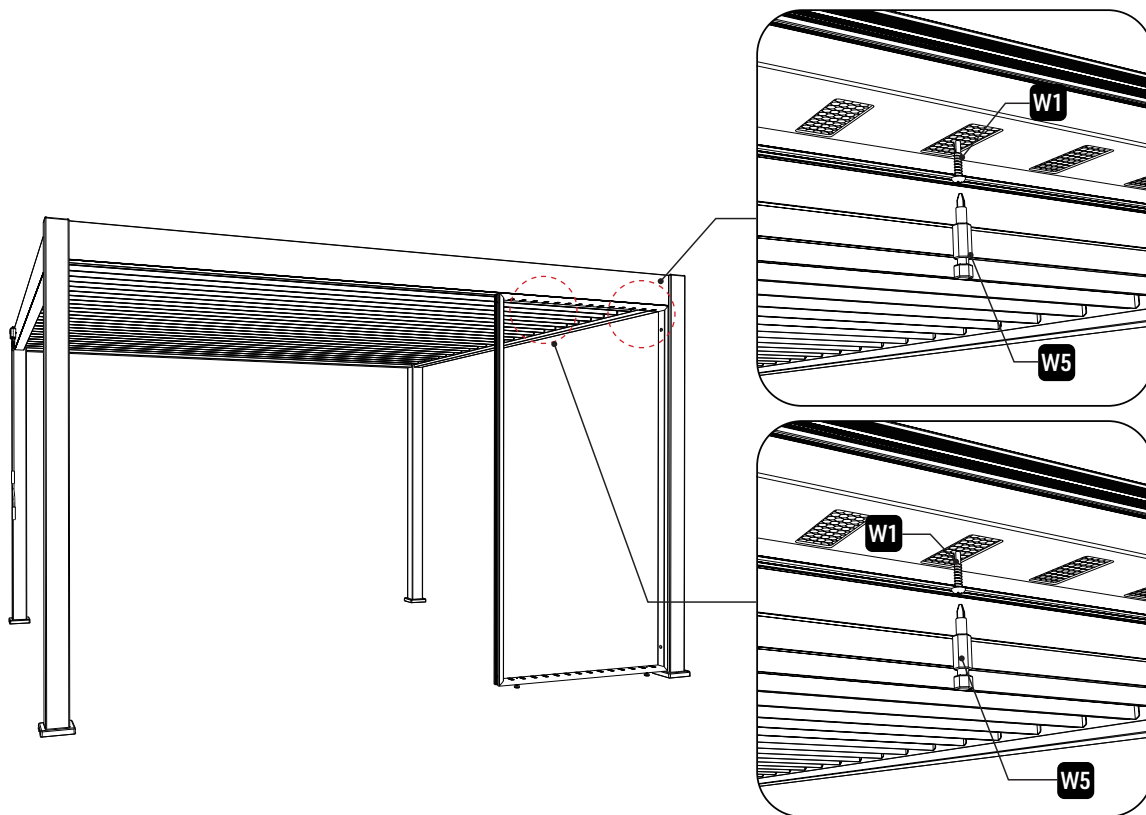



KROK 10

Użyj klucza, aby go wzmocnić.

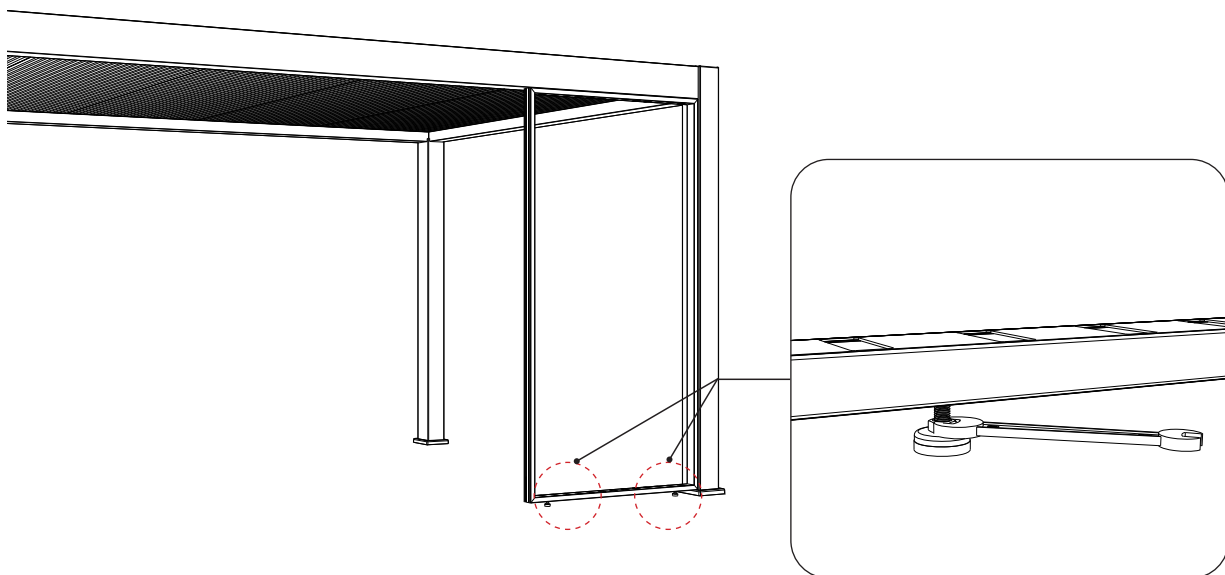


KROK 11


 Uwaga! Podczas instalacji proszę najpierw włożyć górny koniec kolumny do gąbki, a potem umieścić dolny koniec w gąbce.

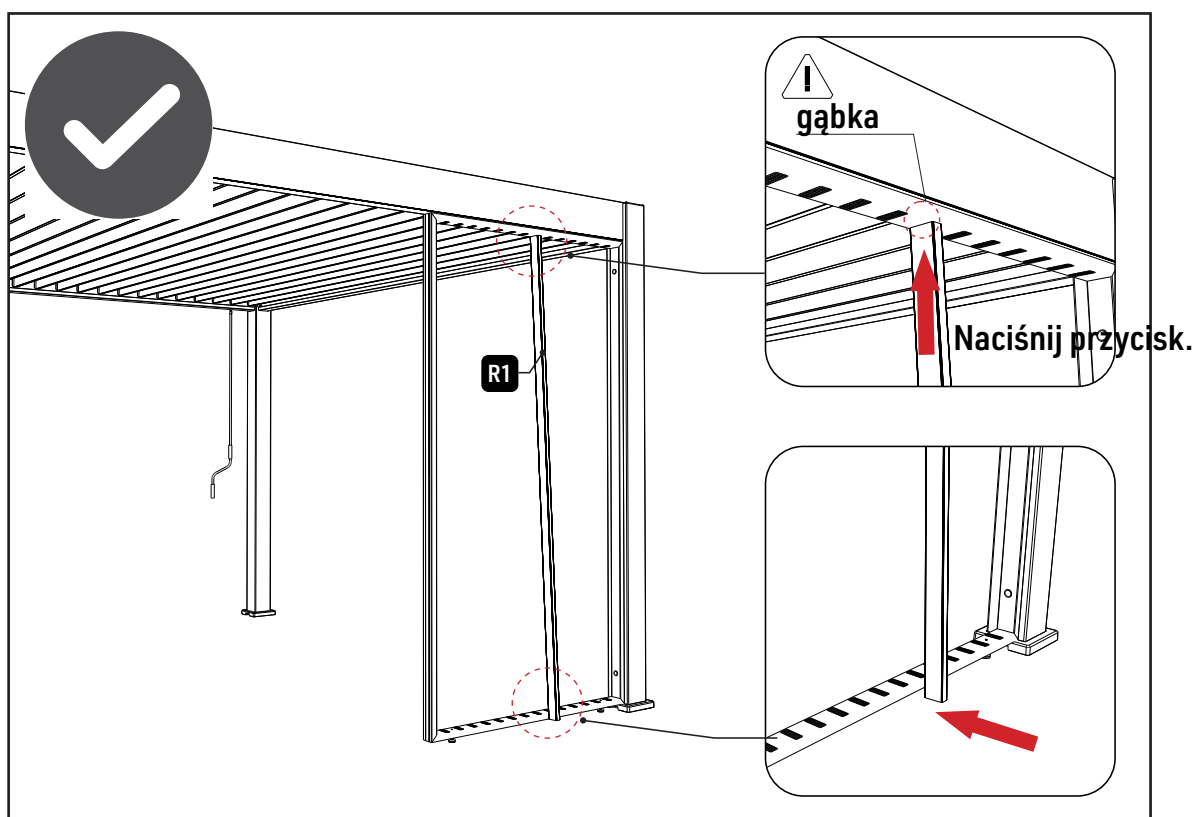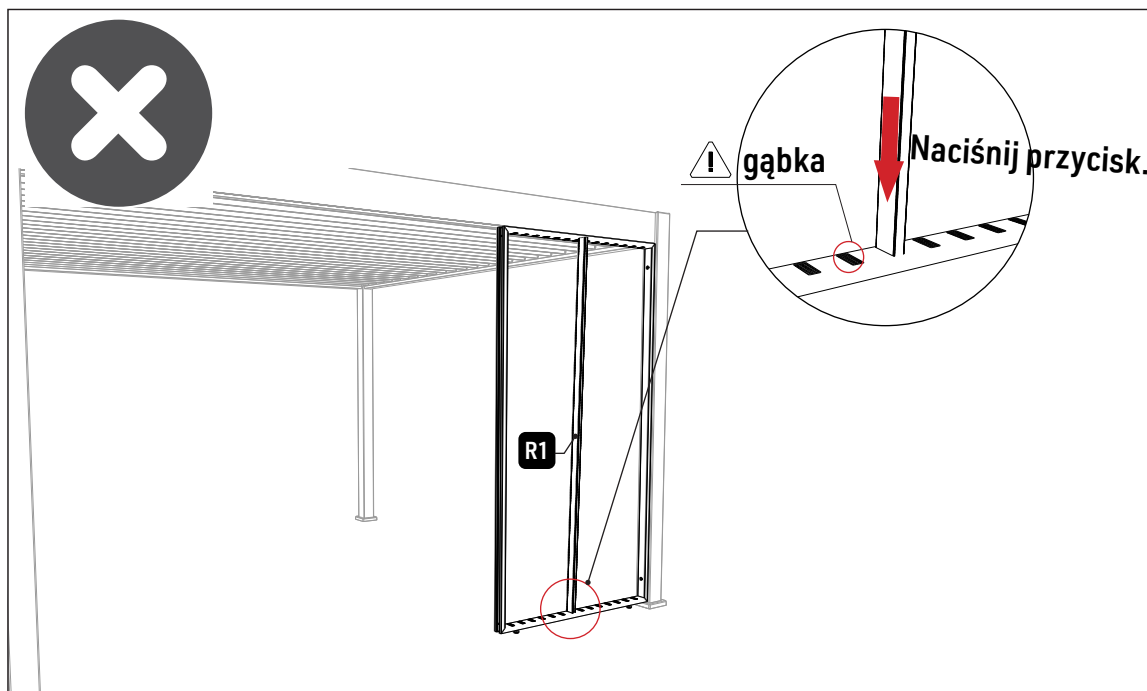

KROK 12


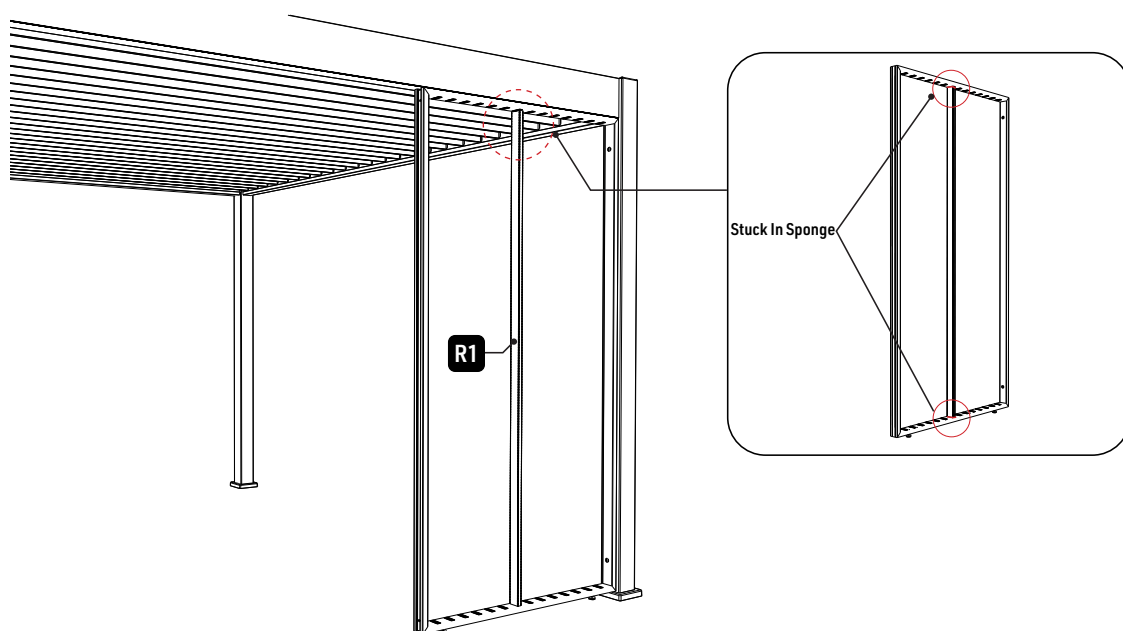


Proszę zakryć otwór w ramie bocznej panelu prywatności (S1) za pomocą plastikowych zaślepek (W3).

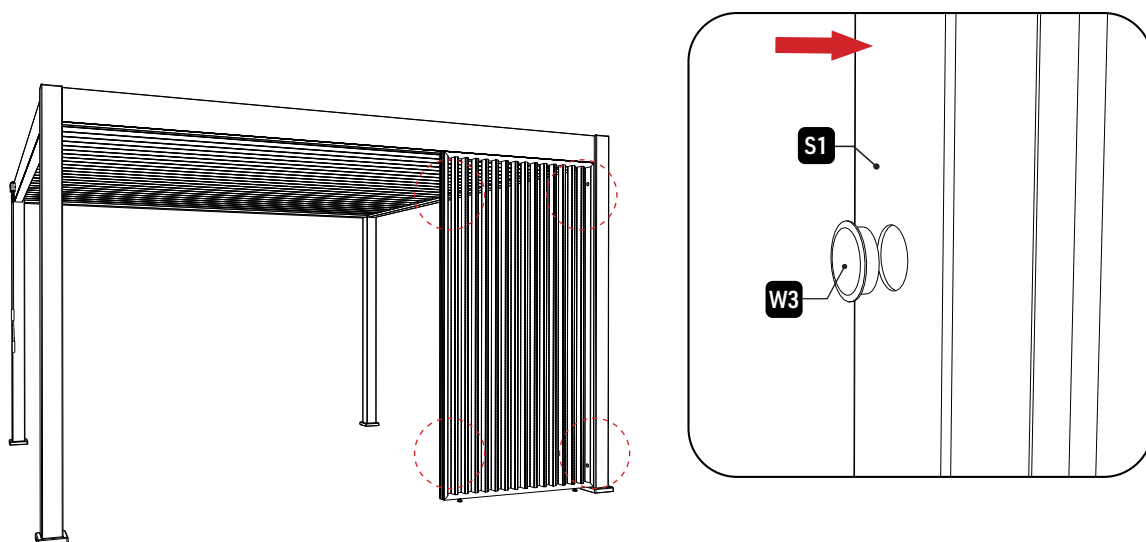



ADD+1


Podczas montażu dwóch paneli prywatności należy powtórzyć te same kroki instalacyjne, co powyżej.

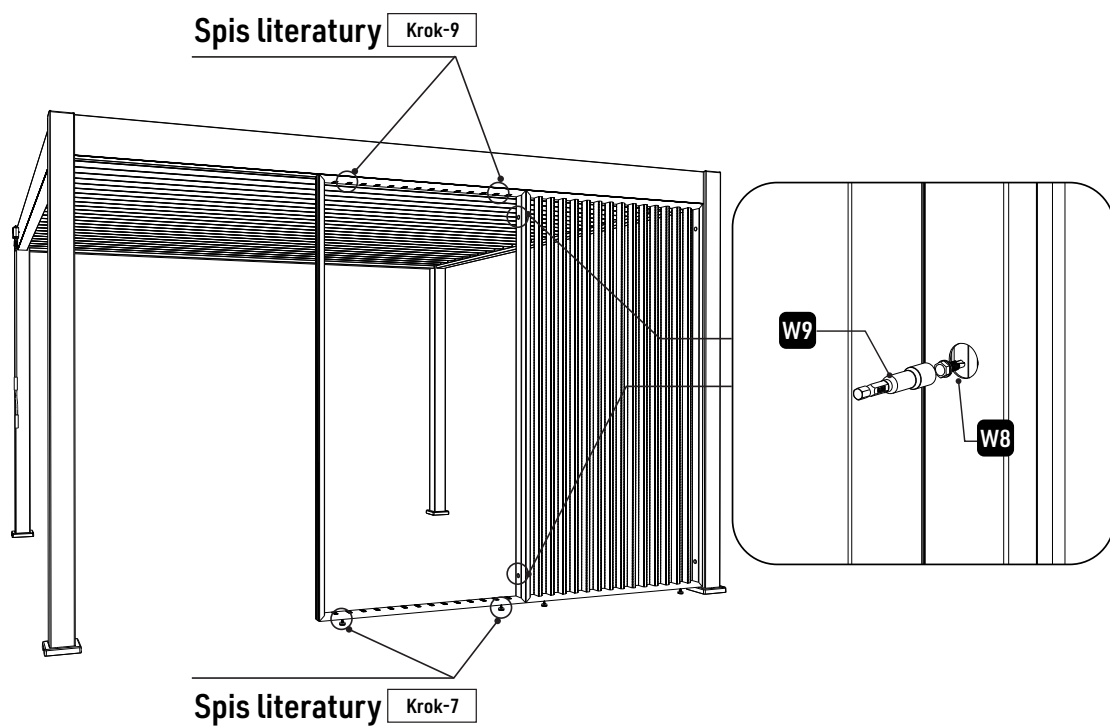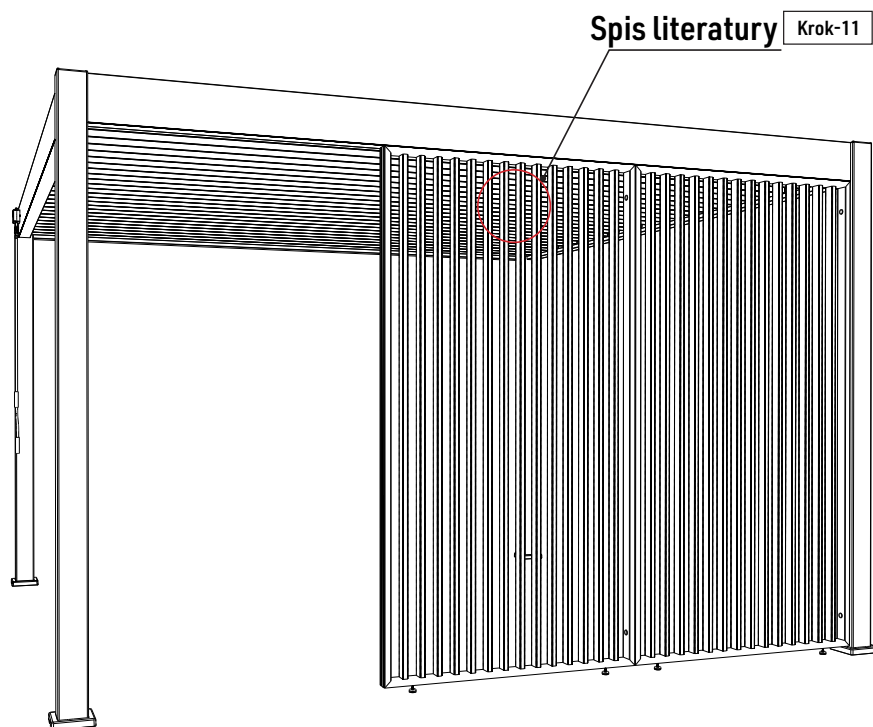


ADD+2

Podczas montażu trzech paneli prywatności należy powtórzyć te same kroki instalacyjne, co powyżej. Pamiętaj tylko, że w przypadku jakiegokolwiek łączenia zawsze należy zamocować ramę panelu prywatności zgodnie z krokiem 8.

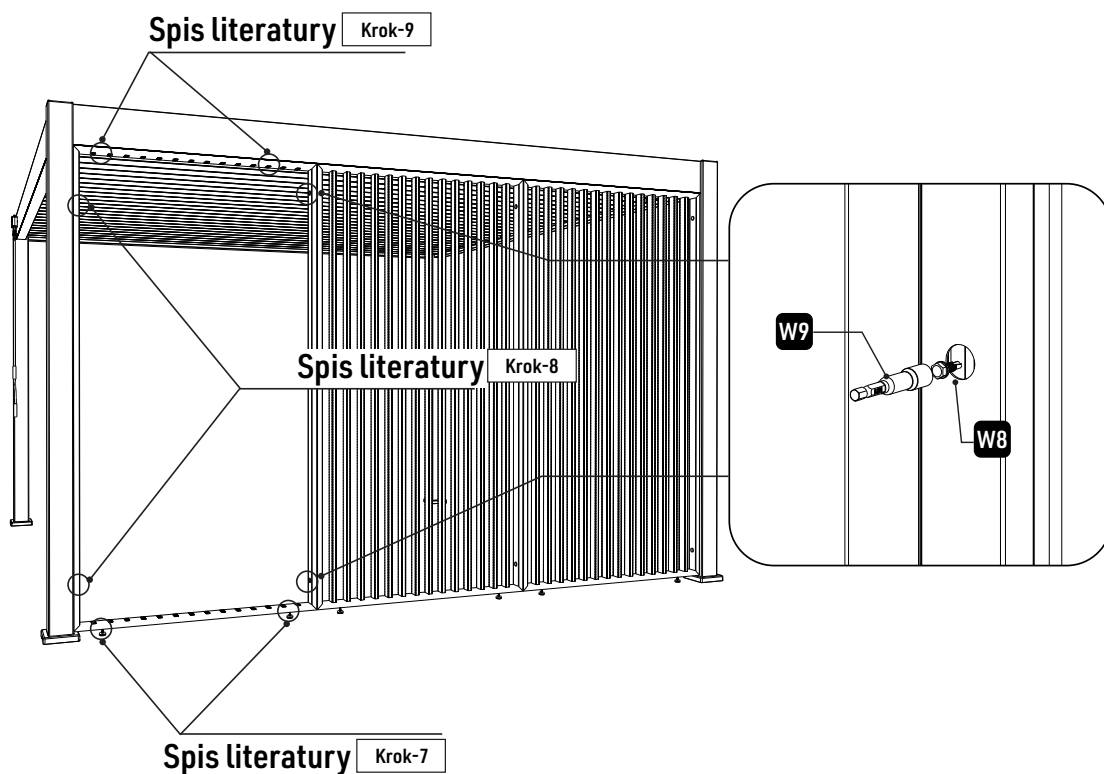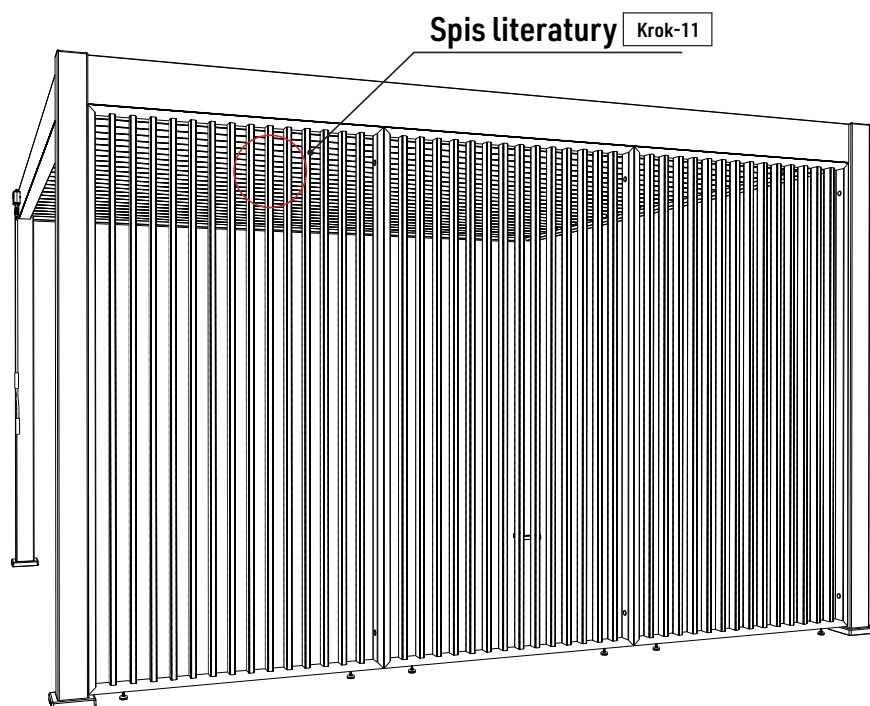

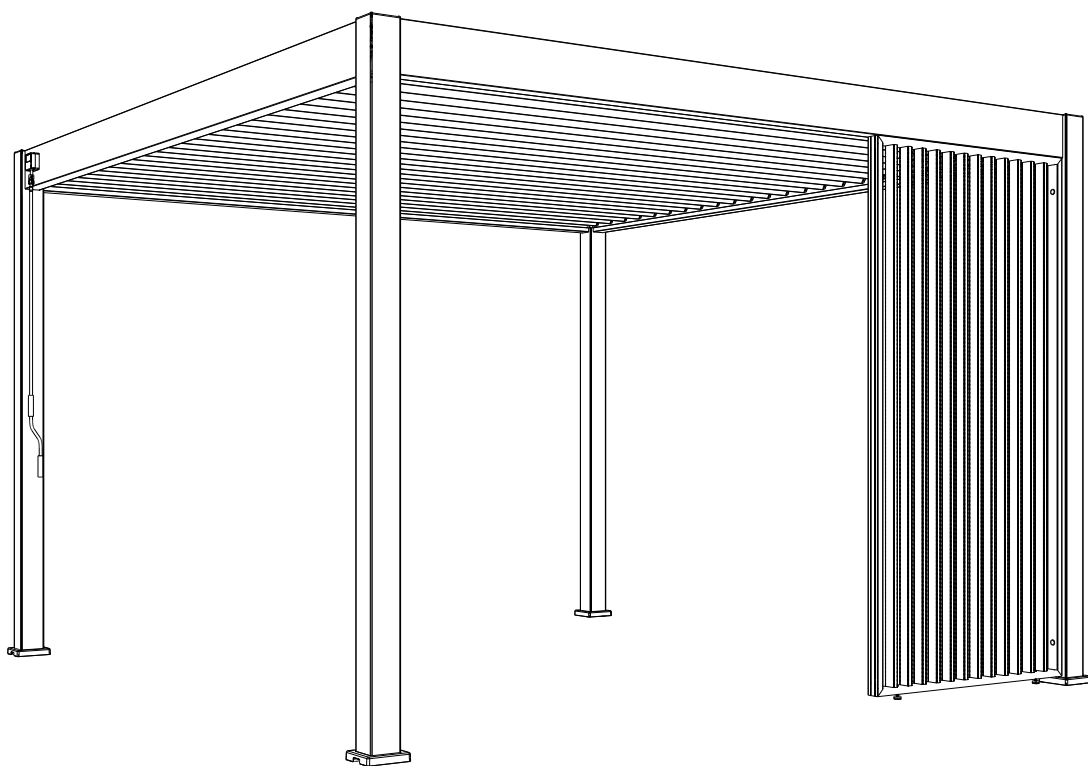

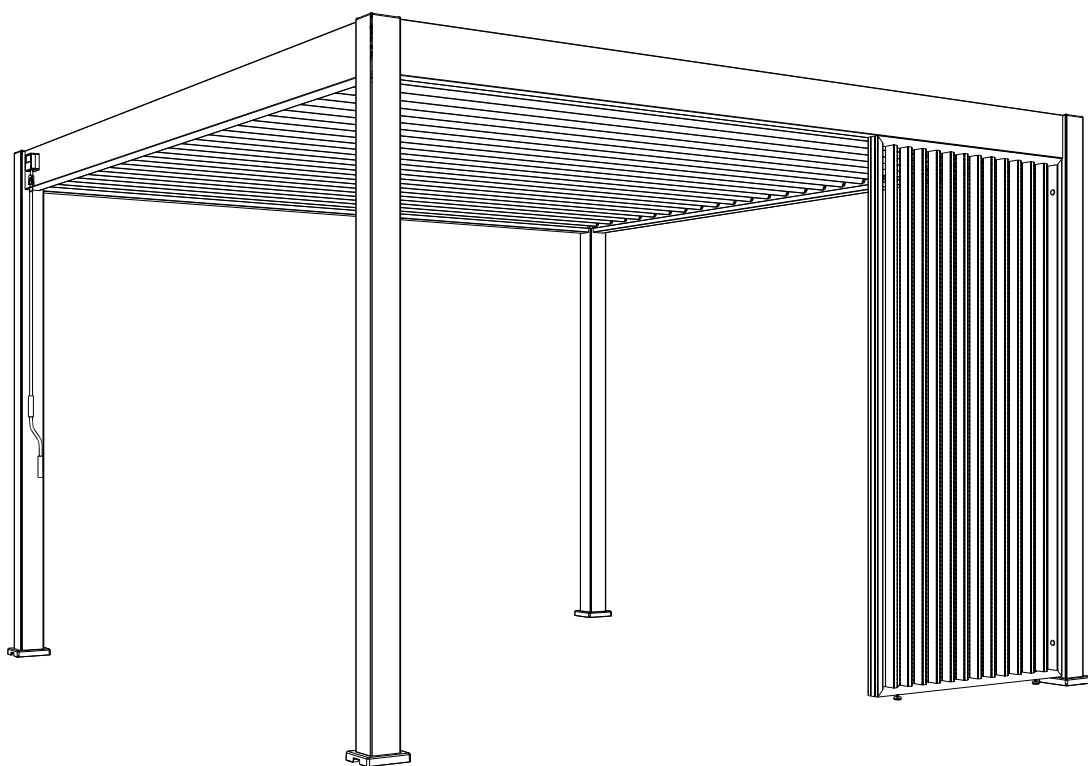


Vertical Privacy Panel

Assembly Instructions


NECESSARY TOOLS AND SAFETY GEAR(NOT SUPPLIED)

Goggles & Gloves 	Ladder 	Pistol drill 	Spirit level 	Utility knife 
Helmet 	Tape measure 	Monkey wrench 		

2D&3D FOOTING MEASUREMENT

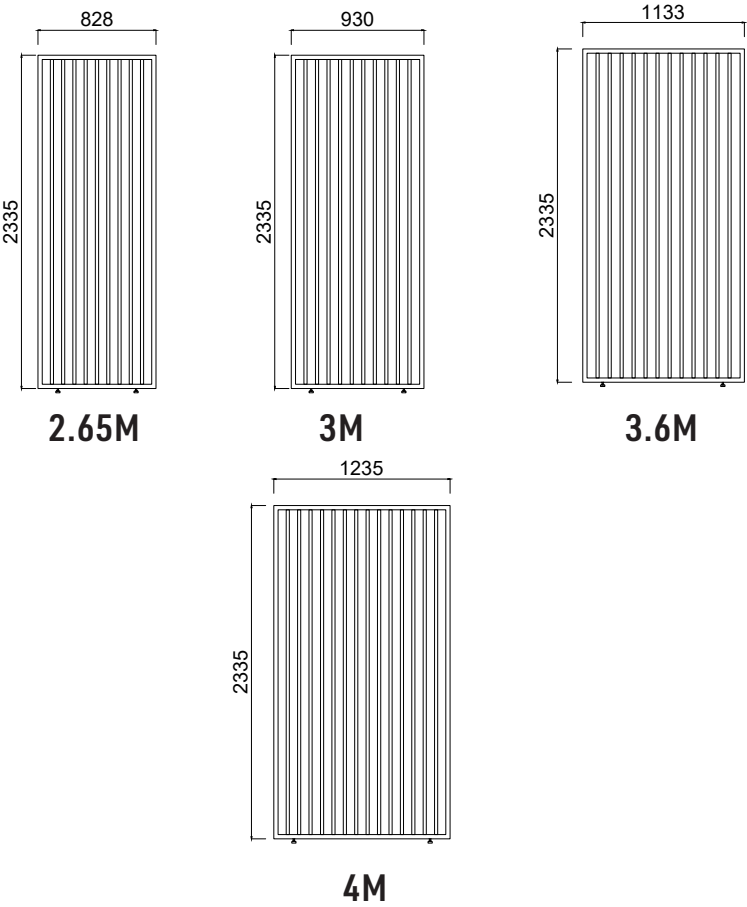




CARTON 2.65M

Reference	Parts	Quantity
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		9

Reference	Parts	Quantity
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Reference	Parts	Quantity
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


CARTON 3M

Reference	Parts	Quantity
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Reference	Parts	Quantity
W1	 3,9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Reference	Parts	Quantity
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


CARTON 3.6M

Reference	Parts	Quantity
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Reference	Parts	Quantity
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Reference	Parts	Quantity
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

CARTON 4M


Reference	Parts	Quantity
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14

Reference	Parts	Quantity
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Reference	Parts	Quantity
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


STEP 1

Please first detach the edging strips(**H1**) from the side frames(**S1**) of the privacy panel.

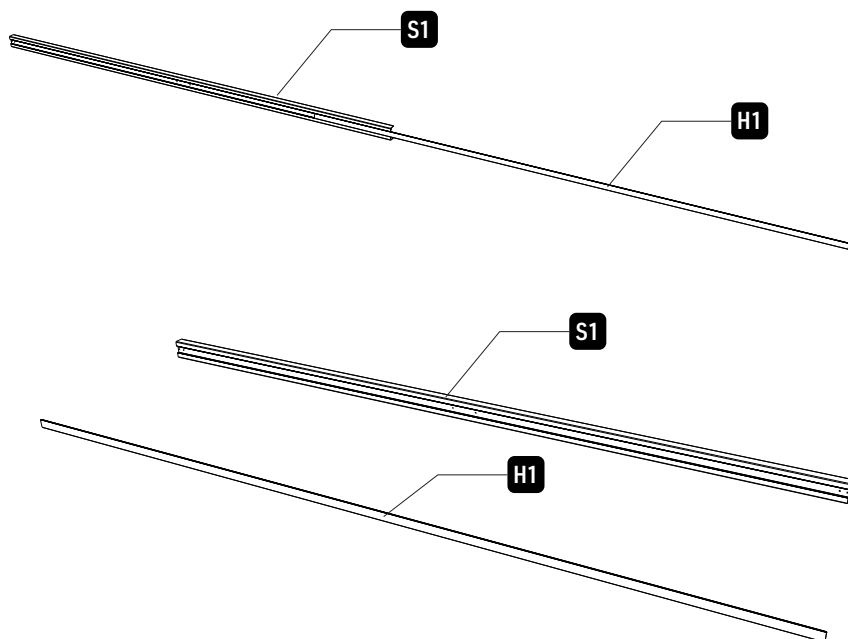


STEP 2

Place the corner connector(**W6**) into the frame(**S1**) of privacy panel, then fix the corner connector(**W6**) by using supplied screw(**W4**).

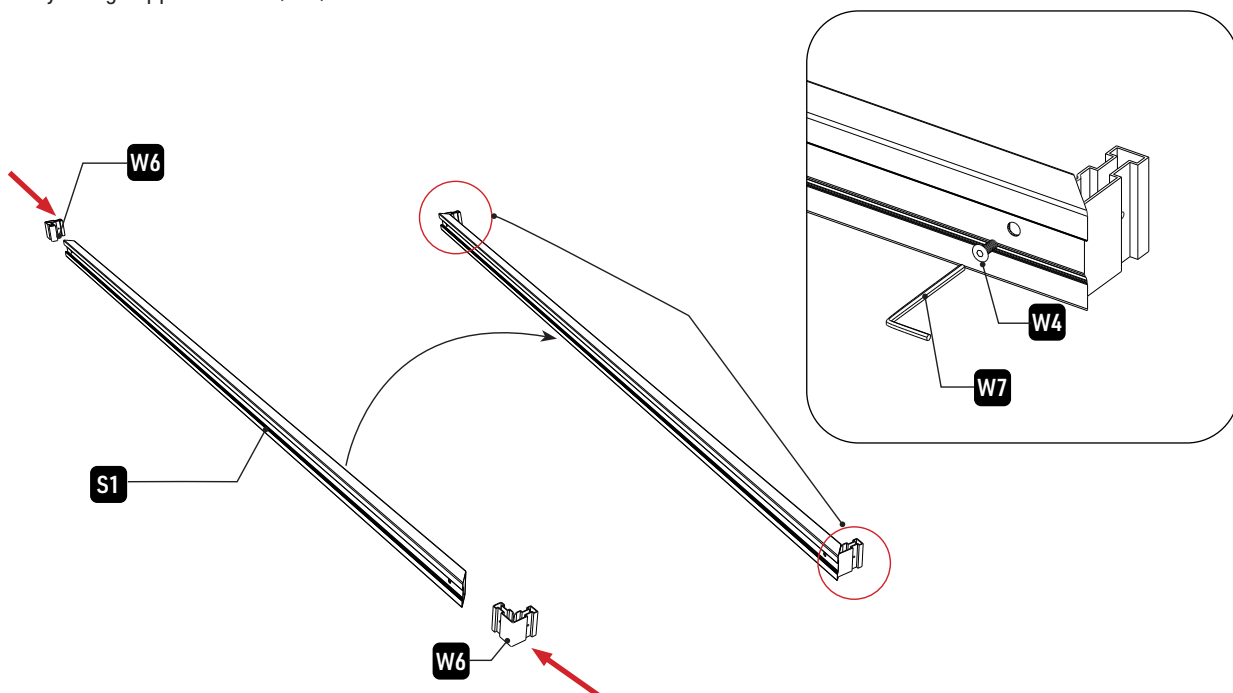


STEP 3

Place the privacy panel frame as the diagram shows below.

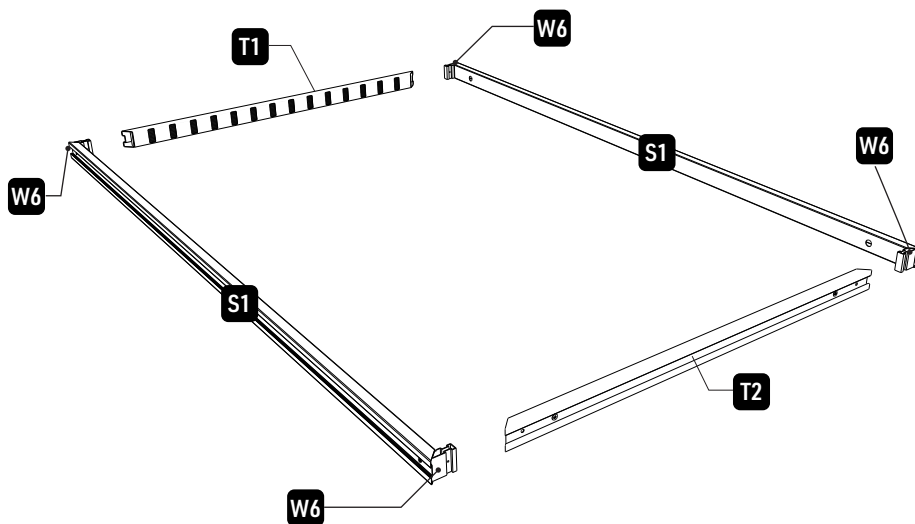


STEP 4

Connect the frame and then fix the whole frame with screws(W4).

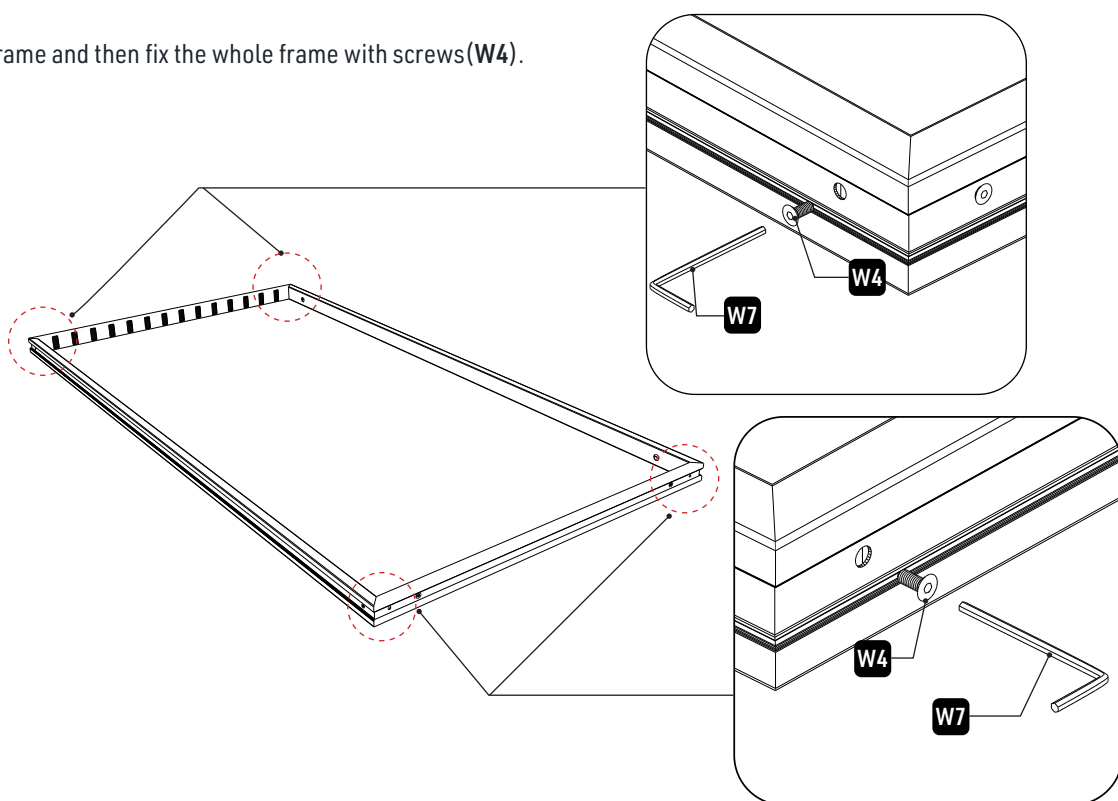


STEP 5

Install the adjustable base under the bottom frame , please note that do not screw the adjustable base too tight.

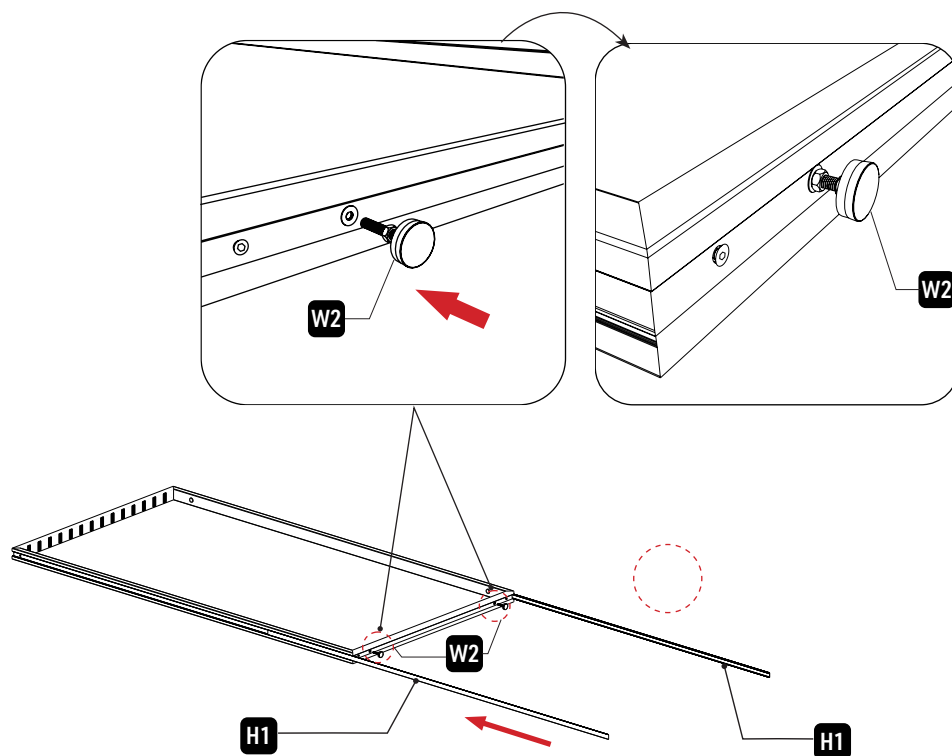


STEP 6

- Place the privacy panel frame under the pergola as the diagram shows below.
- Attention! The privacy panel should be aligned with the outer side of the beam.

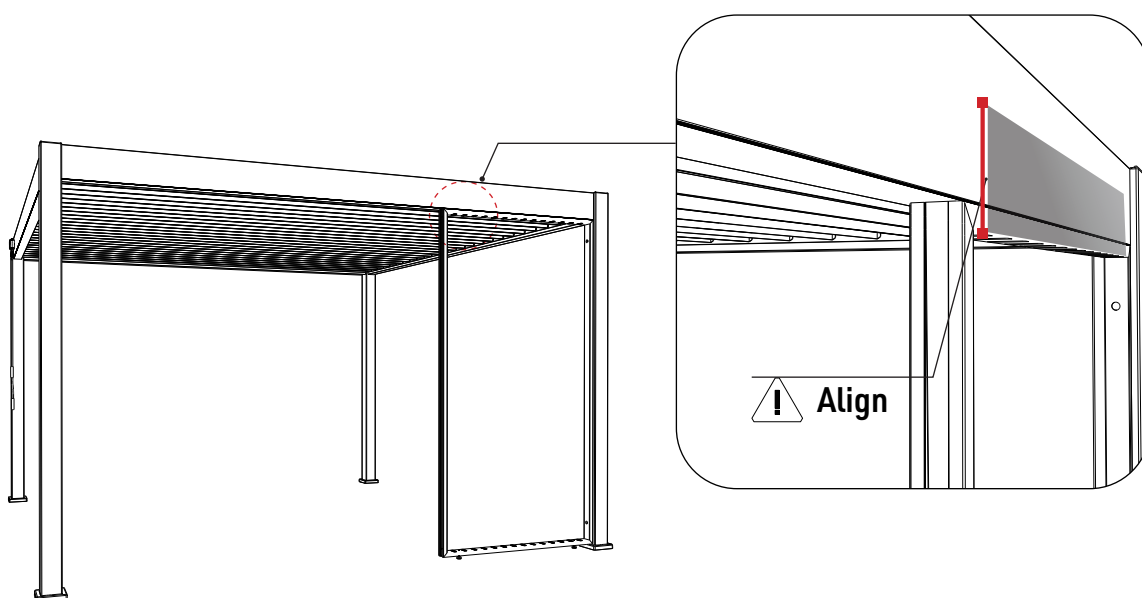


STEP 7

Adjust the adjustable bases again to make sure they just stand on the ground.

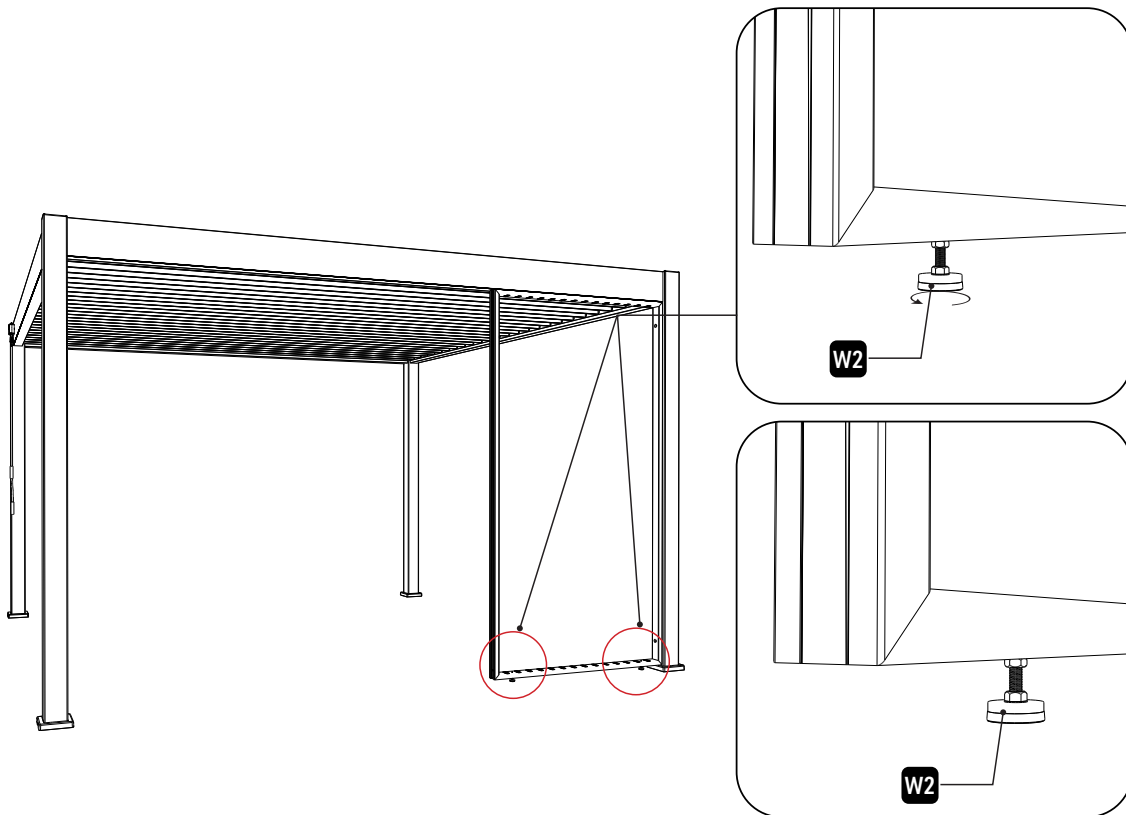


STEP 8

Fix the side frame of the privacy panel by using screws (W8) as the diagram shows below.

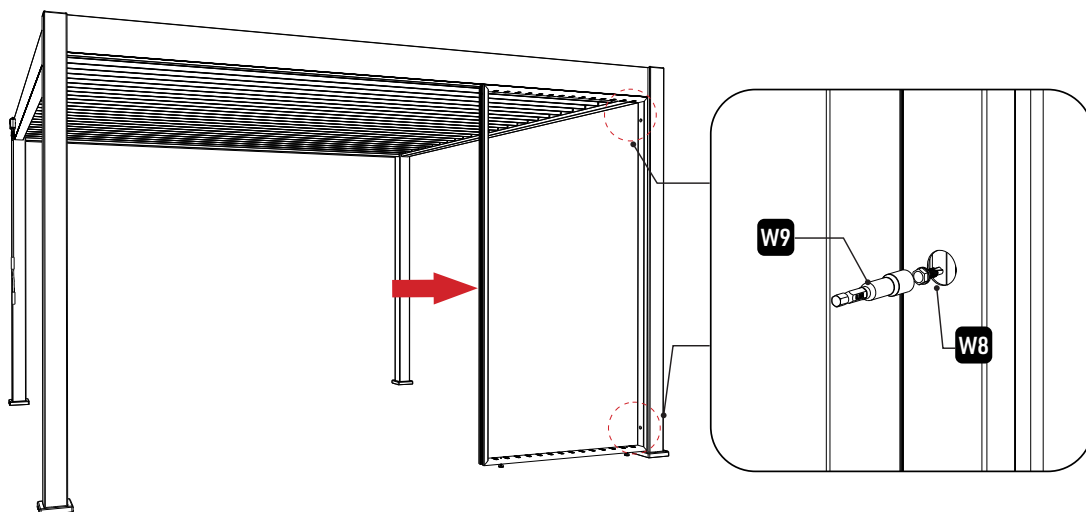


STEP 9

Fix the upper frame of the privacy panel by using screws (W1) as the diagram shows below.

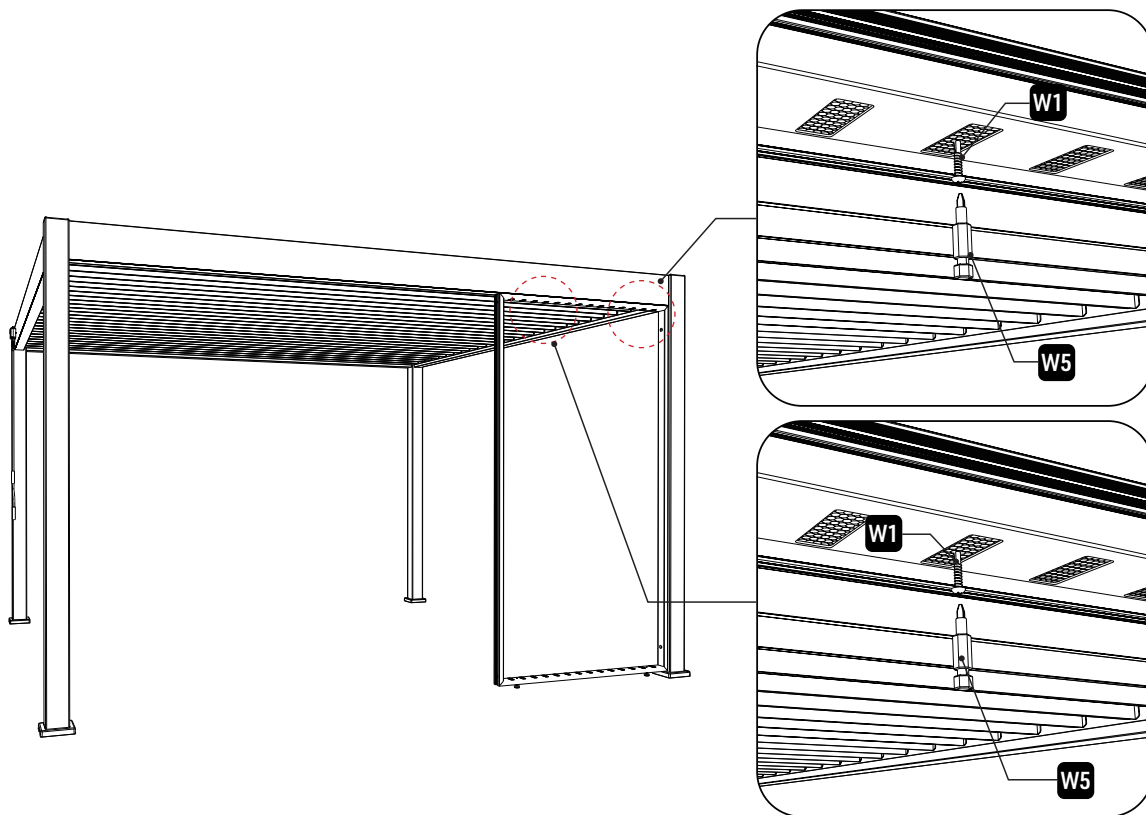



STEP 10

Use a wrench to reinforce it.

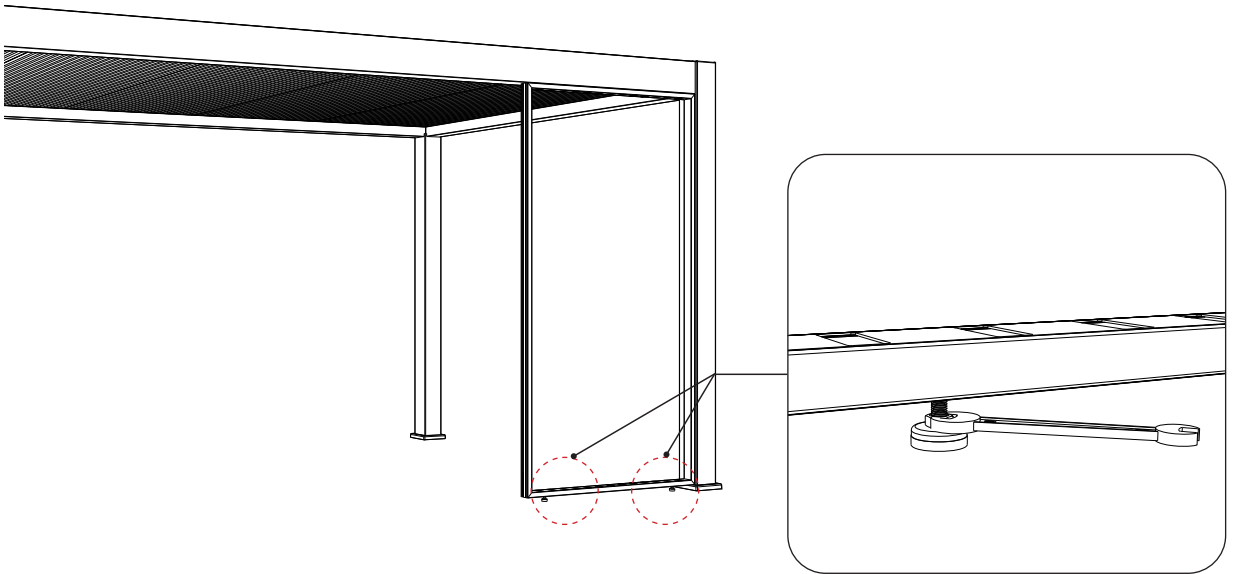


STEP 11


 Attention! During the installation, please insert the upper end of the column into the sponge firstly, then place the bottom end into the sponge.

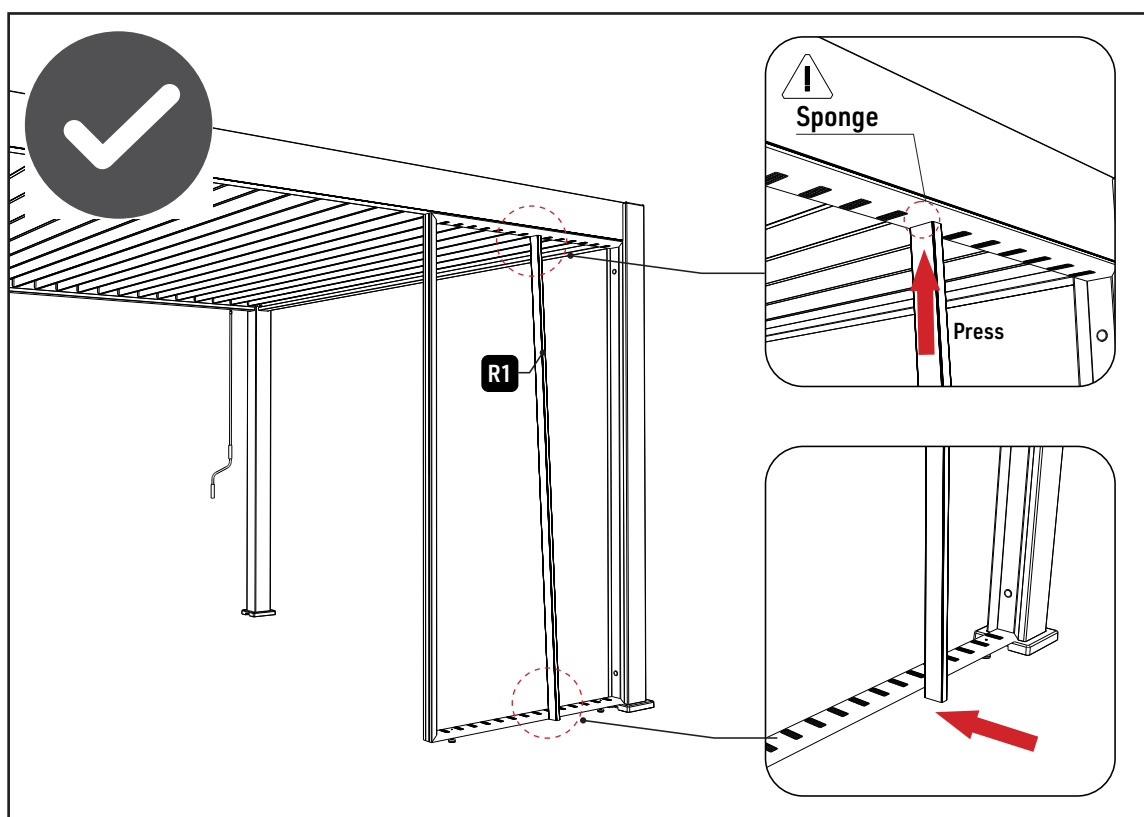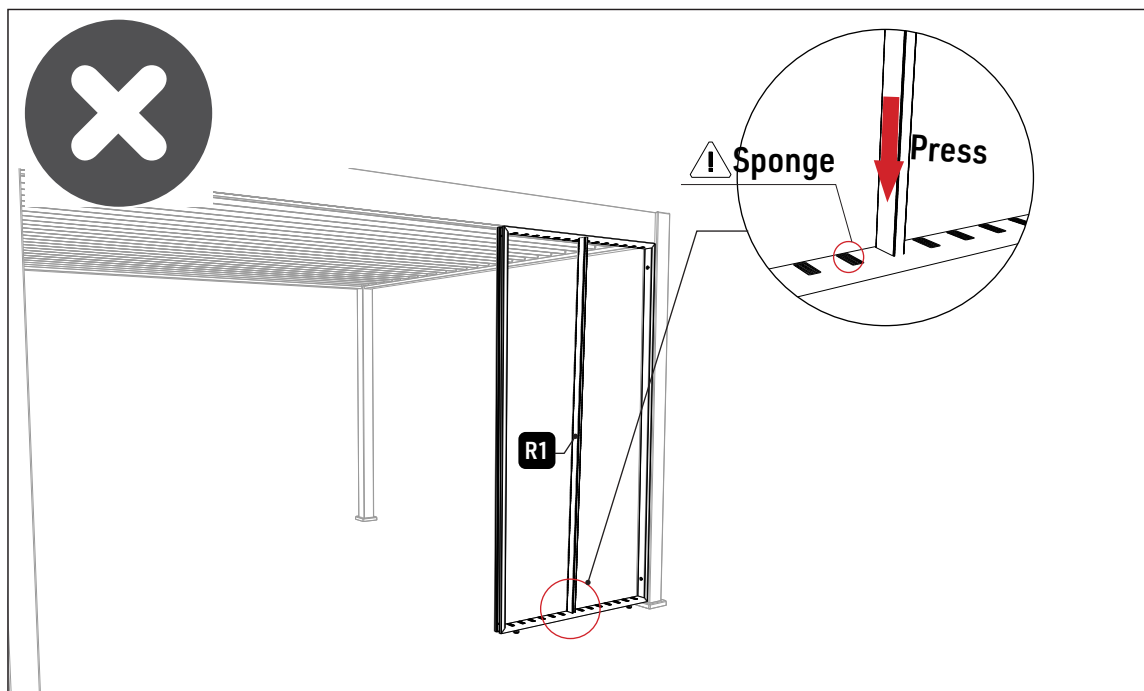

STEP 12

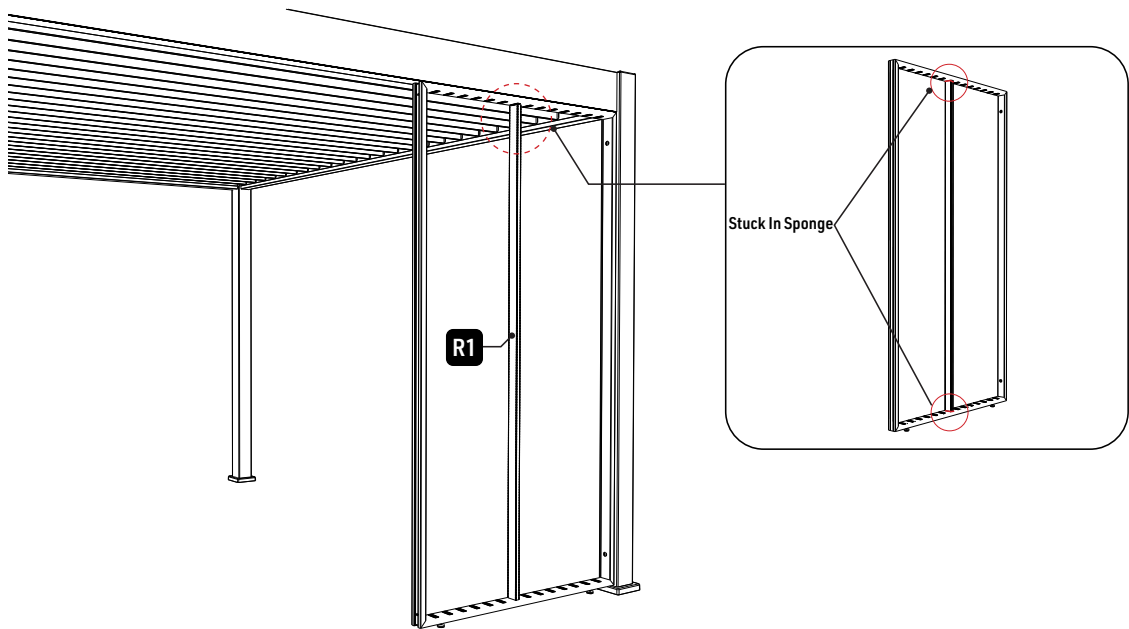


Please cover the hole on the privacy panel side frame(**S1**) with plastic caps(**W3**).

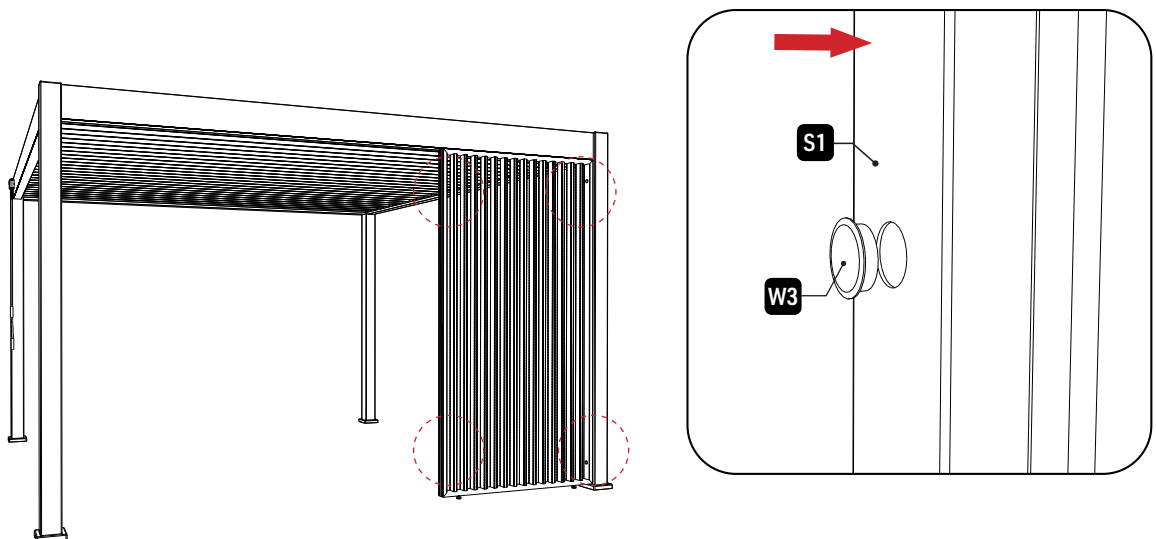

ADD+1

When installing two privacy panels, please repeat the same installation steps as above.

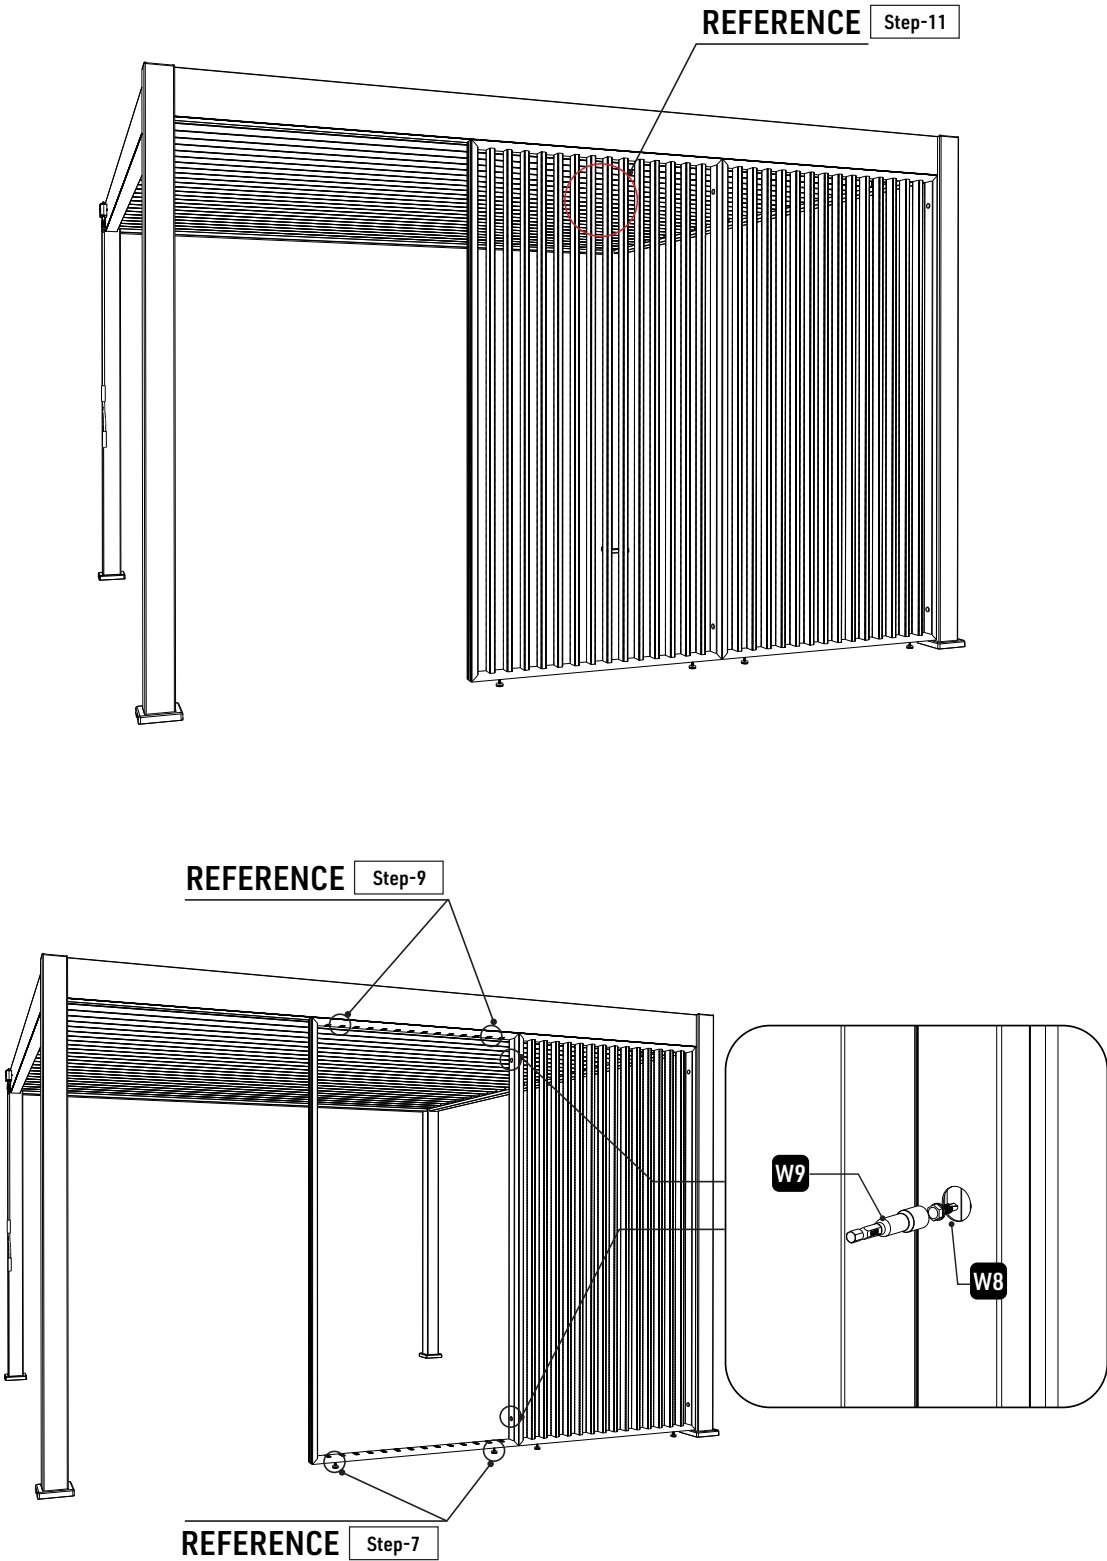

ADD+2

When installing three privacy panels, please repeat the same installation steps as above.
Just remember when there is any connection, you always need to fix the privacy panel frame according to step 8.

