
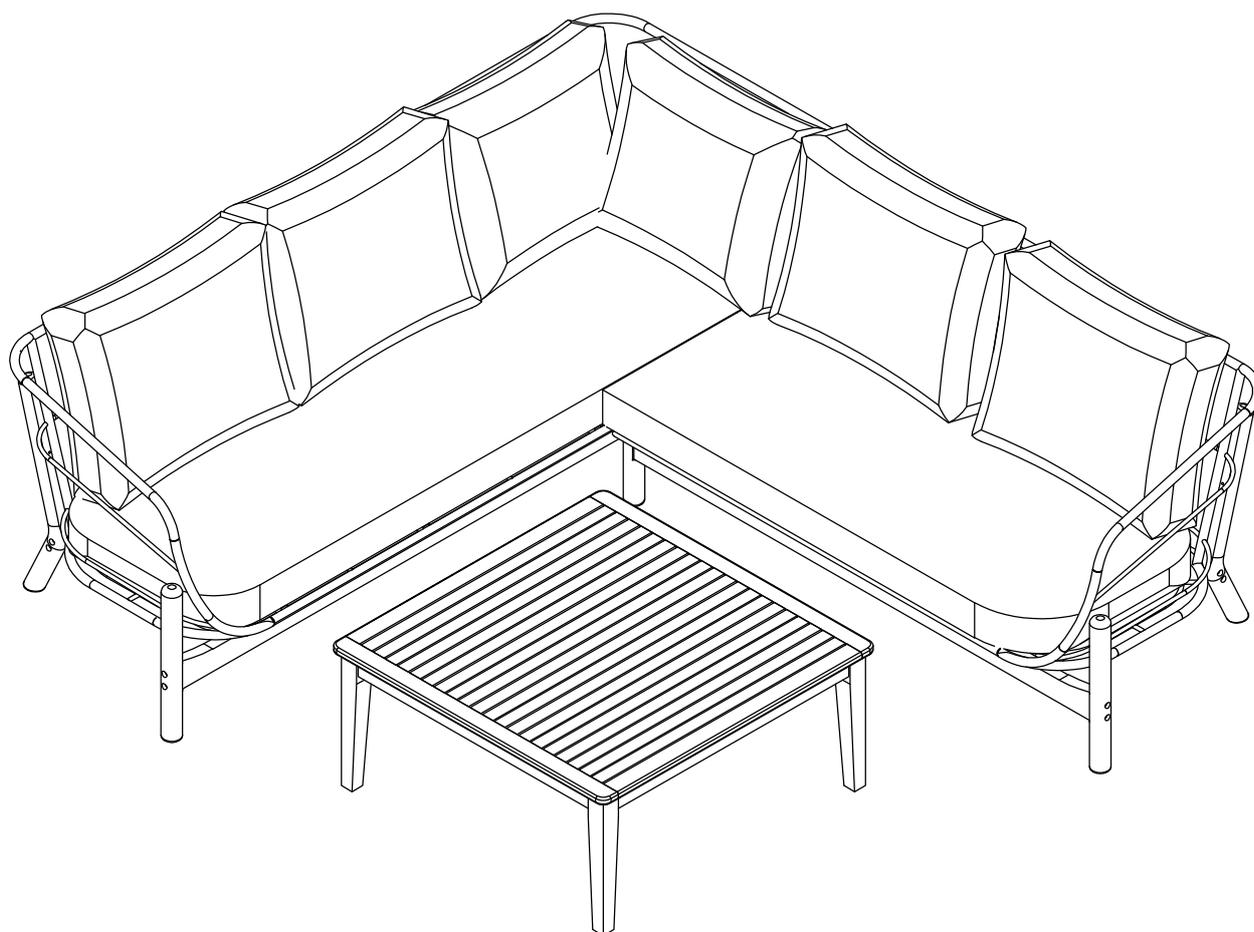
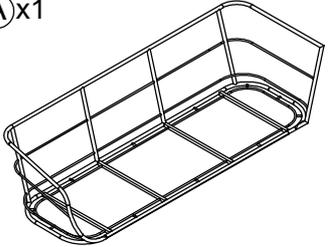
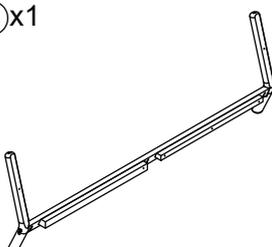
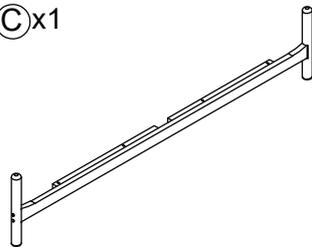
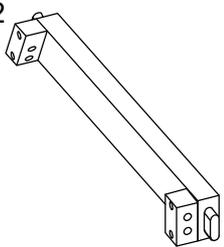
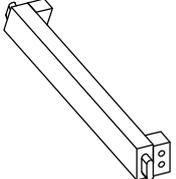
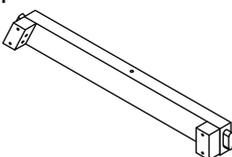
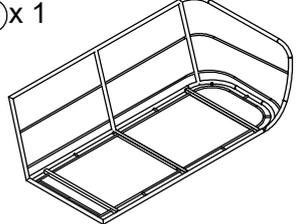
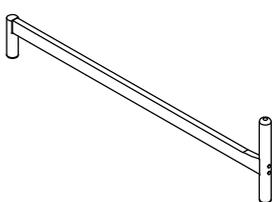
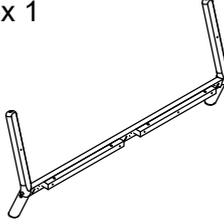
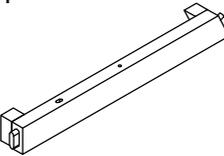
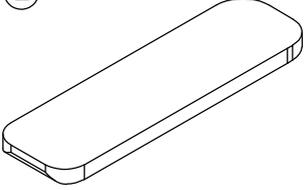
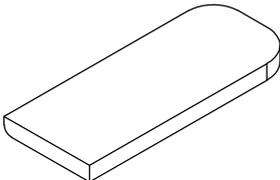
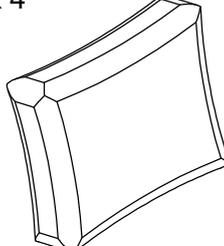
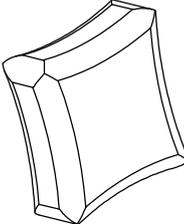


Bjørkka

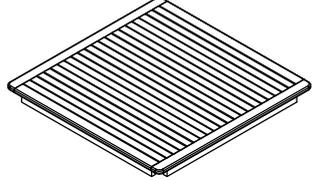


INSTRUKCJA MONTAŻU


Lista części:

<p>Ⓐx1</p> 	<p>Ⓑx1</p> 	<p>Ⓒx1</p> 	<p>Ⓓx 2</p> 
<p>Ⓔx 2</p> 	<p>Ⓕx 1</p> 	<p>Ⓖx 2</p> 	<p>Ⓗx 1</p> 
<p>Ⓘx 1</p> 	<p>Ⓙx 1</p> 	<p>Ⓚx 1</p> 	<p>Ⓛx 1</p> 
<p>Ⓜx 1</p> 	<p>Ⓝx 4</p> 	<p>Ⓞx 2</p> 	<p>Ⓟx 1</p> 
<p>Ⓠx 4</p> 			


Lista narzędzi:
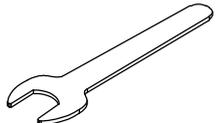
<p>① x 4 szt. Extra 2 szt.</p>  <p>ŚRUBA M6 x 65 MM</p>	<p>② x 6 szt. Extra 2 szt.</p>  <p>PLASKA PODKŁADKA Ø16 x2mm</p>	<p>③ x 30 szt. Extra 2 szt.</p>  <p>ŚRUBA M6 x 50MM</p>	<p>④ x 8 szt. Extra 2 szt.</p>  <p>Nakrętka M8</p>	<p>⑤ x 1 szt.</p>  <p>KLUCZ</p>
<p>⑥ x 2 pcs</p>  <p>IMBUS</p>	<p>⑦ x 1 pc</p>  <p>ŚRUBA M6 x 80 MM</p>	<p>⑧ x 9 pc Extra 2 pcs</p>  <p>PLASKA NAKRĘTKA M8 Ø19 x1mm</p>		

INSTRUKCJA MONTAŻU

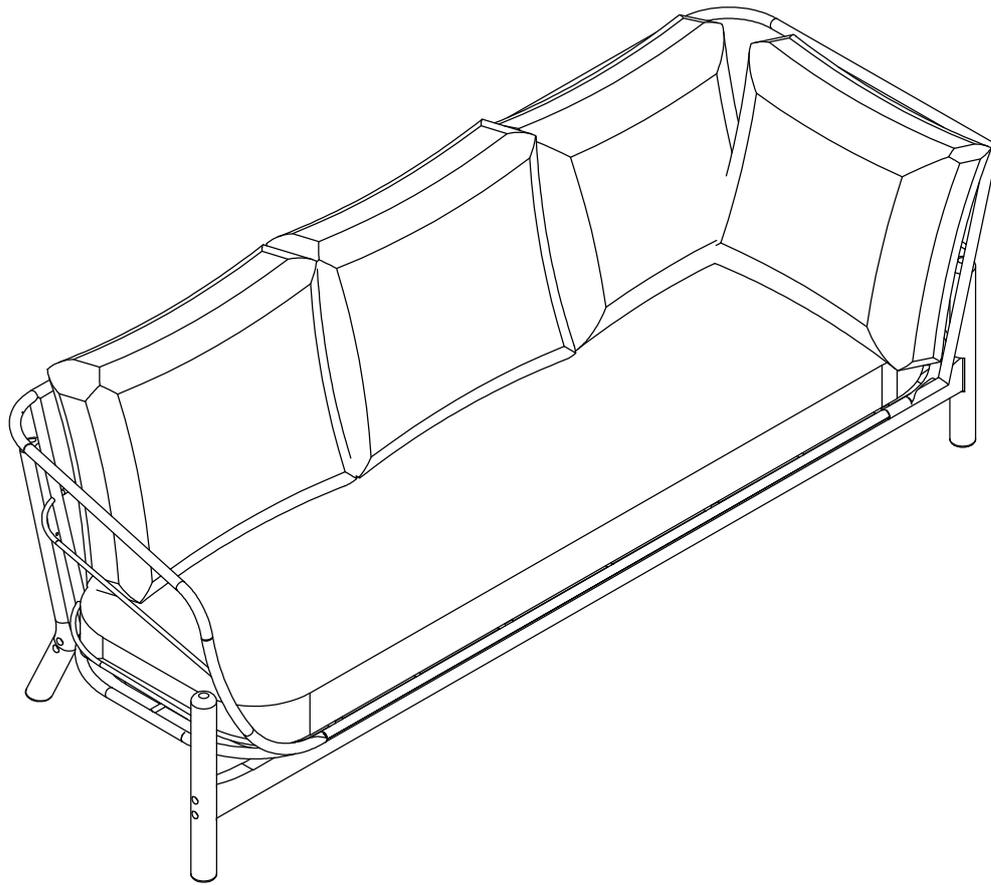


LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI

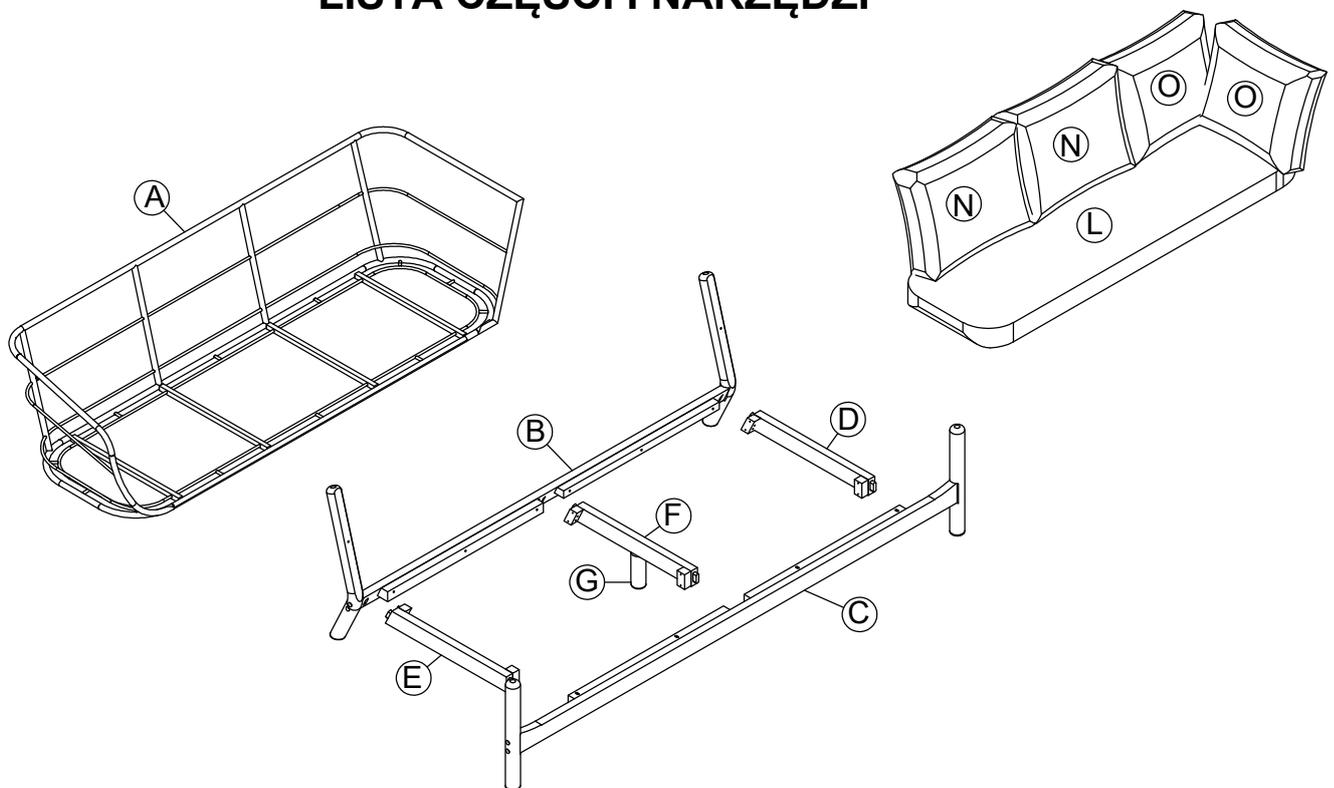

							
	6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm			
①	2 SZT.	②	4 SZT.	③	16 SZT.	⑥	1 SZT.


KROK 1

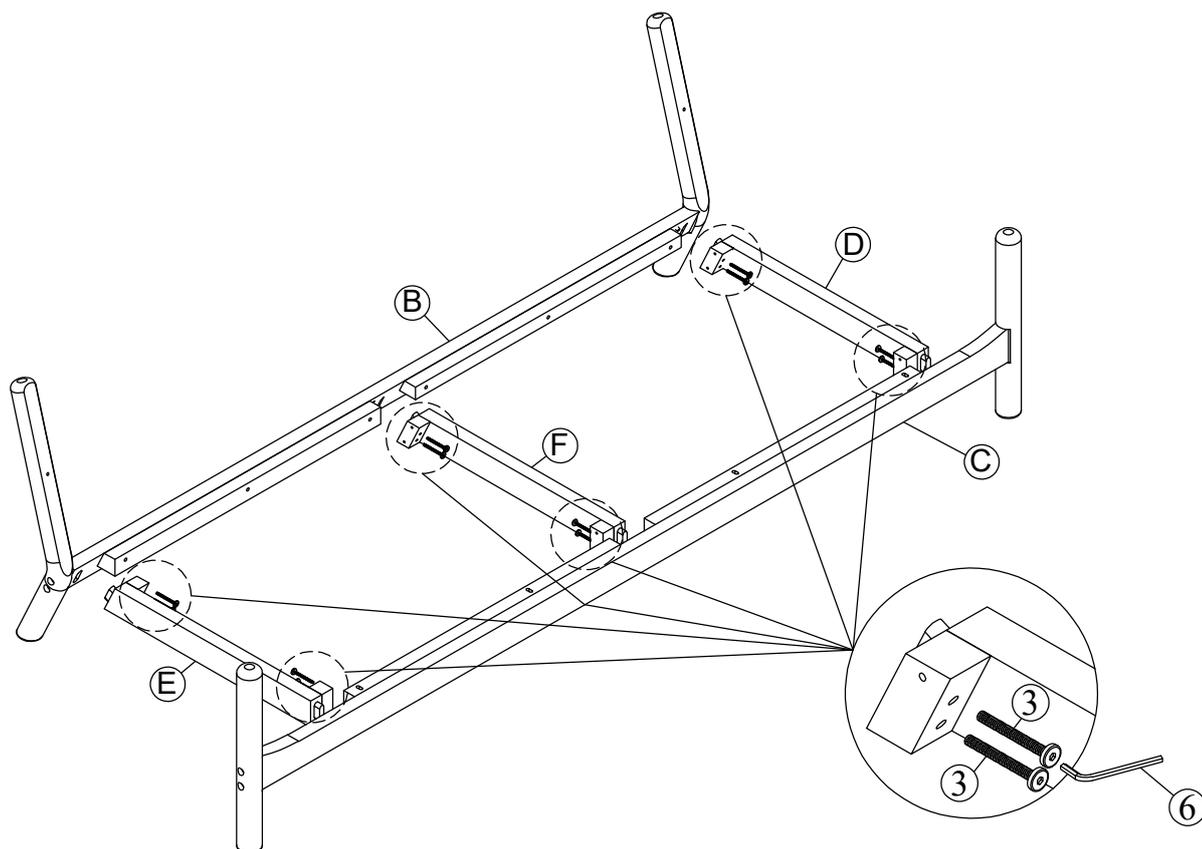

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 2

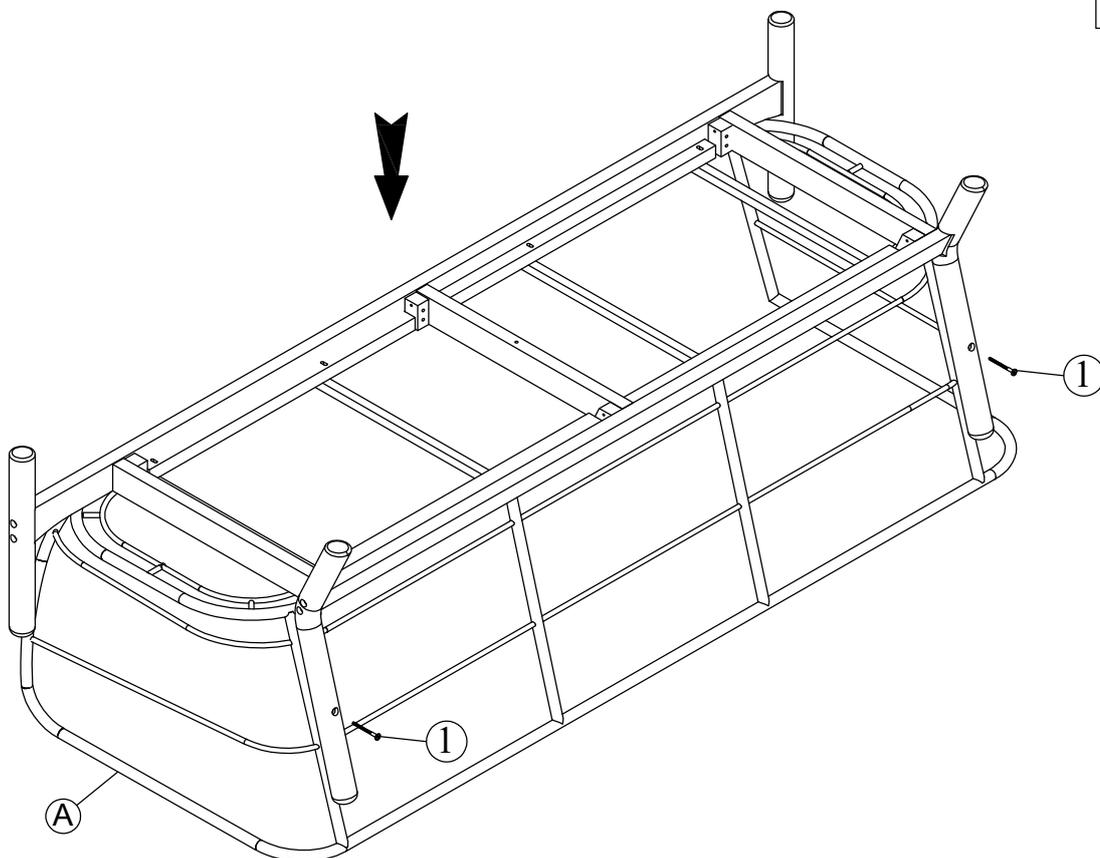

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.



STEP 3

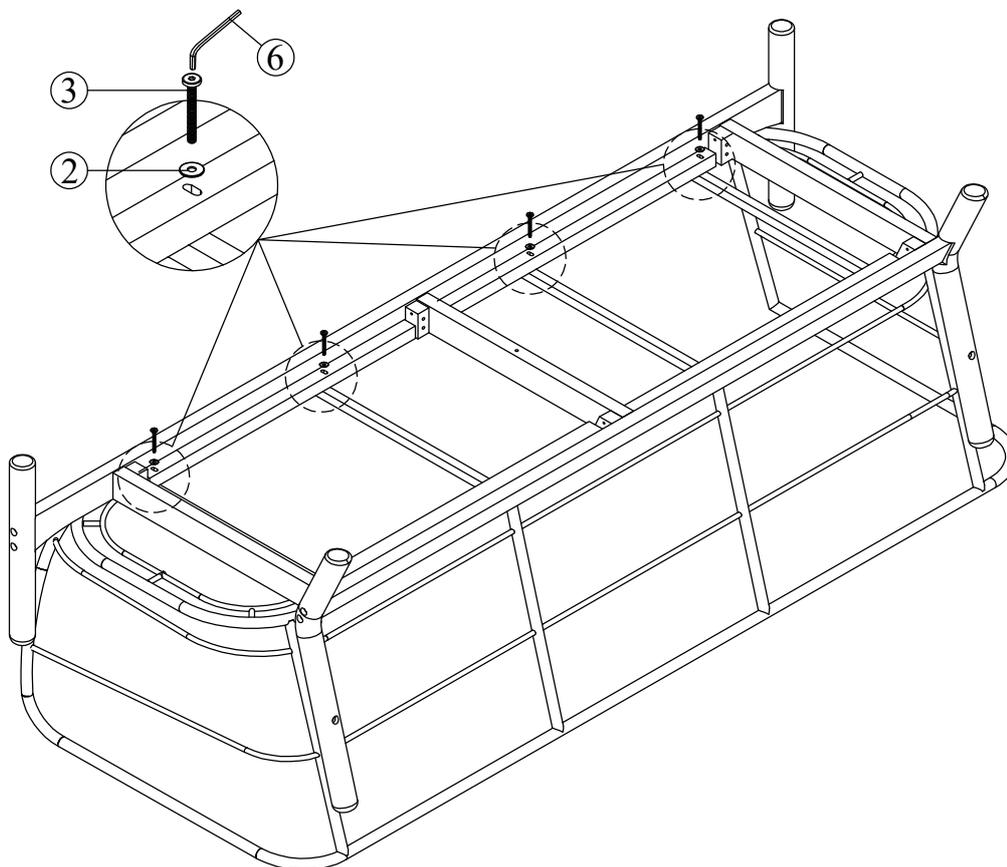

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 4

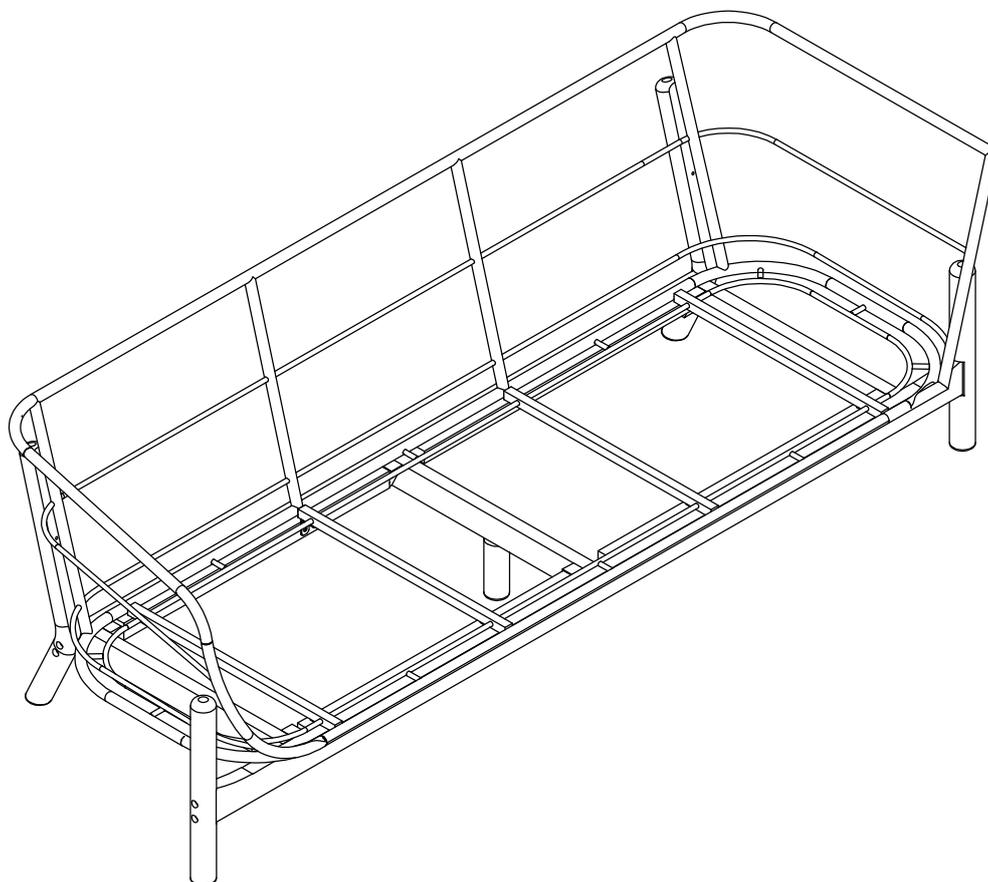

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 5

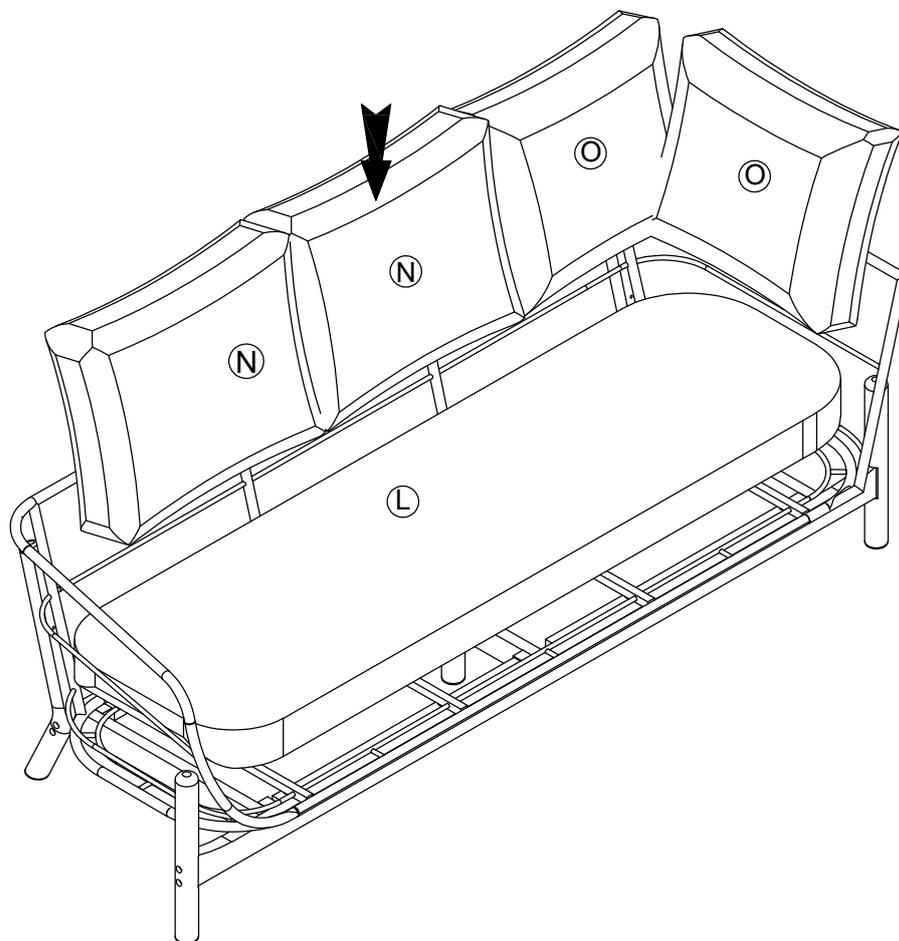

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 6

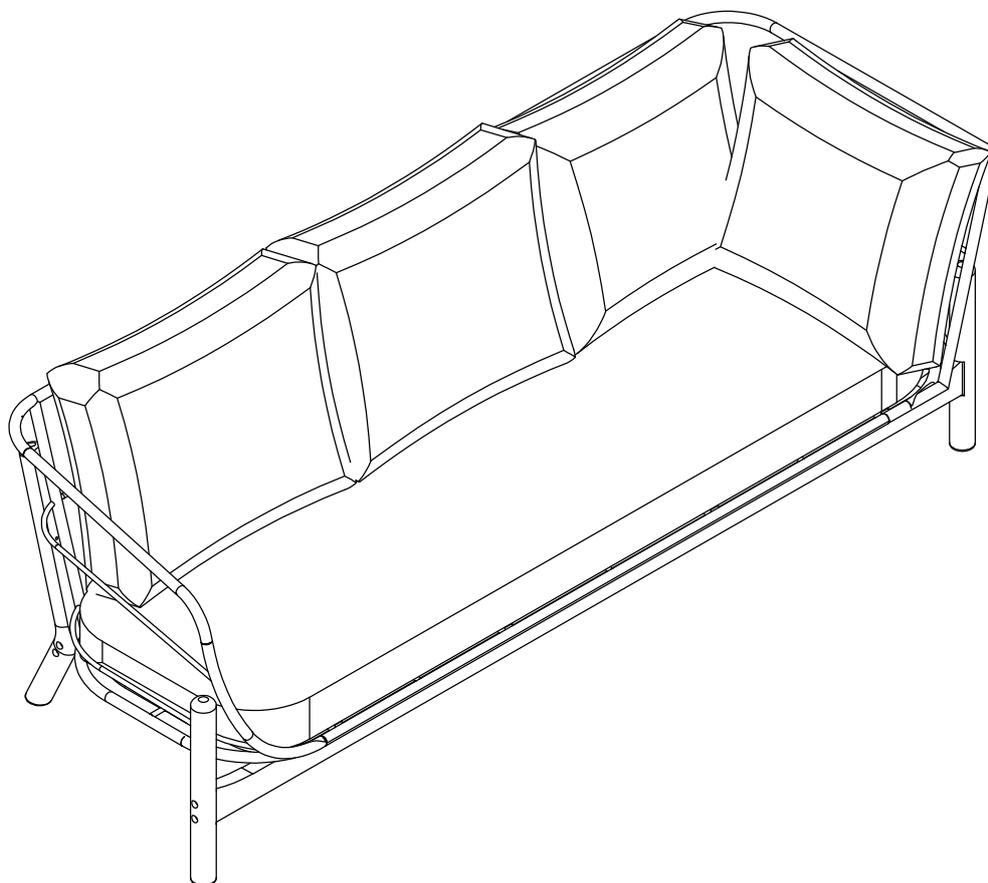


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

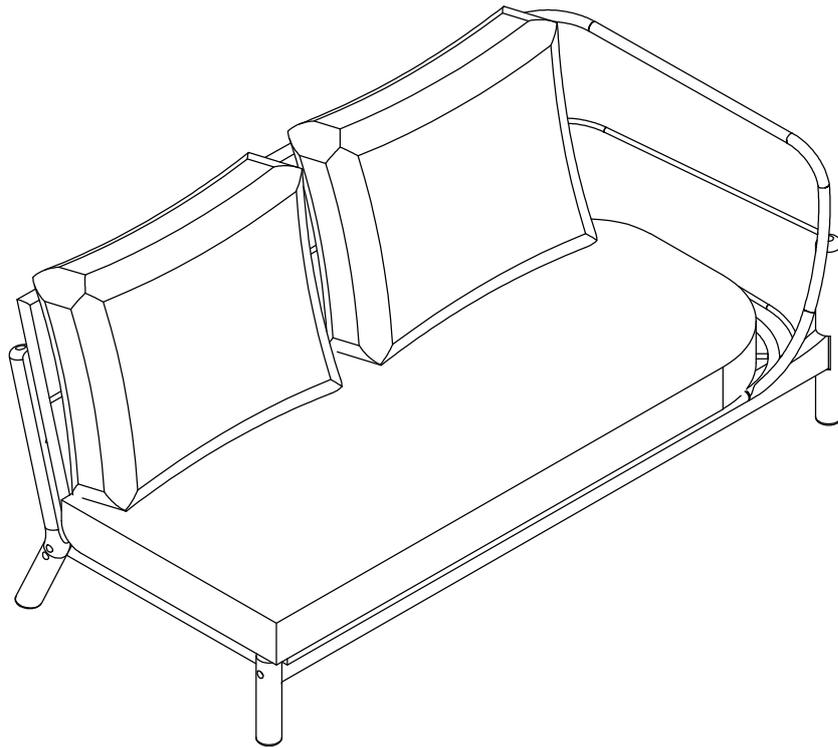


LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI

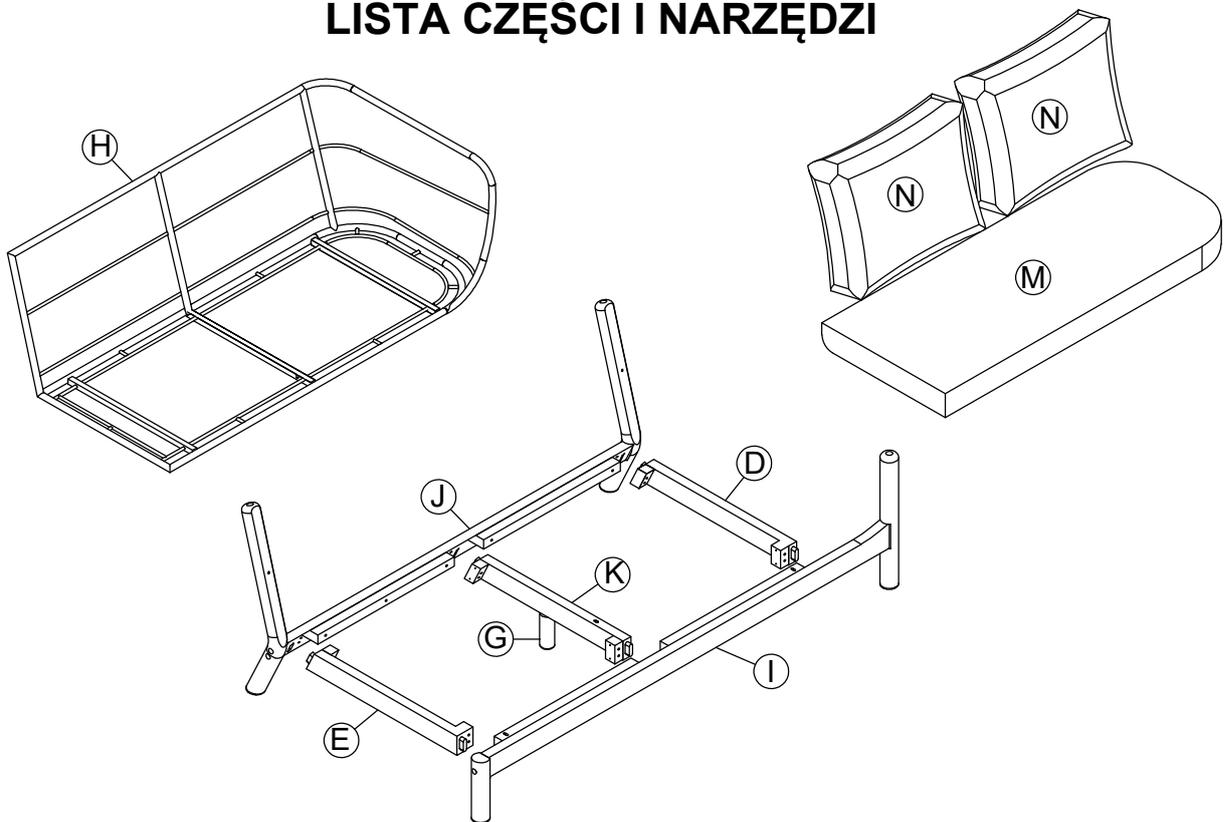

															
6x65x13mm	6x65x13mm	Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm	6x80x13mm	Ø19x1mm									
①	2 SZT.	②	2 SZT.	③	14 SZT.	④	1 SZT.	⑤	1 SZT.	⑥	1 SZT.	⑦	1 SZT.	⑧	1 SZT.


STEP 7

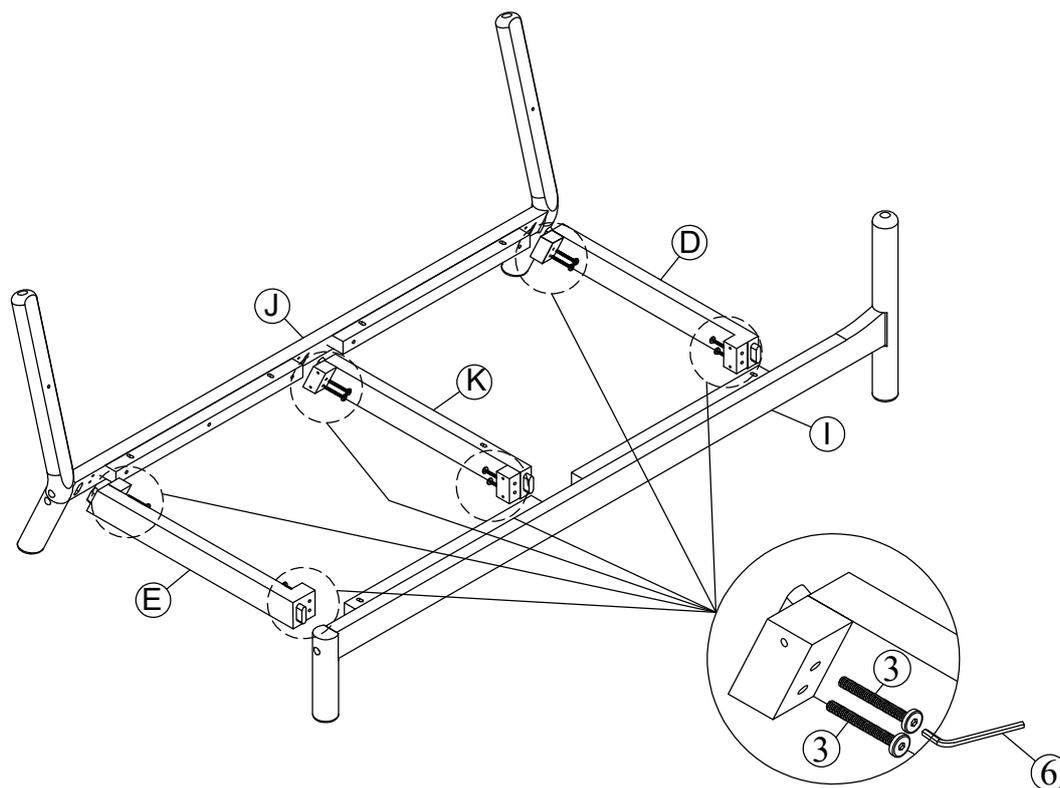

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 8

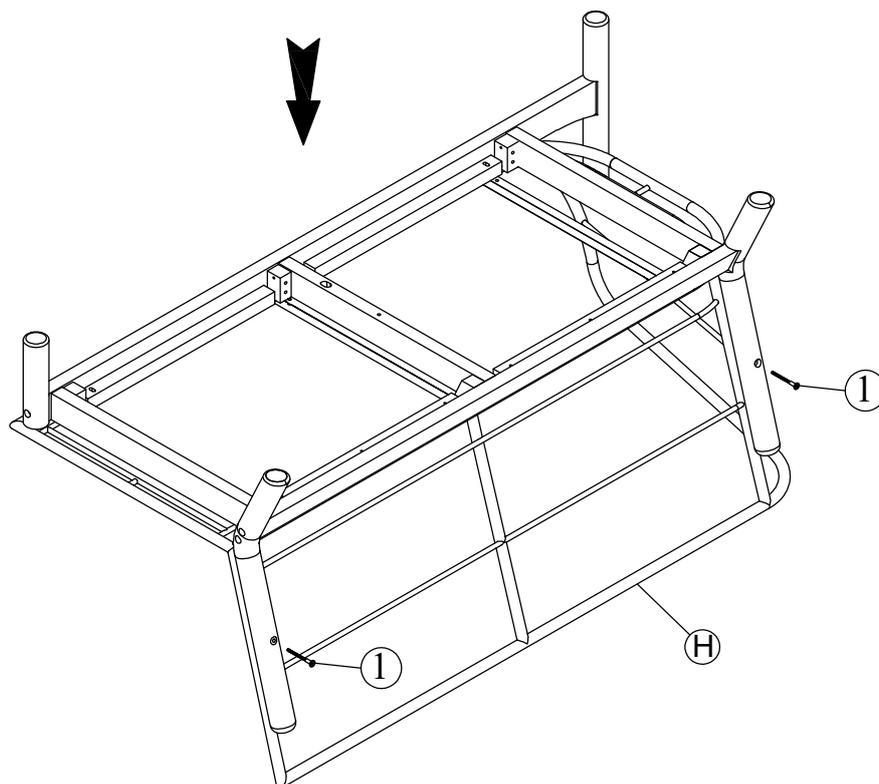

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 9

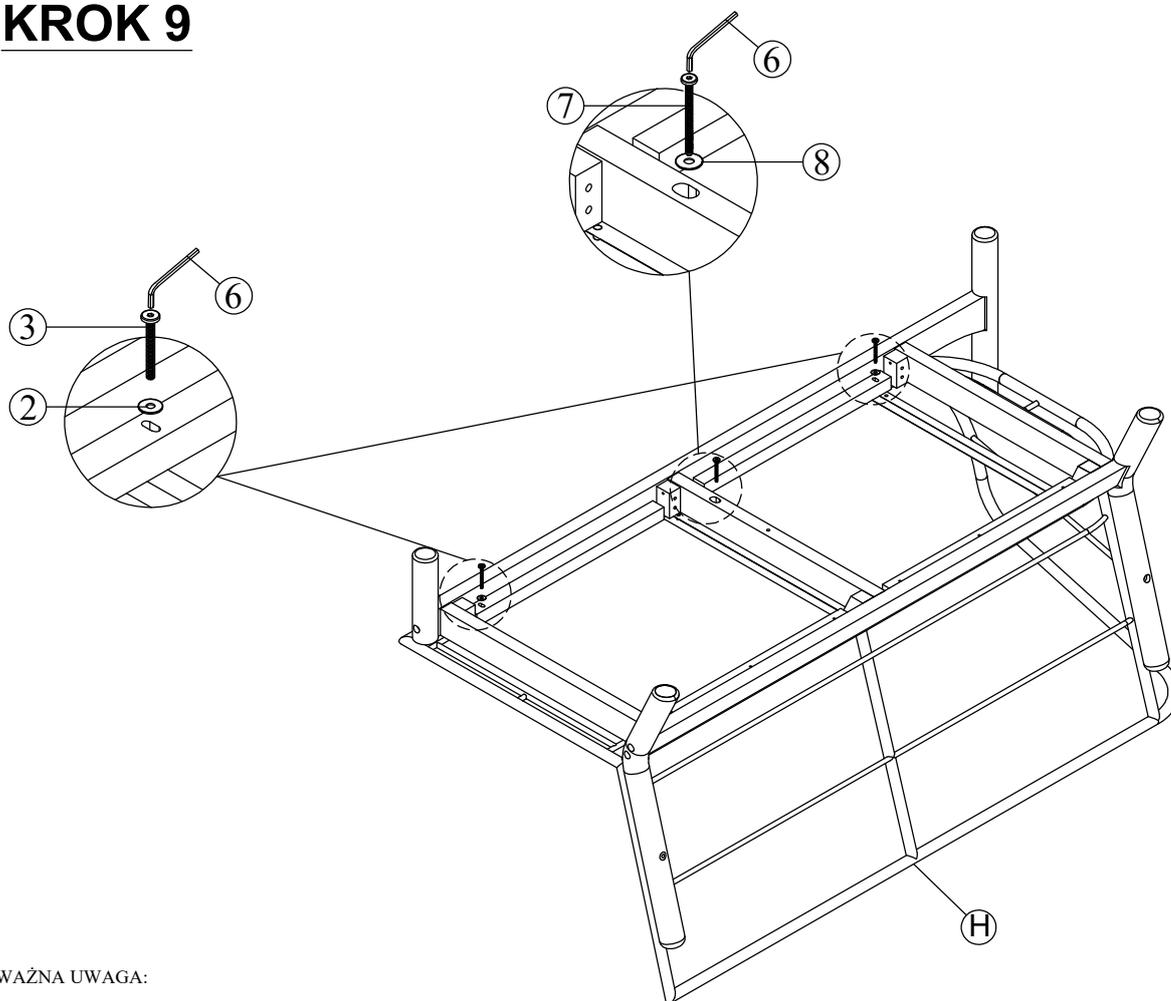

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 10

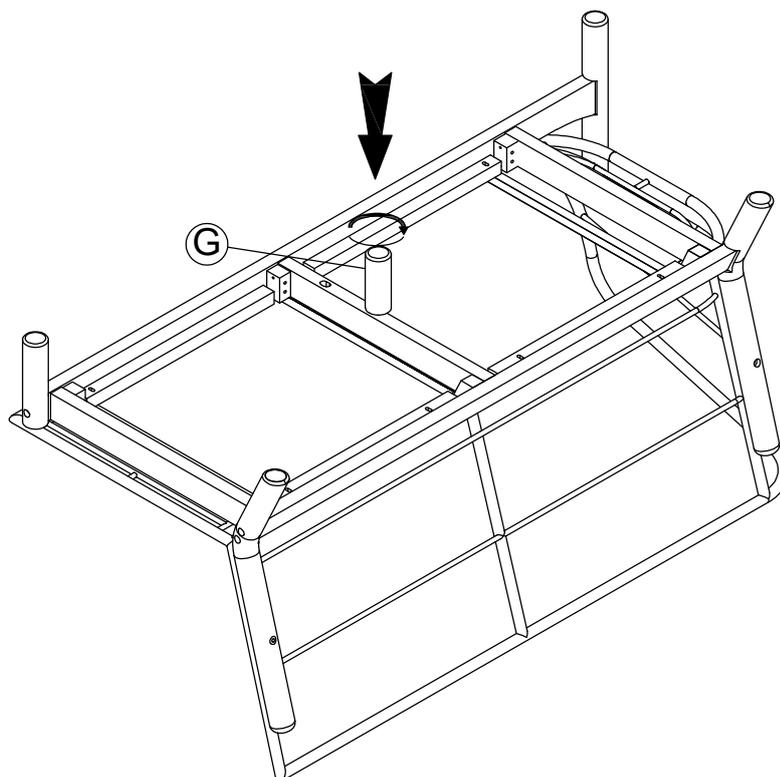

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 11

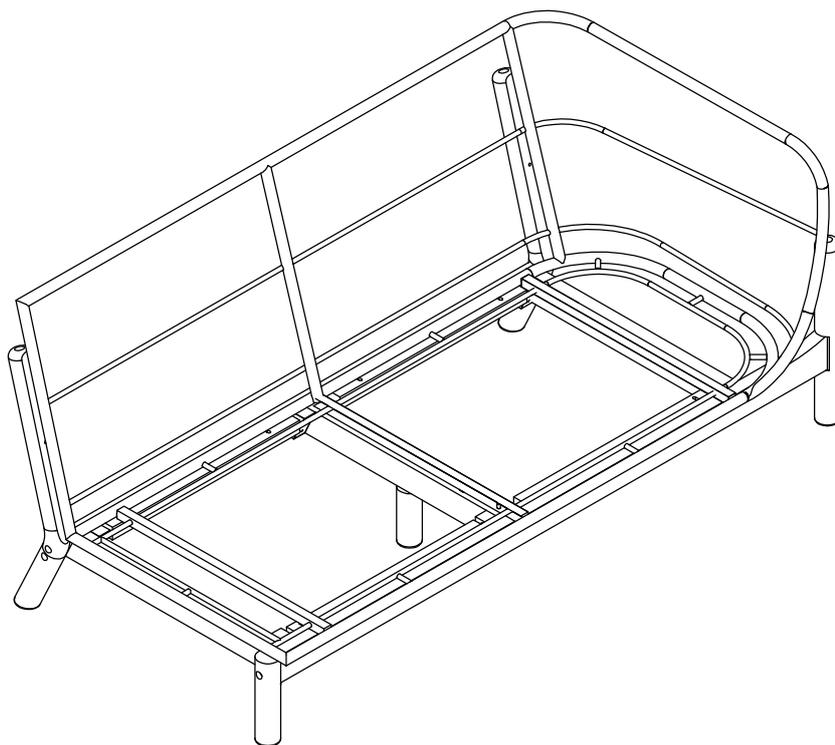

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.


KROK 12

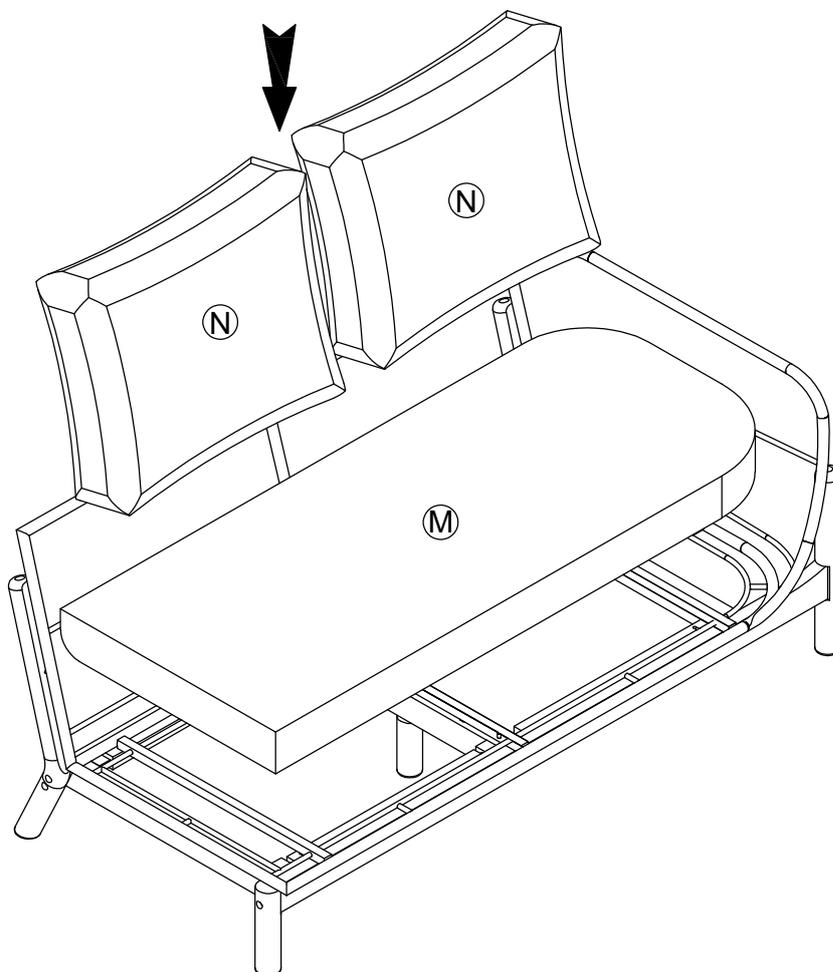


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

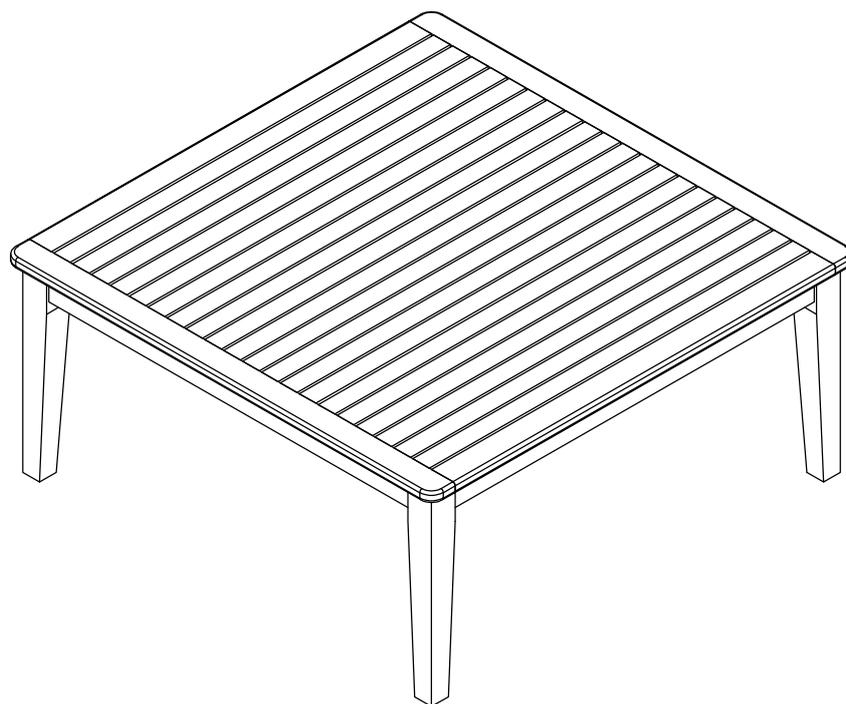


LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI

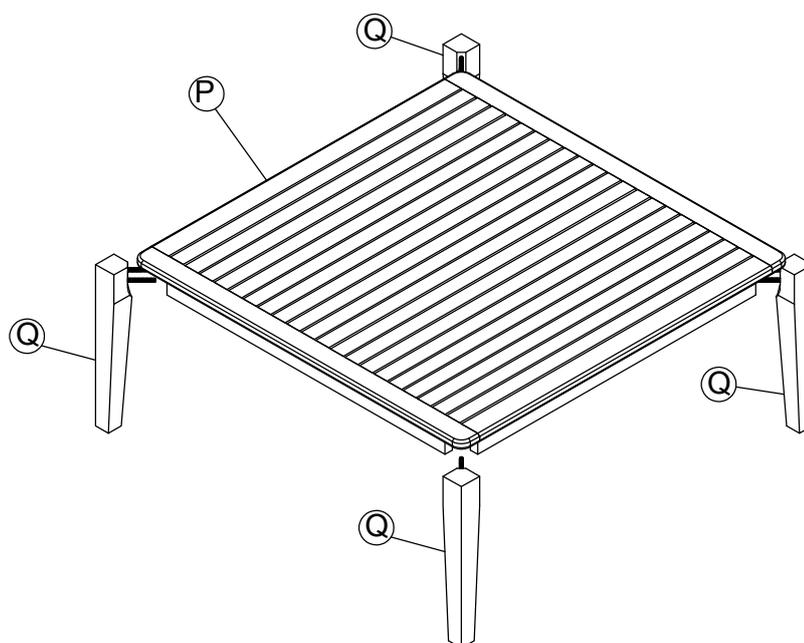

 M8		 Ø19x1mm
④ 8 SZT.	⑤ 1 SZT.	⑧ 8 SZT.

KROK 13

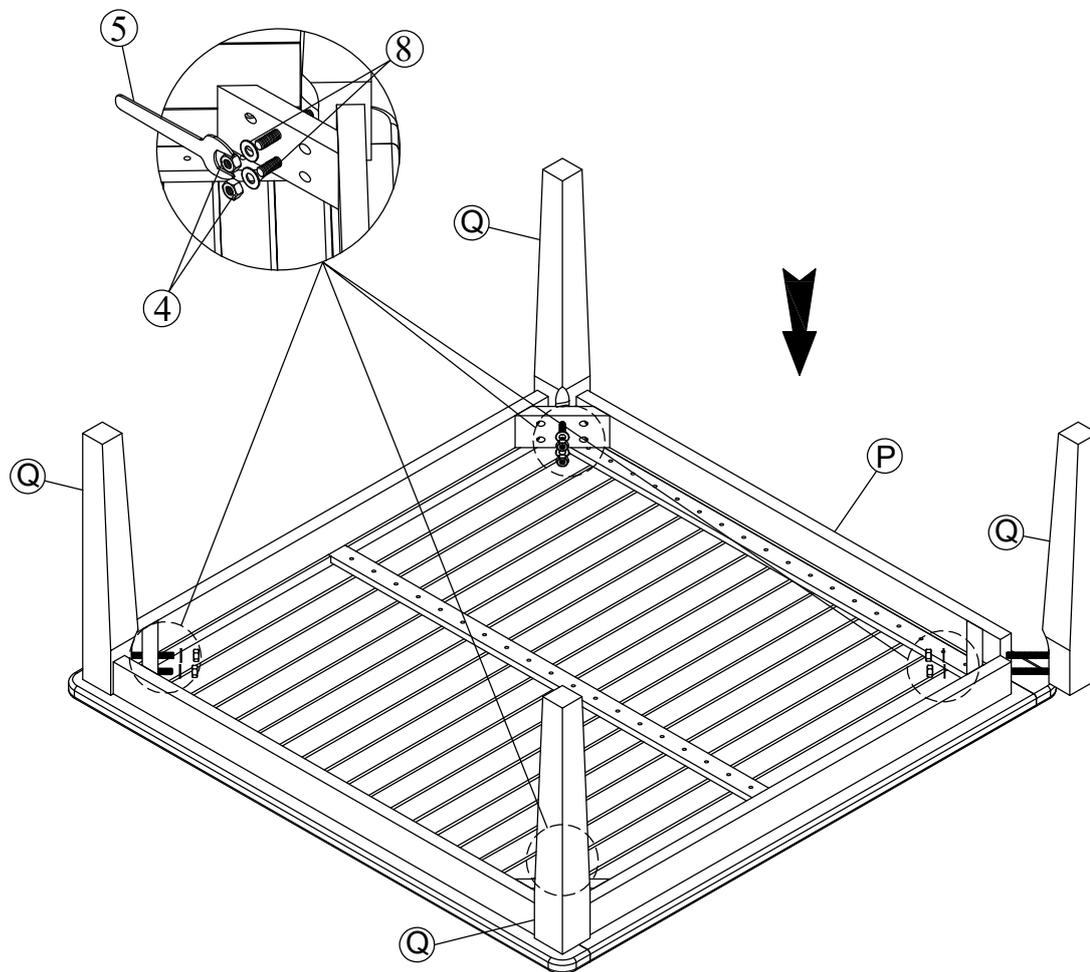


60%

WAŻNA UWAGA:


Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki nie zostaną całkowicie zamontowane. Dziękujemy.

KROK 14

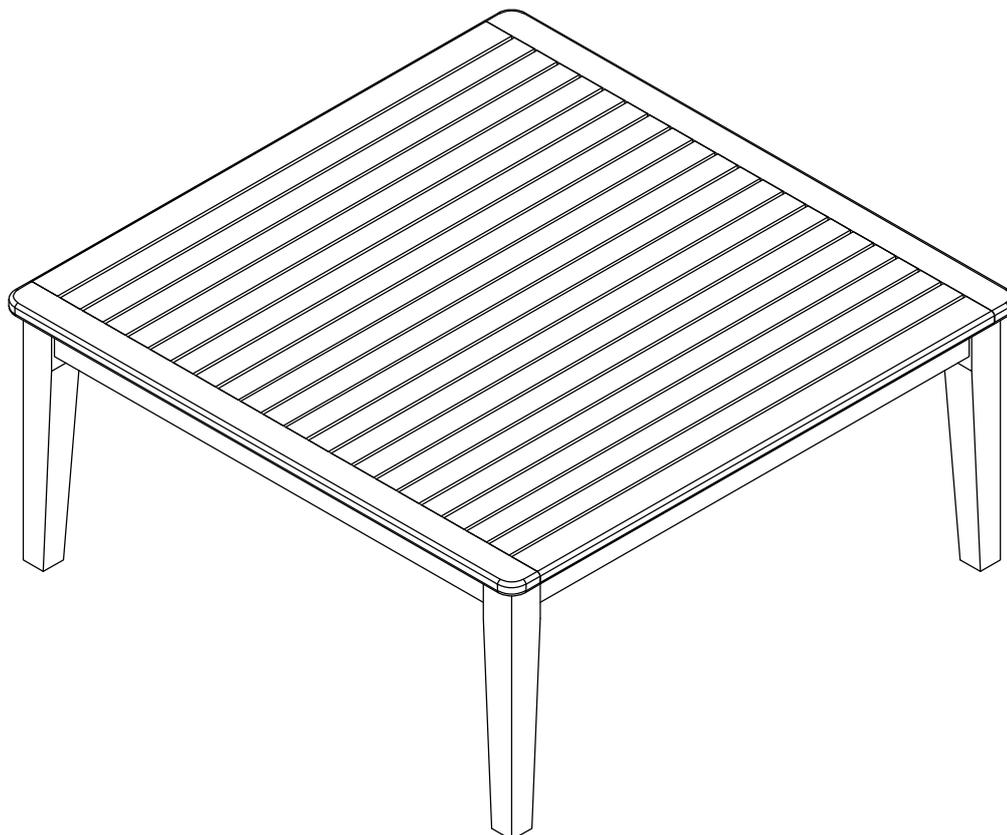
















100%

Bjørkka


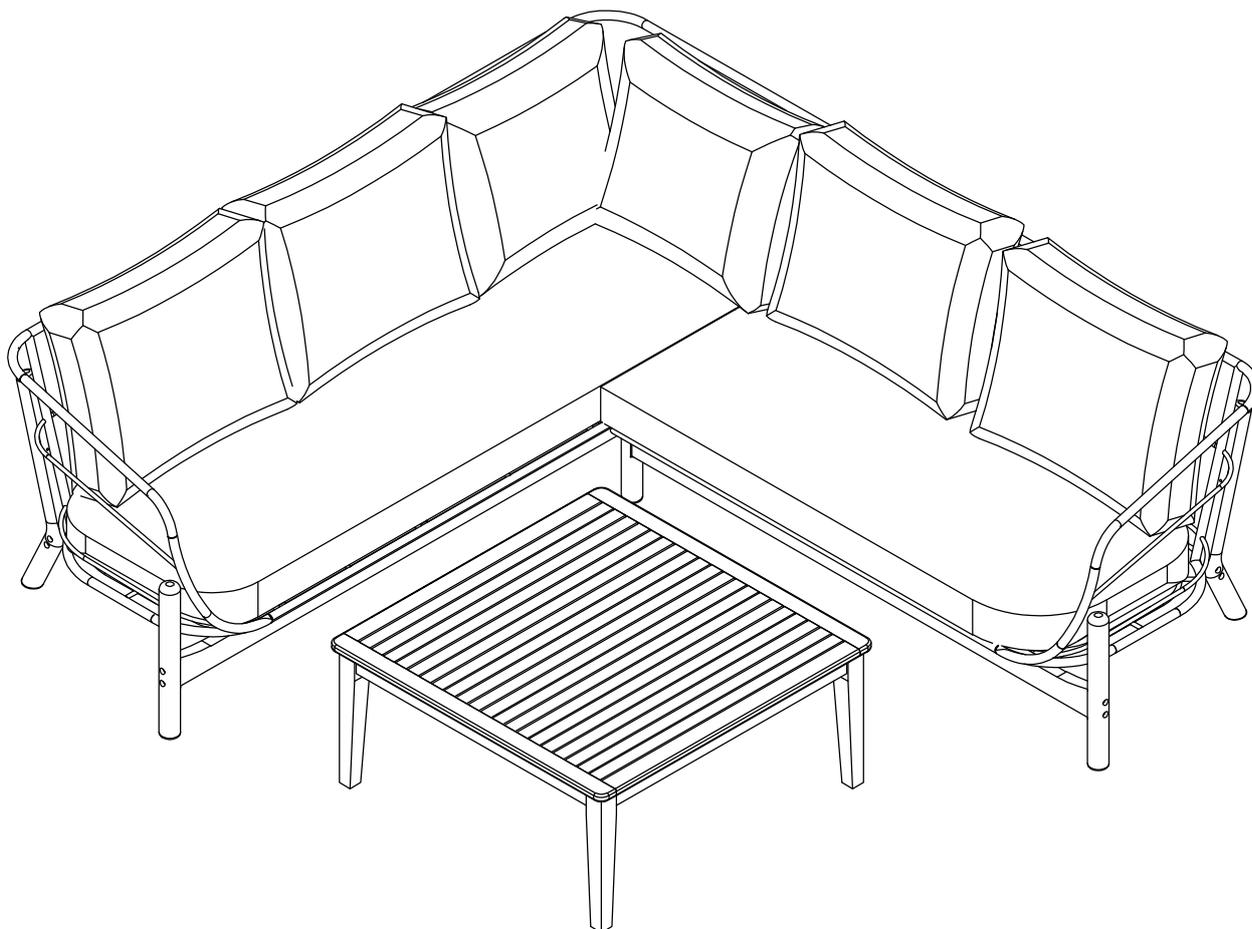


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Part List:
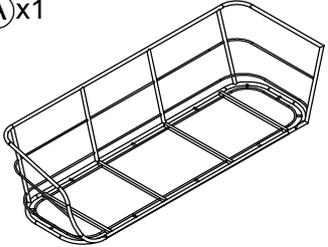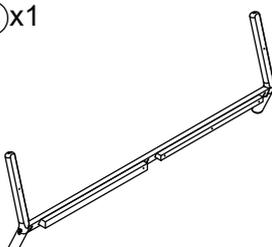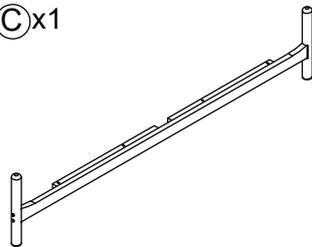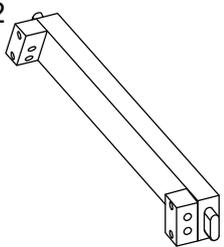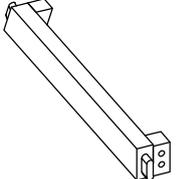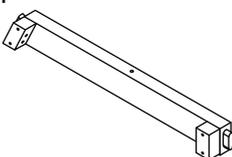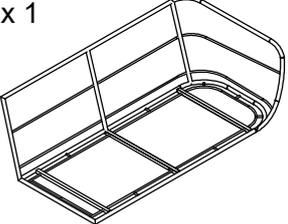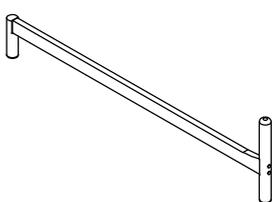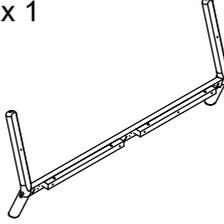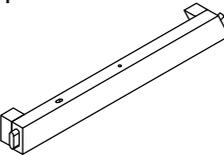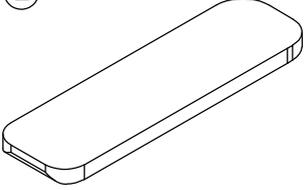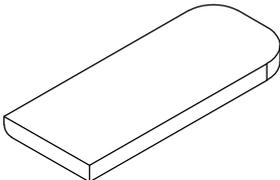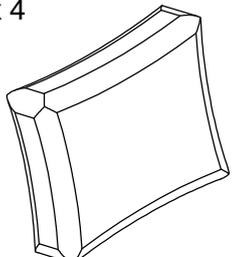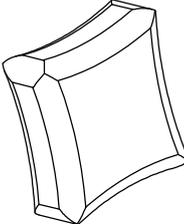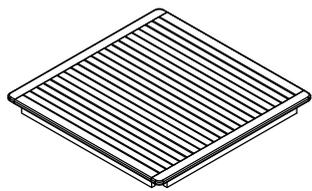
<p>Ⓐx1</p> 	<p>Ⓑx1</p> 	<p>Ⓒx1</p> 	<p>Ⓓx 2</p> 
<p>Ⓔx 2</p> 	<p>Ⓕx 1</p> 	<p>Ⓖx 2</p> 	<p>Ⓗx 1</p> 
<p>Ⓘx 1</p> 	<p>Ⓙx 1</p> 	<p>Ⓚx 1</p> 	<p>Ⓛx 1</p> 
<p>Ⓜx 1</p> 	<p>Ⓝx 4</p> 	<p>Ⓞx 2</p> 	<p>Ⓟx 1</p> 
<p>Ⓠx 4</p> 			


Hardware List:
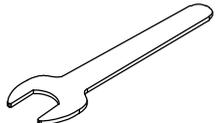
<p>① x 4 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 65 MM</p>	<p>② x 6 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>FLAT WASHER Ø16 x2mm</p>	<p>③ x 30 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 50MM</p>	<p>④ x 8 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>Nut M8</p>	<p>⑤ x 1 pcs</p>  <p>KEY</p>
<p>⑥ x 2 pcs</p>  <p>ALLEN KEY</p>	<p>⑦ x 1 pc</p>  <p>BOLT M6 x 80 MM</p>	<p>⑧ x 9 pc Extra 2 pcs</p>  <p>FLAT WASHER M8 Ø19 x1mm</p>		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


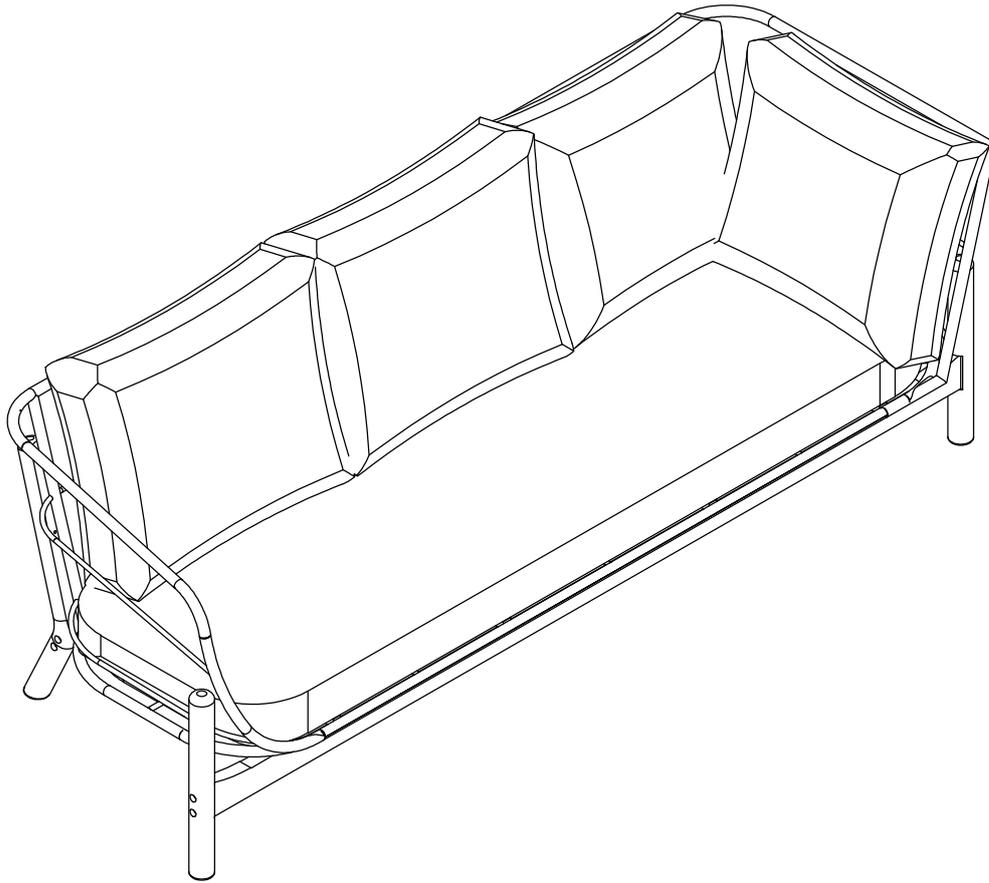


PARTLIST AND HARDWARE

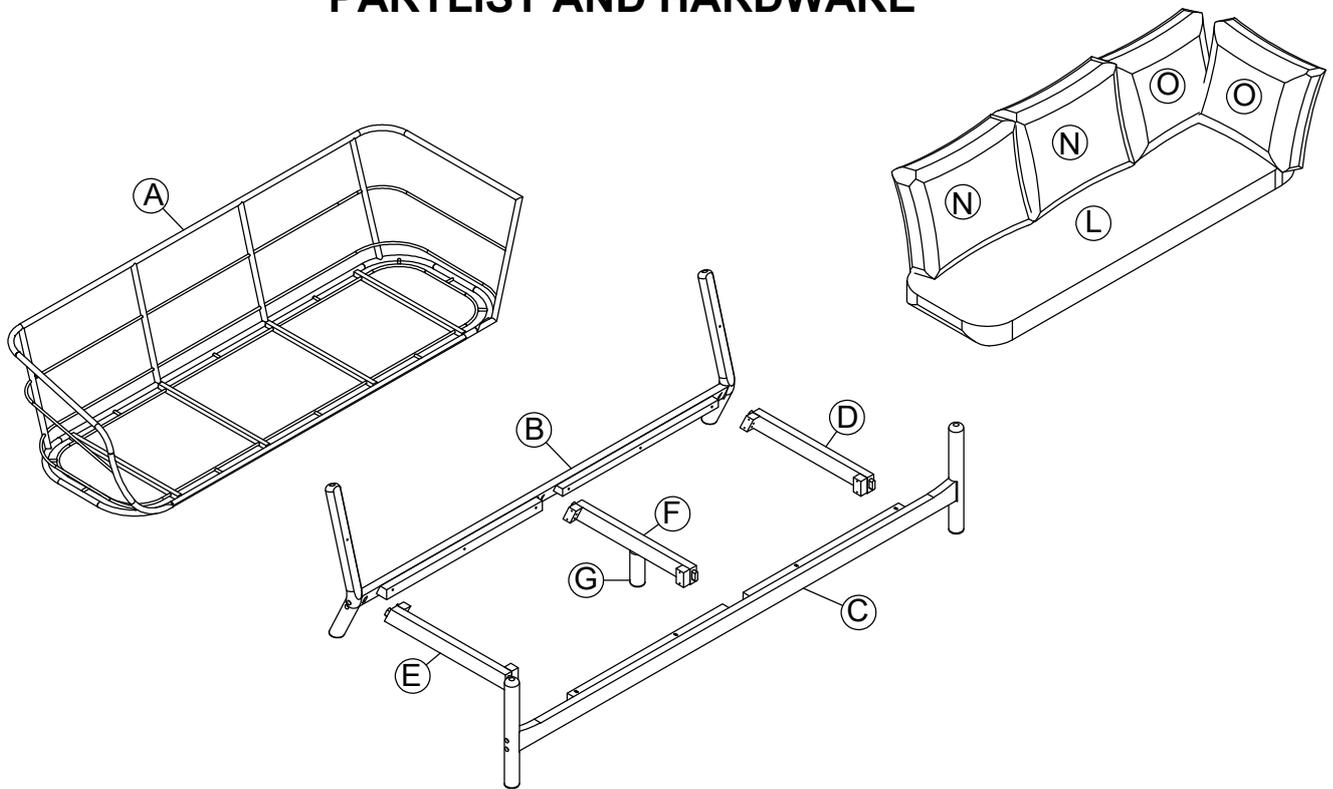

							
	6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm			
①	2 PCS	②	4 PCS	③	16 PCS	⑥	1 PC


STEP 1

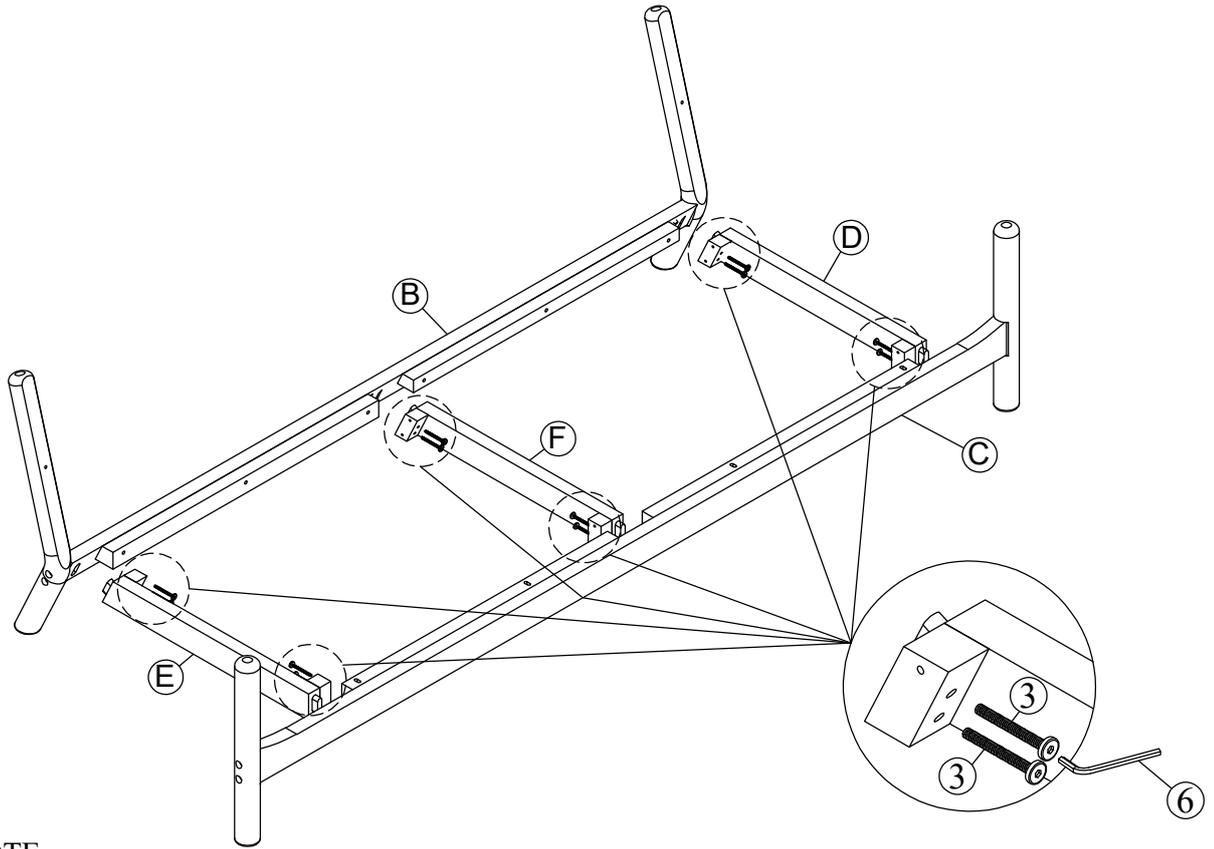

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 2

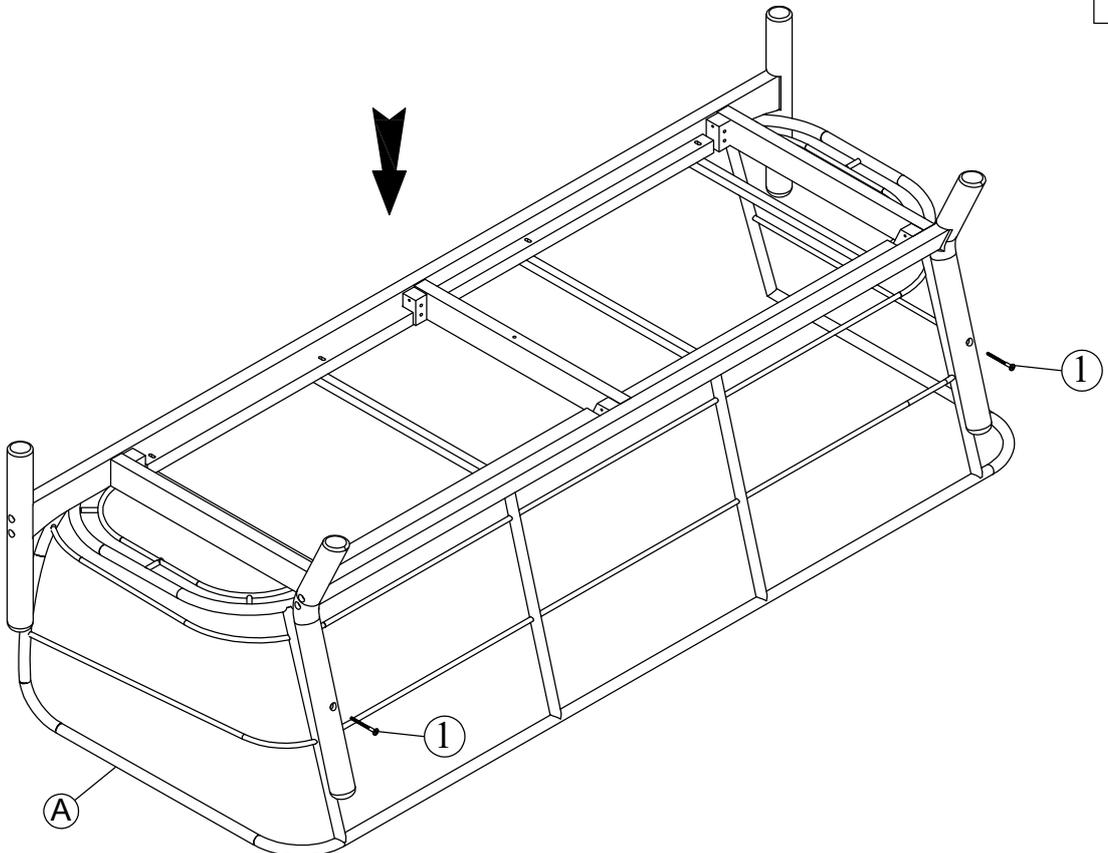

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 3

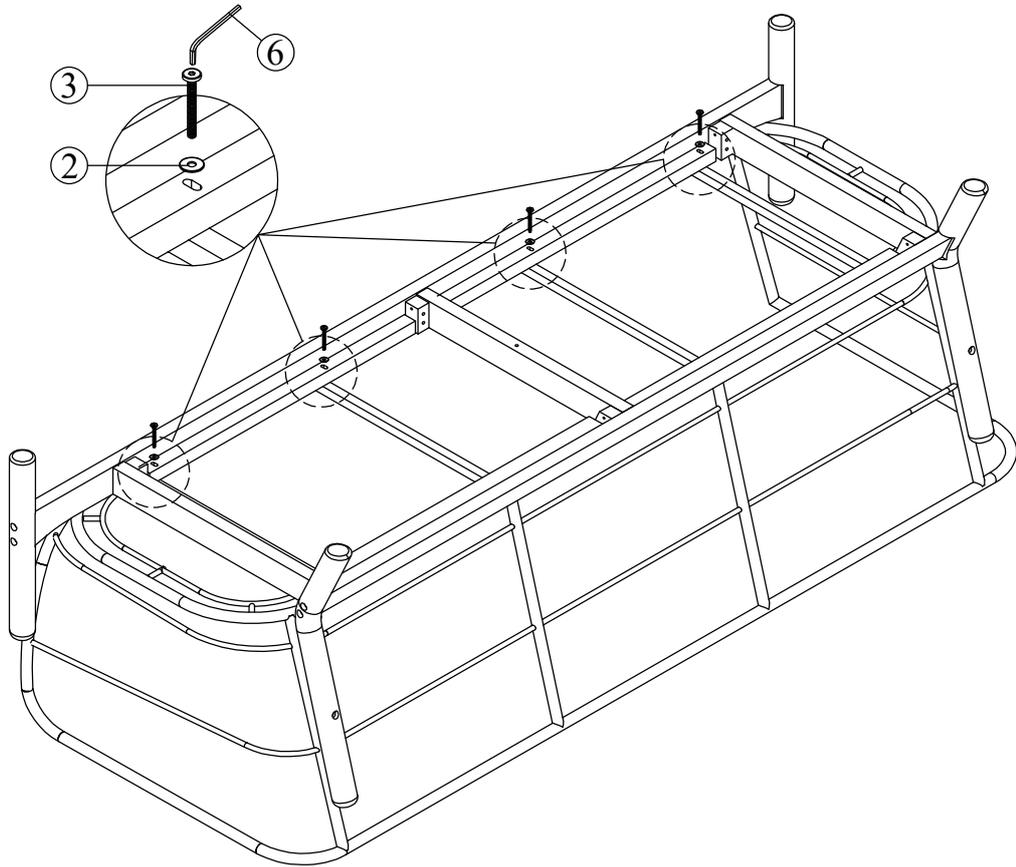

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 4

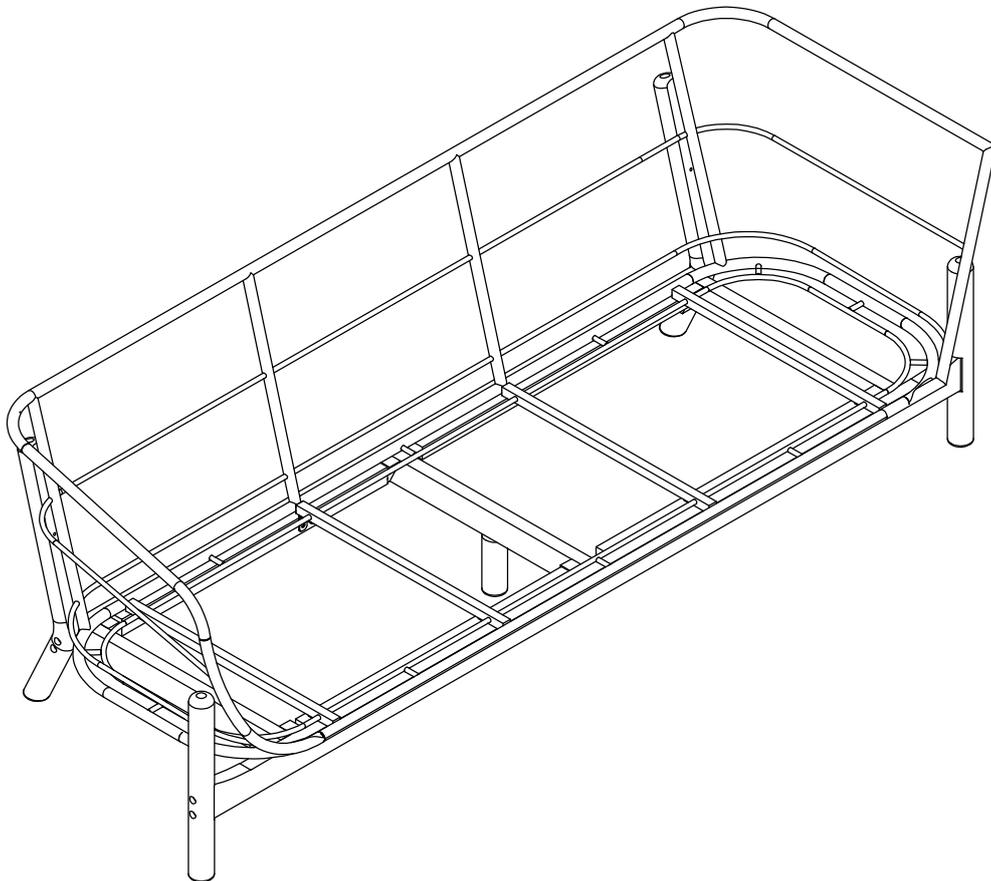

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 5

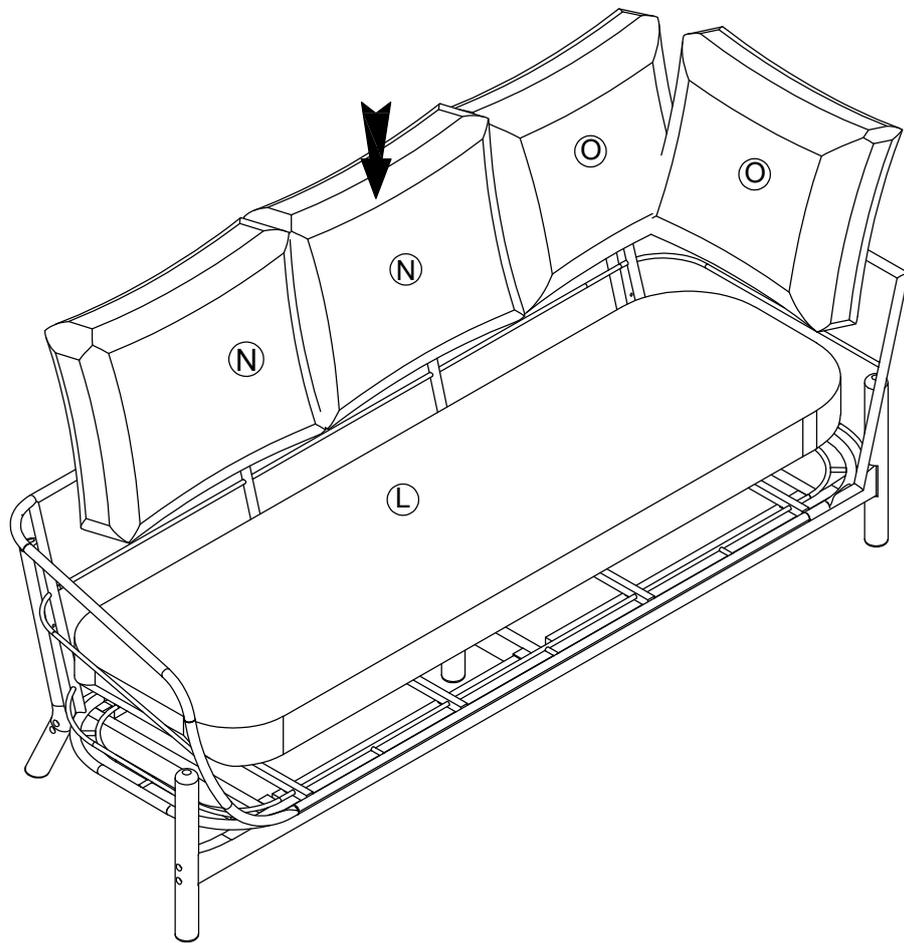

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 6

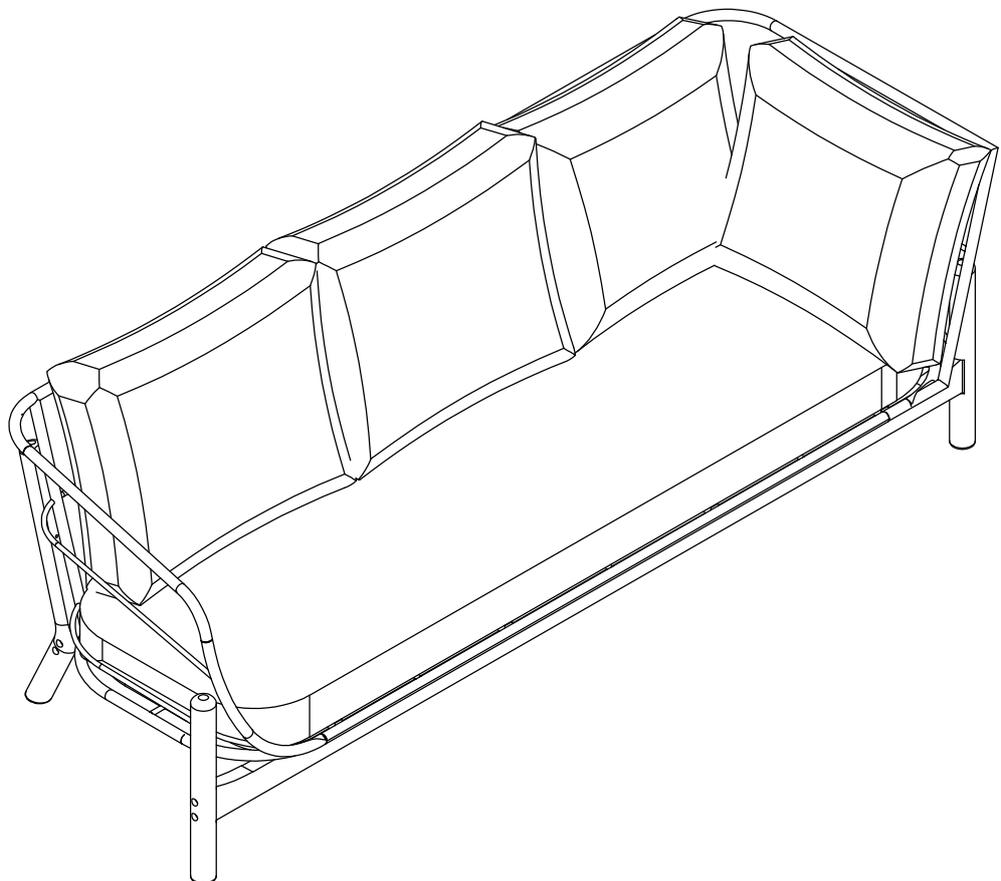


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


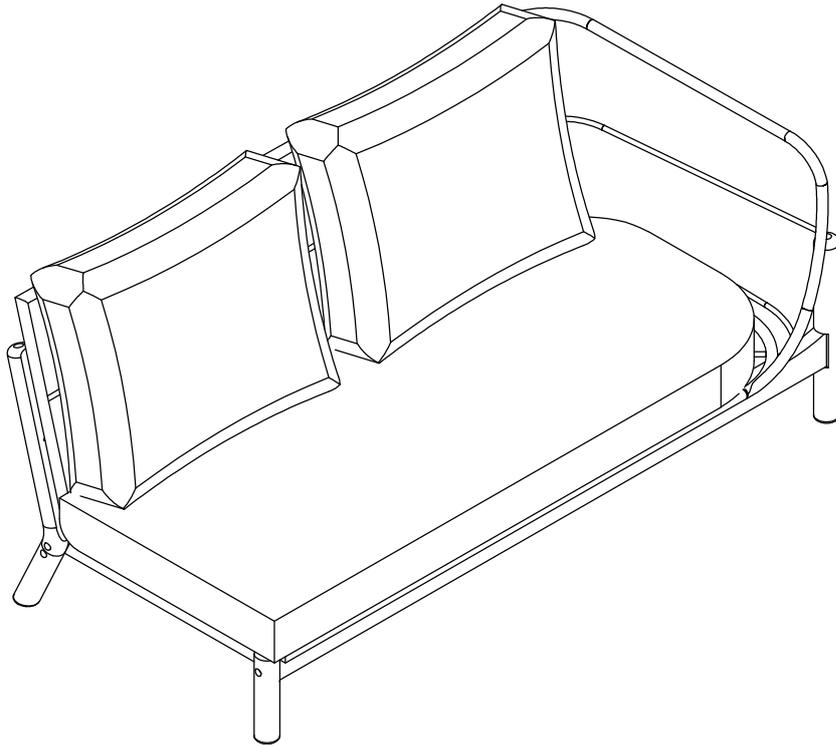


PARTLIST AND HARDWARE

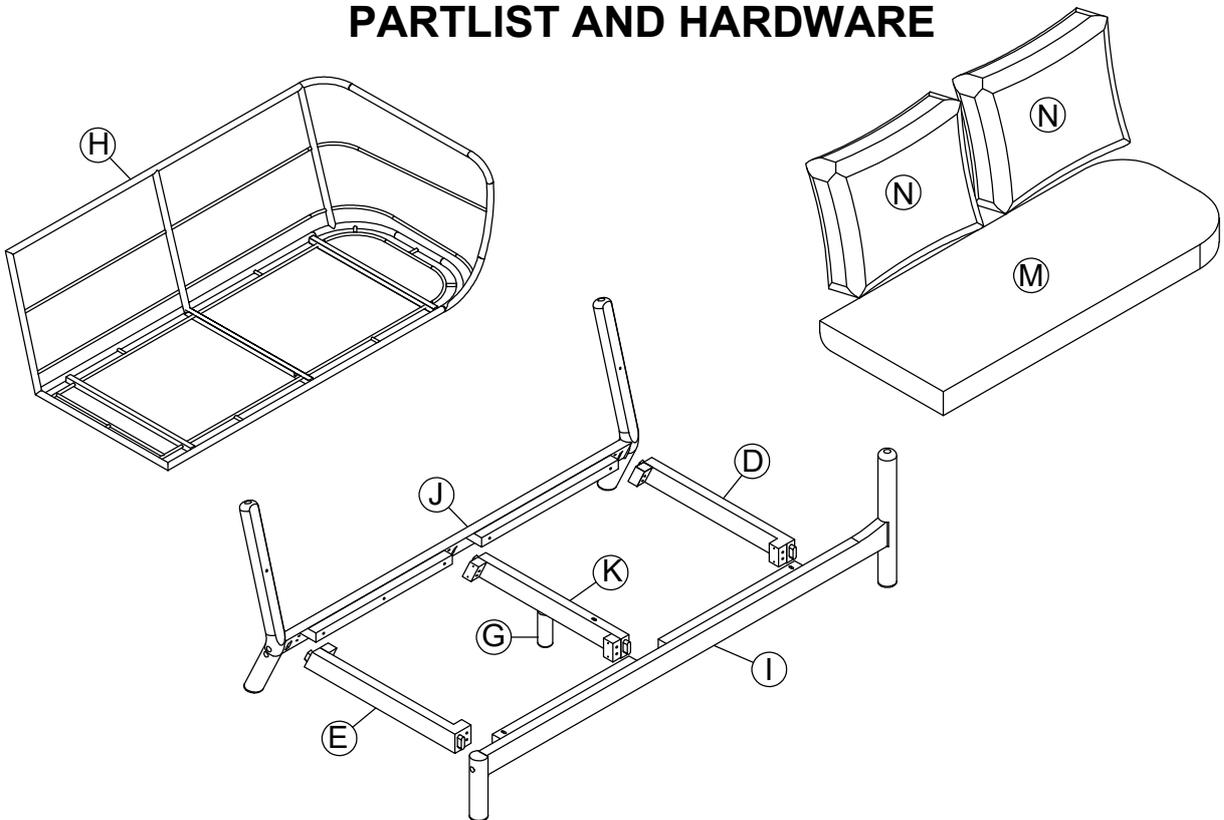

											
	6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm	6x80x13mm	Washer Ø19x1mm					
①	2 PCS	②	2 PCS	③	14 PCS	④	1 PC	⑤	1 PC	⑥	1 PC


STEP 7

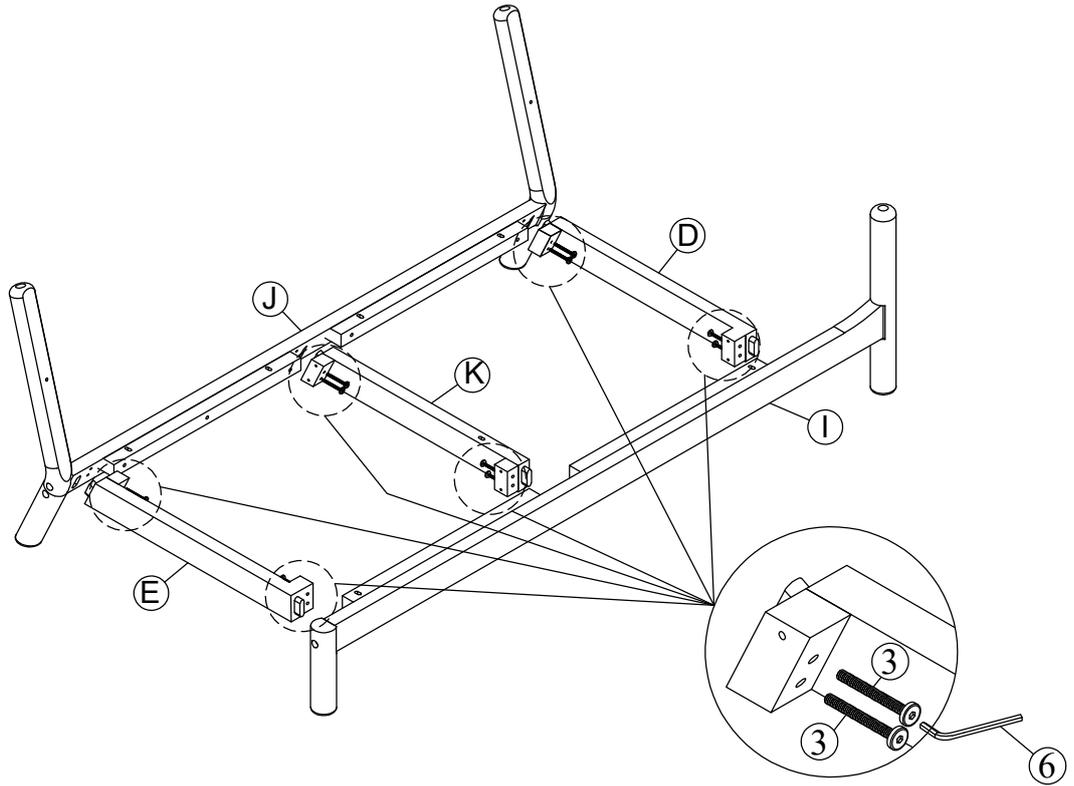

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 8

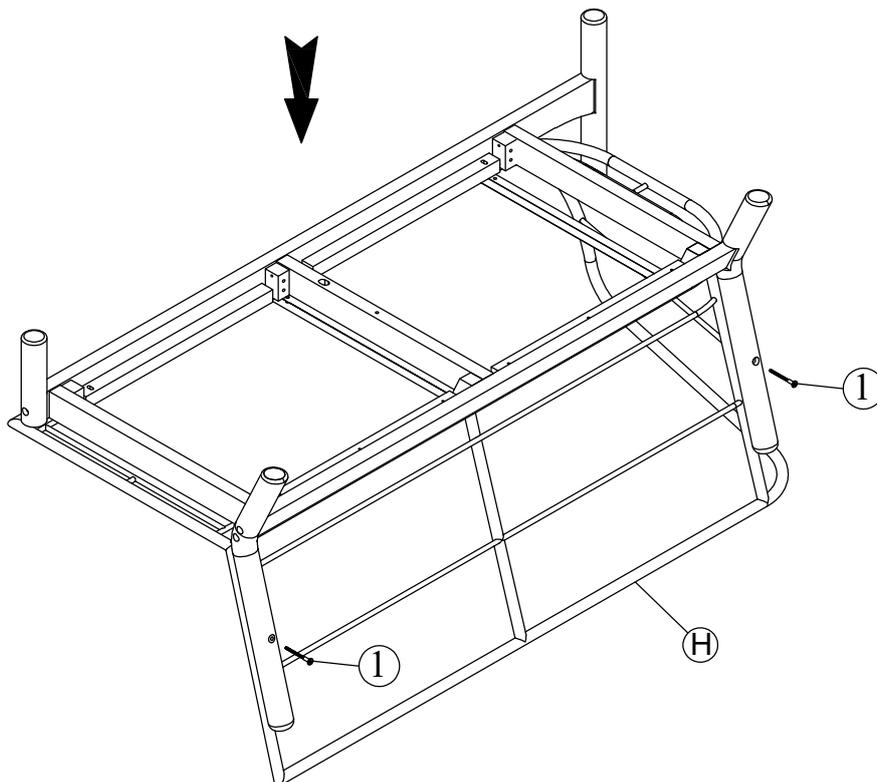

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 9

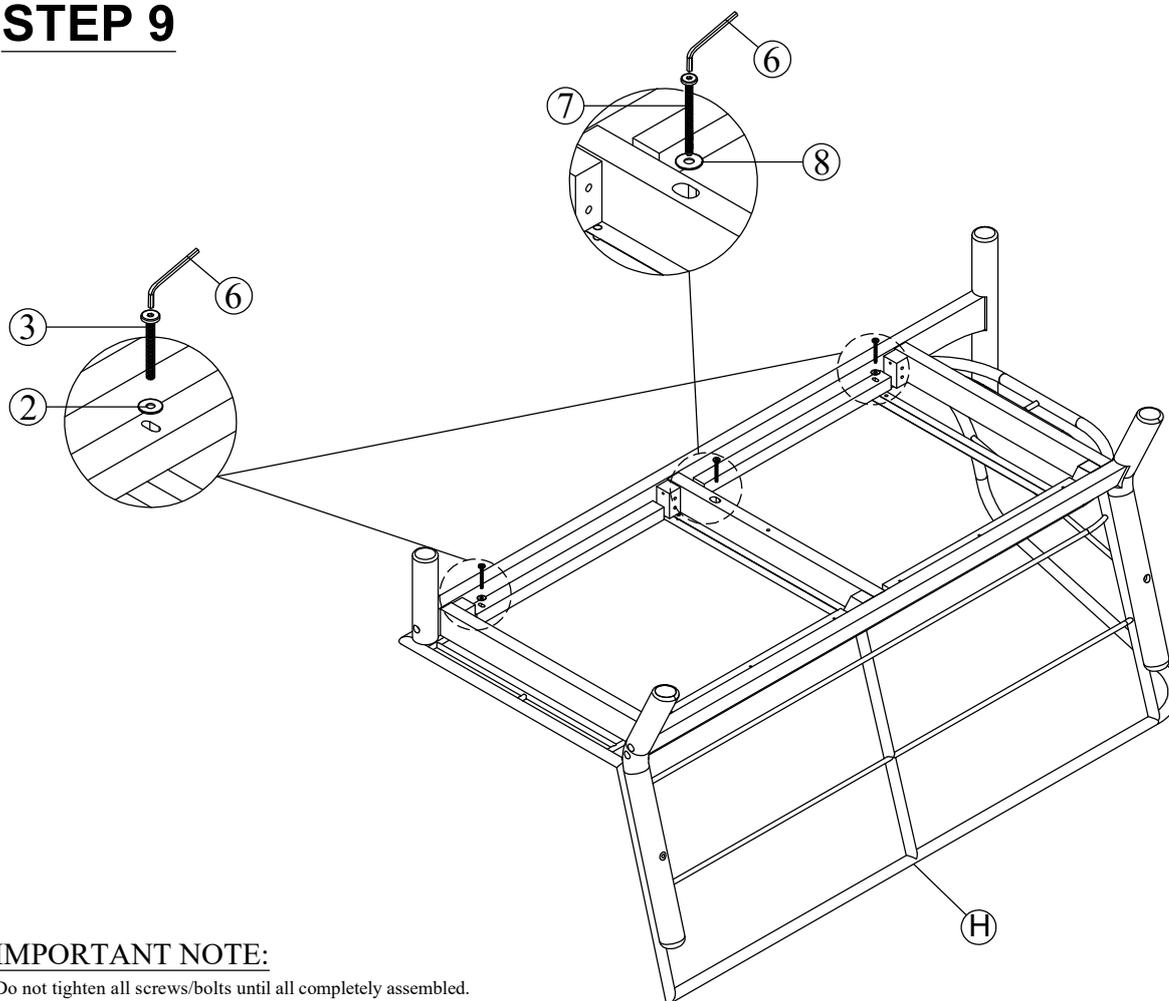

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 10

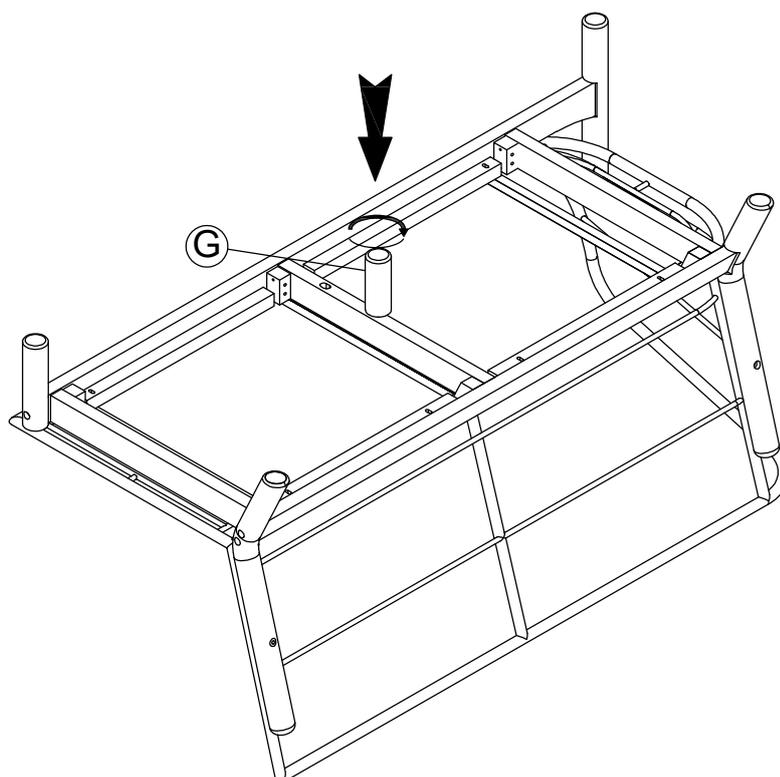

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 11

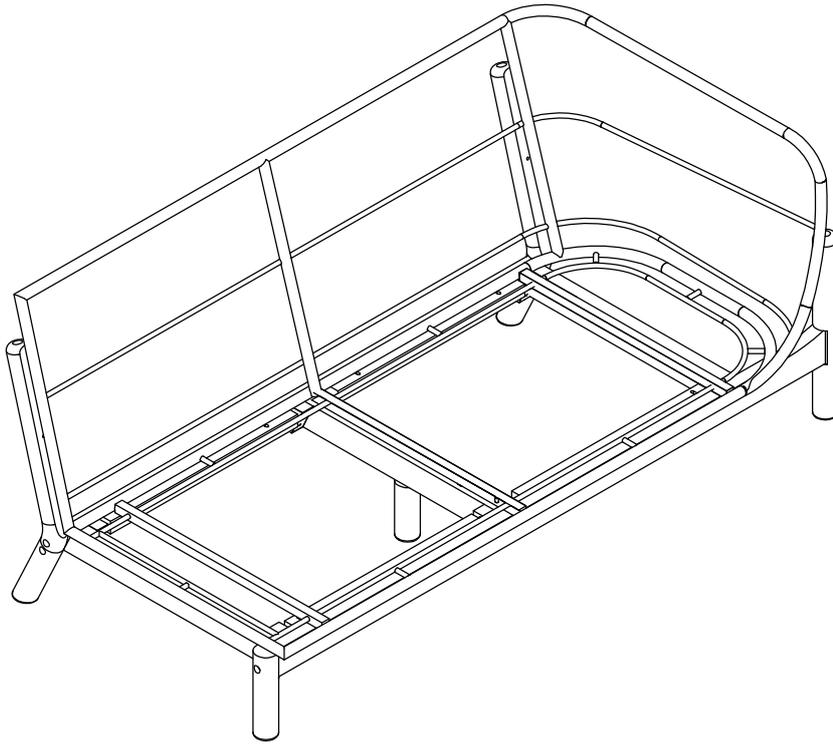

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 12

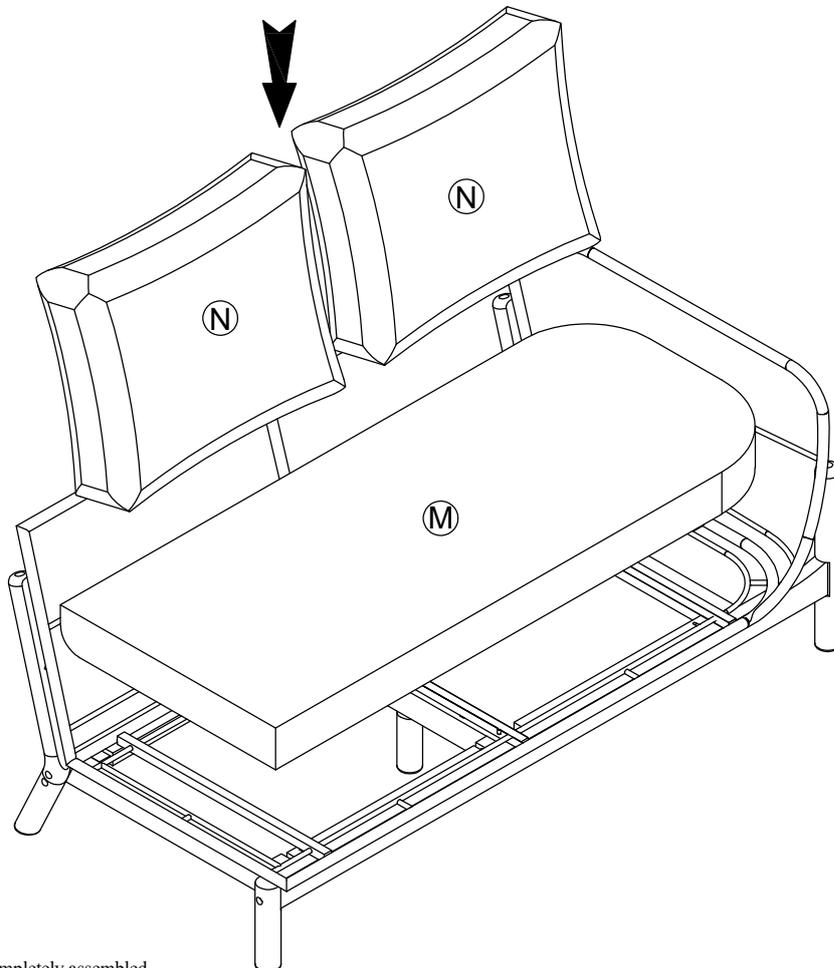


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

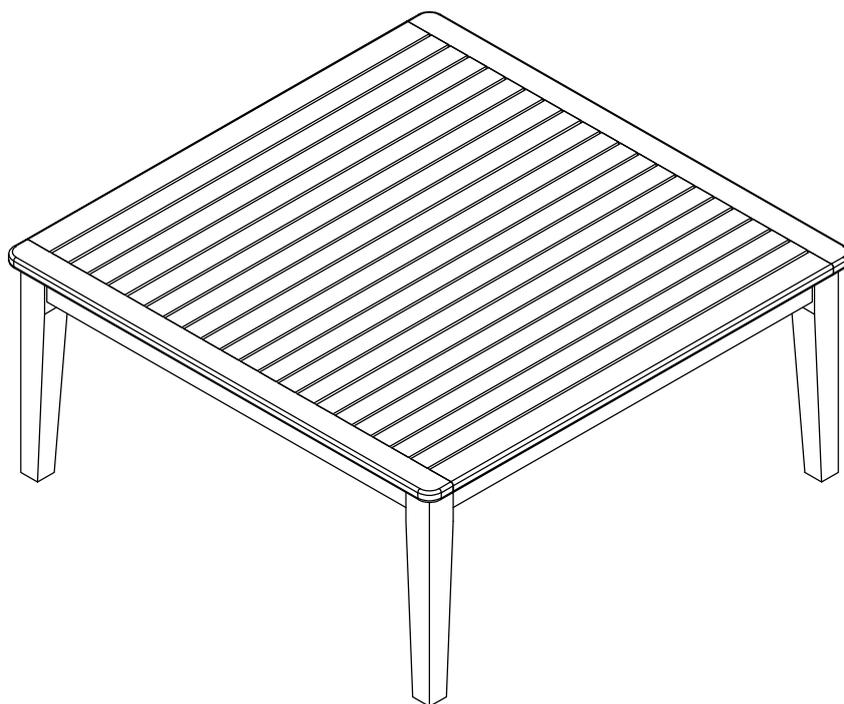


PARTLIST AND HARDWARE

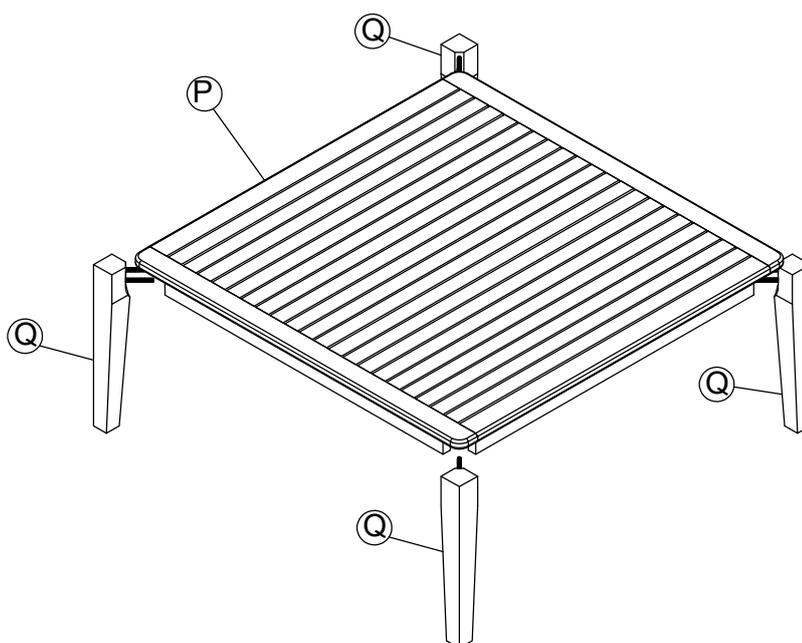

 Nut M8	 KEY	 Washer Ø19x1mm
④ 8 PCS	⑤ 1 PCS	⑧ 8 PCS

STEP 13

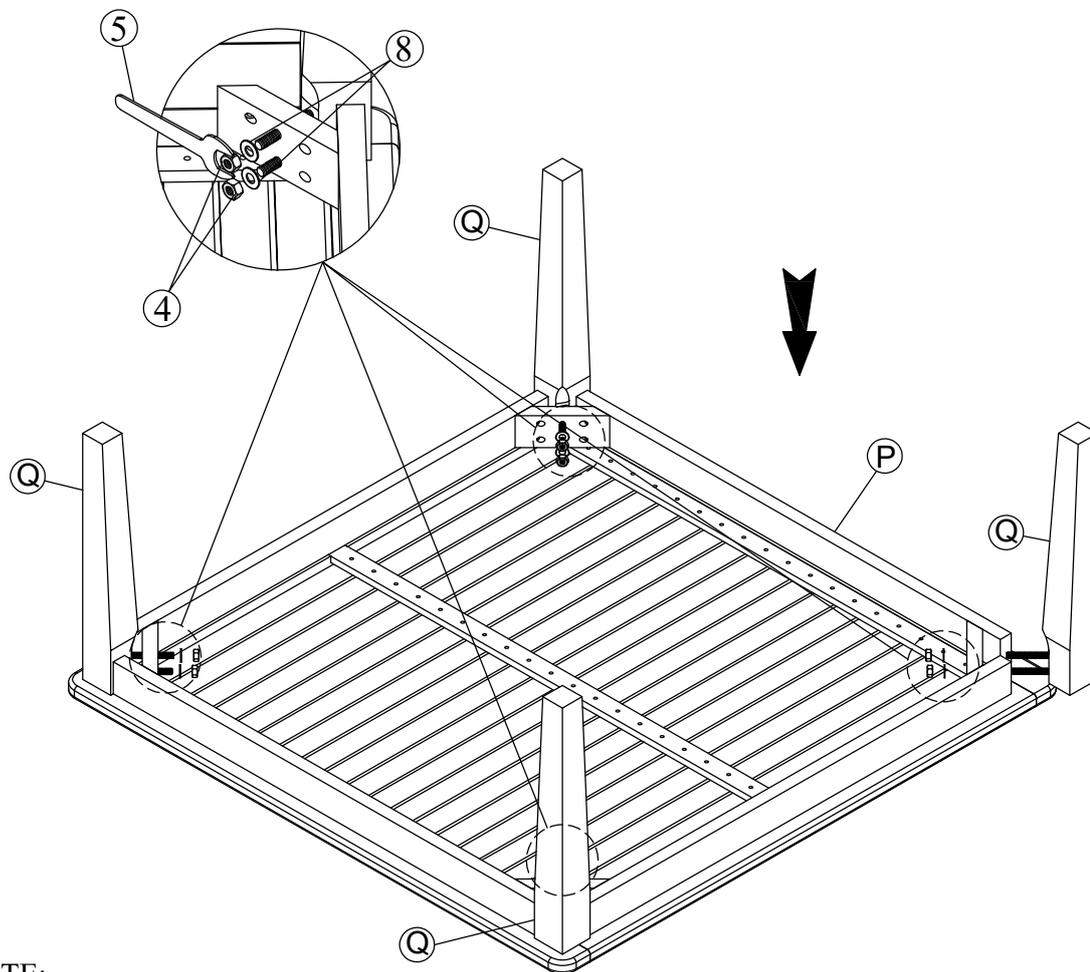

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 14

