
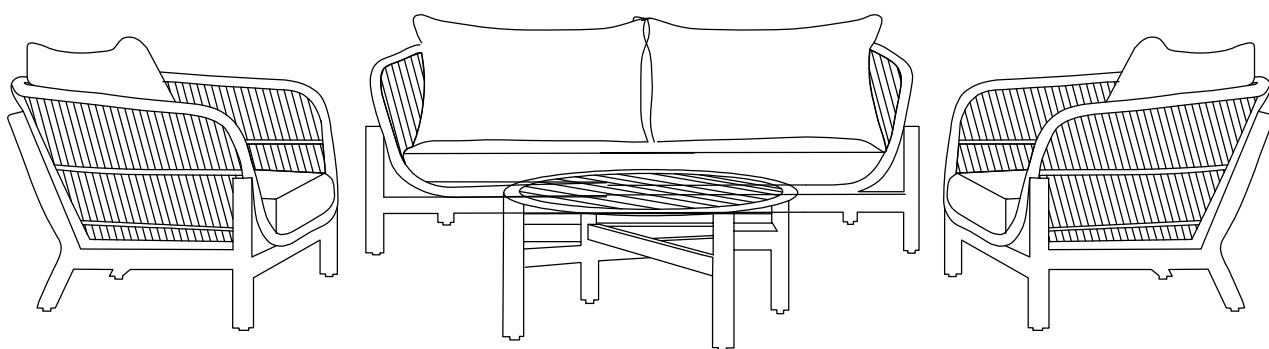
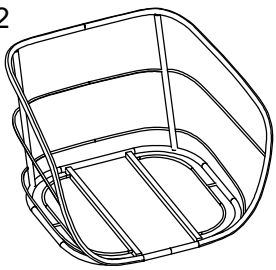
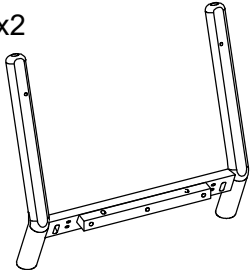
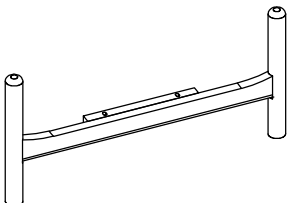
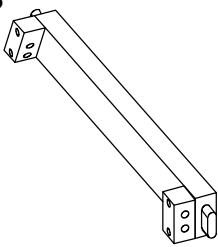
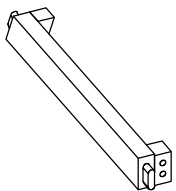
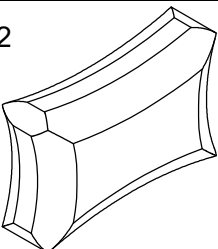
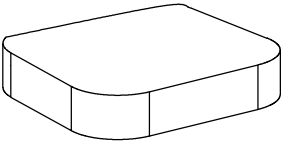
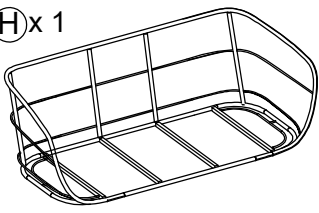
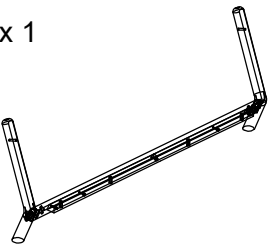
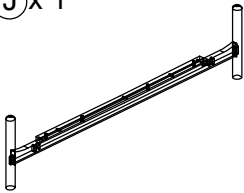
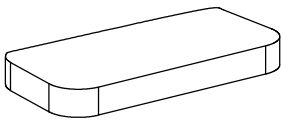
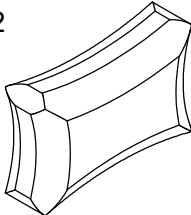
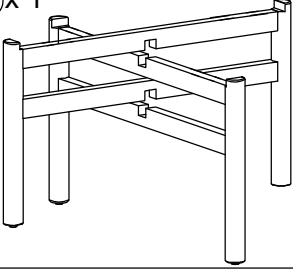


Bjørkka


INSTRUKCJA MONTAŻU



Lista części:


A x2 	B x2 	C x2 	D x 3 
E x 3 	F x 2 	G x 2 	H x 1 
I x 1 	J x 1 	K x 1 	L x 2 
M x 1 	N x 1 		

Lista narzędzi:

① x 6 szt. Extra 1 szt.  ŚRUBA M6 x 65MM	② x 16 szt. Extra 2 szt.  PŁASKA PODKŁADKA Ø16 x2mm	③ x 40 szt. Extra 2 szt.  ŚRUBA M6 x 50MM	④ x 4 szt. Extra 1 szt.  ŚRUBA M6 x 20MM	⑤ x 1 szt.  ŁĄCZNIK
⑥ x 2 pcs  IMBUS	⑦ x 4 pcs  WKREŚT M6 x 60MM			


INSTRUKCJA MONTAŻU

X2

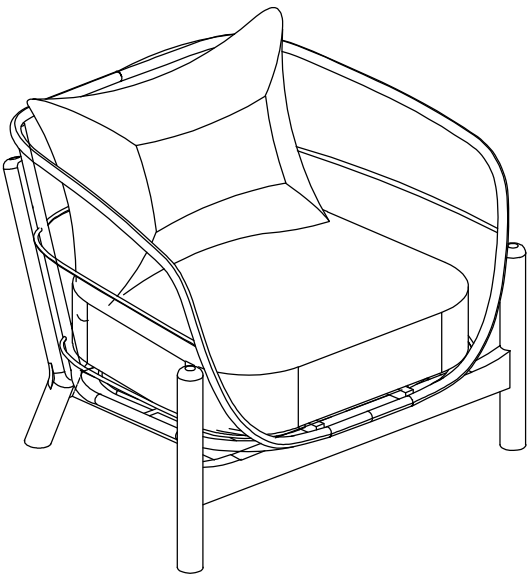


LISTA ELEMENTÓW I NARZĘDZI

X2

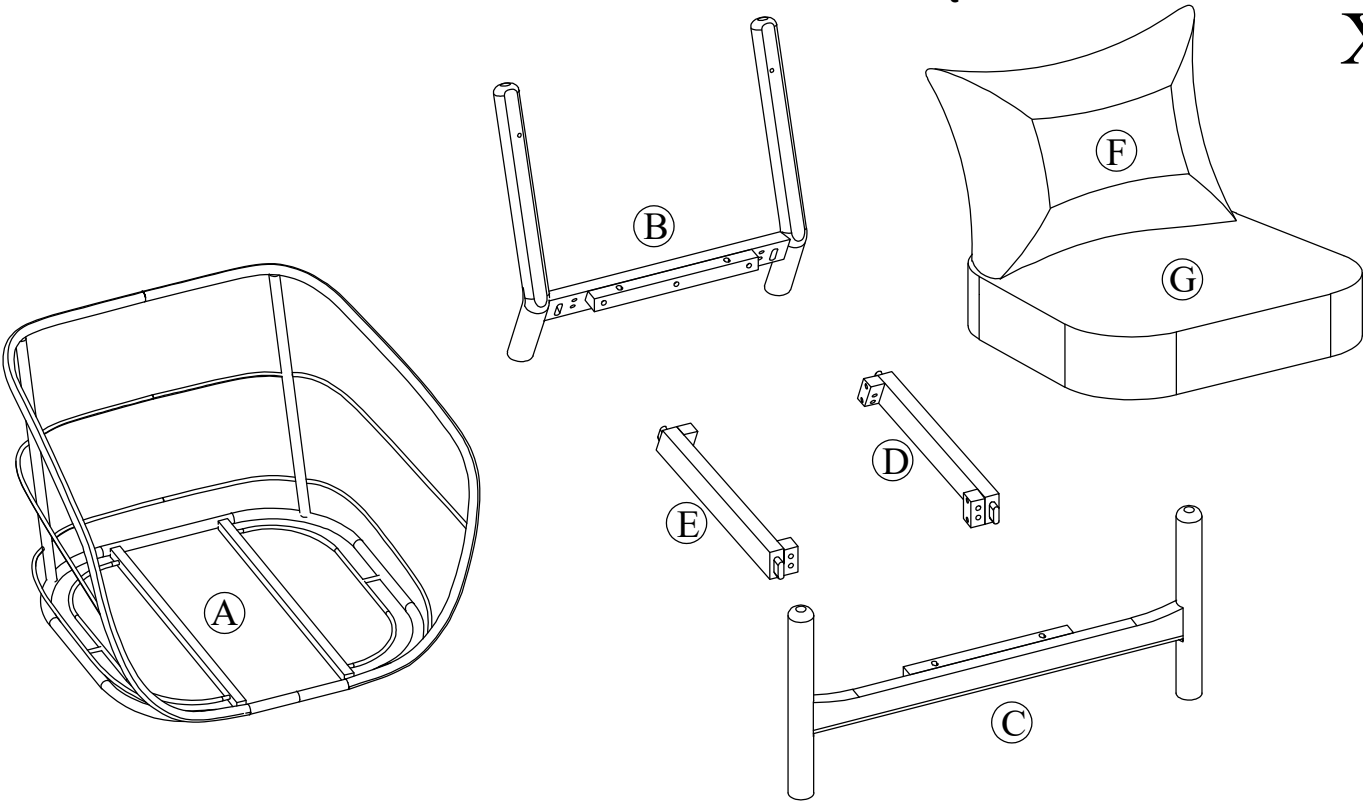


 		 	
6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm
① 2 SZT.	② 4 SZT.	③ 12 SZT.	⑥ 1 SZT.

KROK 1




X2

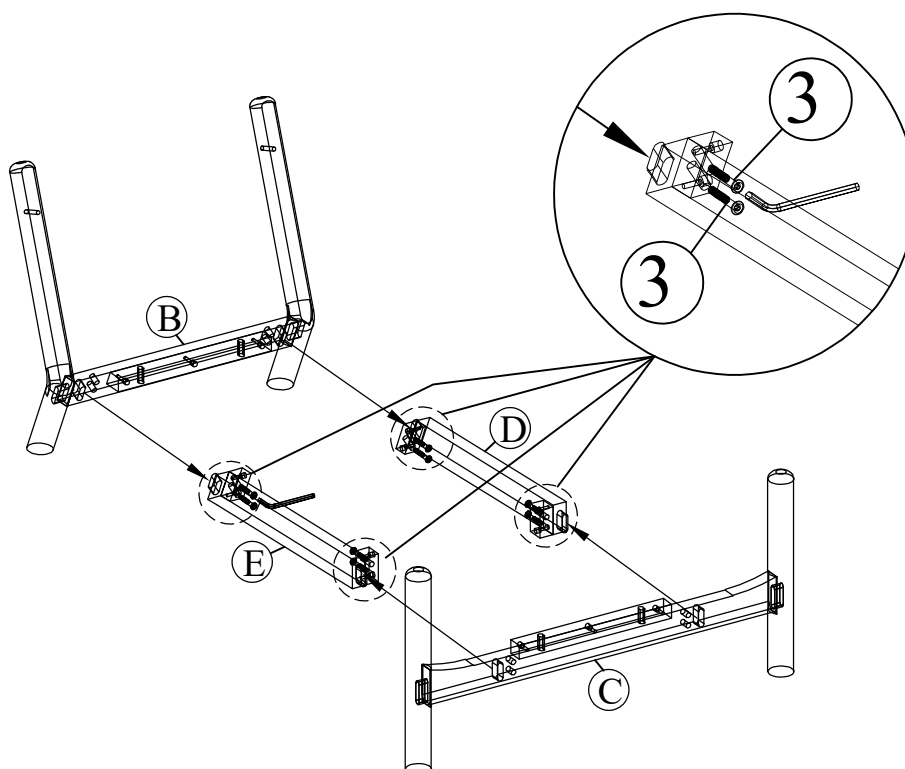


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 2




X2

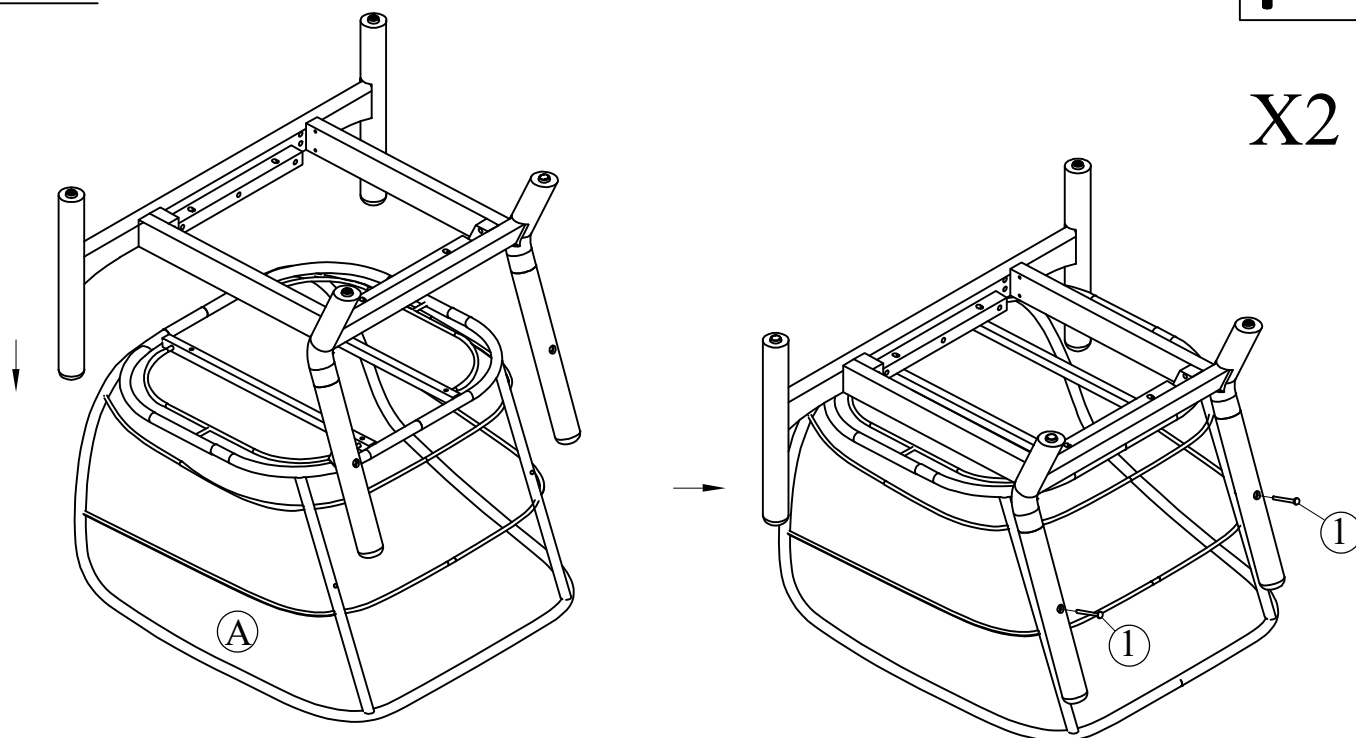


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 3




X2
GOTOWE

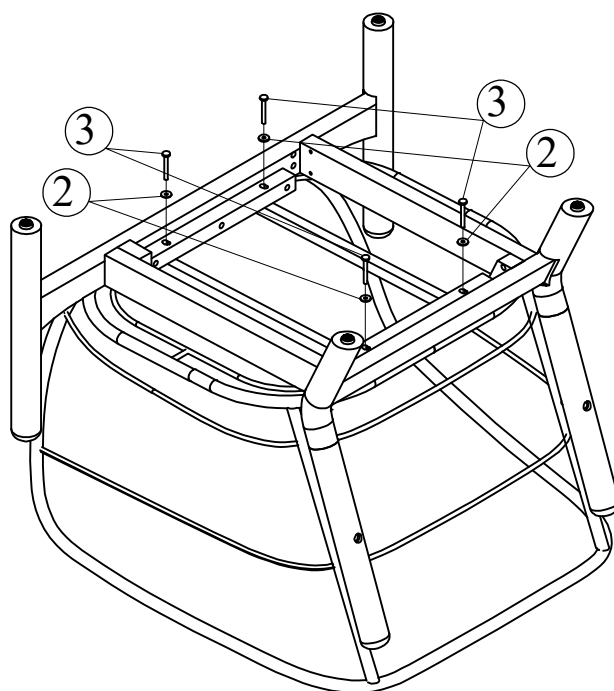



WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 4



X2

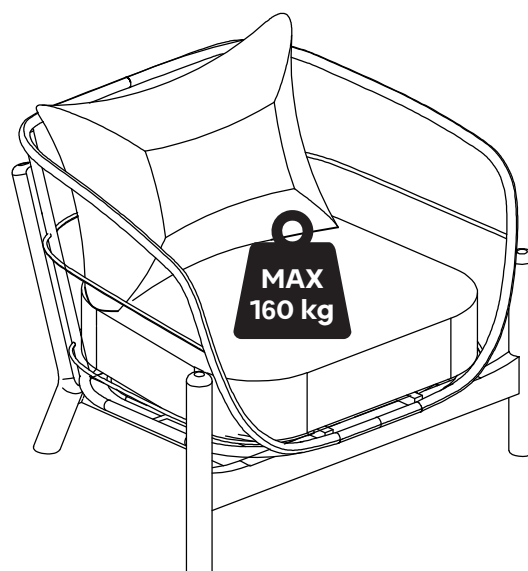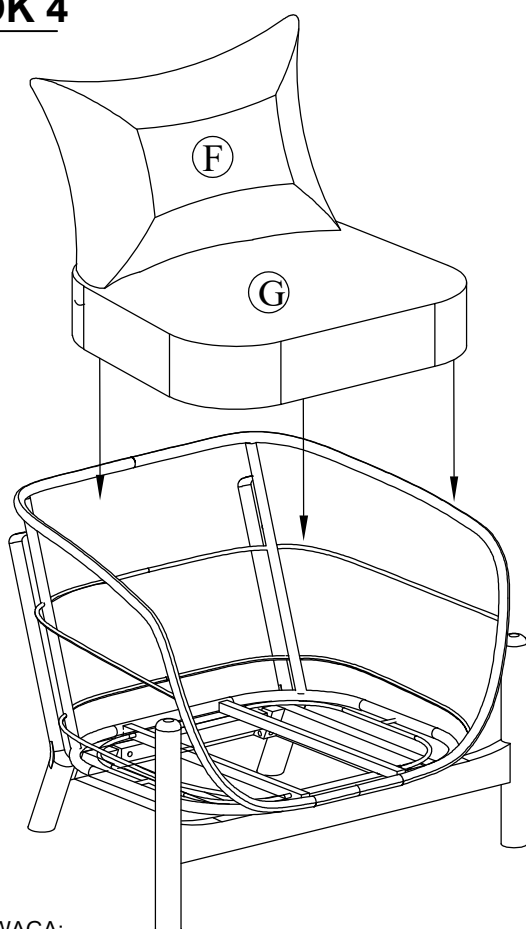


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

GOTOWE



INSTRUKCJA MONTAŻU

X1

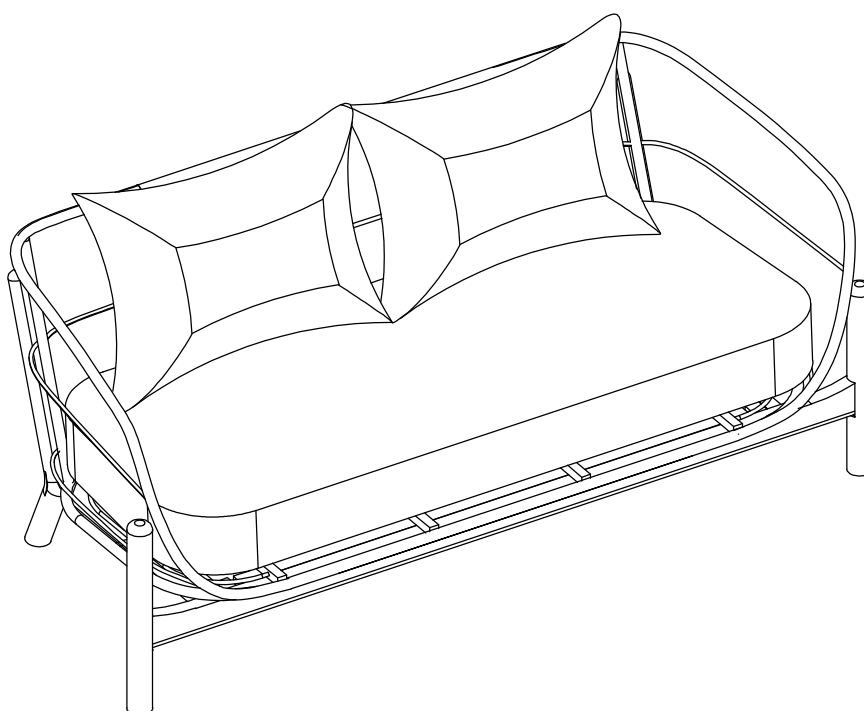



LISTA ELEMENTÓW I NARZĘDZI

X1

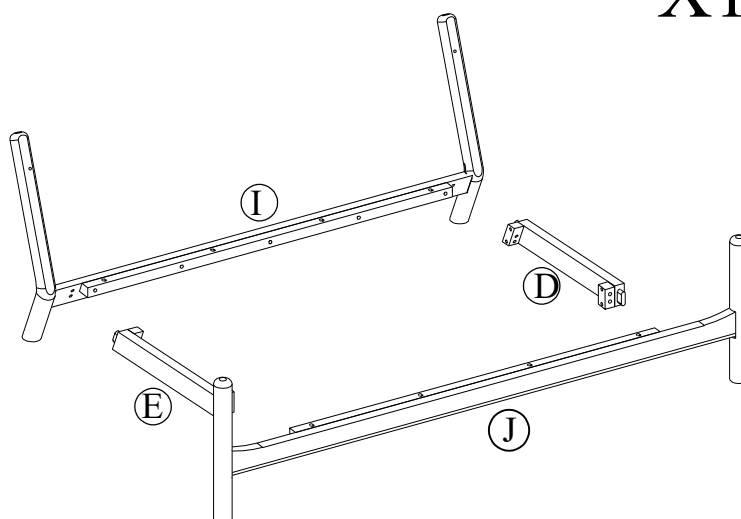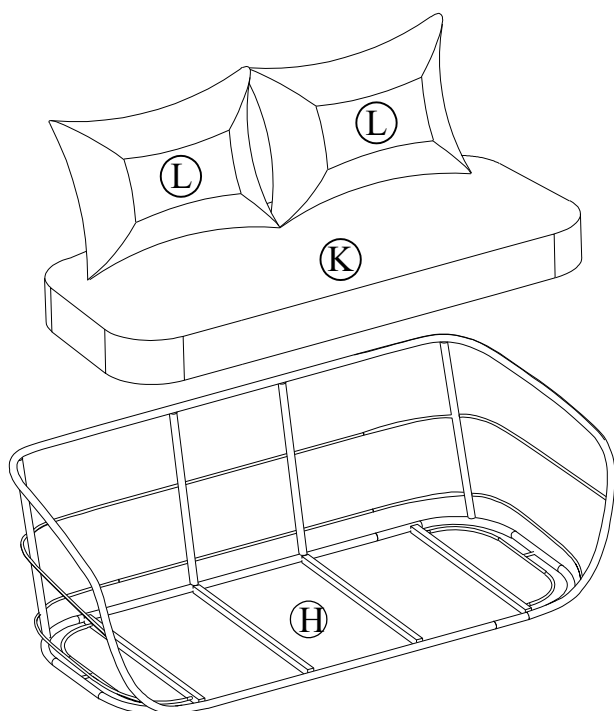

	 6x65x13mm	 Washer Ø16x2mm		 6x50x13mm	 4X60mm
①	2 SZT.	② 8 SZT.	③ 16 SZT.	⑥ 1 SZT.	



KROK 1

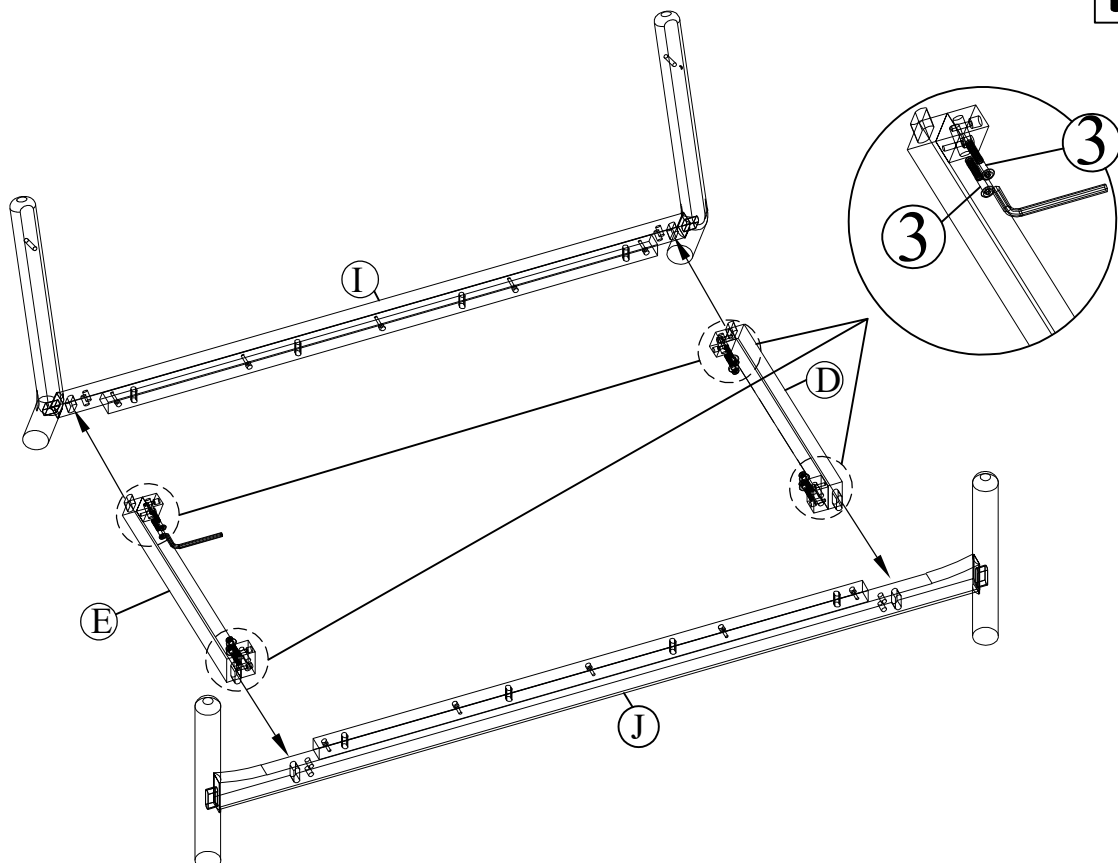

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.


KROK 2

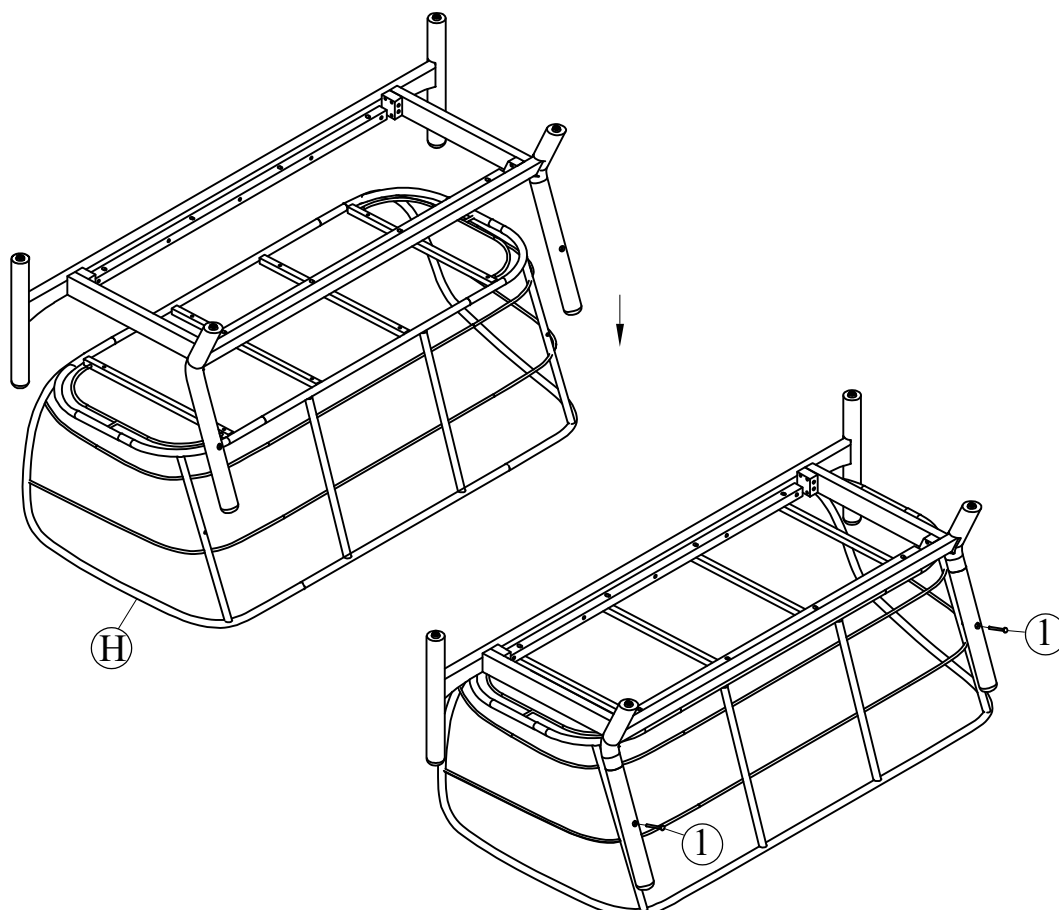


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 3




X1

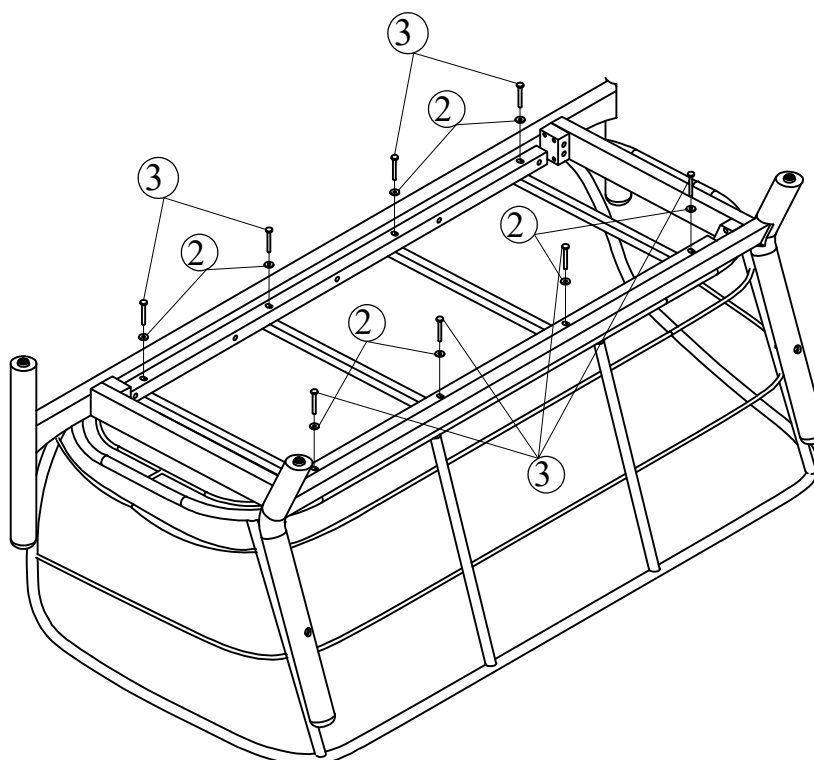



WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 4



X1

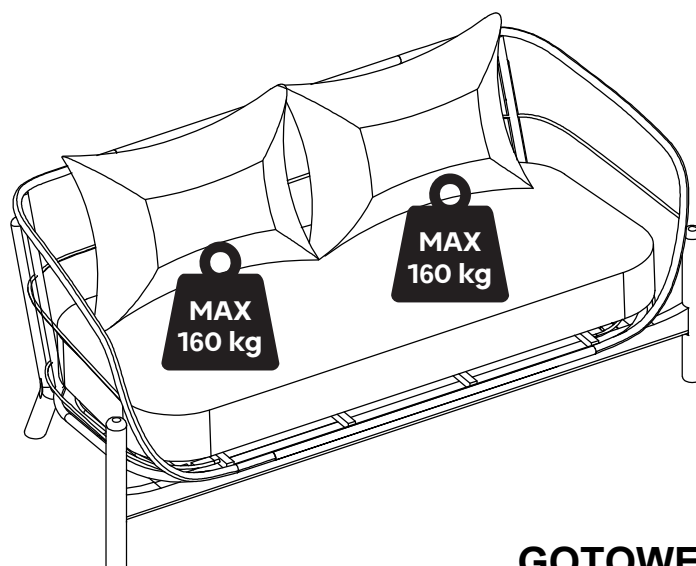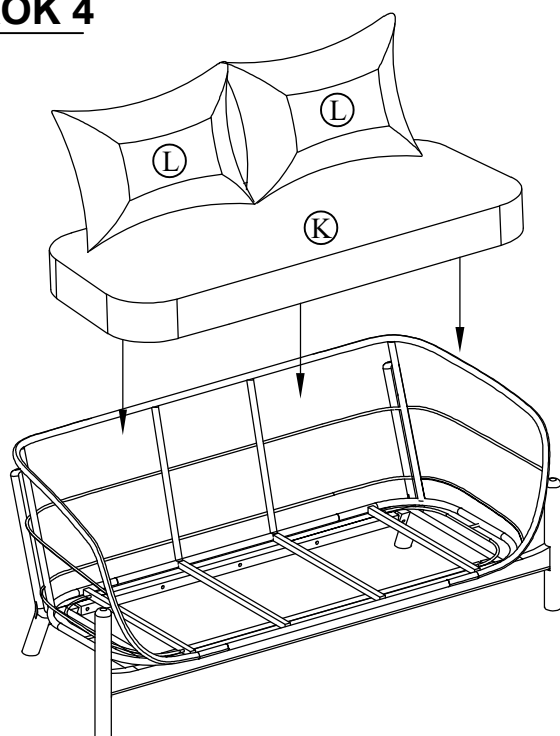


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

GOTOWE


INSTRUKCJA MONTAŻU


X1

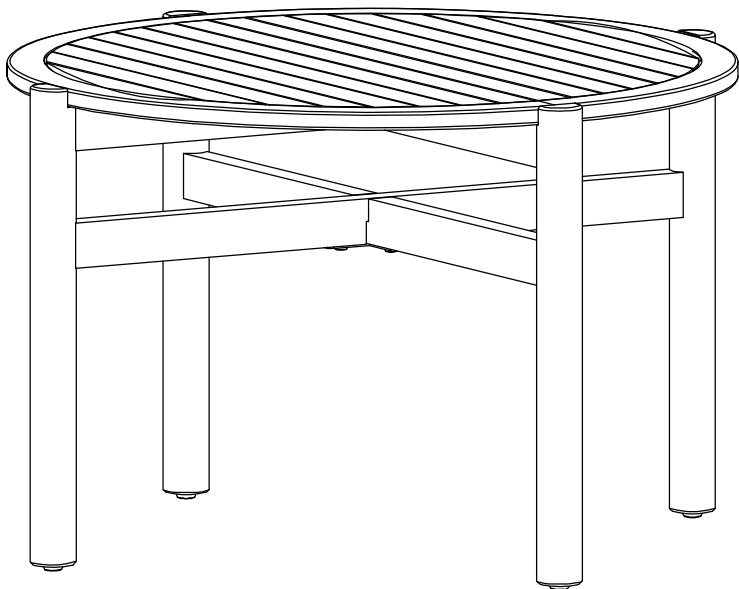



LISTA ELEMENTÓW I NARZĘDZI

X1

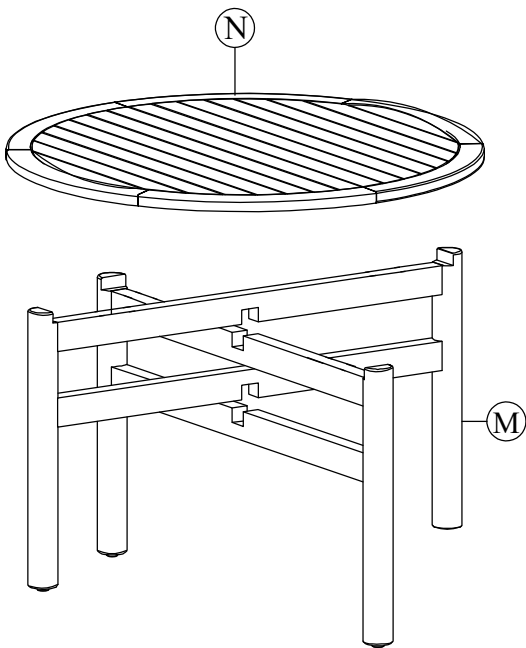

 6x20x13mm		 4x60mm	 6x60x13mm
④ 4 SZT.	⑤ 1 SZT.	⑥ 1 SZT.	⑦ 4 SZT.

KROK 9

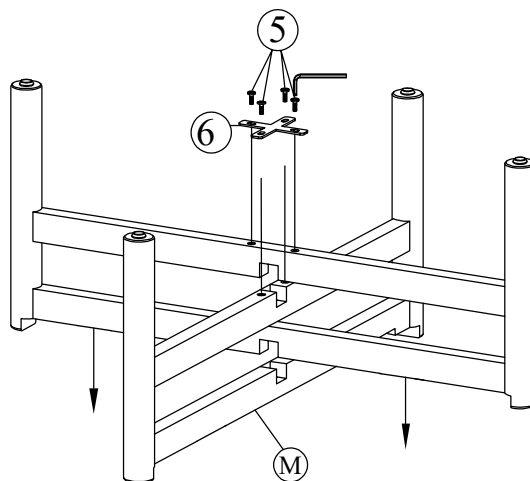



X1

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 10

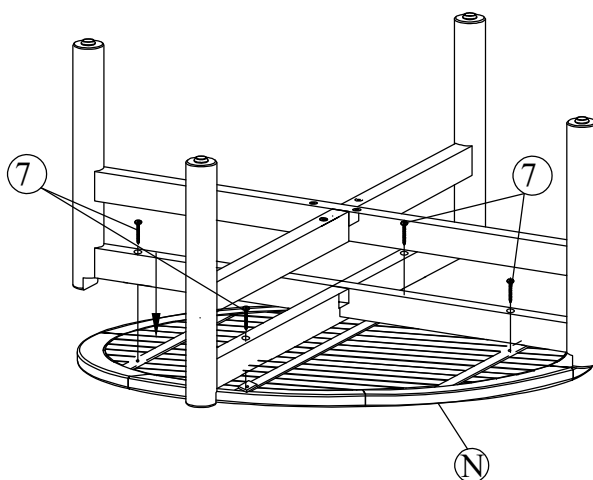


X1

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 11

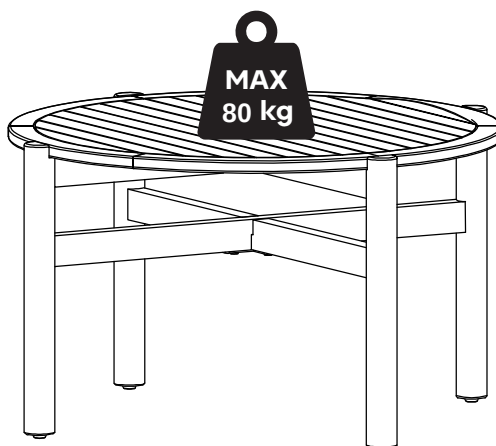


X1

GOTOWE

Bjørkka

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

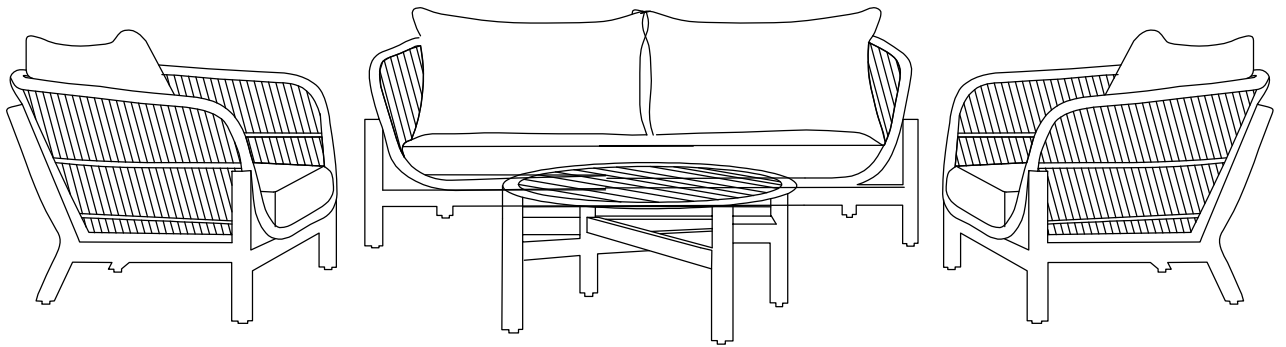


Part List: (A) x2 	(B) x2 	(C) x2 	(D) x3
(E) x3 	(F) x2 	(G) x2 	(H) x1
(I) x1 	(J) x1 	(K) x1 	(L) x2
(M) x1 	(N) x1 		

① x 6 pcs Extra 1 pcs BOLT M6 x 65MM	② x 16 pcs Extra 2 pcs FLAT WASHER Ø16 x2mm	③ x 40 pcs Extra 2 pcs BOLT M6 x 50MM	④ x 4 pcs Extra 1 pcs BOLT M6 x 20MM	⑤ x 1 pcs CONNECTOR
⑥ x 2 pcs ALLEN KEY	⑦ x 4 pcs SCREW M6 x 60MM			


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

X2

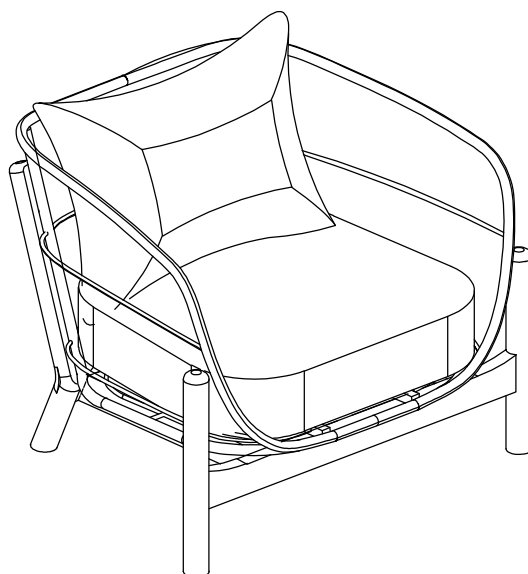


PARTLIST AND HARDWARE

X2

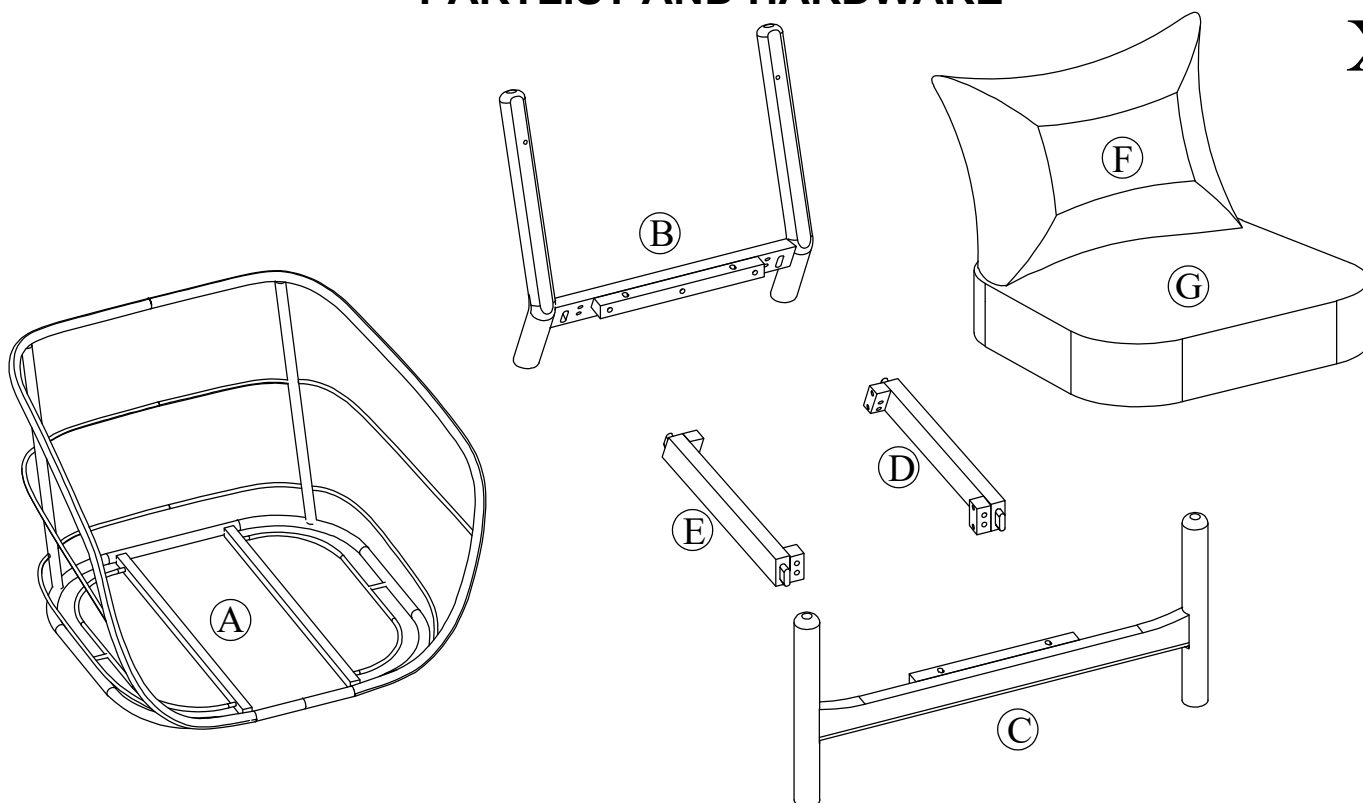


 		 	
6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm
① 2 PCS	② 4 PCS	③ 12 PCS	⑥ 1 PCE

STEP 1




X2

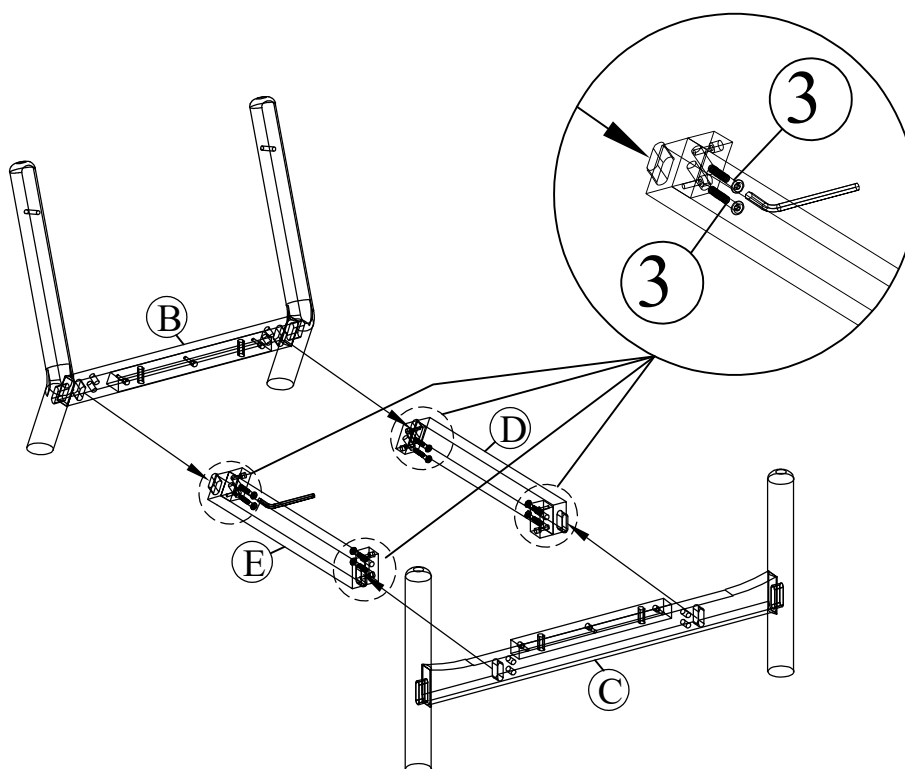


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 2




X2

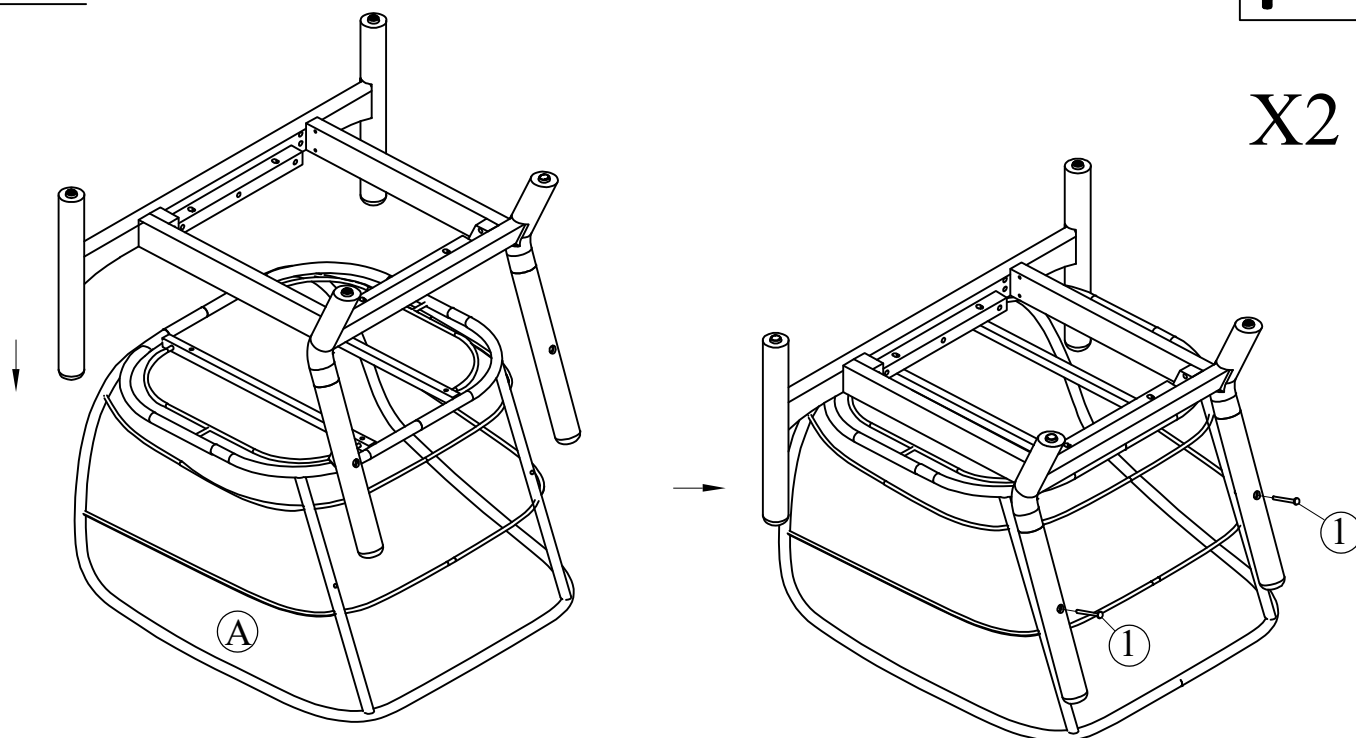


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 3




X2
FINISHED

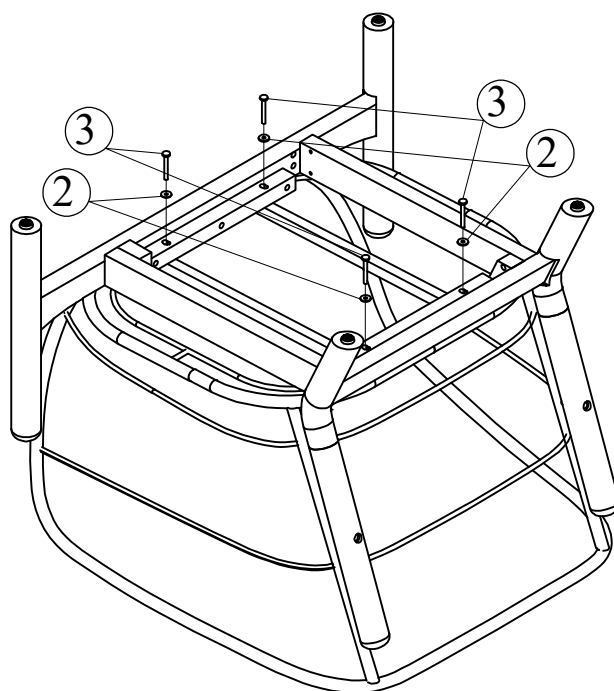



IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 4



X2

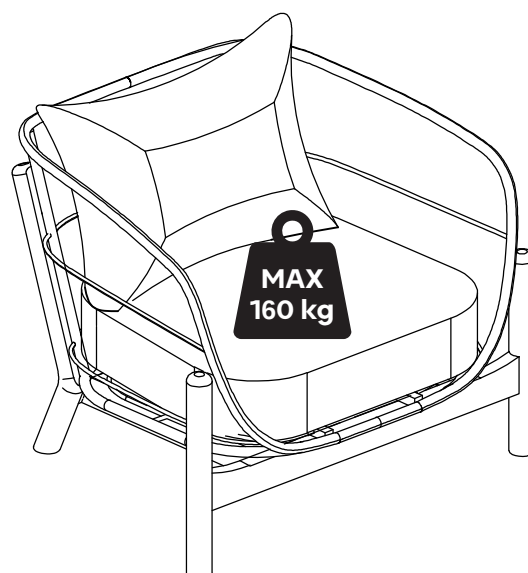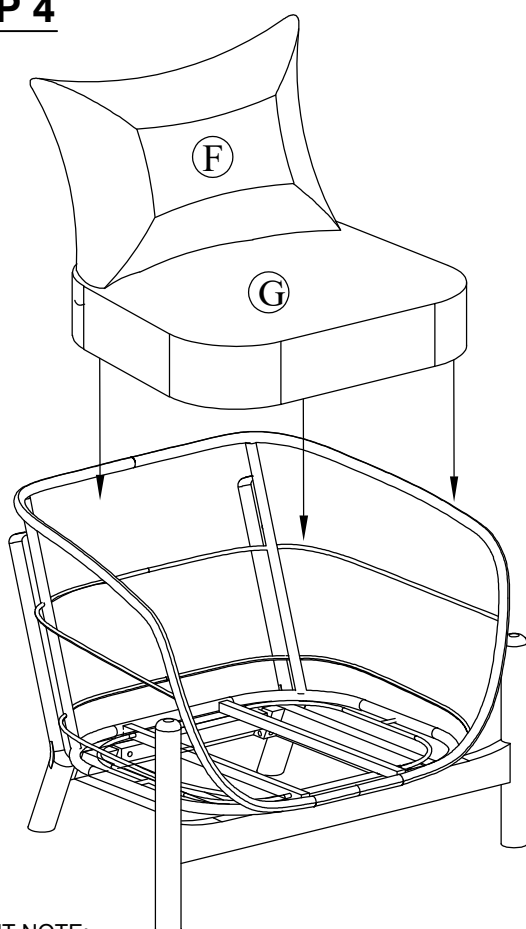


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

FINISHED



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

X1

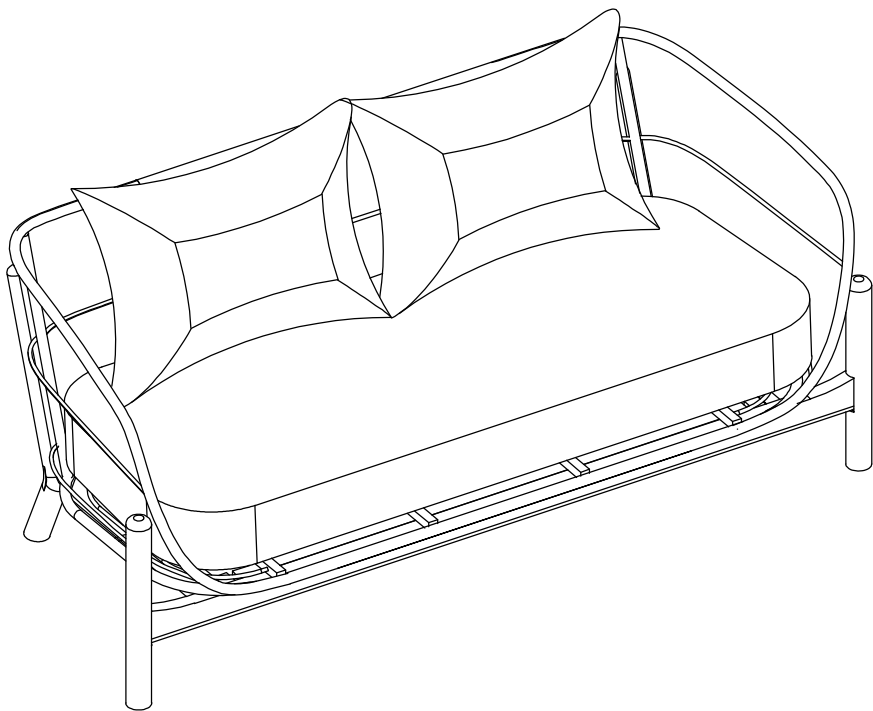



PARTLIST AND HARDWARE

X1

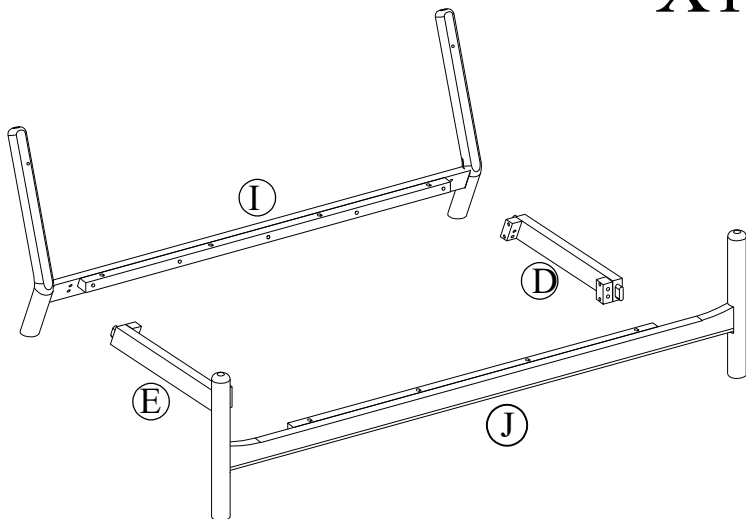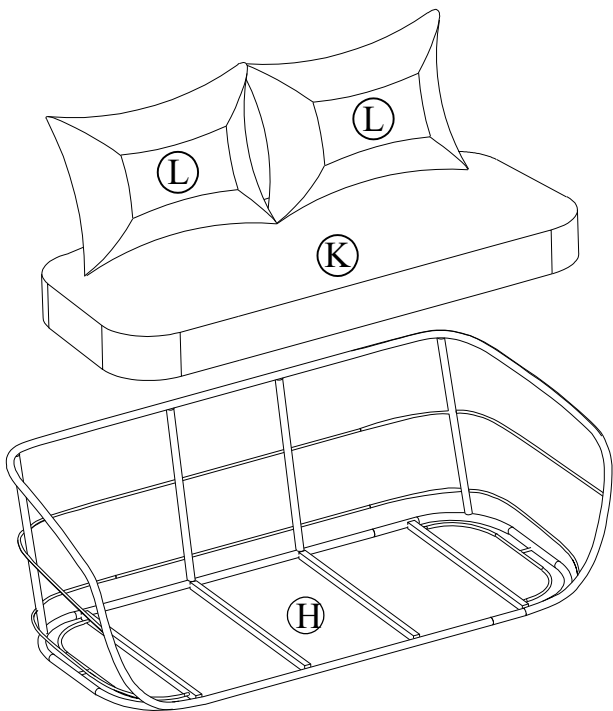

					
6x65x13mm		Washer Ø16x2mm		6x50x13mm	
①	2 PCS	②	8 PCS	③	16 PCS
				⑥	1 PCE

STEP 1

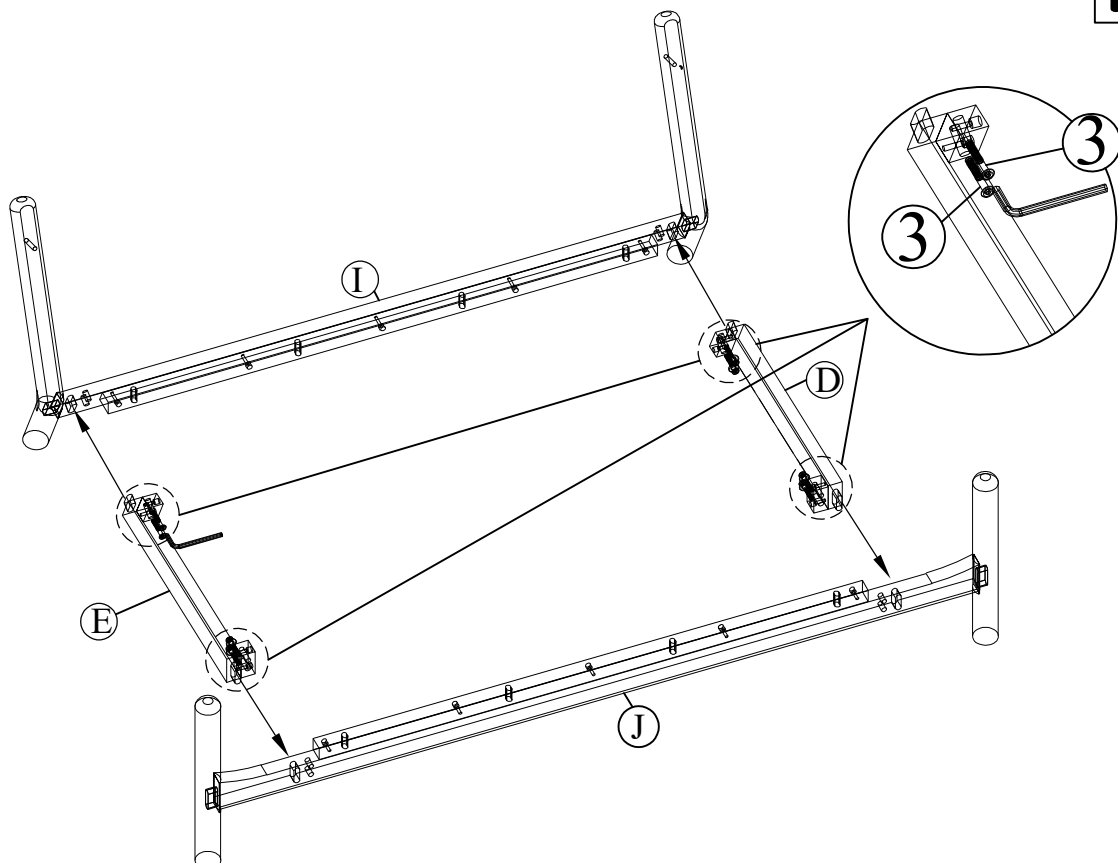



X1

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 2

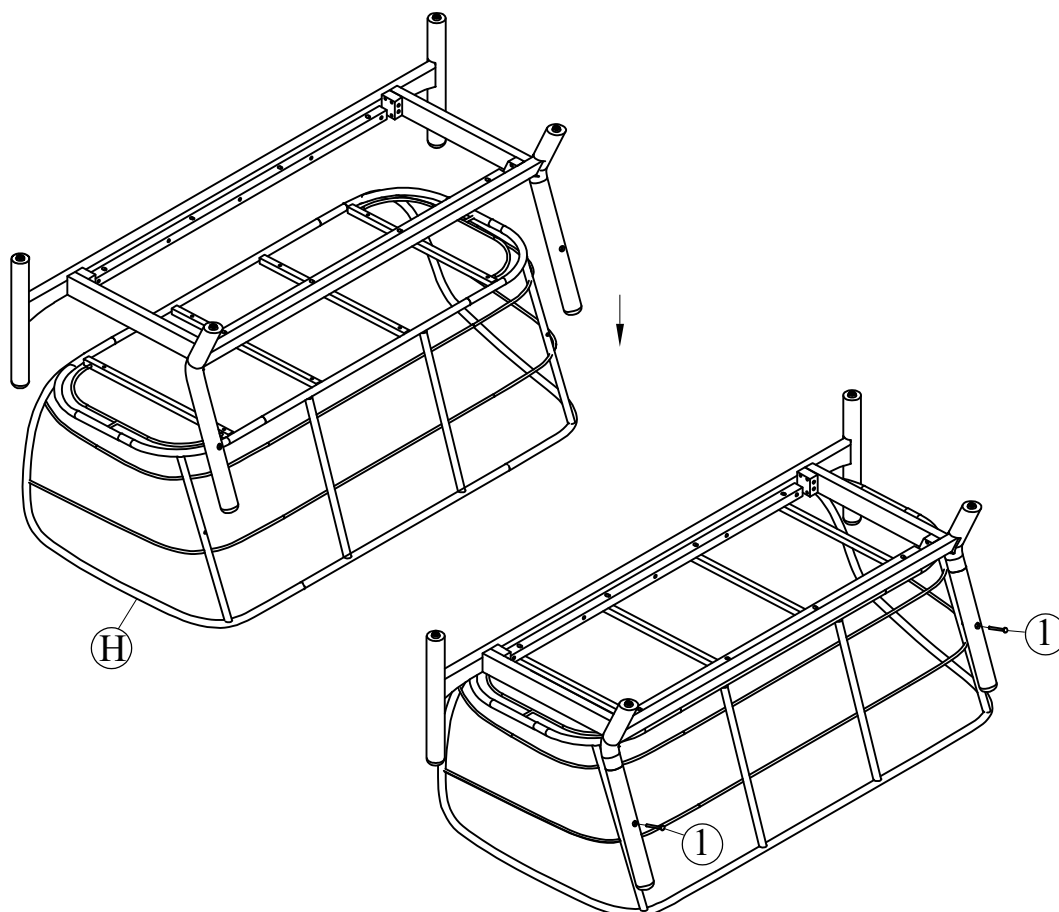



X1

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 3

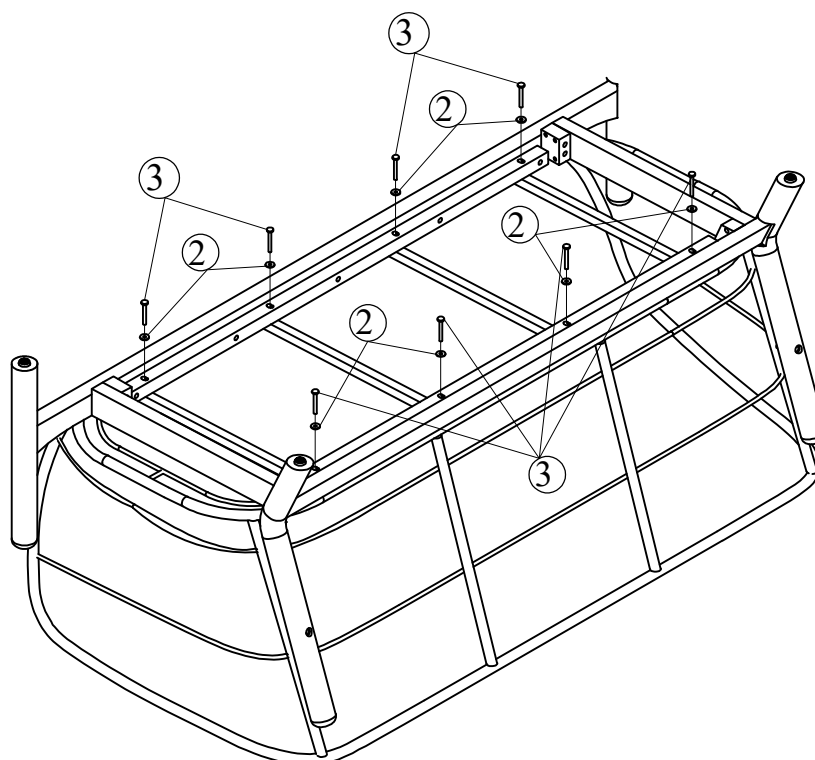



X1


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 4

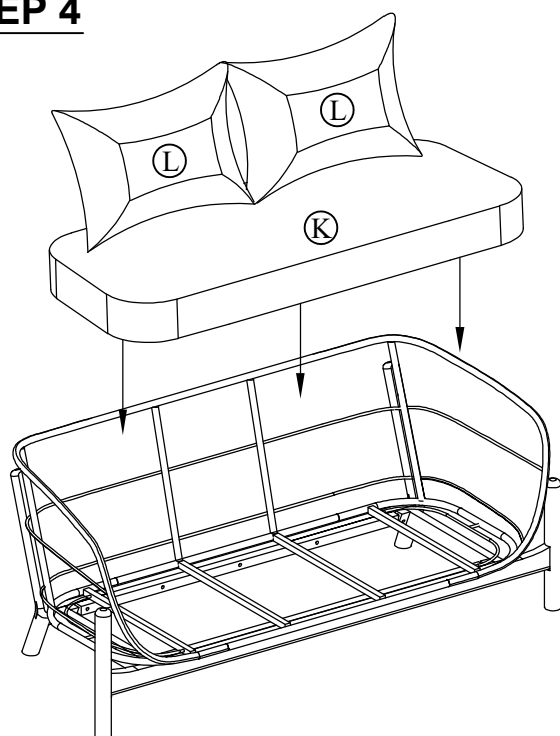

X1

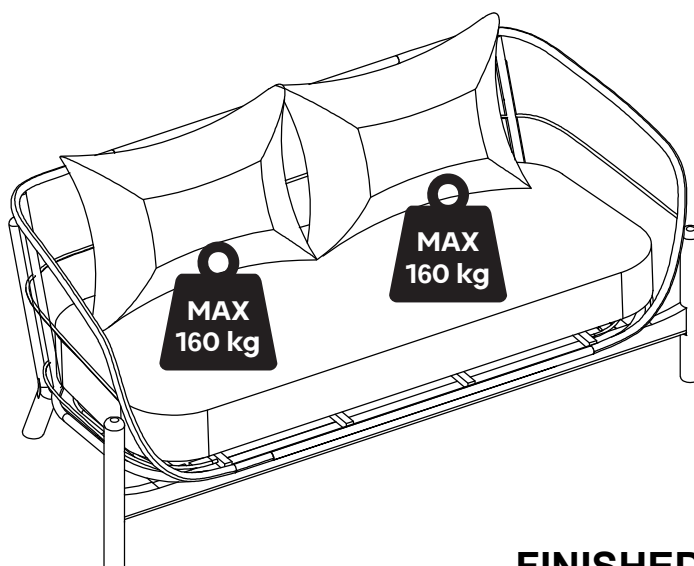


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

FINISHED


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


X1

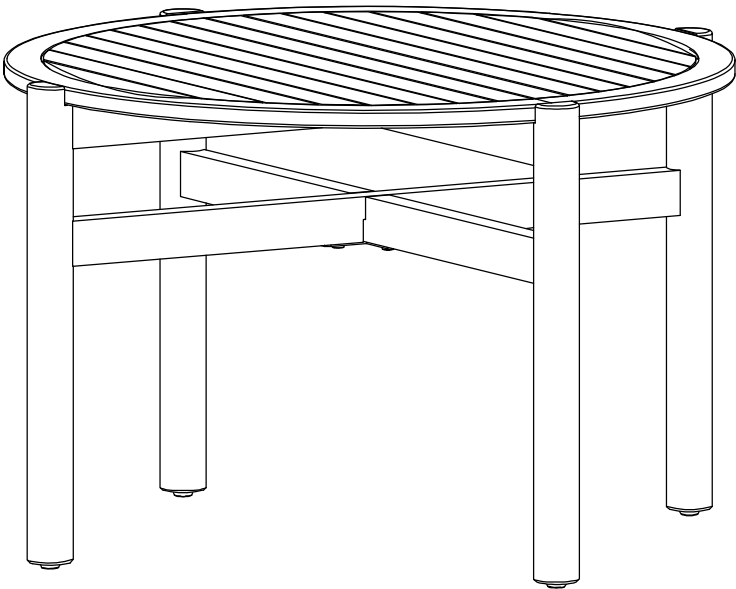



PARTLIST AND HARDWARE

X1

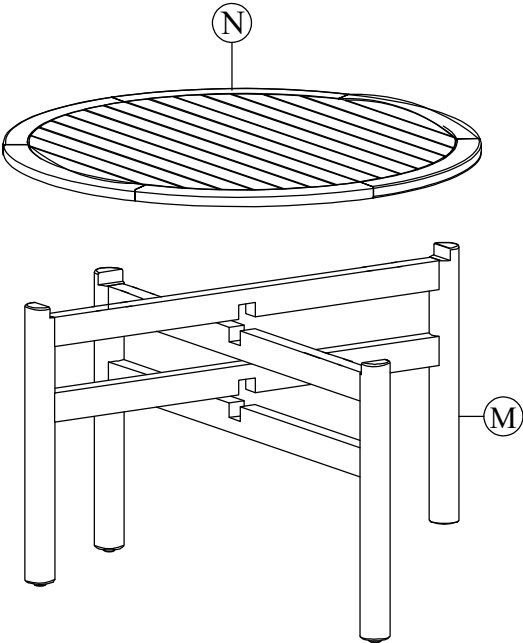

 6x20x13mm		 4x60mm	 6x60x13mm
④ 4 PCS	⑤ 1 PCE	⑥ 1 PCE	⑦ 4 PCS



STEP 9

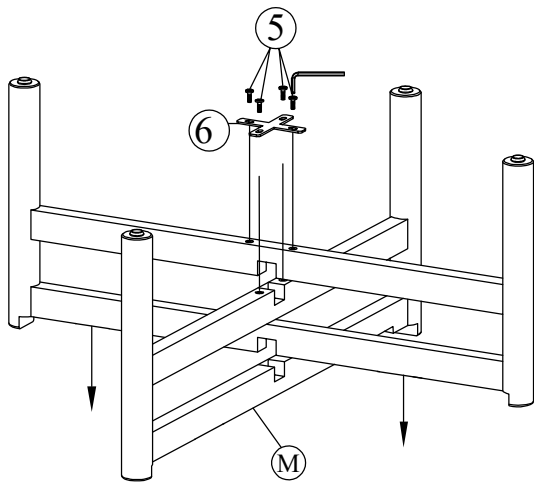

X1

IMPORTANT NOTE:
Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.


STEP 10

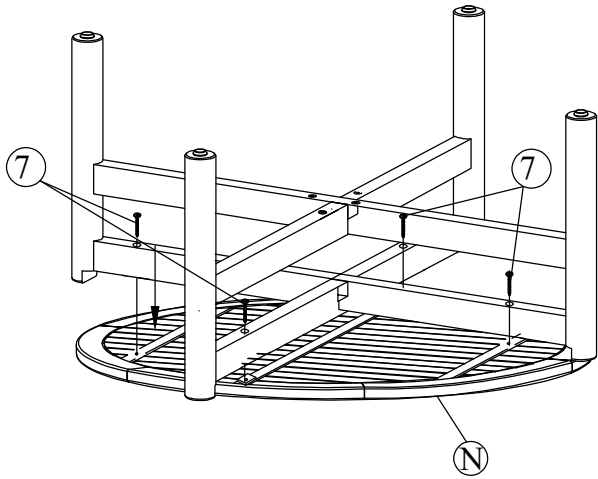

X1

IMPORTANT NOTE:
Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 11

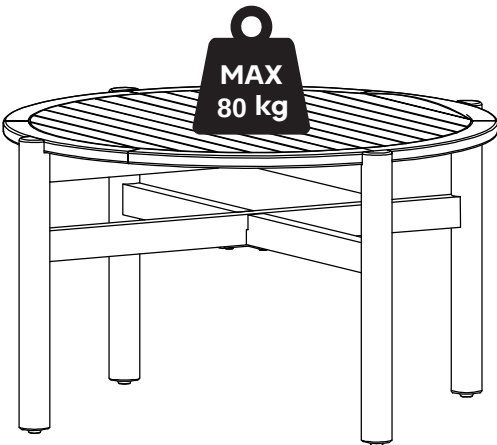

X1

FINISHED