
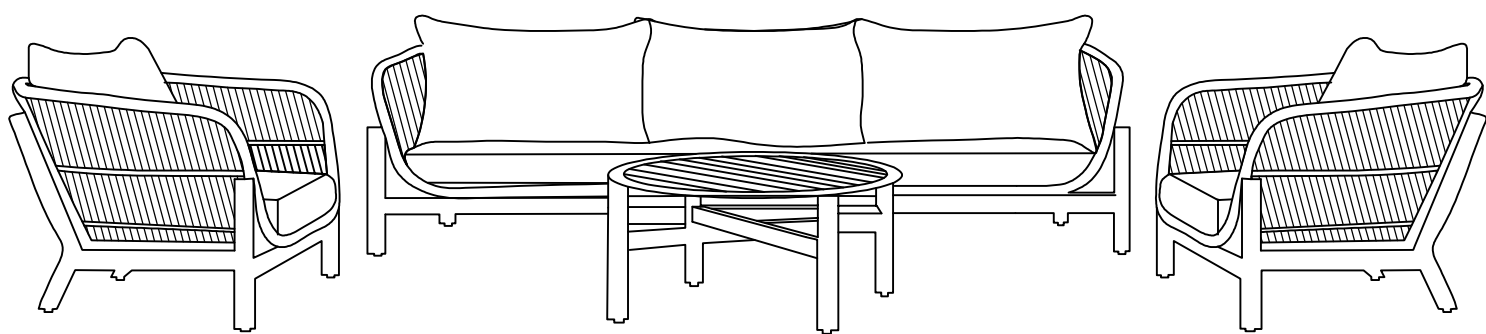
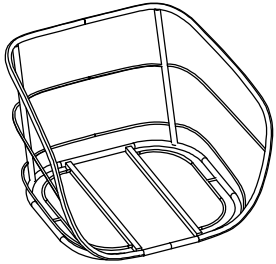
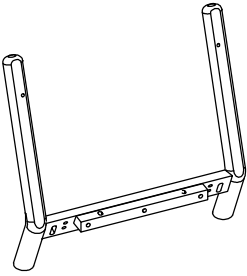
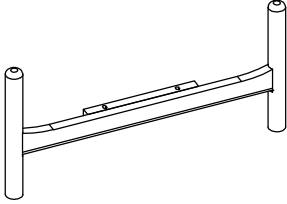
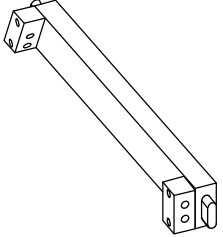
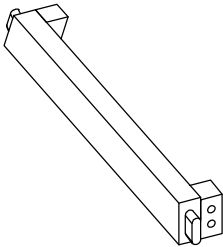
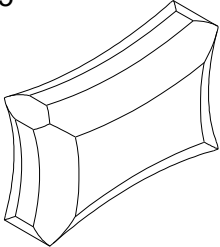
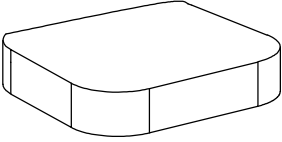
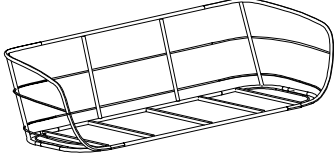
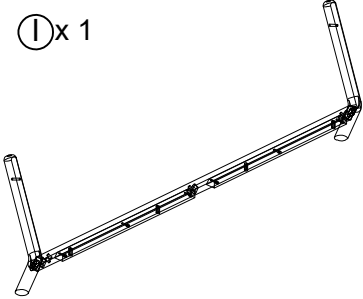
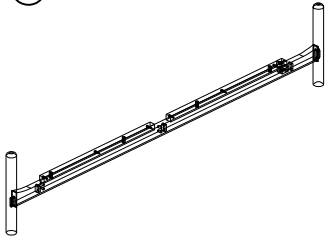

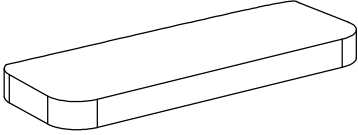
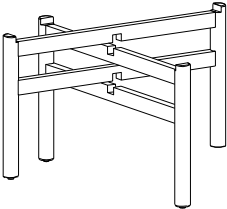


Bjørkka


INSTRUKCJA MONTAŻU



Lista części:


A x2 	B x2 	C x2 	D x 3 
E x 3 	F x 5 	G x 2 	H x 1 
I x 1 	J x 1 	K x 1 	L x 1 
M x 1 	N x 1 	O x 1 	

Lista narzędzi:


1 x 6 szt. Extra 1 szt.  ŚRUBA M6 x 65MM	2 x 16 szt. Extra 2 szt.  PŁASKA PODKŁADKA Ø16 x2mm	3 x 44 szt. Extra 2 szt.  ŚRUBA M6 x 50MM	4 x 2 szt. Extra 1 szt.  ŚRUBA M6 x 40MM	5 x 4 szt. Extra 1 szt.  ŚRUBA M6 x 20MM
6 x 1 pcs  ŁĄCZNIK	7 x 2 pcs  IMBUS			

KARTON 1:


Ⓐx2

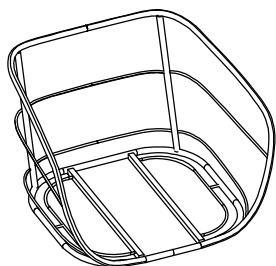


Ⓑx2

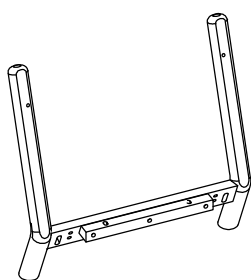


Ⓒx2

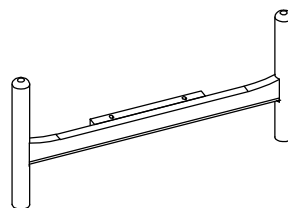


Ⓓx 3

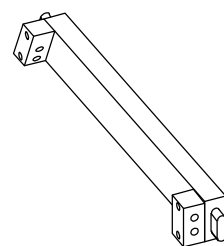


Ⓔx 3

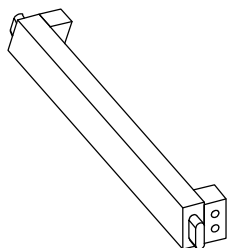


Ⓕx 5

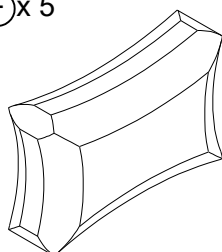


Ⓖx 2

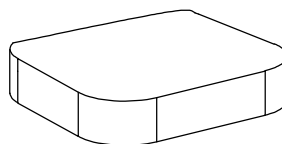


Ⓗx 1

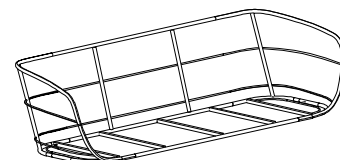


Ⓘx 1

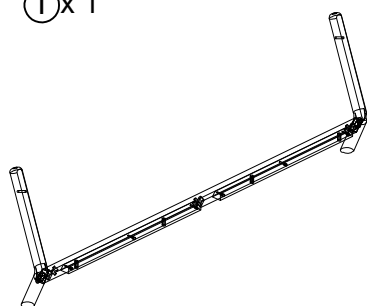

Ⓙx 1

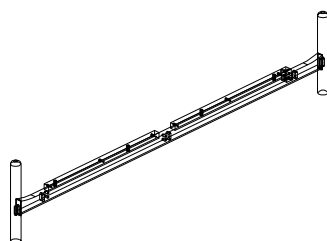


Ⓚx 1



Ⓛx 1




Ⓜx 1

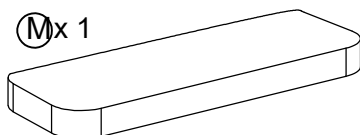


KARTON 2:

Ⓝx 1

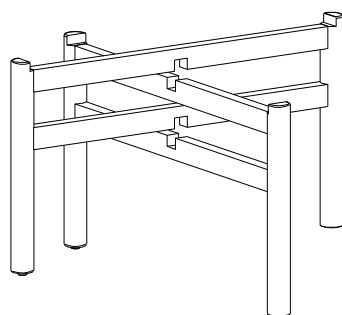


Ⓞx 1

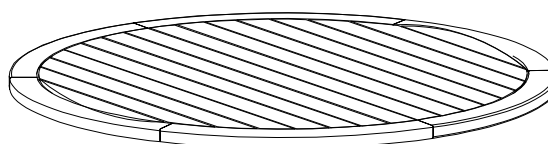


INSTRUKCJA MONTAŻU

X2

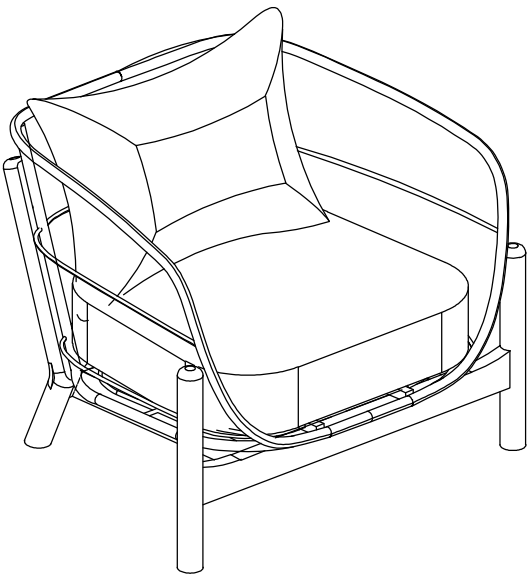


LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI:

X2

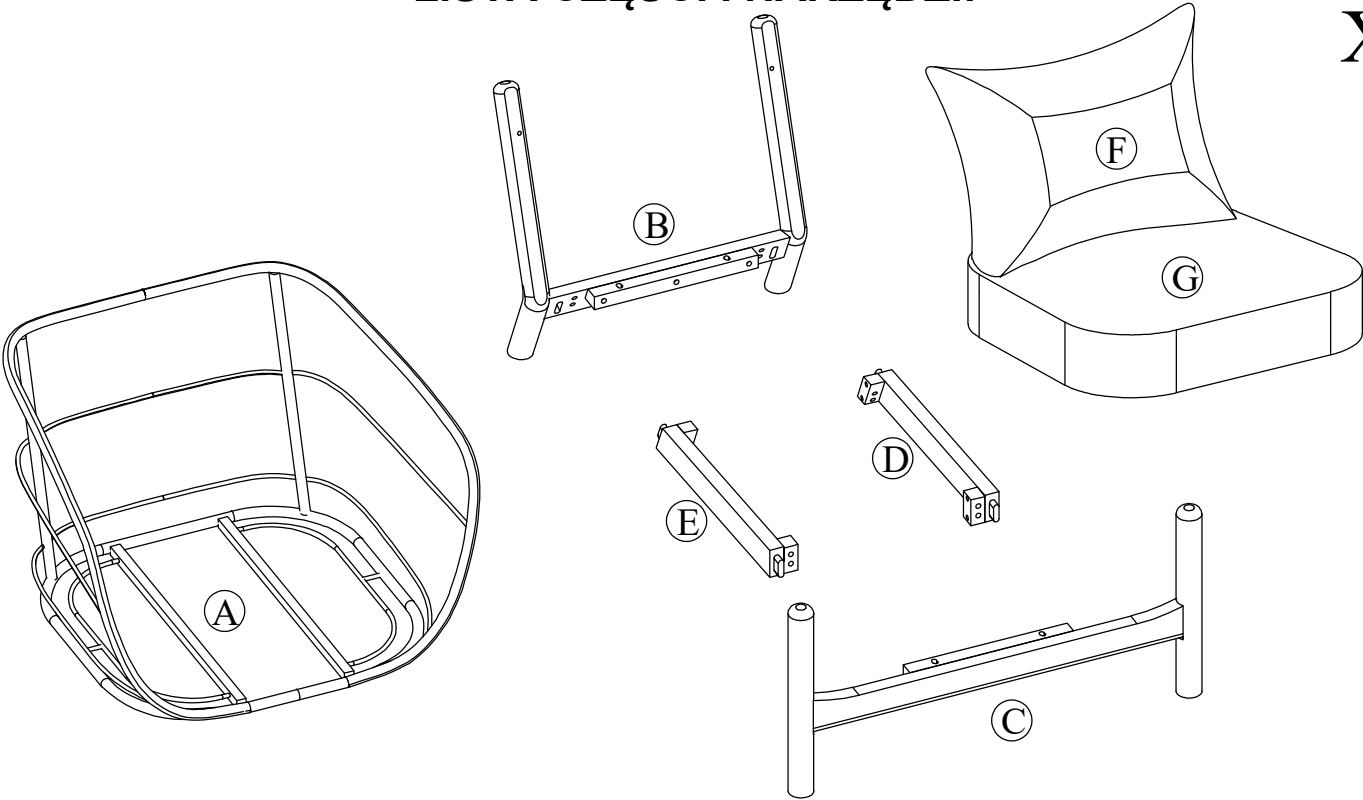


 		 	
6x65x13mm	Ø16x2mm	6x50x13mm	4x60mm
① 2 SZT.	② 4 SZT.	③ 12 SZT.	⑦ 1 SZT.

KROK 1




X2

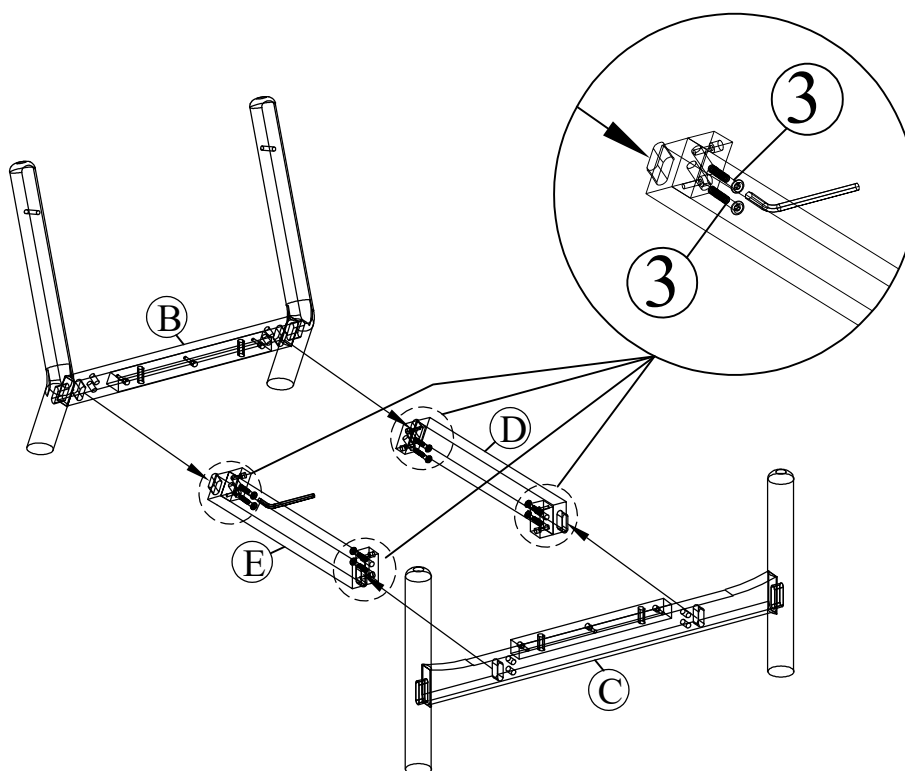


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 2




X2

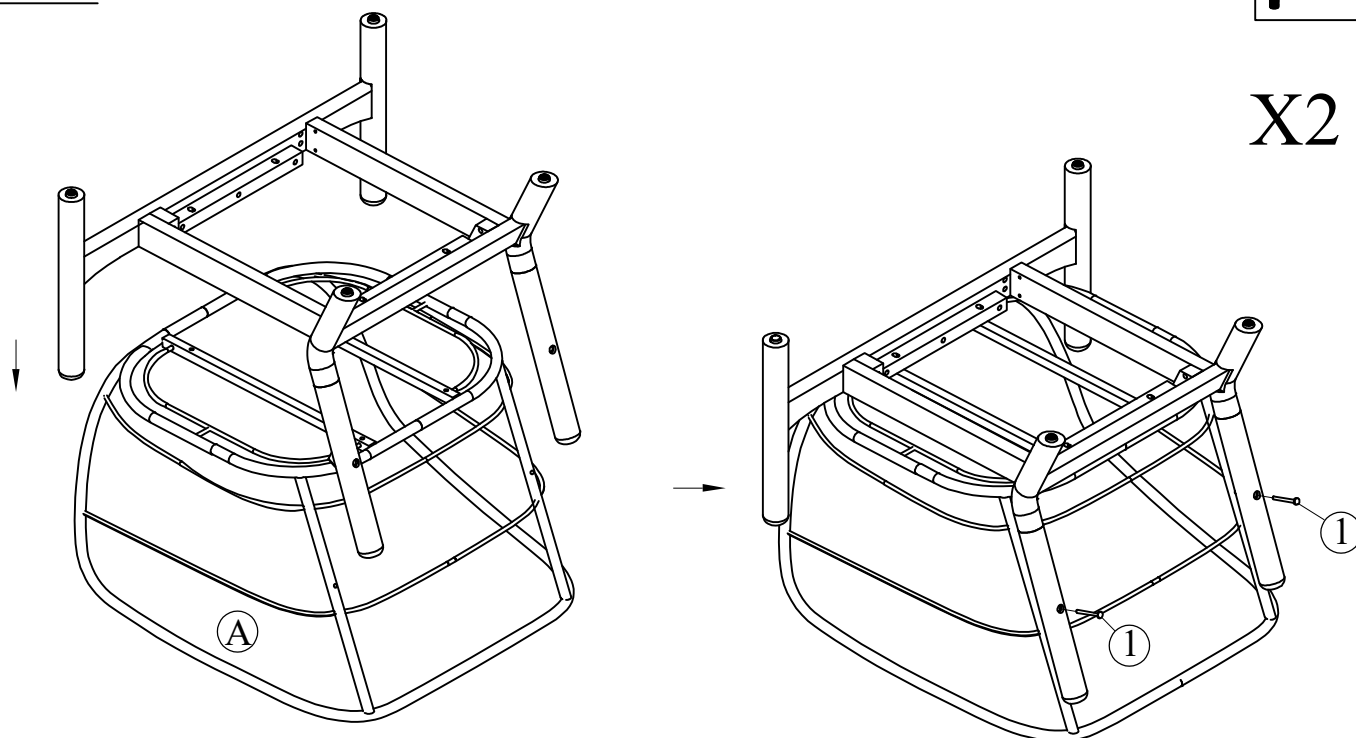


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 3



X2

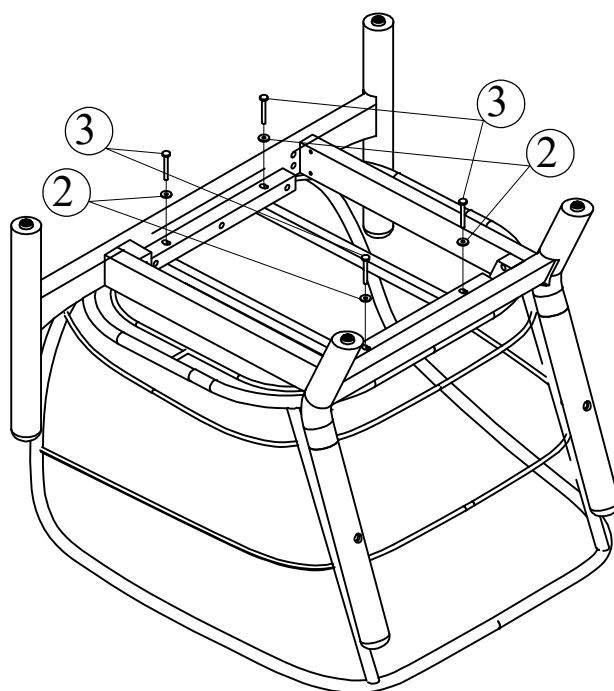



WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 4




X2

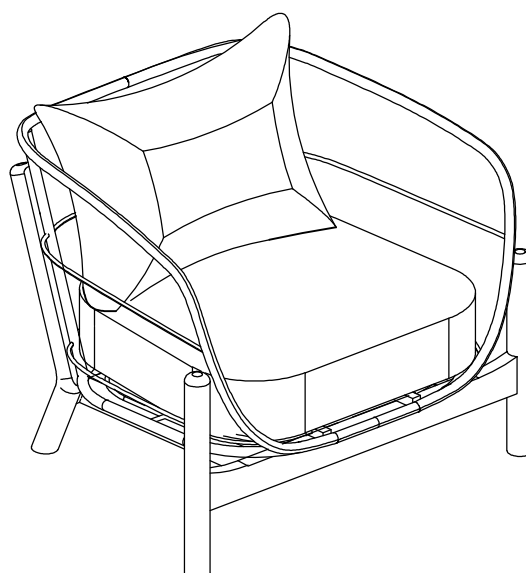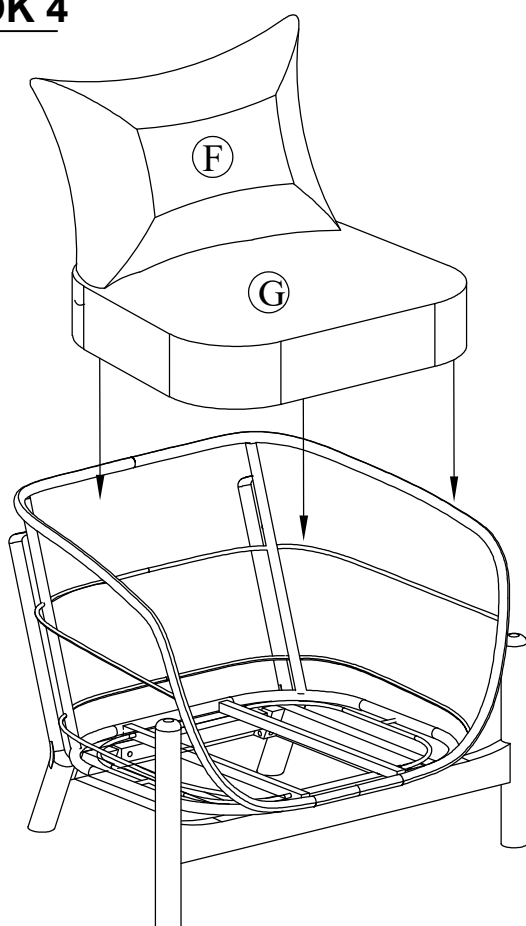

GOTOWE


INSTRUKCJA MONTAŻU

X1

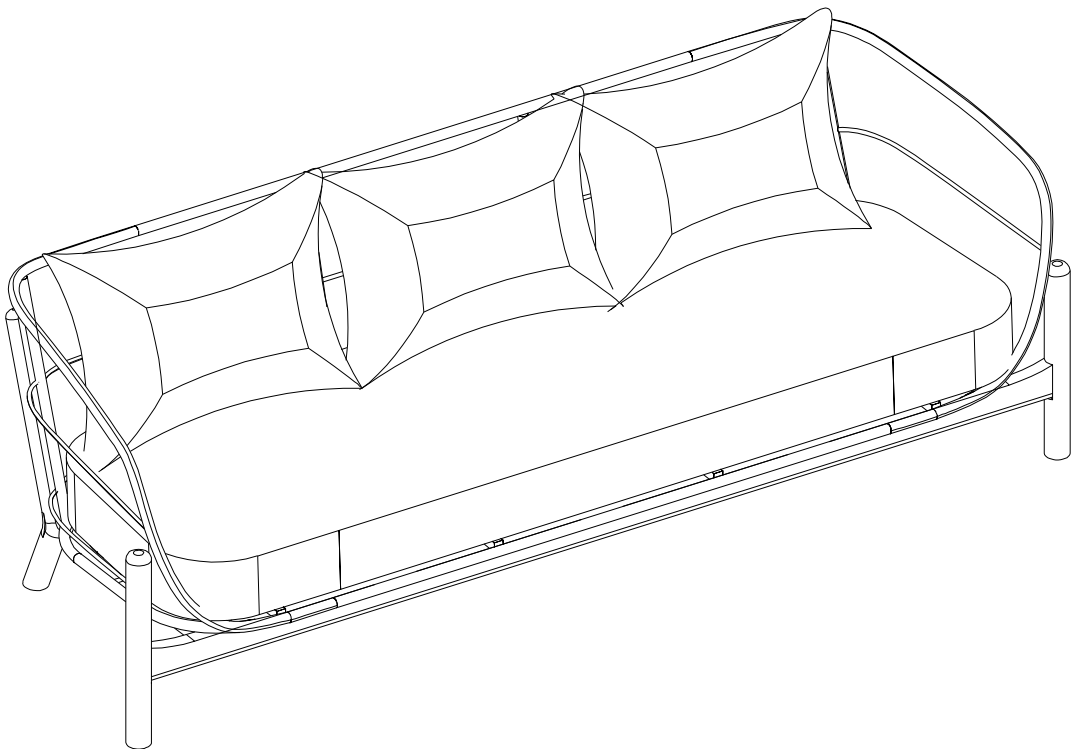


LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI

X1

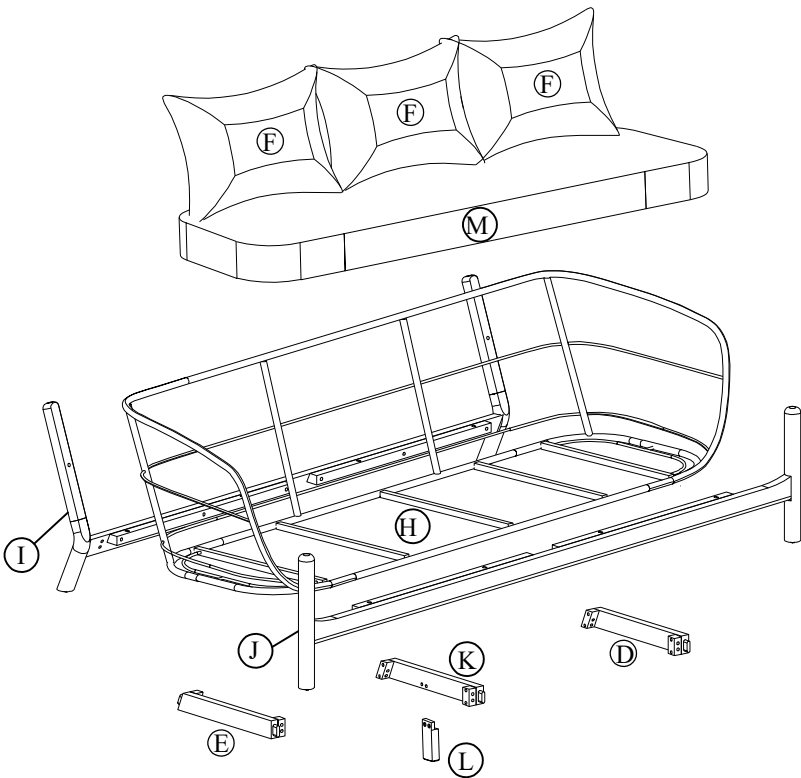


 				 		 			
6x65x13mm		Washer Ø16x2mm		6x50x13mm		6x40x13mm		4X60mm	
①	2 SZT.	②	8 SZT.	③	20 SZT.	④	2 SZT.	⑦	1 SZT.

KROK 5




X1

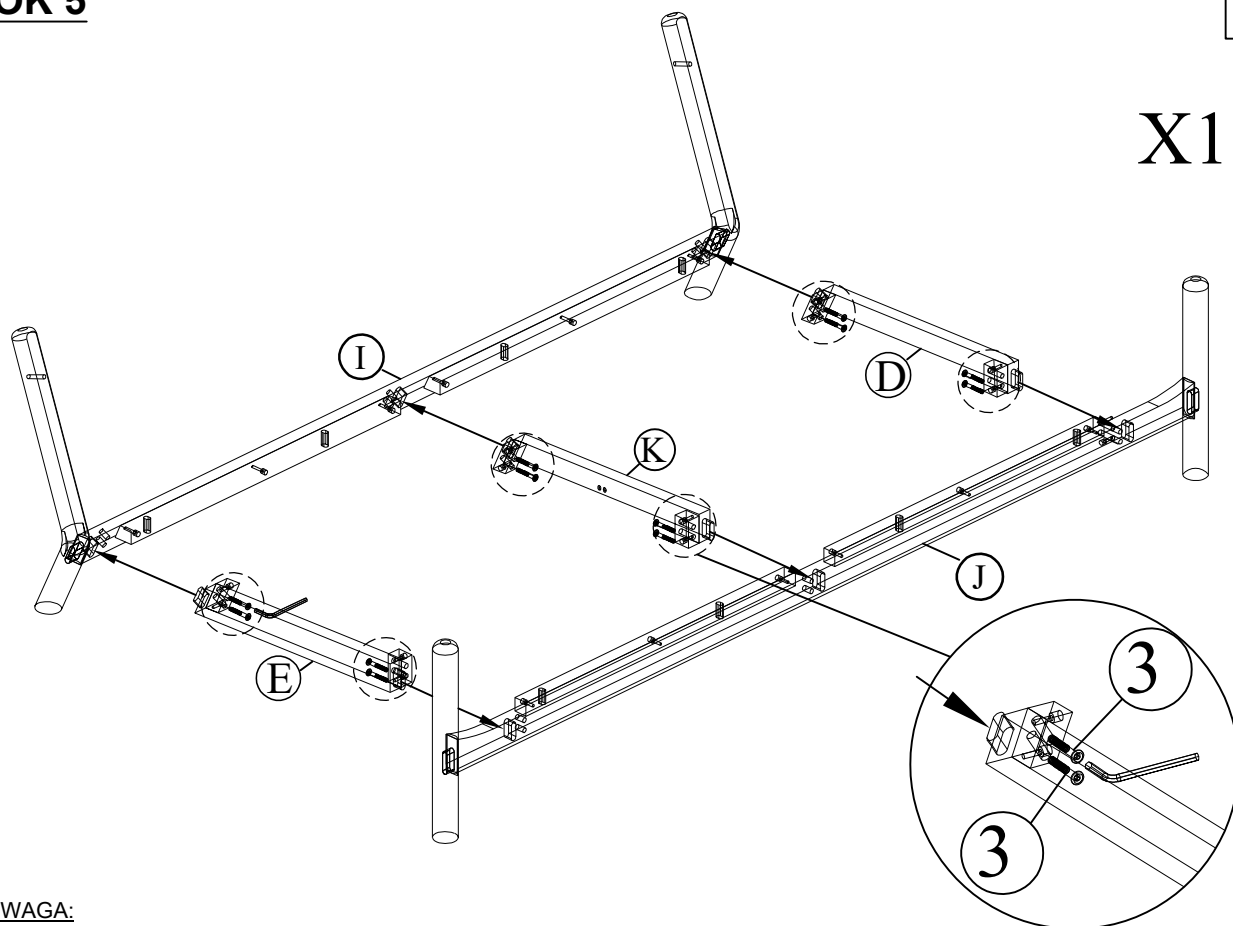


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 6




X1

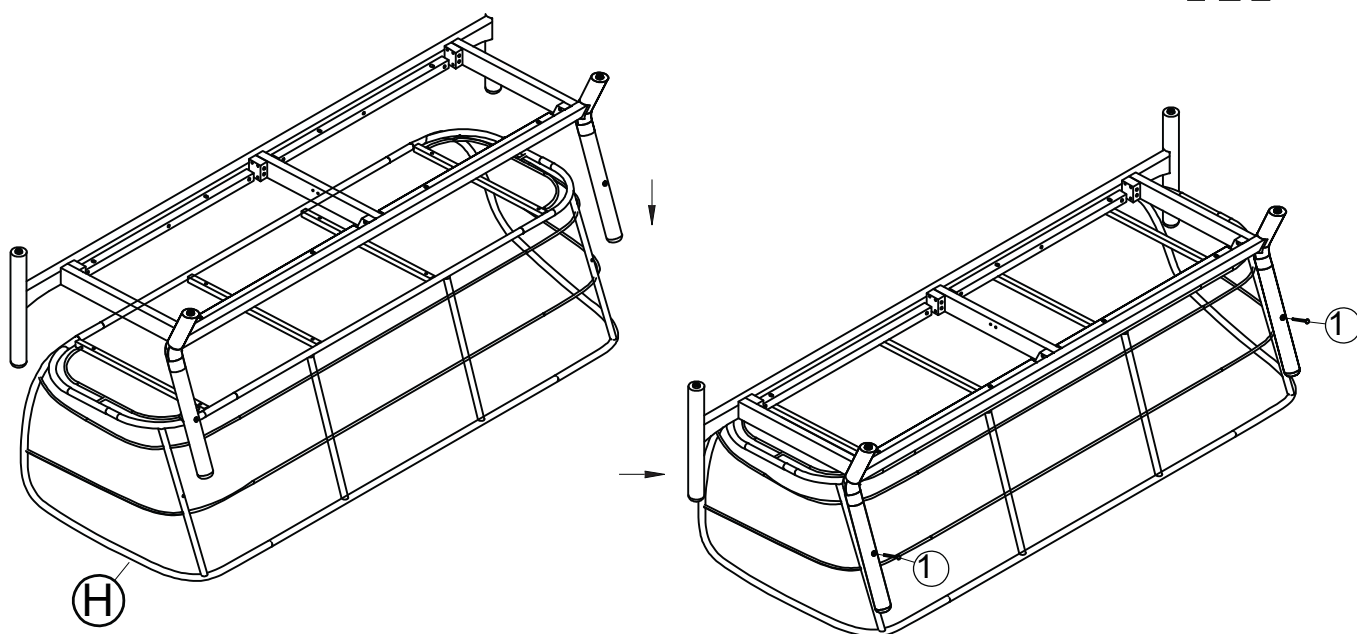


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 7




X1

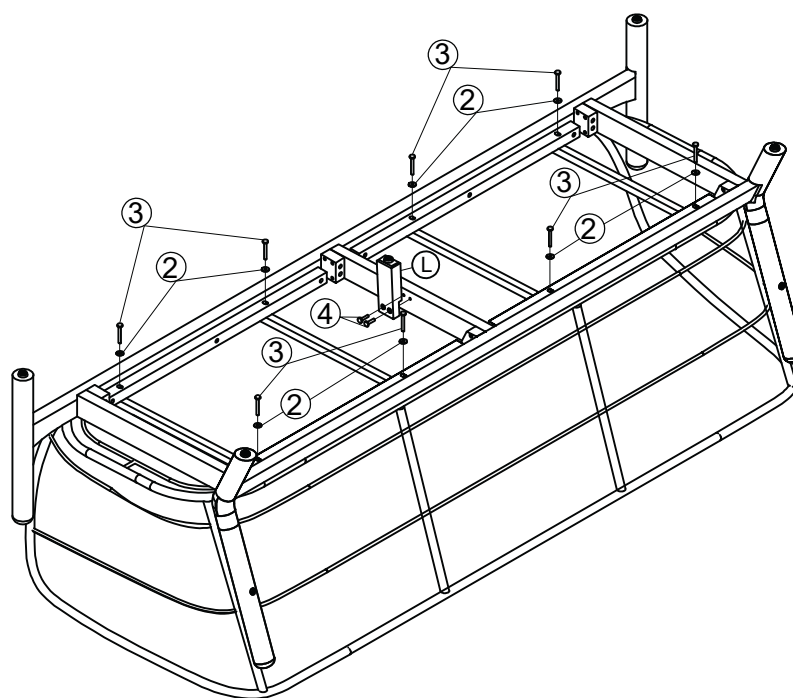


WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 8




X1

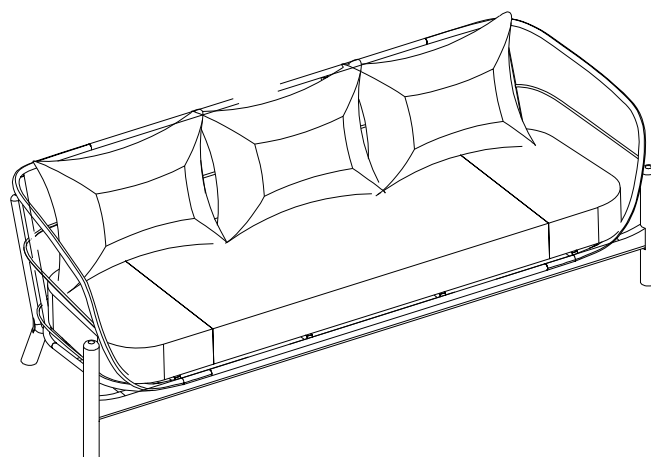

GOTOWE


INSTRUKCJA MONTAŻU


X1

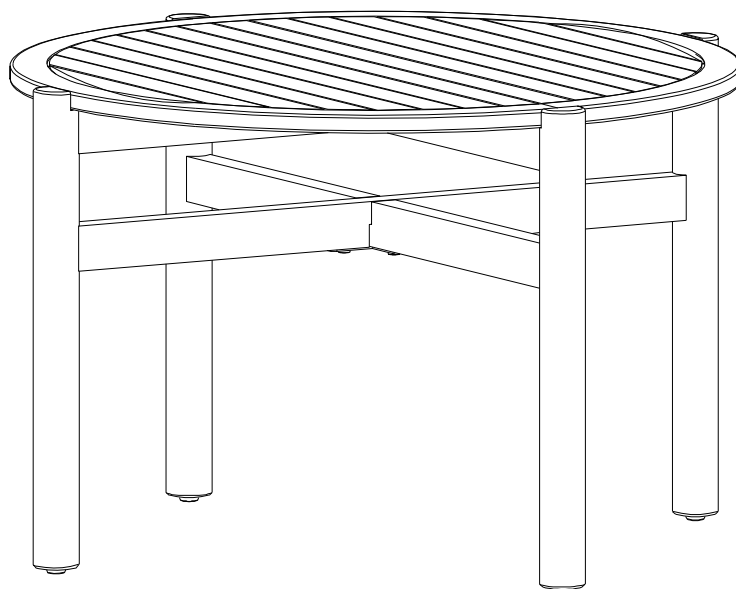



LISTA CZĘŚCI I NARZĘDZI:

X1

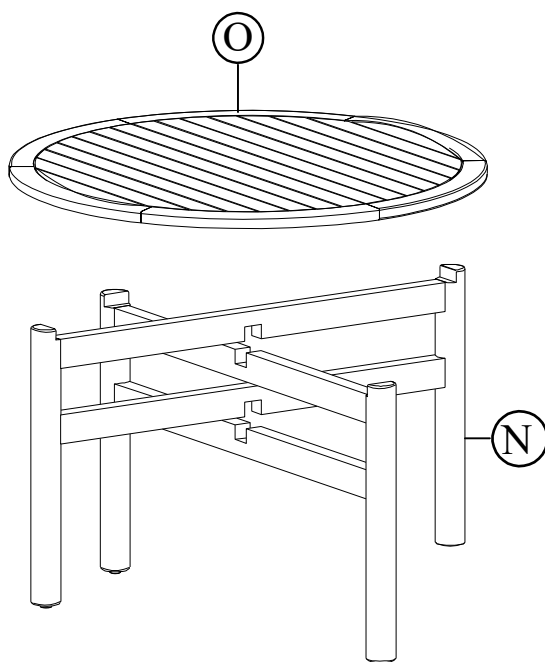

 6x20x13mm				 4x60mm	
⑤	4 SZT.	⑥	1 SZT	⑦	1 SZT

KROK 9

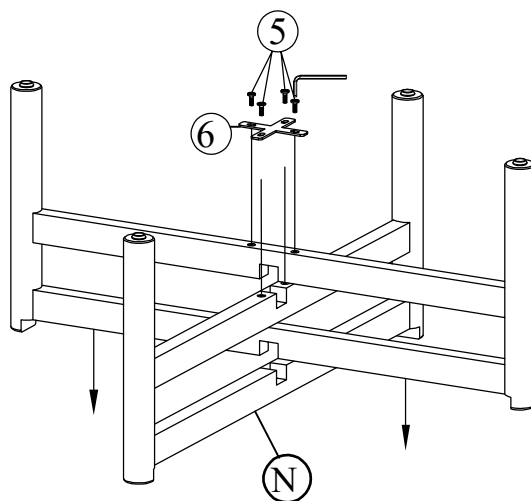



X1

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 10

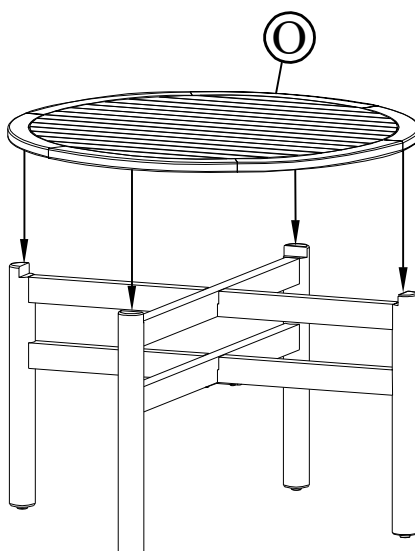


X1

WAŻNA UWAGA:

Nie dokręcaj wszystkich śrub/wkrętów, dopóki wszystko nie zostanie całkowicie zmontowane. Dziękujemy.

KROK 11

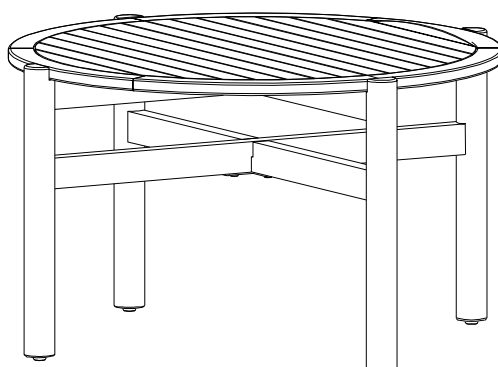


X1















GOTOWE

Bjørkka


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

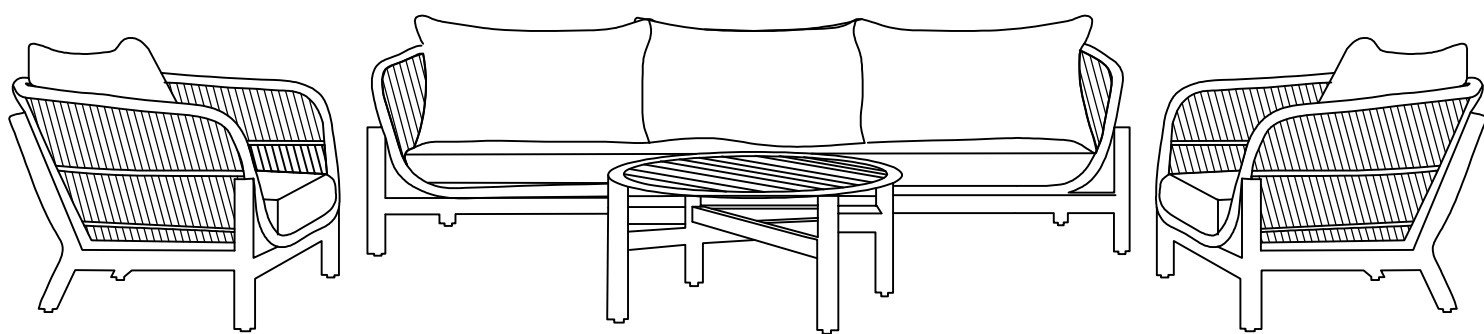

Part List:

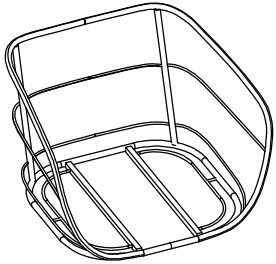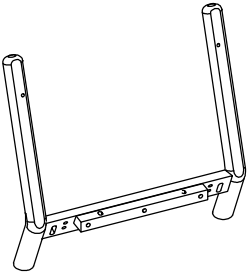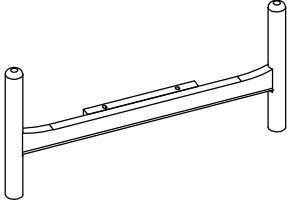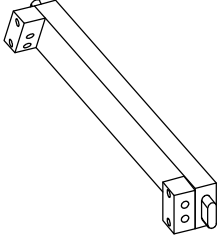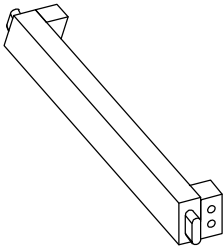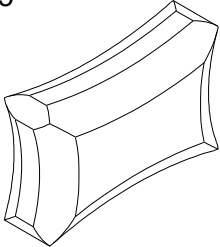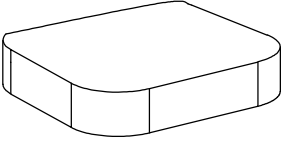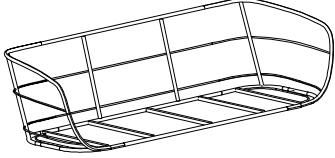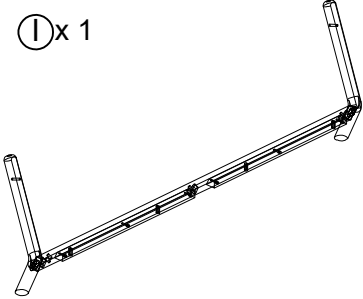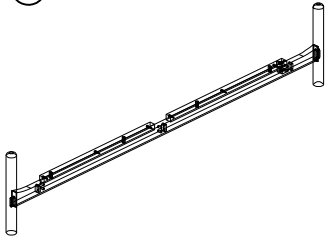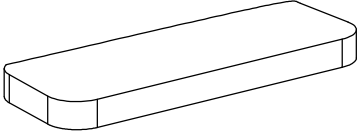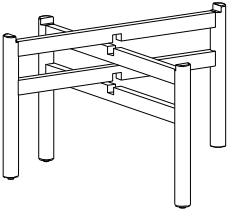
A x2 	B x2 	C x2 	D x 3 
E x 3 	F x 5 	G x 2 	H x 1 
I x 1 	J x 1 	K x 1 	L x 1 
M x 1 	N x 1 	O x 1 	

Hardware List:


① x 6 pcs Extra 1 pcs  BOLT M6 x 65MM	② x 16 pcs Extra 2 pcs  FLAT WASHER Ø16 x2mm	③ x 44 pcs Extra 2 pcs  BOLT M6 x 50MM	④ x 2 pcs Extra 1 pcs  BOLT M6 x 40MM	⑤ x 4 pcs Extra 1 pcs  BOLT M6 x 20MM
⑥ x 1 pcs  CONNECTOR	⑦ x 2 pcs  ALLEN KEY			

BOX 1:


Ⓐx2

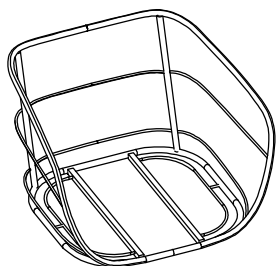


Ⓑx2

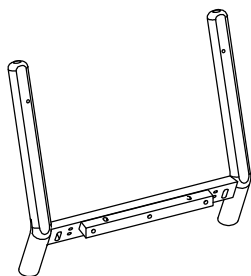


Ⓒx2

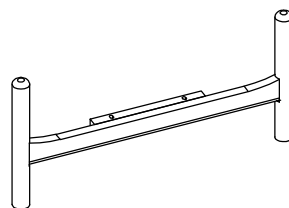


Ⓓx 3

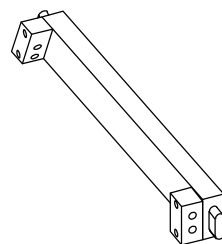


Ⓔx 3

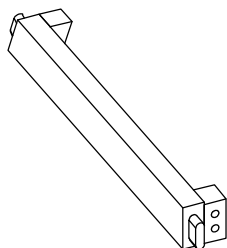


Ⓕx 5

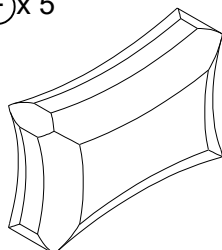


Ⓖx 2

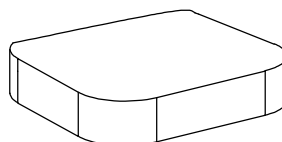


Ⓕx 1

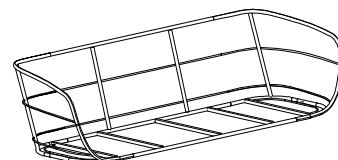


Ⓘx 1

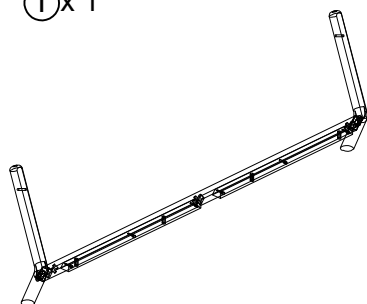

Ⓙx 1

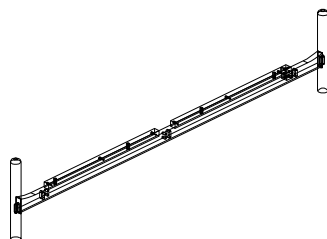


Ⓚx 1



Ⓛx 1




Ⓜx 1

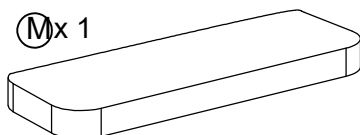


BOX 2:

Ⓝx 1

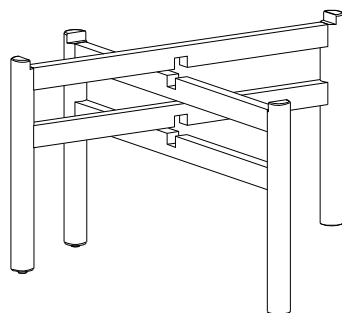


Ⓞx 1

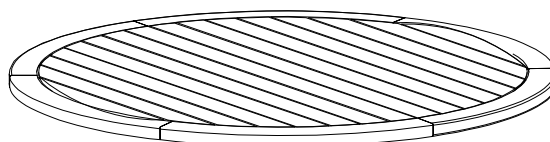


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

X2

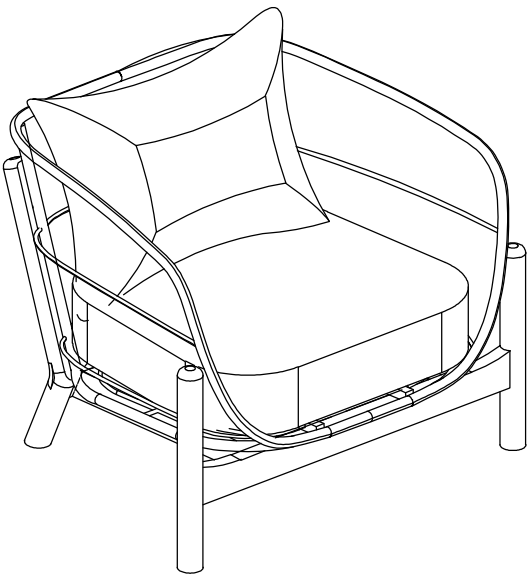


PARTLIST AND HARDWARE

X2

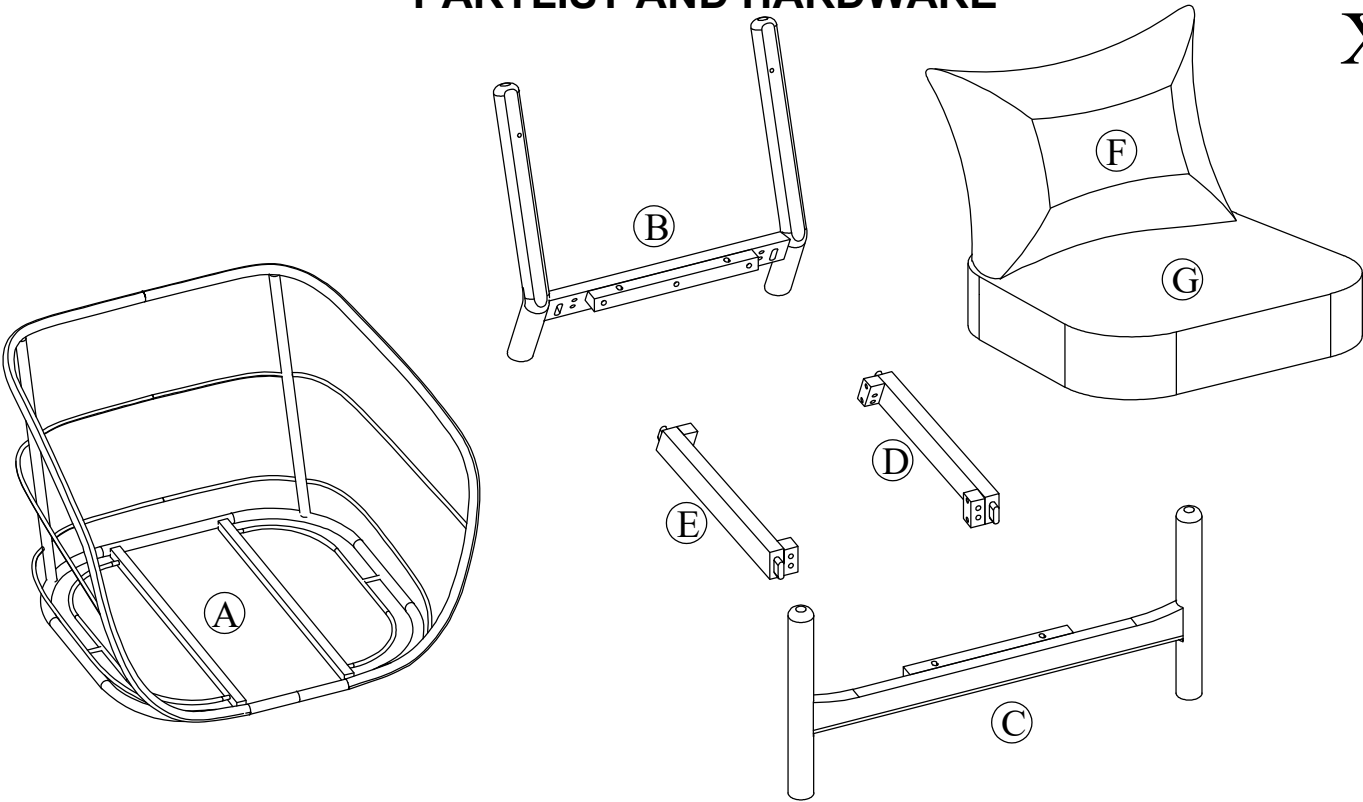


  6x65x13mm		 Washer Ø16x2mm		  6x50x13mm		 4x60mm	
①	2 PCS	②	4 PCS	③	12 PCS	⑦	1 PC

STEP 1




X2

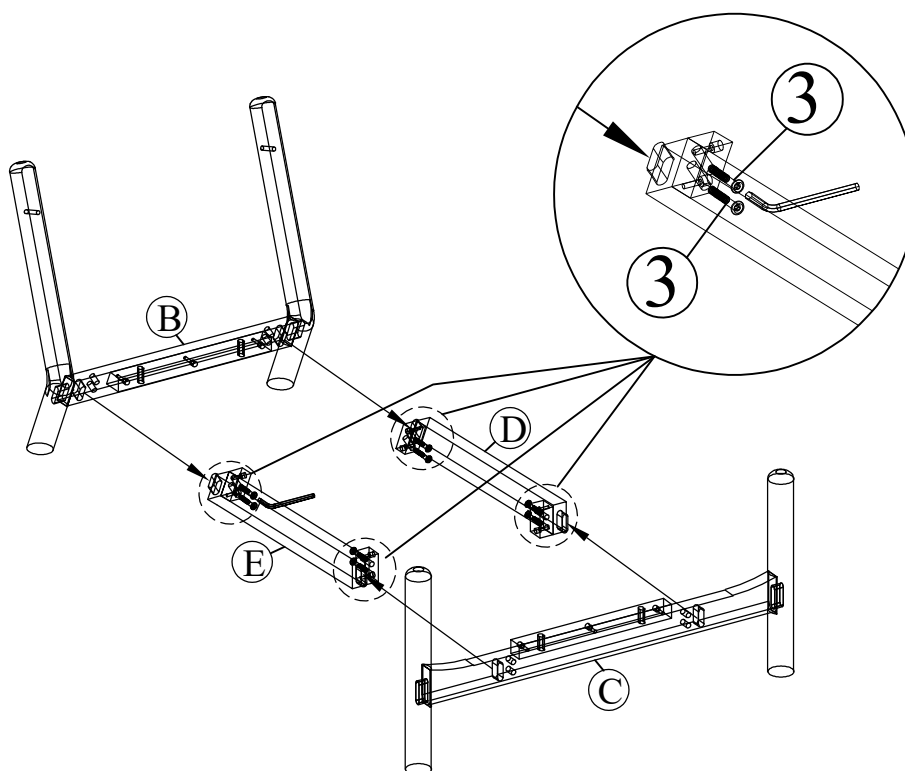


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 2




X2

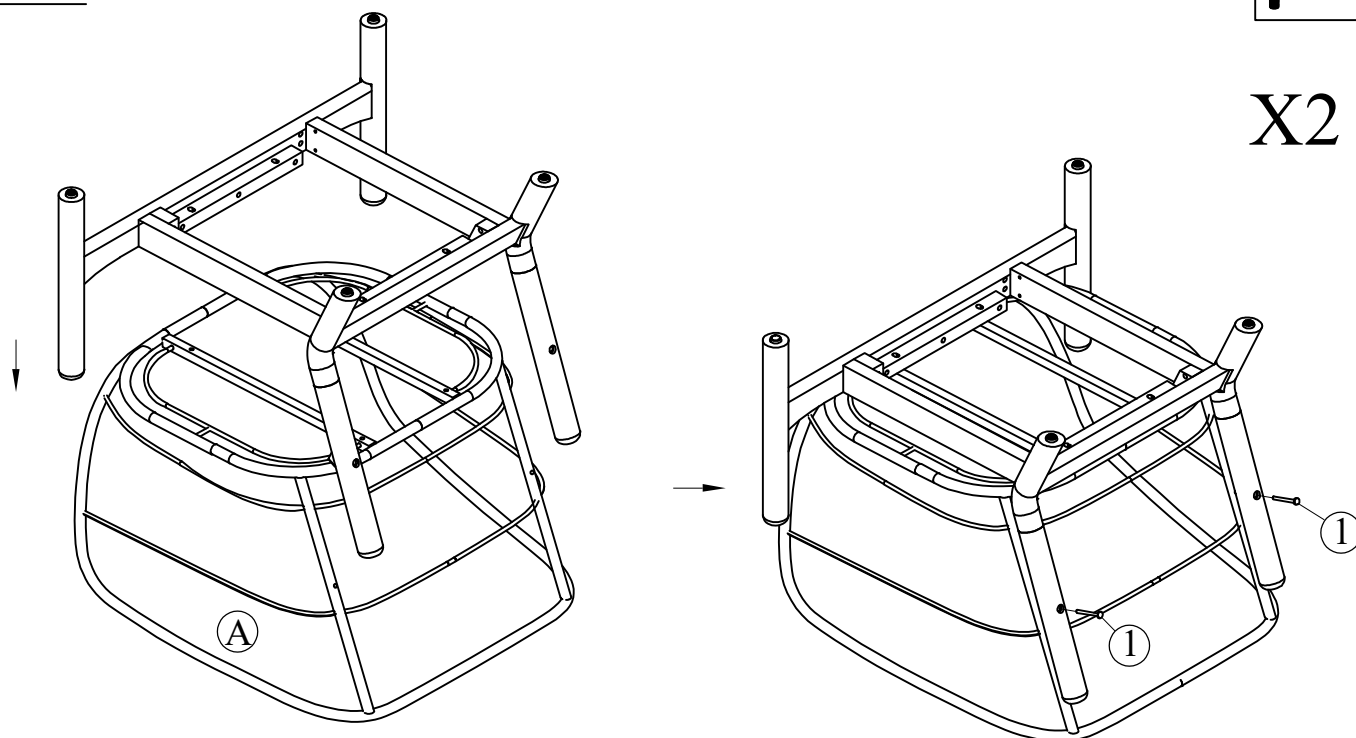


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 3



X2

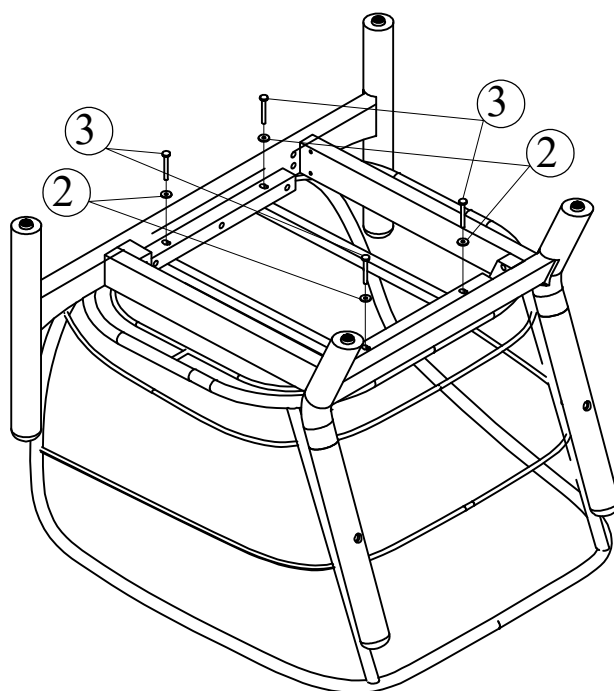



IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 4




X2

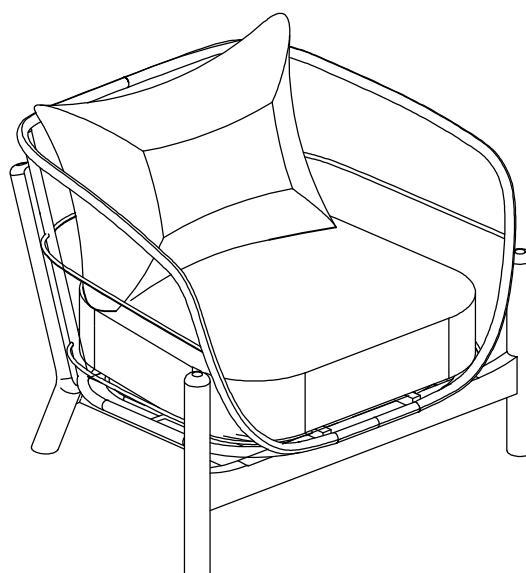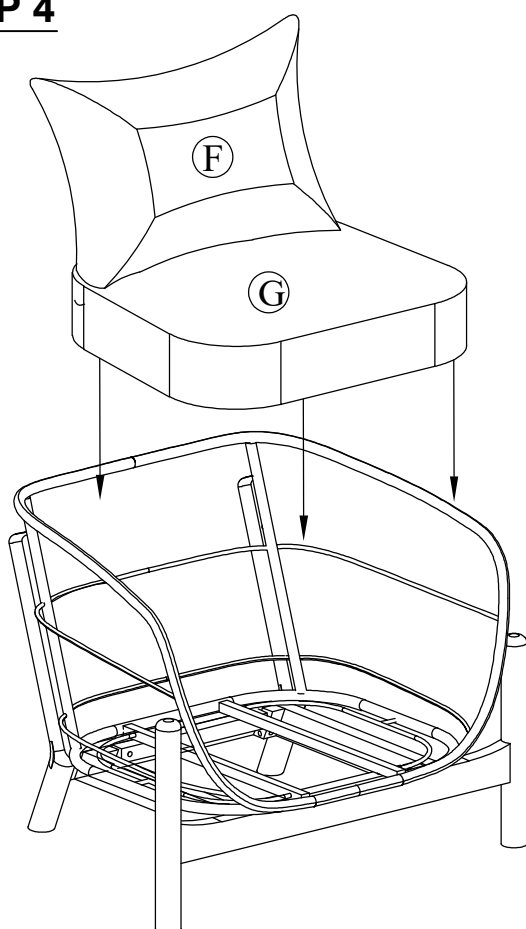

FINISHED


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

X1

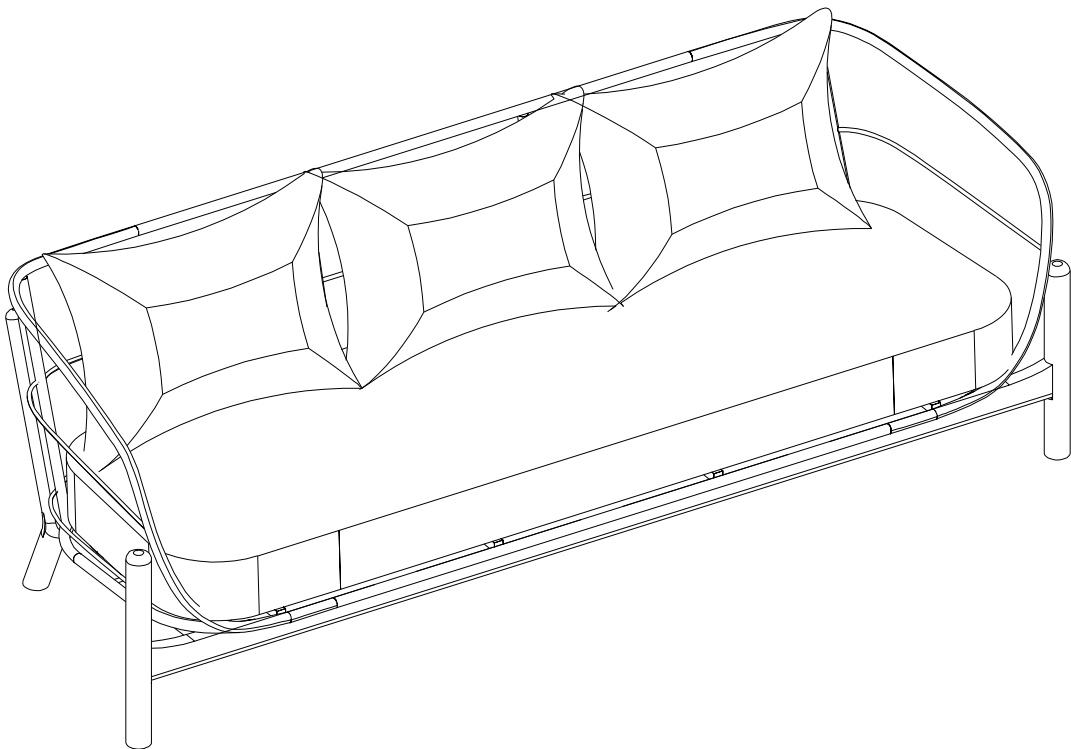


PARTLIST AND HARDWARE

X1

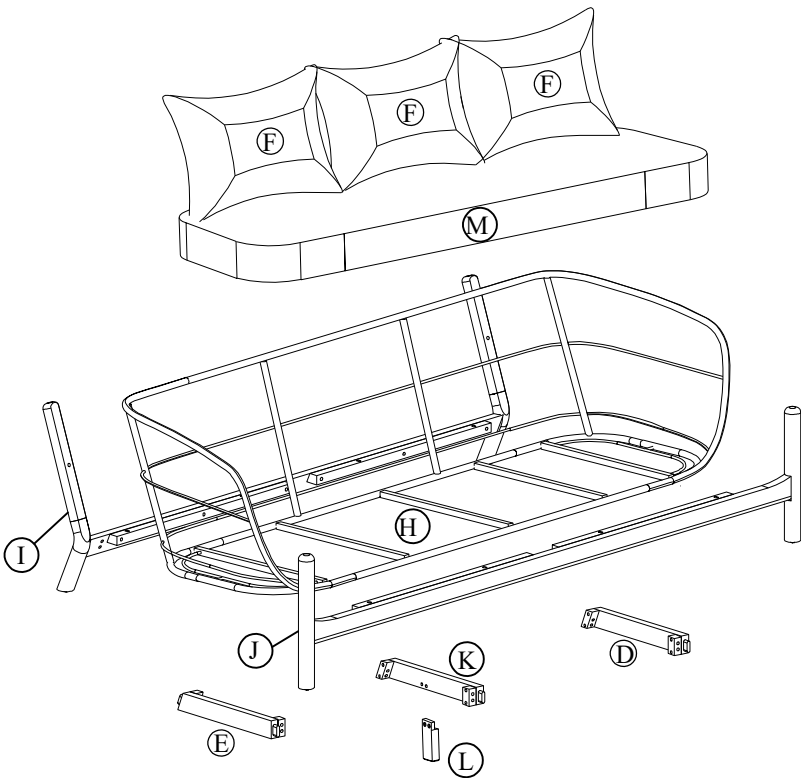


 		 	 	
6x65x13mm	Washer Ø16x2mm	6x50x13mm	6x40x13mm	4X60mm
①2 PCS	②8 PCS	③20 PCS	④2 PCS	⑦1 PC

STEP 5




X1

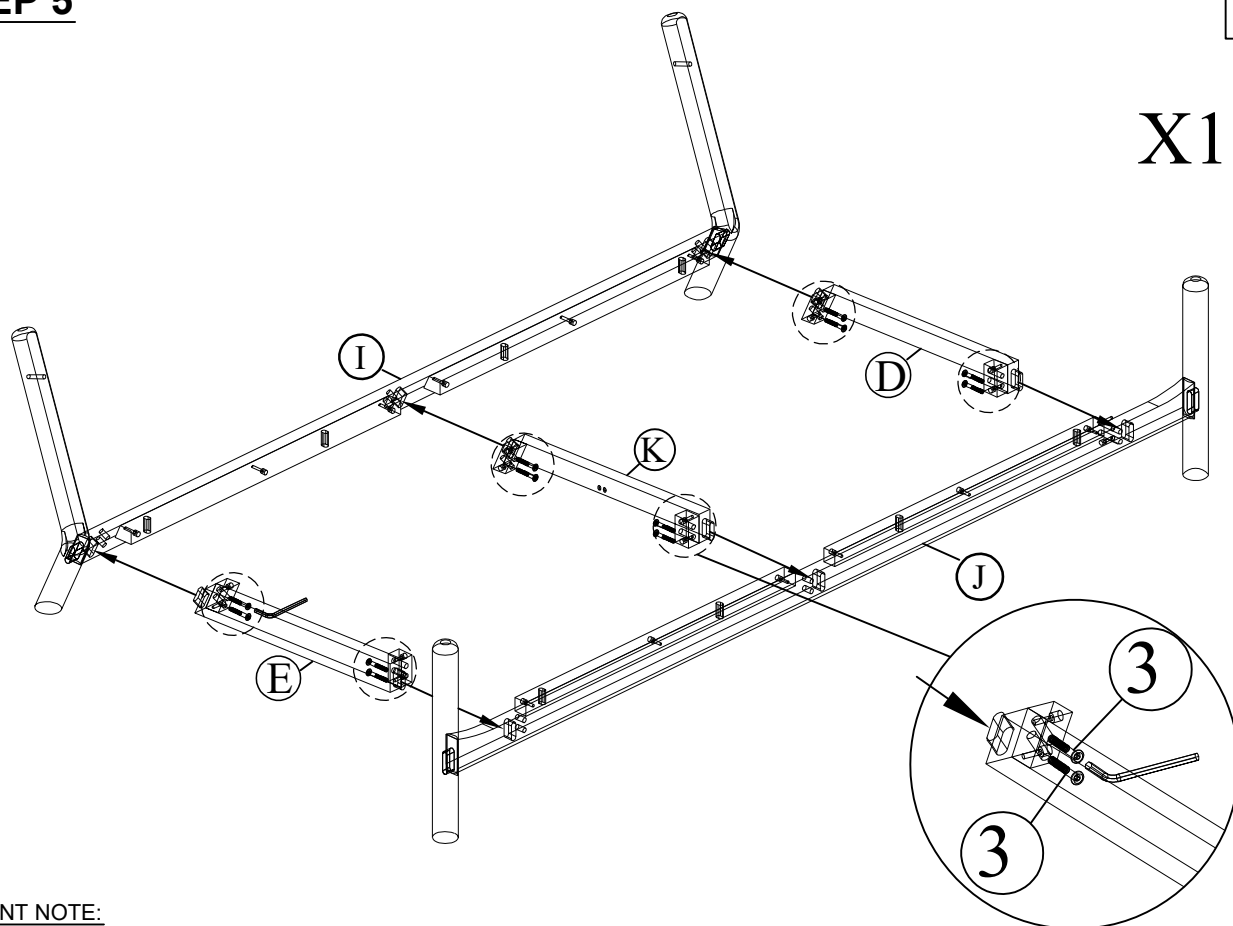


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 6




X1

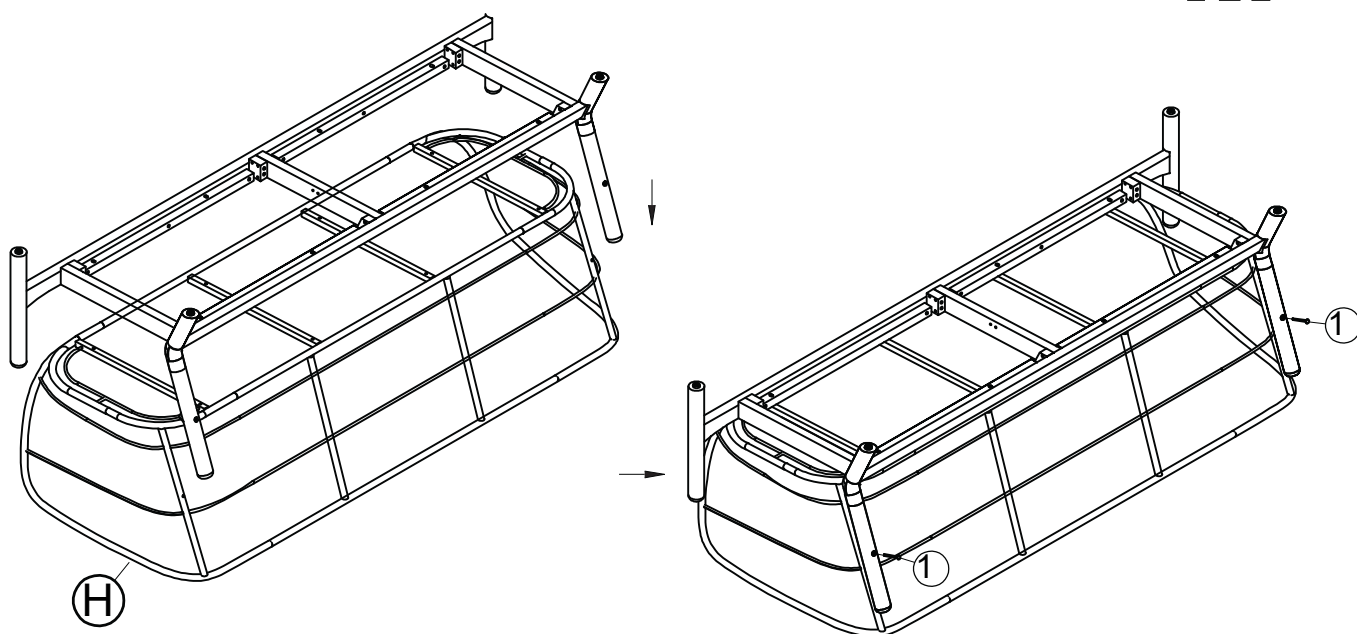


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 7




X1

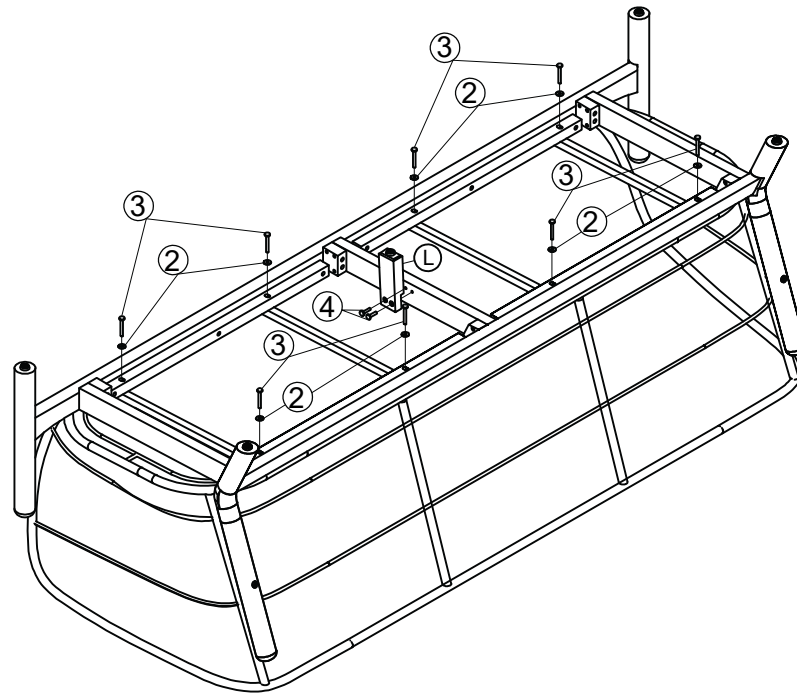


IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 8




X1

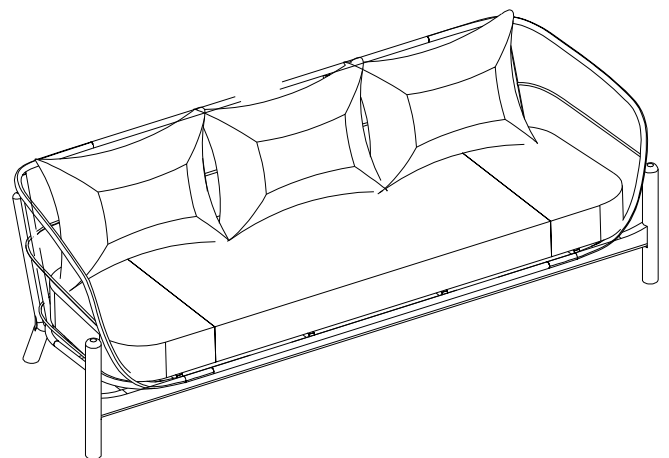

FINISHED


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


X1

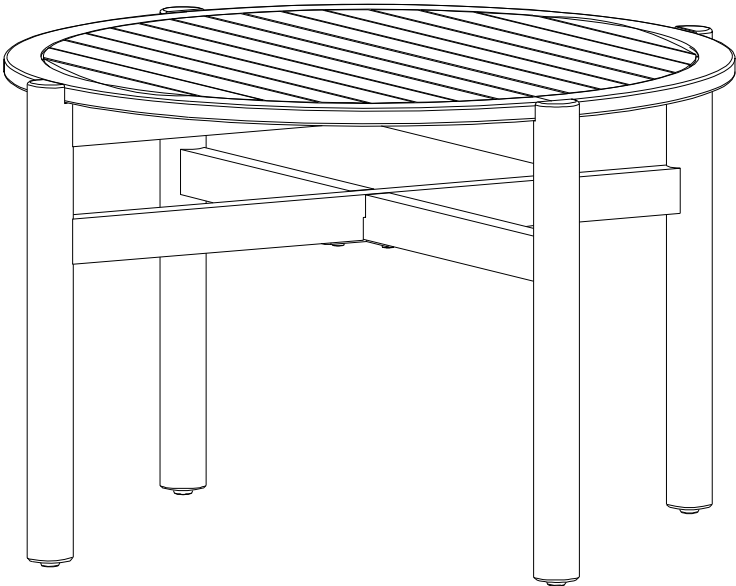


PARTLIST AND HARDWARE

X1

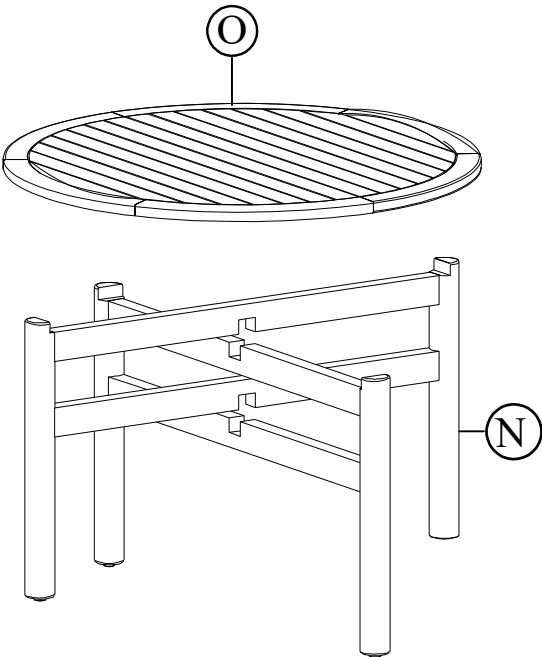

 6x20x13mm				 4x60mm	
⑤	4 PCS	⑥	1 PC	⑦	1 PC

STEP 9

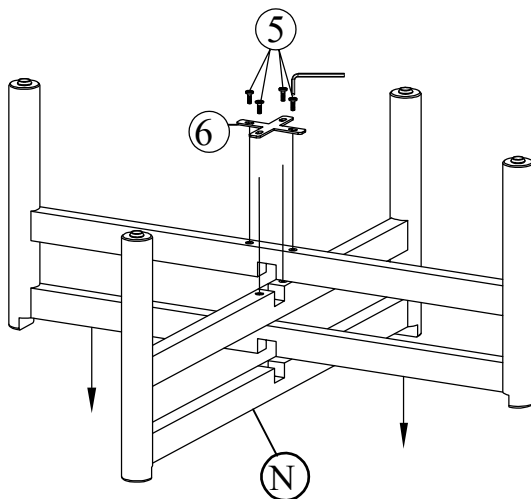


X1

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 10

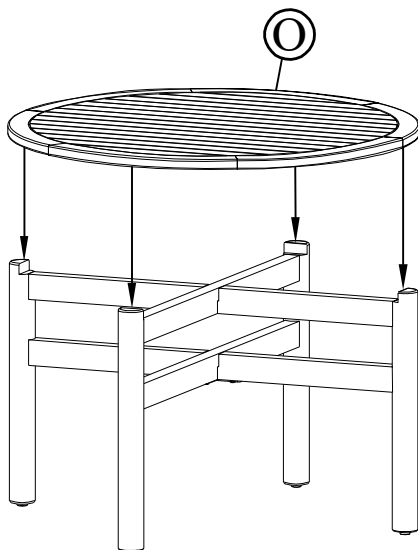


X1

IMPORTANT NOTE:

Do not tighten all screws/bolts until all completely assembled.
Thank you.

STEP 11

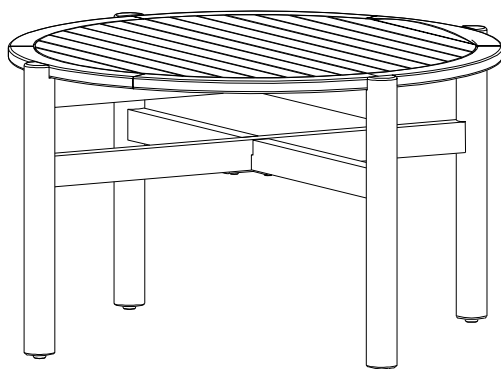

X1

FINISHED