










GUTROOF

BELGRAVIA OGRÓD ZIMOWY

Instrukcja montażu

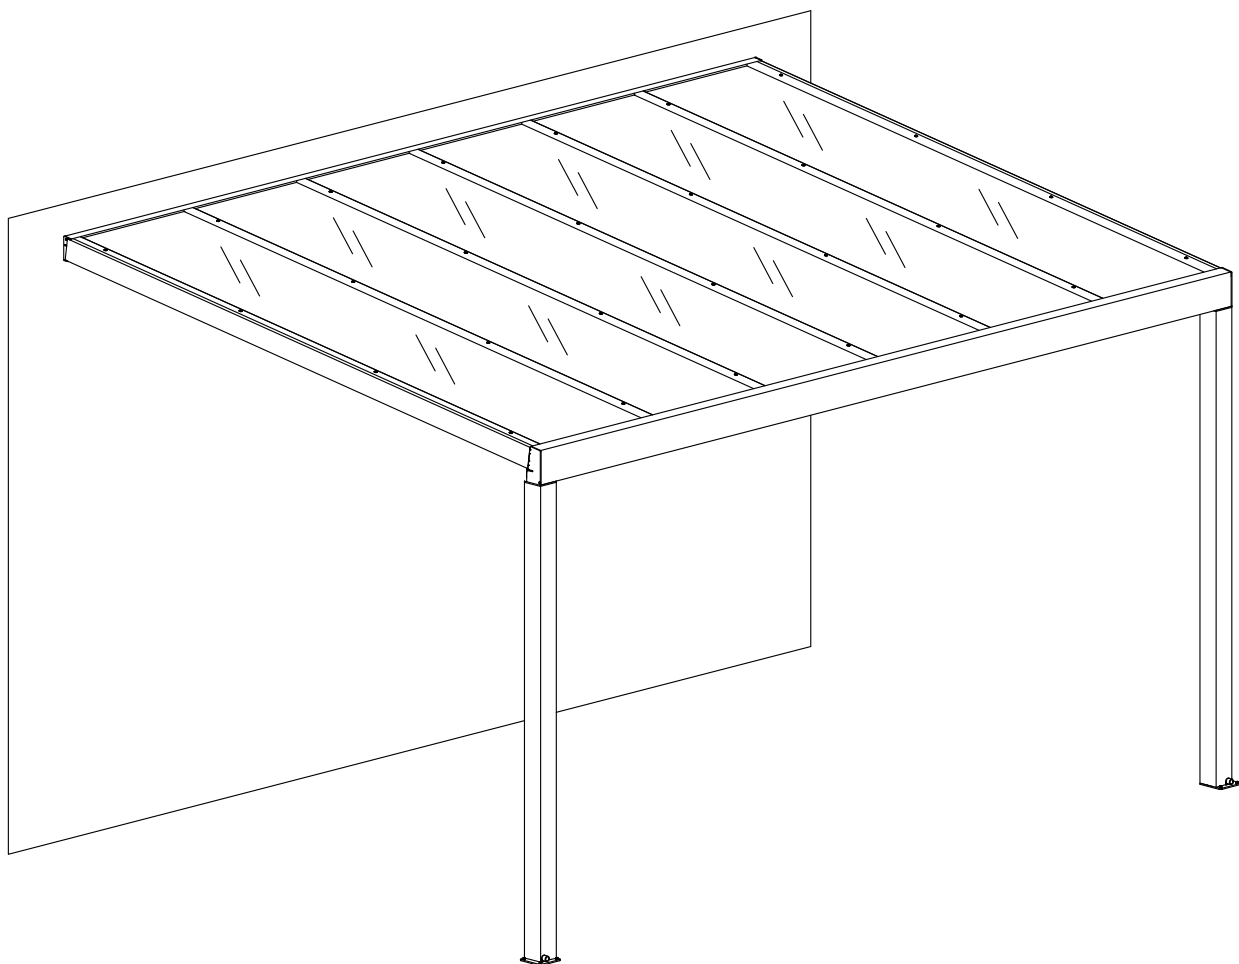








Lista elementów

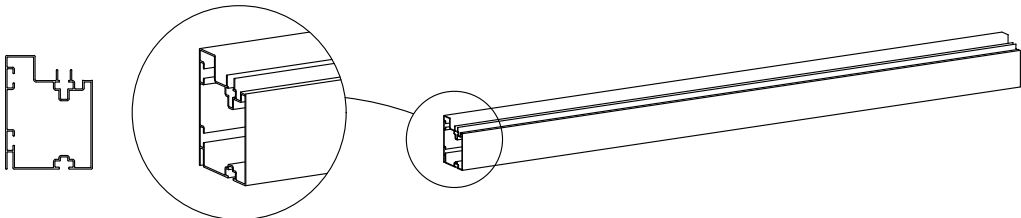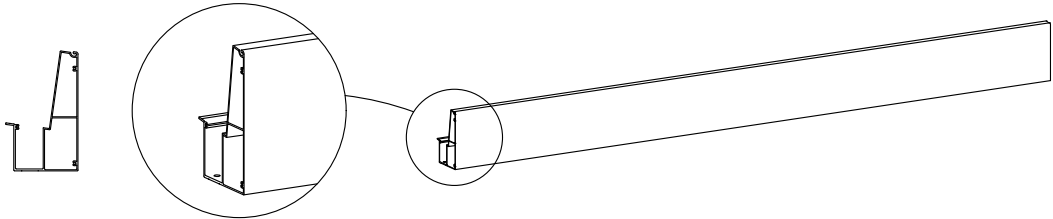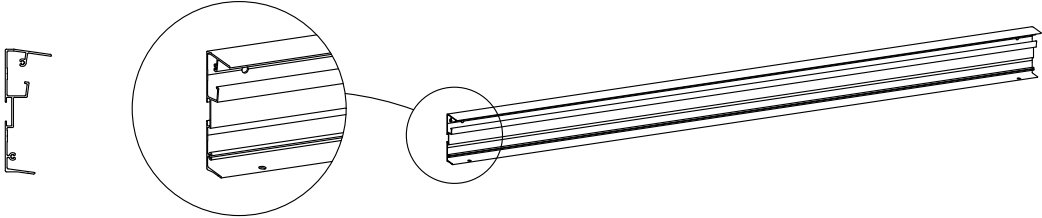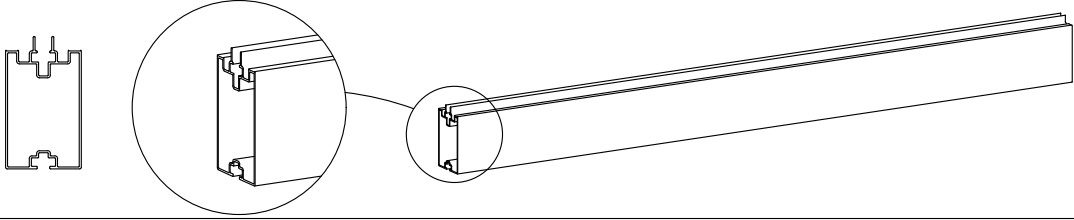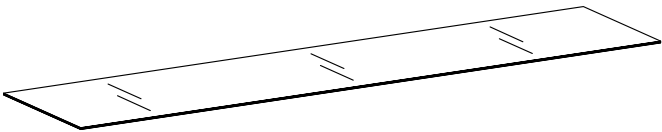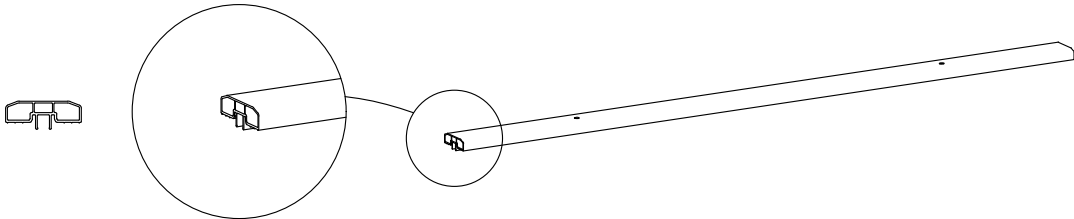NR	OBRAZ	ILOŚĆ
A1		1
A2		1
B		2
C1		1
C2		1
D		3.0*3=3 4.0*3=5 4.3*3=5 3.0*4=3 4.0*4=5 4.3*4=5
E		3.0*3=4 4.0*3=6 4.3*3=6 3.0*4=4 4.0*4=6 4.3*4=6
F		3.0*3=5 4.0*3=7 4.3*3=7 3.0*4=5 4.0*4=7 4.3*4=7

Lista elementów

[illegible]

Lista elementów

NR	OBRAZ	ILOŚĆ	NR	OBRAZ	ILOŚĆ
L1		1	S1	 M6*10	3.0*3=18 4.0*3=22 4.3*3=22 3.0*4=18 4.0*4=22 4.3*4=22
L2		1	S2	 T Nakrętka	3.0*3=30 4.0*3=42 4.3*3=42 3.0*4=35 4.0*4=49 4.3*4=49
L3		1	S3	 M6*35	3.0*3=20 4.0*3=28 4.3*3=28 3.0*4=28 4.0*4=35 4.3*4=35
L4		1	S4	 M6*80	3.0*3=3 4.0*3=4 4.3*3=4 3.0*4=3 4.0*4=4 4.3*4=4
			S5	 ST3.5*25	12
			S6	 M8*70	6

Ważne informacje



Ogólne wytyczne

- Po zamontowaniu ogrodu zimowego prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości;
- Przed montażem prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją;
- Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i niektórych etapów;
- W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami;


Ważne uwagi

- Ponieważ produkt jest standardowym modułem ruchomym, osobom niebędącym profesjonalistami zabrania się stania, siadania lub wykonywania prac na dachu ogrodu zimowego bez zezwolenia, aby zapobiec wypadkom związanym z upadkiem z wysokości.
- W trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, burze, mróz oraz obfite opady śniegu o intensywności 5 lub wyższej, należy ograniczyć eksploatację i użytkowanie tego produktu. Jeśli grubość pokrywy śnieżnej na dachu ogrodu zimowego przekroczy 10 centymetrów, należy ją niezwłocznie usunąć, a produktu nie wolno przemieszczać.

Czego możesz potrzebować?

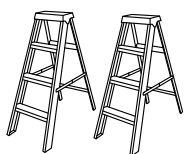

Drabina x2




Miara




Młotek




Rękawiczki




Wkrętarka elektryczna

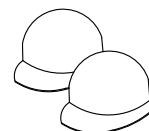


Kask x2




Poziomica




Pisak



Klucz




Śrubokręt lub wkrętarka


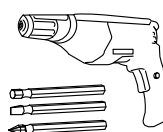


Imbus


Instrukcja montażu krok po kroku

1.1 Zamontuj lewą i prawą nakładkę


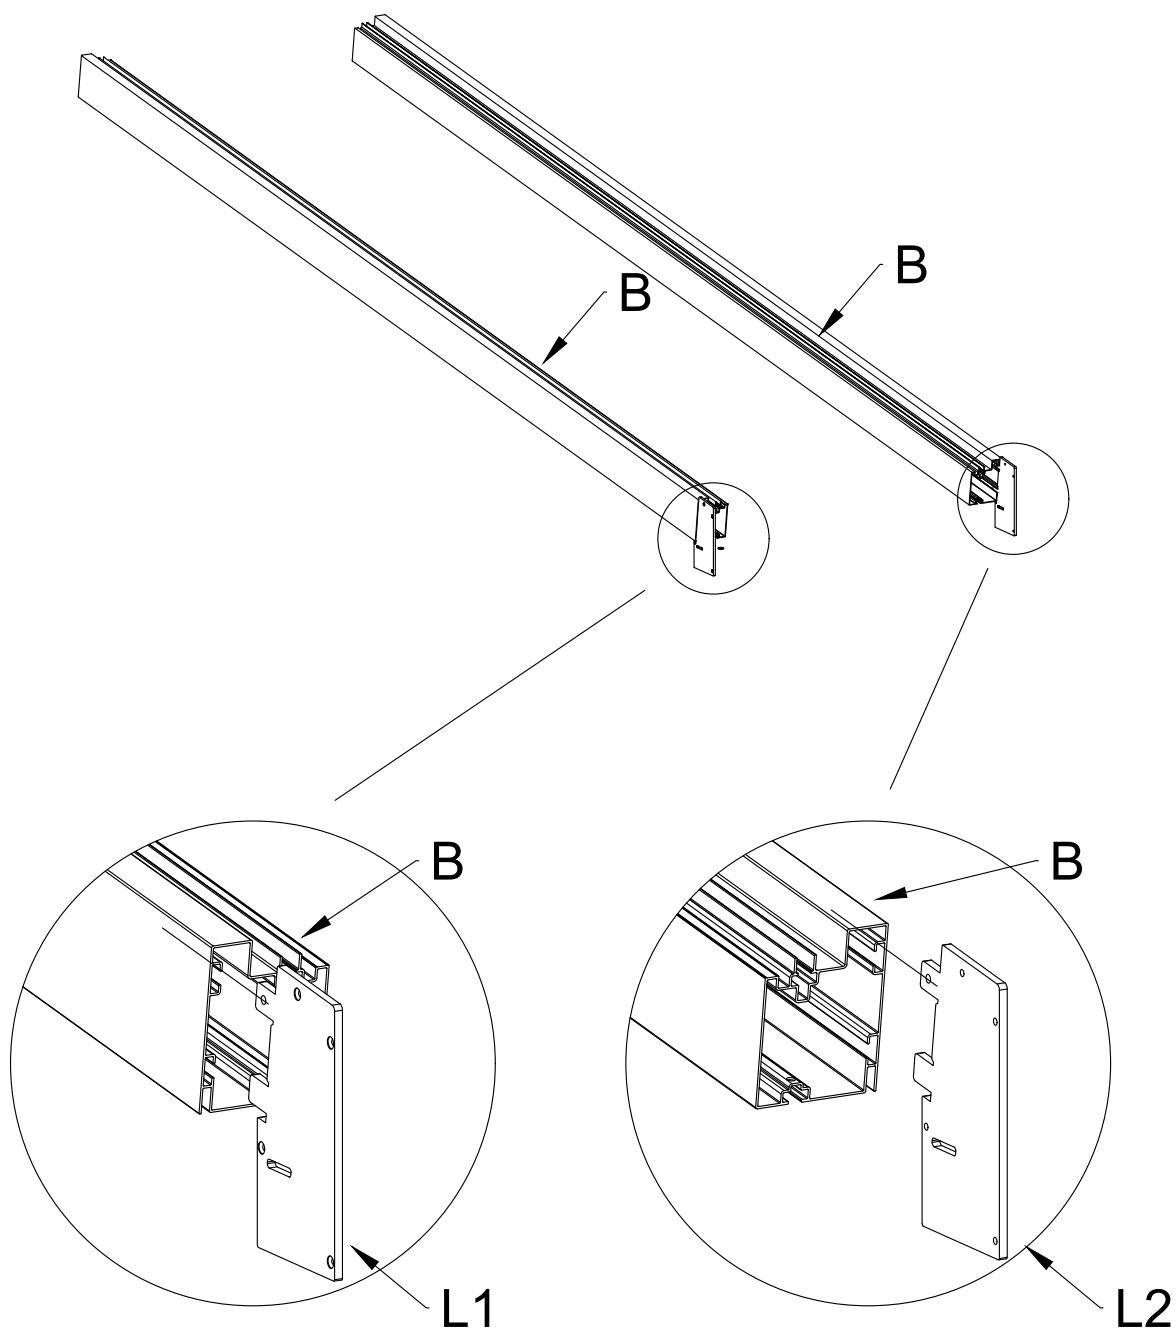


B		Ilość: 2 szt.	
L1		Ilość: 1 szt.	L2  Ilość: 1 szt.

1.2 Wstępnie zamontuj śruby mocujące.

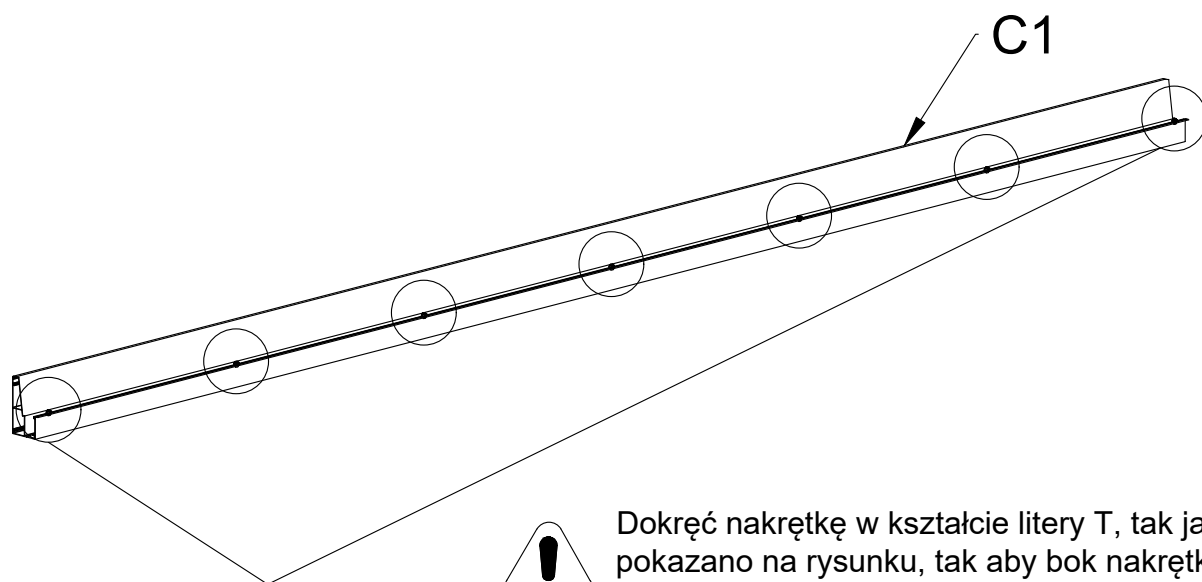



Dokręć nakrętkę w kształcie litery T, tak jak pokazano na rysunku, tak aby bok nakrętki był ustawiony równoległe do boku belki poprzecznej

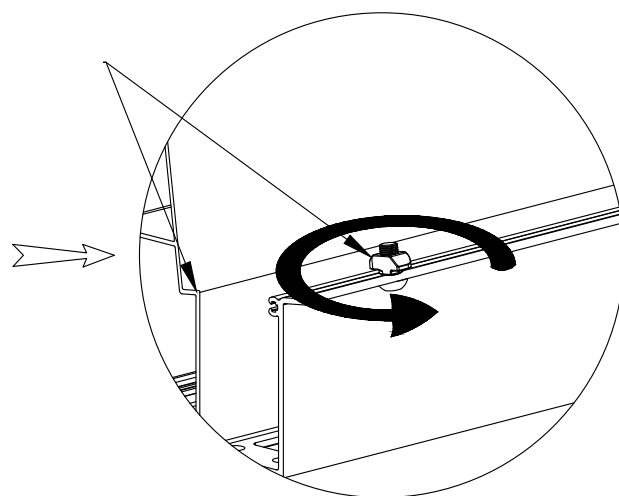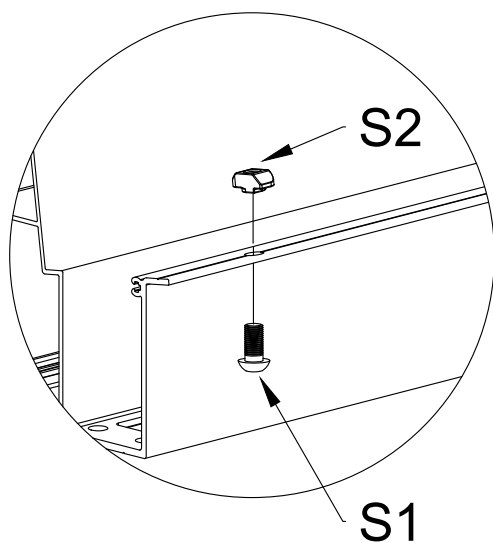

x5/7



C1		ilość: 1 szt.
S1	 M6*10	ilość: 5/7 szt.
S2		ilość: 5/7 szt.


1.3 Zmontuj belkę poprzeczną C2, zamontuj zaślepkę i śruby.

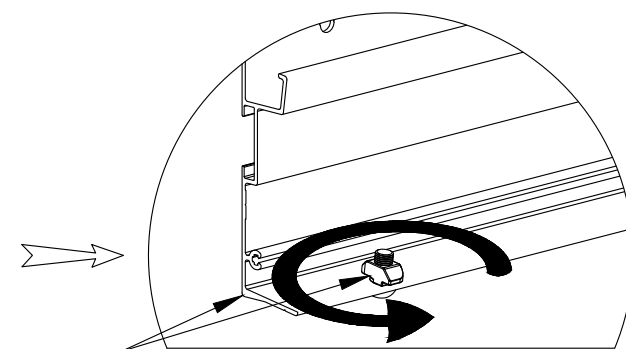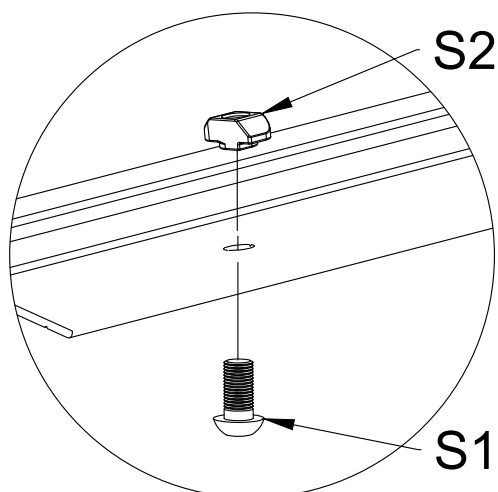


Dokręć nakrętkę w kształcie litery T, tak jak pokazano na rysunku, tak aby bok nakrętki był ustawiony równolegle do boku belki poprzecznej

x5/7

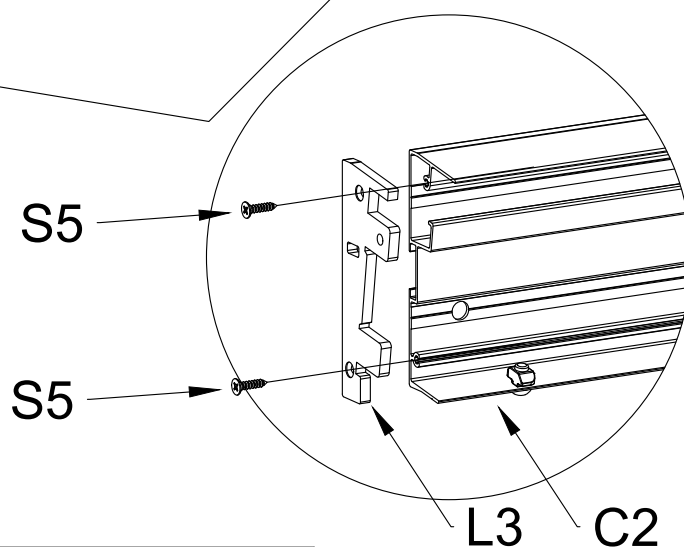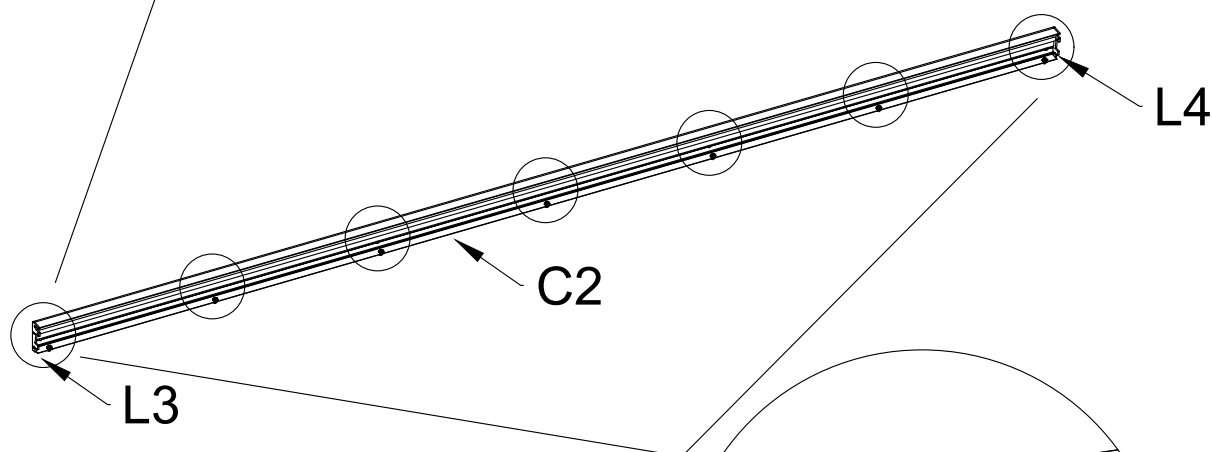


C2		Ilość: 1 szt.			
L3		Ilość: 1 szt.	L4		Ilość: 1 szt.
S1	 M6*10	Ilość: 5/7 szt.	S2		Ilość: 5/7 szt.
			S5	 ST3.5*25	Ilość: 4 szt.



1.4 Wstępnie zamontuj śruby mocujące.

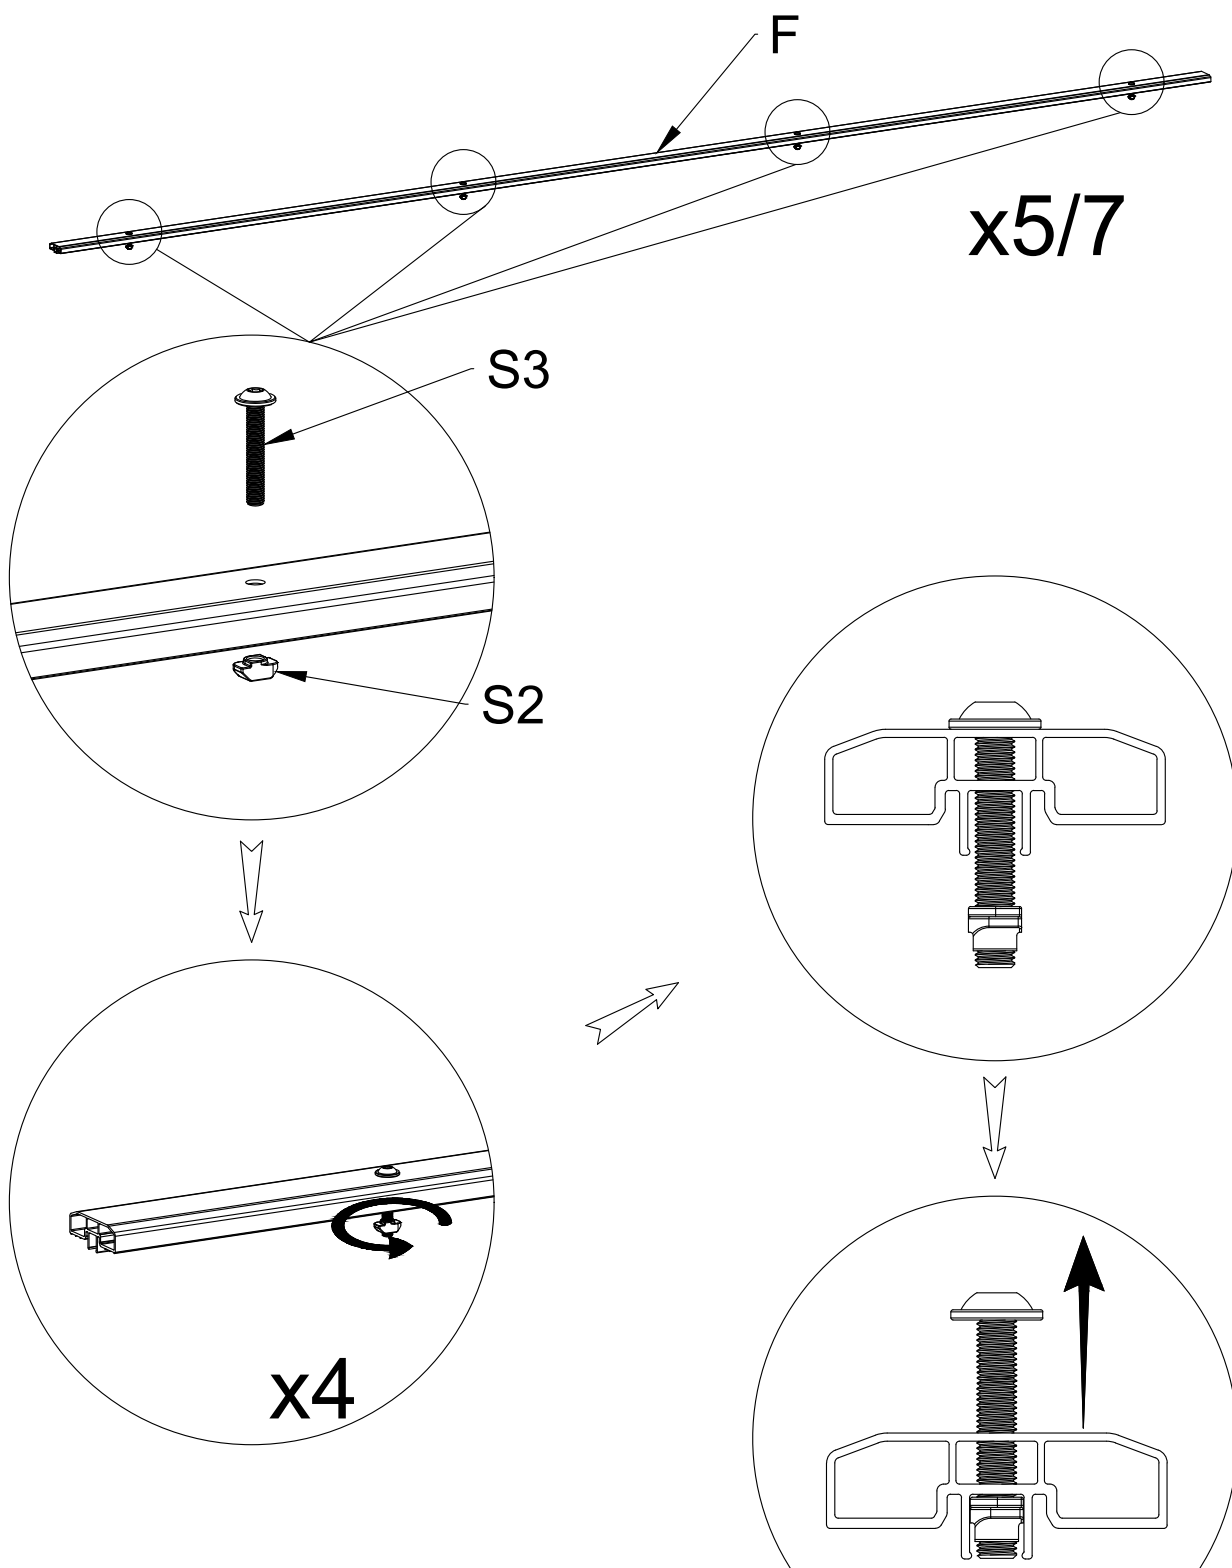


Pociągnij nakrętkę typu T do góry i zablokuj ją w rowku, a następnie odłóż na bok do późniejszego wykorzystania

F		Ilość: 5/7 szt.
S2	 Ilość: 20/28 szt.	S3  Ilość: 20/28 szt. M6*35

2.1 Wykorzystaj tylną belkę poprzeczną i blok mocujący, aby uzyskać odpowiedni poziom na ścianie, a następnie zaznacz go markerem.

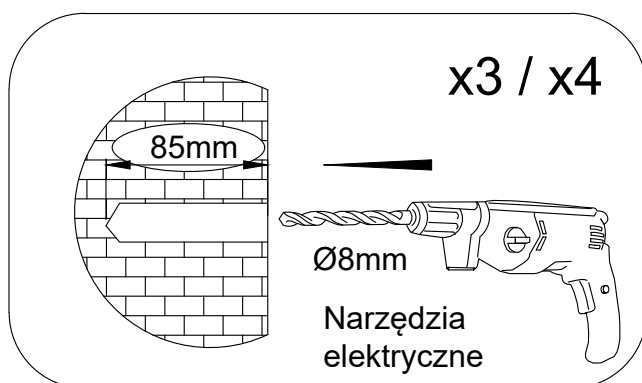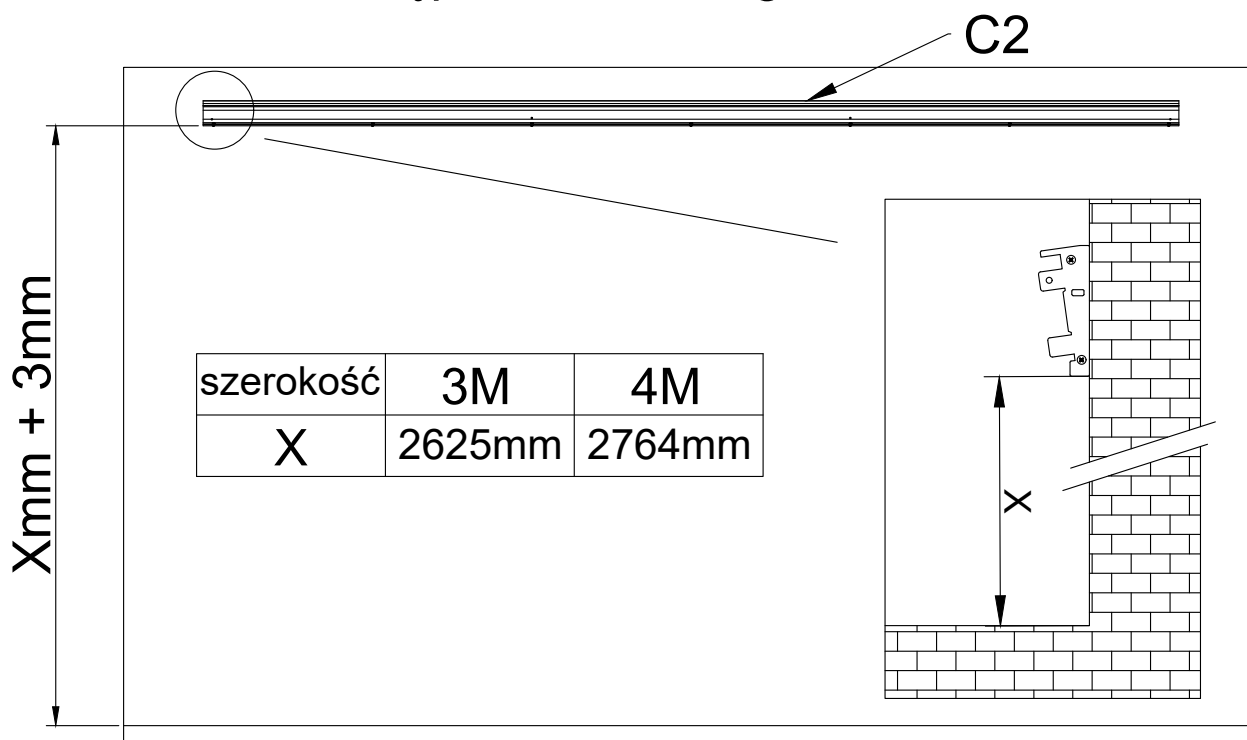


Wywierć 3 lub 4 otwory (w zależności od rozmiaru ogrodu zimowego) w ścianie za pomocą wiertarki udarowej

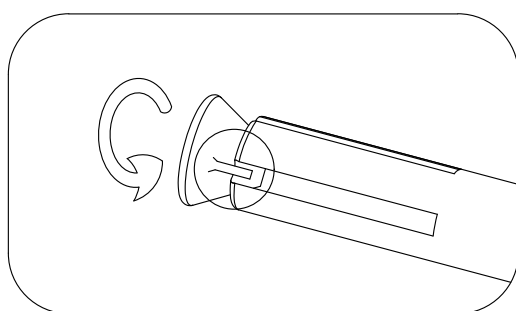


Należy pamiętać, że przed montażem należy obrócić nakrętkę końcową śruby rozporowej tak, aby występ zaznaczony na rysunku mógł zostać wsunięty w szczelinę w ścianie rury.


2.2 Zainstaluj belkę poprzeczną za pomocą elementów mocujących. Zaleca się wypełnienie szczeliny między tylną belką a ścianą środkiem uszczelniającym.

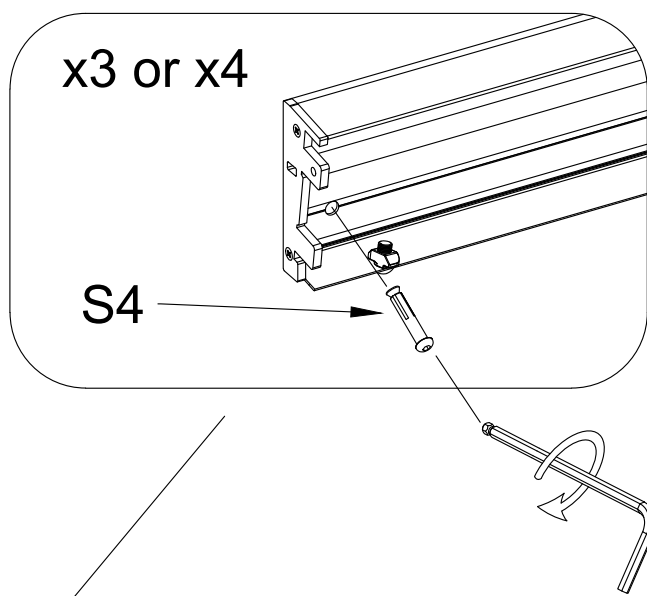


Przymocuj belkę poprzeczną i elementy mocujące za pomocą śrub rozprężnych.

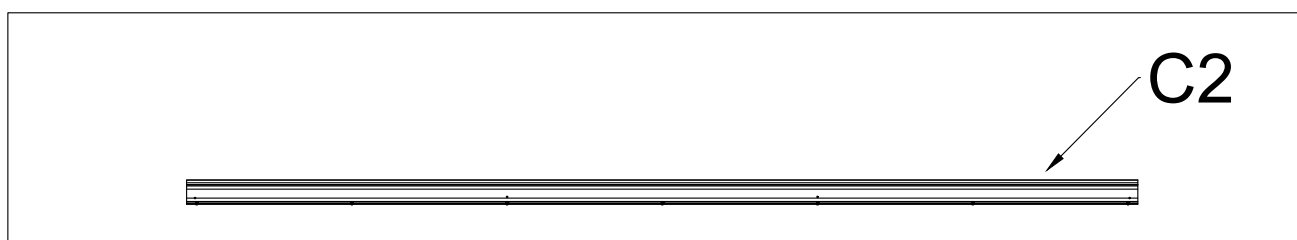



Należy pamiętać, że po zakończeniu montażu tylnej belki należy nałożyć wodoodporny uszczelniacz na połączenia wskazane na schemacie. Nie wolno zdejmować ani przesuwania tylnej belki, dopóki klej całkowicie nie wyschnie.




3.1 Wypełnij szczelinę między tylną belką a ścianą środkiem uszczelniającym.

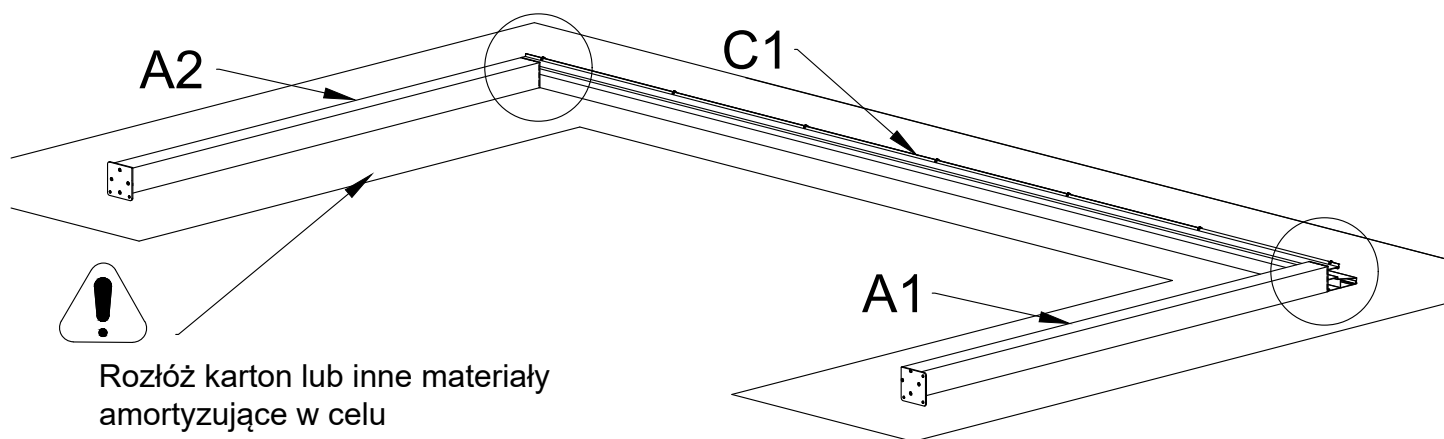

Rozłóż karton lub inne materiały amortyzujące w celu zapobiegania zarysowaniom powierzchni elementów

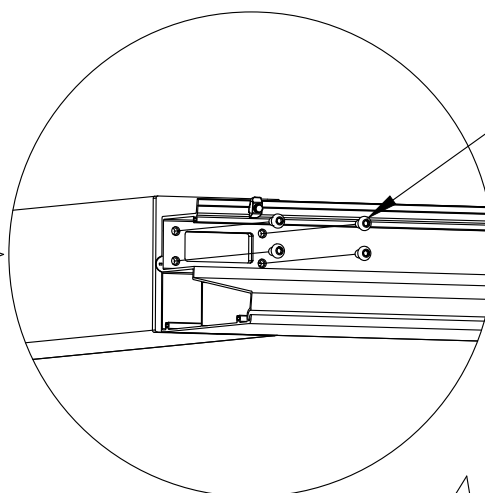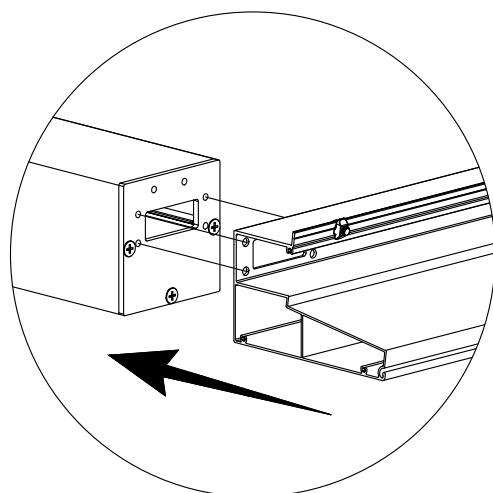


S1 x4

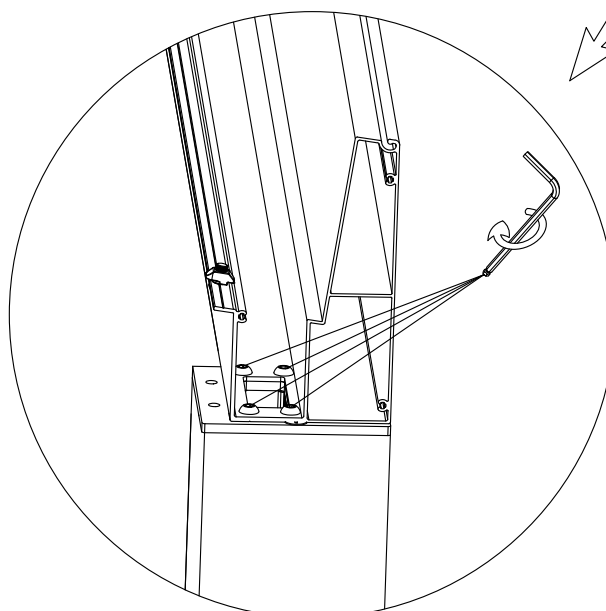

Dokręcić kluczem imbusowym

x2





S1




M6*10

Ilość: 8 szt.


3.2 Zamontuj lewą belkę boczną.

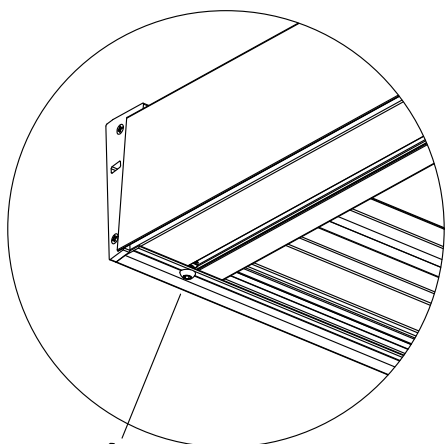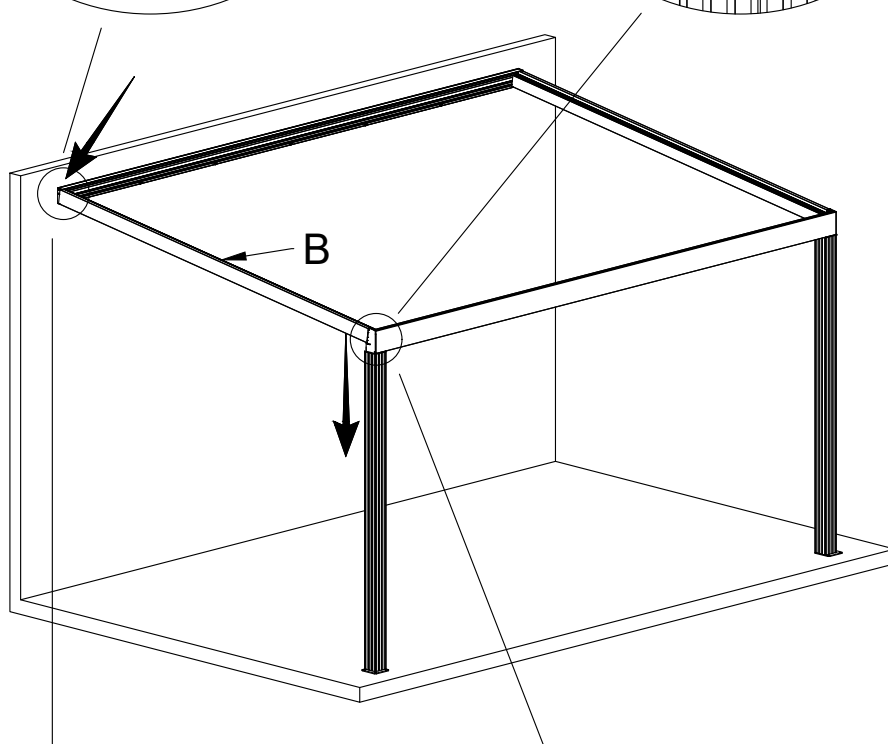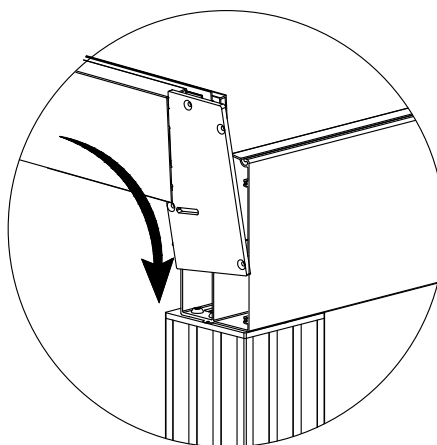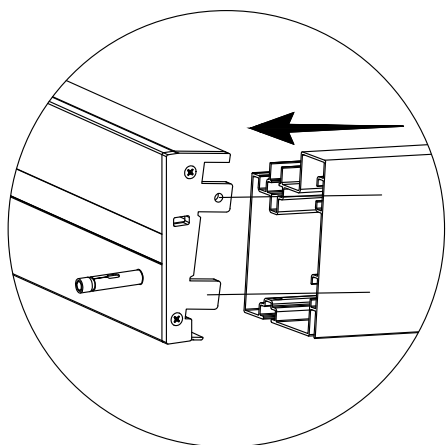

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

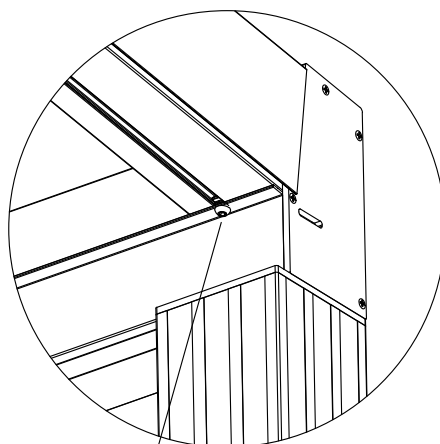

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

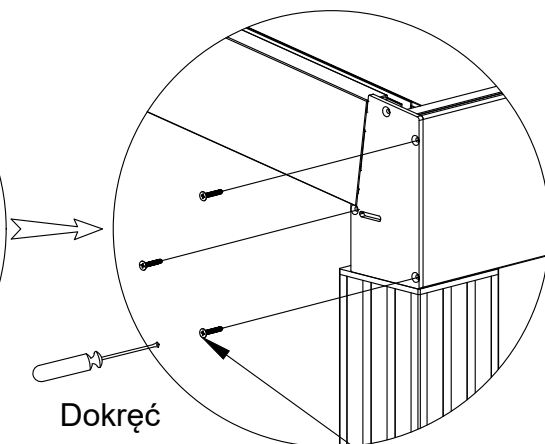

Dokręć

S5 x3





S5




Ilość: 3 szt.

ST3.5*25


3.3 Zamontuj prawą belkę boczną.

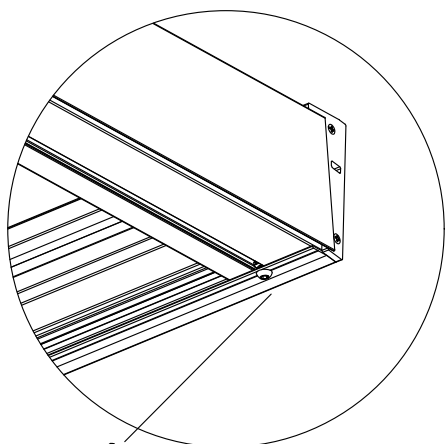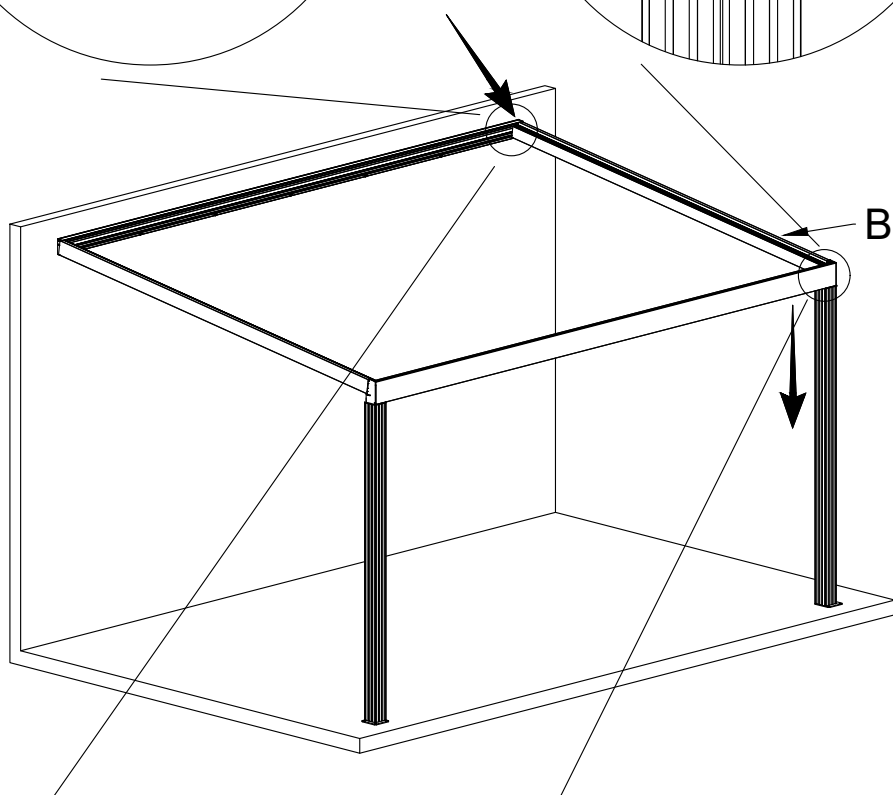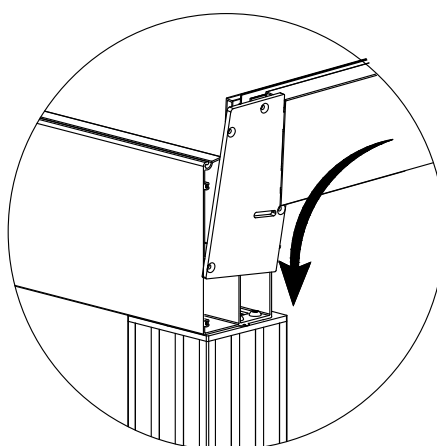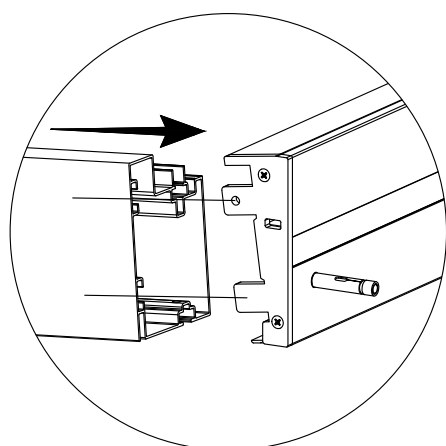

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

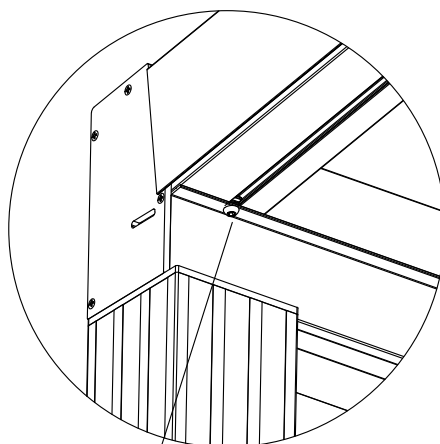

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

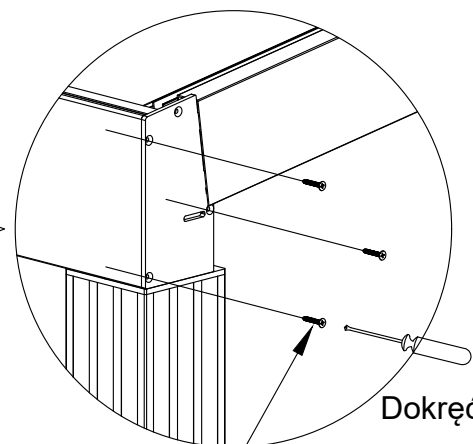

Dokręć

S5 x3

S5




Ilość: 3 szt.

ST3.5*25

3.4 Zmierz odległość między słupkami, zaznacz markerem miejsca na otwory na dolnej podstawie słupków, unieś słupki po lewej i prawej stronie, a następnie wywierć otwory wiertarką udarową.




Różnica między wartościami X i Y nie powinna przekraczać 1 cm

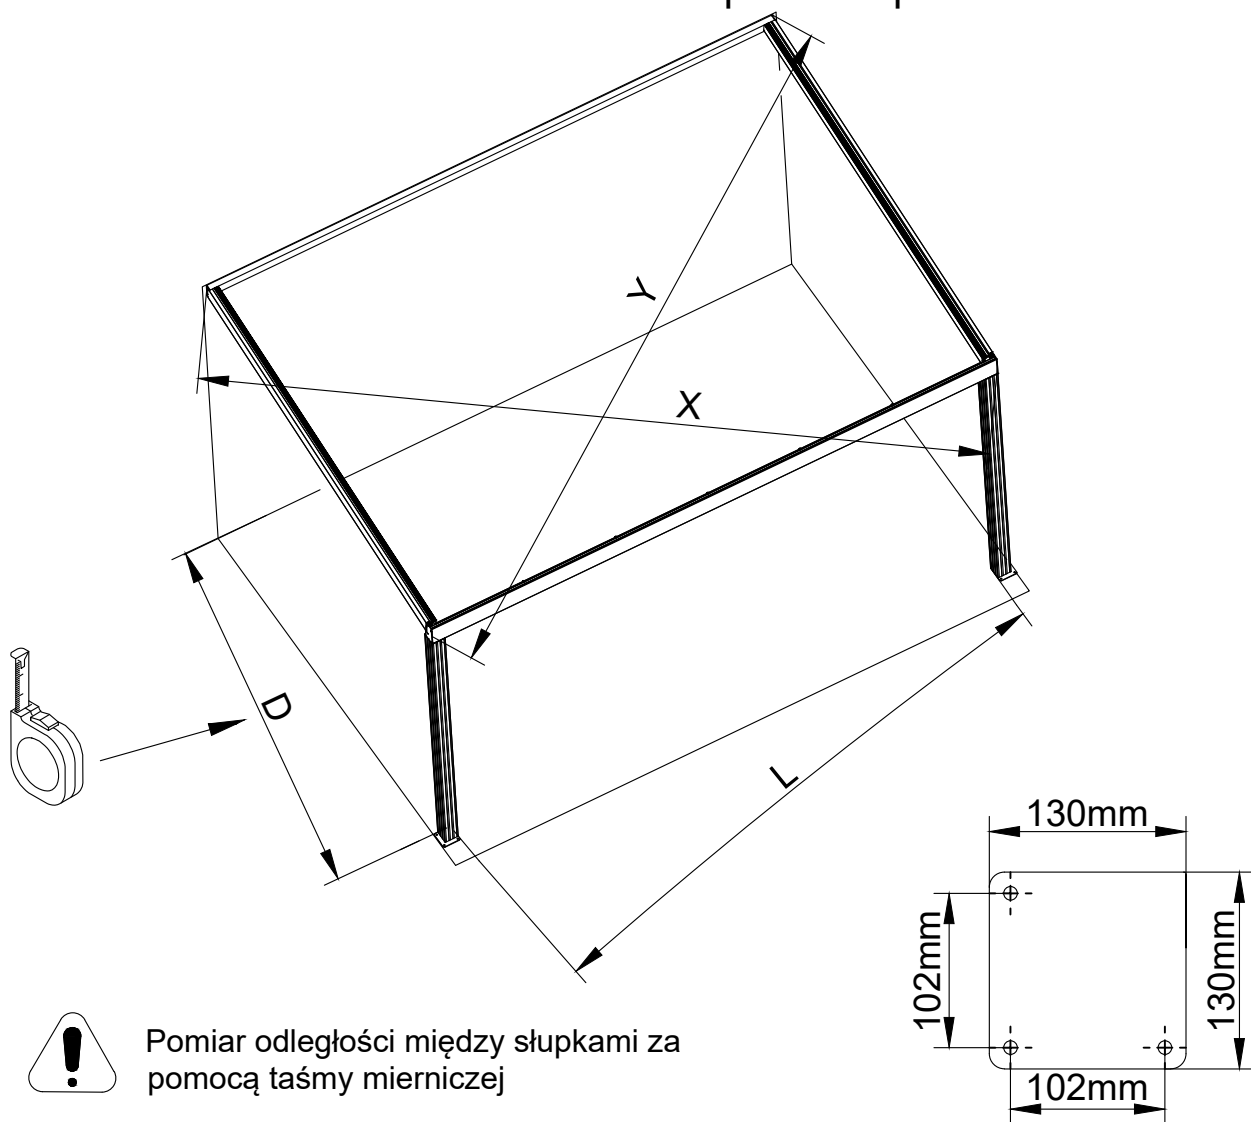



	3.0m*3.0m	4.0m*3.0m	4.3m*3.0m
L	~2706mm	~3698mm	~4109mm
D	~2706mm	~2706mm	~2706mm

	3.0m*4.0m	4.0m*4.0m	4.3m*4.0m
L	~2706mm	~3698mm	~4109mm
D	~3698mm	~3698mm	~3698mm

Przesuń słupek tak, aby odsłonić zaznaczone pozycje otworów, a następnie wywierć otwory wiertarką udarową.

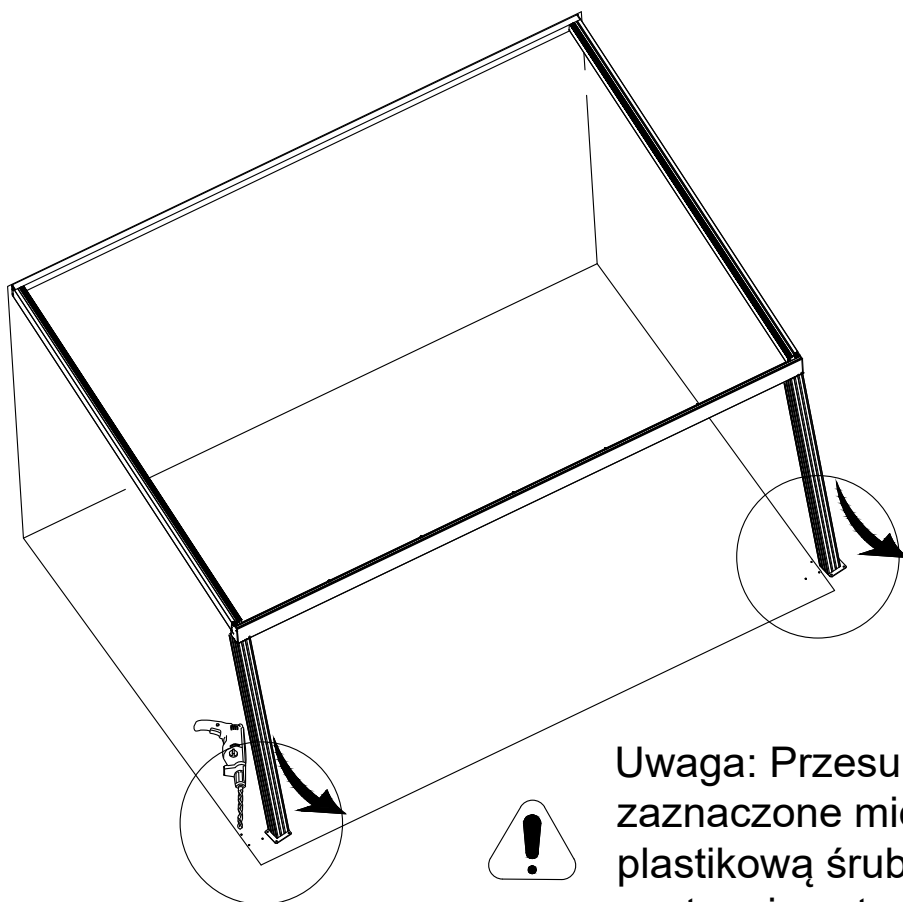

Uwaga: Przesuń słup, aby odsłonić zaznaczone miejsce otworu, zamontuj plastikową śrubę rozporową, a następnie ustaw słup do pozycji wyjściowej.

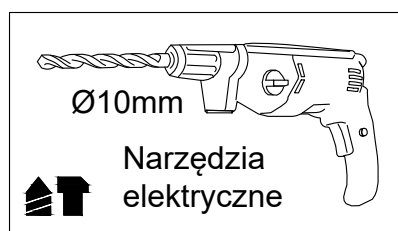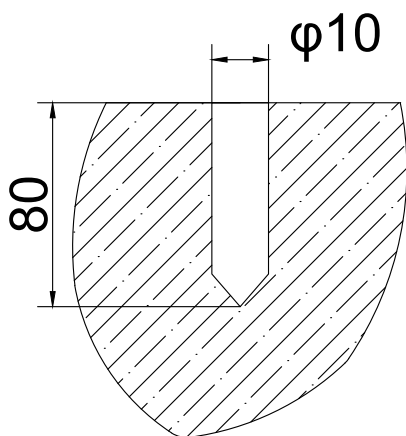


Głębokość wiercenia $\phi 10 \times 80$. Łącznie jest 6 otworów.

4. Ustawienie słupów




Różnica między wartościami X i Y nie powinna przekraczać 1 cm

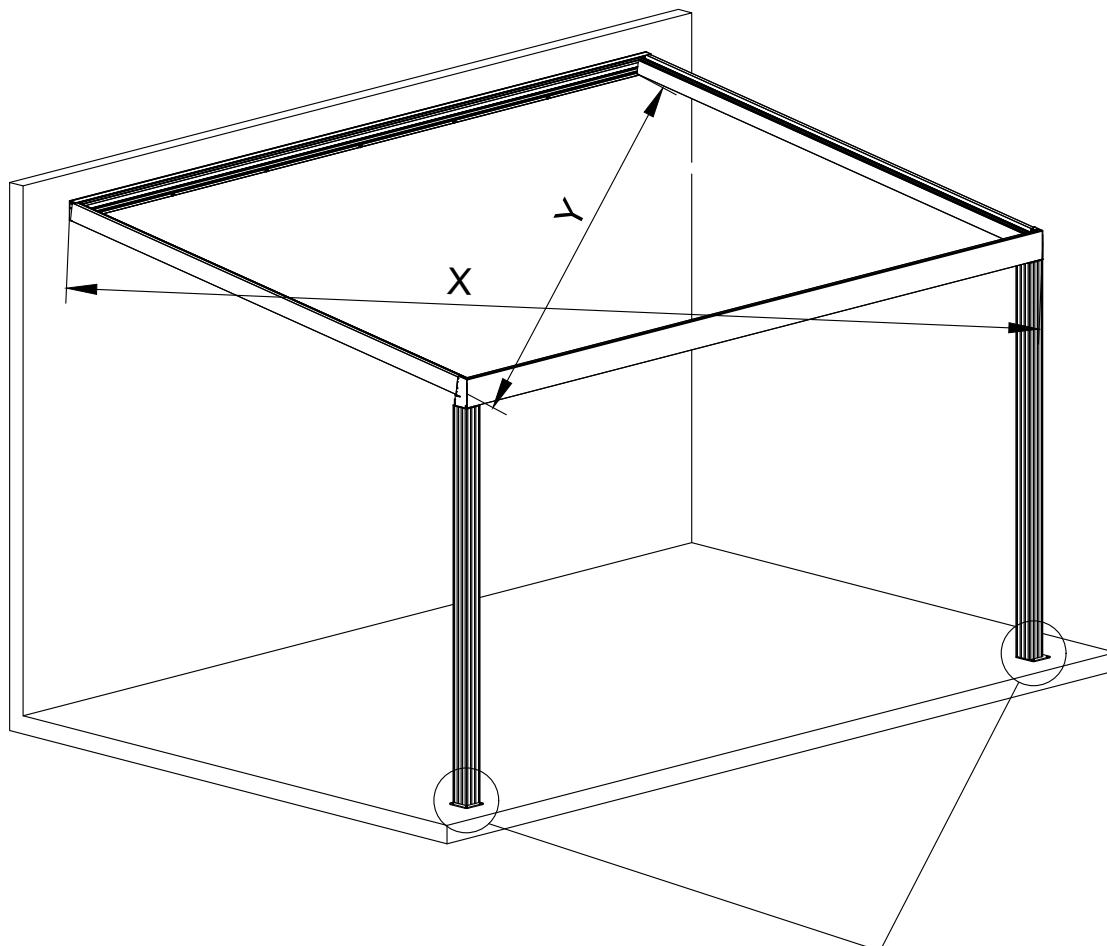

Dokręć

S6 x3



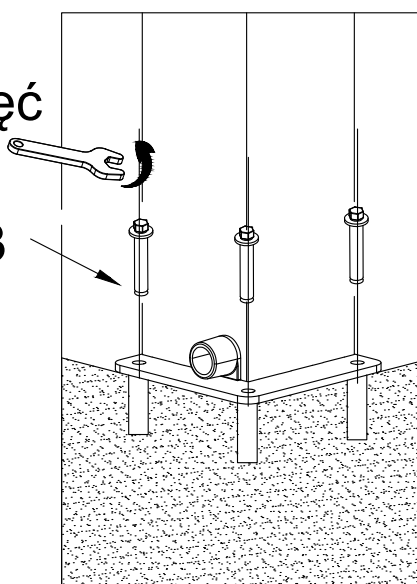


S6



Ilość: 6 szt.
M8*70

5.1 Zamontuj środkowe belki poprzeczne.

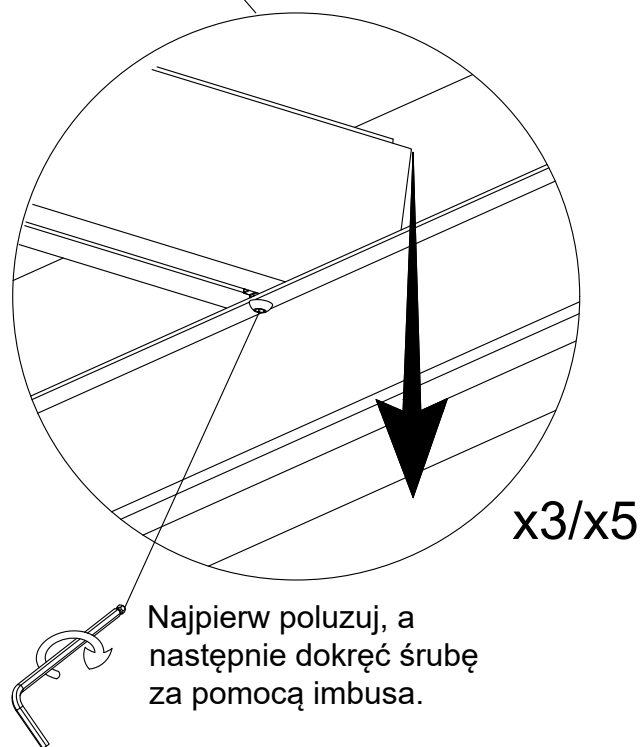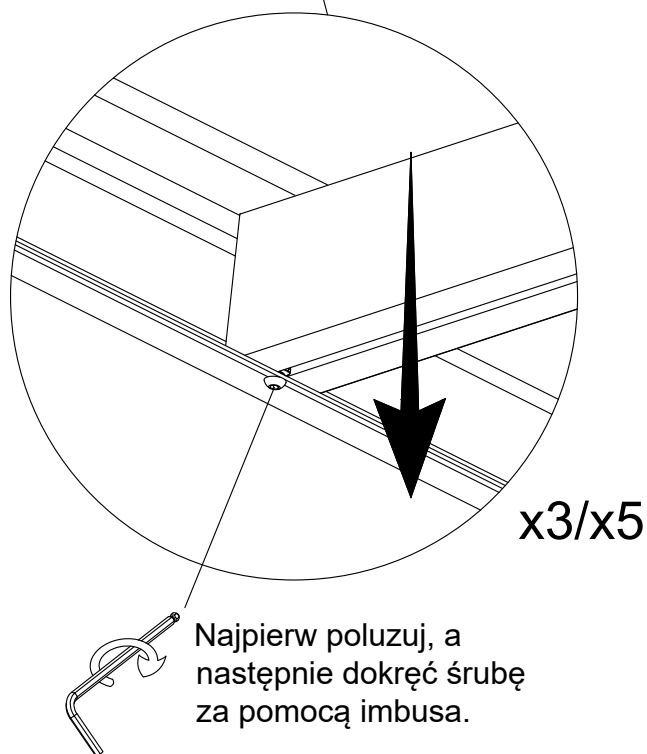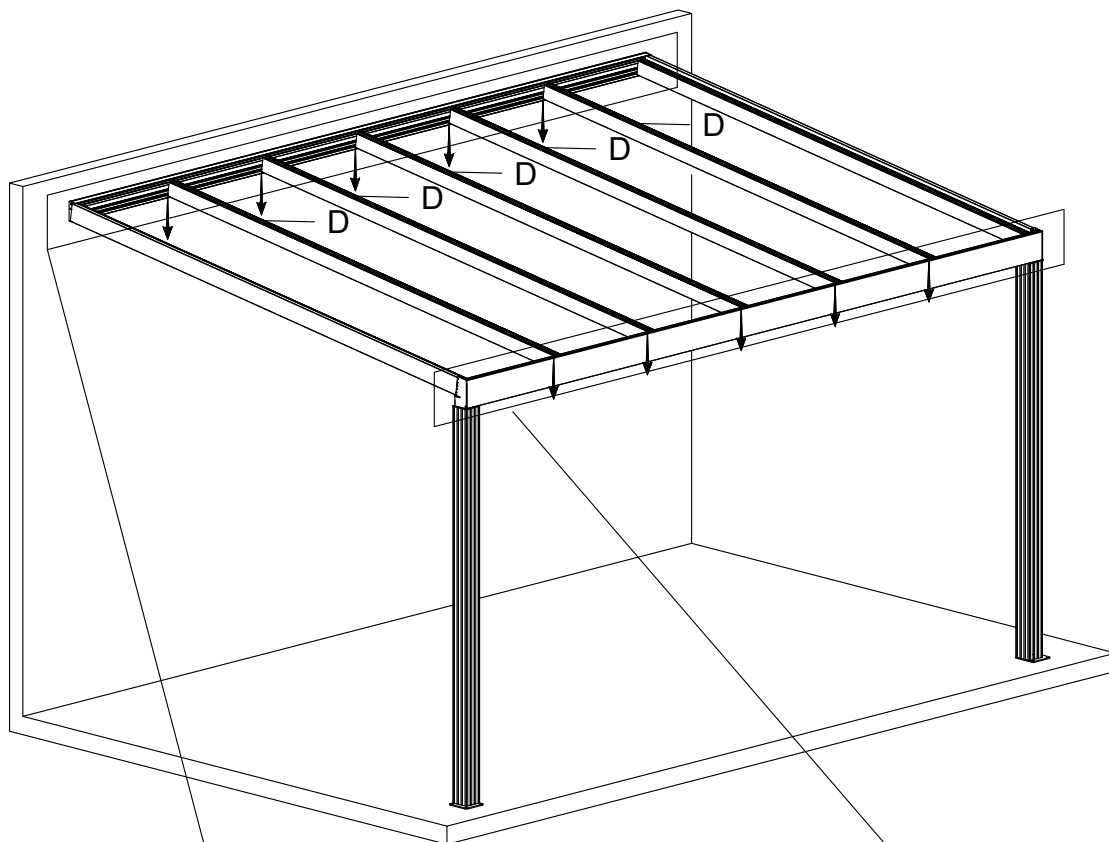


D




Ilość: 3 lub 5 szt.

5.2 Zamontuj płyty na dachu.

Krok 1: Zdejmij folię ochronną z krawędzi płyty zgodnie z instrukcją, określ przednią i tylną stronę płyty, tak aby strona przednia była skierowana do góry. Najpierw zamontuj dwie płyty, a następnie zamocuj pierwszą listwę dociskową i wstępnie dokręć drugą.

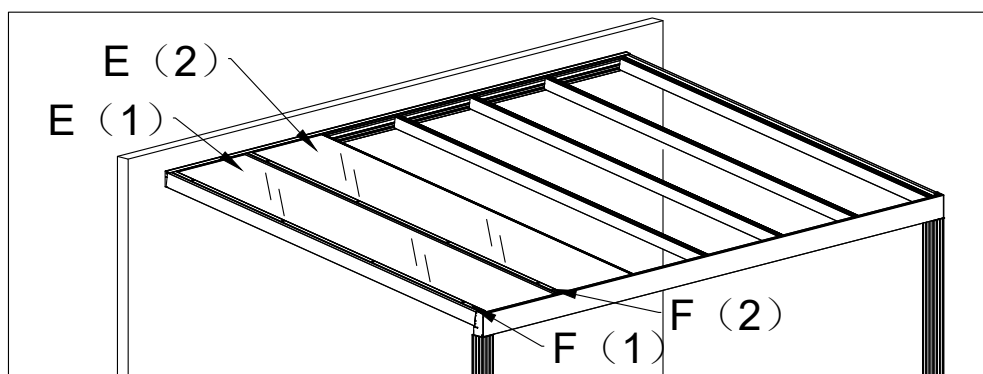

Folia przezroczysta

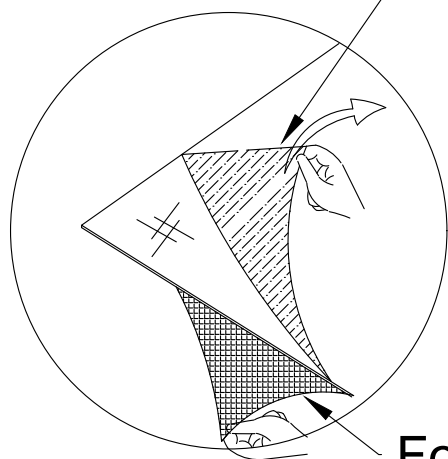


Uwaga:



Należy oderwać folię ochronną (strona pokryta białą folią powinna być skierowana w dół, a strona pokryta przezroczystą folią – w górę; strona pokryta przezroczystą folią zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV).

Folia biała





Dokręć imbusem

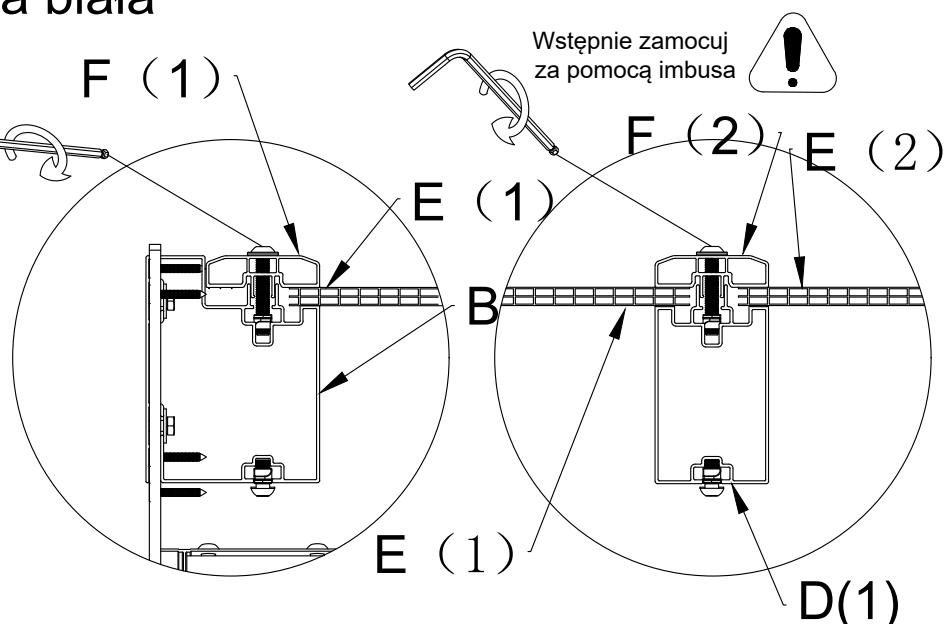


Krok 2: Powtórz kroki 1 i 2, aby zamontować wszystkie płyty i listwy dociskowe.

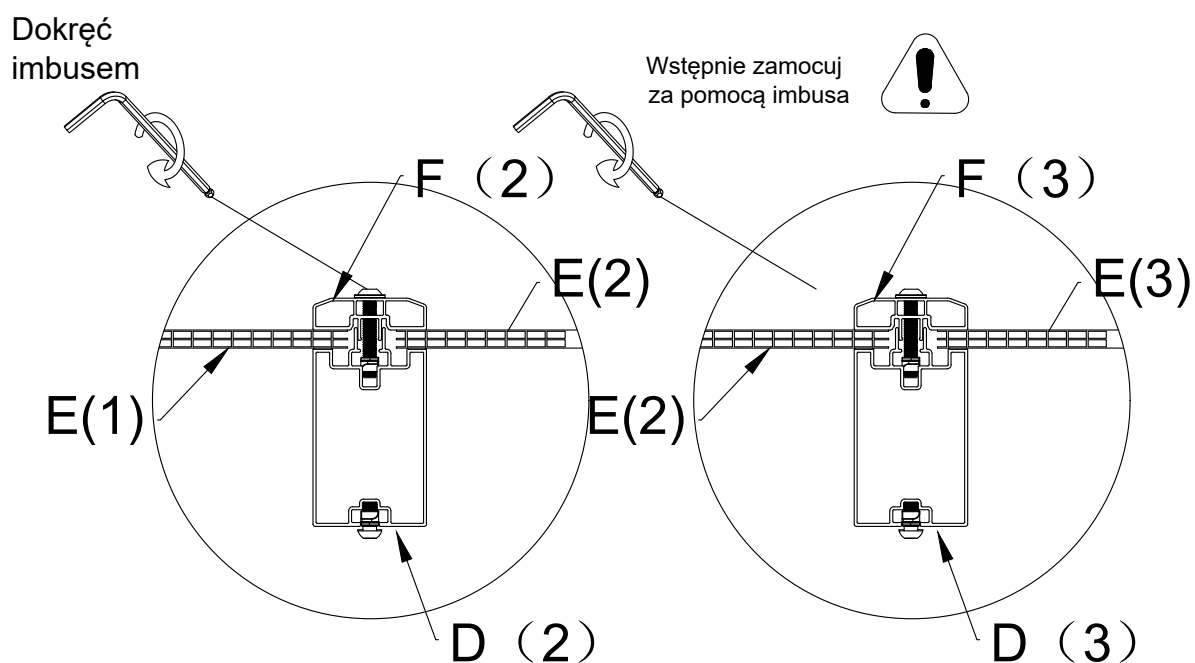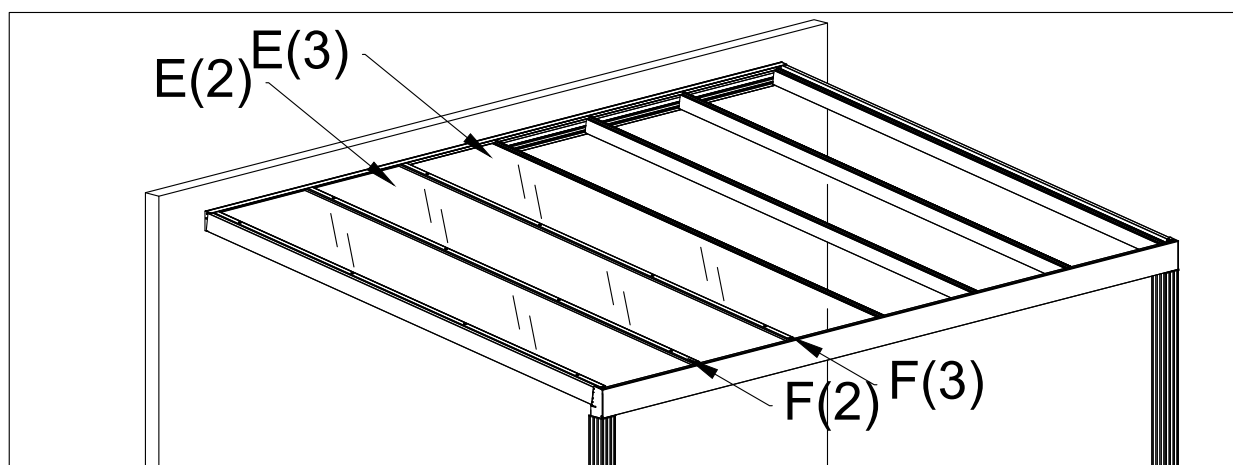

5.3 Zamontuj osłonę przedniej belki.

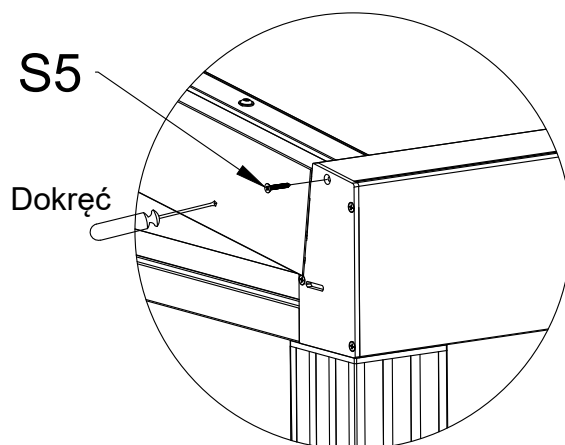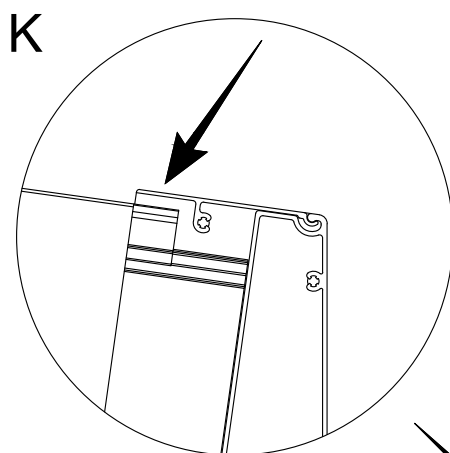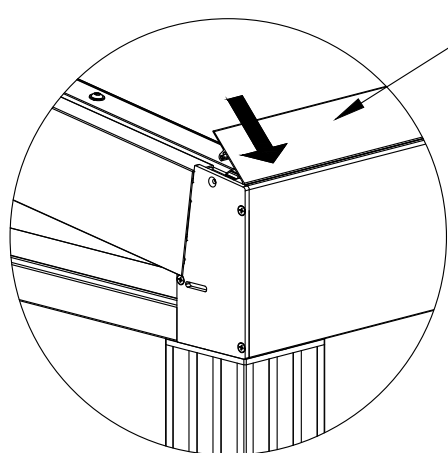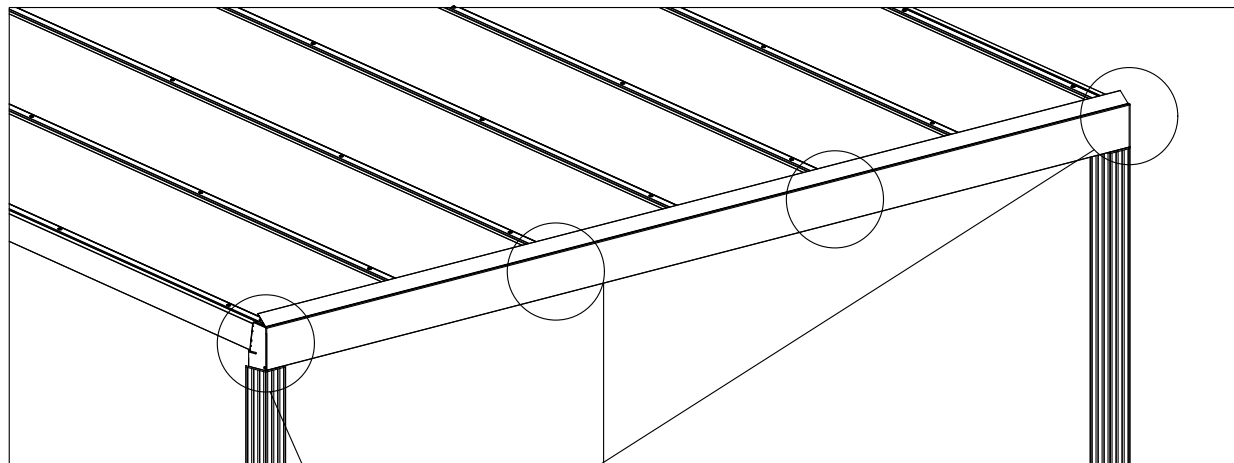


K



Ilość: 1 szt.



S5



ST3.5*25

Ilość: 2 szt.

5.4 Zamontuj panel dekoracyjny.

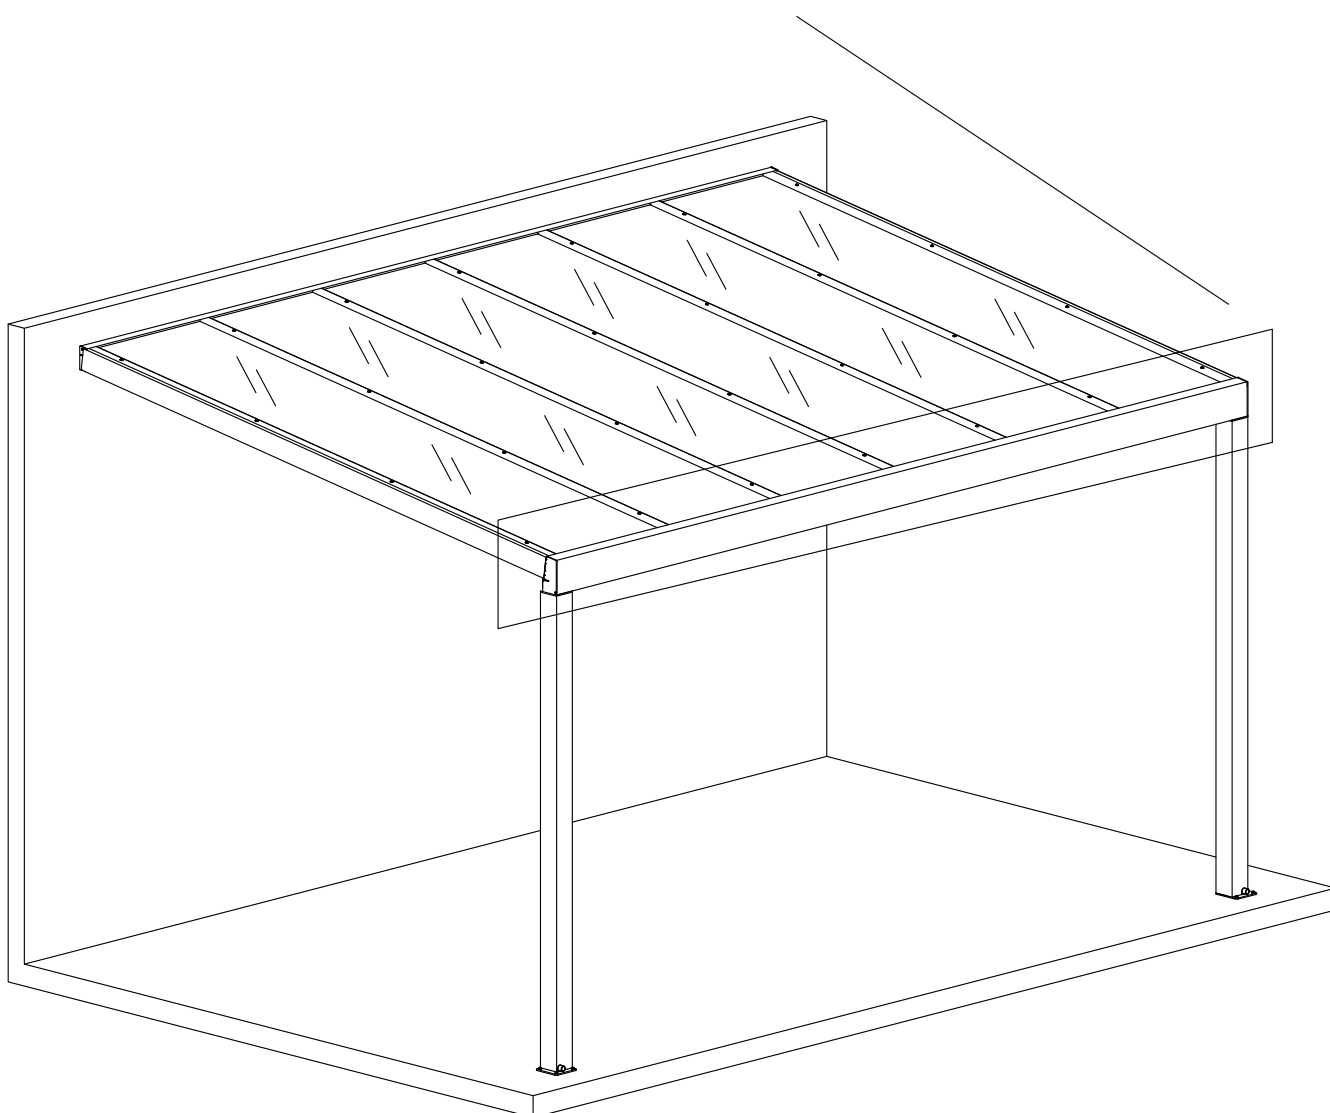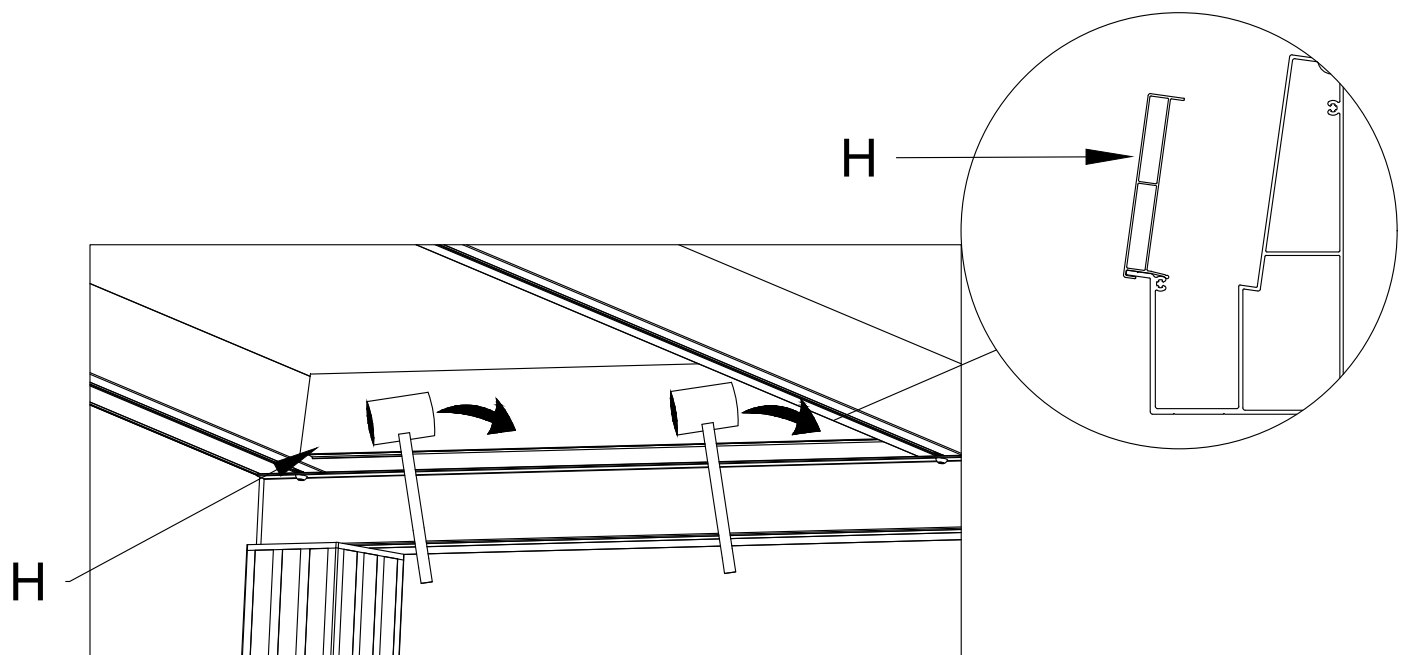


H		Ilość: 4/6 szt.
---	---	-----------------









BELGRAVIA Ogród zimowy

Boczne okno trójkątne




Instrukcja montażu

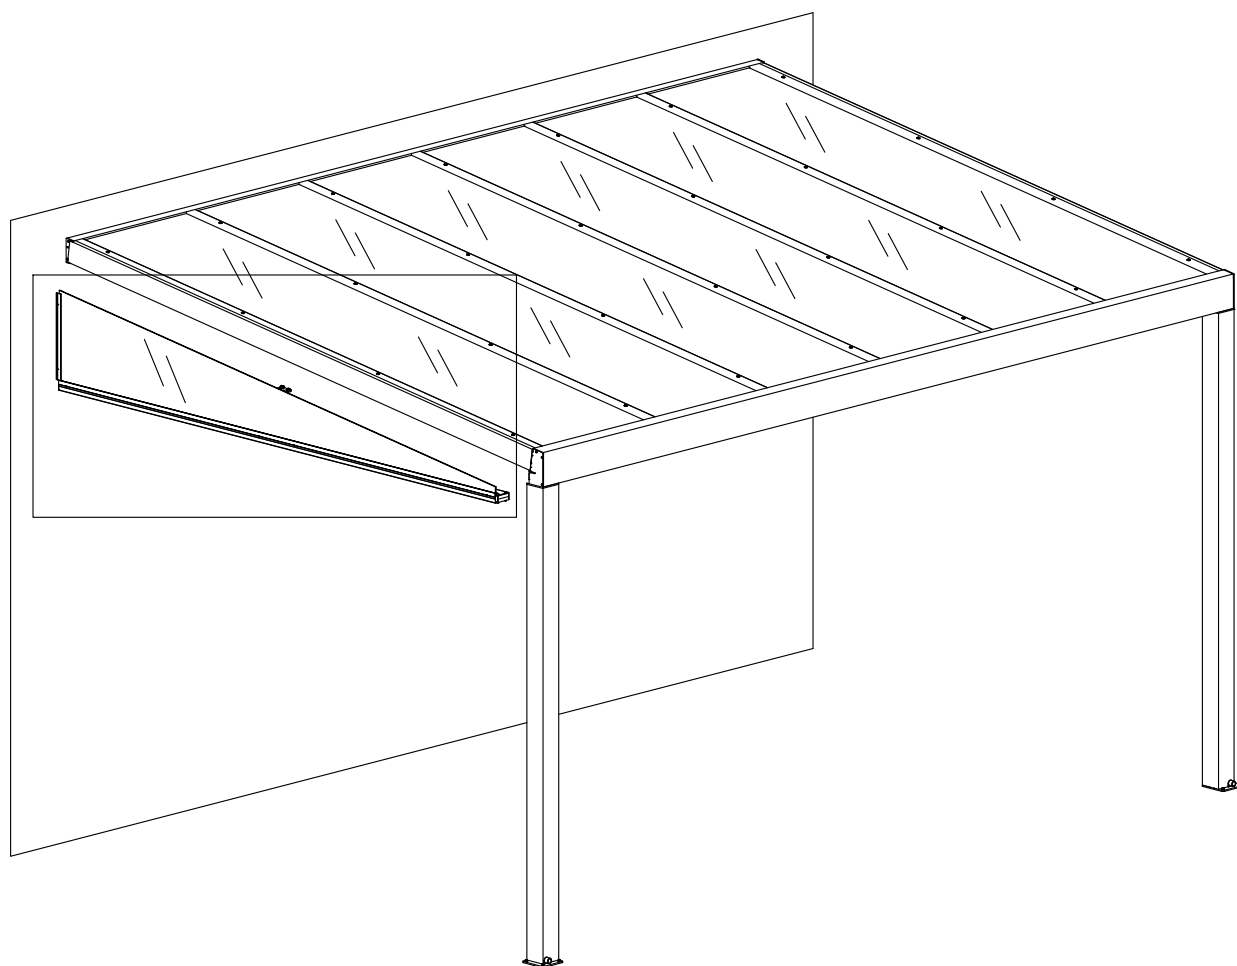

Lista elementów

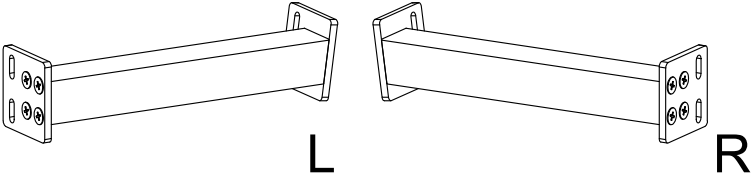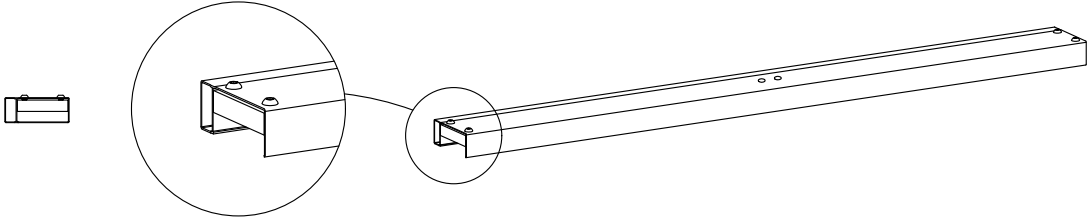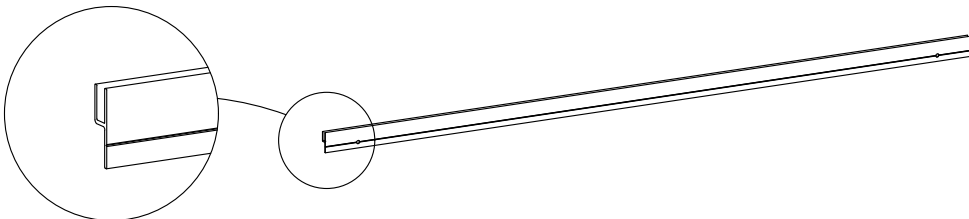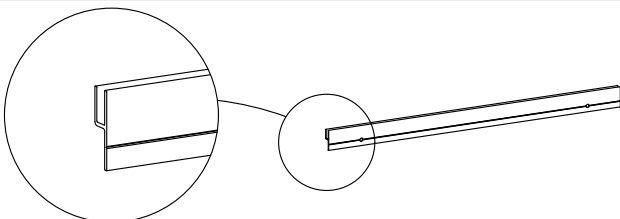NR	OBRAZ	ILOŚĆ
W1		2
W2		2
W3		1&1
W4		2
W5		2
W6	4 	2
W7	4 	2
W8	 M6*20	8


Lista elementów


NR	OBRAZ	ILOŚĆ
W9	 M6*14	8
W10	 C-ST4.2*13	8
W11	 M6*80	4
W12	 T Nakrętka	4




Uwaga:

Ten element mocujący służy do montażu prowadnic drzwi przesuwnych na ścianie. Jeśli nie zakupili Państwo naszych drzwi przesuwnych, proszę zignorować tę informację. Jeśli je Państwo zakupili, szczegółowe instrukcje użytkowania znajdą Państwo na stronach 8–11 (podkładka antykolizyjna jest akcesorium do drzwi przesuwnych).


NR	OBRAZ
I	 6 SZT. φ6*40
	 6 SZT. ST4.2*55

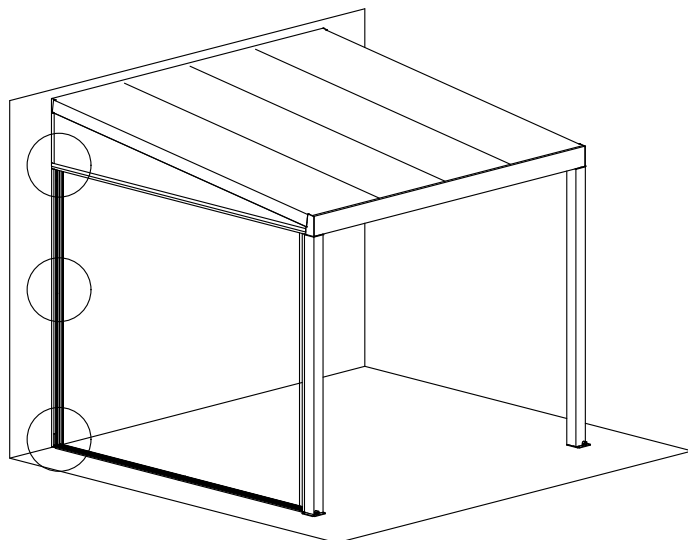



1.1 Wykorzystaj wysokość tylnej belki poprzecznej, wsporniki montażowe oraz poziomice do wykonania pomiarów na ścianie, a następnie zaznacz pozycje markerem jako punkty odniesienia.

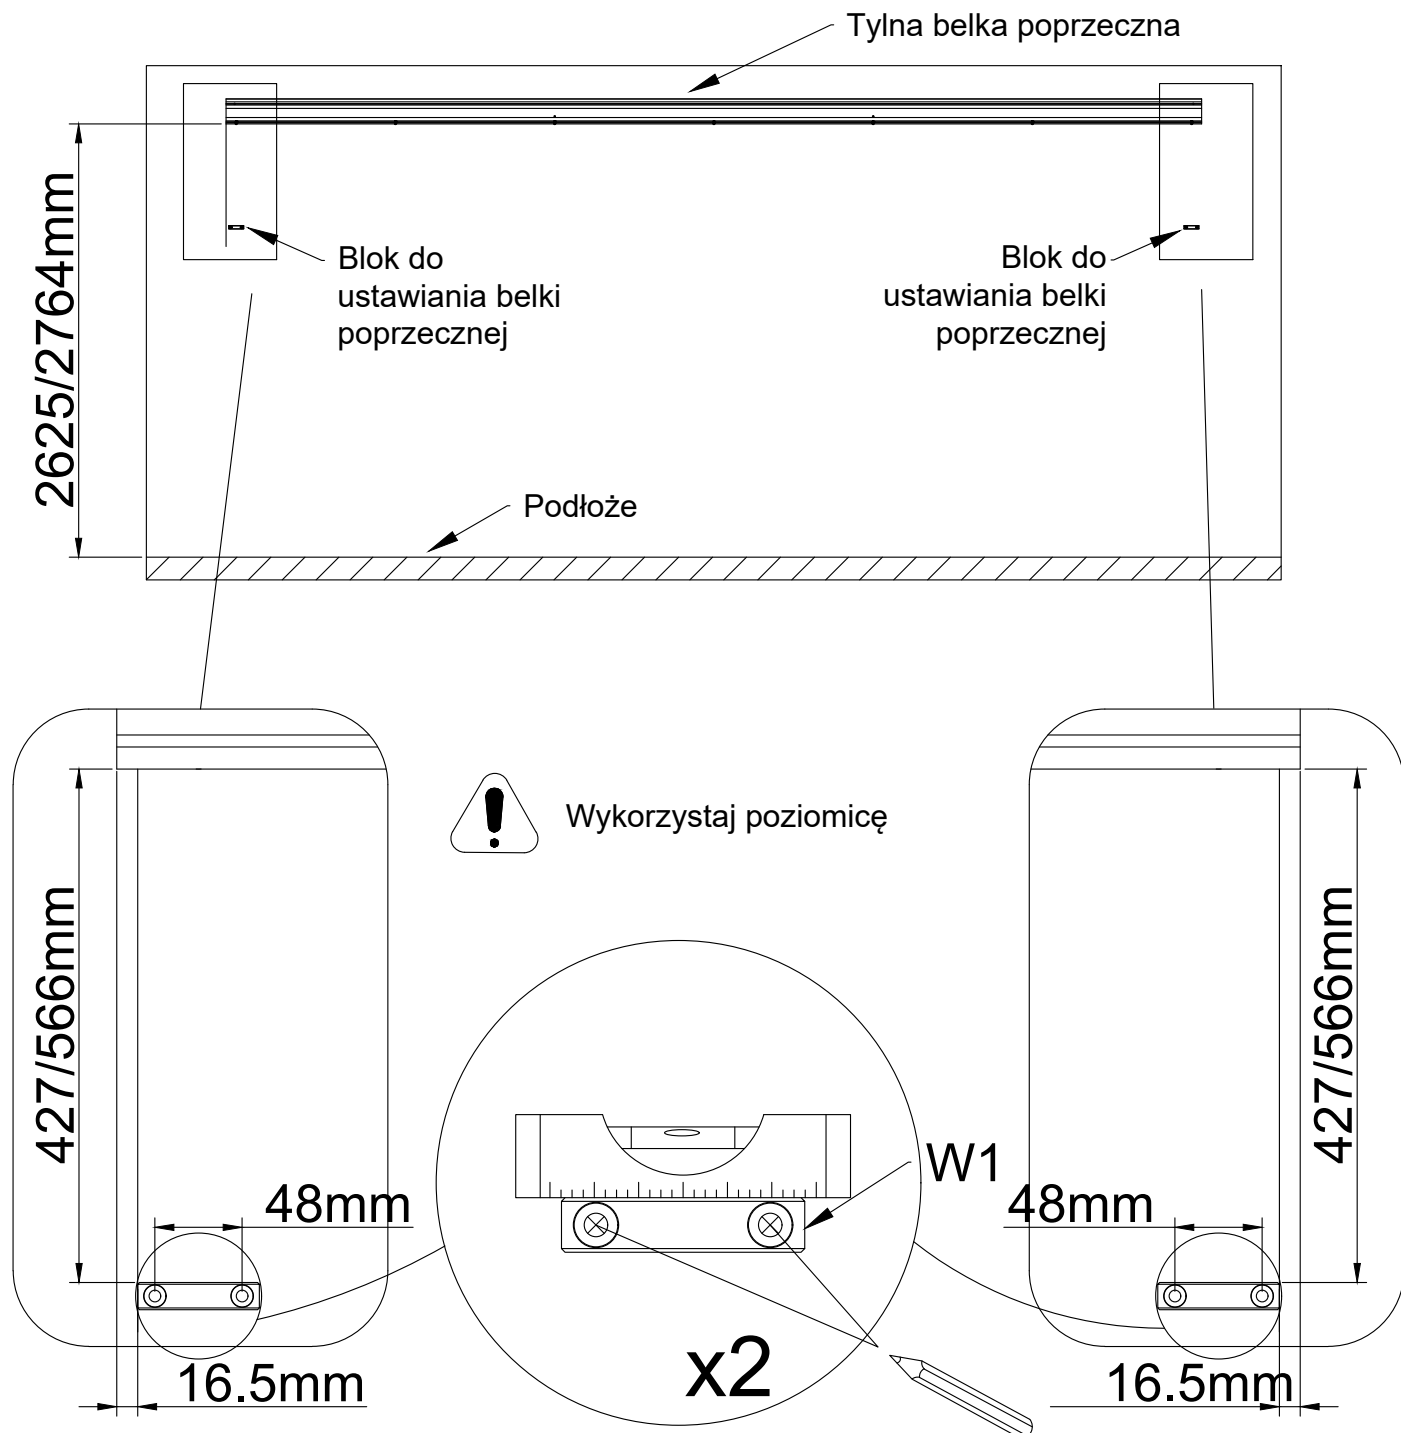

Zaznacz punkty na ścianie markerem





1.2 Na podstawie wykonanych pomiarów i zaznaczeń należy wywiercić cztery otwory.

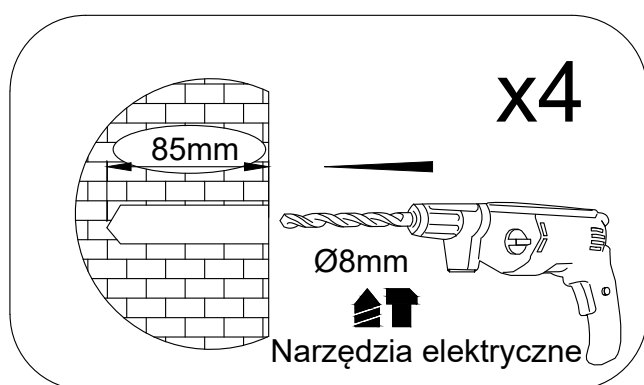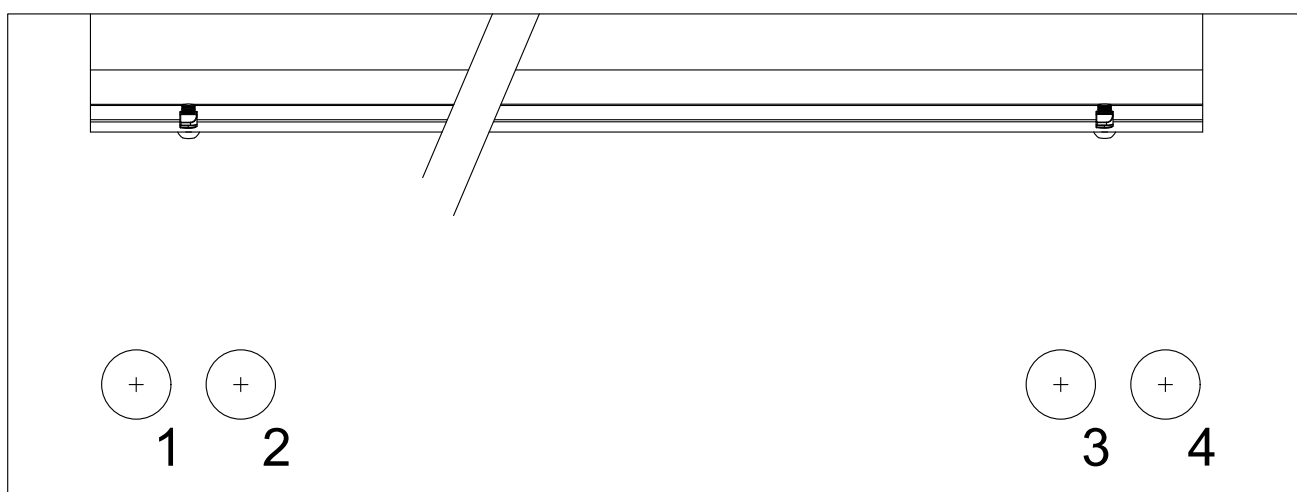


Wywierć 4 otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej.

1.3 Zamontuj blok pozycyjny belki poprzecznej.

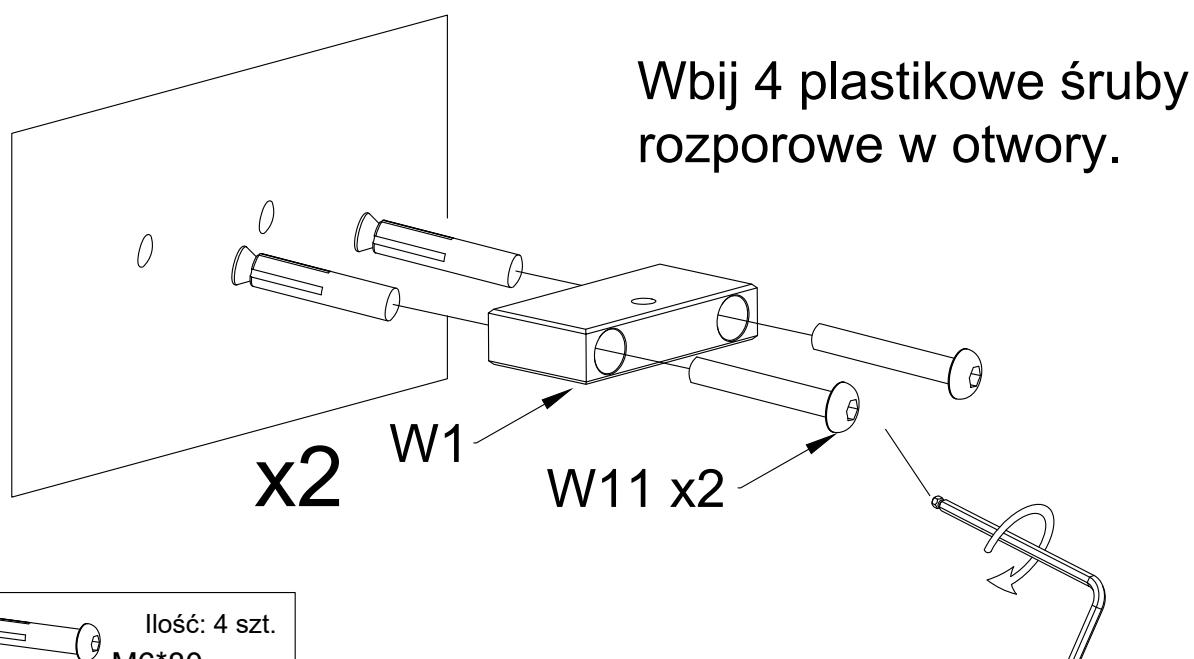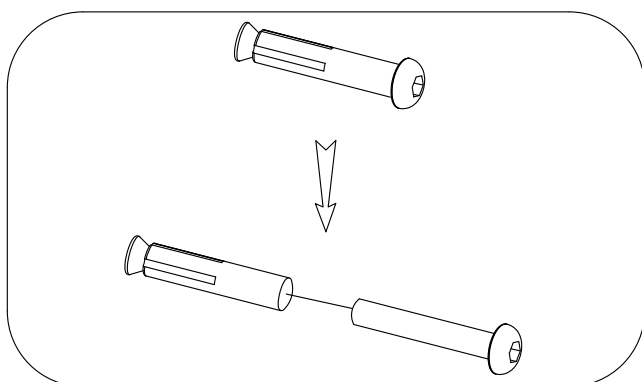

W11  Ilość: 4 szt.
M6*80



2.1 Zmontuj dwa zestawy krótkich elementów podporowych.

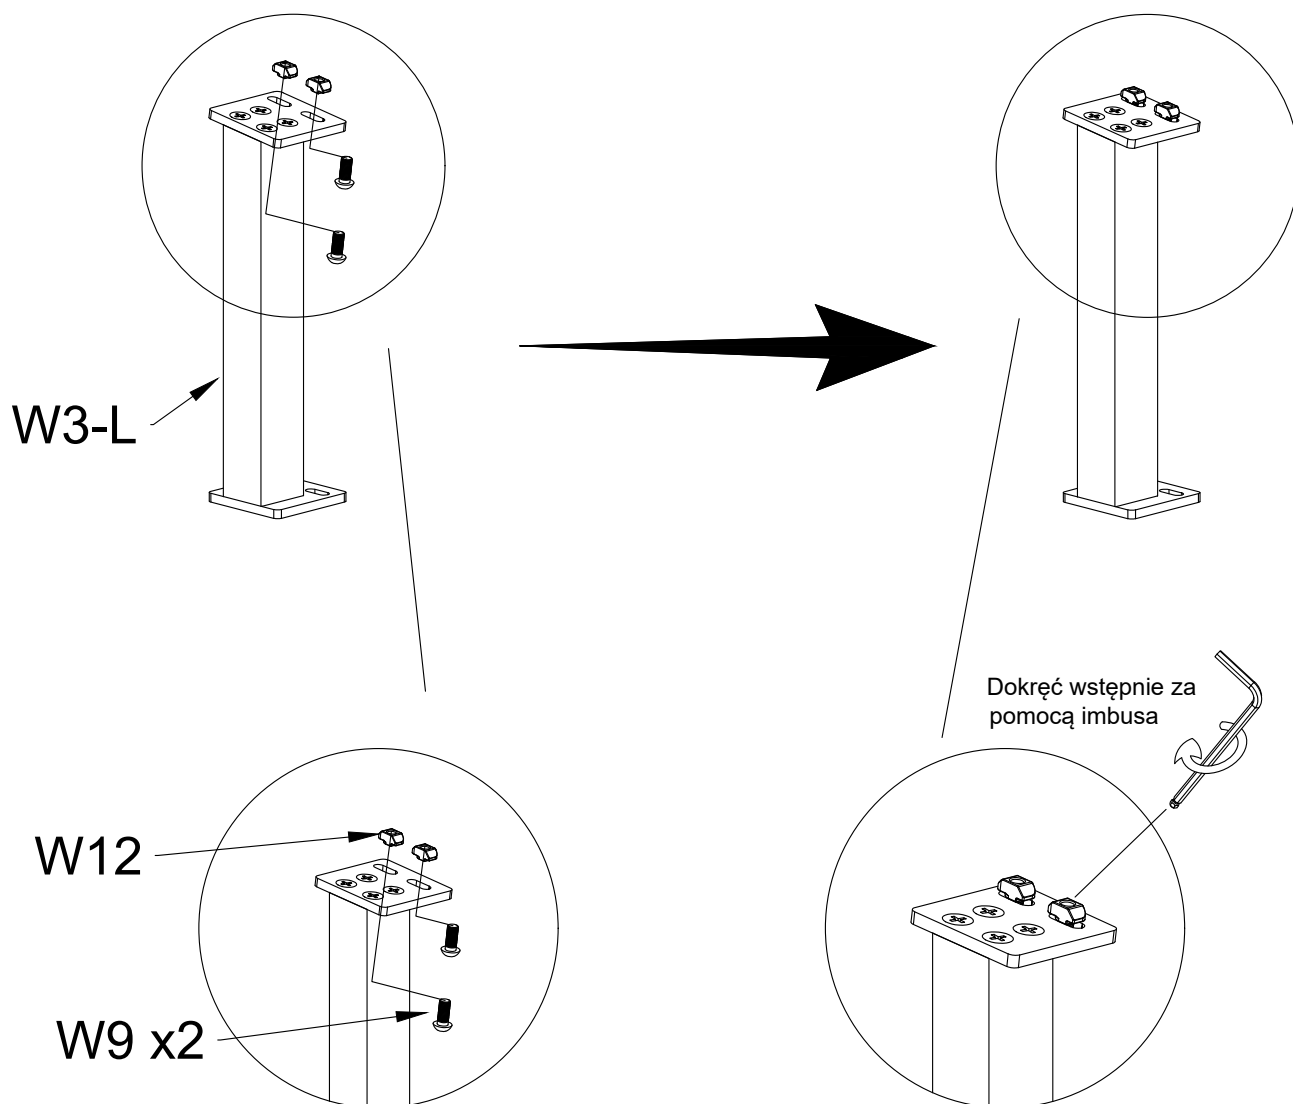

Sposób montażu prawego krótkiego elementu podporowego jest taki sam jak w przypadku lewego.

W3  Ilość: 2 szt.	W9  Ilość: 4 szt.	W12  Ilość: 4 szt.
	M6*14	T Nakrętka

2.2 Zamontuj blok pozycjonujący do belki

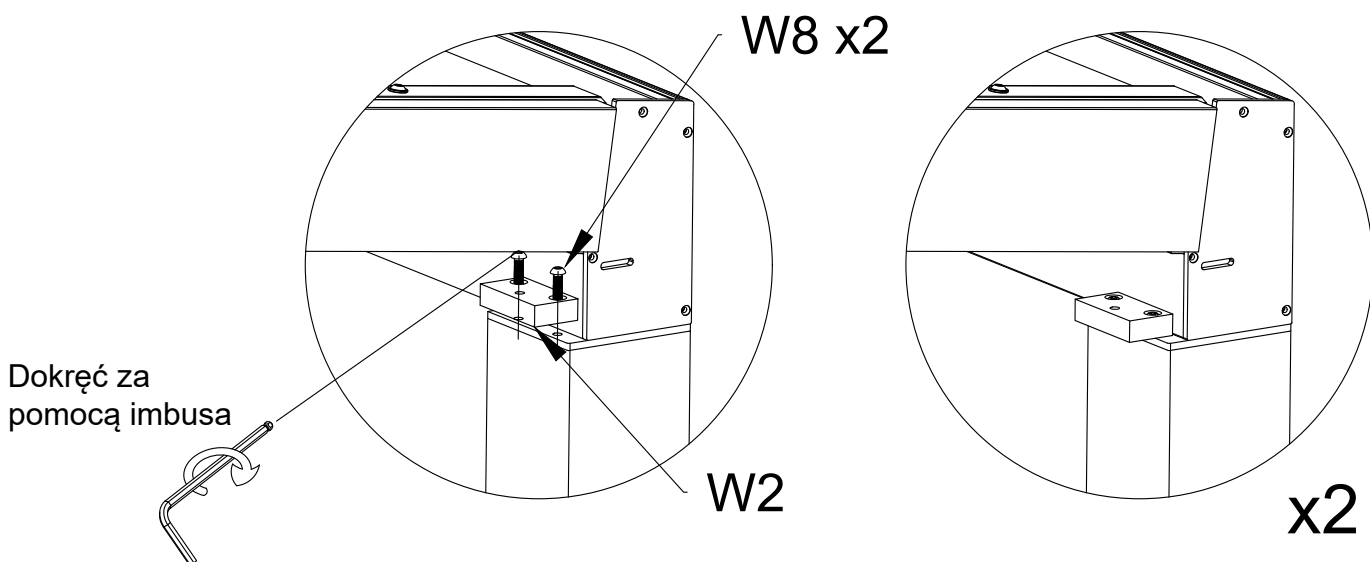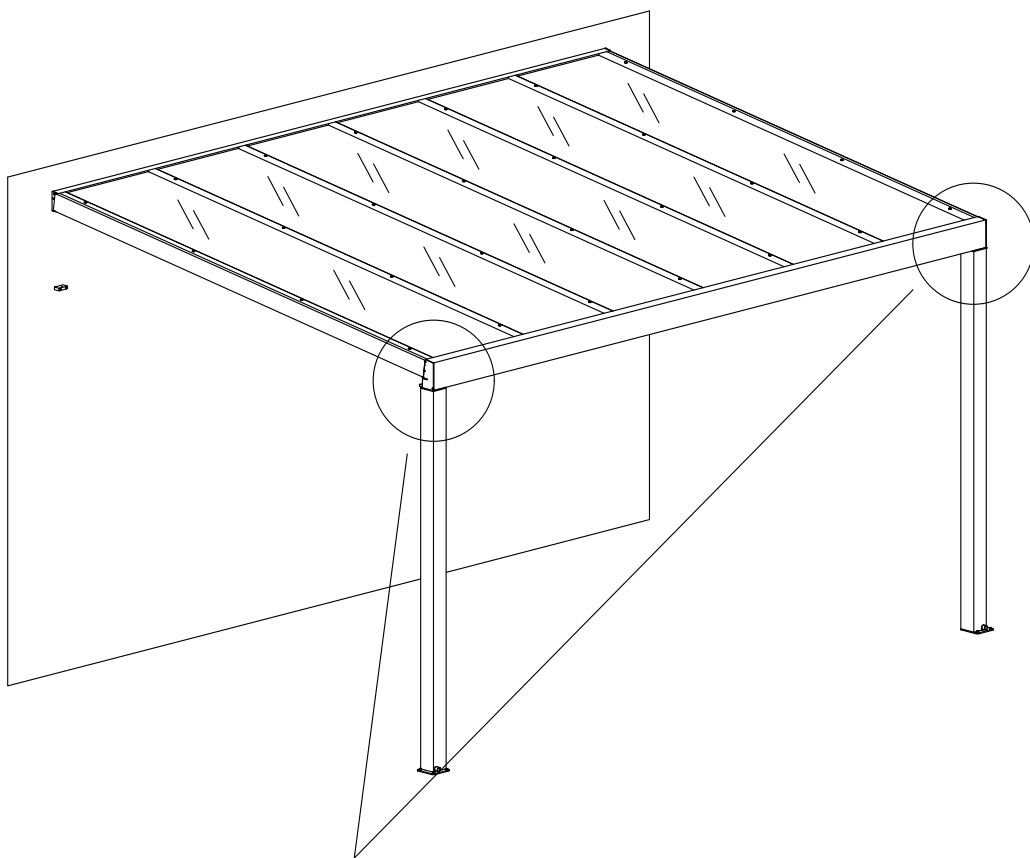

W2



Ilość: 2 szt.


W8



M6*20

Ilość: 4 szt.

2.3 Zamontuj belkę poprzeczną (ilustracja przedstawia montaż lewego okna trójkątnego; montaż prawego okna przebiega identycznie).

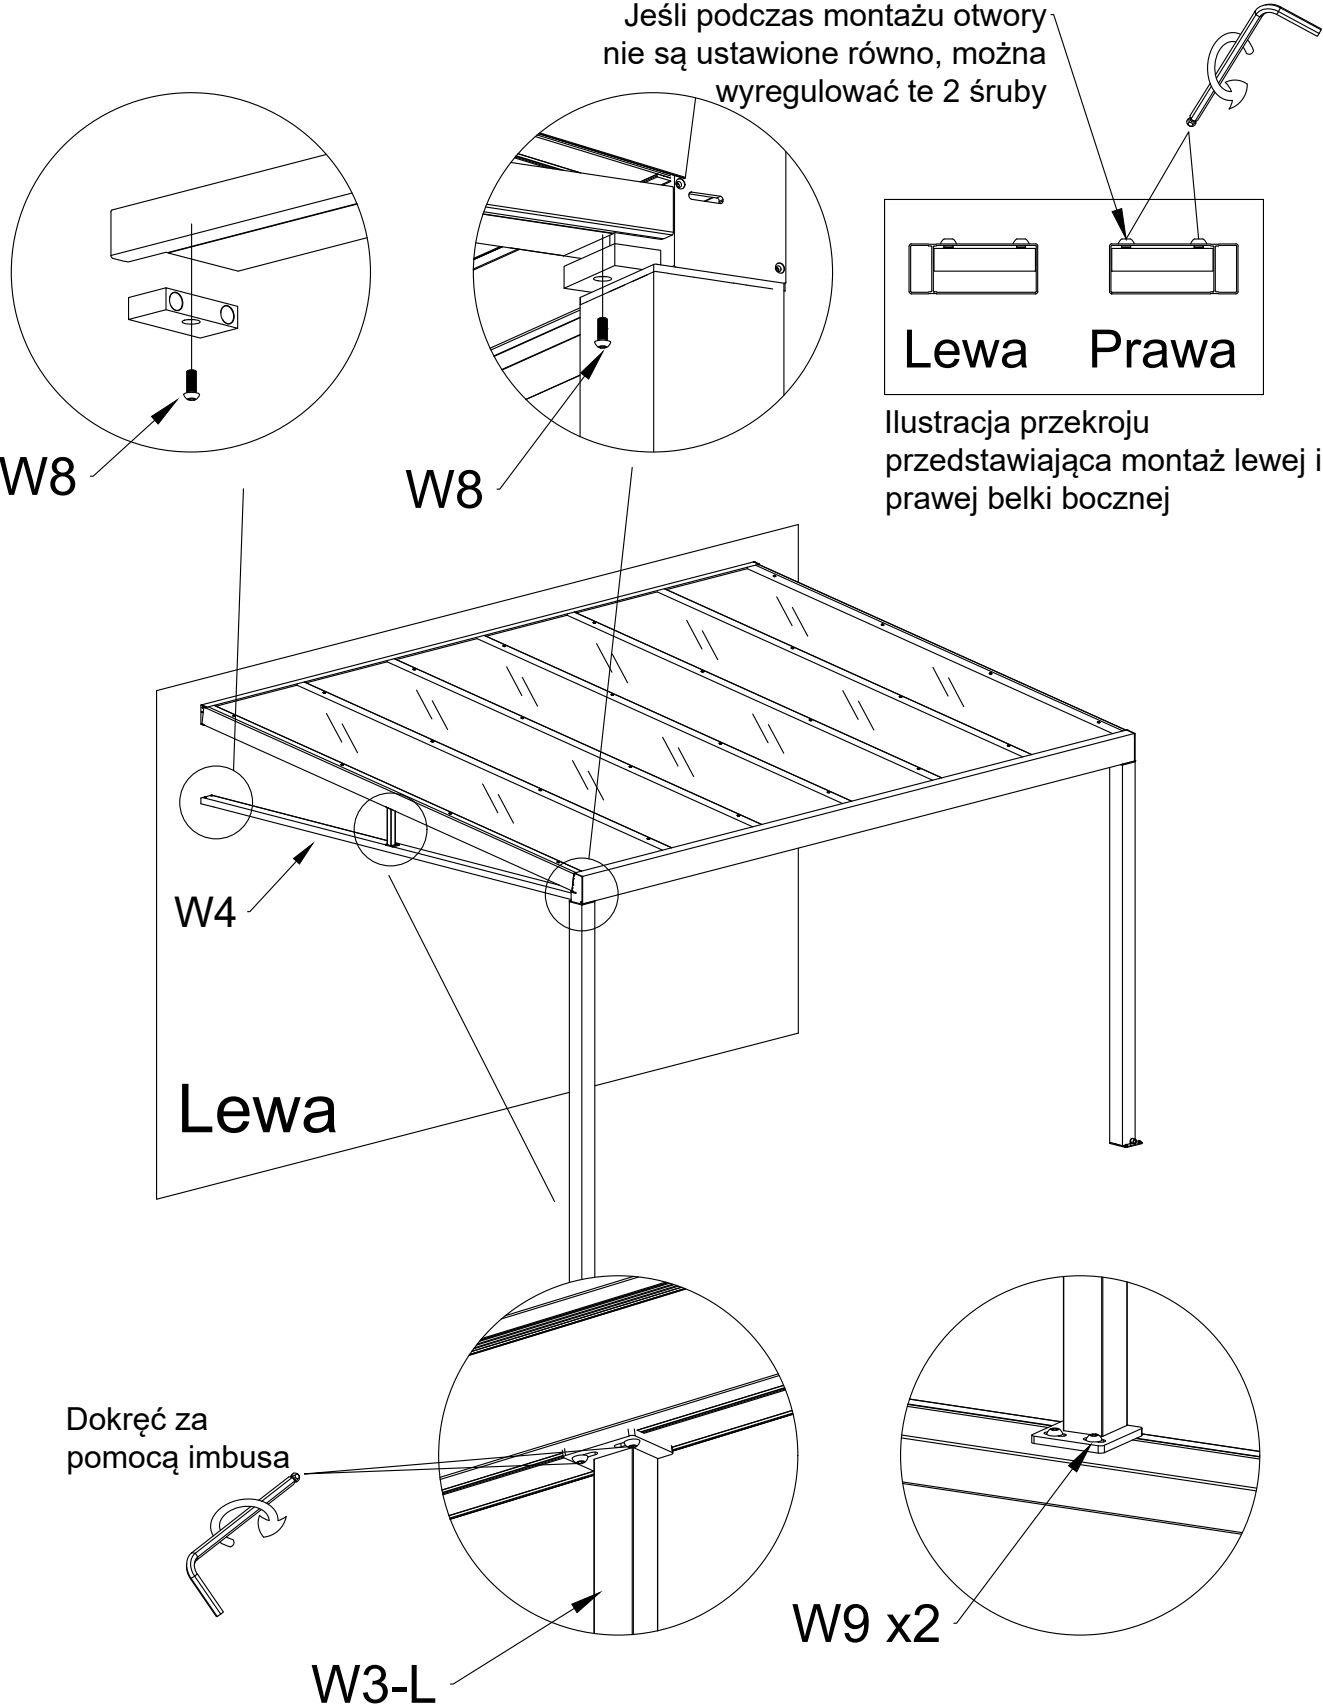



W8		Ilość: 4 szt.	W9		Ilość: 4 szt.
	M6*20			M6*14	



2.4 Zamontuj okna trójkątne i zabezpiecz je na swoim miejscu.

Uwaga:

Należy oderwać folię ochronną (strona pokryta białą folią powinna być skierowana w dół, a strona pokryta przezroczystą folią – w górę; strona pokryta przezroczystą folią zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV).

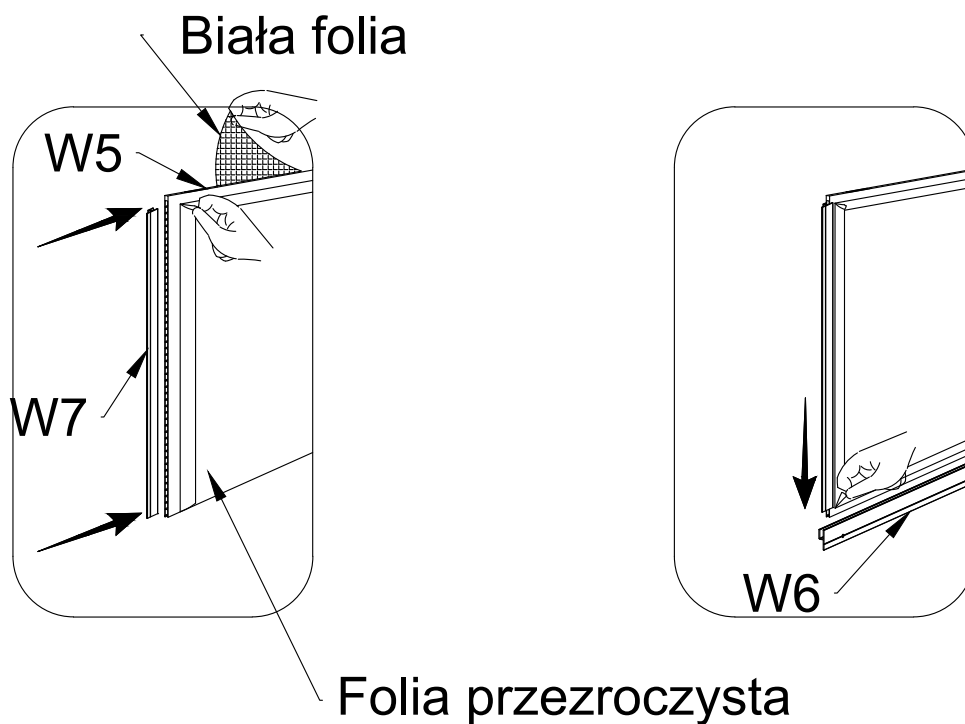

W5		Ilość: 2 szt.
W6		Ilość: 2 szt.
W7		Ilość: 2 szt.

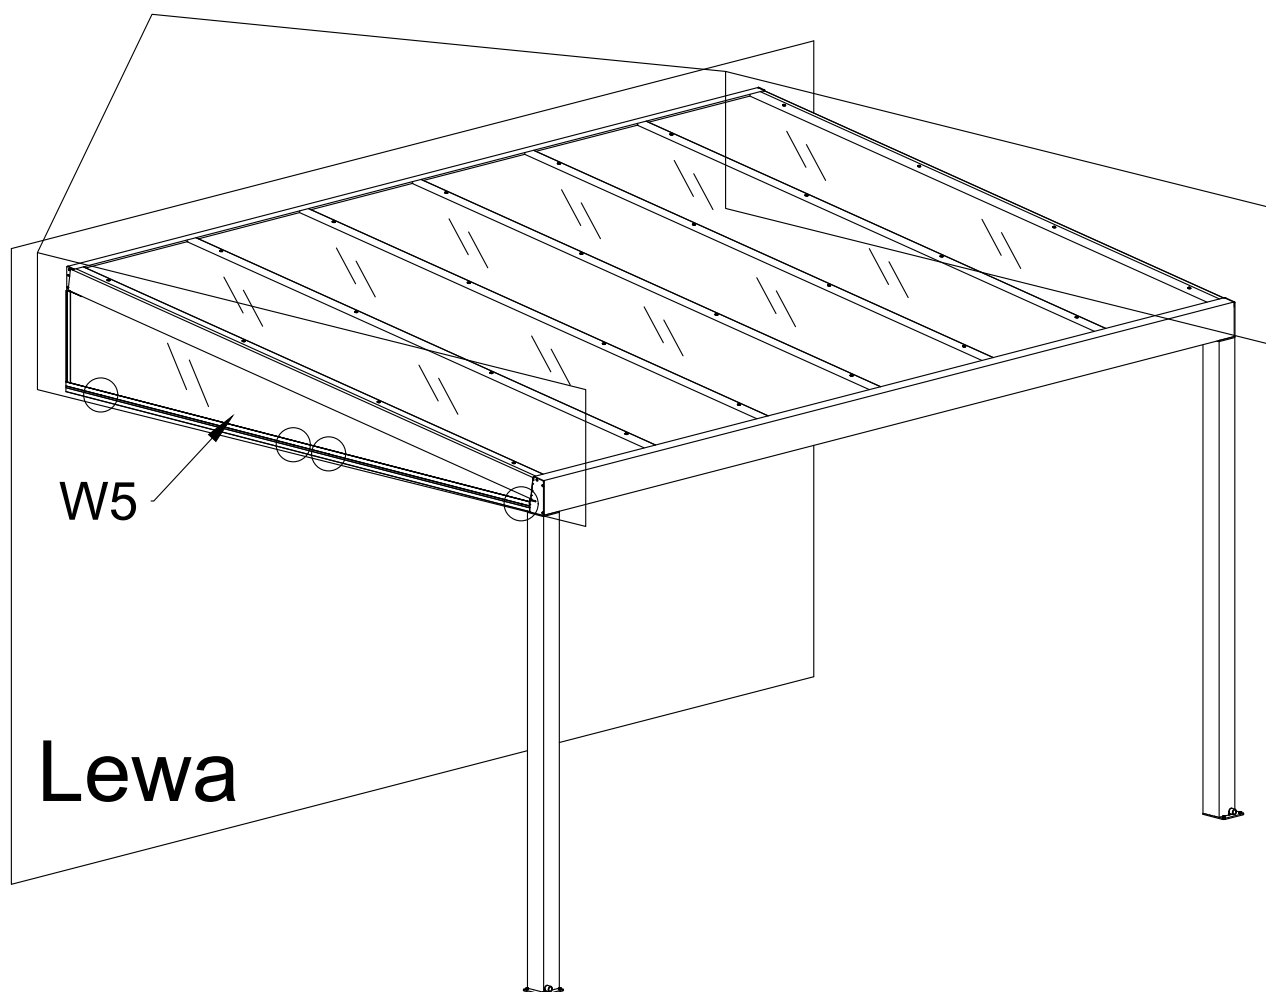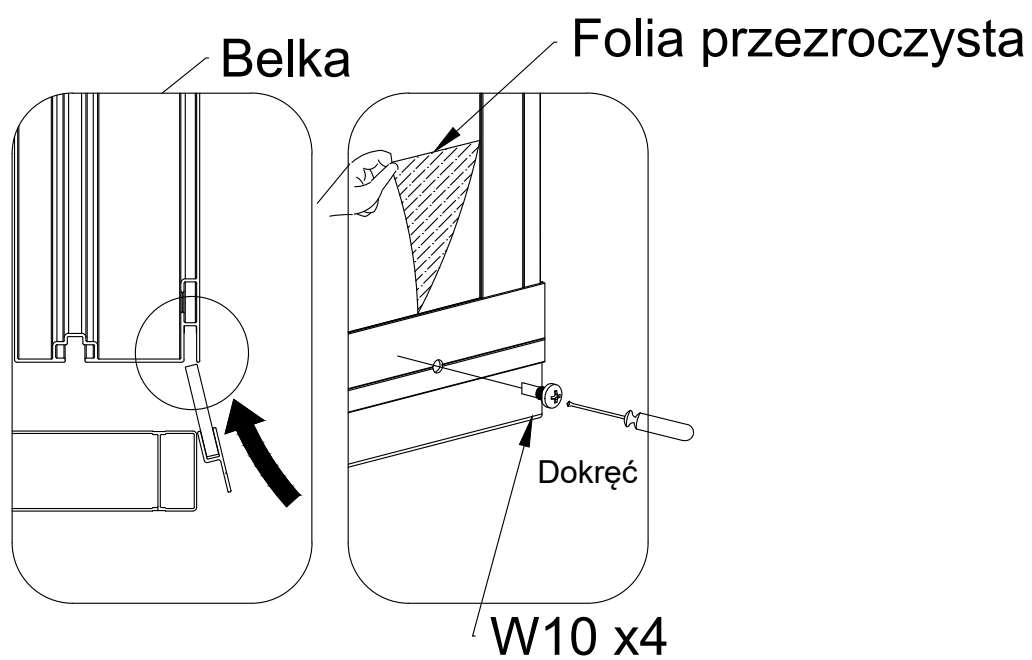


W10



Ilość: 8 szt.

C-ST4.2*13


Sposób montażu szyny na ścianie

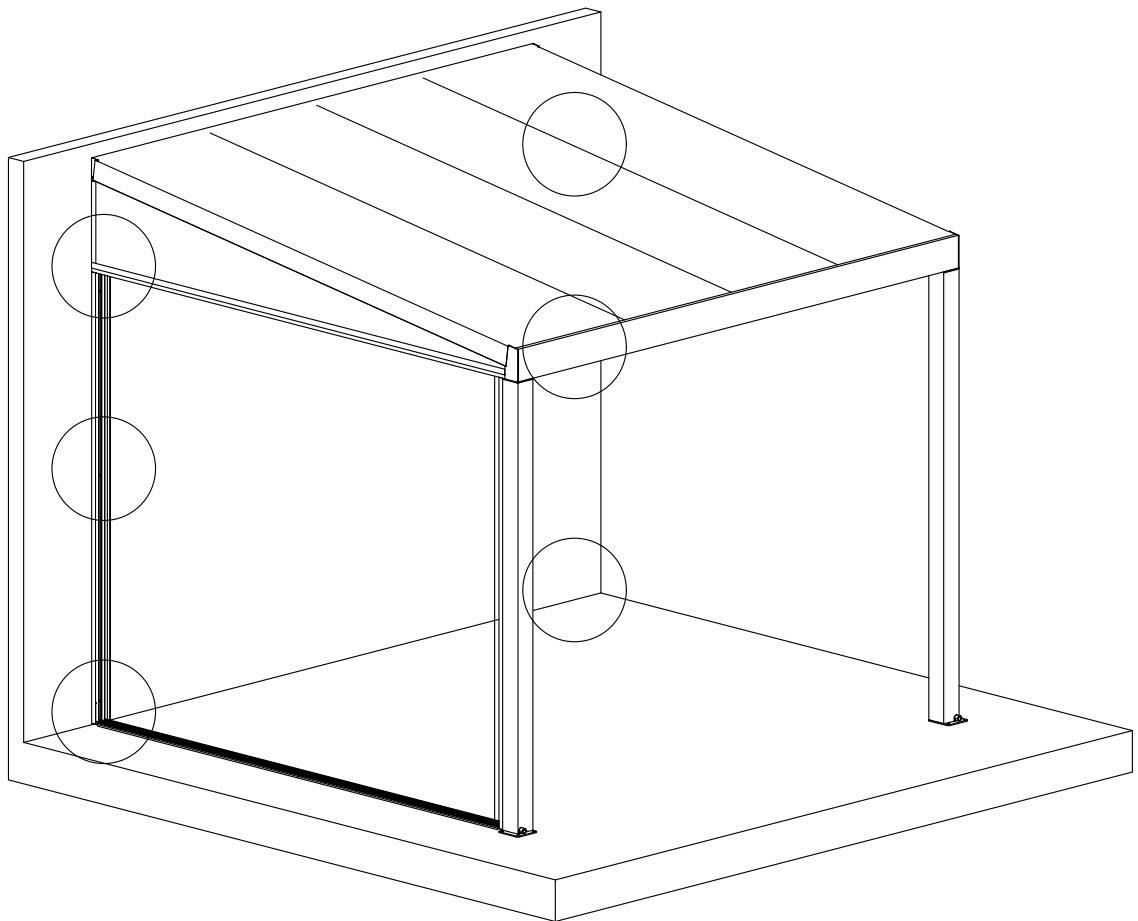


BELGRAVIA DRZWI SZKLANE PRZESUWNE

Przykręcenie prowadnicy bocznej



1) Wykorzystanie ościeżnicy do wyznaczenia położenia na ścianie i wywiercenia otworów

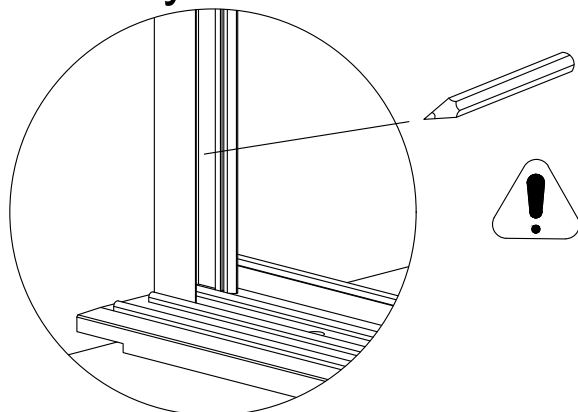

Wbij plastikową śrubę rozporową do wywierconego otworu

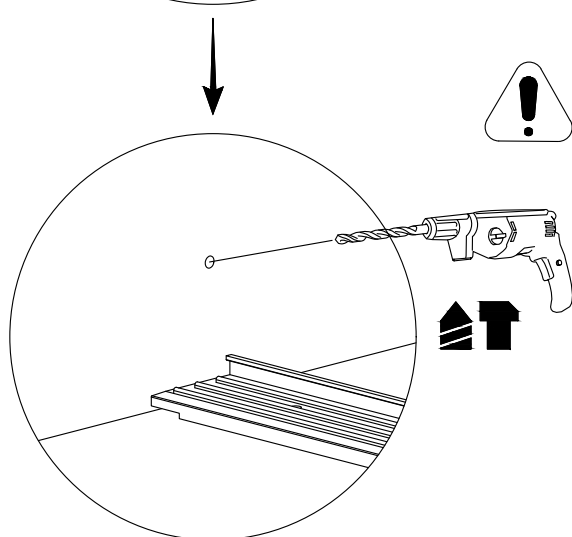

Głębokość nawiercenia $\varnothing 6 \times 60$.
Łącznie jest 6 otworów

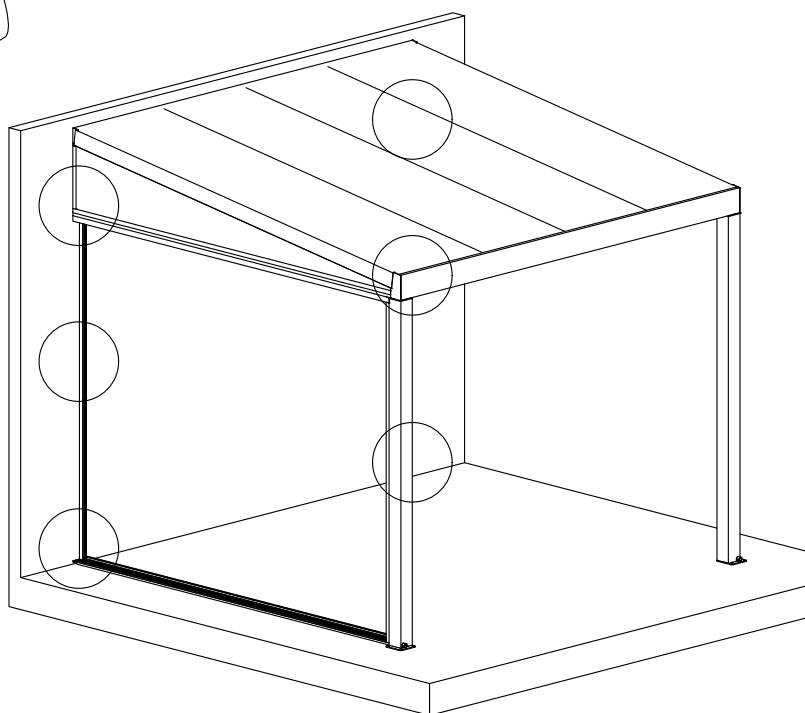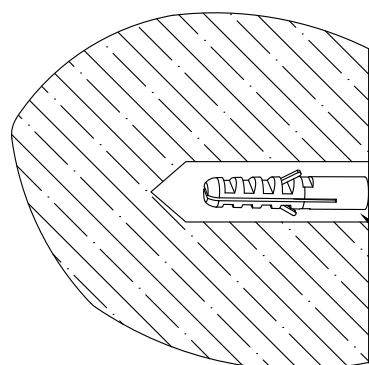





1



$\varnothing 6 \times 40$

Ilość: 6 szt.

2) Przykręć boczną prowadnicę.

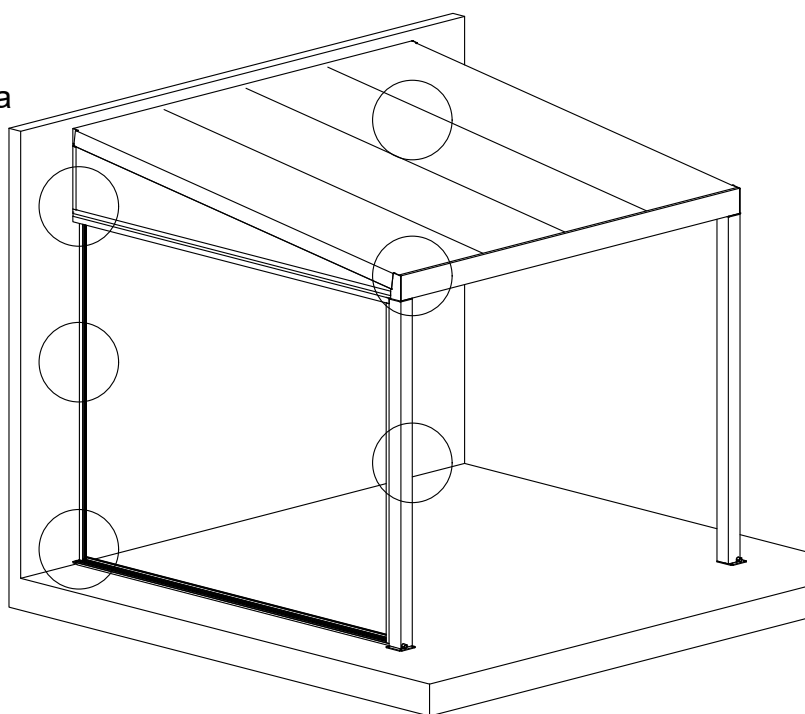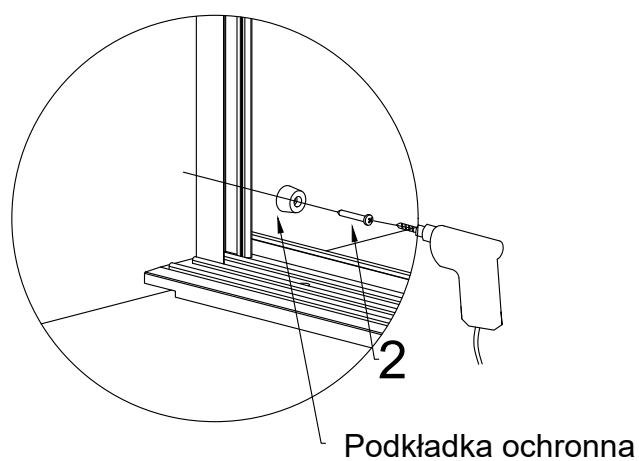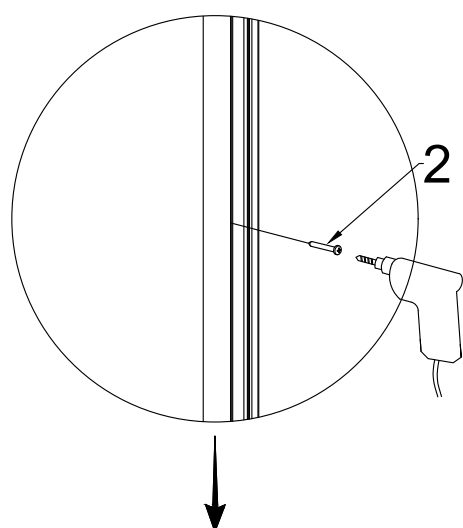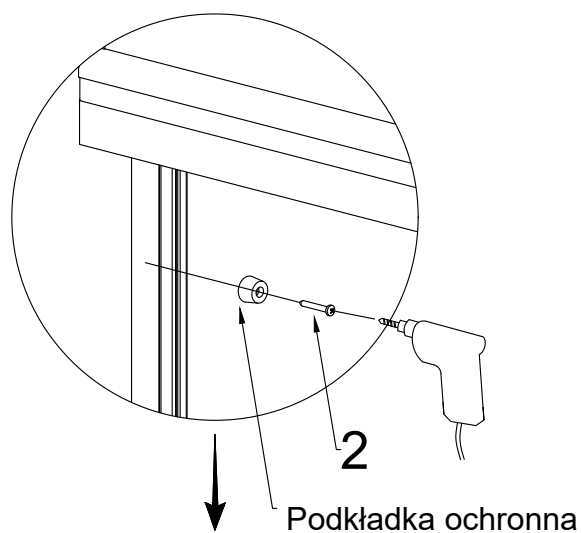

2




Ilość: 6 szt.

ST4.2*55

GUTROOF





BELGRAVIA PURO 3M

Drzwi szklane przesuwne

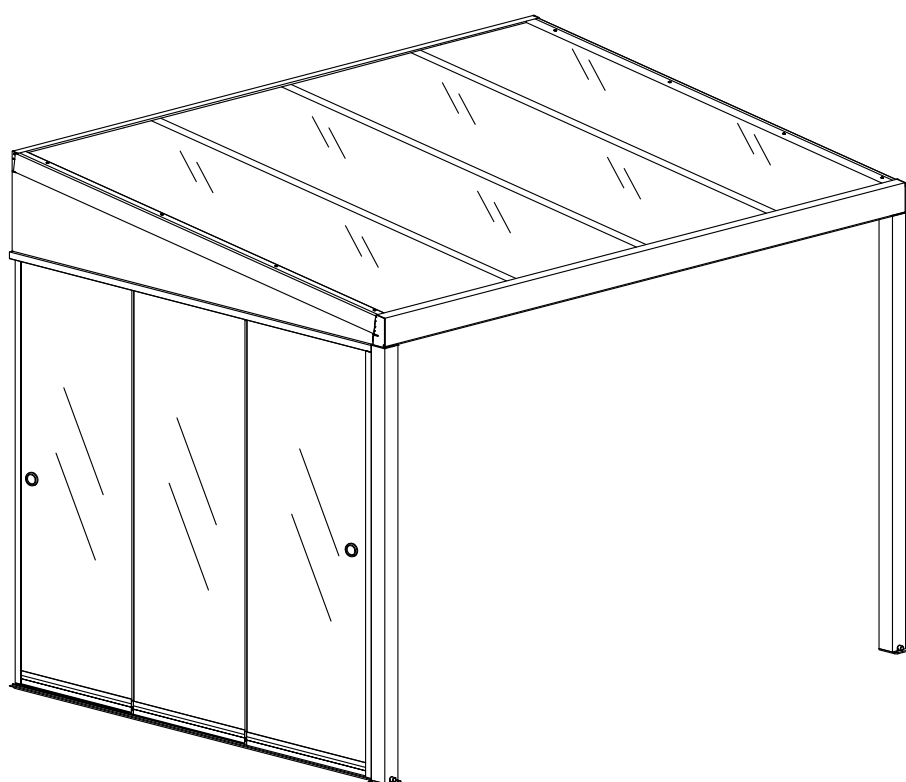





Instrukcja montażu

Lista elementów

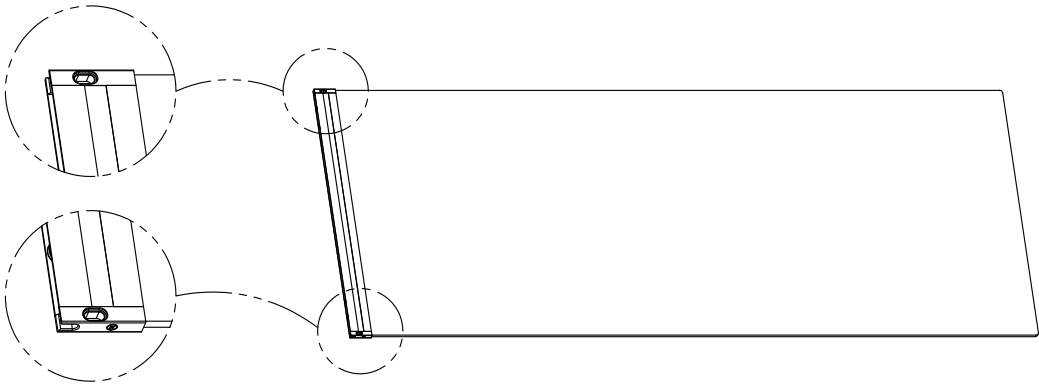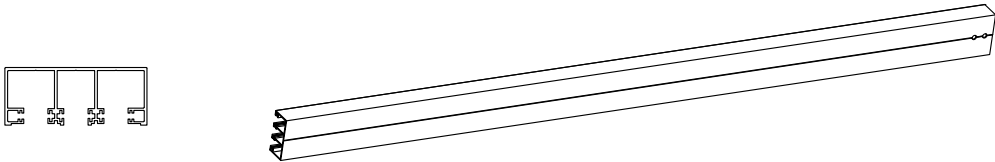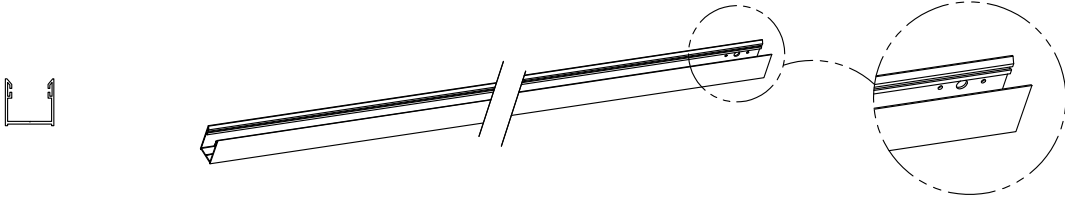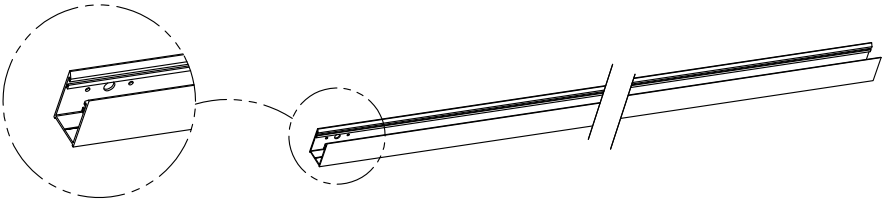NR	OBRAZ	ILOŚĆ
A		3
BL		1
BR		1
C		2
DL		1
DR		1

Lista elementów

E	 	2
F	aluminiowa taśma uszczelniająca  	2

NR		OBRAZ	NR		OBRAZ
I	1	 6 szt. φ8*45	V	8	 4 szt.
	2	 6 szt. ST5*60		9	 4 szt.
II	3	 6 szt. φ20*φ17*13		10	 4 szt. M4*12
	4	 18 szt. C-ST4.2*16	VI	11	 2 szt.
III	5	 4 szt.		12	 4 szt. C-ST4.2*16
IV	6	 2 szt.	VII	13	 2 szt.
	7	 4 szt. ST4.2*8		14	 8 szt. M5*6
			VIII	15	 6 szt.

Ważne informacje

Ogólne wytyczne



- Po zamontowaniu drzwi przesuwnych prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość
- Przed montażem prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami
- Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i niektórych kroków

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami.


Ważne uwagi

- W przypadku silnego wiatru lub innych ekstremalnych warunków pogodowych należy otworzyć lub zdjąć drzwi przesuwne, aby zapobiec obrażeniom osób.

Czego możesz potrzebować?

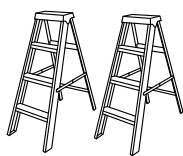

Drabina x2




Miara




Młotek



Rękawice




Wkrętarka elektryczna

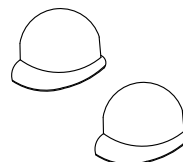


Kask x2



Poziomica




Pisak



Klucz





Śrubokręt lub wkrętarka




Imbus


Etapy montażu
szklanych drzwi
przesuwnych
na ścianie pergoli o
długości 3m

Połącz ze sobą szyny za pomocą śrub.

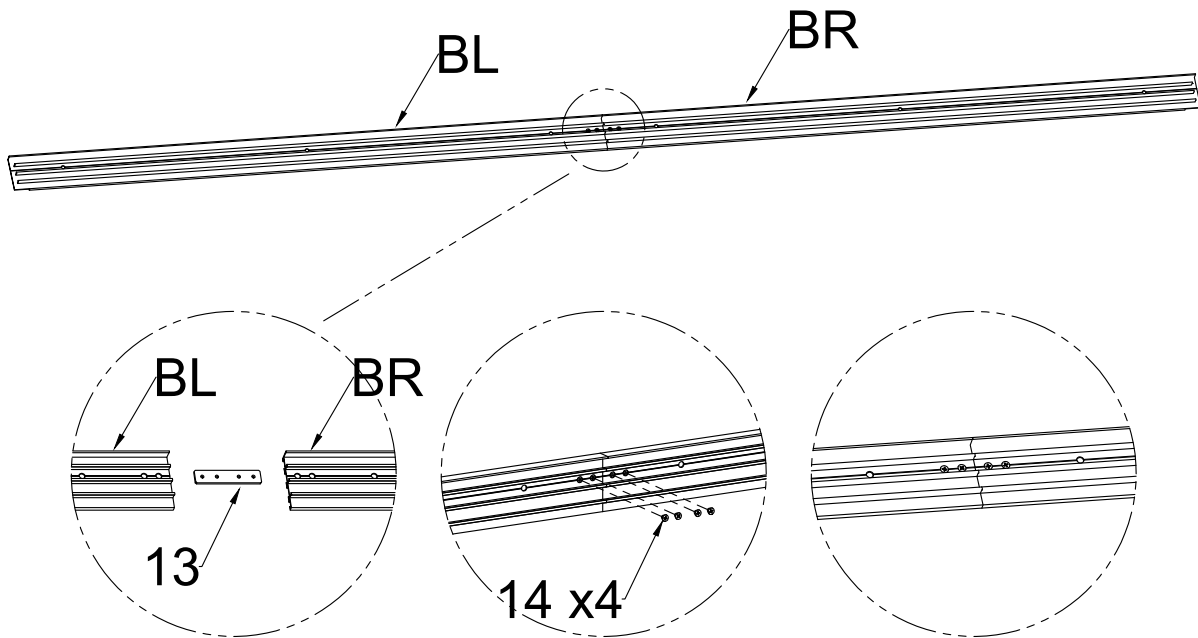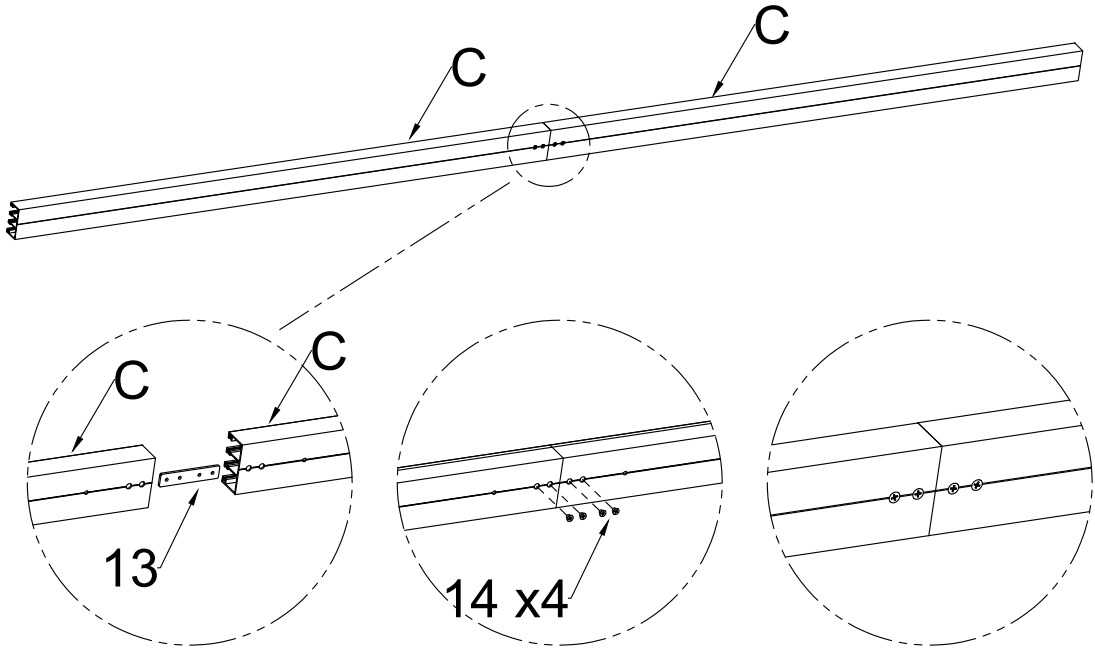


13		ILOŚĆ: 2 szt.
14	 M5*6	ILOŚĆ: 8 szt.

Położ i zamocuj dolną szynę.

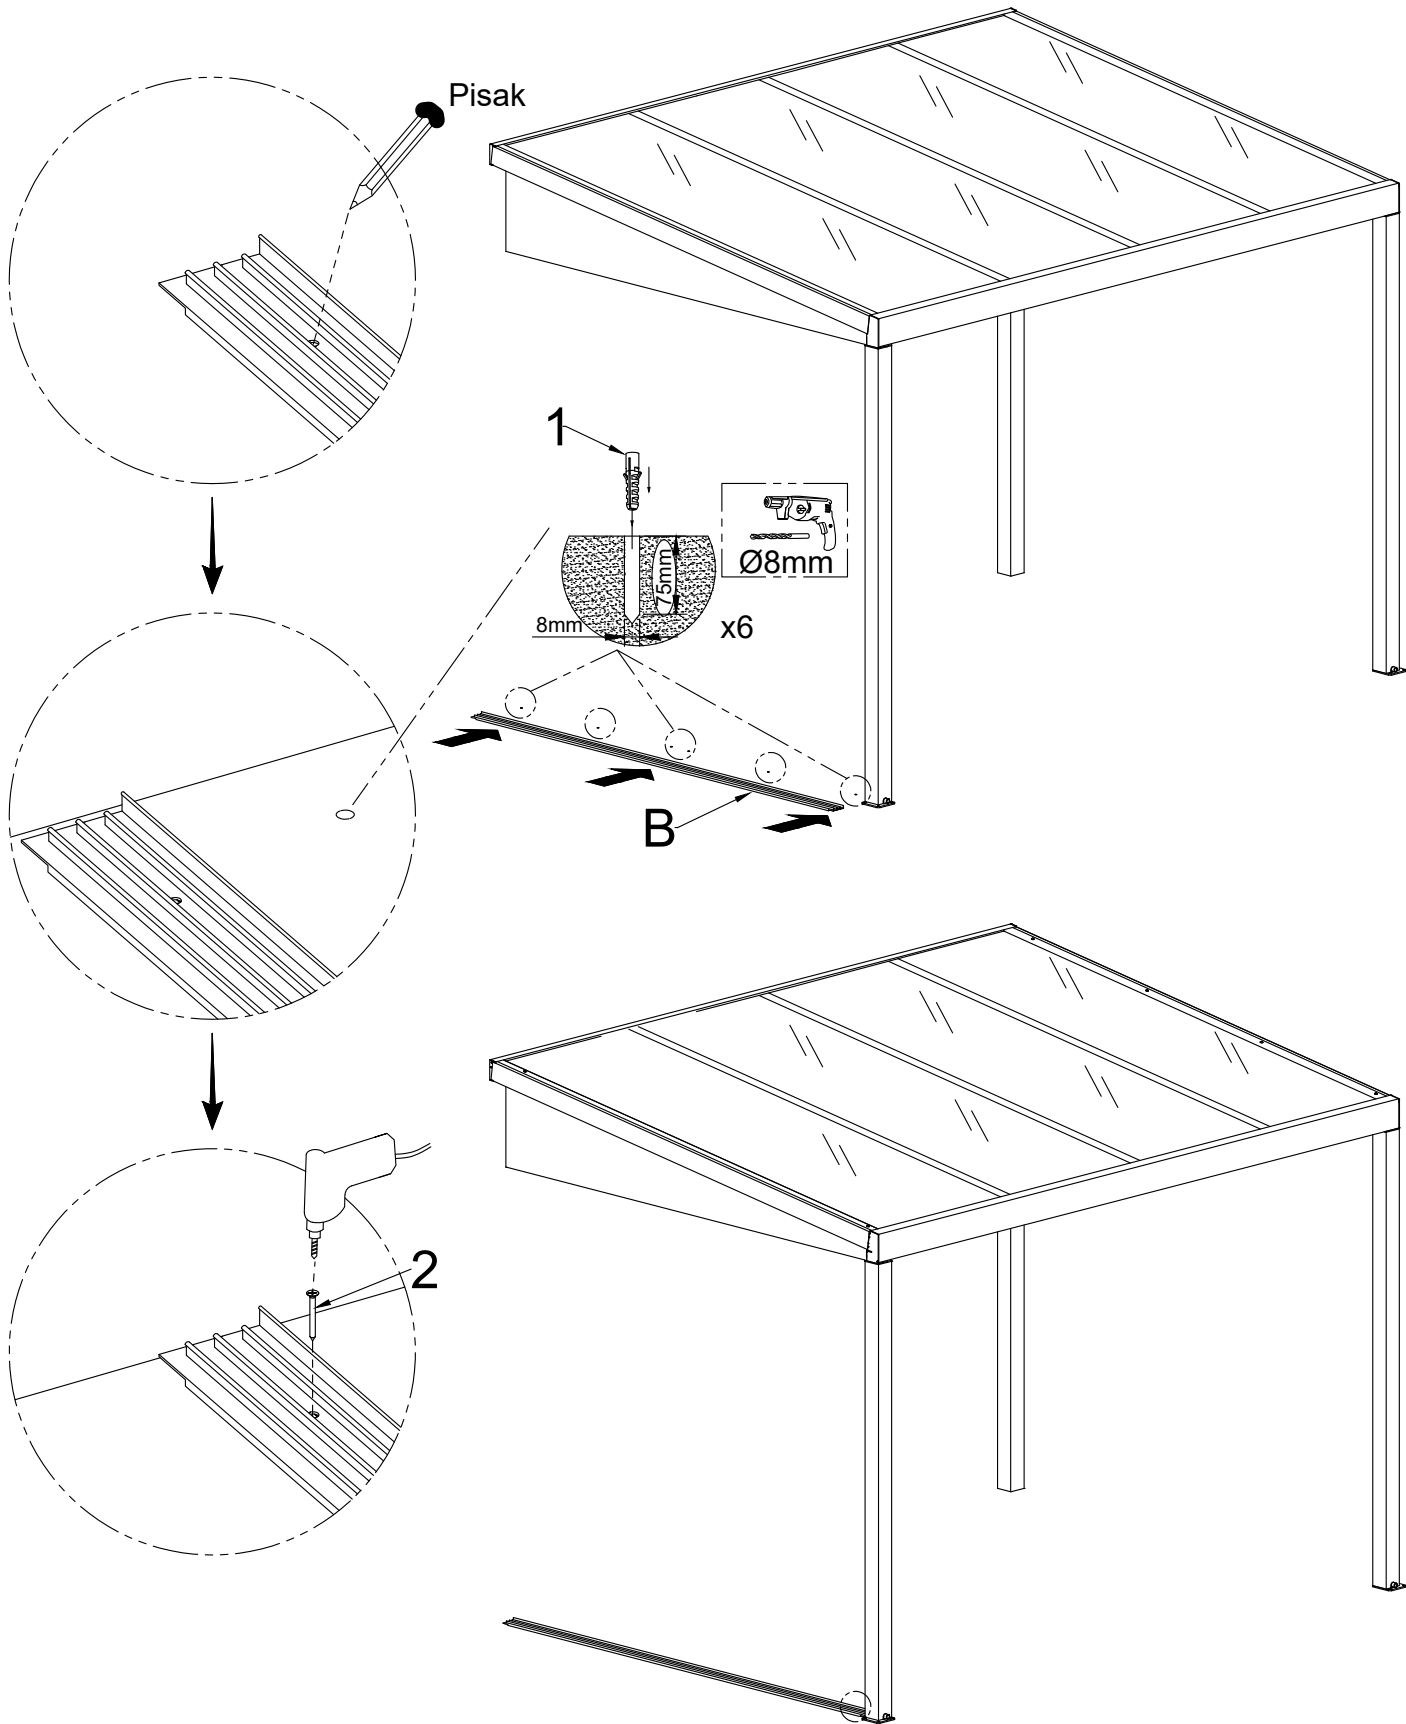

1		ILOŚĆ: 6 szt.
	φ8*45	
2		ILOŚĆ: 6 szt.
	ST5*60	

Zamontuj i zamocuj górną szynę.

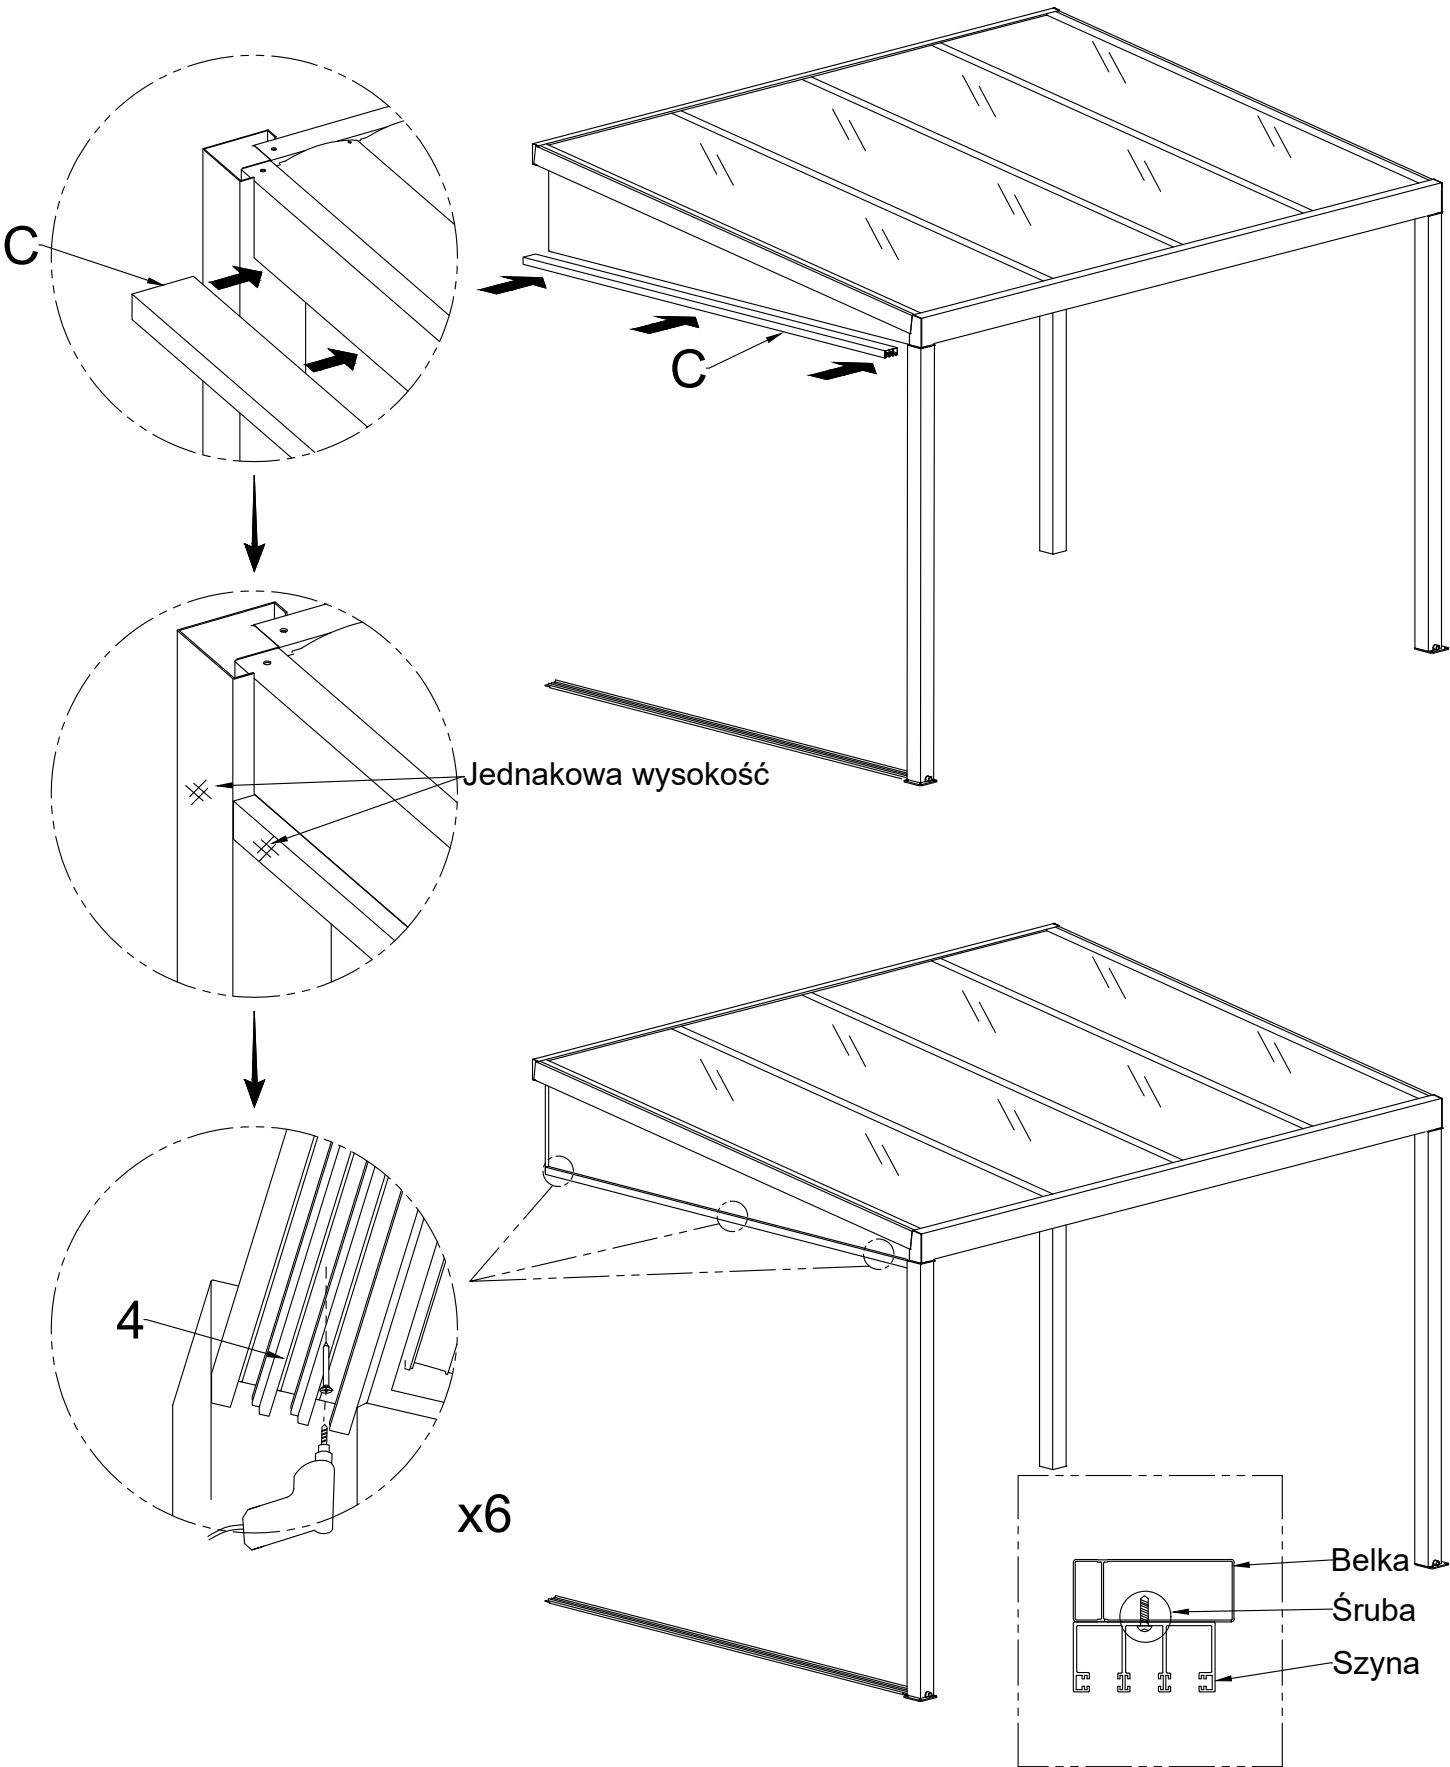

4



ILOŚĆ: 6 szt.


C-ST4.2*16




Uwaga: zaleca się zamocowanie szyny w pozycji pokazanej na rysunku

Ustawienie względem konstrukcji ogrodu zimowego



1) Wykorzystaj ościeżnicę do wyznaczenia i wywiercenia otworów na ścianie;

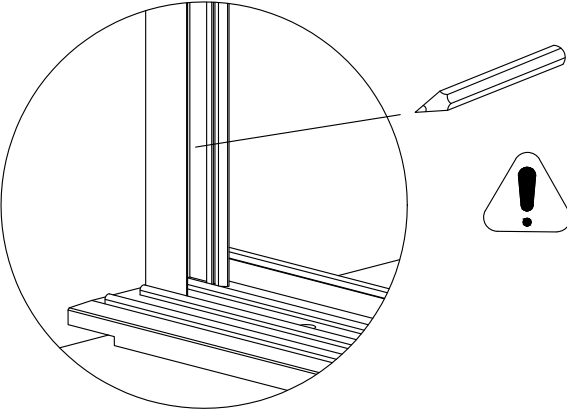

Wbij plastikową tuleję rozszerzającą do wywierconego otworu




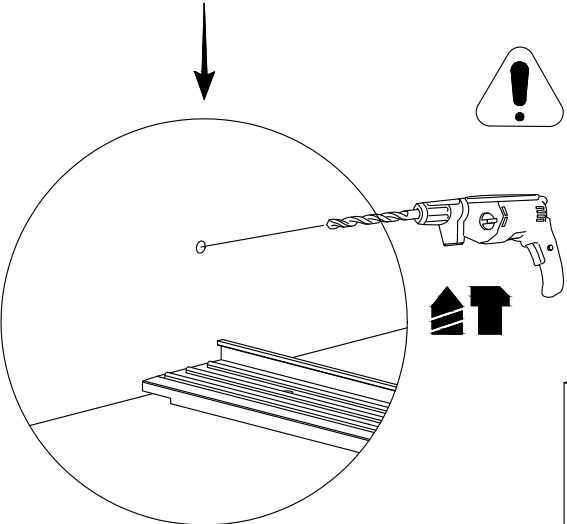



Głębokość nawiercenia $\varnothing 6 \times 60$. Łącznie jest 6 otworów.

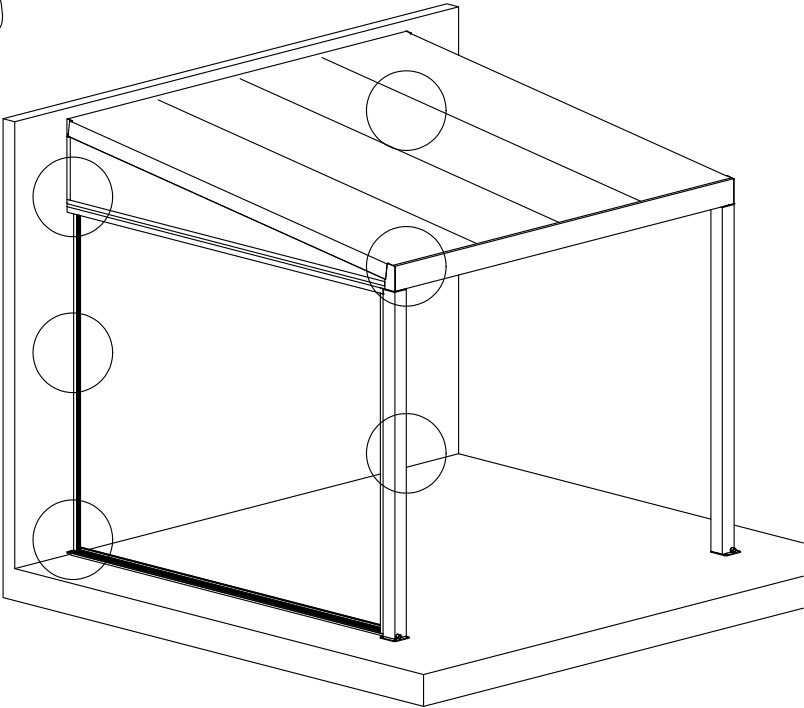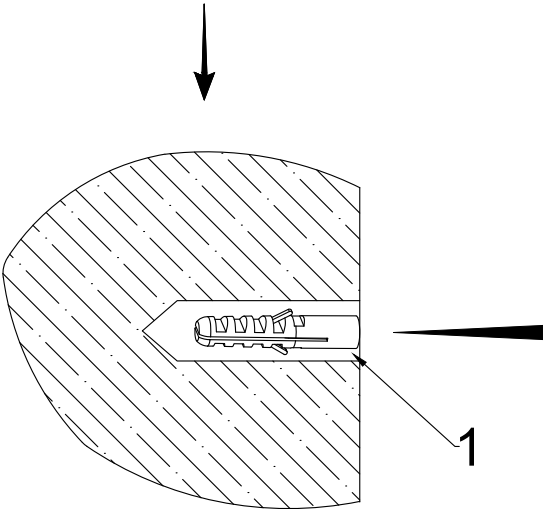


1  ILOŚĆ: 6 szt.
 $\varnothing 6 \times 40$

2) Przykręć prowadnicę boczną

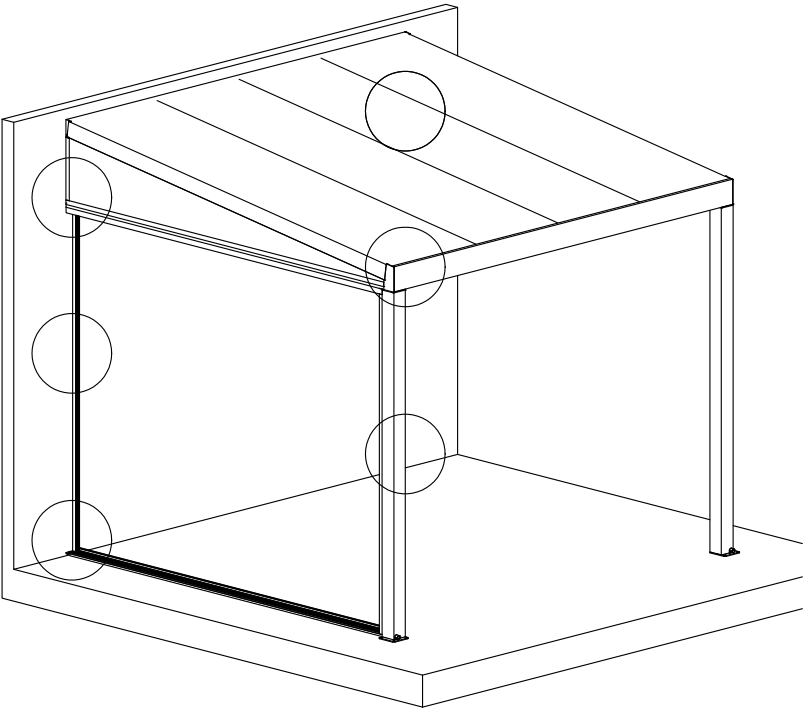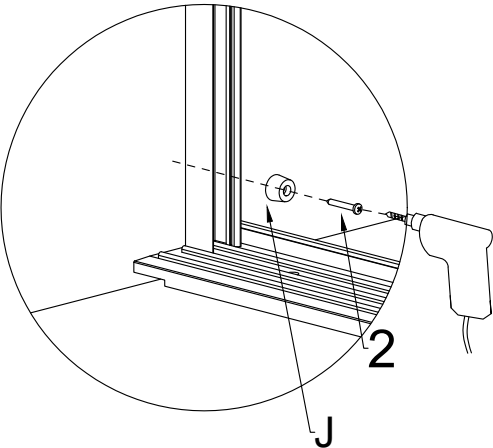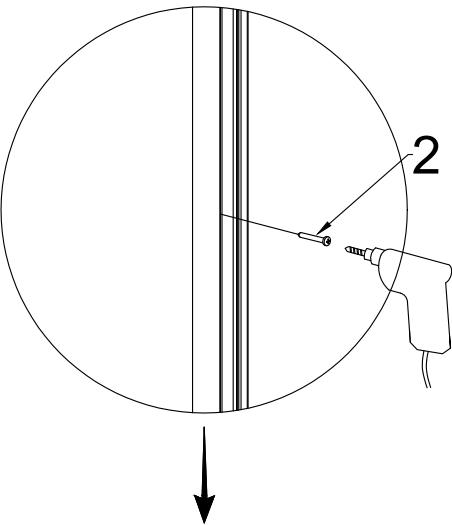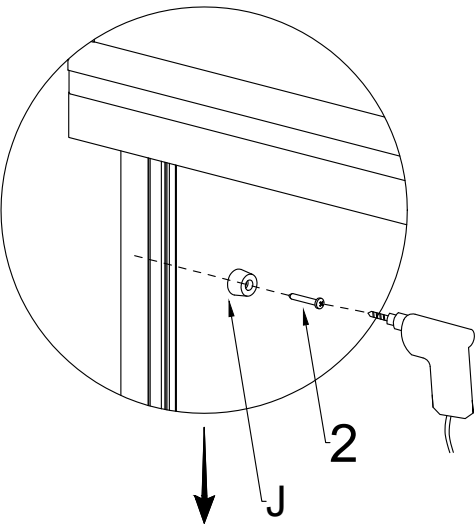


2		ILOŚĆ: 6 szt. ST4.2*55	J		ILOŚĆ: 4 szt.
---	---	---------------------------	---	---	---------------

Instalacja prawej prowadnicy.


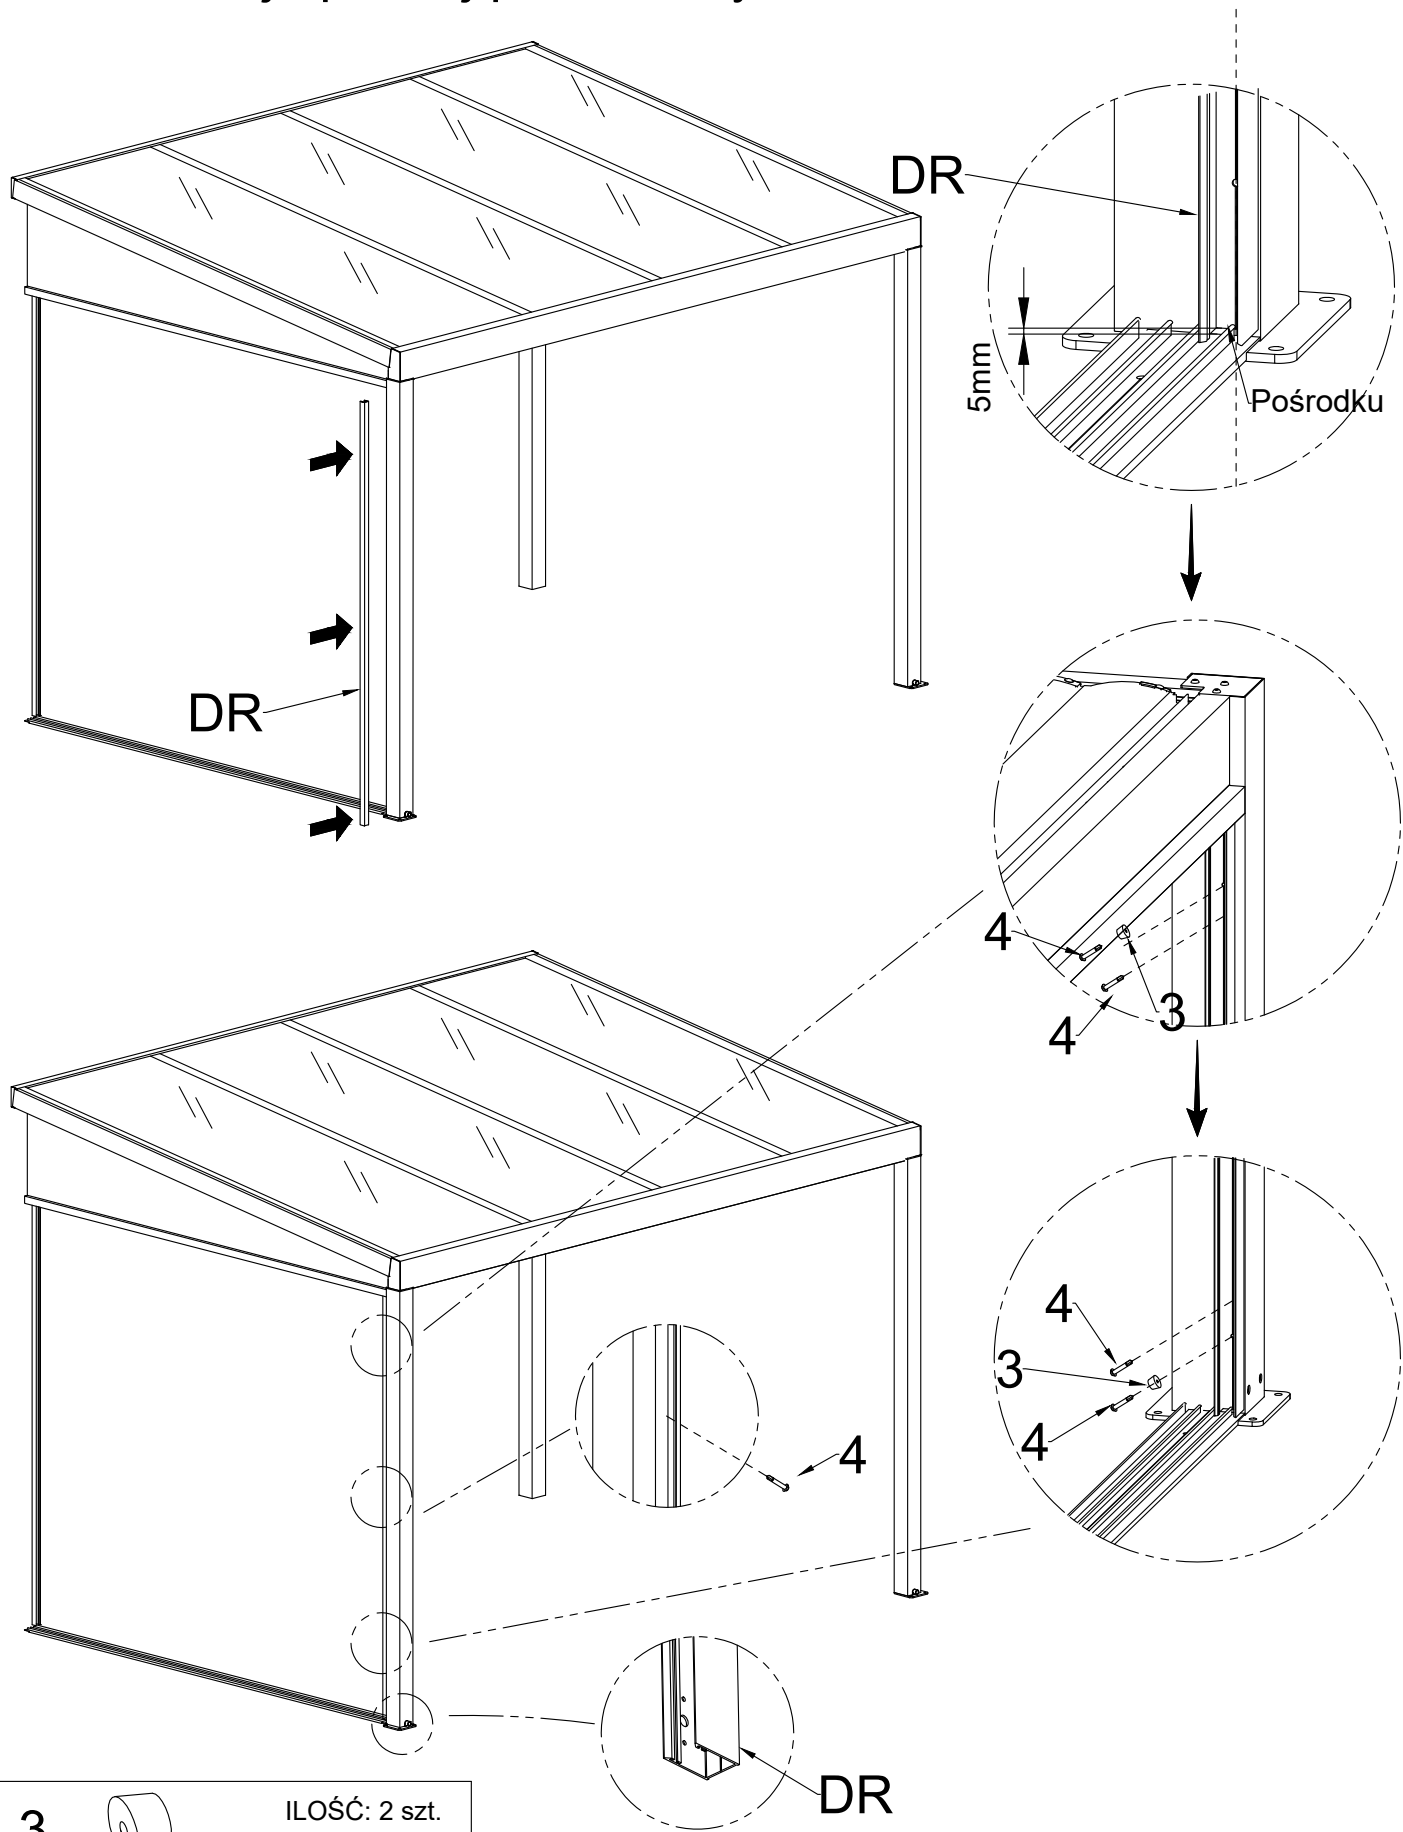


3		ILOŚĆ: 2 szt. φ20*φ17*13
4		ILOŚĆ: 5 szt. C-ST4.2*16

Krok 1

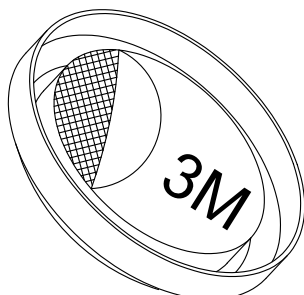

Z tyłu okrągłej klamki znajduje się naklejka samoprzylepna 3M. Przed użyciem należy zdjąć warstwę ochronną i lekko podgrzać naklejkę, aby zapewnić lepszą przyczepność.

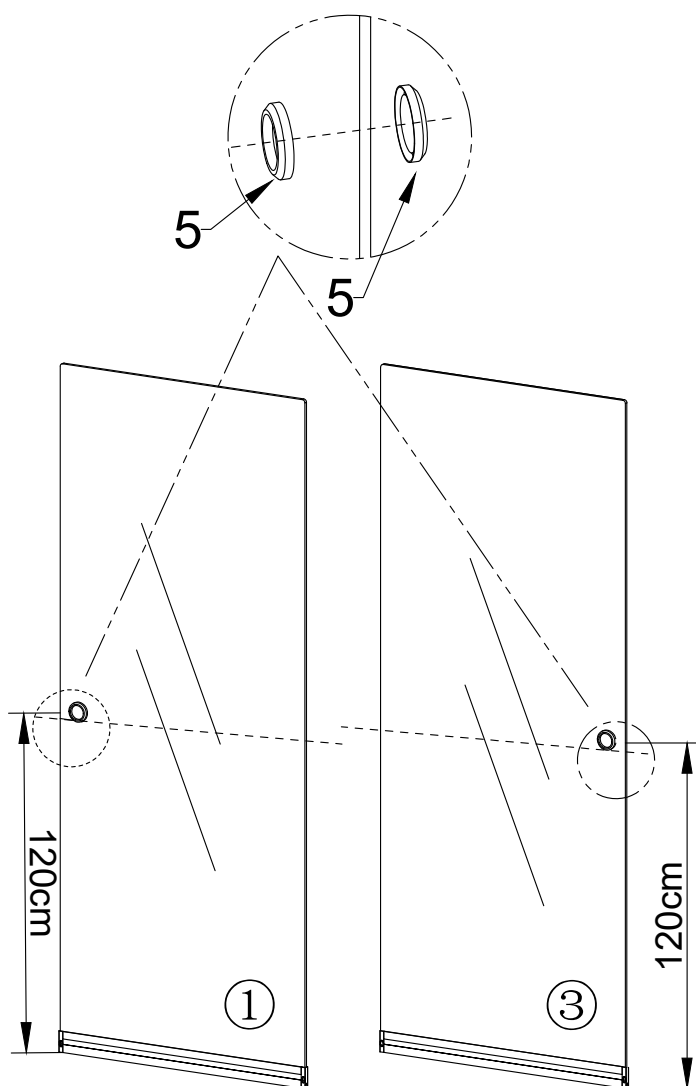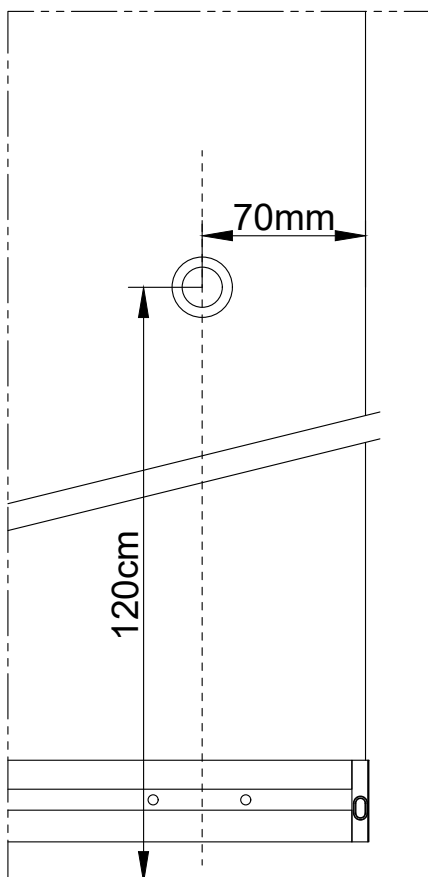


5




QTY:4PCS

Krok 2

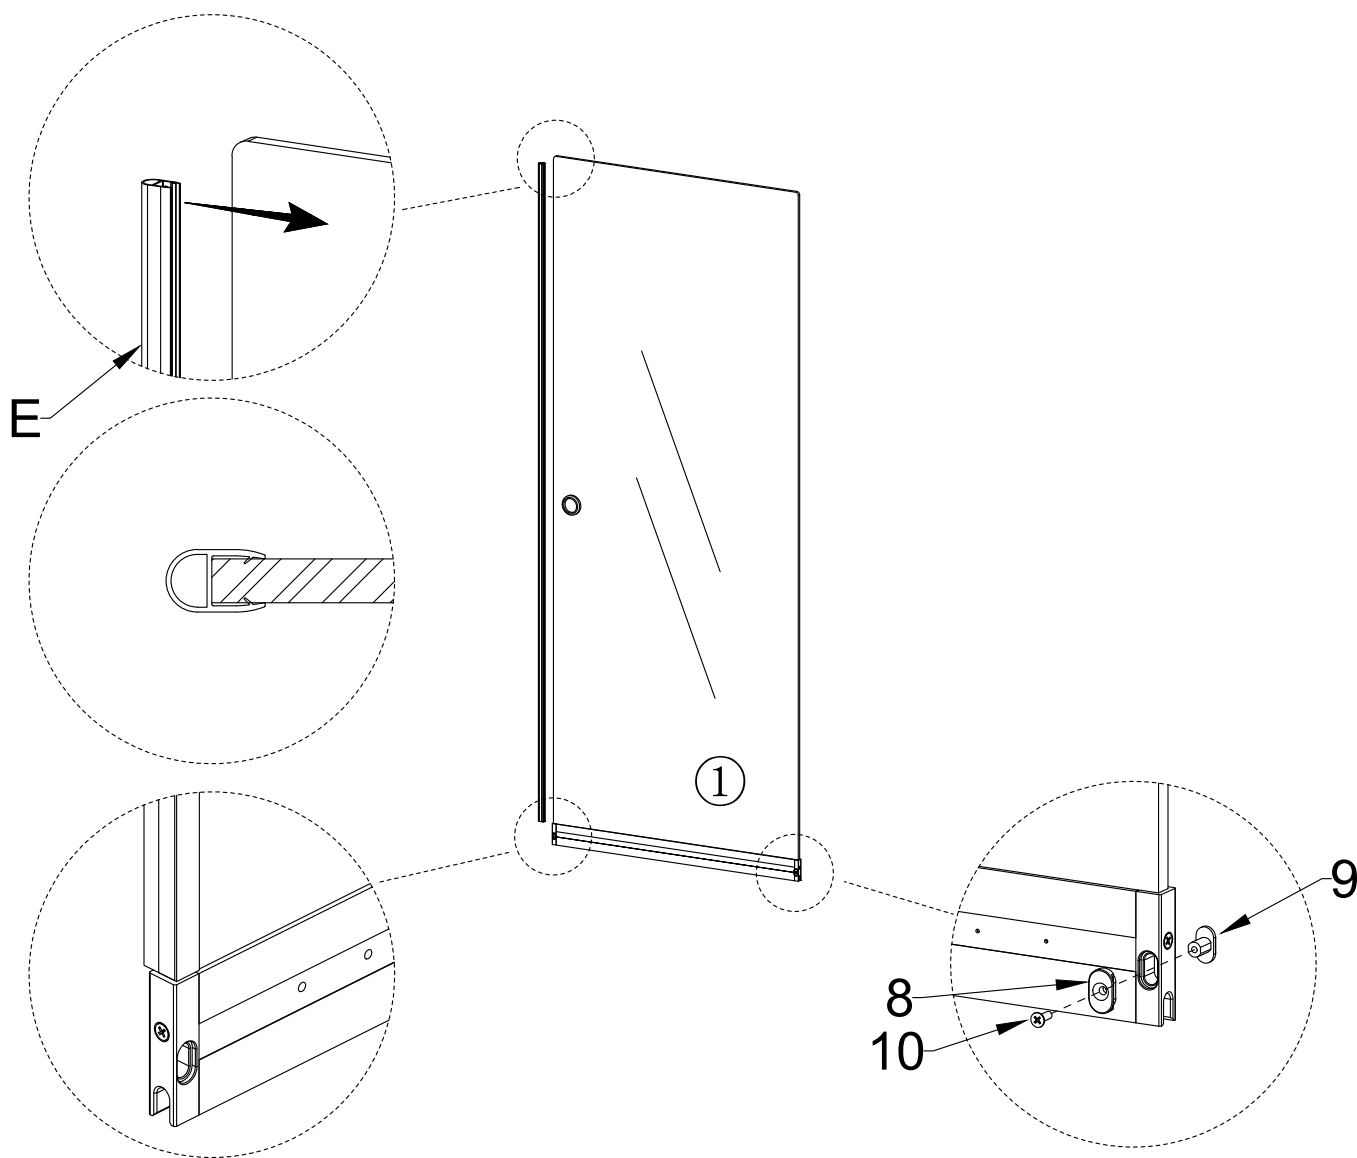


8		Ilość: 1 szt.
9		Ilość: 1 szt.
10	M4*12	Ilość: 1 szt.

Krok 3

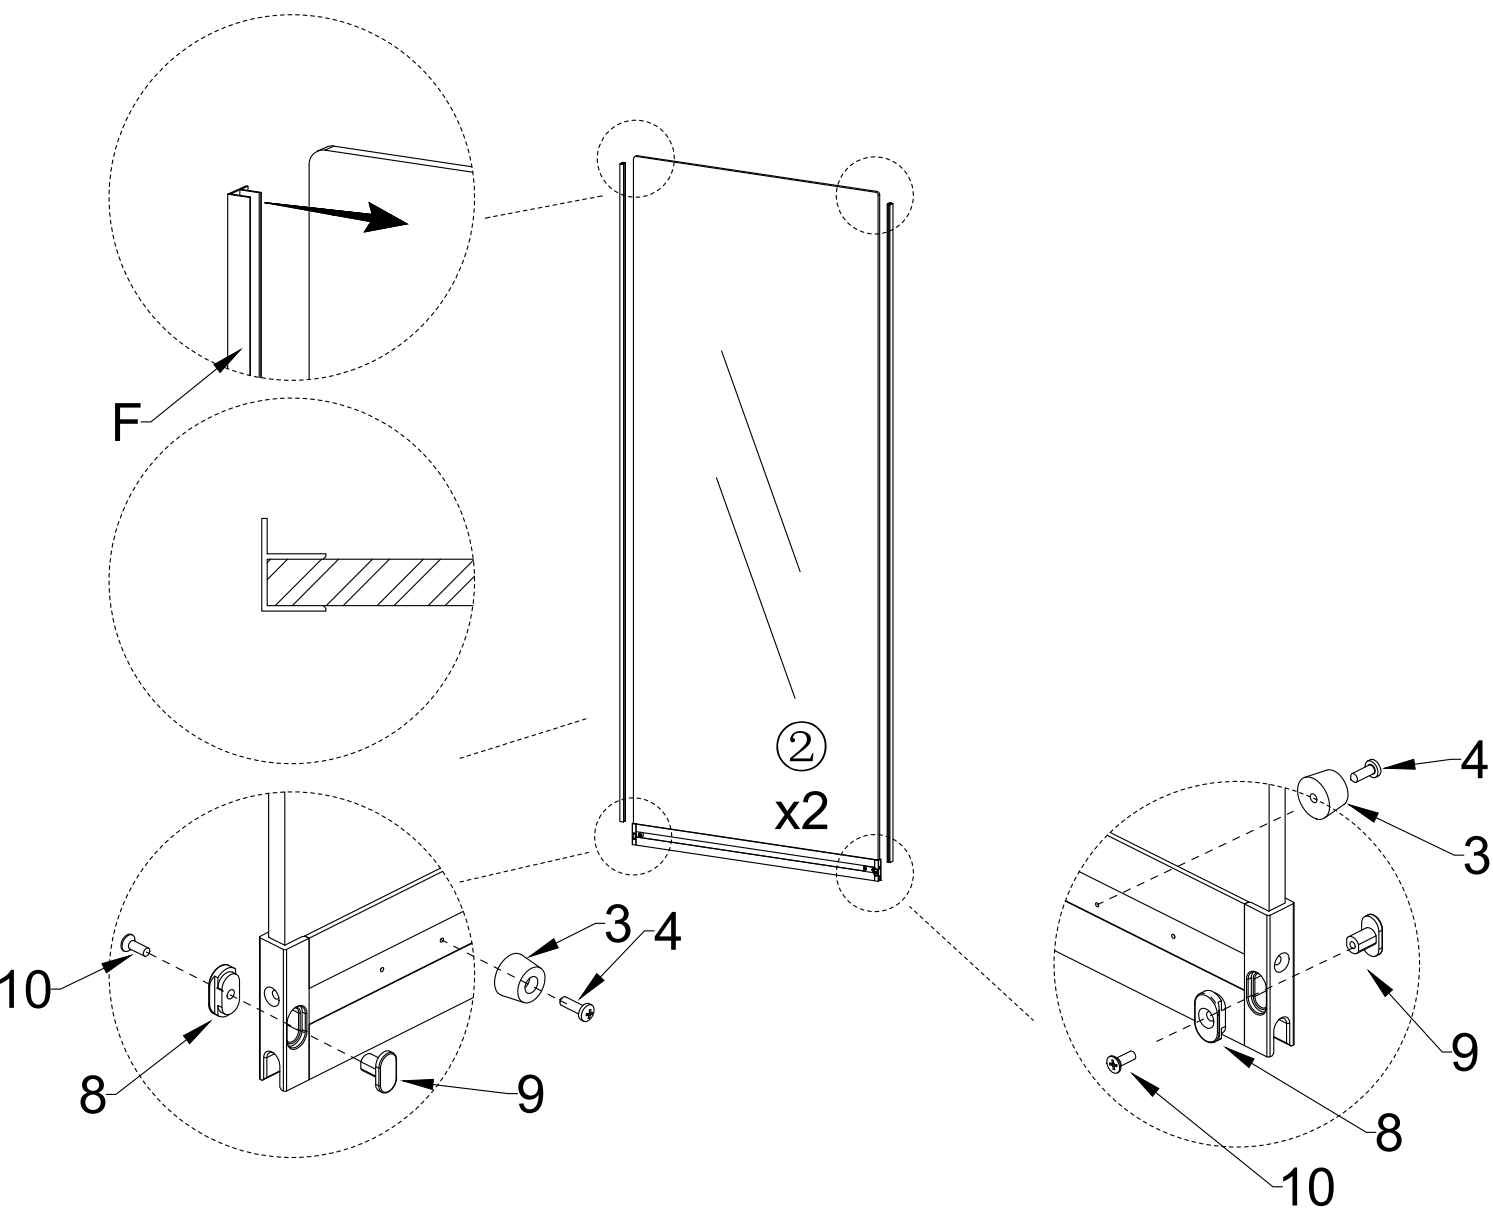


3	 ILOŚĆ: 4 szt. φ20*φ17*13	9	 ILOŚĆ: 4 szt.
4	 ILOŚĆ: 4 szt. C-ST4.2*16	10	 ILOŚĆ: 4 szt. M4*12
8	 ILOŚĆ: 4 szt.		

Krok 4

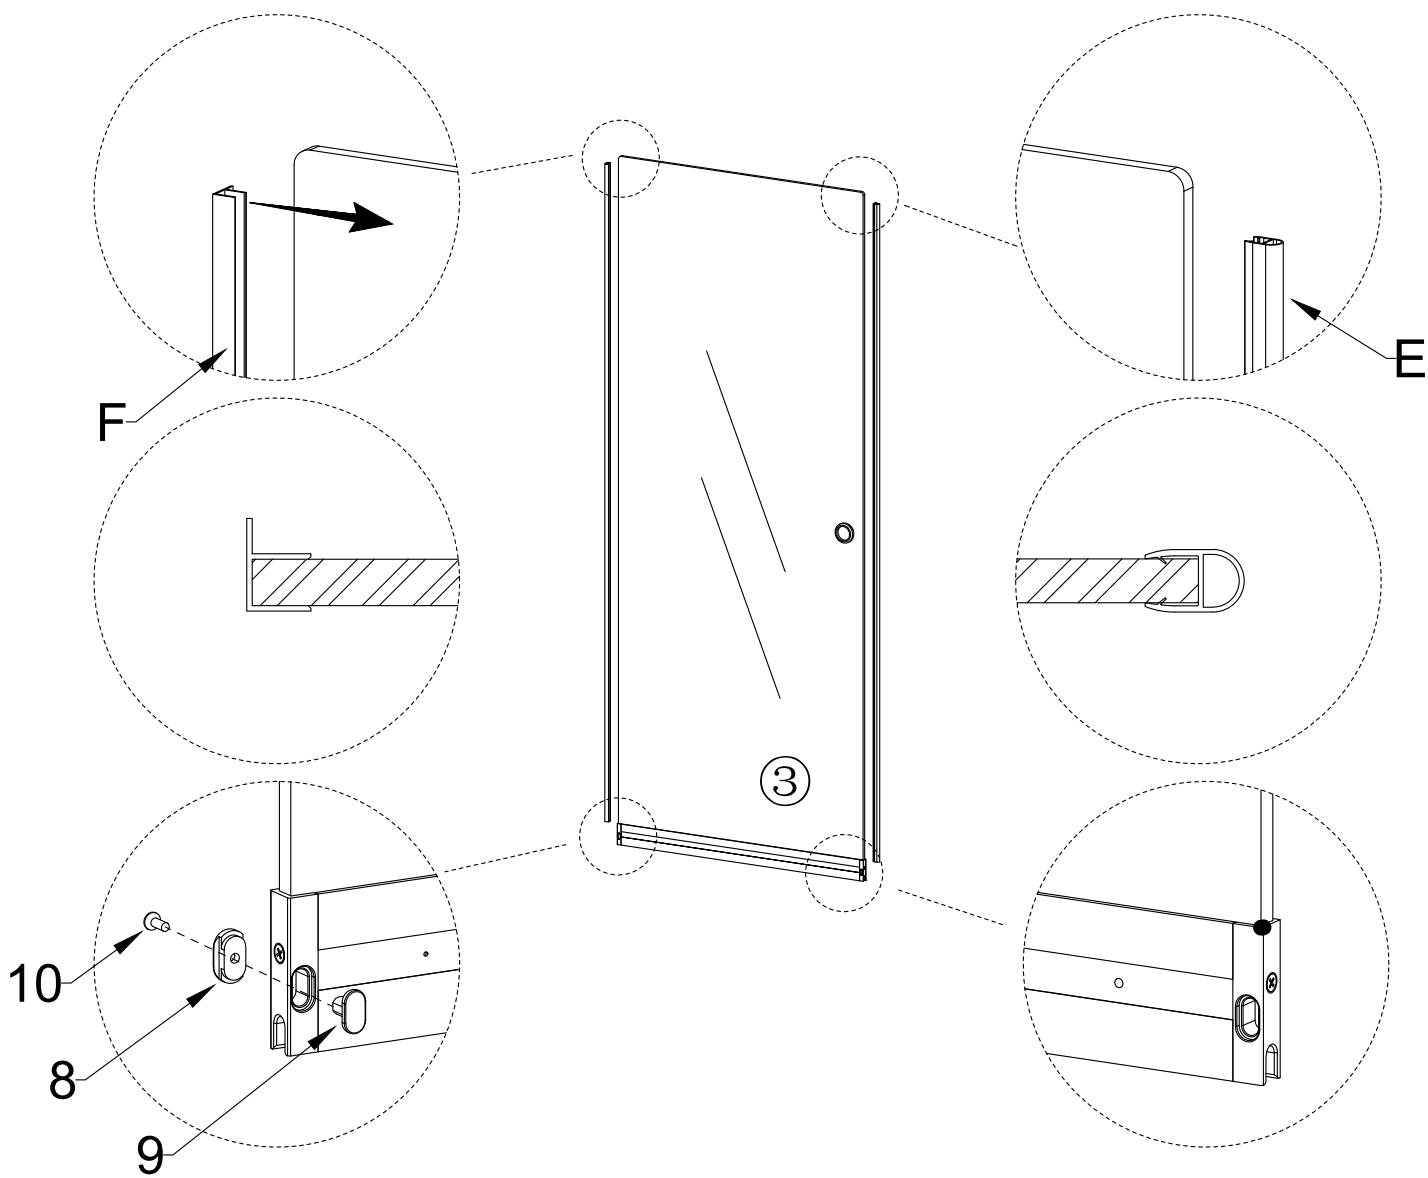

8		Ilość: 1 szt.
9		Ilość: 1 szt.
10		Ilość: 1 szt. M4*12

W przypadku montażu aluminiowej listwy uszczelniającej należy osobno dokupić uszczelniacz do szkła.

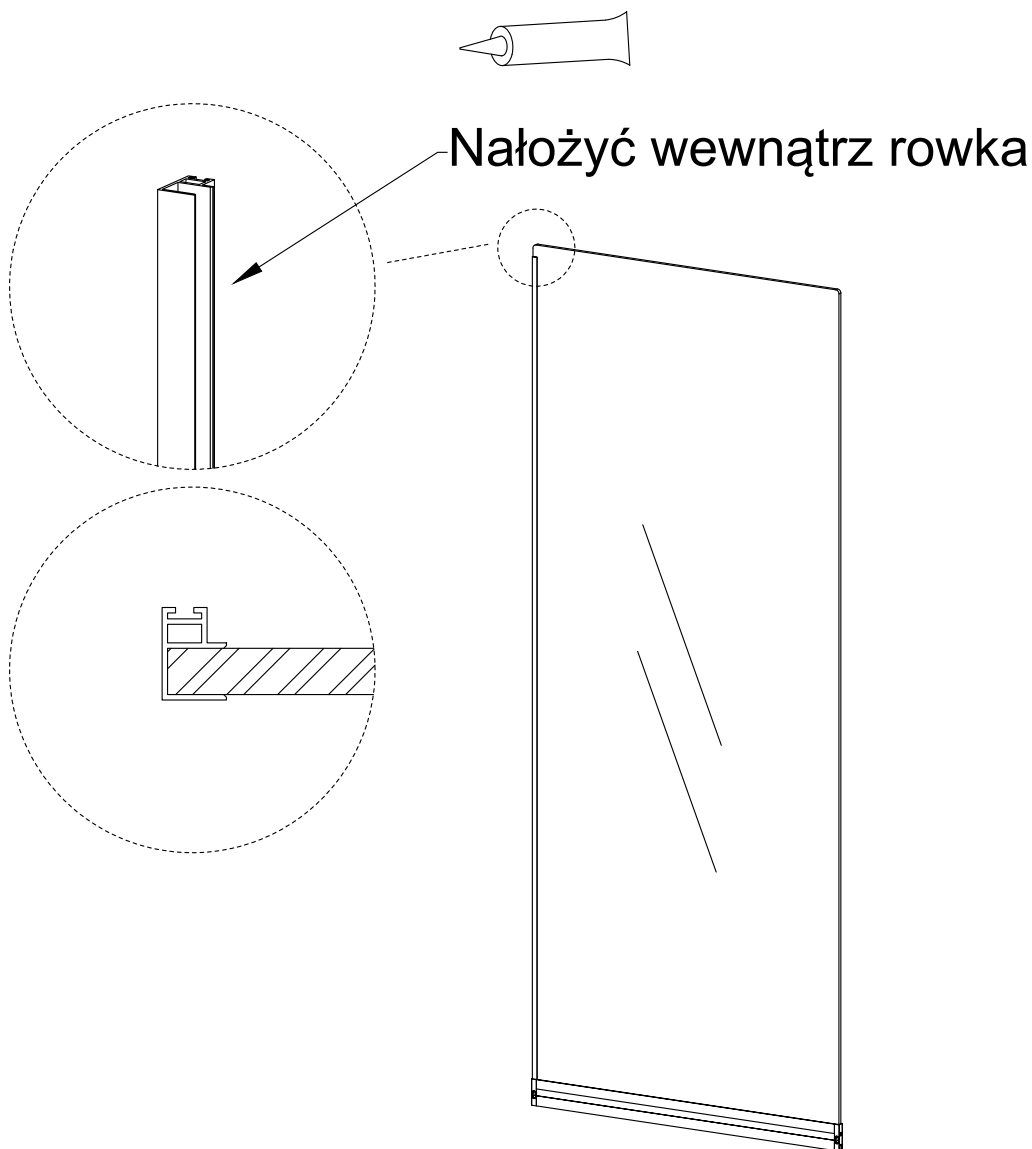


Aluminiowa listwa




Uszczelniacz do szkła
(należy zakupić osobno)



Zamontuj i wyreguluj szklane drzwi.

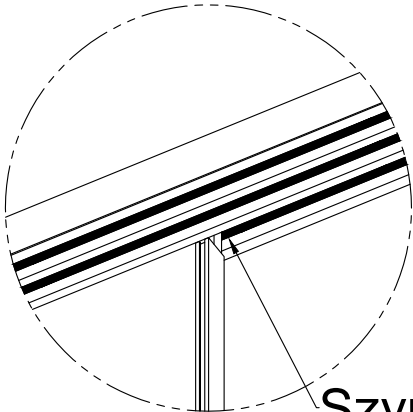


Szyna 3

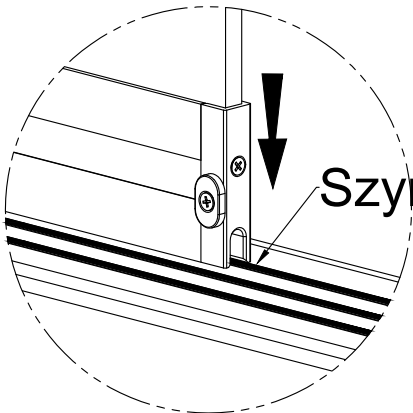


Szyna 3

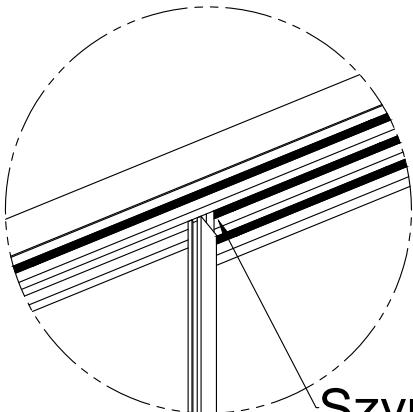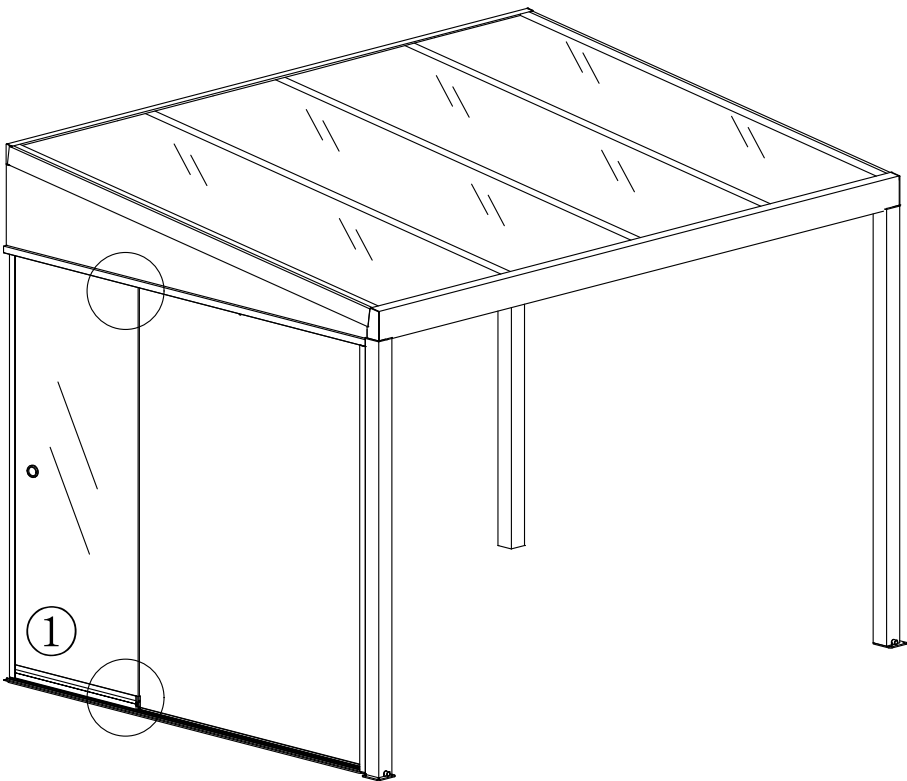


Szyna 2

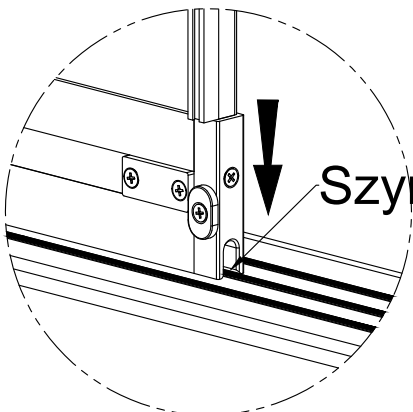


Szyna 2


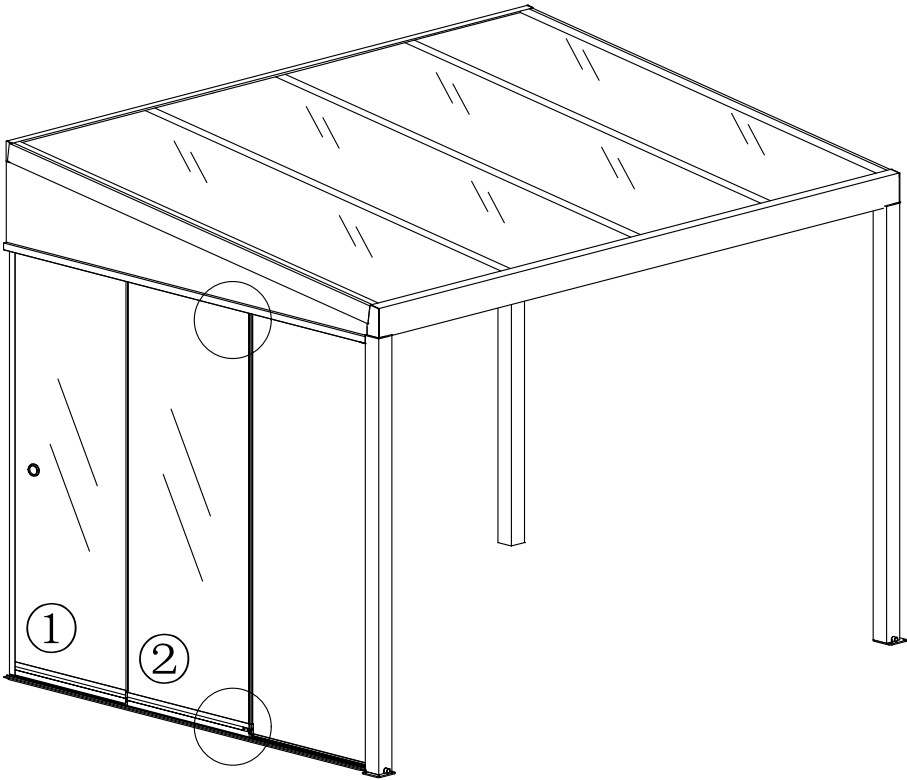


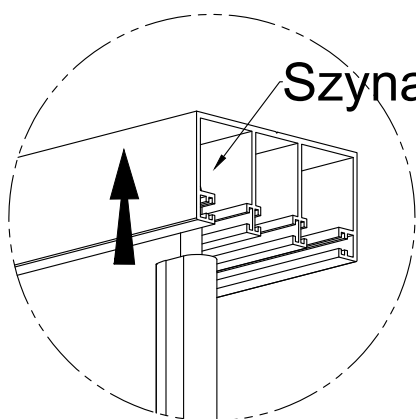

Szyna 1

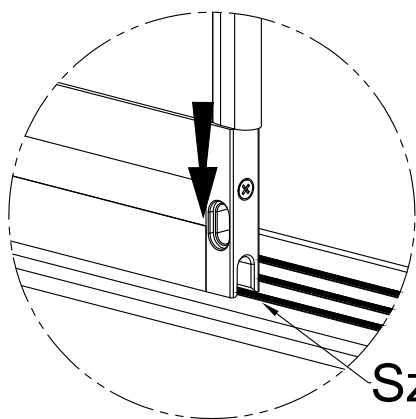

Szyna 1



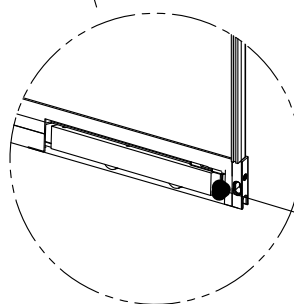
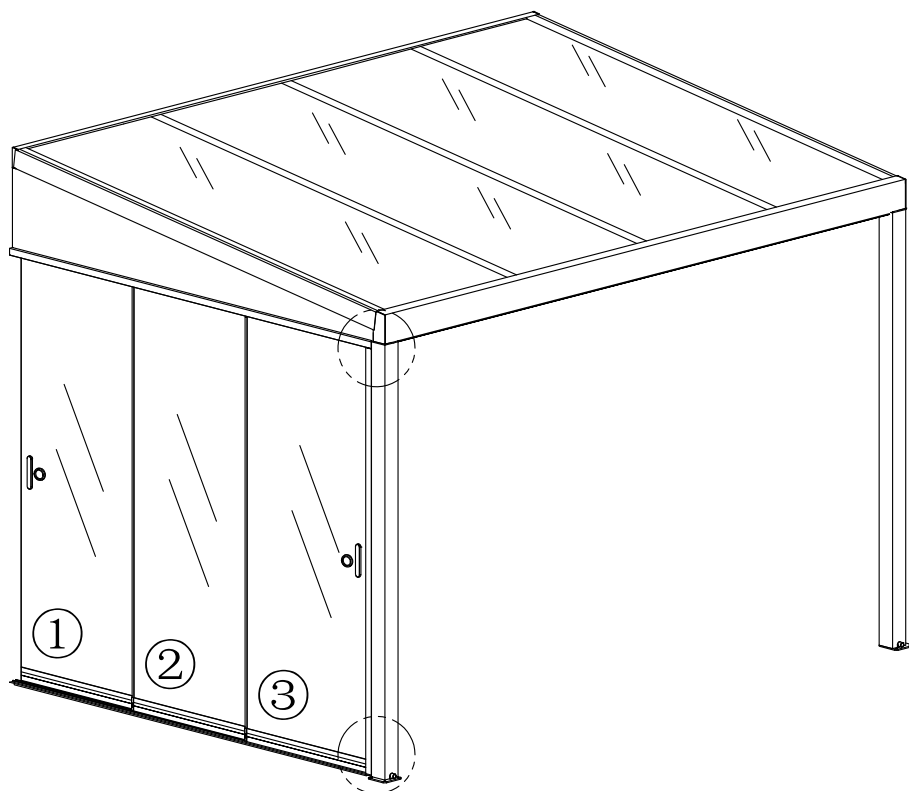


w dół

w górę

Jeśli drzwi przesuwne nie otwierają się i nie zamykają płynnie, spróbuj wyregulować wysokość dolnego koła prowadzącego

Elementy pomocnicze służące do zapobiegania wypadnięciu z dolnych szyn.

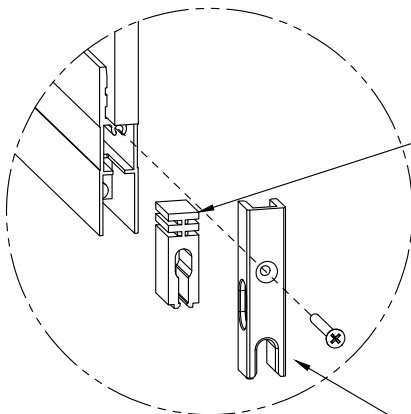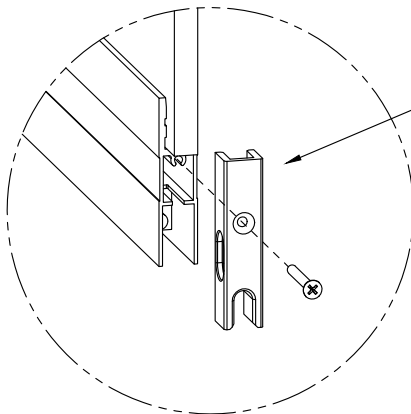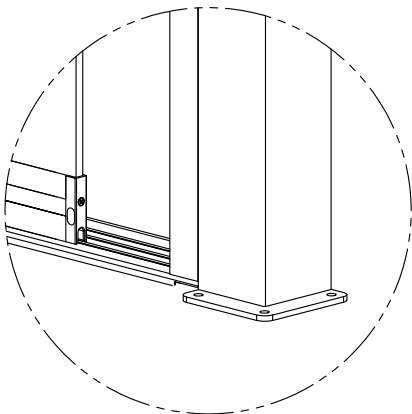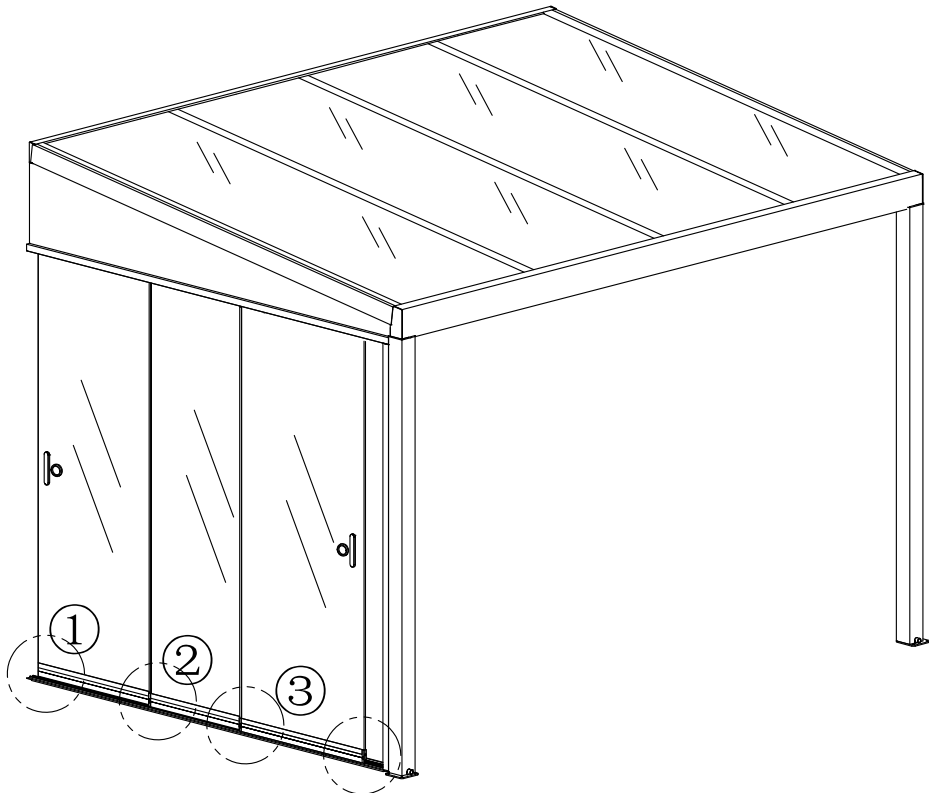

16




Wybierz odpowiedni element do zastosowania

x6


Zamocuj

16






ILOŚĆ: 6 szt.

Zamontuj blokadę.

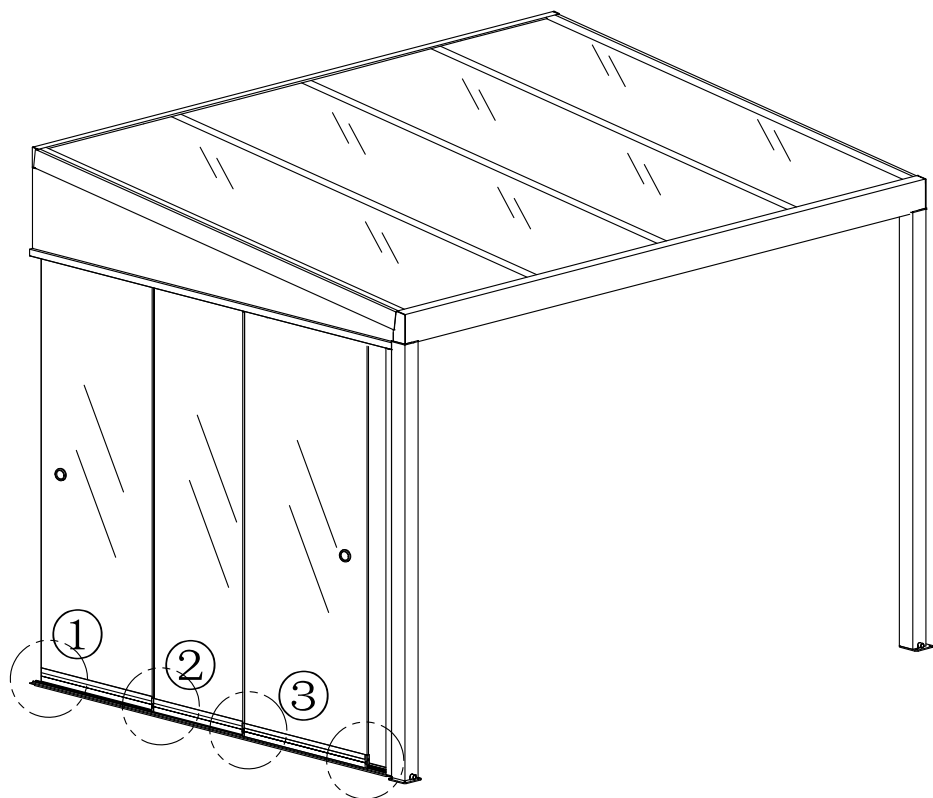

Perspektywa od wewnątrz

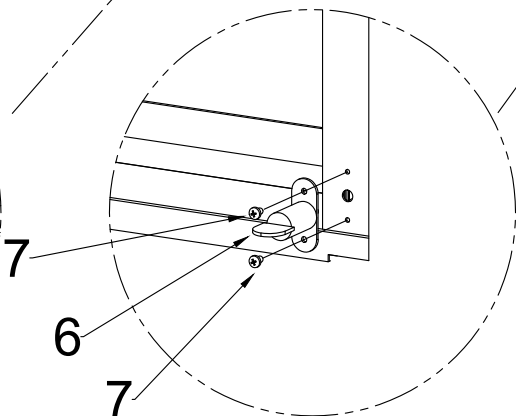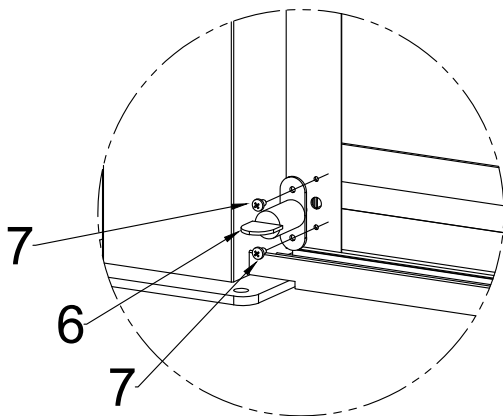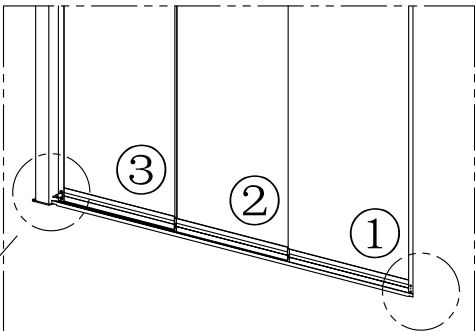


6		ILOŚĆ: 2 szt.
7		ILOŚĆ: 4 szt. ST4.2*8

GUTROOF





BELGRAVIA PURO 4M

Drzwi szklane przesuwne

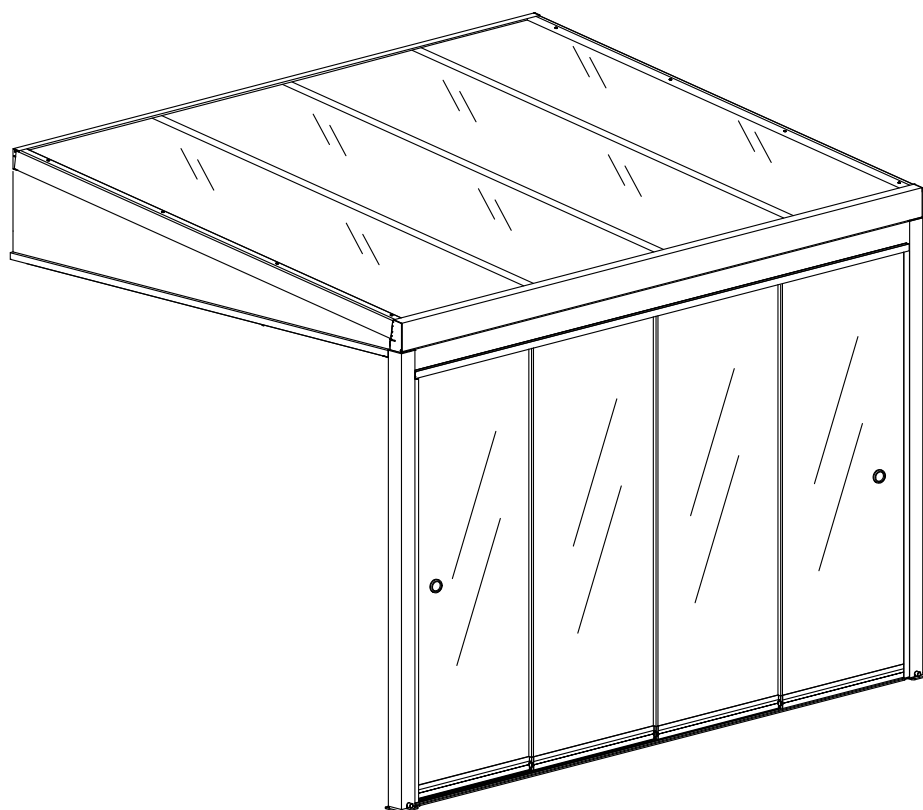




Instrukcja montażu

Lista elementów

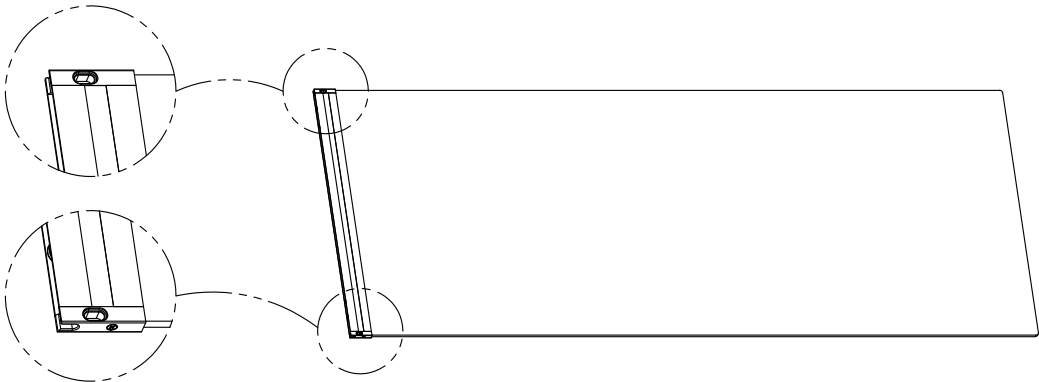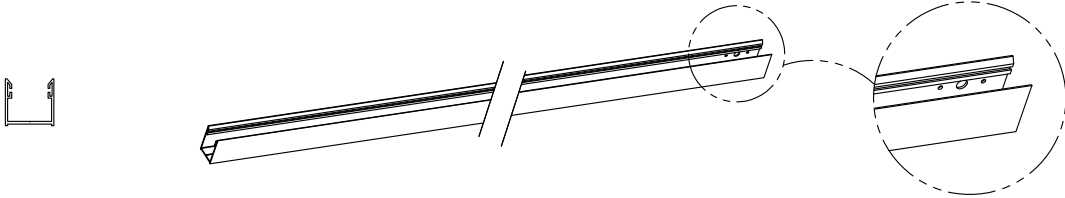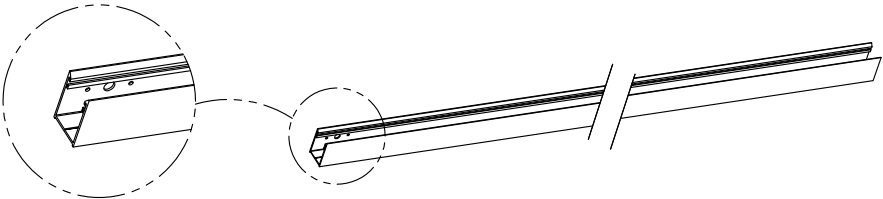NR	OBRAZ	ILOŚĆ
A		4
BL		1
BR		1
C		1
DL		1
DR		1

Lista elementów

E	 	2
F	aluminiowa taśma uszczelniająca  	3

NR		OBRAZ	NR		OBRAZ
I	1	 6 szt. φ8*45	V	8	 6 szt.
	2	 6 szt. ST5*60		9	 6 szt.
II	3	 8 szt. φ20*φ17*13		10	 6 szt. M4*12
	4	 20 szt. C-ST4.2*16	VI	11	 4 szt.
III	5	 4 szt.		12	 16 szt. M5*6
IV	6	 2 szt.	VII	13	 8 szt.
	7	 4 szt. ST4.2*8			

Ważne informacje

Ogólne wytyczne



- Po zamontowaniu drzwi przesuwnych prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość
- Przed montażem prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami
- Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i niektórych kroków

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami.


Ważne uwagi

- W przypadku silnego wiatru lub innych ekstremalnych warunków pogodowych należy otworzyć lub zdjąć drzwi przesuwne, aby zapobiec obrażeniom osób.

Czego możesz potrzebować?

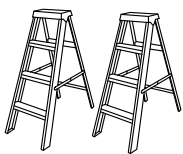

Drabina x2




Miara




Młotek




Rękawice




Wkrętarka elektryczna

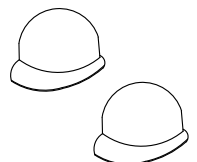


Kask x2



Poziomica




Pisak



Klucz




Śrubokręt lub wkrętarka




Imbus


Etapy montażu szklanych drzwi przesuwnych na ścianie pergoli o długości 4m

Połącz ze sobą szyny za pomocą śrub.

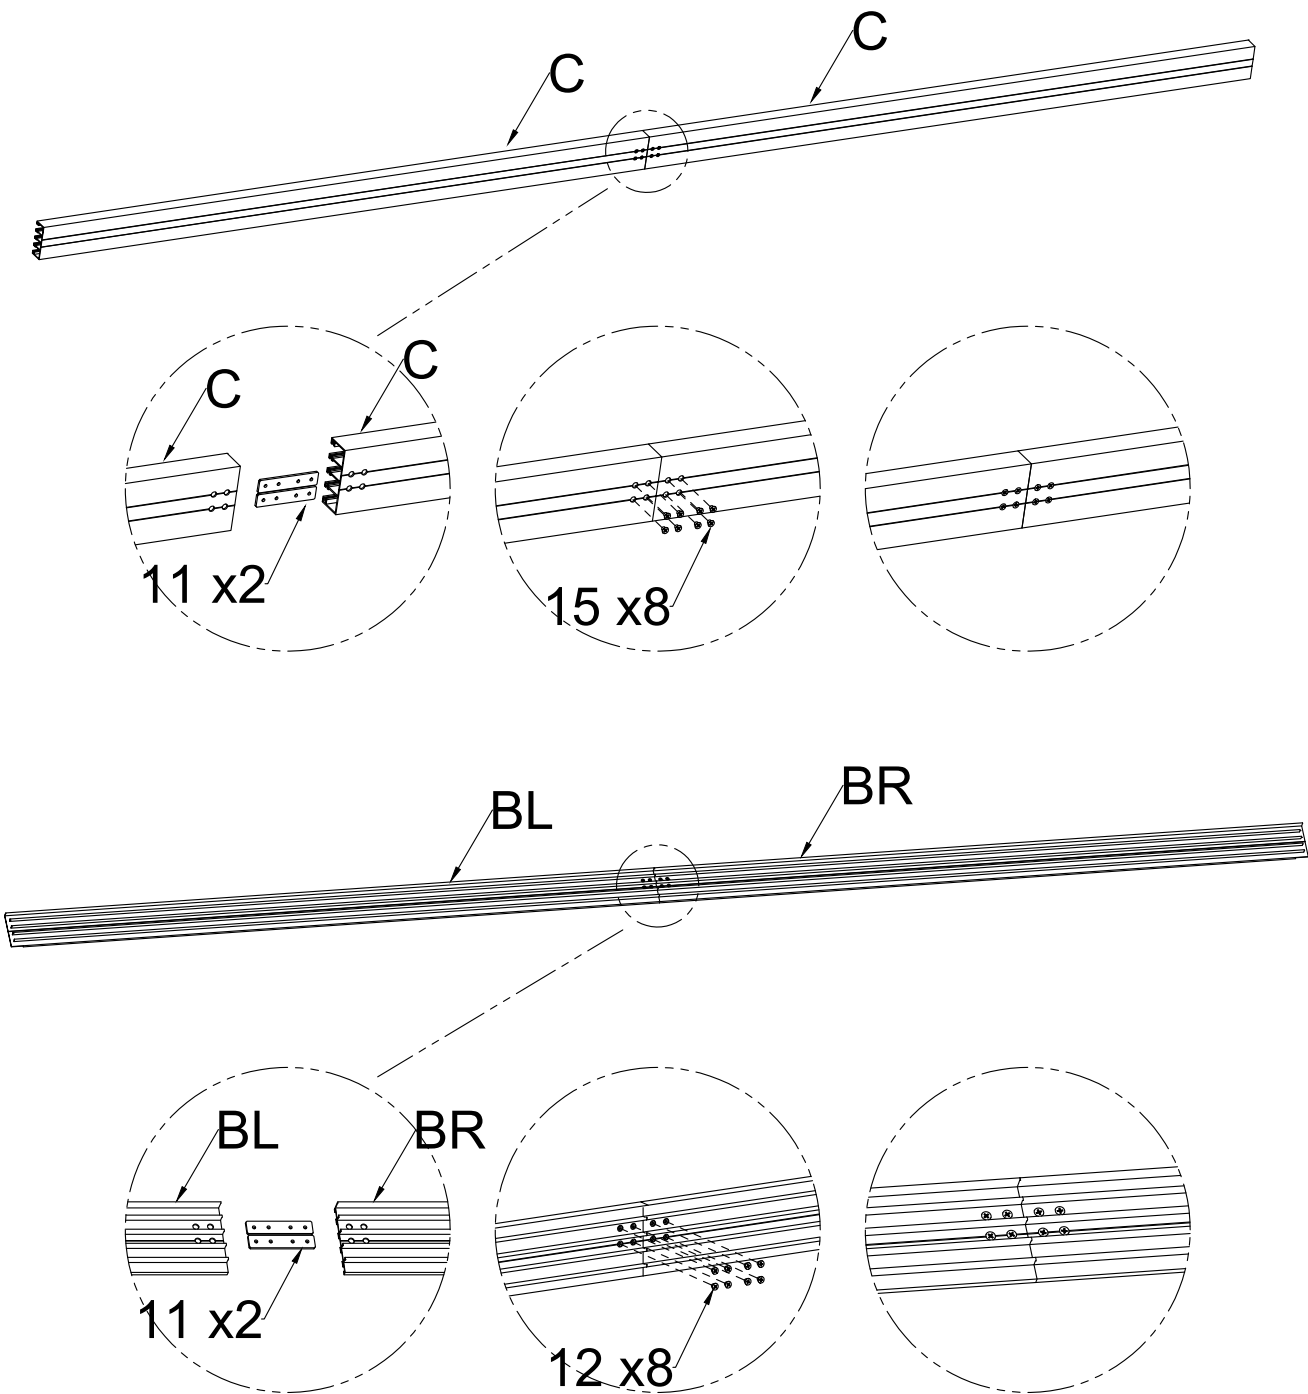





11		ILOŚĆ: 4 szt.
12		ILOŚĆ: 16 szt.
	M5*6	

Położ i zamocuj dolną szynę.

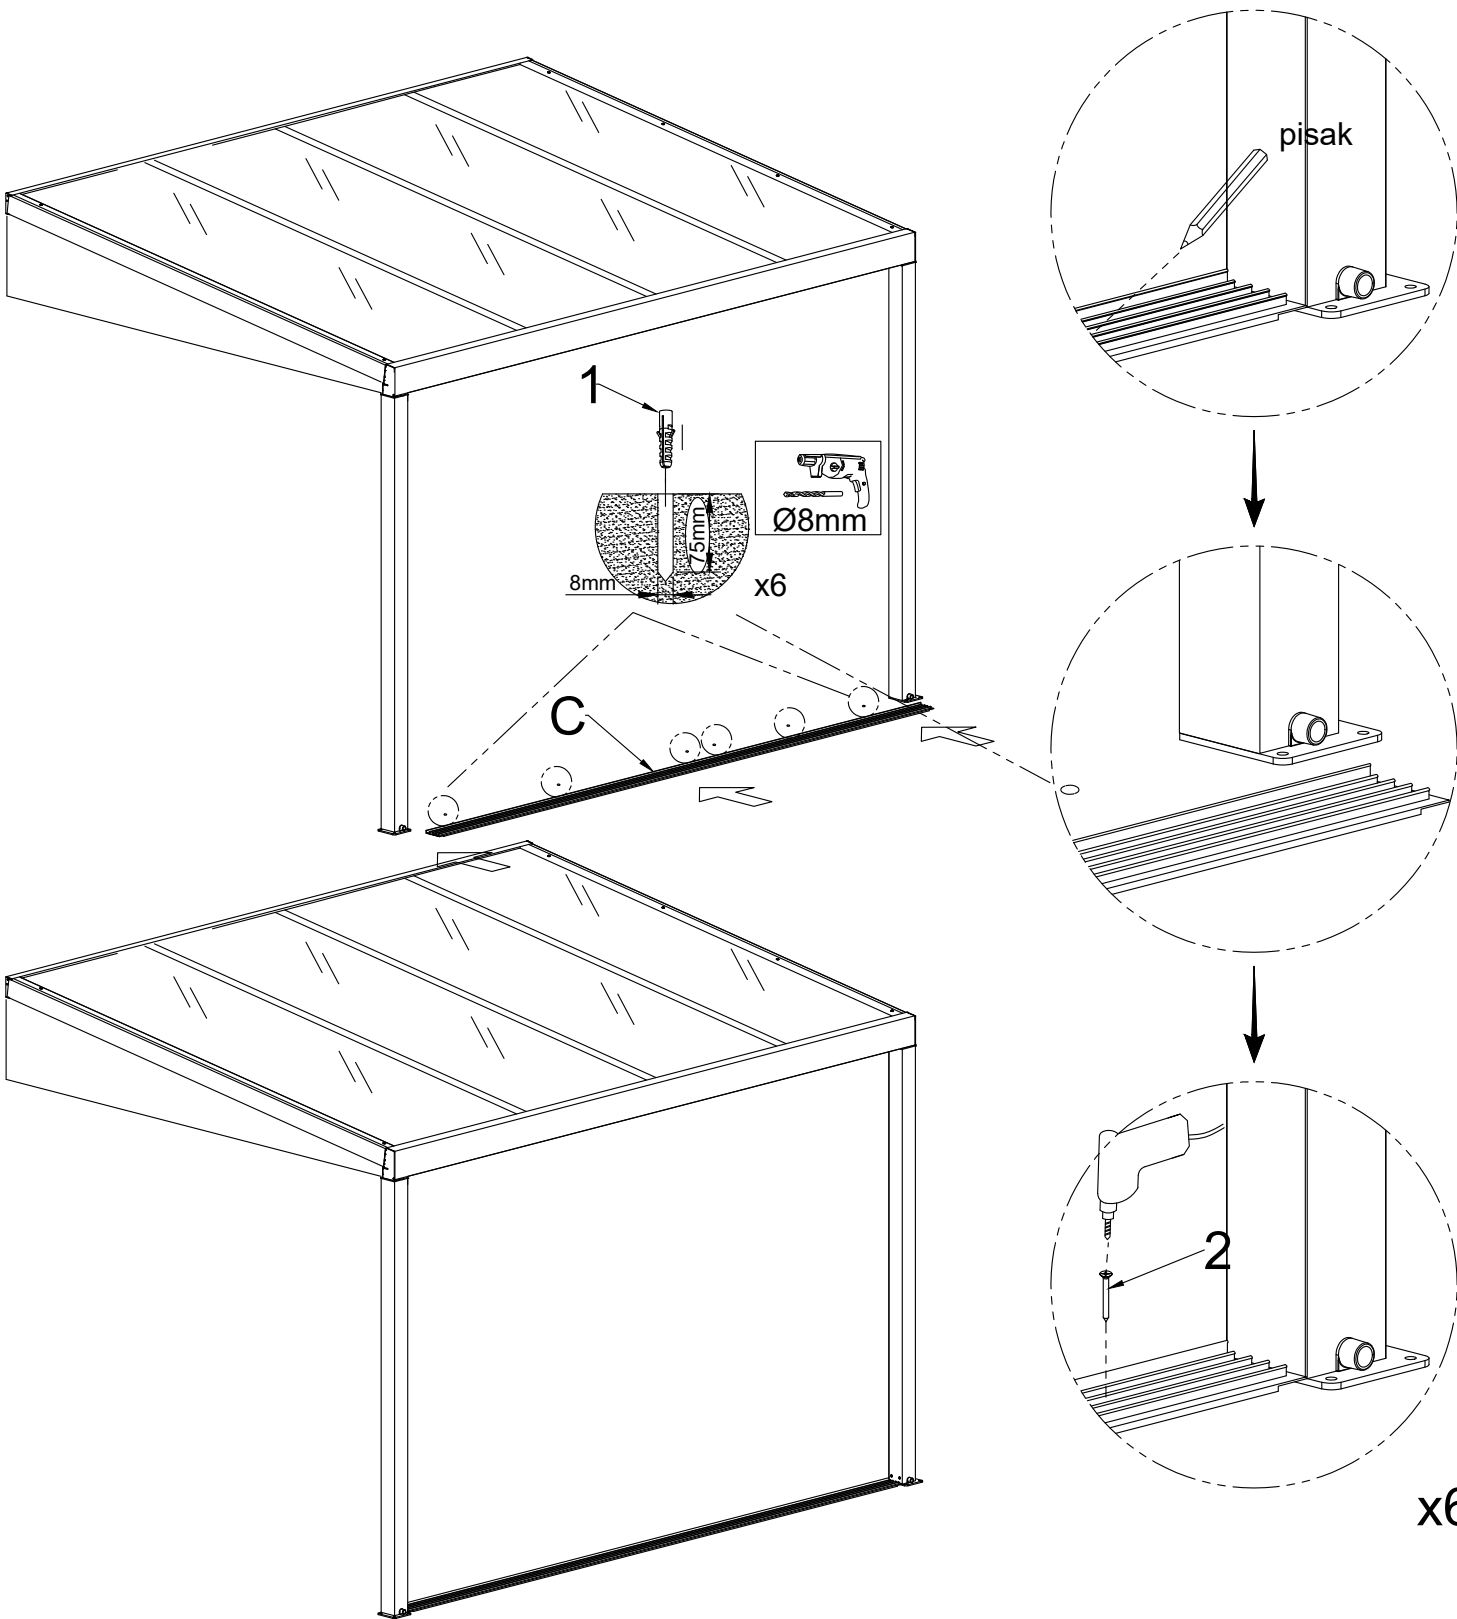


1		ILOŚĆ: 6 szt.
	φ8*45	
2		ILOŚĆ: 6 szt.
	ST5*60	


Zamontuj i zamocuj górną szynę.

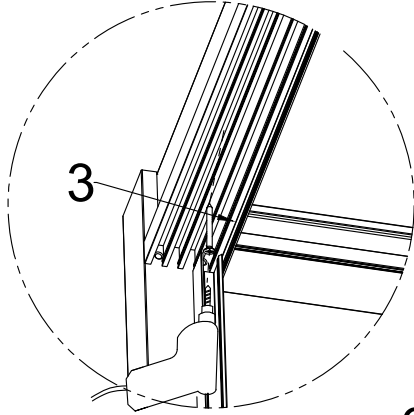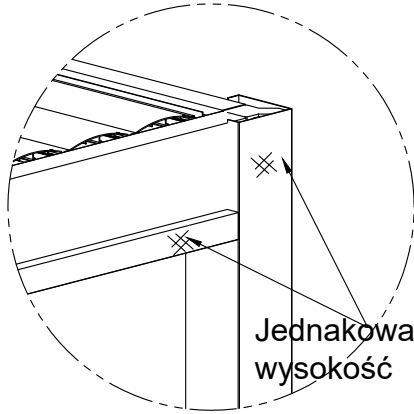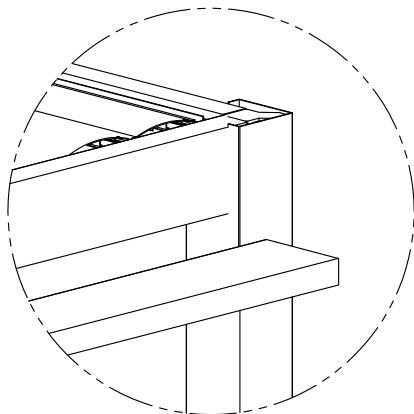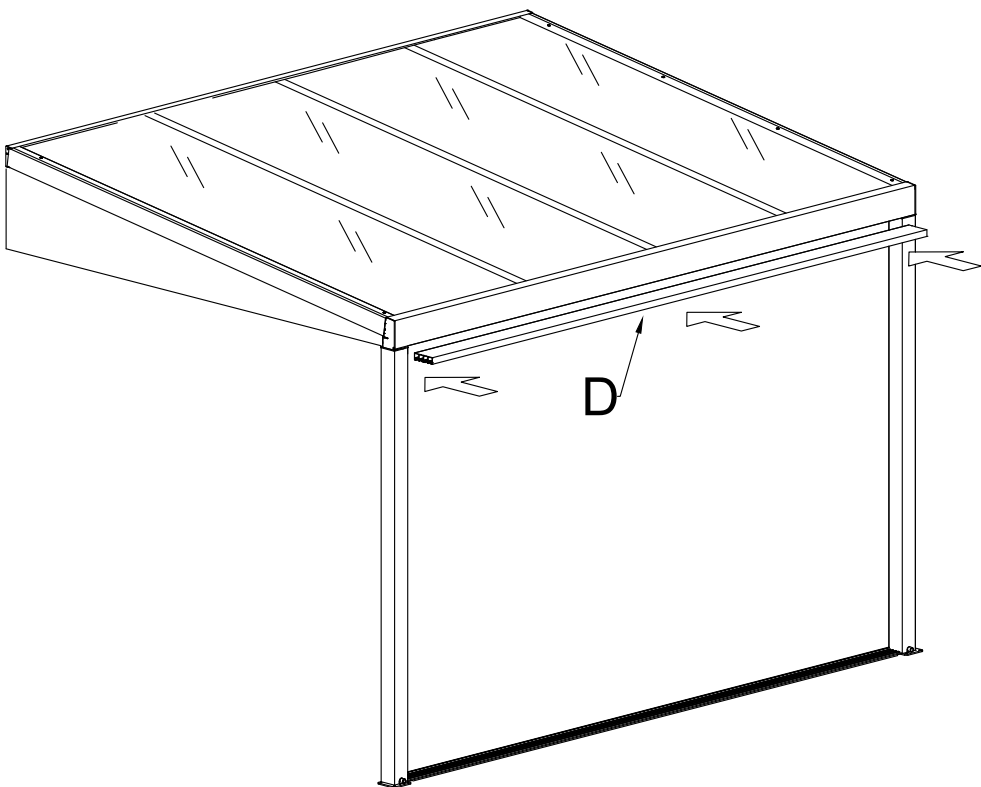

x6

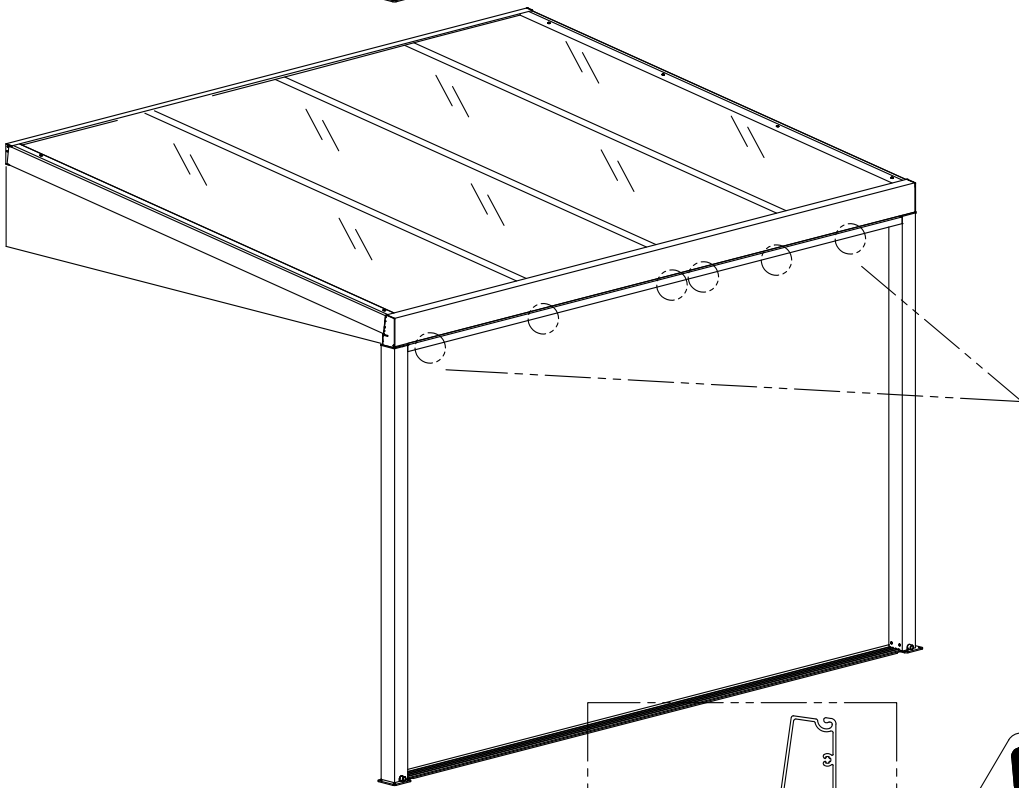

Belka
Śruba
Szyna

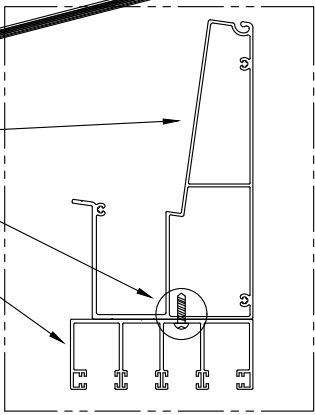


4 ILOŚĆ: 6 szt.
C-ST4.2*16





Uwaga: zaleca się zamocowanie szyny w pozycji pokazanej na rysunku

Zainstaluj lewą prowadnicę.

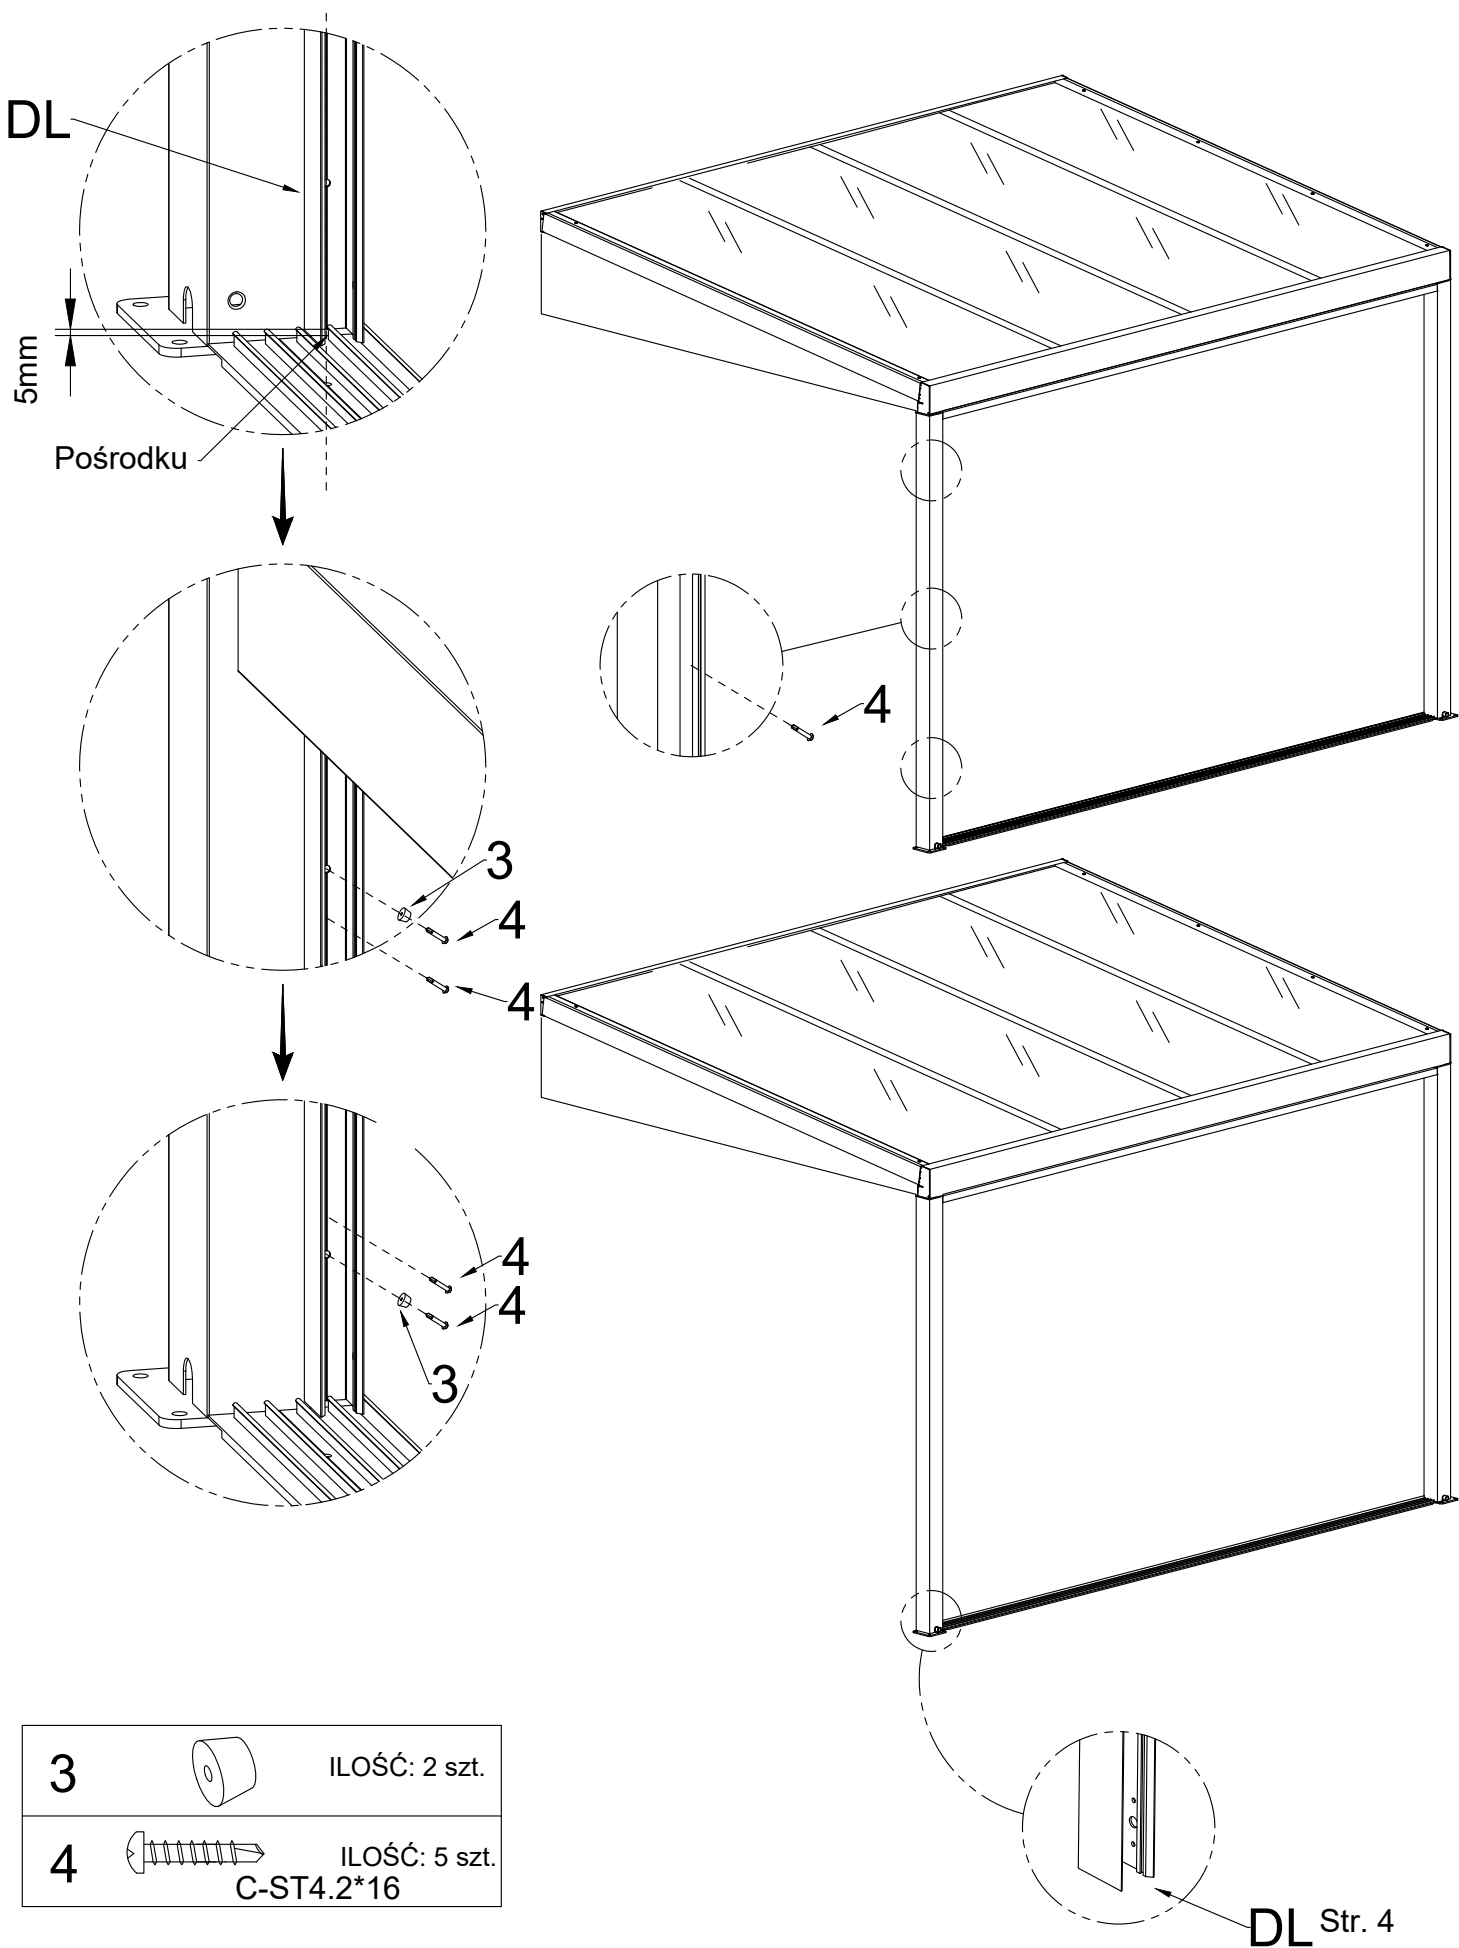


Zainstaluj prawą prowadnicę.


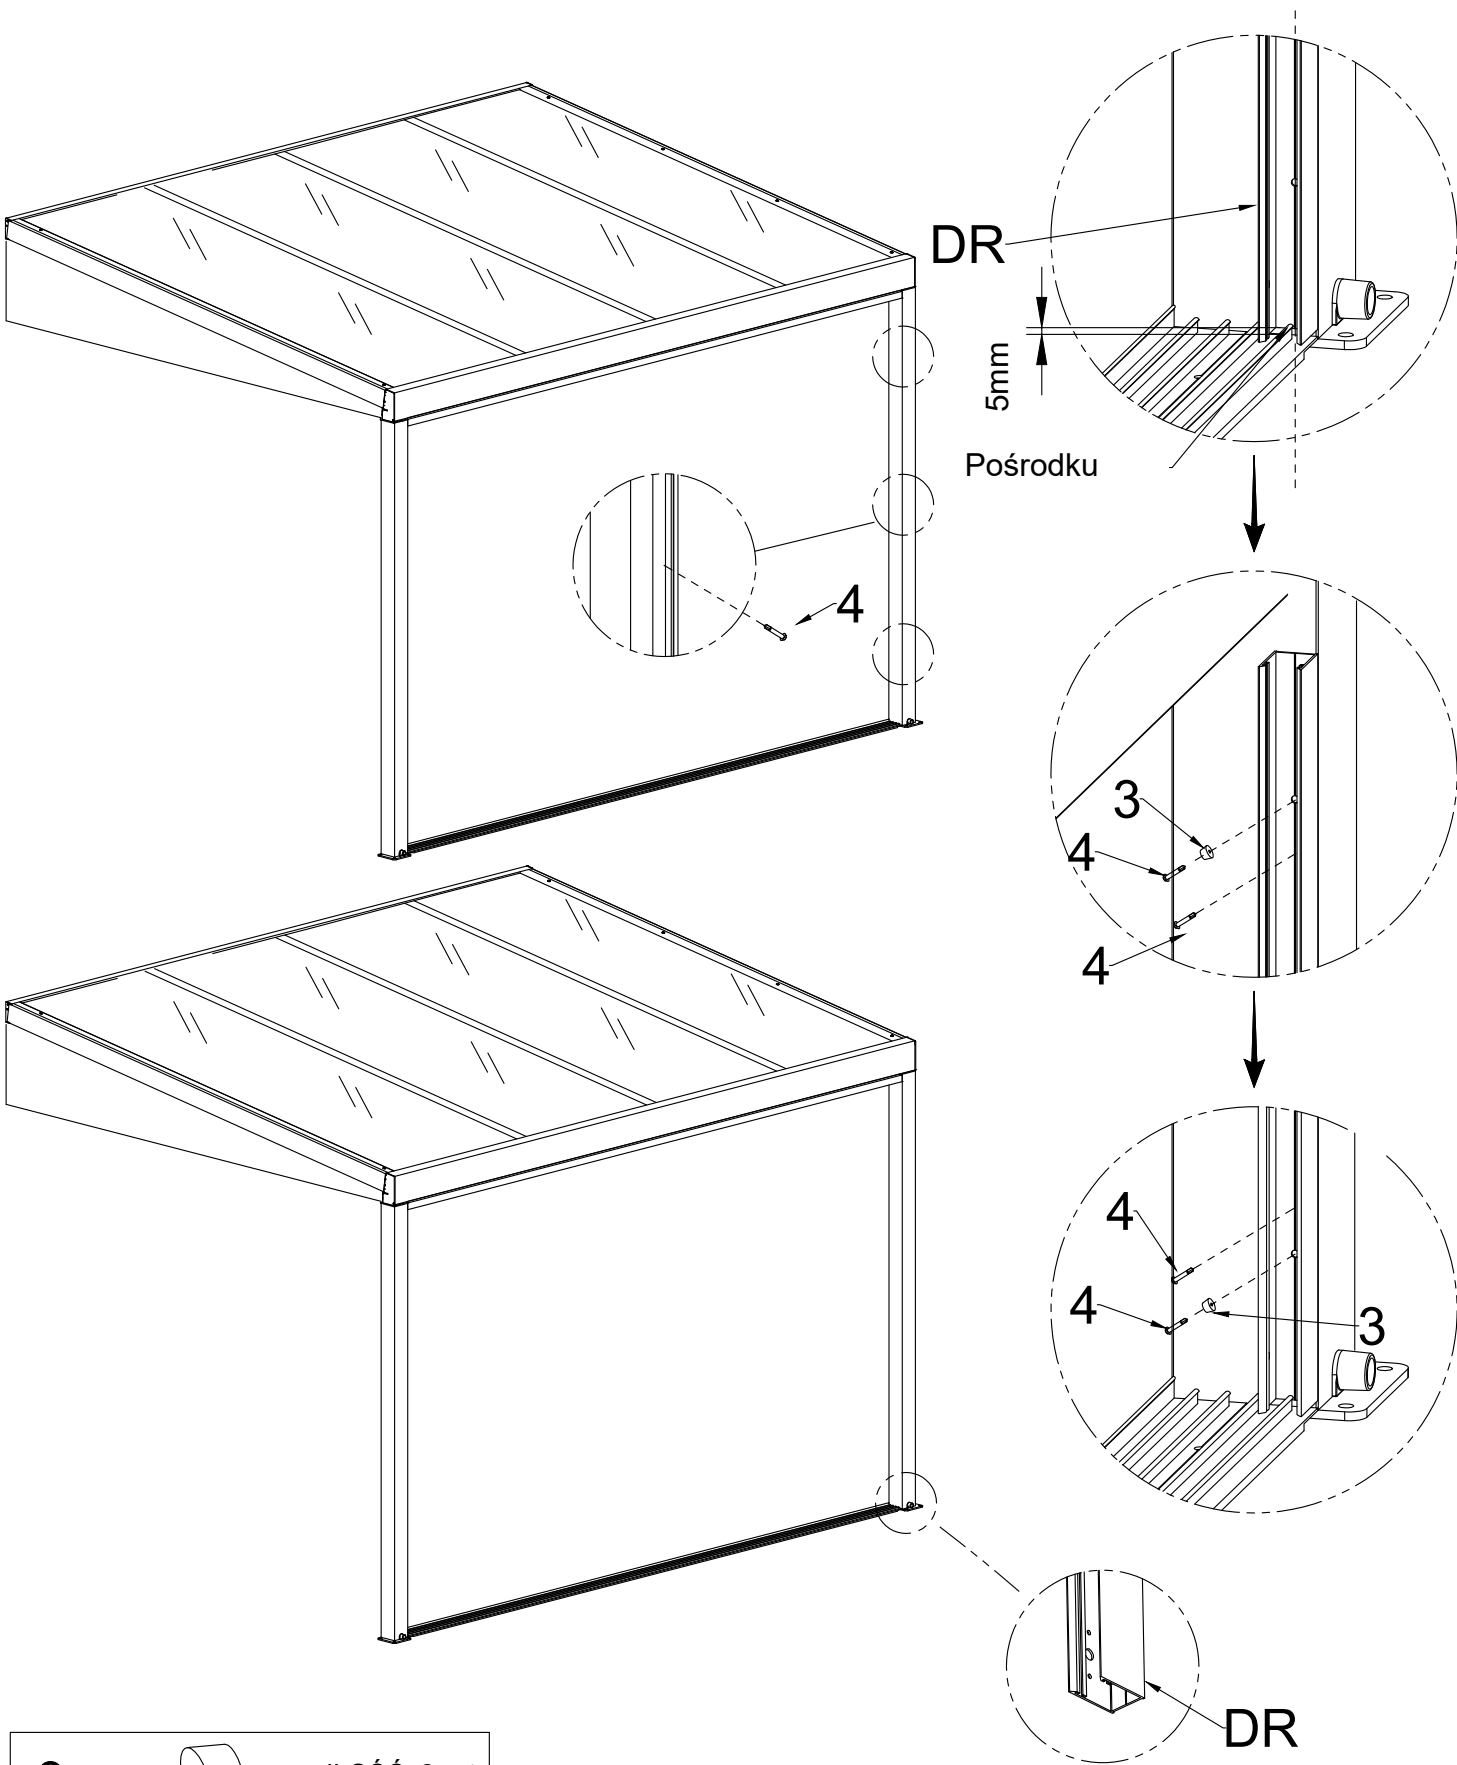


3		ILOŚĆ: 2 szt.
4		ILOŚĆ: 5 szt. C-ST4.2*16

Krok 1

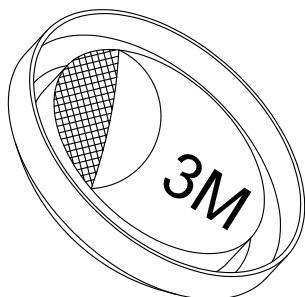

Z tyłu okrągłej klamki znajduje się naklejka samoprzylepna 3M. Przed użyciem należy zdjąć warstwę ochronną i lekko podgrzać naklejkę, aby zapewnić lepszą przyczepność.

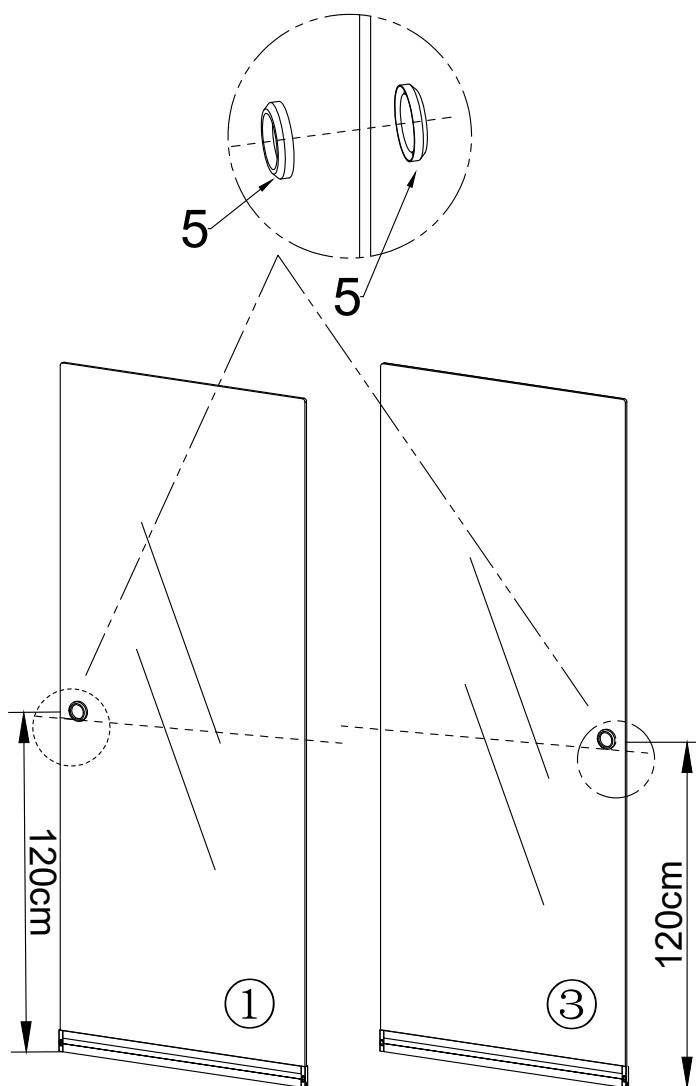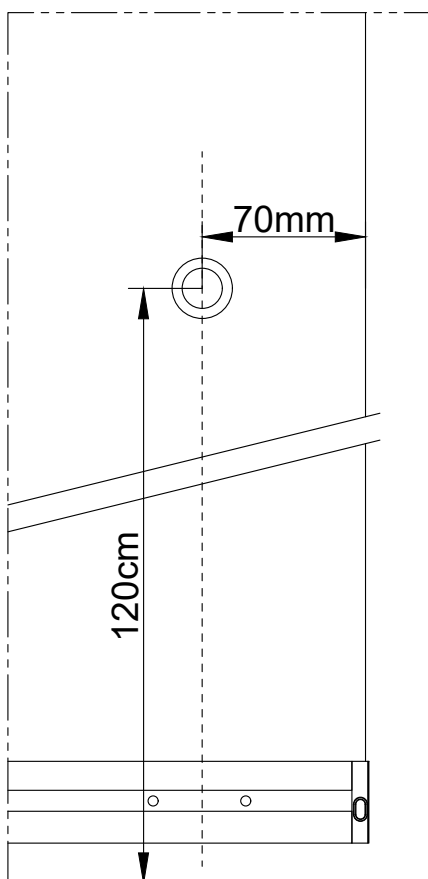


5




ILOŚĆ: 4 szt.


Krok 2

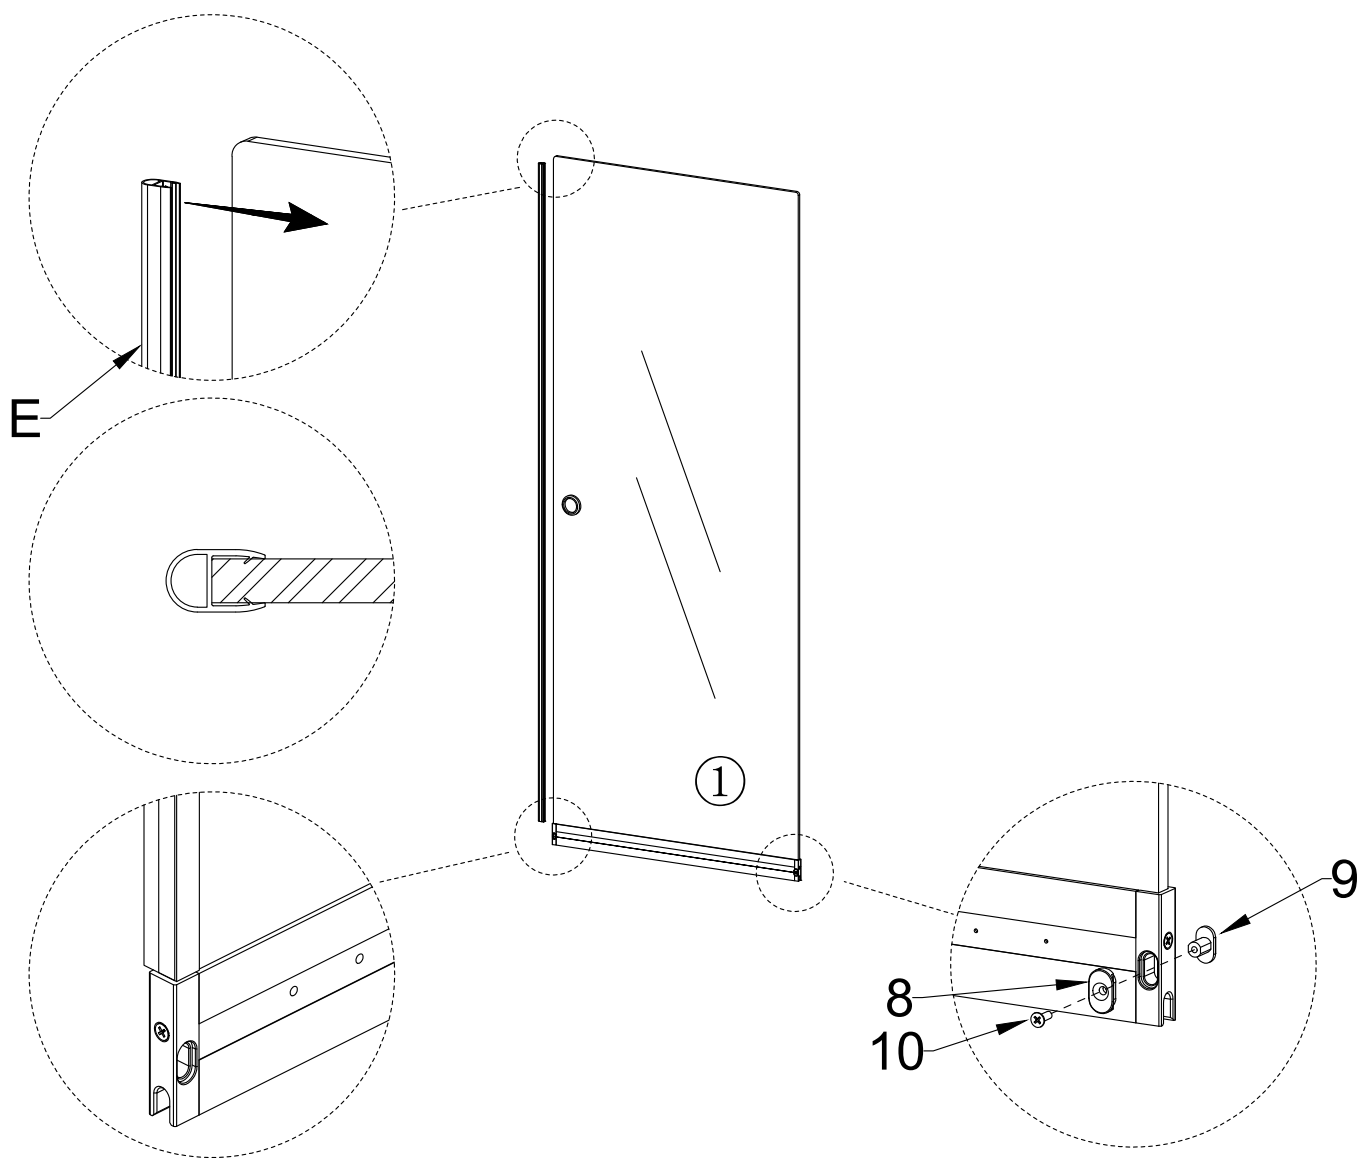


8		Ilość: 1 szt.
9		Ilość: 1 szt.
10	 M4*12	Ilość: 1 szt.

Krok 3

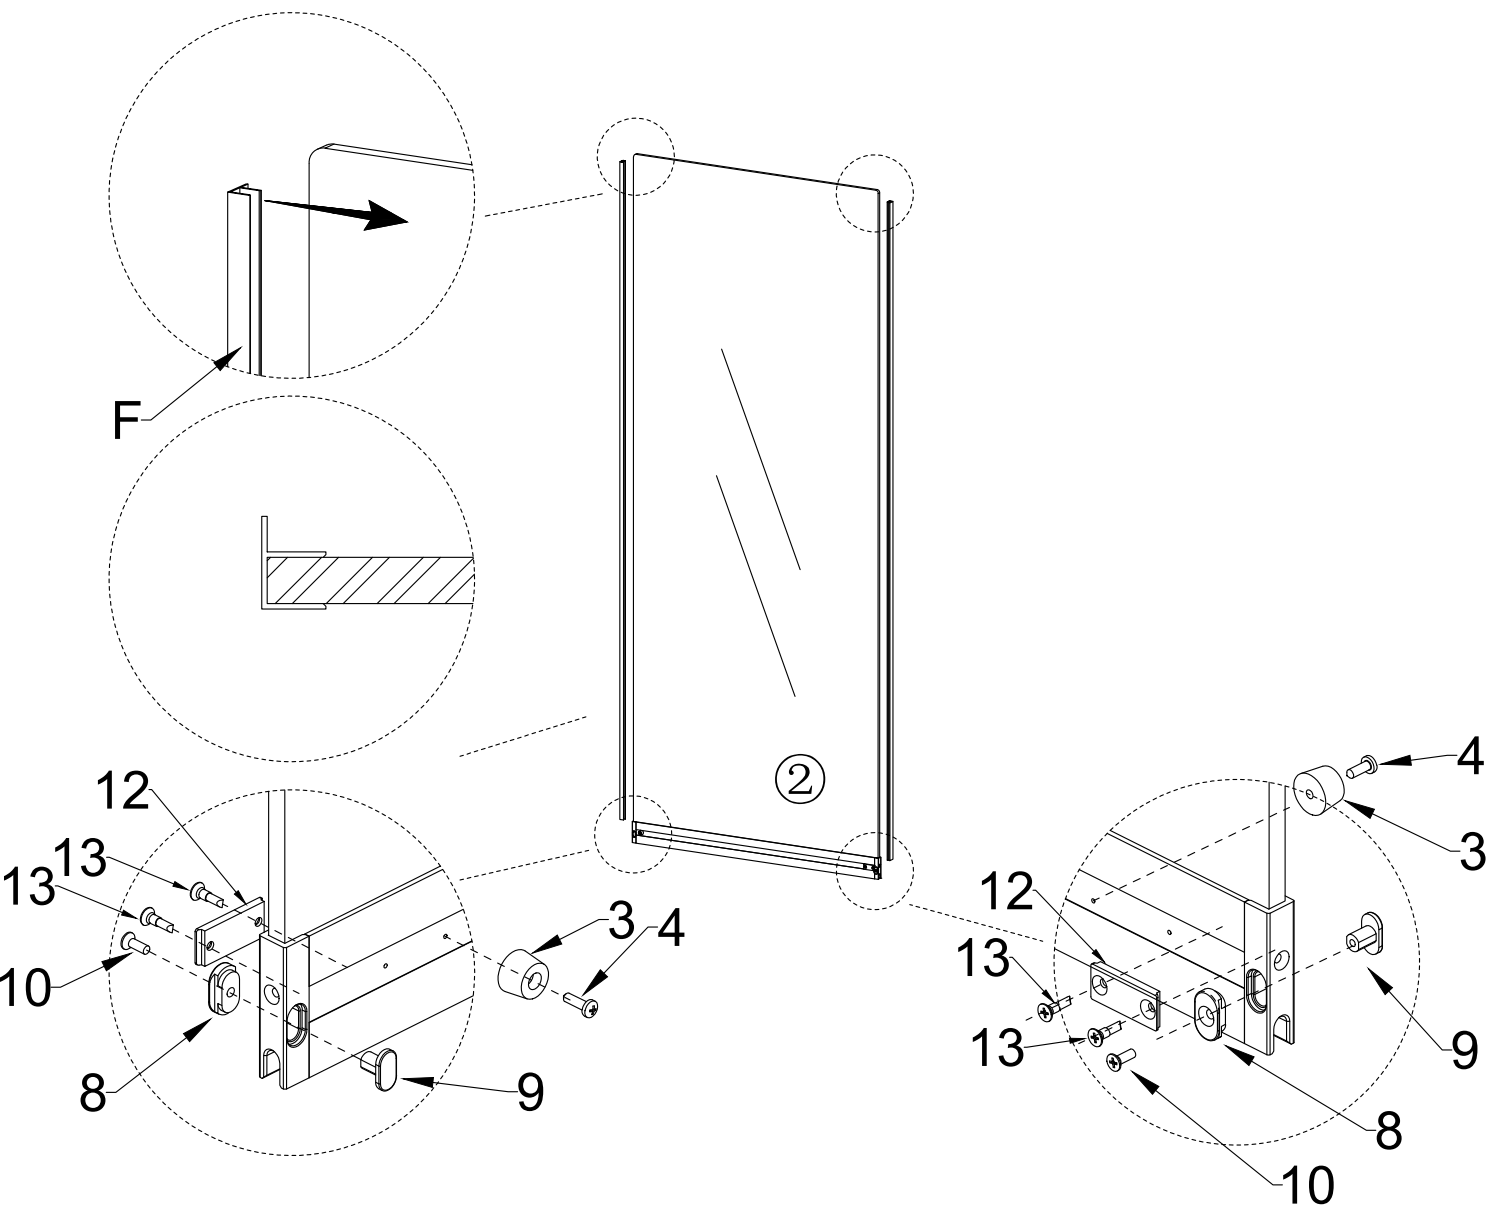


3		ILOŚĆ: 2 szt. φ20*φ17*13	9		ILOŚĆ: 2 szt.	12		ILOŚĆ: 2 szt.
4		ILOŚĆ: 2 szt. C-ST4.2*16	10		ILOŚĆ: 2 szt. M4*12	13		ILOŚĆ: 4 szt. C-ST4.2*16
8		ILOŚĆ: 2 szt.						


Krok 4

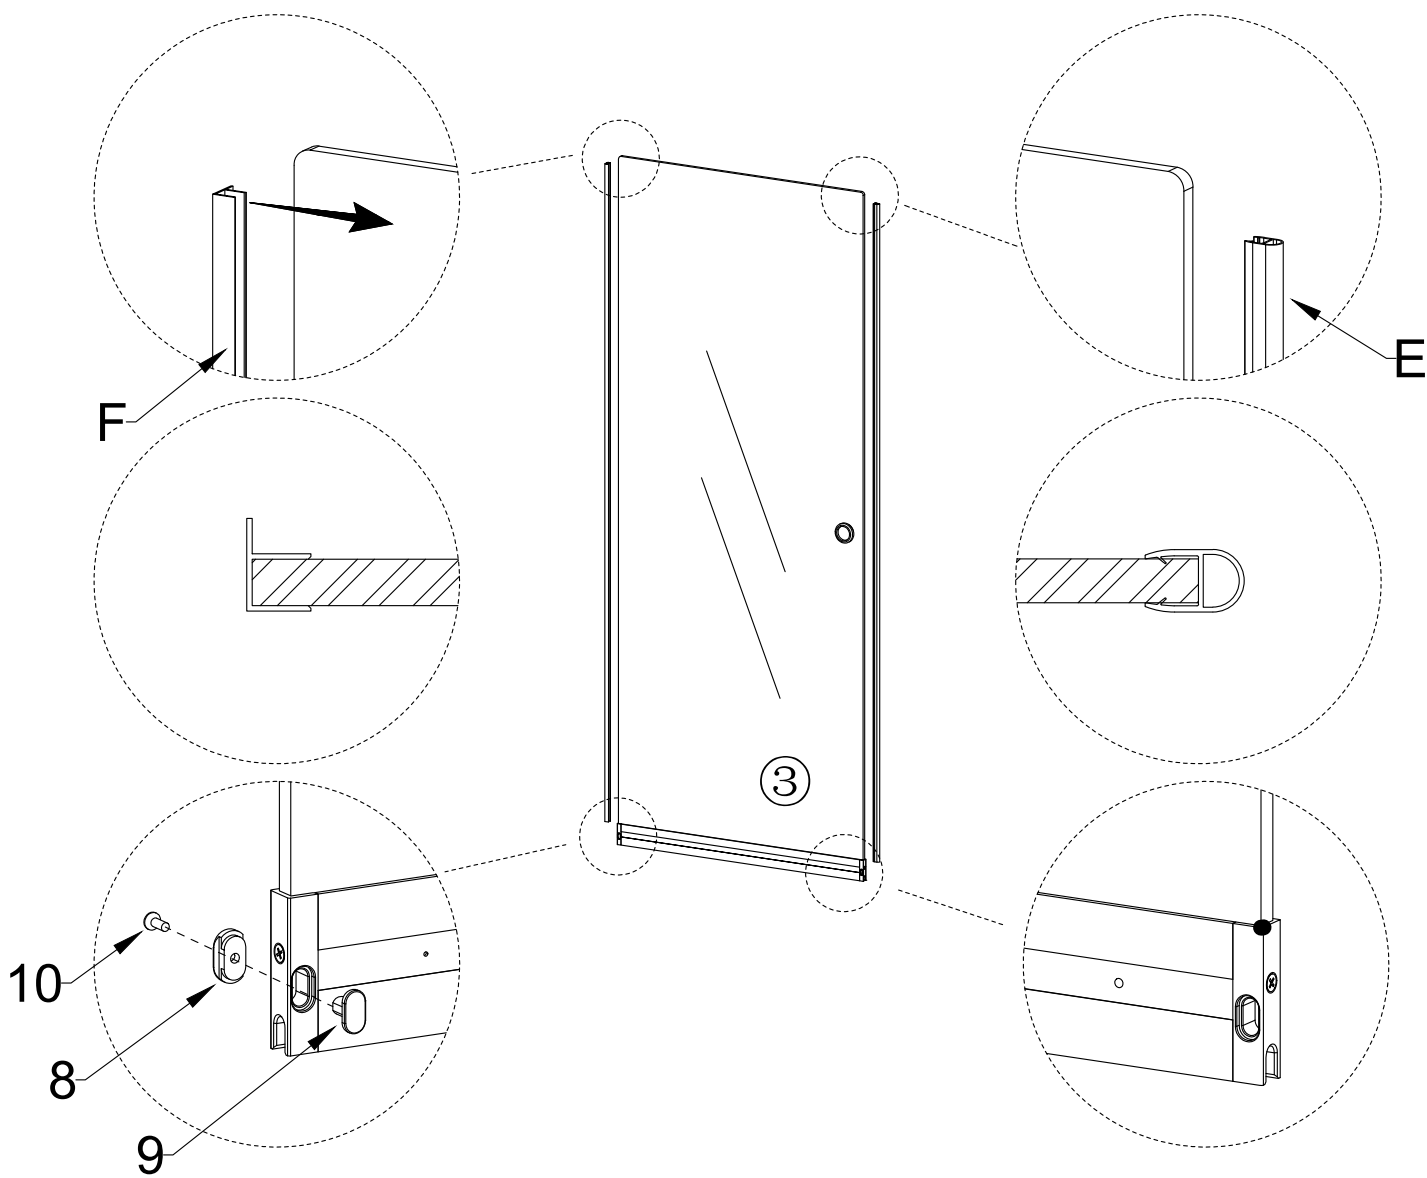







8		Ilość: 1 szt.
9		Ilość: 1 szt.
10	 M4*12	Ilość: 1 szt.


W przypadku montażu aluminiowej listwy uszczelniającej należy osobno dokupić uszczelniacz do szkła

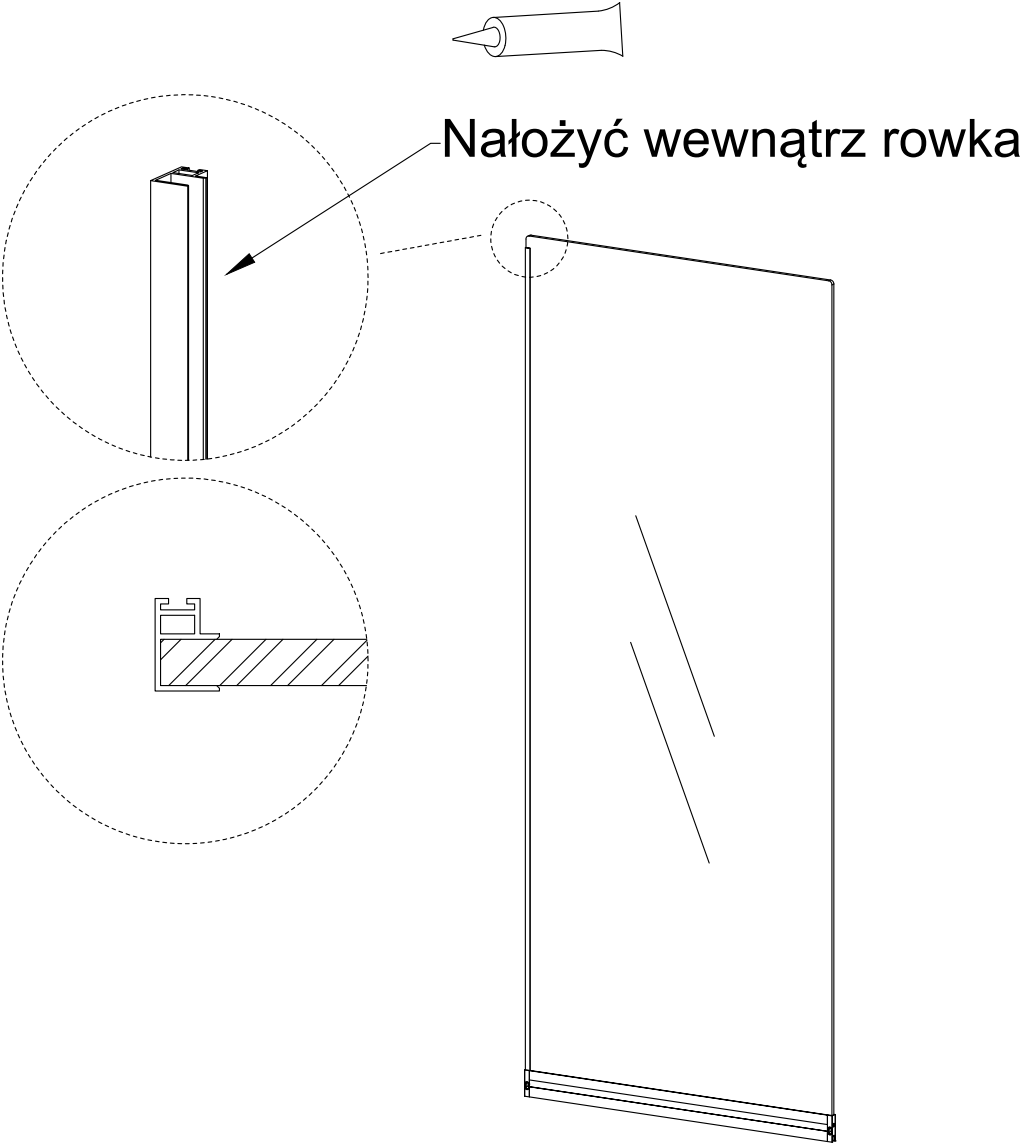



 Aluminiowa listwa	 Uszczelniacz do szkła (należy zakupić osobno)
---	--

Zamontuj i wyreguluj szklane drzwi.

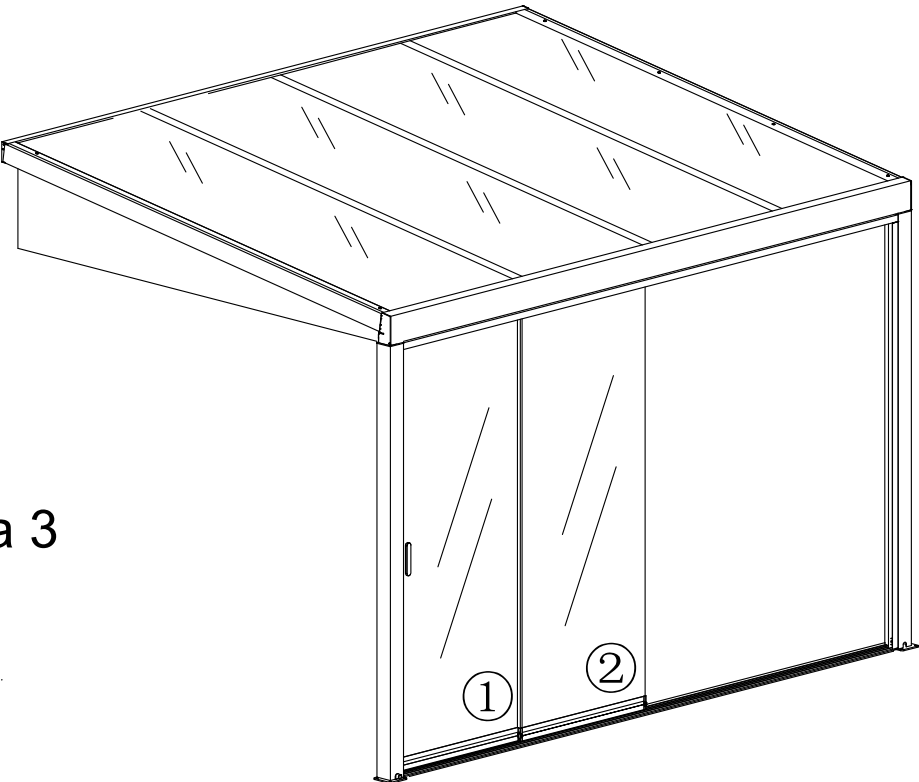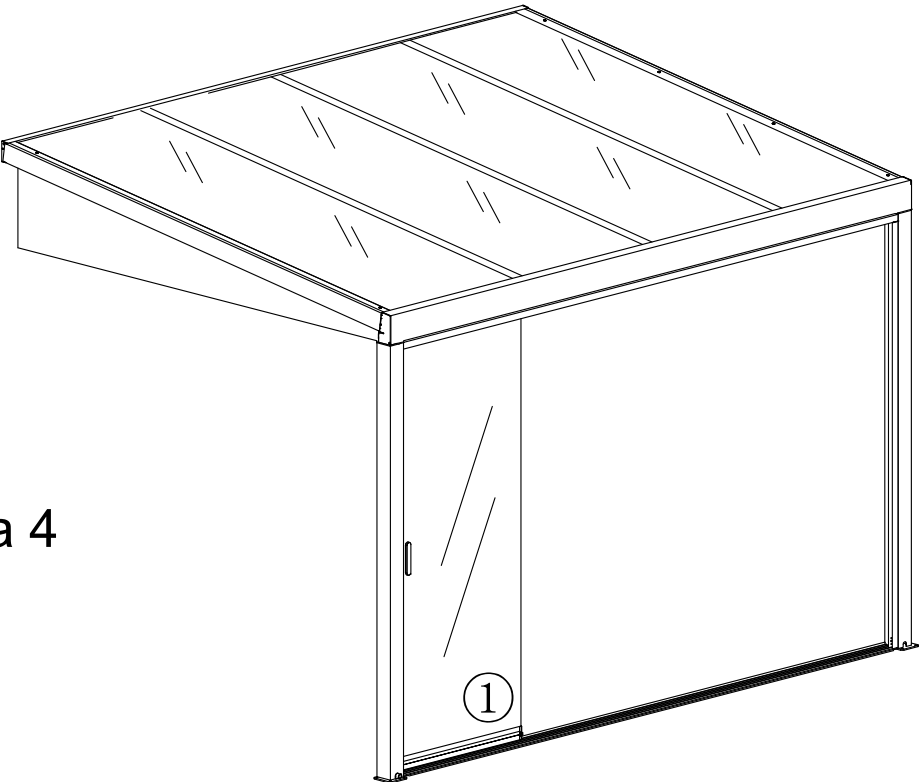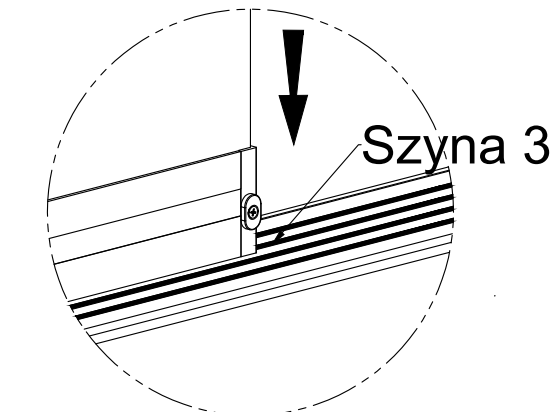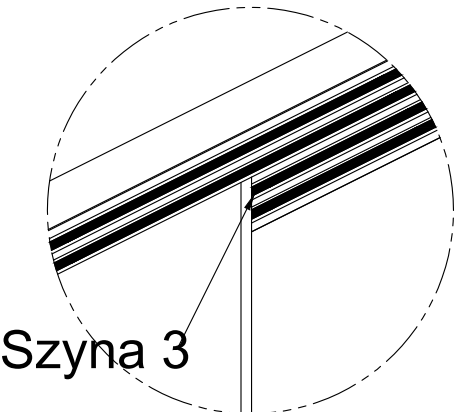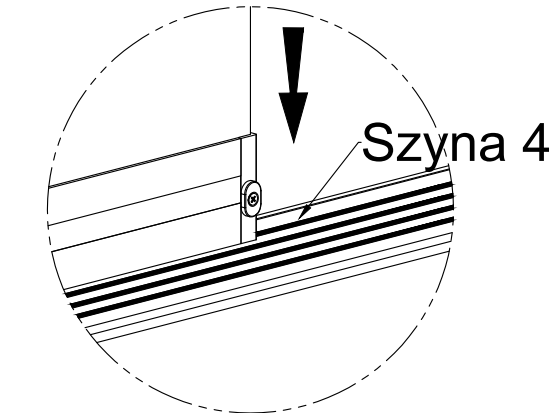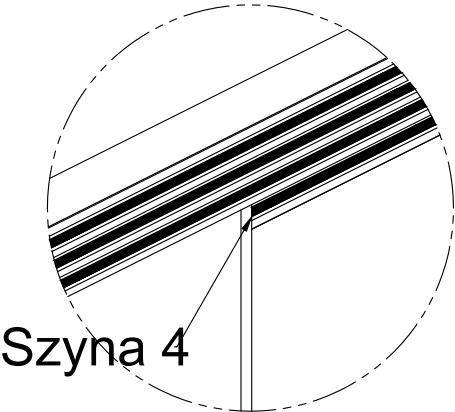


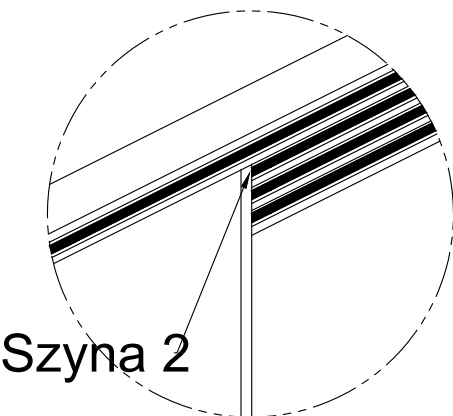



Szyna 2

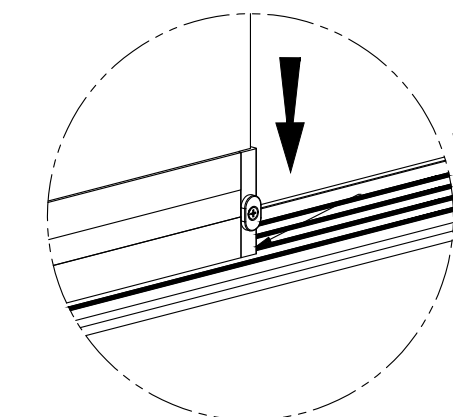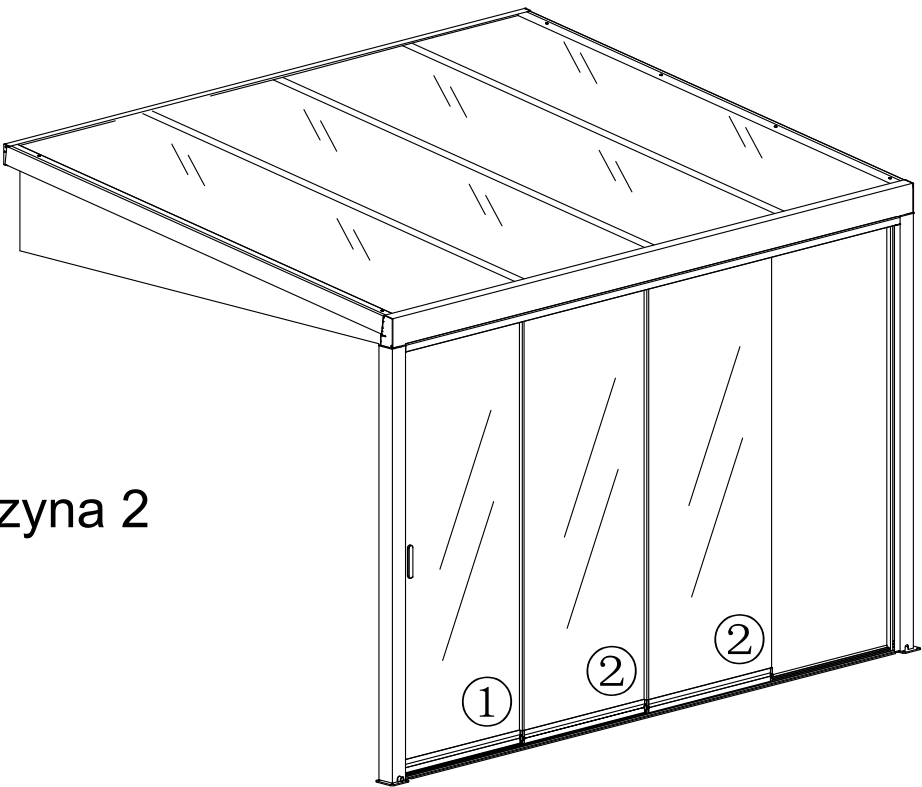

Szyna 2

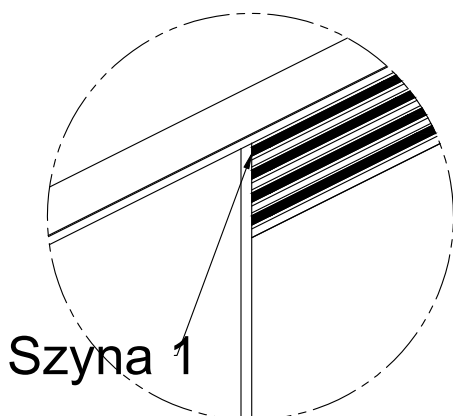

Szyna 1

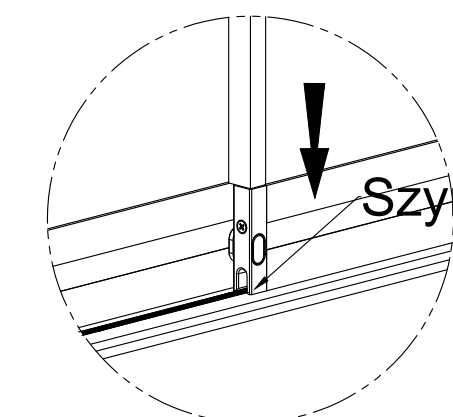
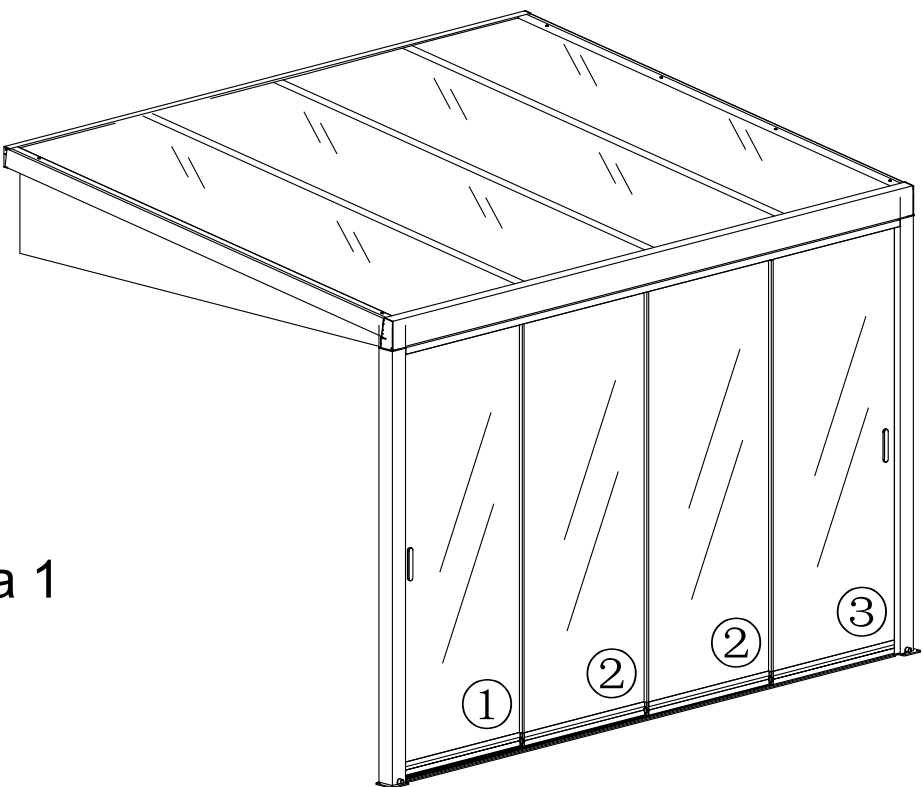


Szyna 1

Zamontuj blokadę.




Perspektywa od wewnątrz

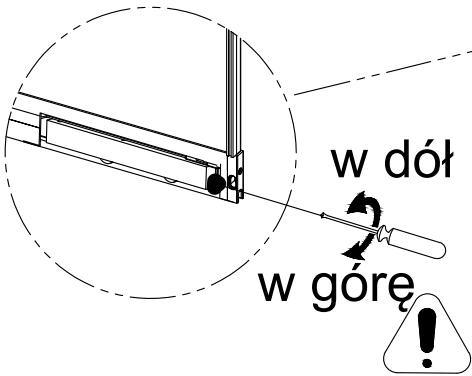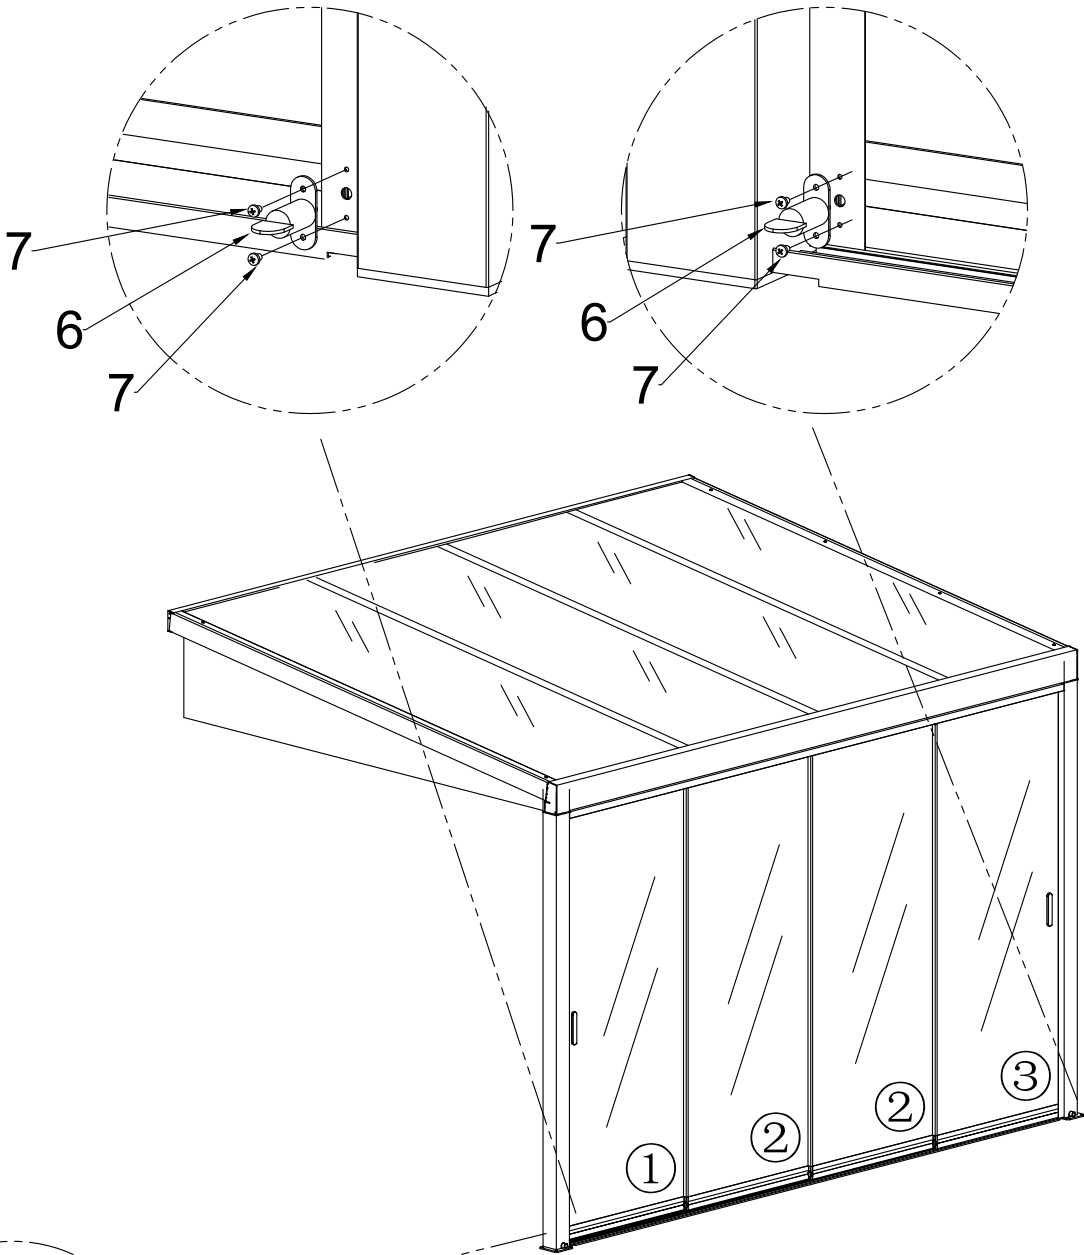


Jeśli drzwi przesuwne nie otwierają się i nie zamykają płynnie, spróbuj wyregulować wysokość dolnego koła prowadzącego

6		ILOŚĆ: 2 szt.
7		ILOŚĆ: 4 szt. ST4.2*8

Elementy pomocnicze służące do zapobiegania wypadnięciu z dolnych szyn.

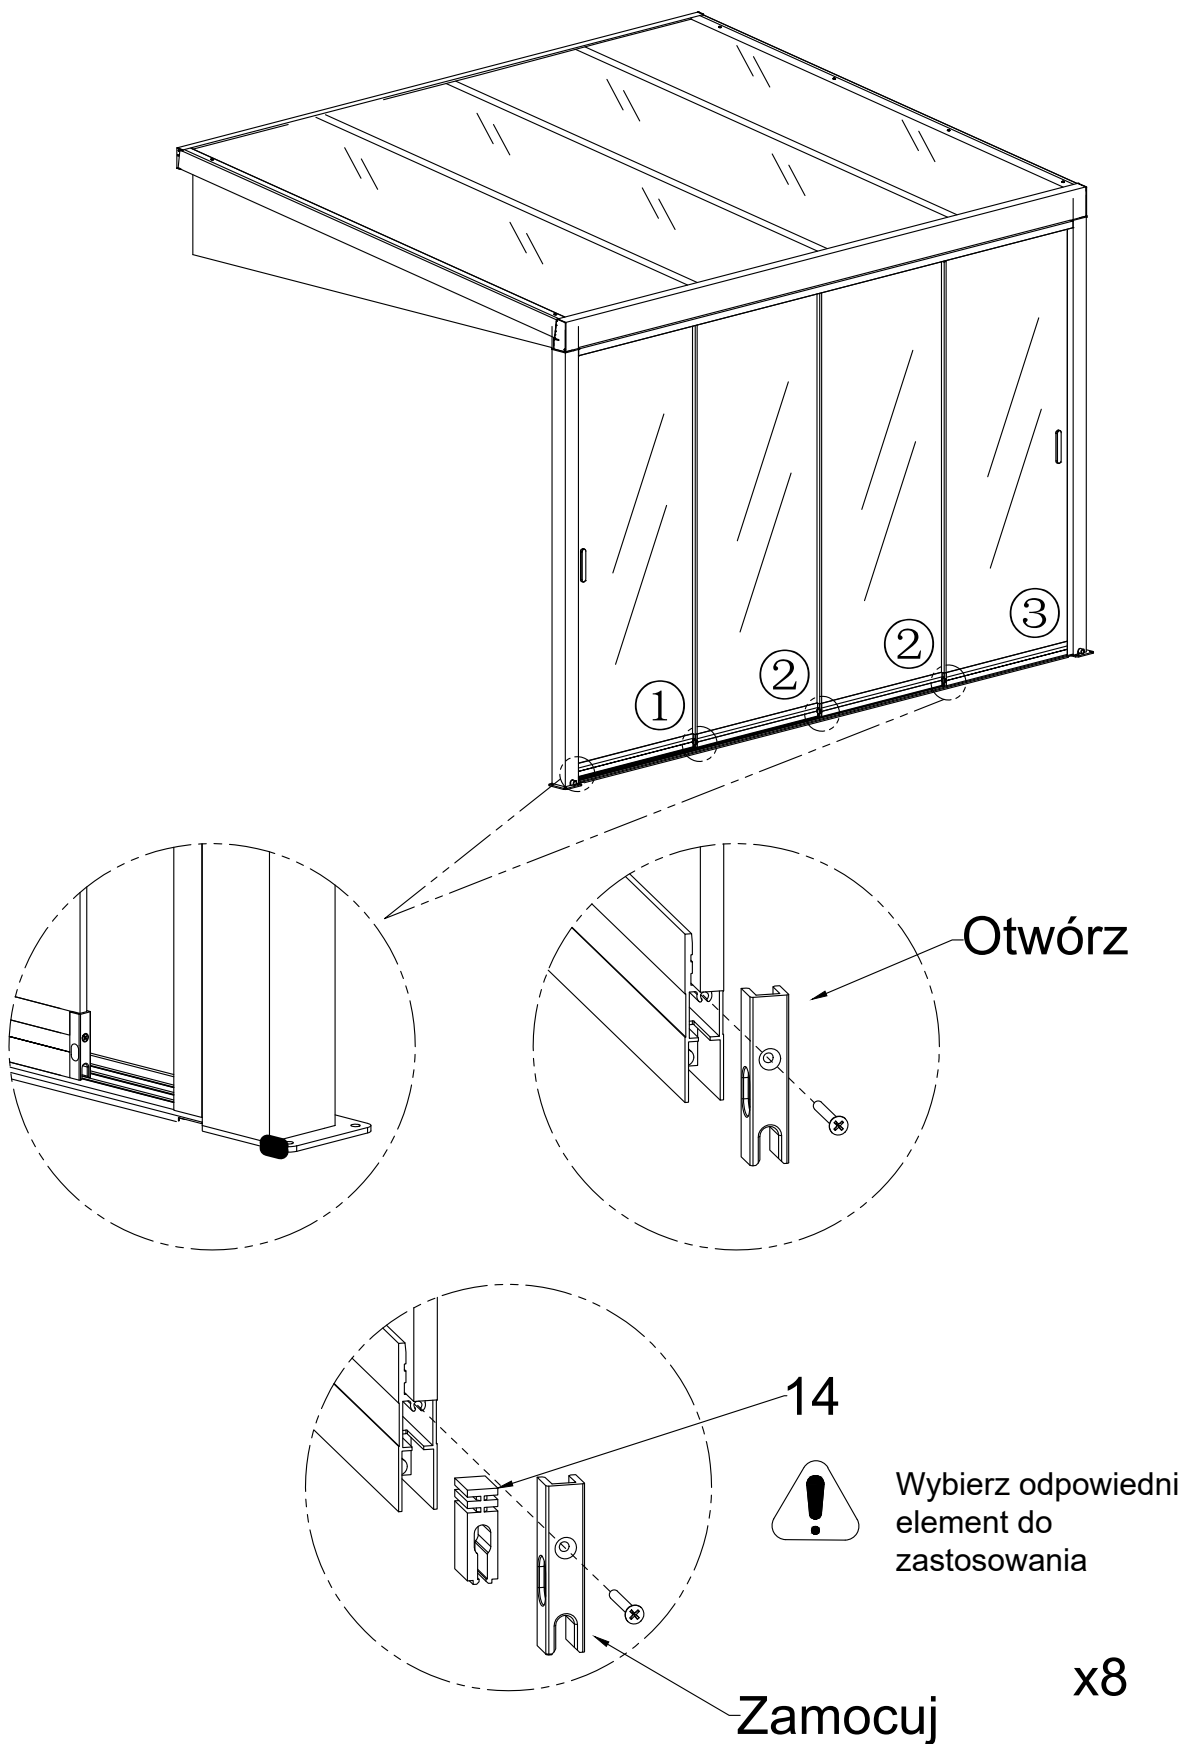

14



ILOŚĆ: 8 szt.