










**GUTROOF**

# **BELGRAVIA OGRÓD ZIMOWY**

## **Instrukcja montażu**

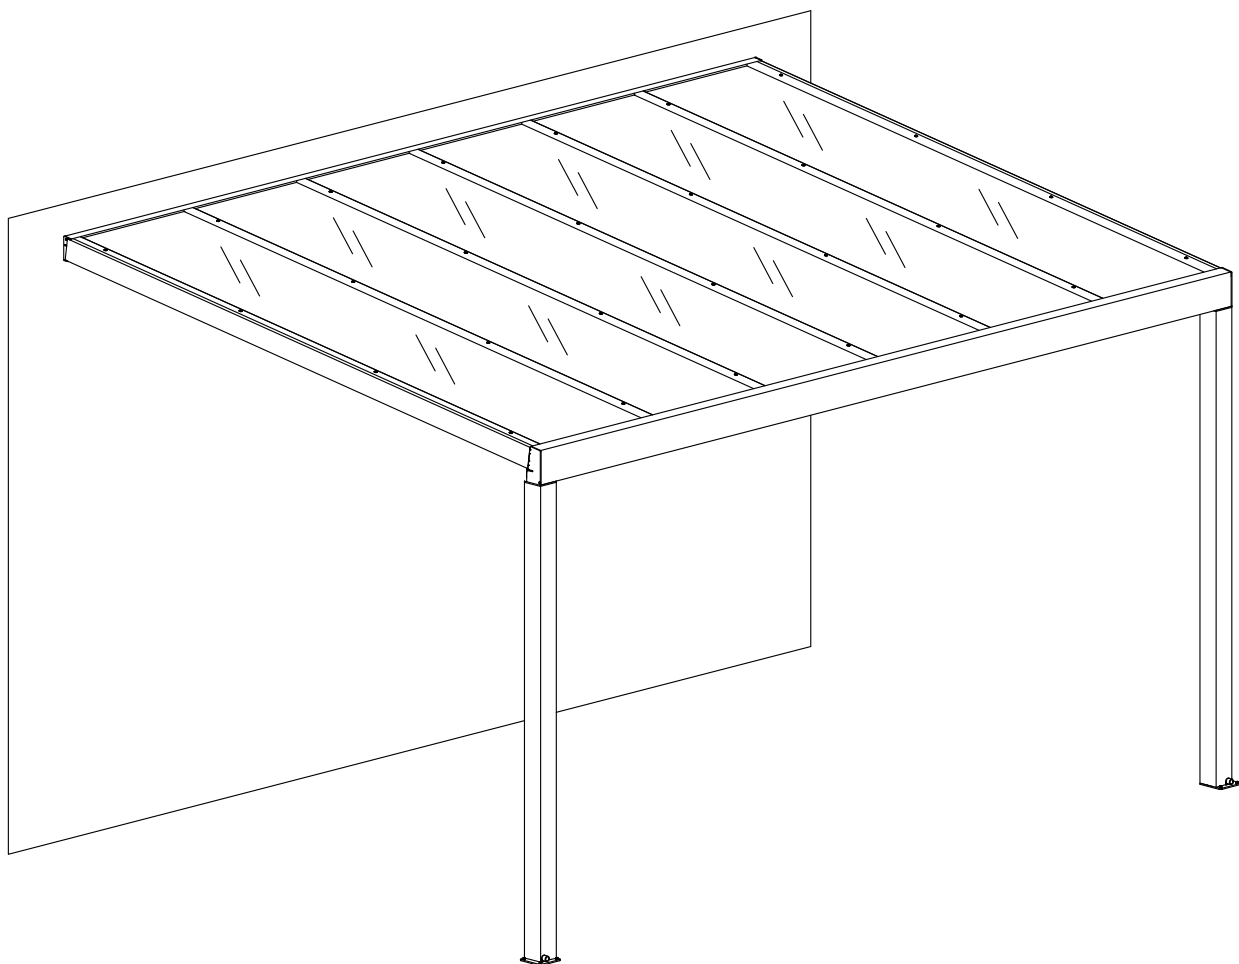








# Lista elementów
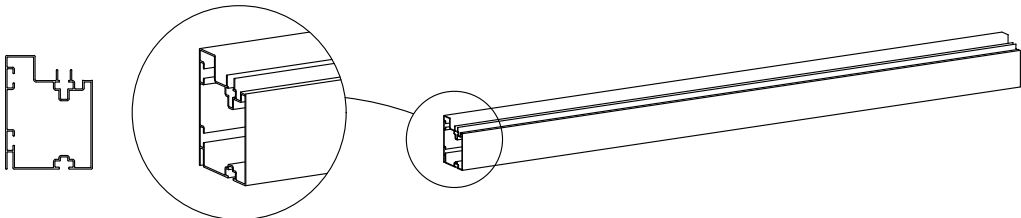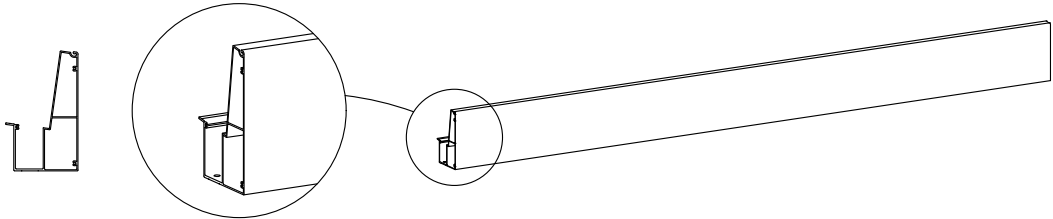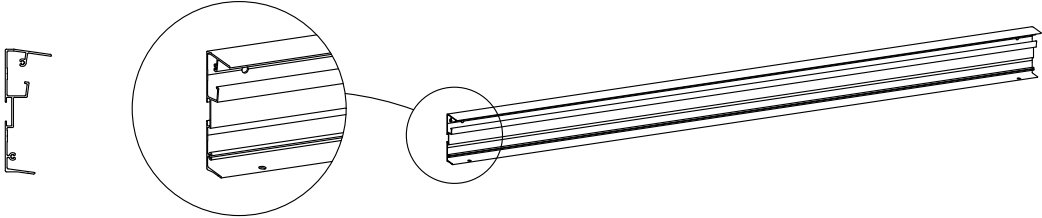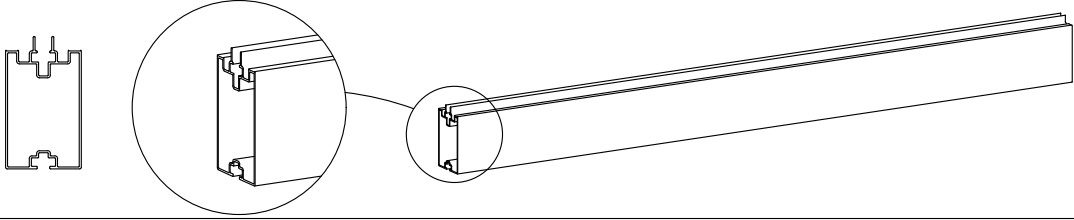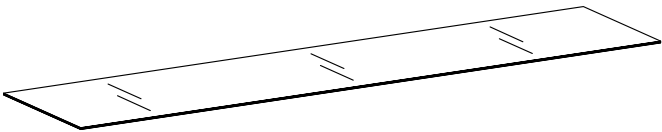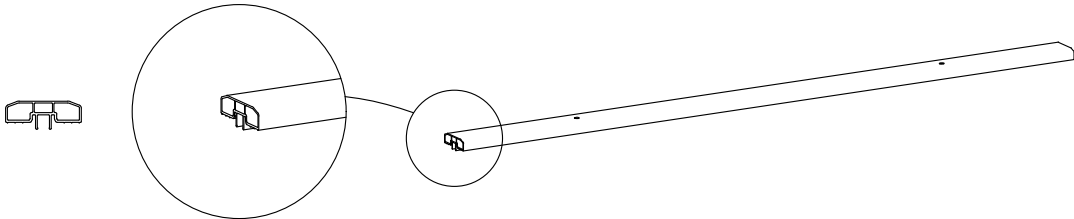
| NR | OBRAZ                                                                                | ILOŚĆ                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A1 |    | 1                                                              |
| A2 |    | 1                                                              |
| B  |    | 2                                                              |
| C1 |  | 1                                                              |
| C2 |  | 1                                                              |
| D  |  | 3.0*3=3<br>4.0*3=5<br>4.3*3=5<br>3.0*4=3<br>4.0*4=5<br>4.3*4=5 |
| E  |  | 3.0*3=4<br>4.0*3=6<br>4.3*3=6<br>3.0*4=4<br>4.0*4=6<br>4.3*4=6 |
| F  |  | 3.0*3=5<br>4.0*3=7<br>4.3*3=7<br>3.0*4=5<br>4.0*4=7<br>4.3*4=7 |

# Lista elementów

[illegible]

# Lista elementów

| NR | OBRAZ                                                                               | ILOŚĆ | NR | OBRAZ                                                                                             | ILOŚĆ                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L1 |    | 1     | S1 | <br>M6*10      | 3.0*3=18<br>4.0*3=22<br>4.3*3=22<br>3.0*4=18<br>4.0*4=22<br>4.3*4=22 |
| L2 |    | 1     | S2 | <br>T Nakrętka | 3.0*3=30<br>4.0*3=42<br>4.3*3=42<br>3.0*4=35<br>4.0*4=49<br>4.3*4=49 |
| L3 |    | 1     | S3 | <br>M6*35      | 3.0*3=20<br>4.0*3=28<br>4.3*3=28<br>3.0*4=28<br>4.0*4=35<br>4.3*4=35 |
| L4 |  | 1     | S4 | <br>M6*80    | 3.0*3=3<br>4.0*3=4<br>4.3*3=4<br>3.0*4=3<br>4.0*4=4<br>4.3*4=4       |
|    |                                                                                     |       | S5 | <br>ST3.5*25 | 12                                                                   |
|    |                                                                                     |       | S6 | <br>M8*70    | 6                                                                    |
|    |                                                                                     |       |    |                                                                                                   |                                                                      |
|    |                                                                                     |       |    |                                                                                                   |                                                                      |

# Ważne informacje



## Ogólne wytyczne

- Po zamontowaniu ogrodu zimowego prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości;
- Przed montażem prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją;
- Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i niektórych etapów;
- W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami;


## Ważne uwagi

- Ponieważ produkt jest standardowym modułem ruchomym, osobom niebędącym profesjonalistami zabrania się stania, siadania lub wykonywania prac na dachu ogrodu zimowego bez zezwolenia, aby zapobiec wypadkom związanym z upadkiem z wysokości.
- W trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, burze, mróz oraz obfite opady śniegu o intensywności 5 lub wyższej, należy ograniczyć eksploatację i użytkowanie tego produktu. Jeśli grubość pokrywy śnieżnej na dachu ogrodu zimowego przekroczy 10 centymetrów, należy ją niezwłocznie usunąć, a produktu nie wolno przemieszczać.

## Czego możesz potrzebować?

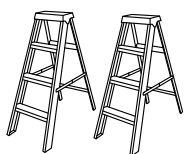

Drabina x2




Miara




Młotek




Rękawiczki




Wkrętarka elektryczna

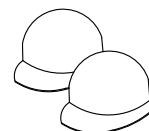


Kask x2



Poziomica





Pisak



Klucz




Śrubokręt lub wkrętarka

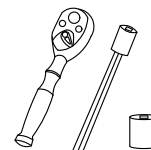
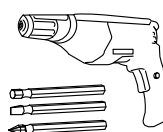


Imbus


# Instrukcja montażu krok po kroku

## 1.1 Zamontuj lewą i prawą nakładkę


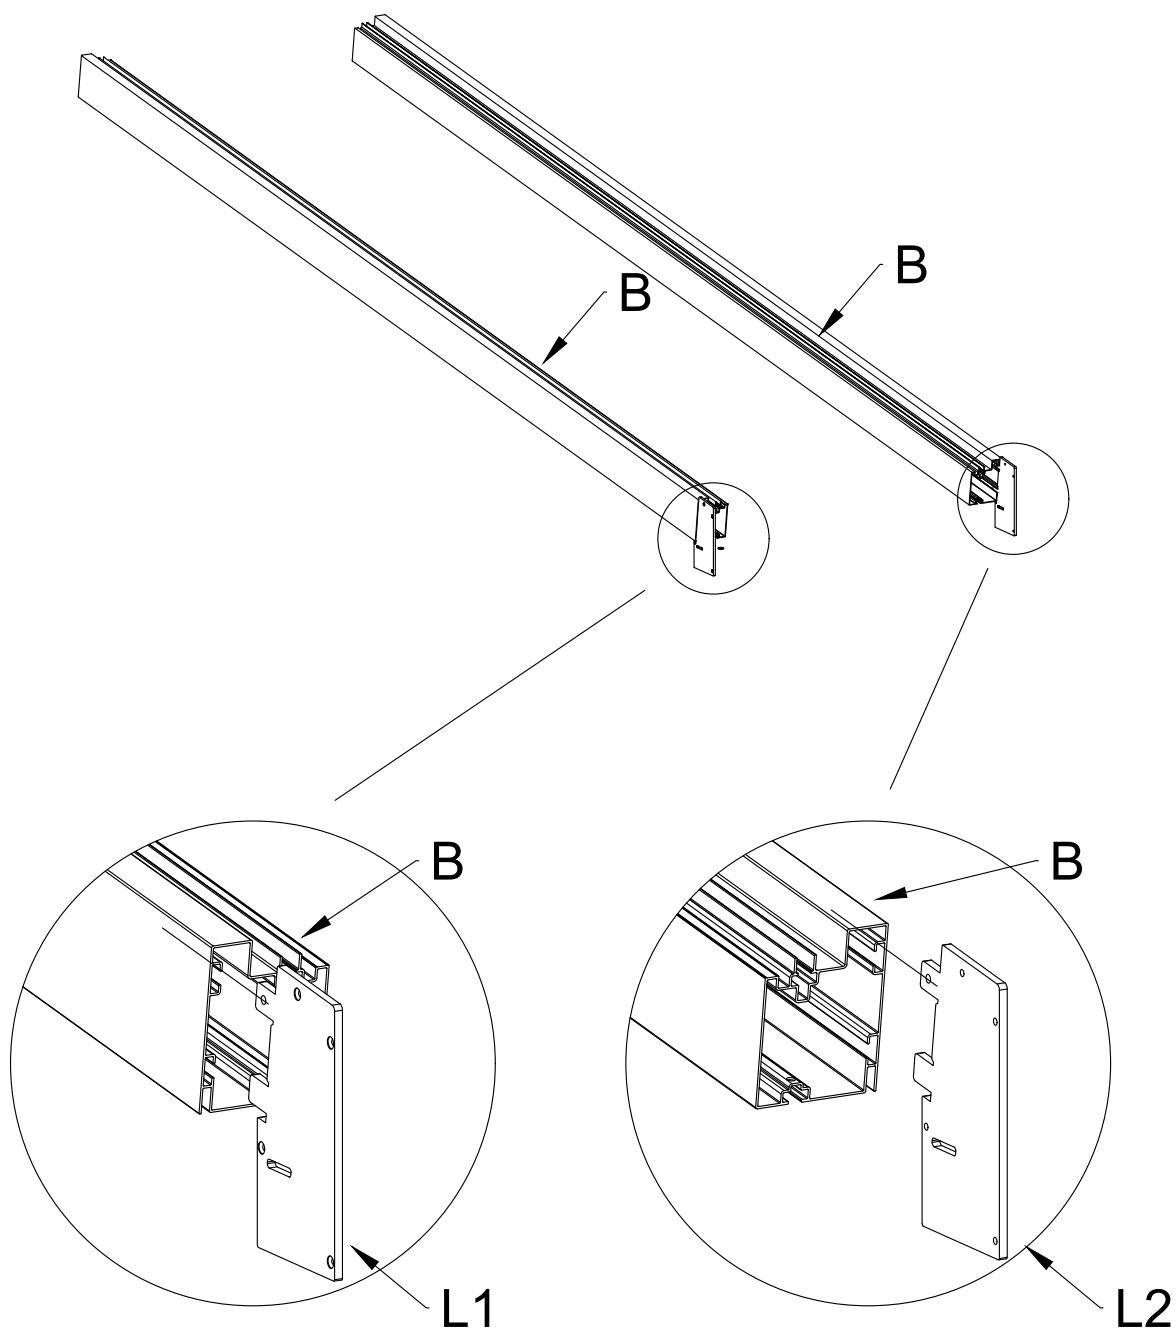


|           |                                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>  |                | Ilość: 2 szt.                                                                                               |
| <b>L1</b> |  Ilość: 1 szt. | <b>L2</b>  Ilość: 1 szt. |

## 1.2 Wstępnie zamontuj śruby mocujące.

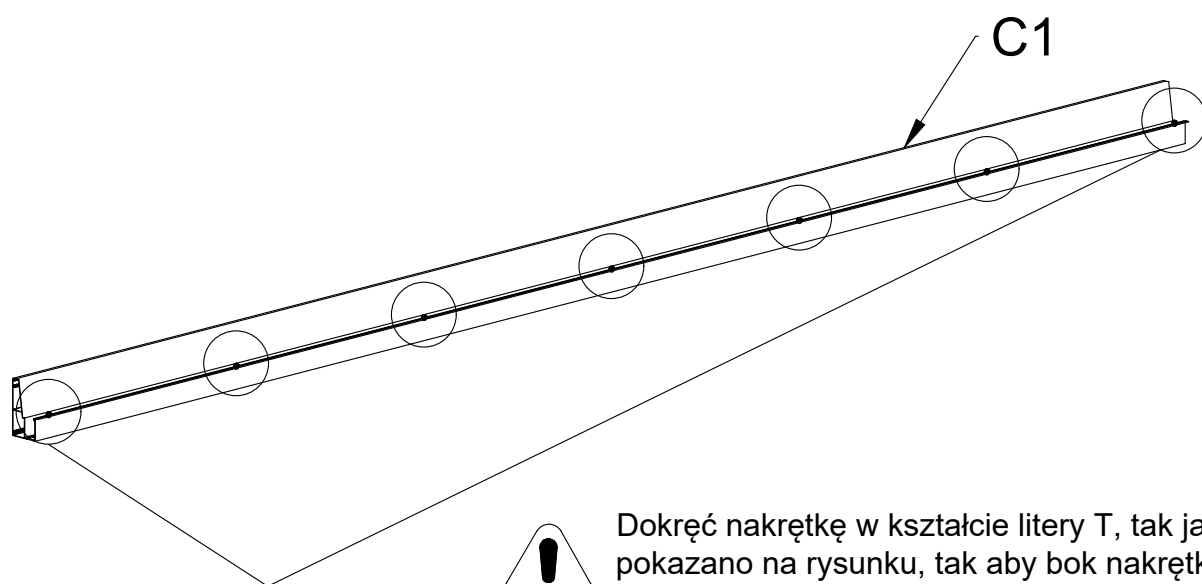



Dokręć nakrętkę w kształcie litery T, tak jak pokazano na rysunku, tak aby bok nakrętki był ustawiony równoległe do boku belki poprzecznej

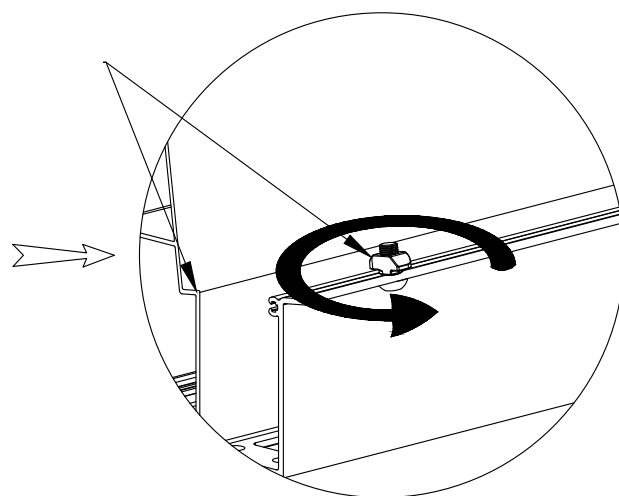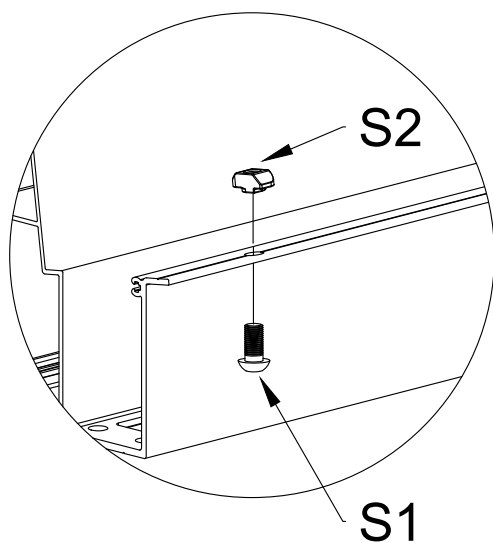

x5/7



|    |                                                                                           |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C1 |        | ilość: 1 szt.   |
| S1 |  M6*10 | ilość: 5/7 szt. |
| S2 |        | ilość: 5/7 szt. |


### 1.3 Zmontuj belkę poprzeczną C2, zamontuj zaślepkę i śruby.

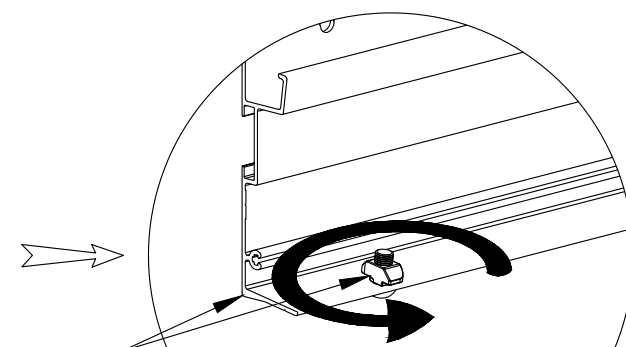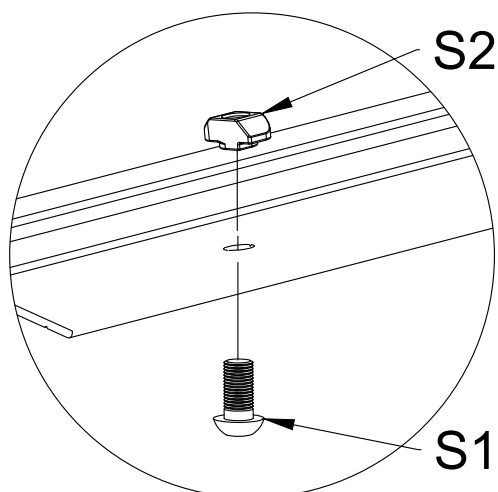


Dokręć nakrętkę w kształcie litery T, tak jak pokazano na rysunku, tak aby bok nakrętki był ustawiony równoległe do boku belki poprzecznej

x5/7

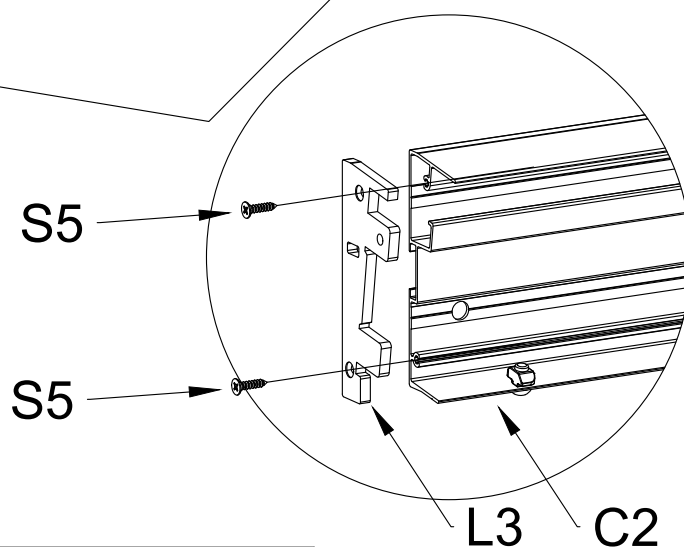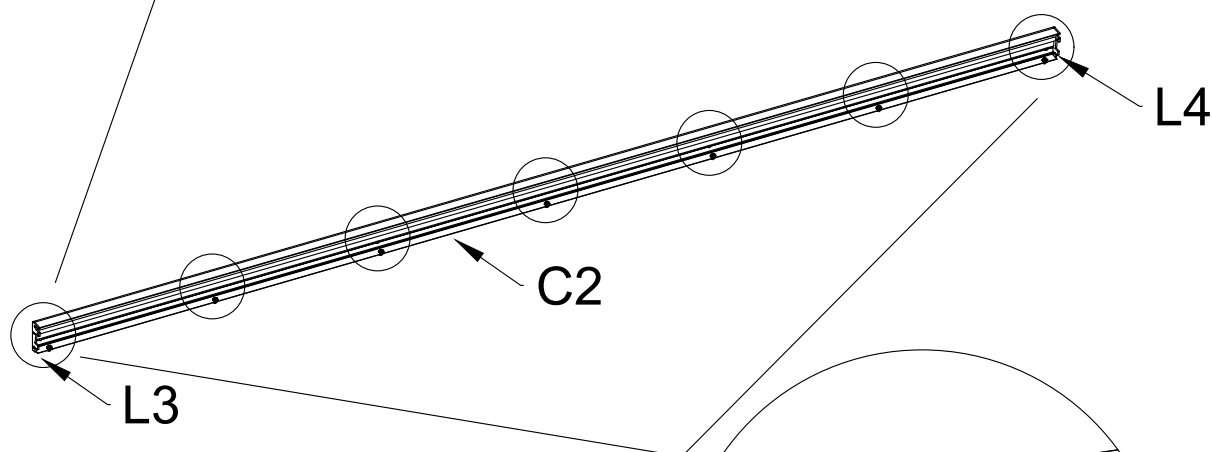


|    |                                                                                              |                 |    |                                                                                                   |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| C2 |           | Ilość: 1 szt.   |    |                                                                                                   |                 |
| L3 |           | Ilość: 1 szt.   | L4 |                | Ilość: 1 szt.   |
| S1 | <br>M6*10 | Ilość: 5/7 szt. | S2 |                | Ilość: 5/7 szt. |
|    |                                                                                              |                 | S5 | <br>ST3.5*25 | Ilość: 4 szt.   |



## 1.4 Wstępnie zamontuj śruby mocujące.

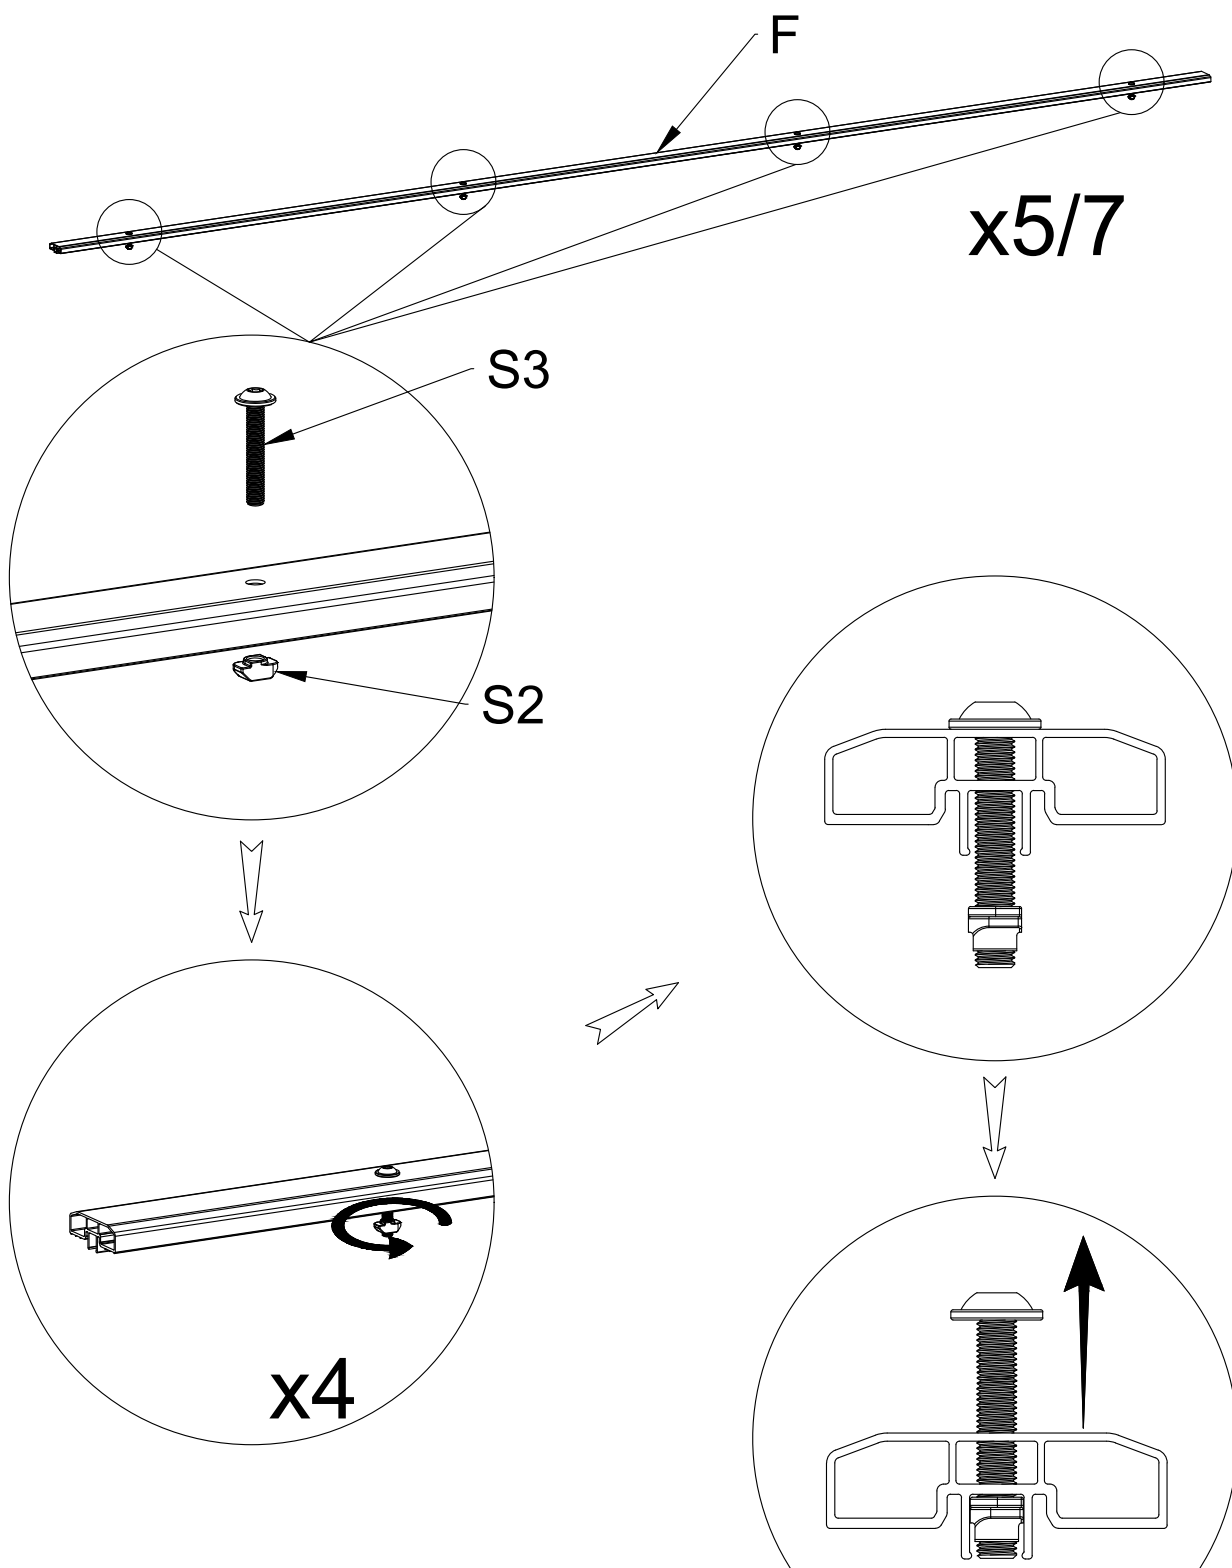


Pociągnij nakrętkę typu T do góry i zablokuj ją w rowku, a następnie odłóż na bok do późniejszego wykorzystania

|           |                                                                                                       |                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b>  |                    | Ilość: 5/7 szt.                                                                                                          |
| <b>S2</b> |  Ilość: 20/28 szt. | <b>S3</b>  Ilość: 20/28 szt.<br>M6*35 |

2.1 Wykorzystaj tylną belkę poprzeczną i blok mocujący, aby uzyskać odpowiedni poziom na ścianie, a następnie zaznacz go markerem.

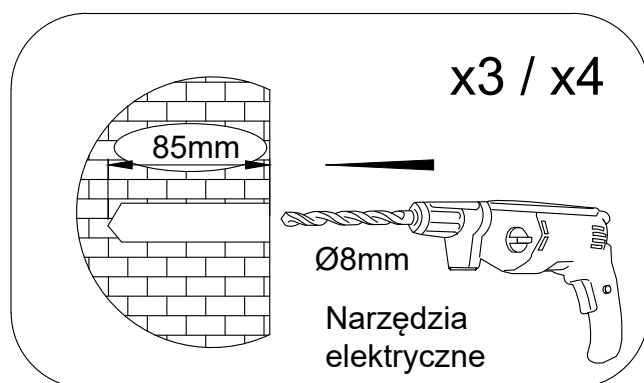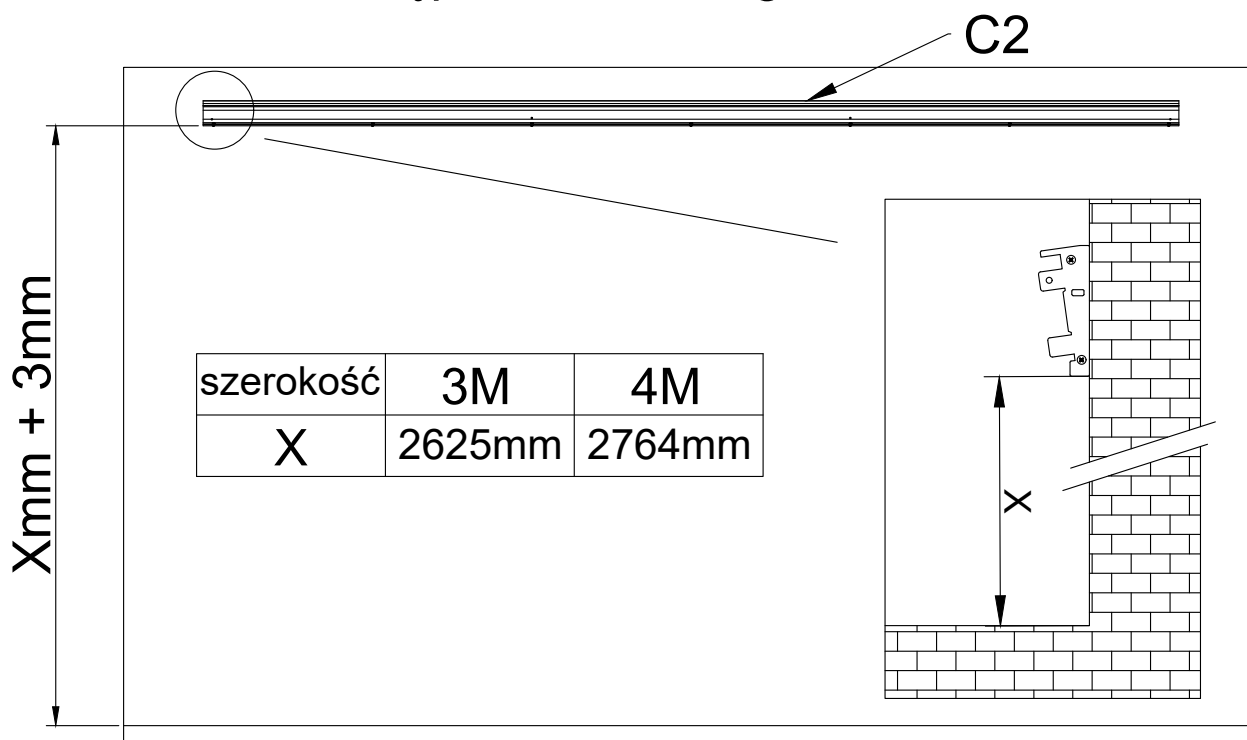


Wywierć 3 lub 4 otwory (w zależności od rozmiaru ogrodu zimowego) w ścianie za pomocą wiertarki udarowej

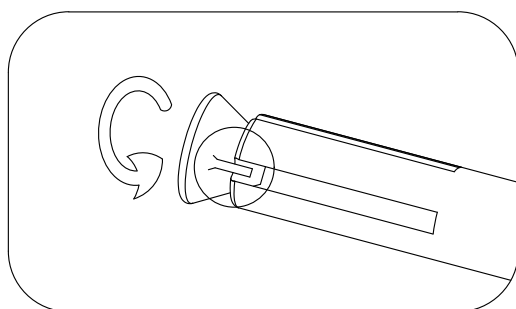


Należy pamiętać, że przed montażem należy obrócić nakrętkę końcową śruby rozporowej tak, aby występ zaznaczony na rysunku mógł zostać wsunięty w szczelinę w ścianie rury.


2.2 Zainstaluj belkę poprzeczną za pomocą elementów mocujących. Zaleca się wypełnienie szczeliny między tylną belką a ścianą środkiem uszczelniającym.

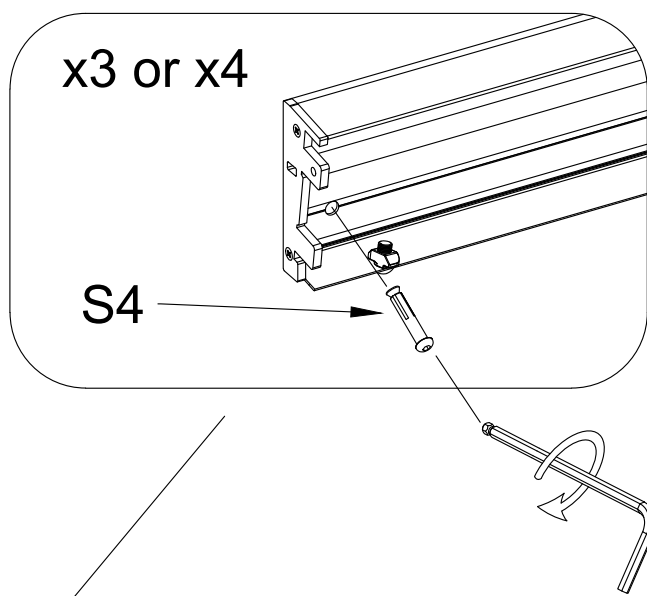


Przymocuj belkę poprzeczną i elementy mocujące za pomocą śrub rozprężnych.

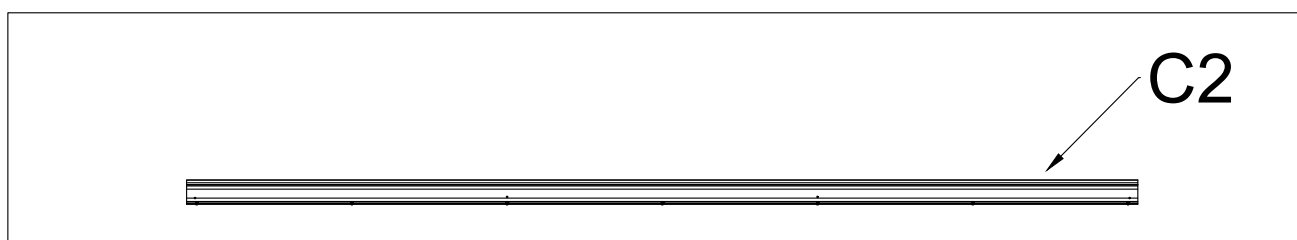



Należy pamiętać, że po zakończeniu montażu tylnej belki należy nałożyć wodoodporny uszczelniacz na połączenia wskazane na schemacie. Nie wolno zdejmować ani przesuwać tylnej belki, dopóki klej całkowicie nie wyschnie.




### 3.1 Wypełnij szczelinę między tylną belką a ścianą środkiem uszczelniającym.

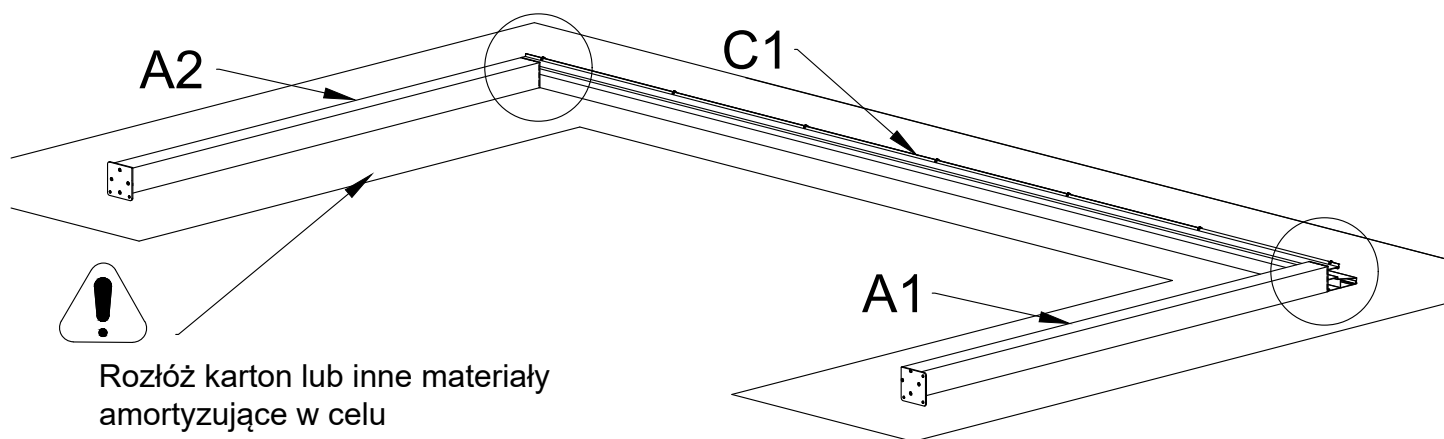

Rozłóż karton lub inne materiały amortyzujące w celu zapobiegania zarysowaniom powierzchni elementów

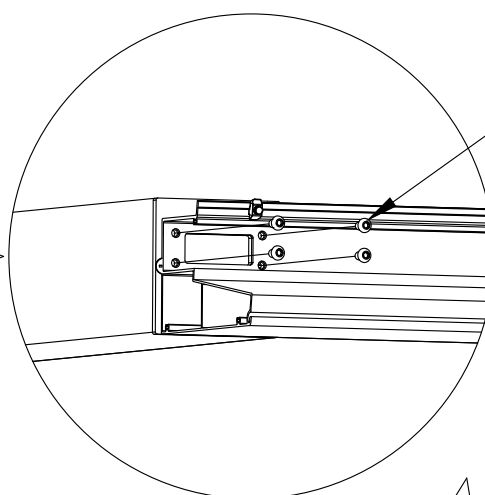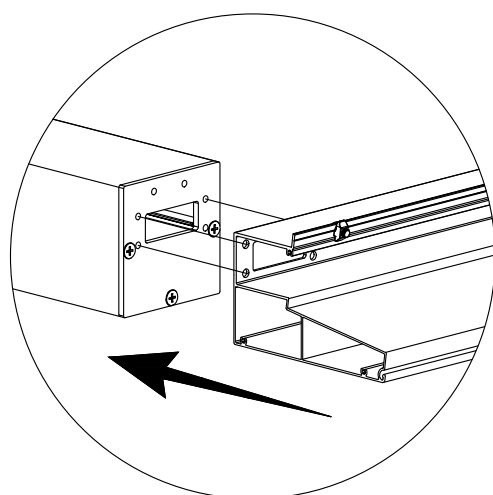


S1 x4

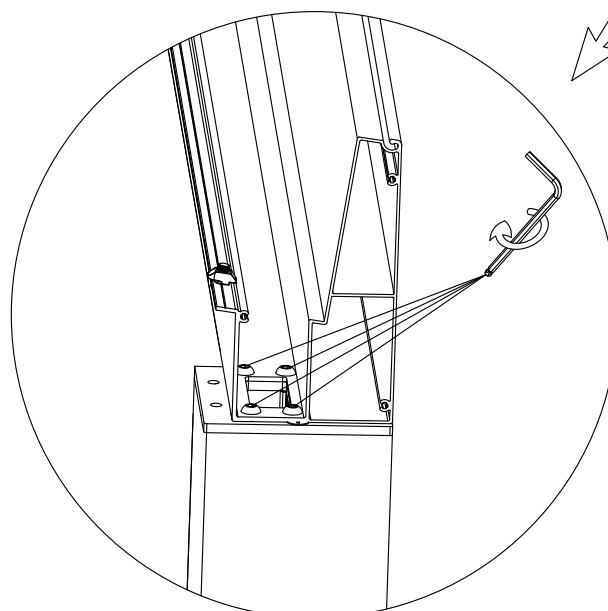

Dokręcić kluczem imbusowym

x2





S1




M6\*10

Ilość: 8 szt.


### 3.2 Zamontuj lewą belkę boczną.

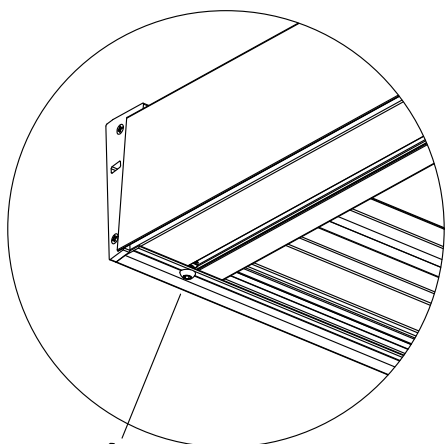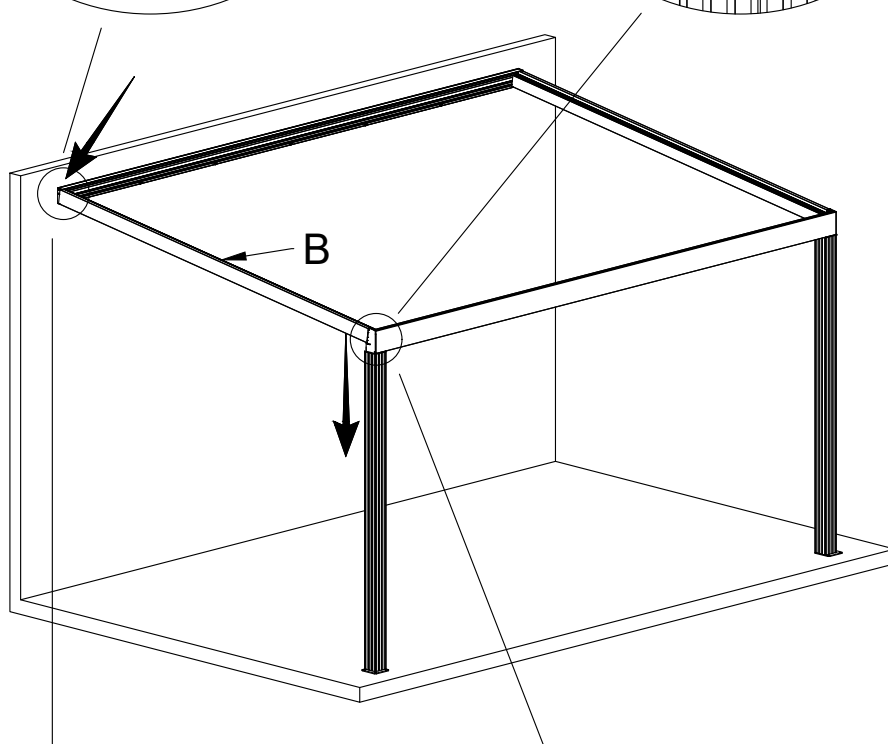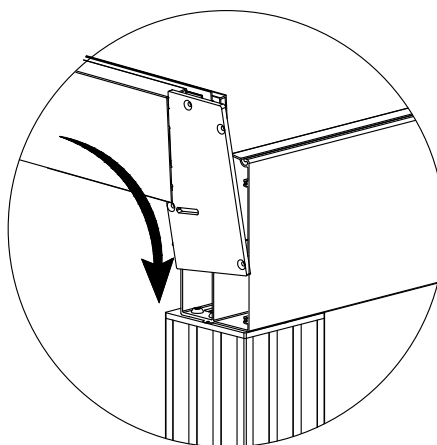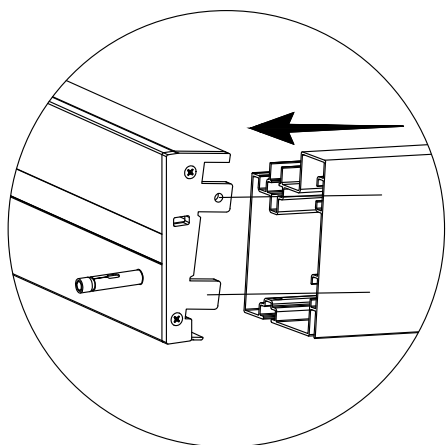

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

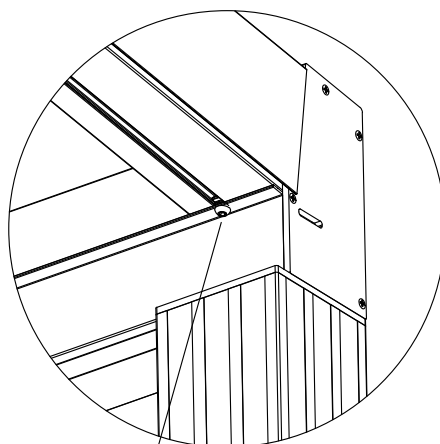

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

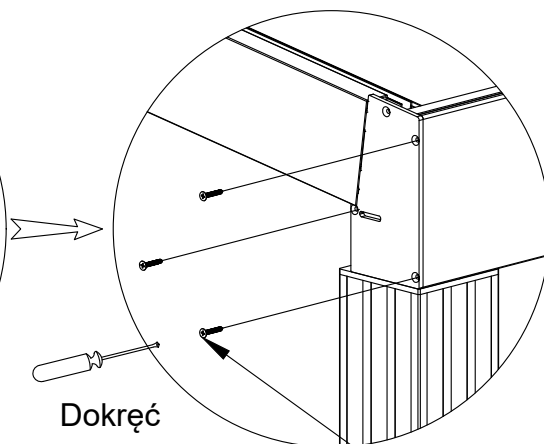

Dokręć

S5 x3





S5




Ilość: 3 szt.

ST3.5\*25


### 3.3 Zamontuj prawą belkę boczną.

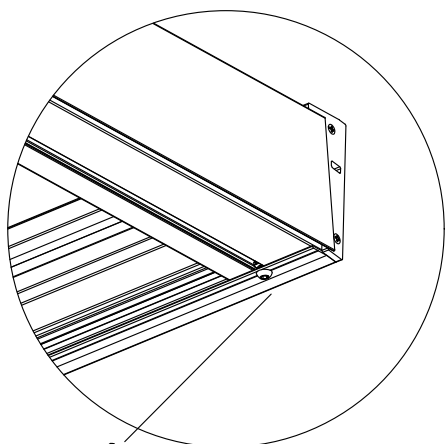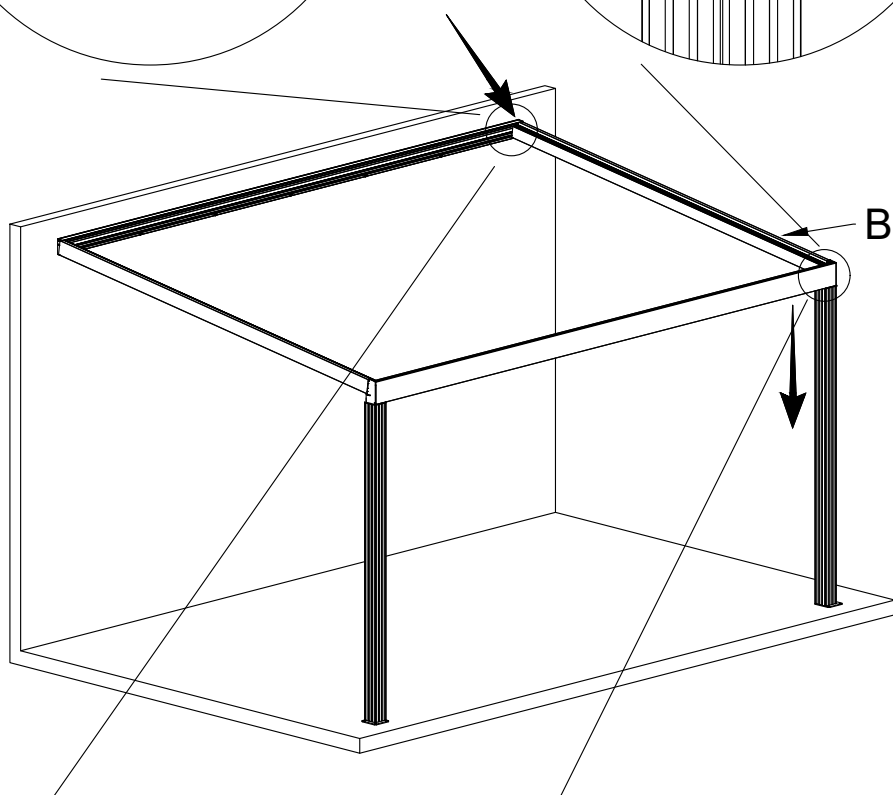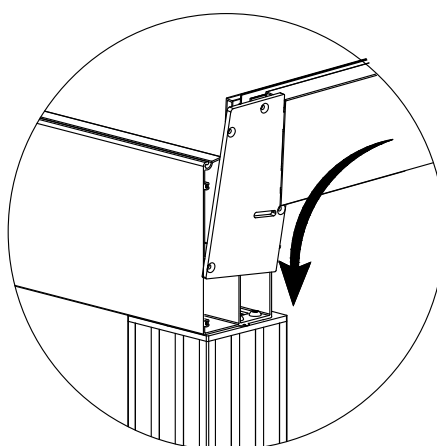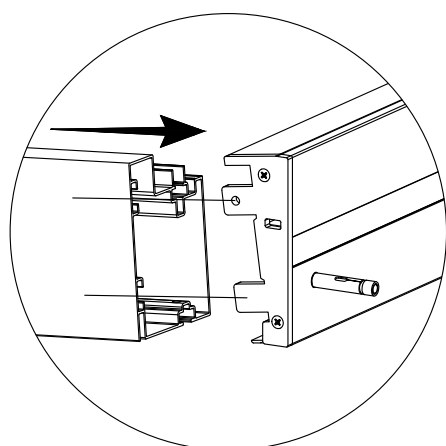

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

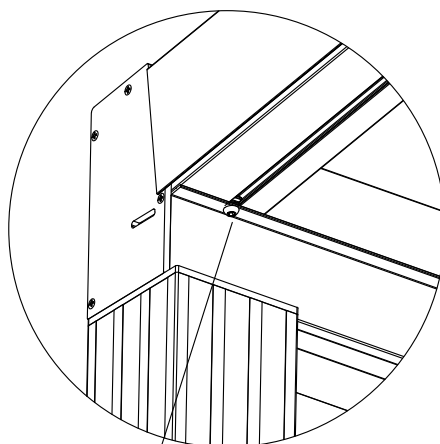

Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę kluczem imbusowym.

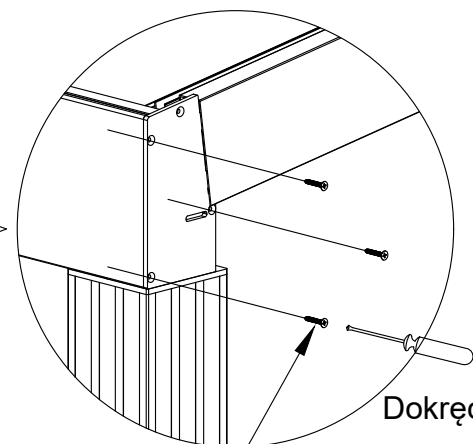

Dokręć

S5 x3

S5




ST3.5\*25

Ilość: 3 szt.

3.4 Zmierz odległość między słupkami, zaznacz markerem miejsca na otwory na dolnej podstawie słupków, unieś słupki po lewej i prawej stronie, a następnie wywierć otwory wiertarką udarową.




Różnica między wartościami X i Y nie powinna przekraczać 1 cm

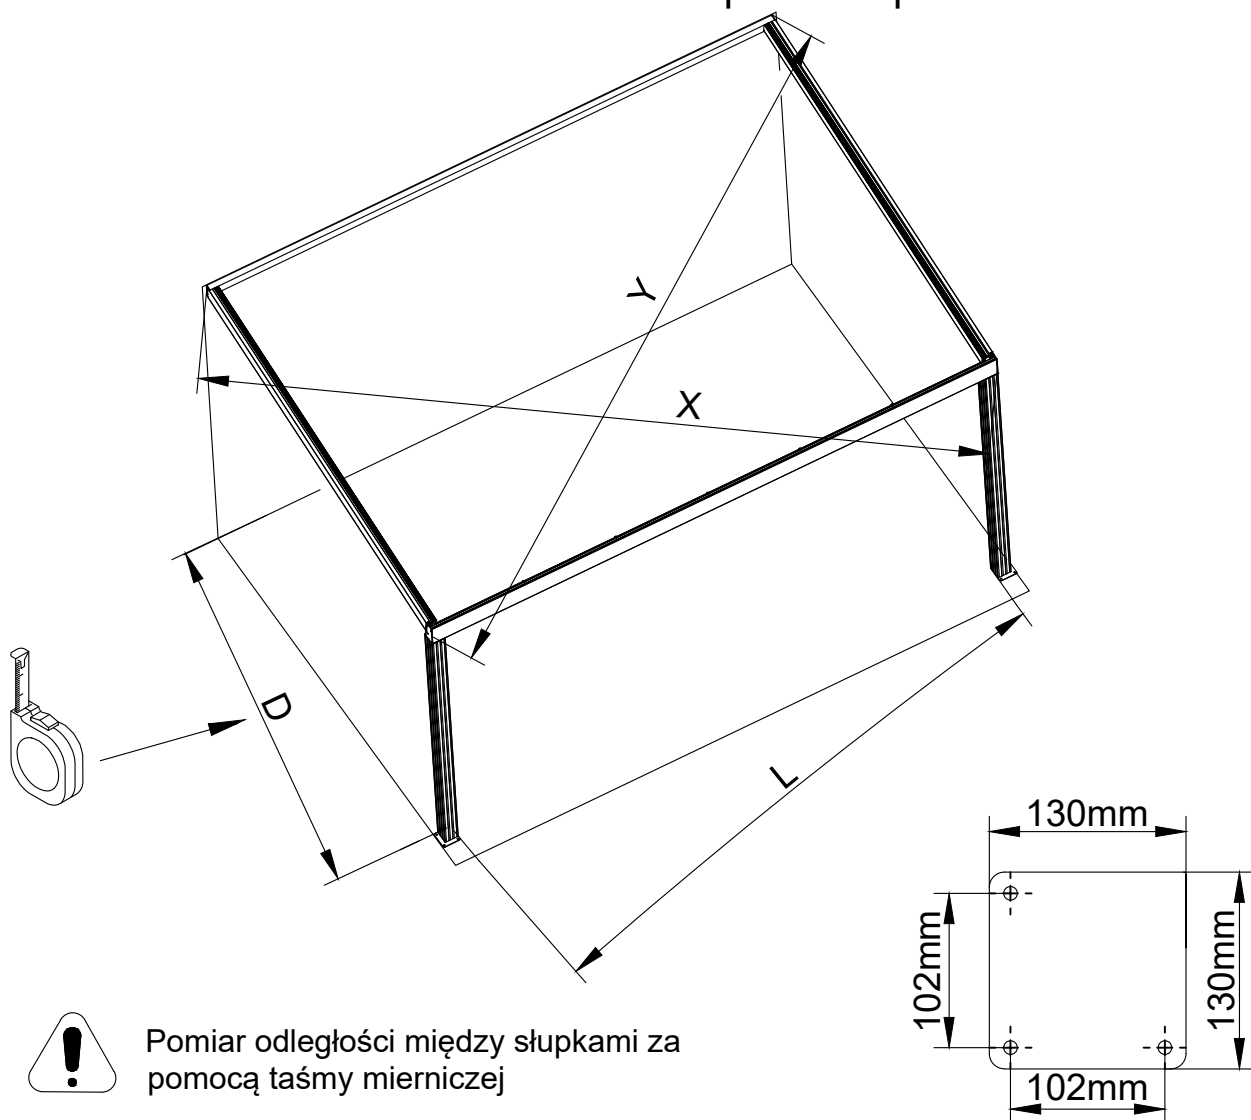



|   | 3.0m*3.0m | 4.0m*3.0m | 4.3m*3.0m |
|---|-----------|-----------|-----------|
| L | ~2706mm   | ~3698mm   | ~4109mm   |
| D | ~2706mm   | ~2706mm   | ~2706mm   |

|   | 3.0m*4.0m | 4.0m*4.0m | 4.3m*4.0m |
|---|-----------|-----------|-----------|
| L | ~2706mm   | ~3698mm   | ~4109mm   |
| D | ~3698mm   | ~3698mm   | ~3698mm   |

Przesuń słupek tak, aby odsłonić zaznaczone pozycje otworów, a następnie wywierć otwory wiertarką udarową.

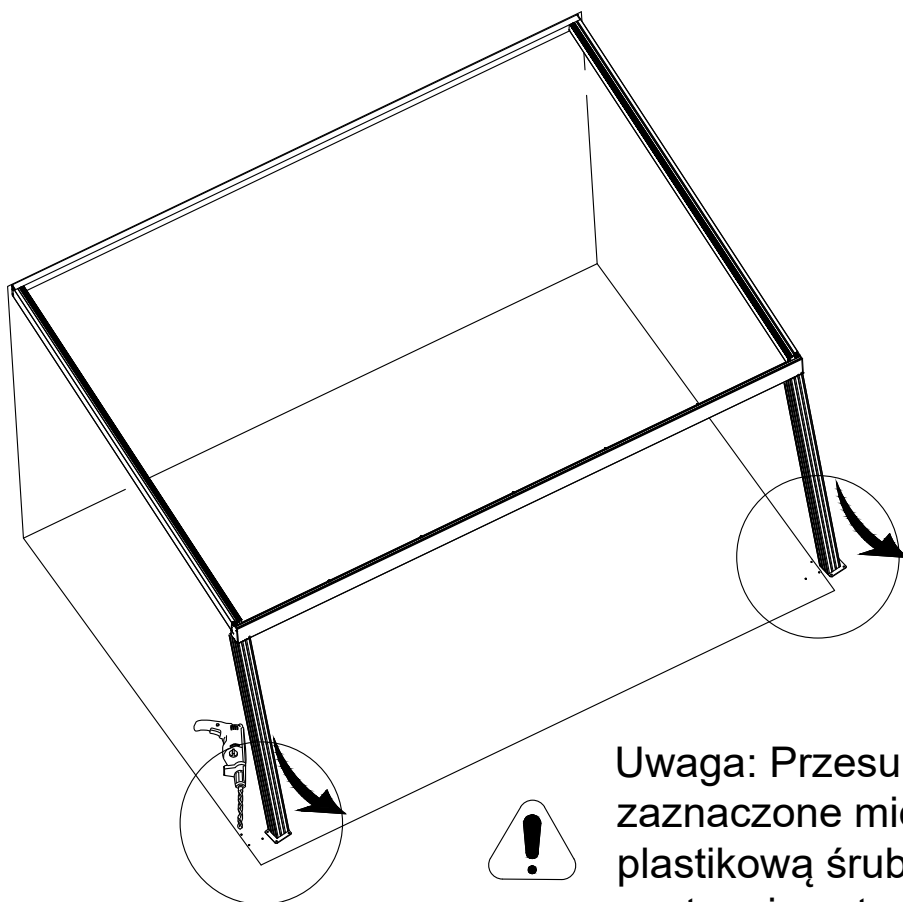

Uwaga: Przesuń słup, aby odsłonić zaznaczone miejsce otworu, zamontuj plastikową śrubę rozporową, a następnie ustaw słup do pozycji wyjściowej.

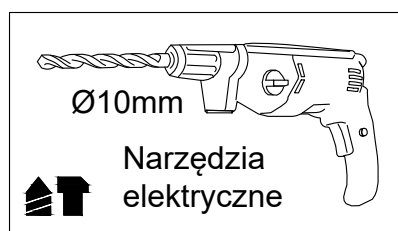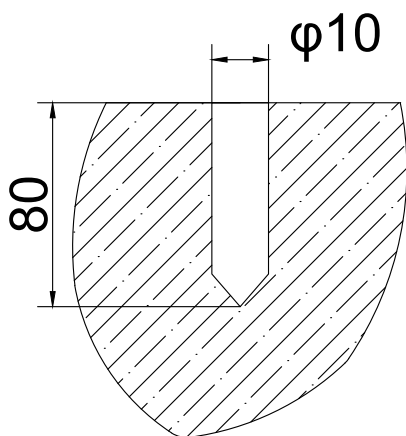


Głębokość wiercenia  $\phi 10 \times 80$ . Łącznie jest 6 otworów.

## 4. Ustawienie słupów




Różnica między wartościami X i Y nie powinna przekraczać 1 cm

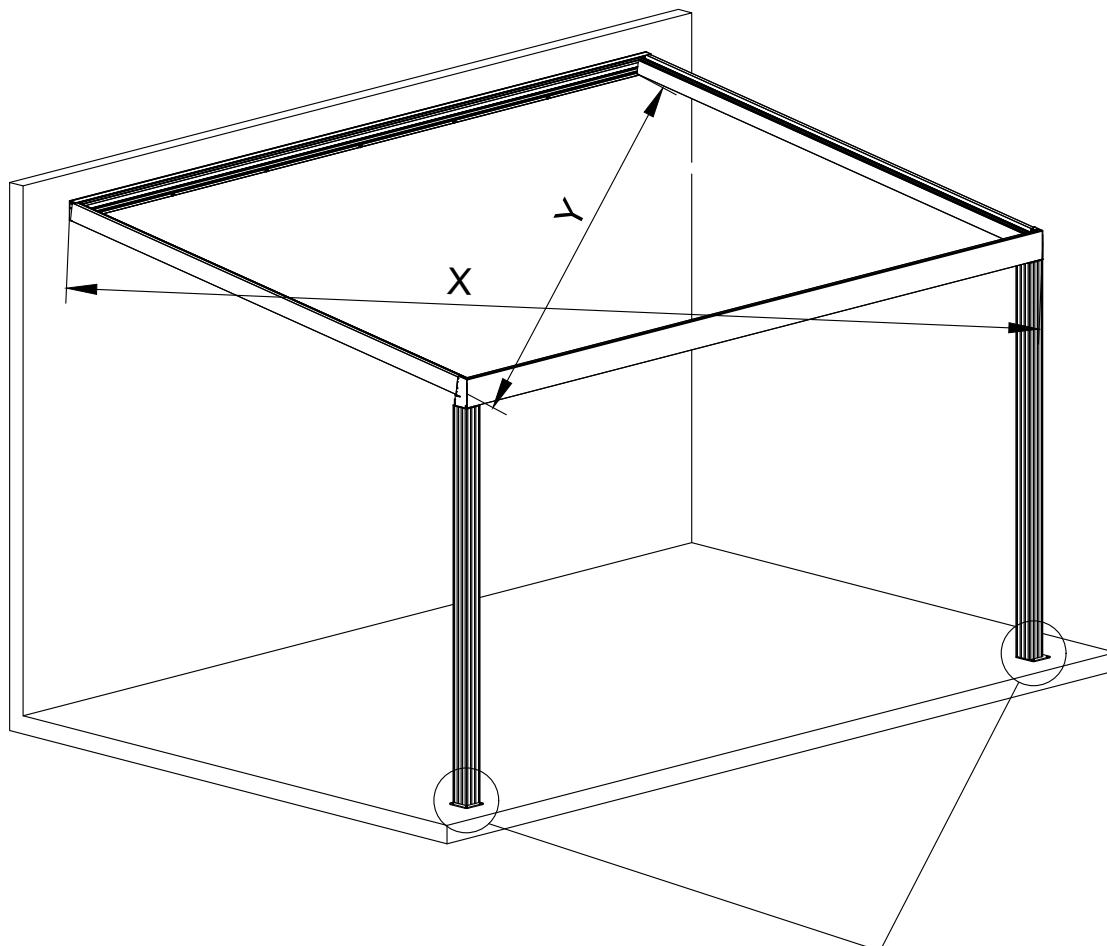

Dokręć

S6 x3


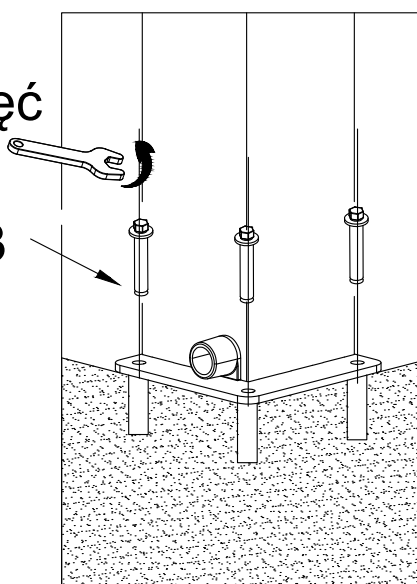


S6




Ilość: 6 szt.  
M8\*70


## 5.1 Zamontuj środkowe belki poprzeczne.

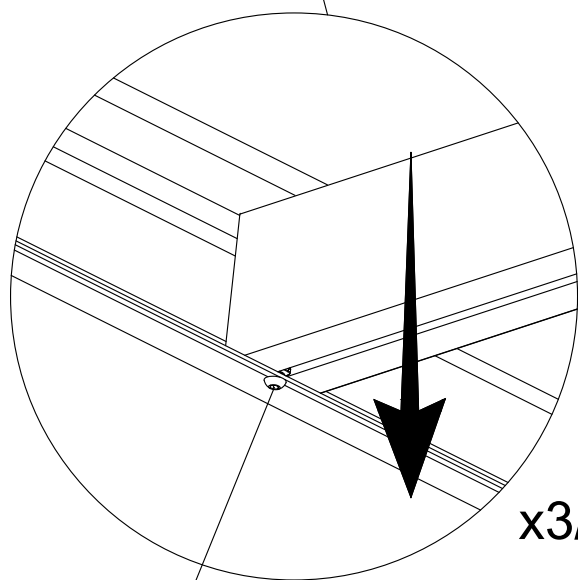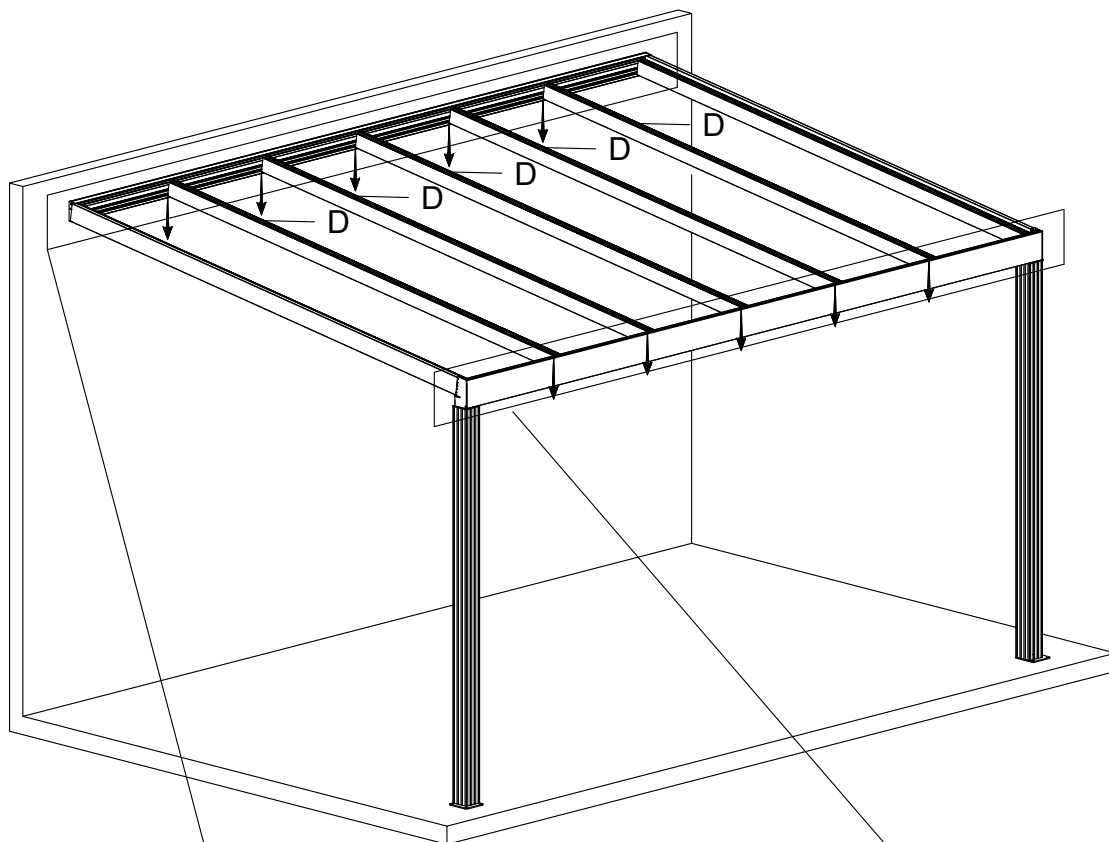


x3/x5



Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę za pomocą imbusa.

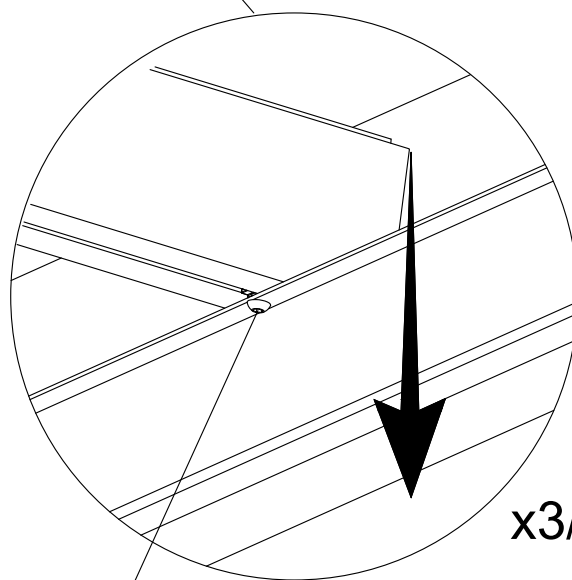

x3/x5



Najpierw poluzuj, a następnie dokręć śrubę za pomocą imbusa.


D




Ilość: 3 lub 5 szt.

## 5.2 Zamontuj płyty na dachu.

Krok 1: Zdejmij folię ochronną z krawędzi płyty zgodnie z instrukcją, określ przednią i tylną stronę płyty, tak aby strona przednia była skierowana do góry. Najpierw zamontuj dwie płyty, a następnie zamocuj pierwszą listwę dociskową i wstępnie dokręć drugą.

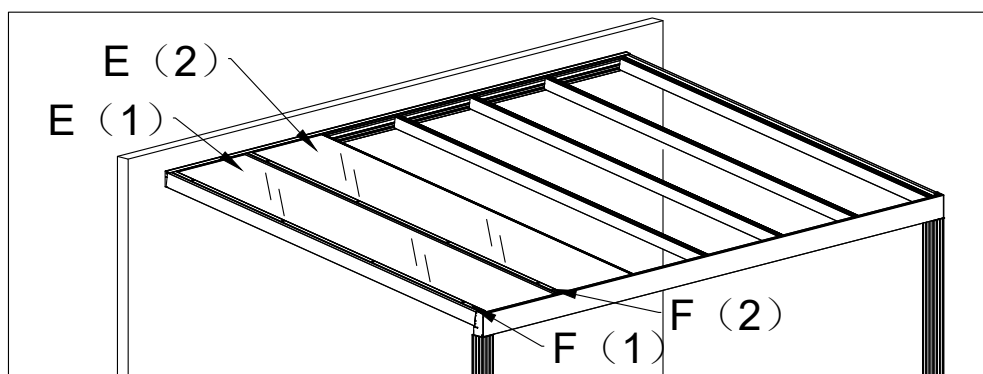


Folia przezroczysta

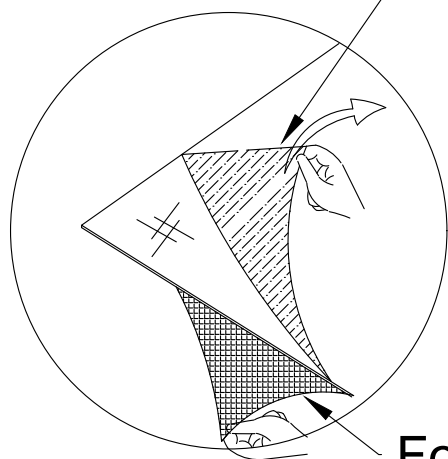



Uwaga:

Należy oderwać folię ochronną (strona pokryta białą folią powinna być skierowana w dół, a strona pokryta przezroczystą folią – w górę; strona pokryta przezroczystą folią zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV).





Folia biała

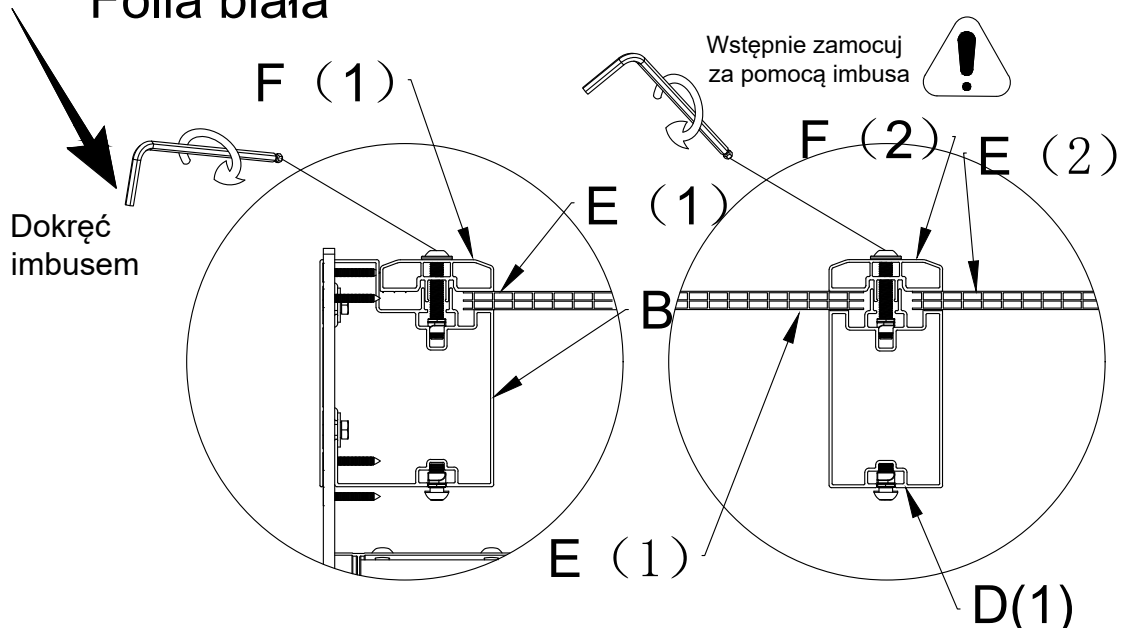


Krok 2: Powtórz kroki 1 i 2, aby zamontować wszystkie płyty i listwy dociskowe.

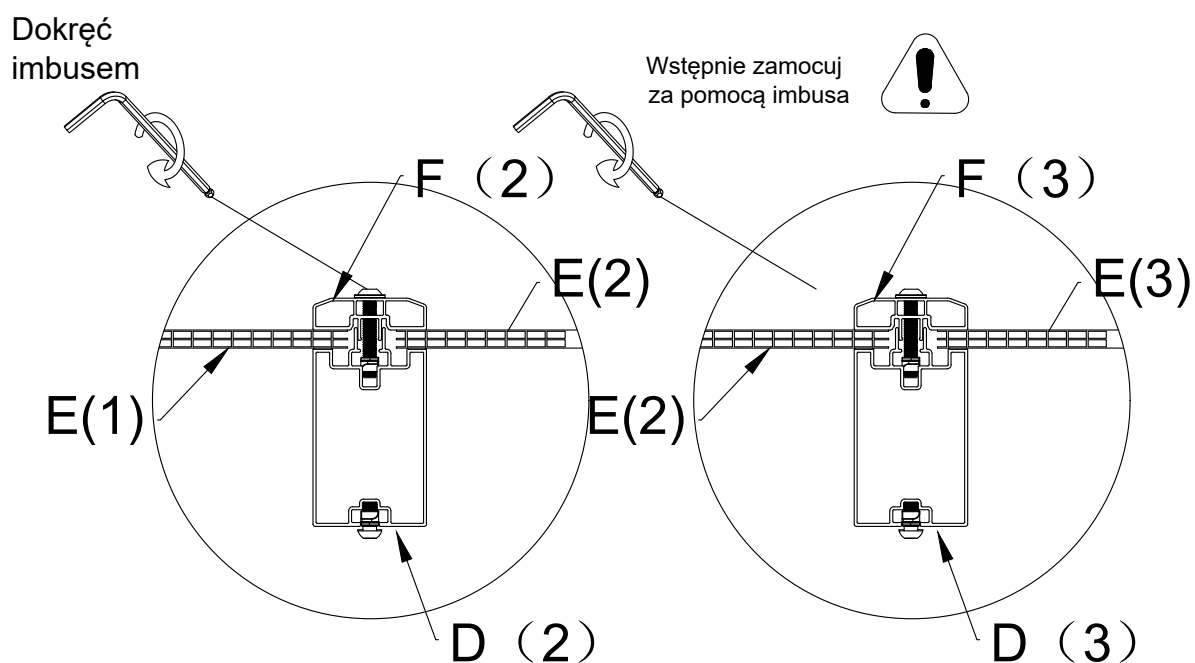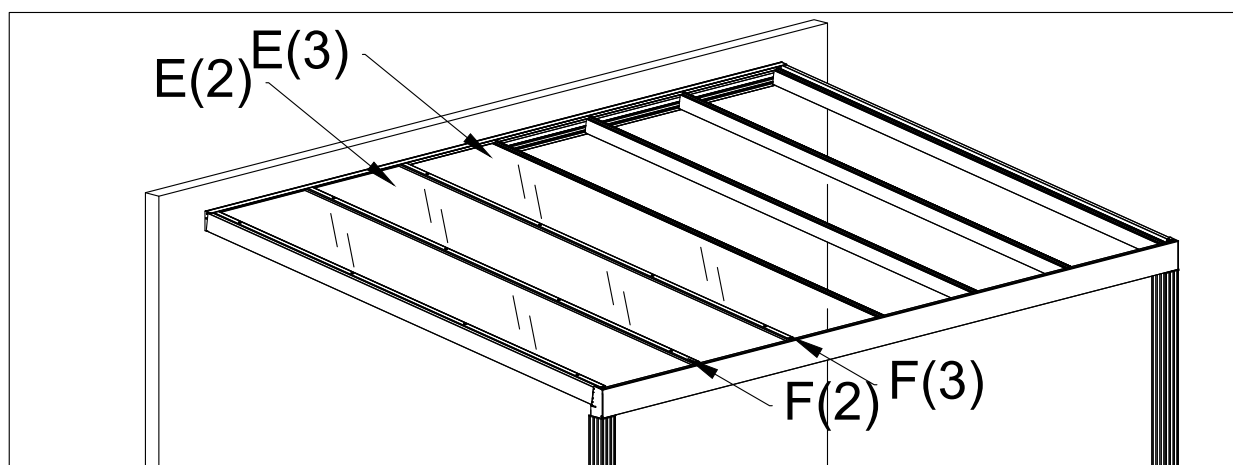

### 5.3 Zamontuj osłonę przedniej belki.

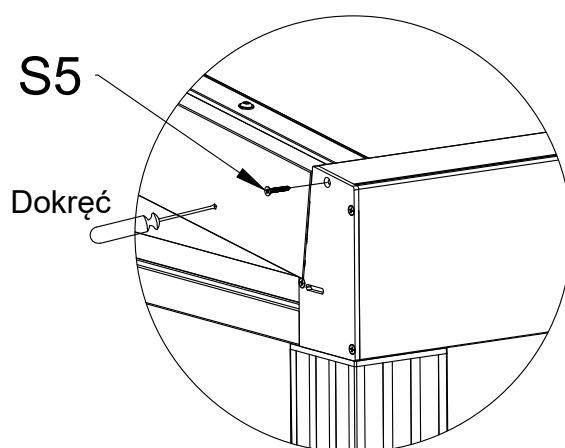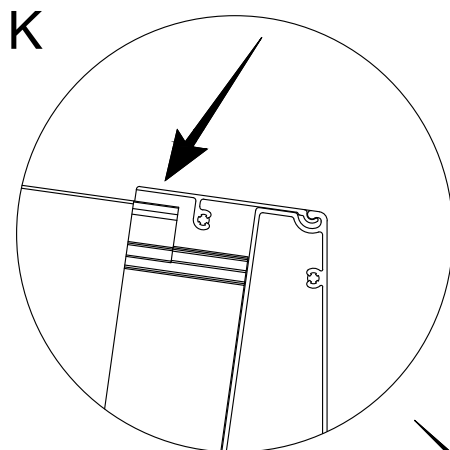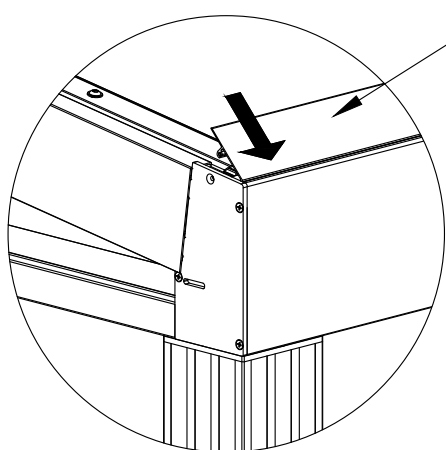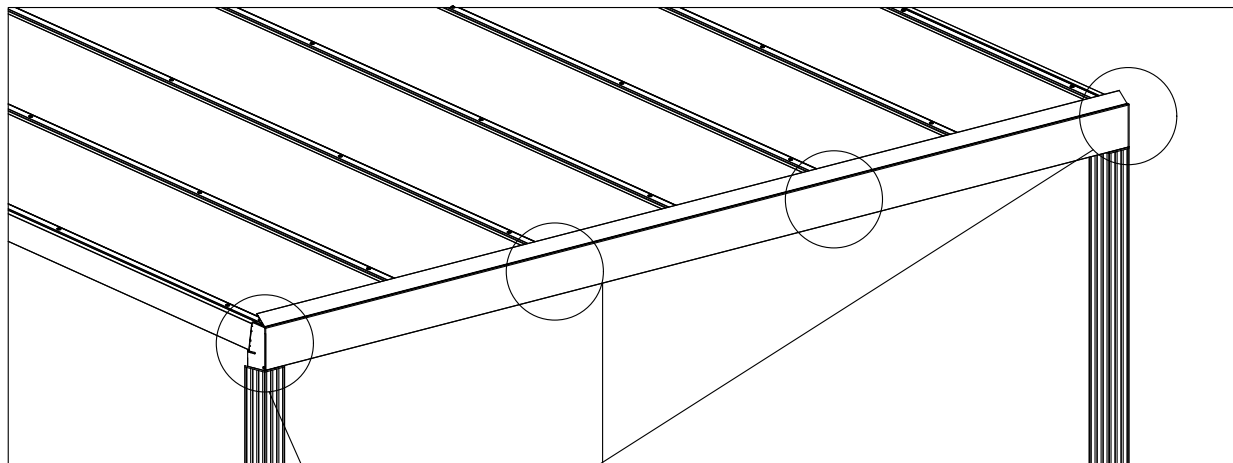


**K**



Ilość: 1 szt.



**S5**



ST3.5\*25

Ilość: 2 szt.

## 5.4 Zamontuj panel dekoracyjny.

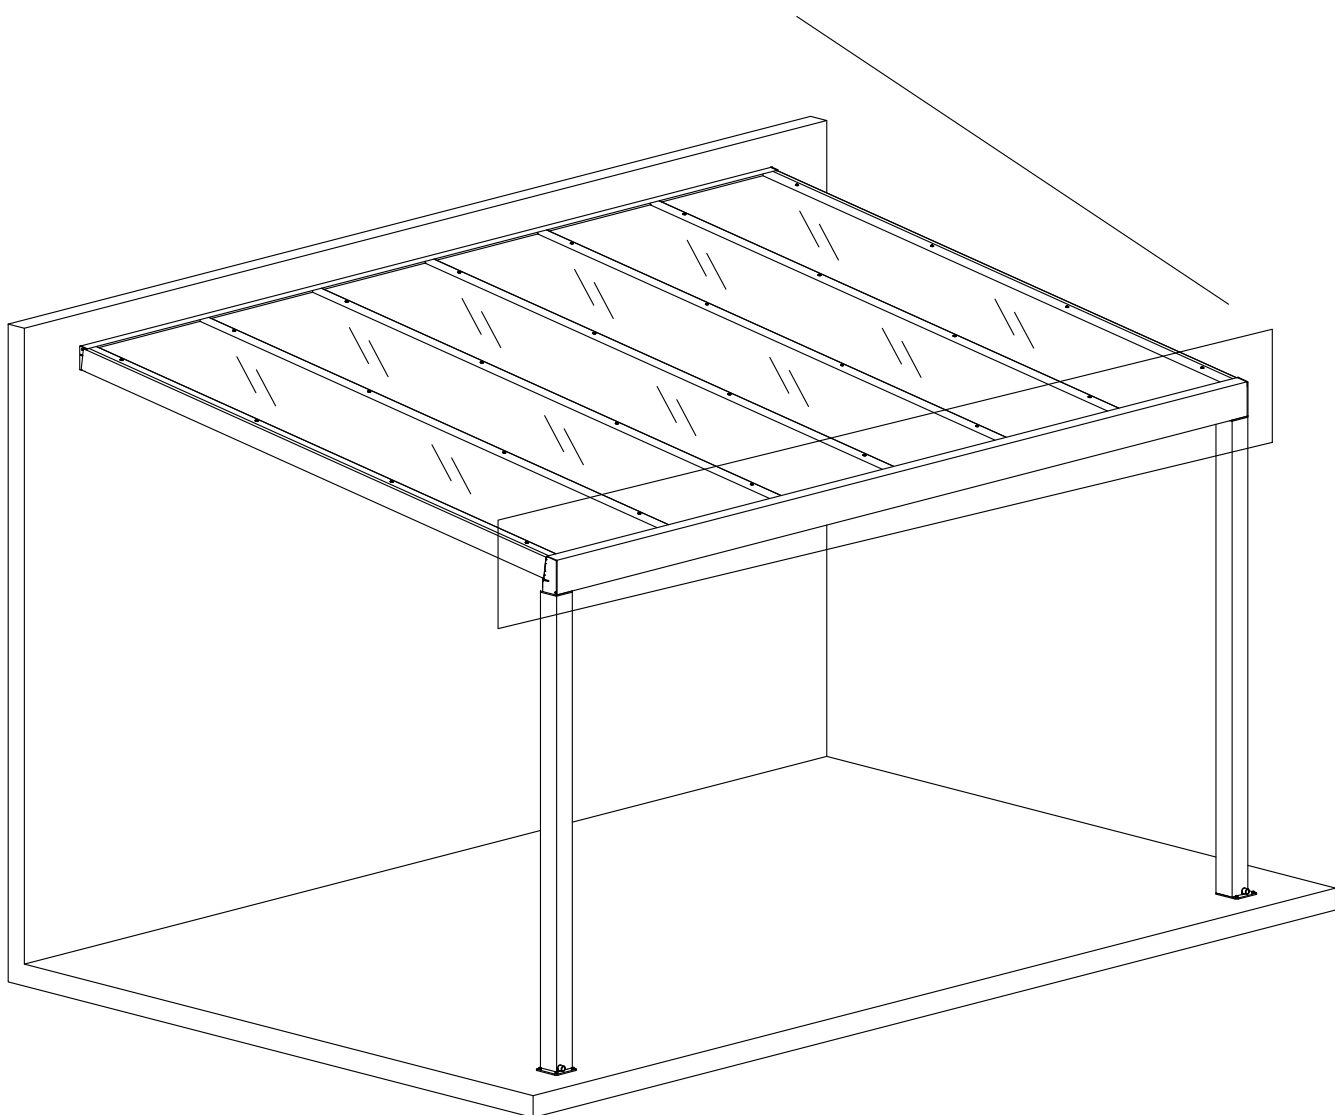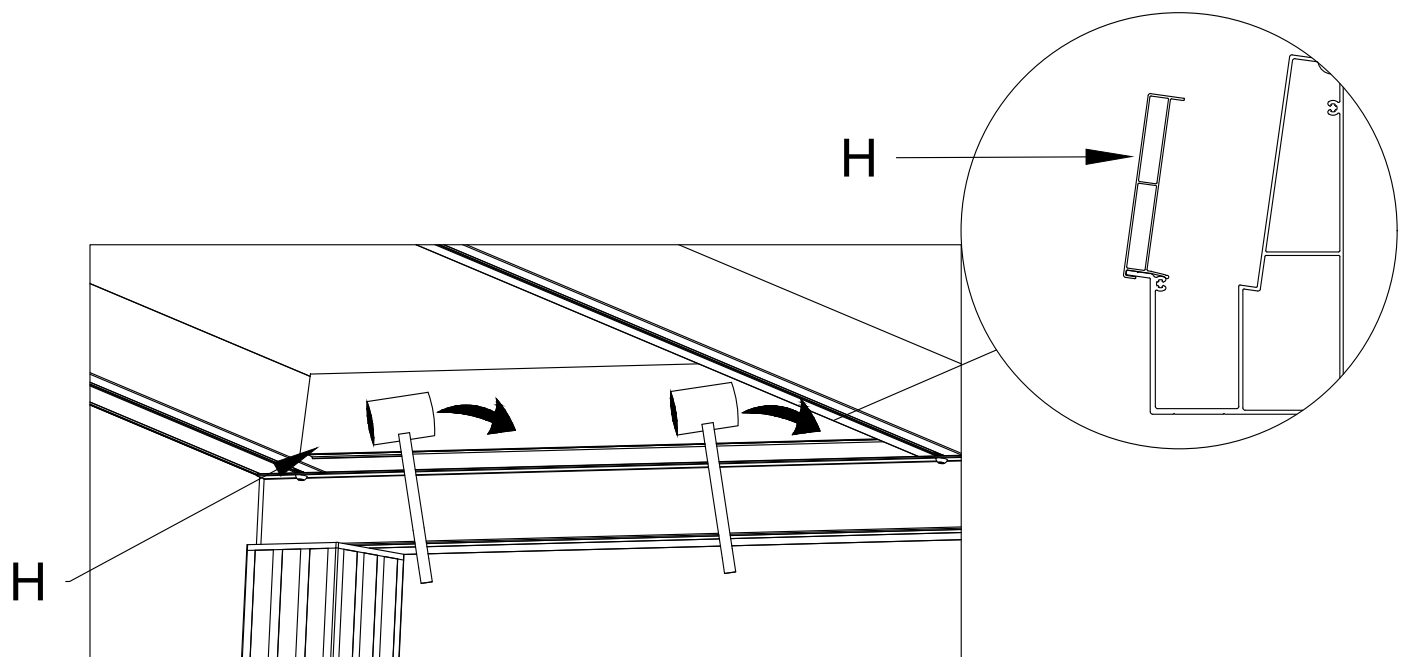


|   |                                                                                     |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| H |  | Ilość: 4/6 szt. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|









# BELGRAVIA Ogród zimowy

## Boczne okno trójkątne




### Instrukcja montażu

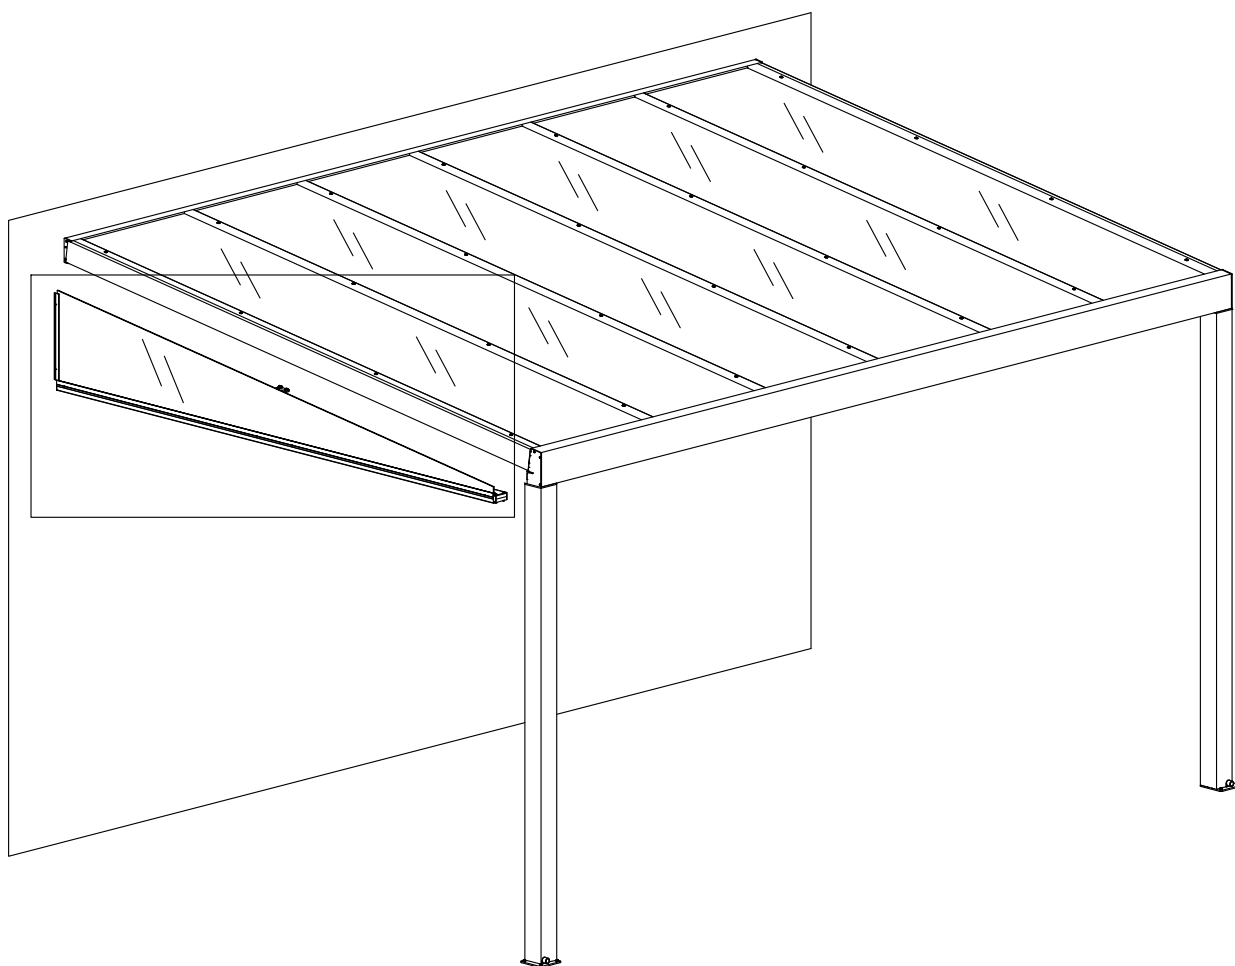

# Lista elementów
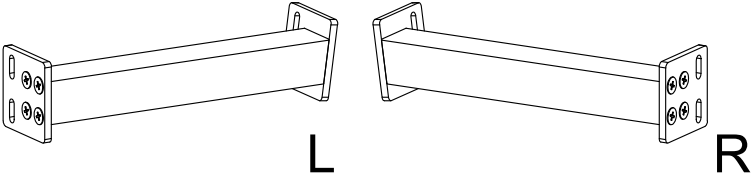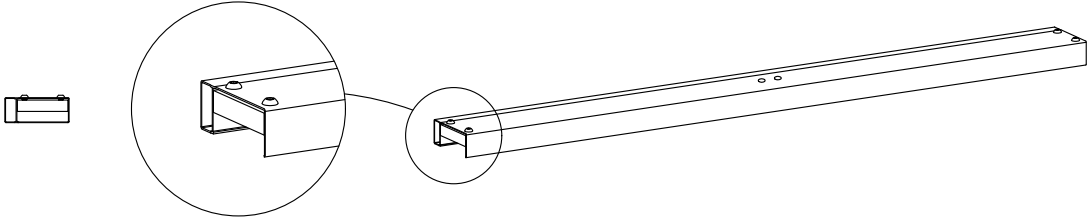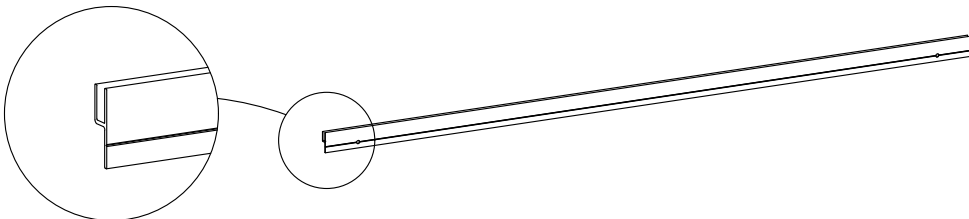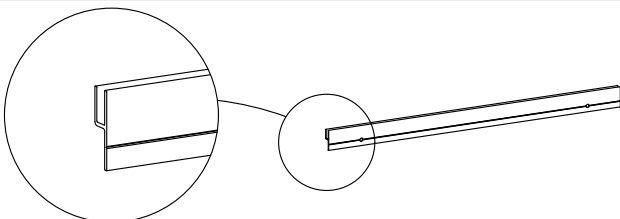
| NR | OBRAZ                                                                                        | ILOŚĆ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W1 |             | 2     |
| W2 |             | 2     |
| W3 |            | 1&1   |
| W4 |          | 2     |
| W5 |          | 2     |
| W6 | 4        | 2     |
| W7 | 4         | 2     |
| W8 | <br>M6*20 | 8     |


# Lista elementów


| NR  | OBRAZ                                                                                             | ILOŚĆ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W9  | <br>M6*14        | 8     |
| W10 | <br>C-ST4.2*13   | 8     |
| W11 | <br>M6*80       | 4     |
| W12 | <br>T Nakrętka | 4     |





Uwaga:

Ten element mocujący służy do montażu prowadnic drzwi przesuwnych na ścianie. Jeśli nie zakupili Państwo naszych drzwi przesuwnych, proszę zignorować tę informację. Jeśli je Państwo zakupili, szczegółowe instrukcje użytkowania znajdą Państwo na stronach 8–11 (podkładka antykolizyjna jest akcesorium do drzwi przesuwnych).



| NR | OBRAZ                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  |  6 SZT.<br>φ6*40    |
|    |  6 SZT.<br>ST4.2*55 |

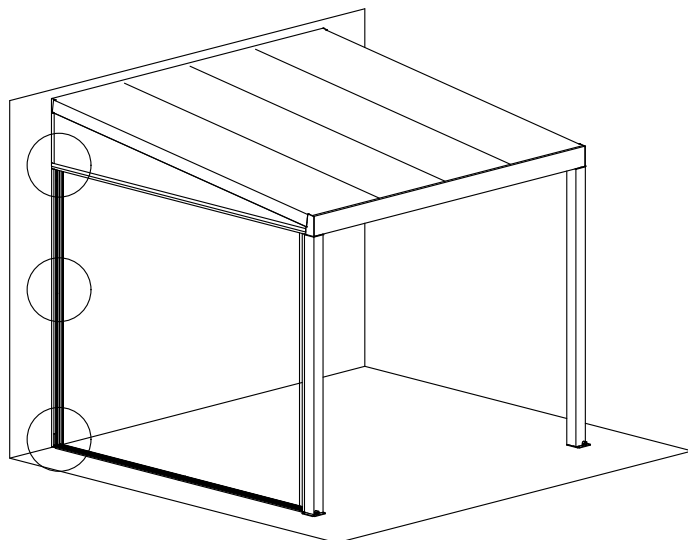

1.1 Wykorzystaj wysokość tylnej belki poprzecznej, wsporniki montażowe oraz poziomice do wykonania pomiarów na ścianie, a następnie zaznacz pozycje markerem jako punkty odniesienia.


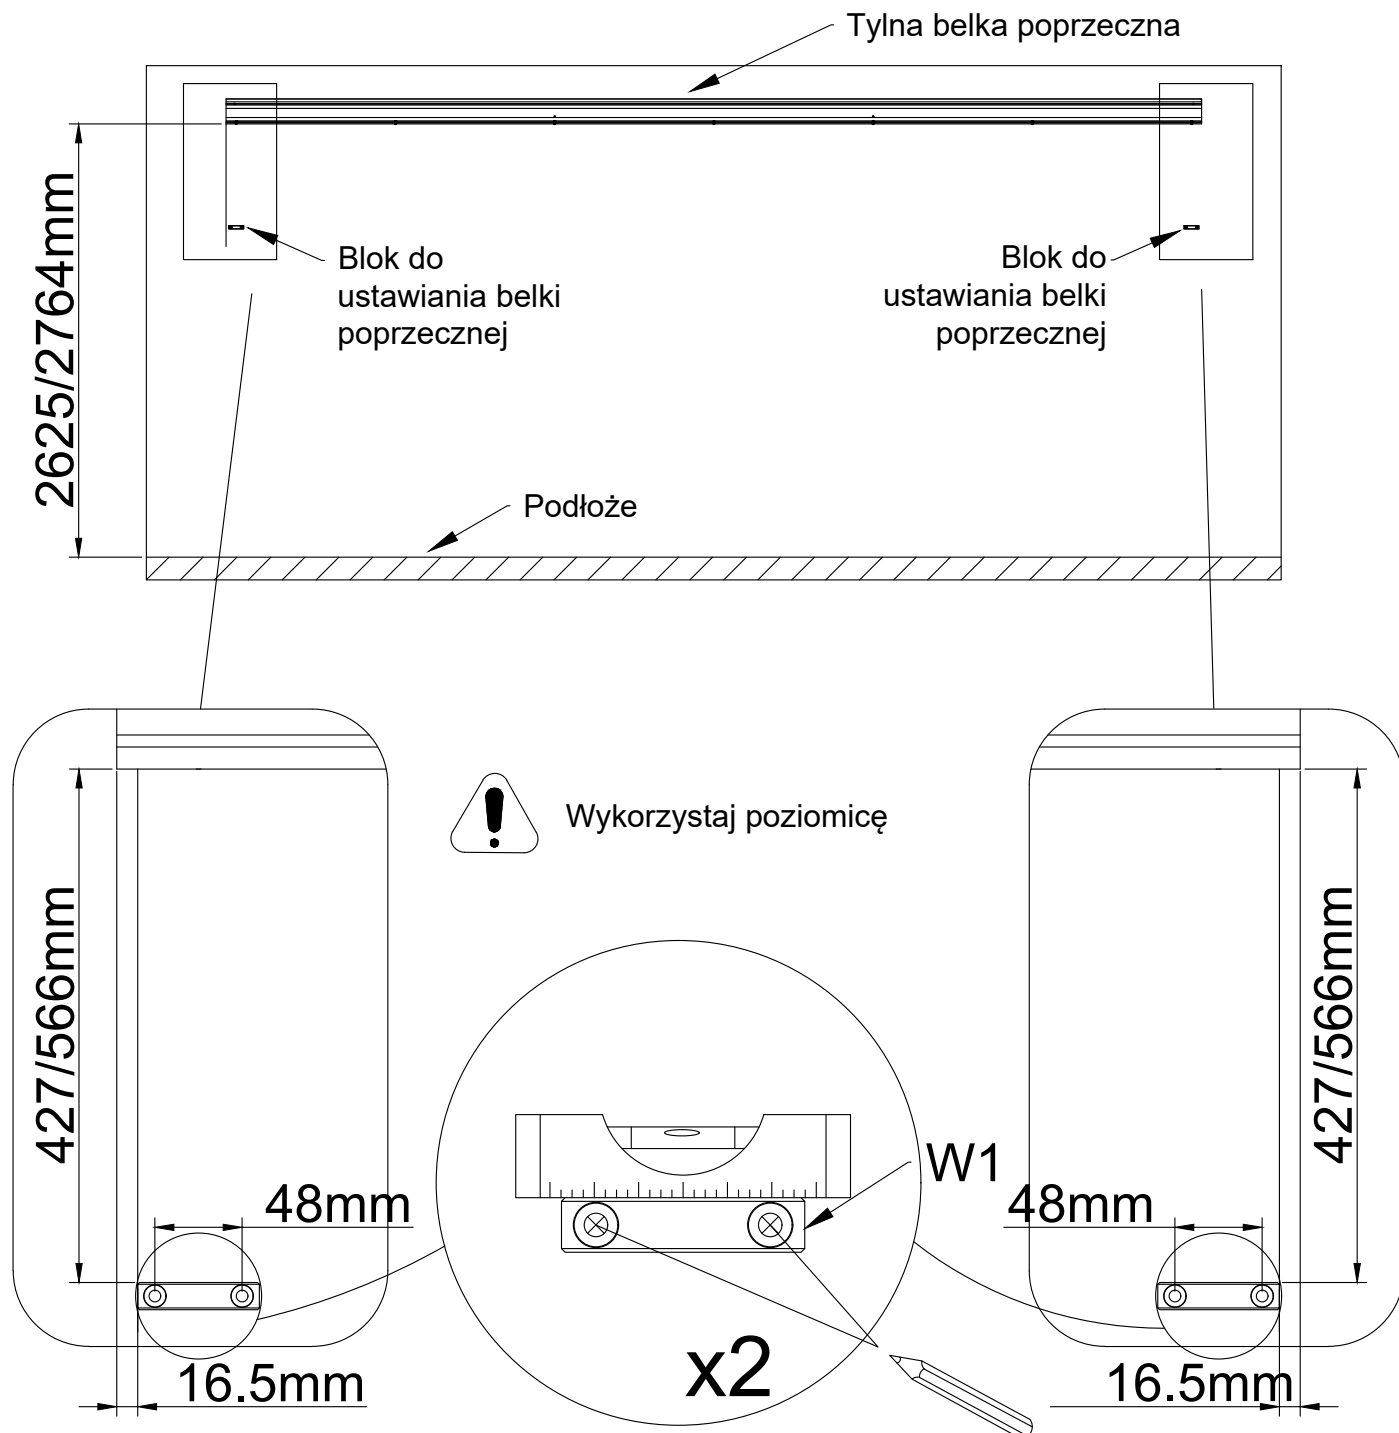


1.2 Na podstawie wykonanych pomiarów i zaznaczeń należy wywiercić cztery otwory.

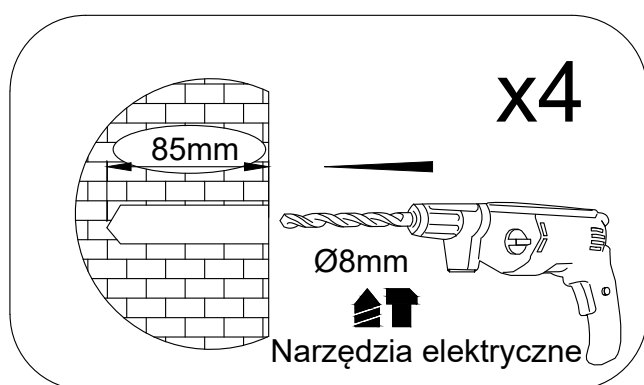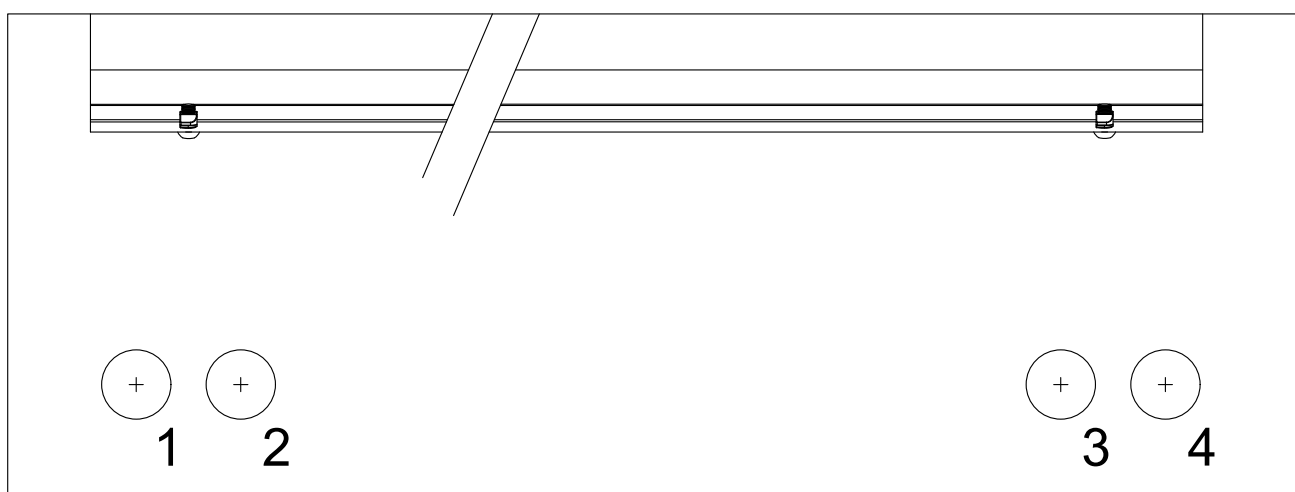


Wywierć 4 otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej.

### 1.3 Zamontuj blok pozycyjny belki poprzecznej.

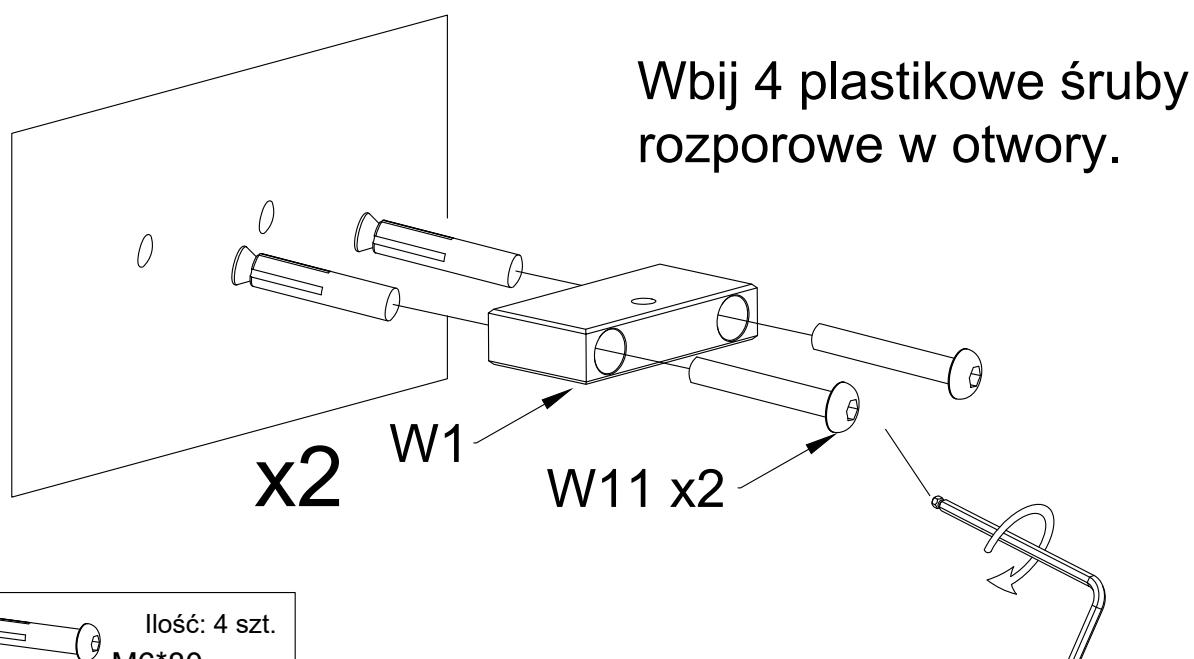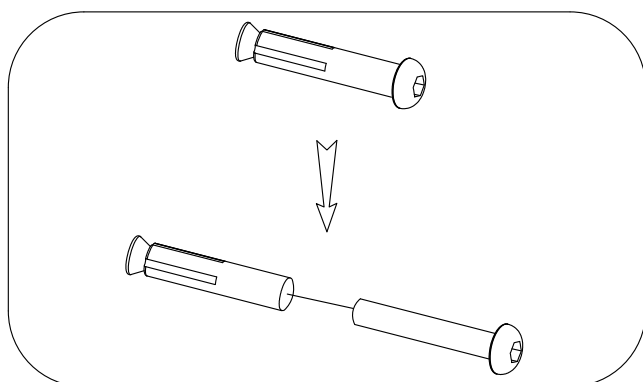

**W11**  Ilość: 4 szt.  
M6\*80



## 2.1 Zmontuj dwa zestawy krótkich elementów podporowych.

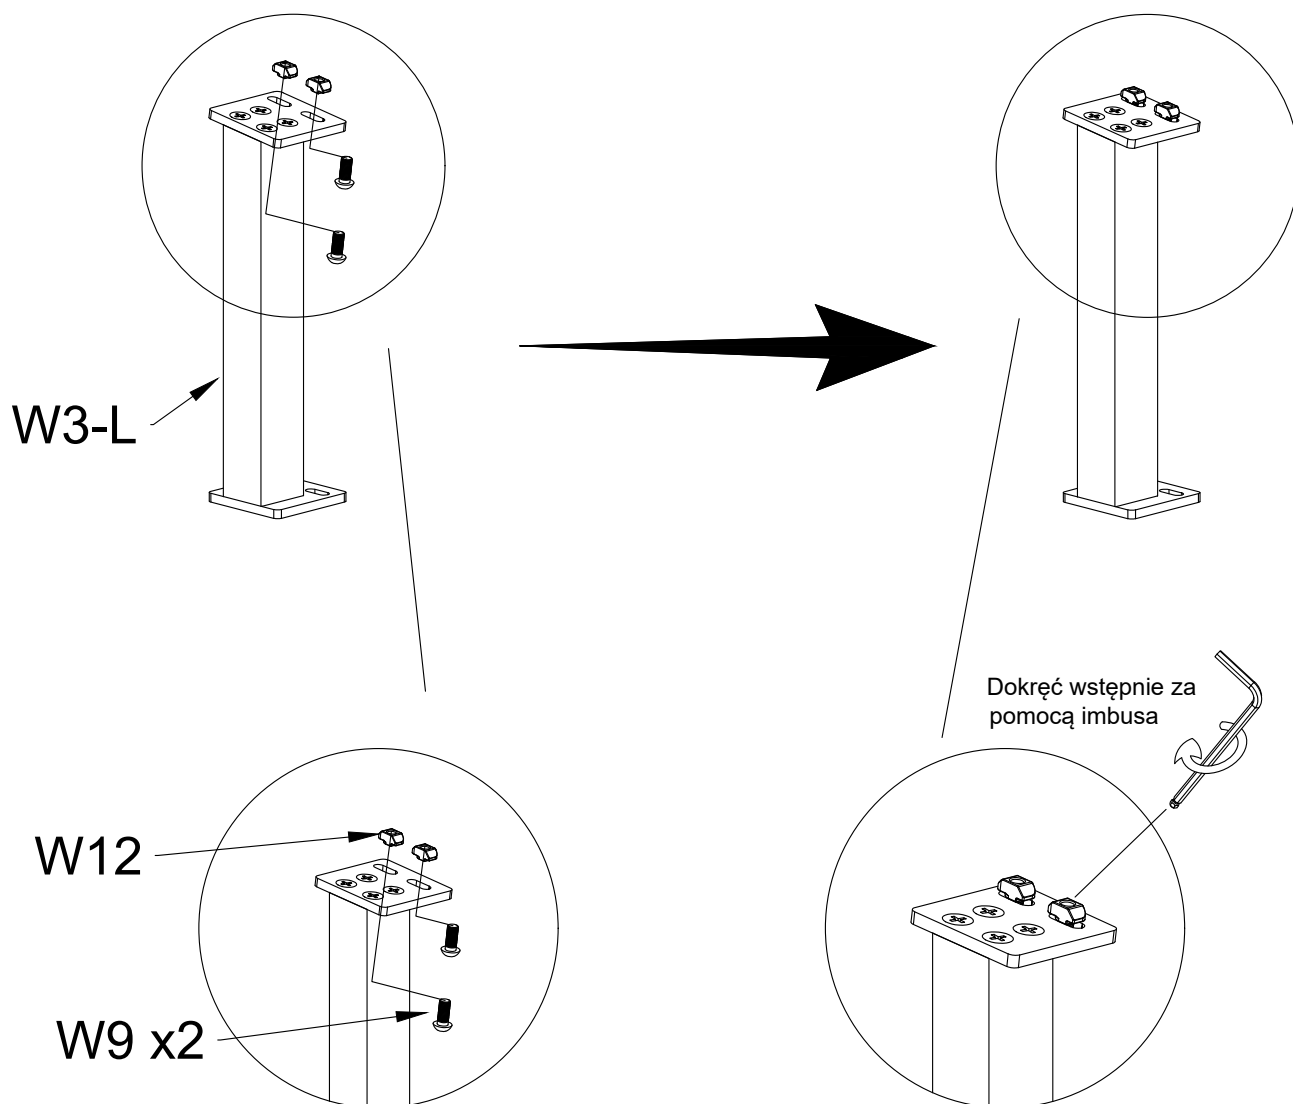

Sposób montażu prawego krótkiego elementu podporowego jest taki sam jak w przypadku lewego.

|                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W3</b>  Ilość: 2 szt. | <b>W9</b>  Ilość: 4 szt. | <b>W12</b>  Ilość: 4 szt. |
|                                                                                                             | M6*14                                                                                                       | T Nakrętka                                                                                                     |

## 2.2 Zamontuj blok pozycjonujący do belki

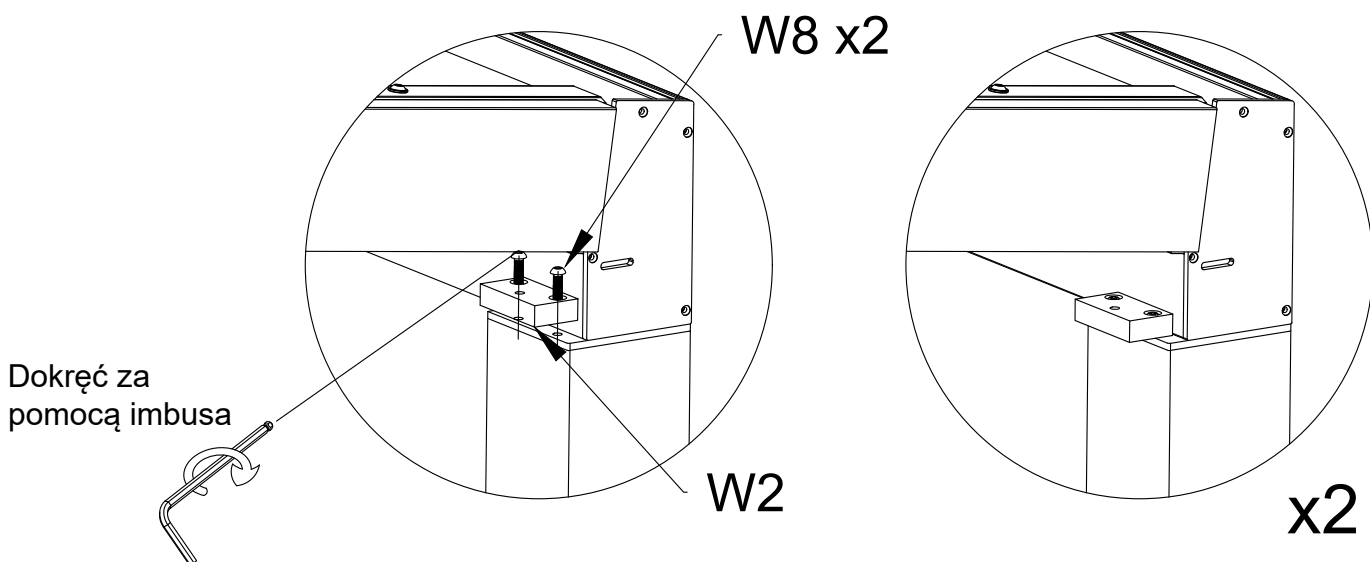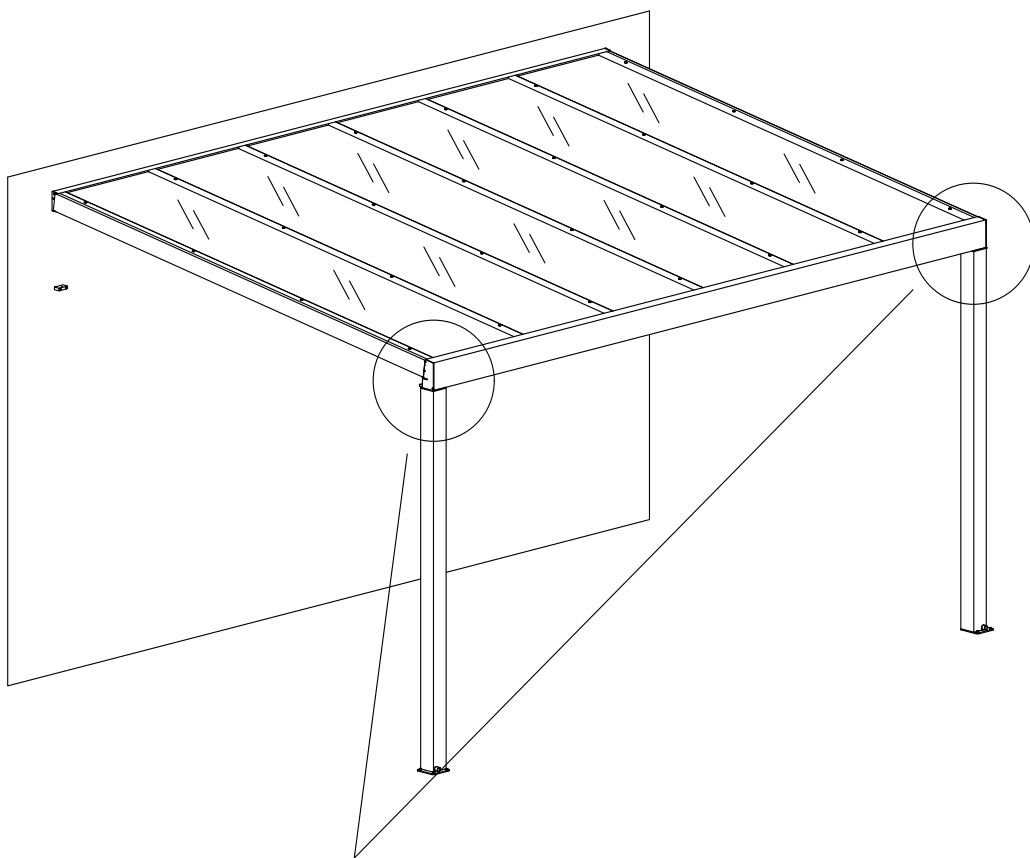

W2



Ilość: 2 szt.


W8



M6\*20

Ilość: 4 szt.

2.3 Zamontuj belkę poprzeczną (ilustracja przedstawia montaż lewego okna trójkątnego; montaż prawego okna przebiega identycznie).

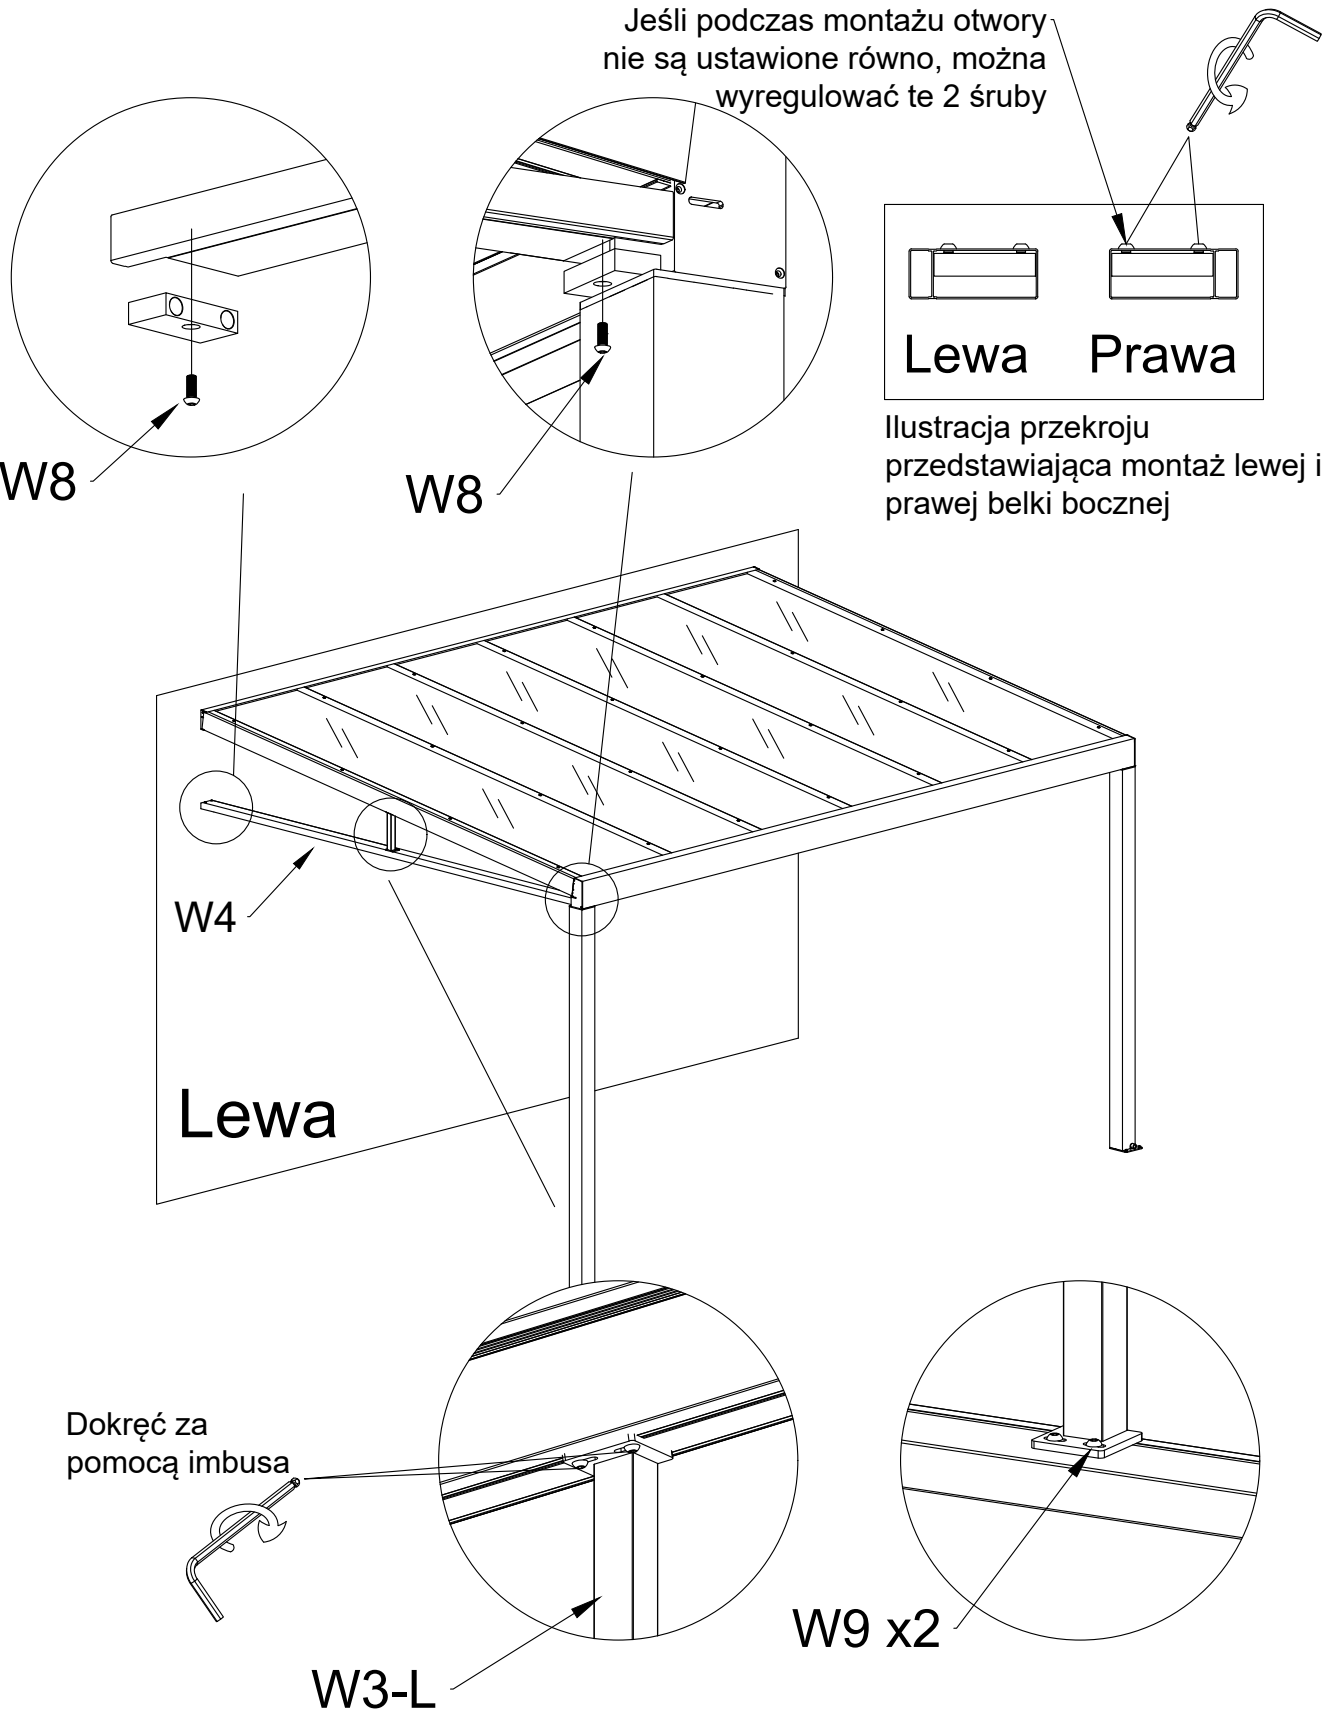


|    |                                                                                     |               |    |                                                                                     |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| W8 |  | Ilość: 4 szt. | W9 |  | Ilość: 4 szt. |
|    | M6*20                                                                               |               |    | M6*14                                                                               |               |



## 2.4 Zamontuj okna trójkątne i zabezpiecz je na swoim miejscu.

Uwaga:

Należy oderwać folię ochronną (strona pokryta białą folią powinna być skierowana w dół, a strona pokryta przezroczystą folią – w górę; strona pokryta przezroczystą folią zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV).

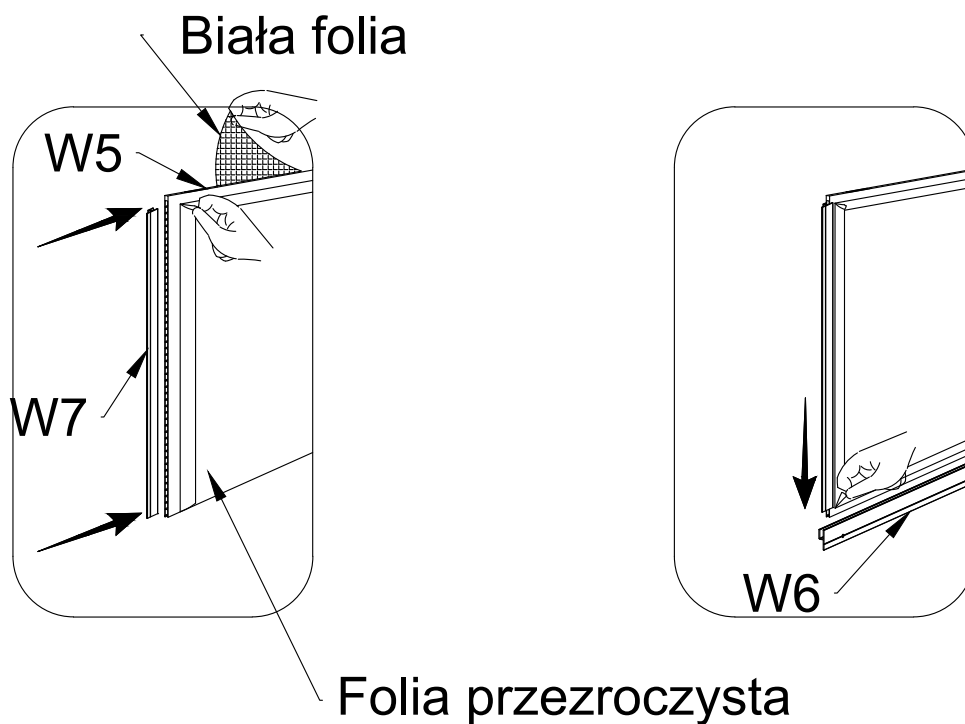

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| W5 |  | Ilość: 2 szt. |
| W6 |  | Ilość: 2 szt. |
| W7 |  | Ilość: 2 szt. |

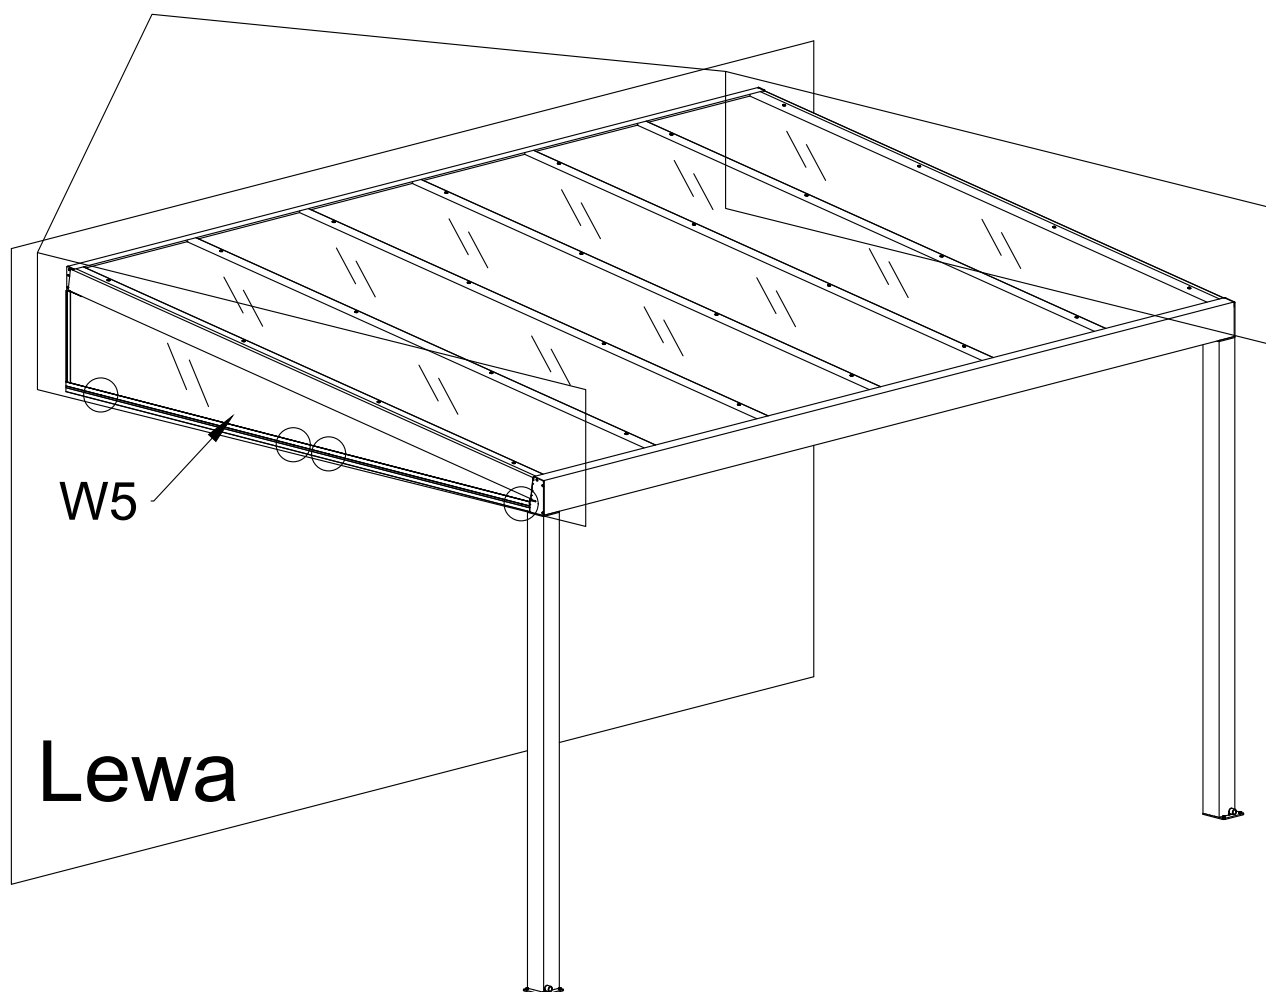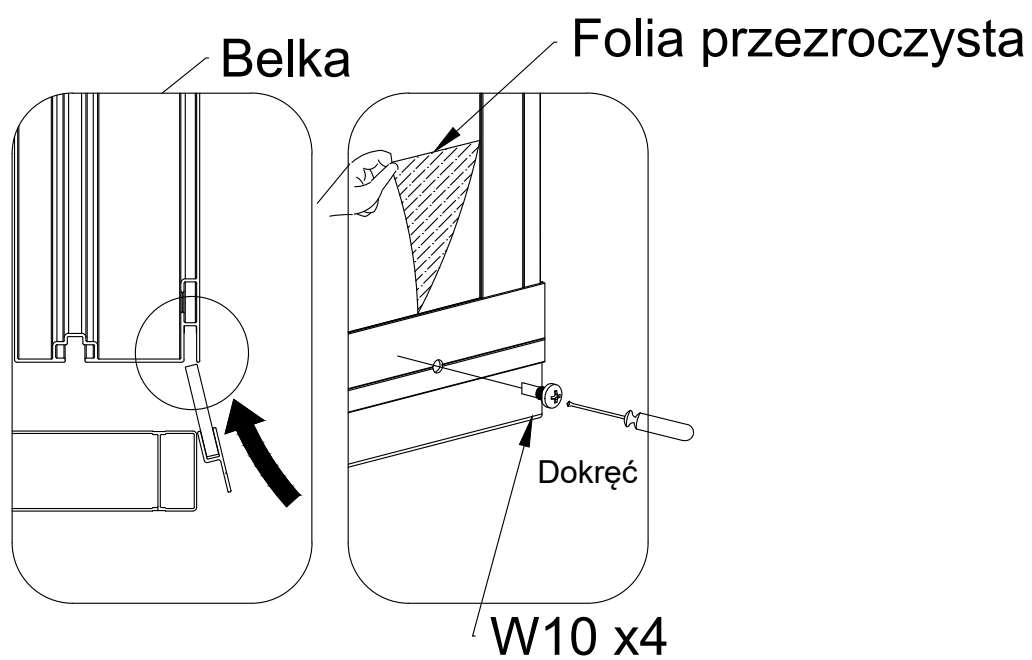


W10



Ilość: 8 szt.

C-ST4.2\*13


# Sposób montażu szyny na ścianie

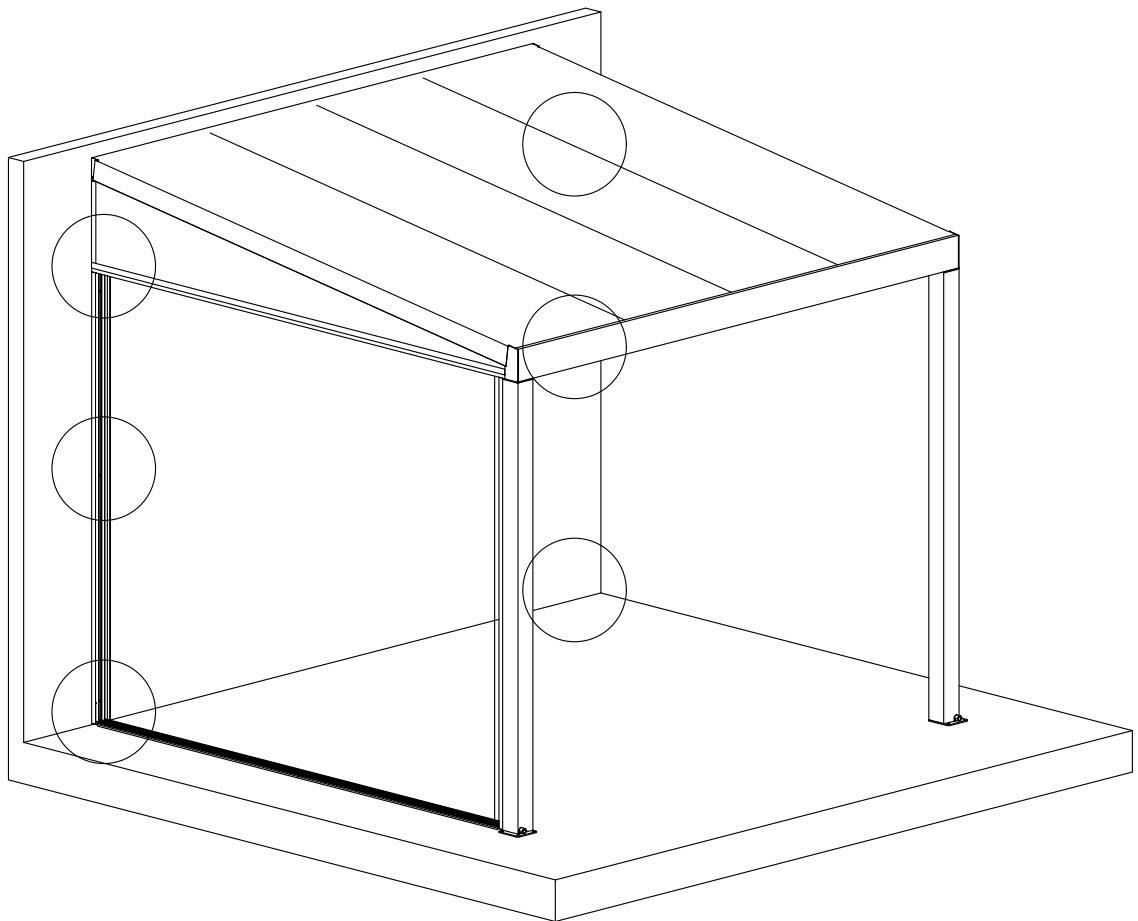


# BELGRAVIA DRZWI SZKLANE PRZESUWNE

## Przykręcenie prowadnicy bocznej



1) Wykorzystanie ościeżnicy do wyznaczenia położenia na ścianie i wywiercenia otworów

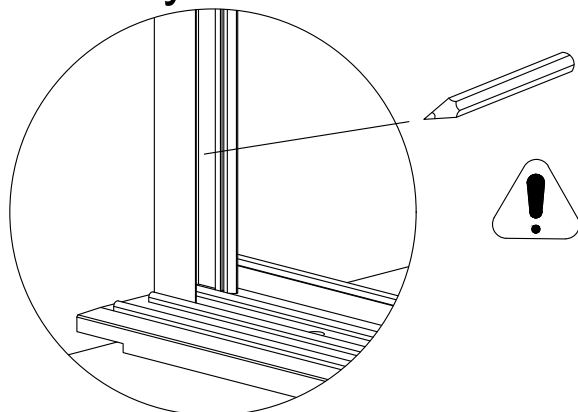

Wbij plastikową śrubę rozporową do wywierconego otworu

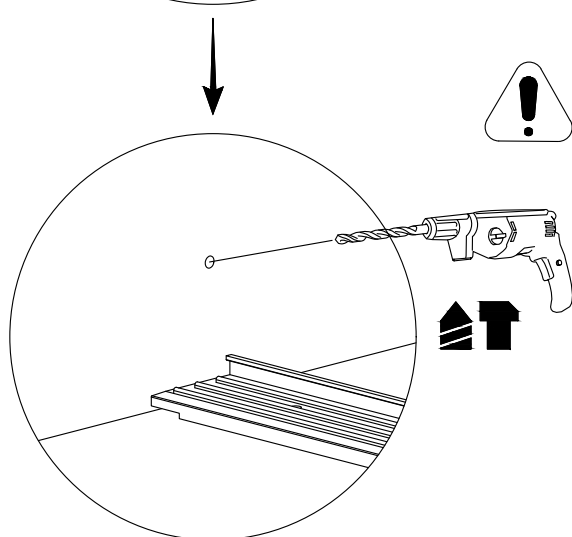

Głębokość nawiercenia  $\phi 6 \times 60$ .  
Łącznie jest 6 otworów

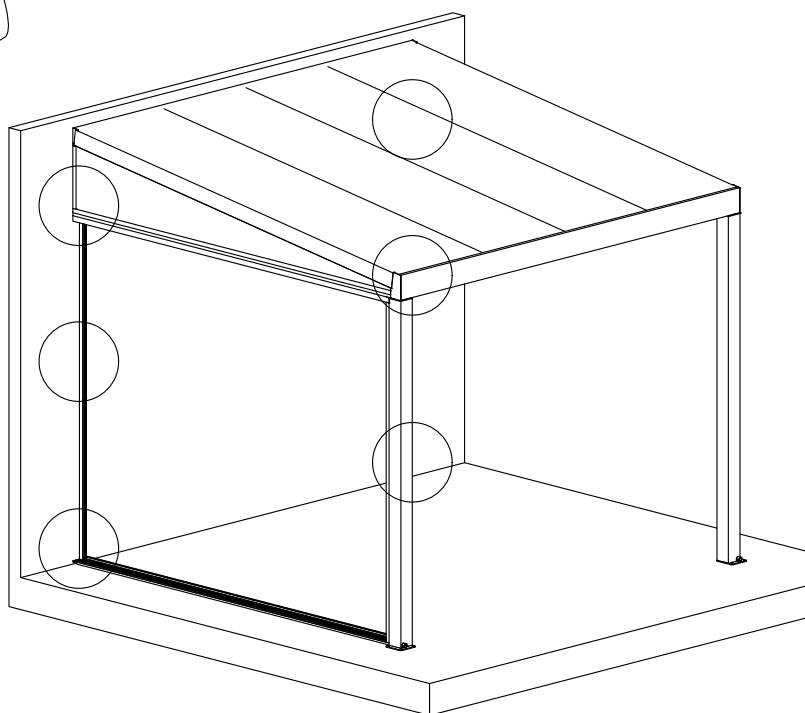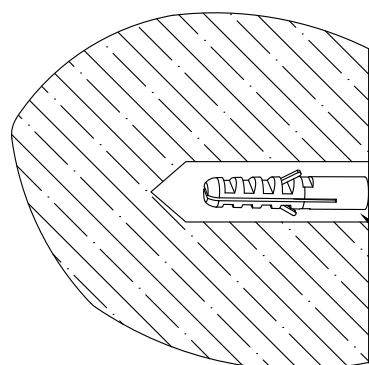





1



$\phi 6 \times 40$

Ilość: 6 szt.

## 2) Przykręć boczną prowadnicę.

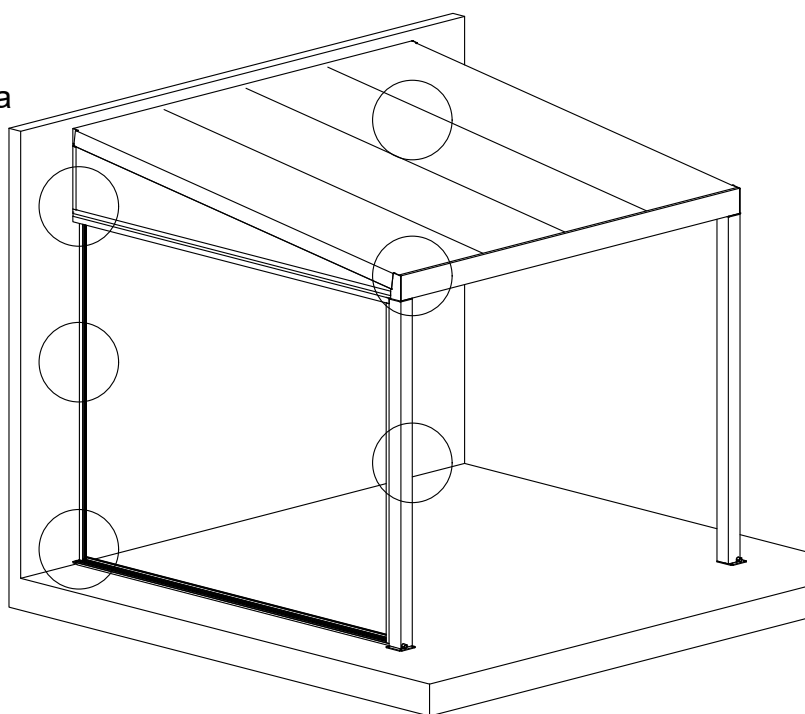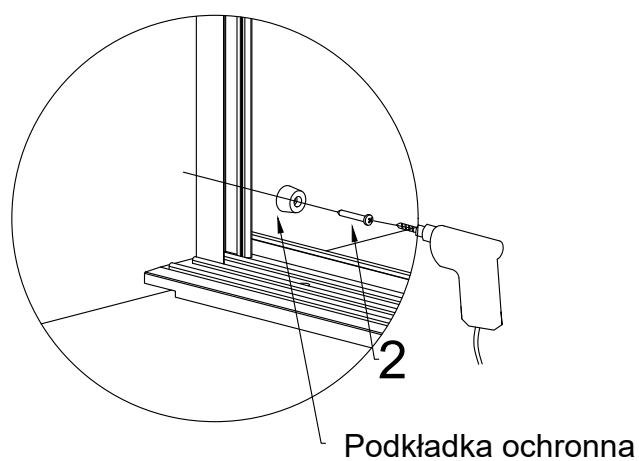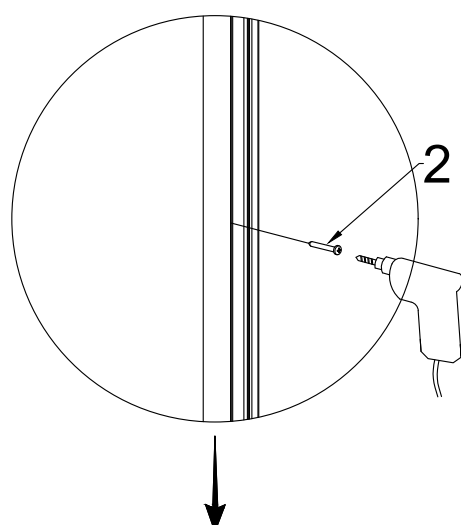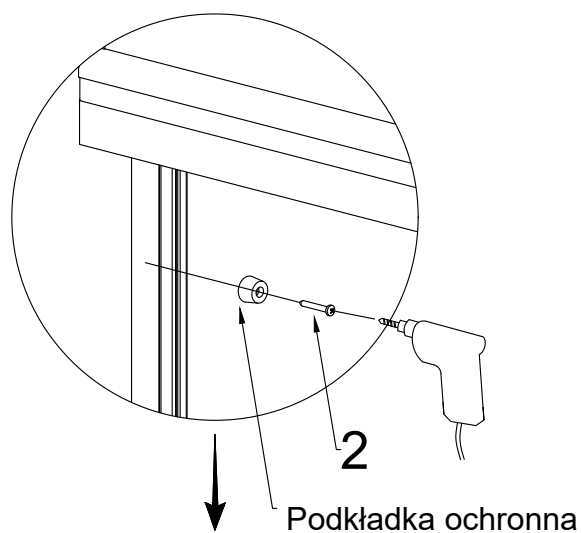

2




Ilość: 6 szt.

ST4.2\*55

**GUTROOF**




# **BELGRAVIA FRAME 4M**













## **Drzwi szklane przesuwne**

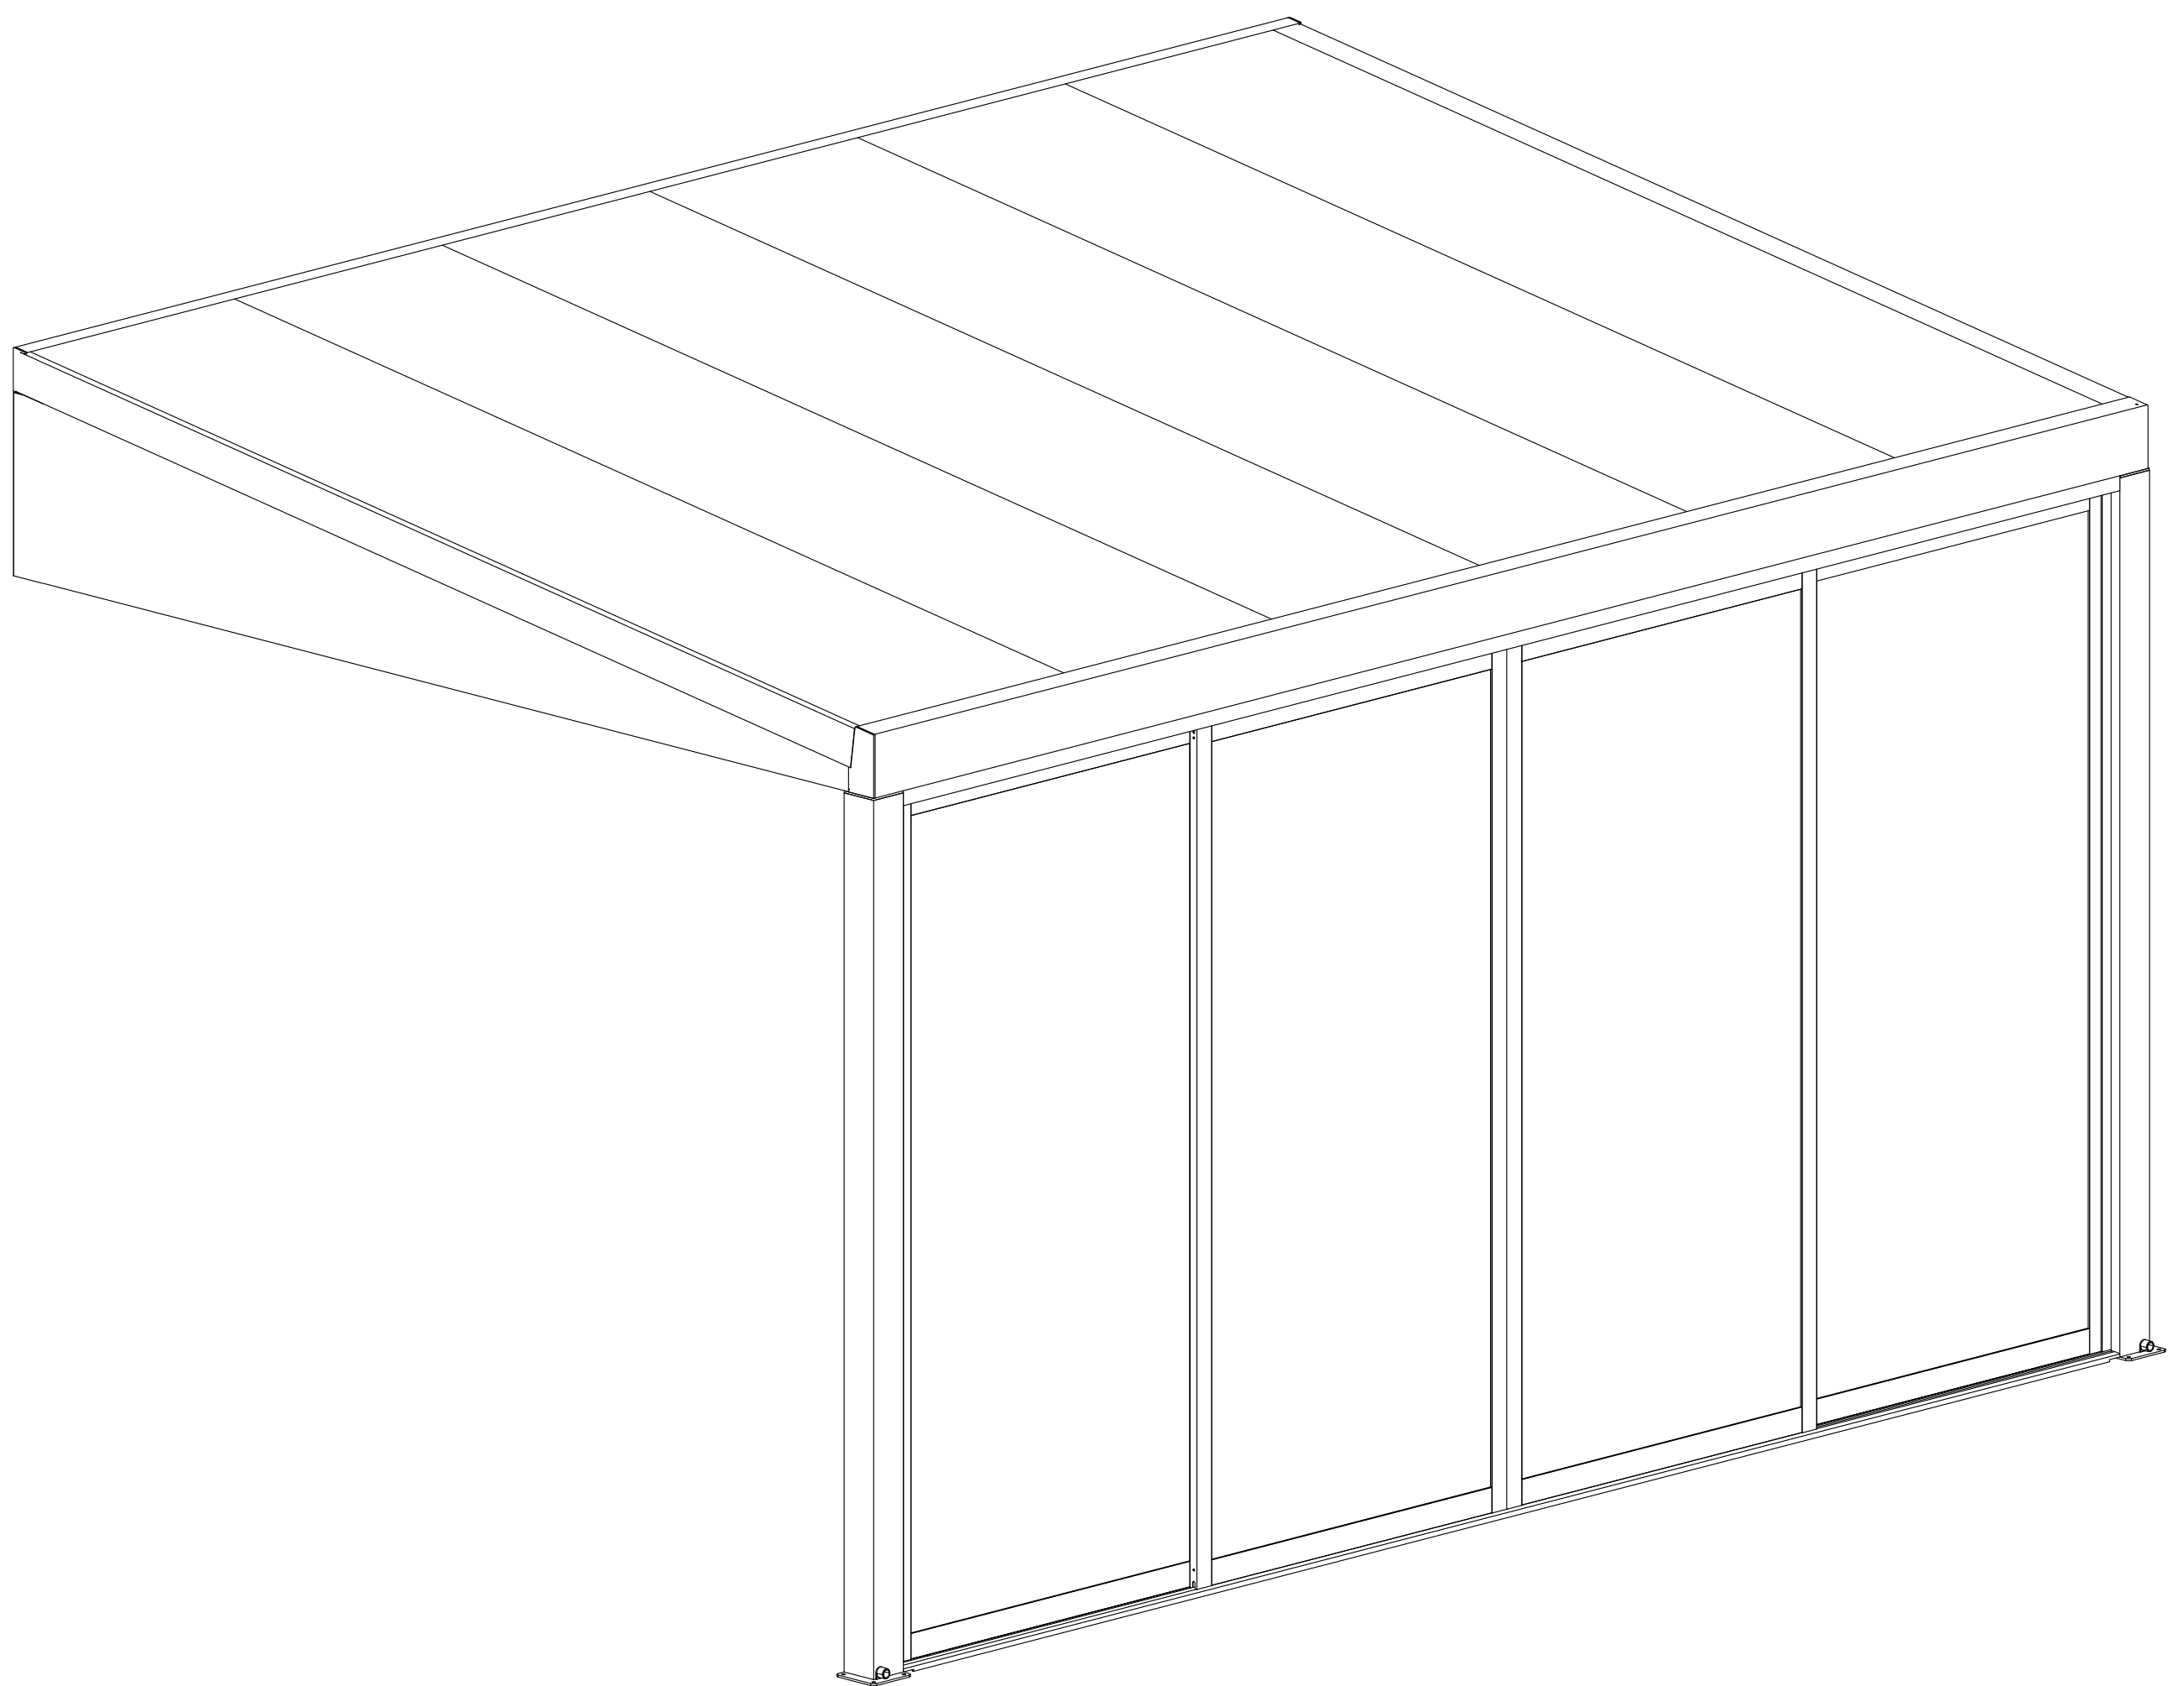

# **Instrukcja montażu**

# Lista elementów
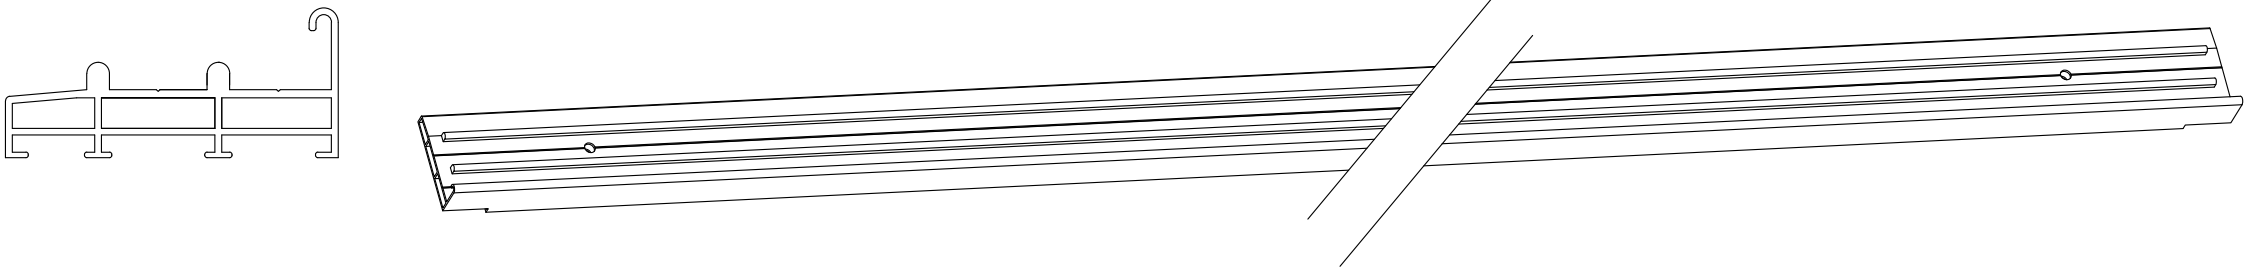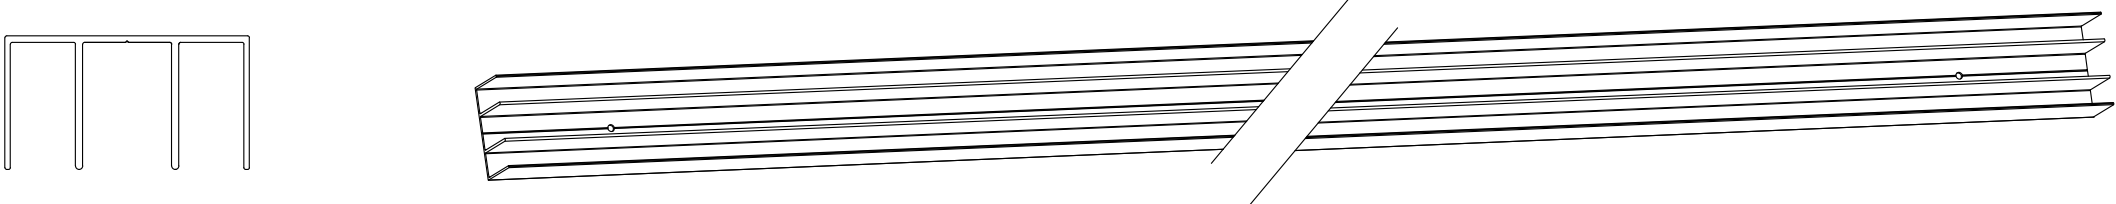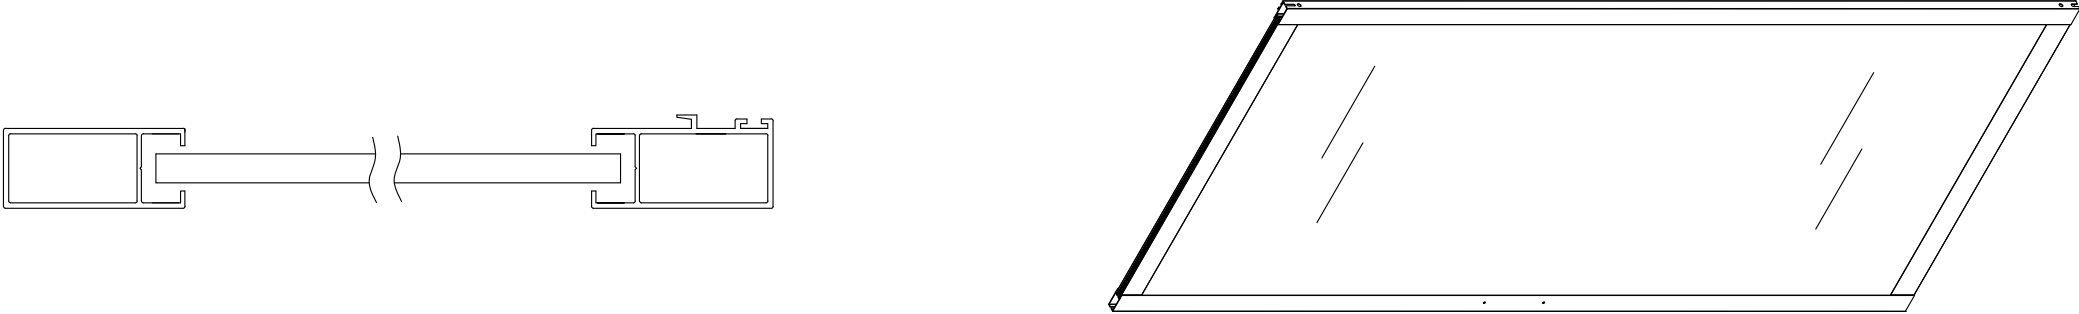
| NR | OBRAZ                                                                                |  | ILOŚĆ |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| A  |    |  | 1     |
| B  |    |  | 1     |
| C  |  |  | 2     |
| D  |  |  | 2     |
| E  |  |  | 2     |
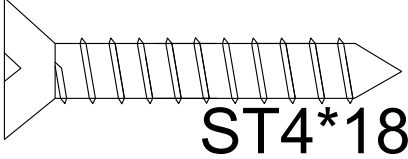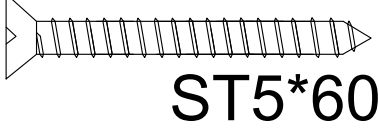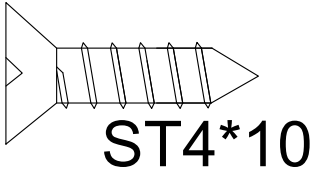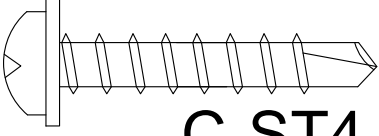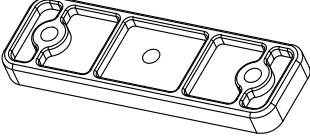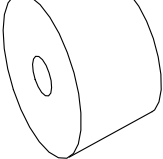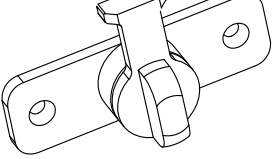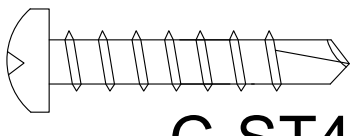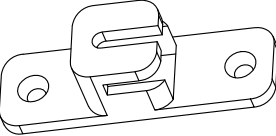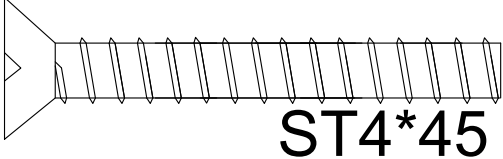
| NR  |   | OBRAZ                                                                                             | ILOŚĆ | NR |   | OBRAZ                                                                                           | ILOŚĆ |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I   | G |                | 4     | V  | O | <br>ST4*18 | 4     |
|     | H | <br>ST5*60     | 4     |    | P | <br>ST4*10 | 8     |
| II  | I | <br>C-ST4.2*25 | 10    |    | Q |            | 2     |
| III | J |                | 4     |    | R |            | 3     |
|     | K | <br>C-ST4.2*19 | 4     |    | S |            | 3     |
| IV  | L |                | 4     |    |   |                                                                                                 |       |
|     | M |                | 4     |    |   |                                                                                                 |       |
|     | N | <br>ST4*45     | 8     |    |   |                                                                                                 |       |

# Ważne informacje



## Ogólne wytyczne

- Po zamontowaniu drzwi przesuwnych prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość
  - Przed montażem prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami
  - Niniejsza instrukcja może nie zawierać wszystkich szczegółów i niektórych kroków
- W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami.


## Ważne uwagi

- W przypadku silnego wiatru lub innych ekstremalnych warunków pogodowych należy otworzyć lub zdjąć drzwi przesuwne, aby zapobiec obrażeniom osób.


## Czego możesz potrzebować?

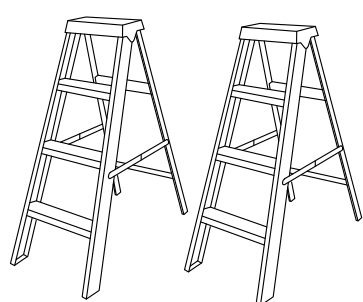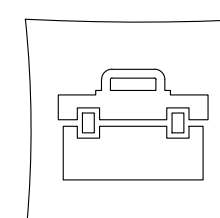


Drabina x2

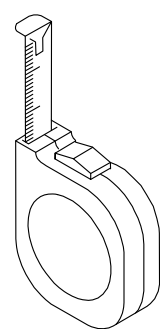


Miara




Młotek

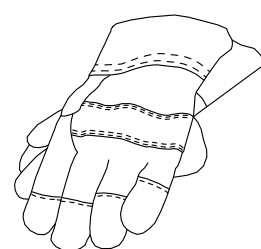


Rękawice

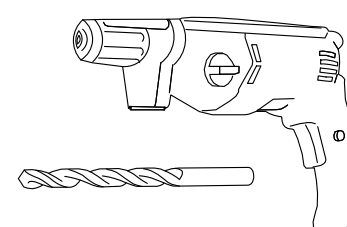


Wkrętarka elektryczna

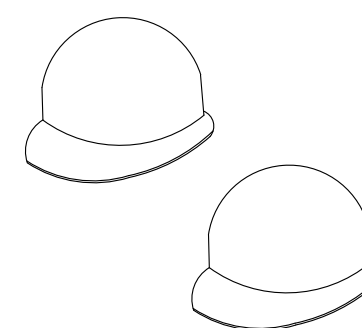


Kask x2




Poziomica

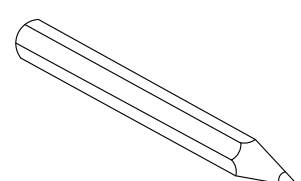


Pisak

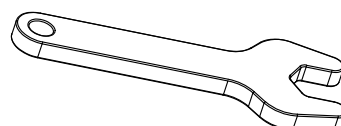

Klucz

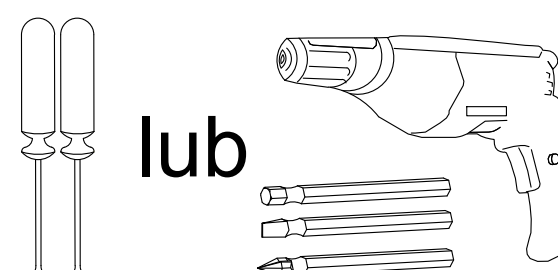

Śrubokręt lub wkrętarka






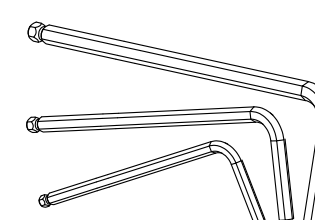


Imbus



# Szyna przesuwna

## Instrukcja montażu





1.1 Zamontuj dolną szynę.

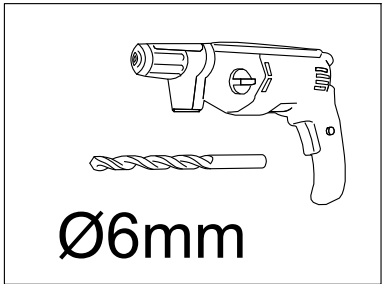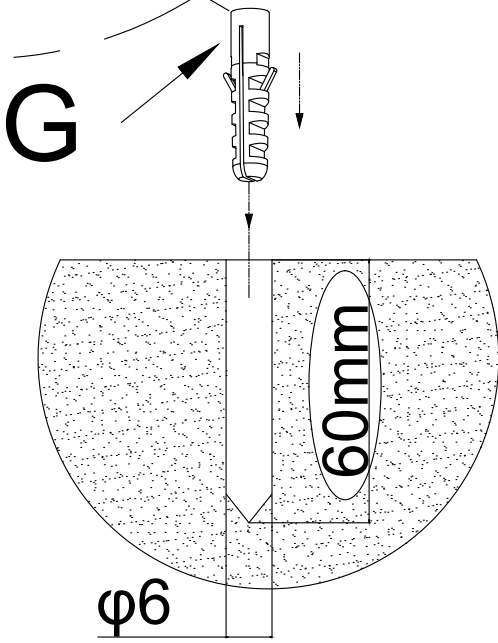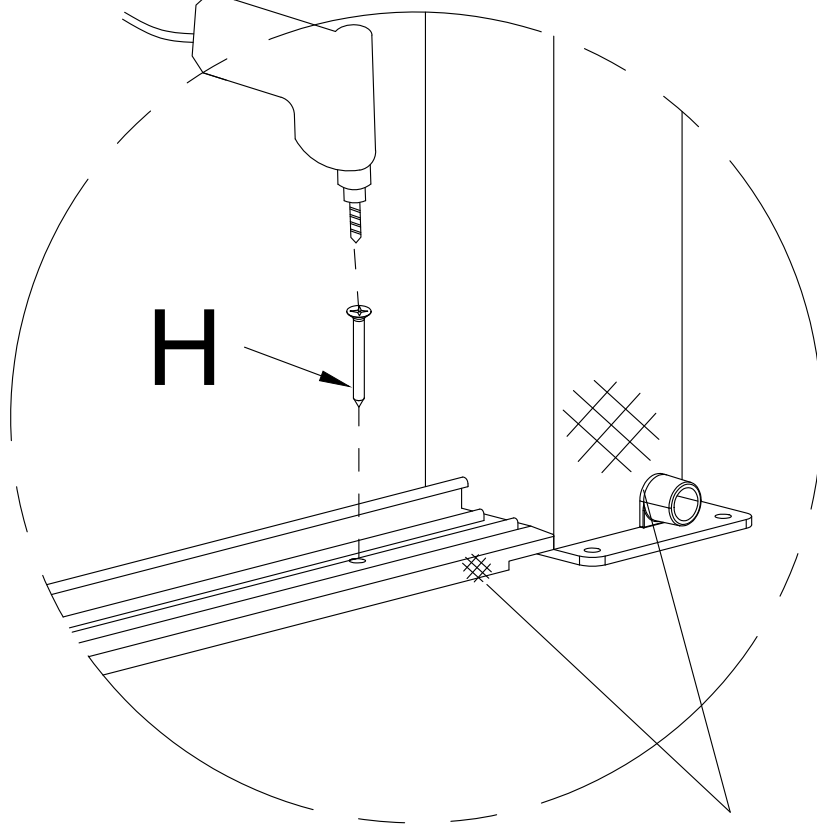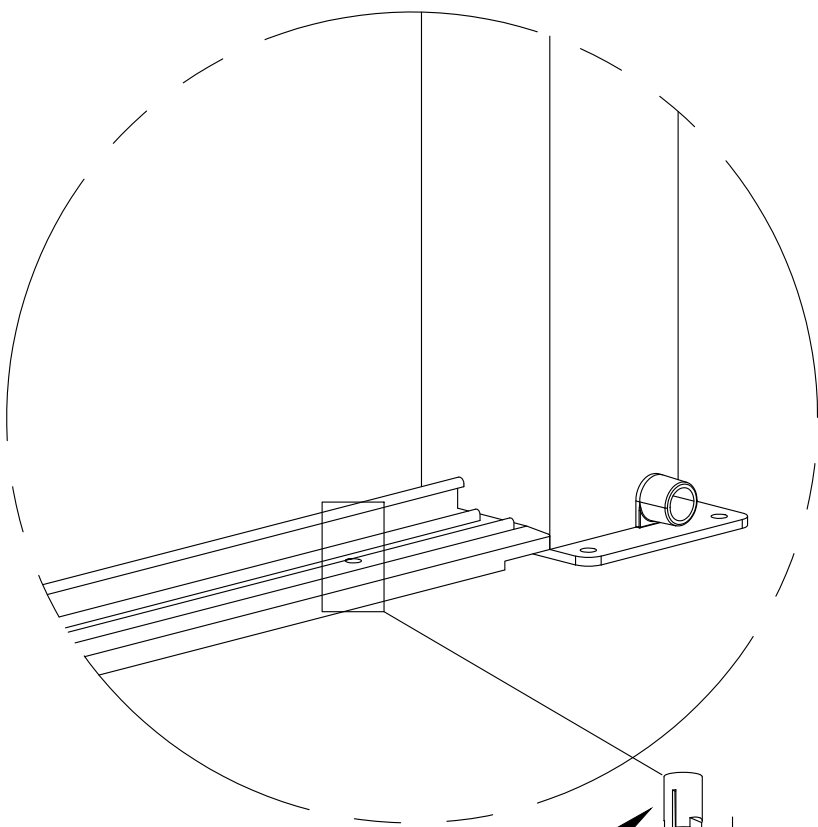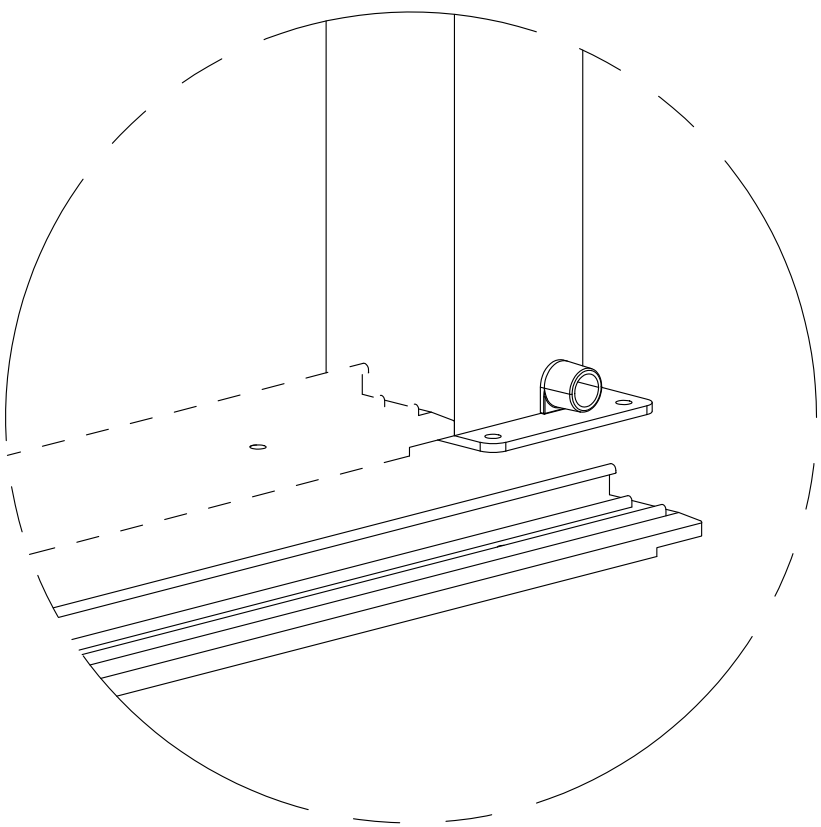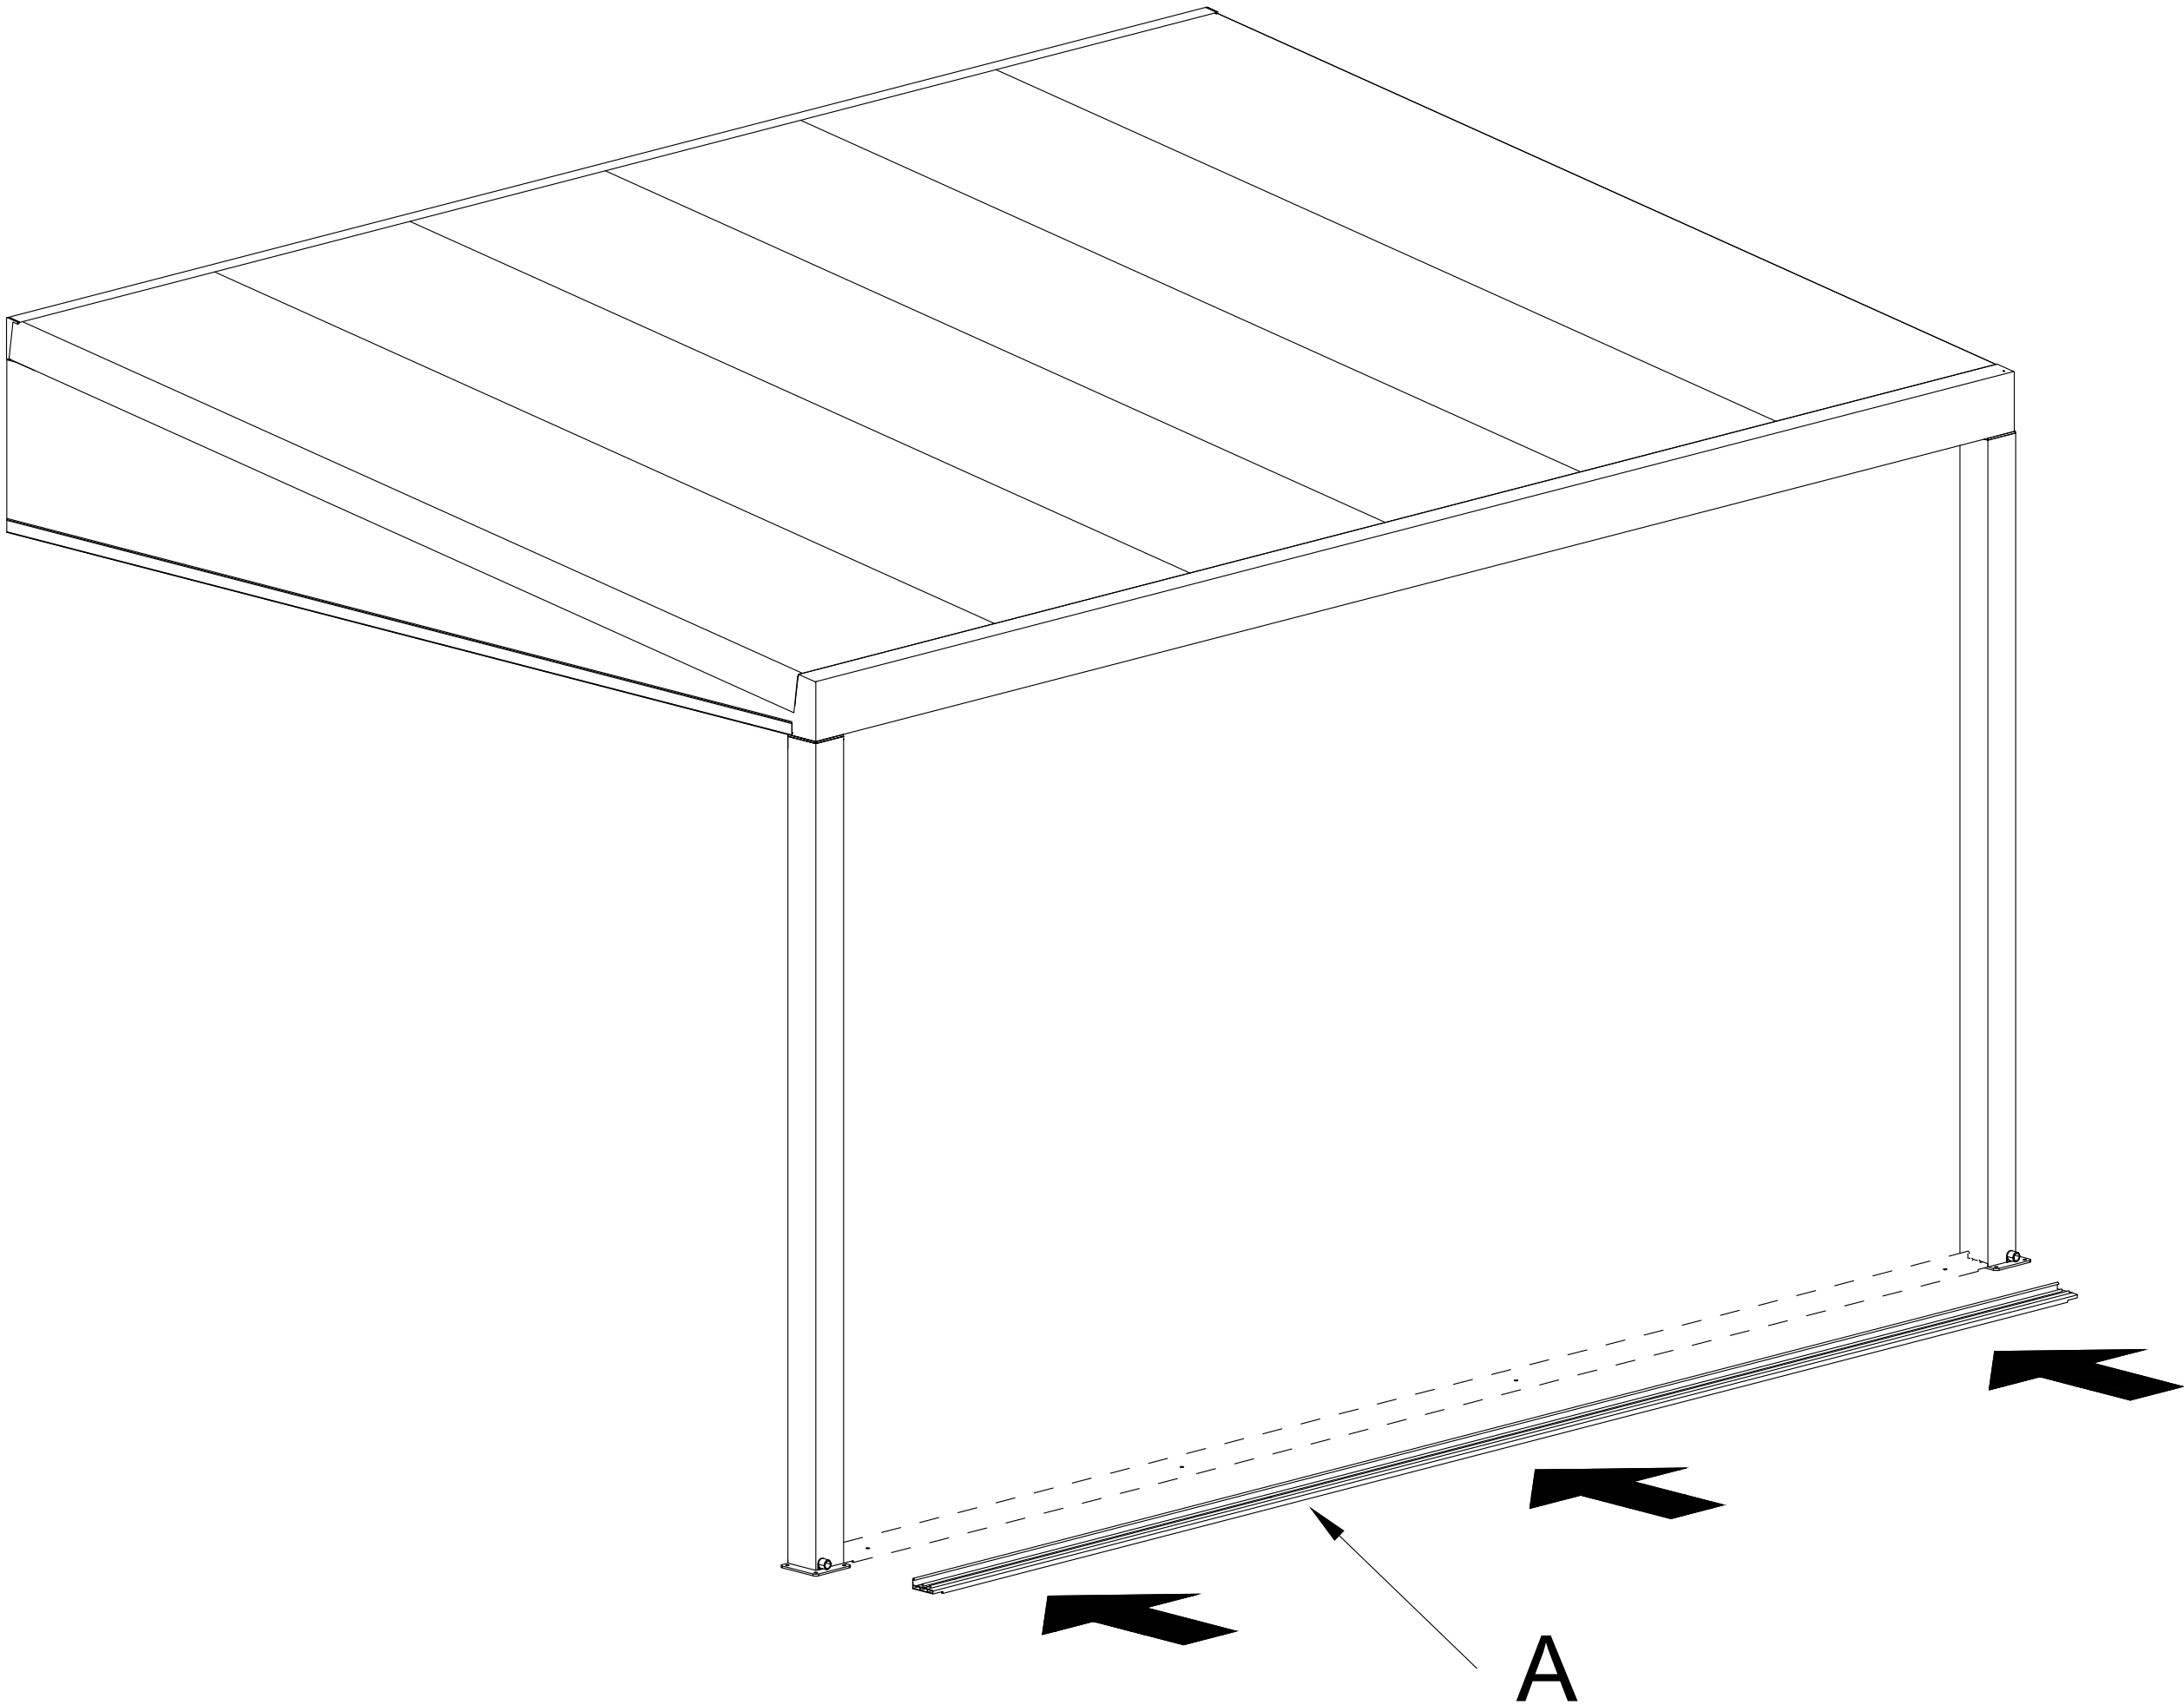


x12

|   |                                                                                     |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| G |  | Ilość: 4 sztuki           |
| H |  | Ilość: 4 sztuki<br>ST5*60 |

## 1.2 Zamontuj górną szynę.

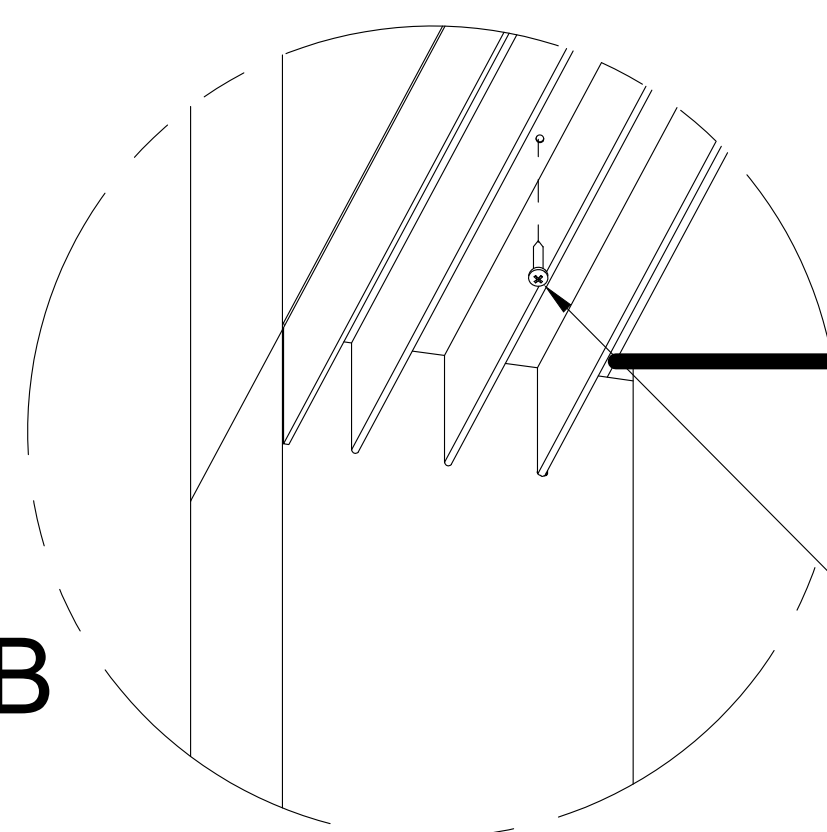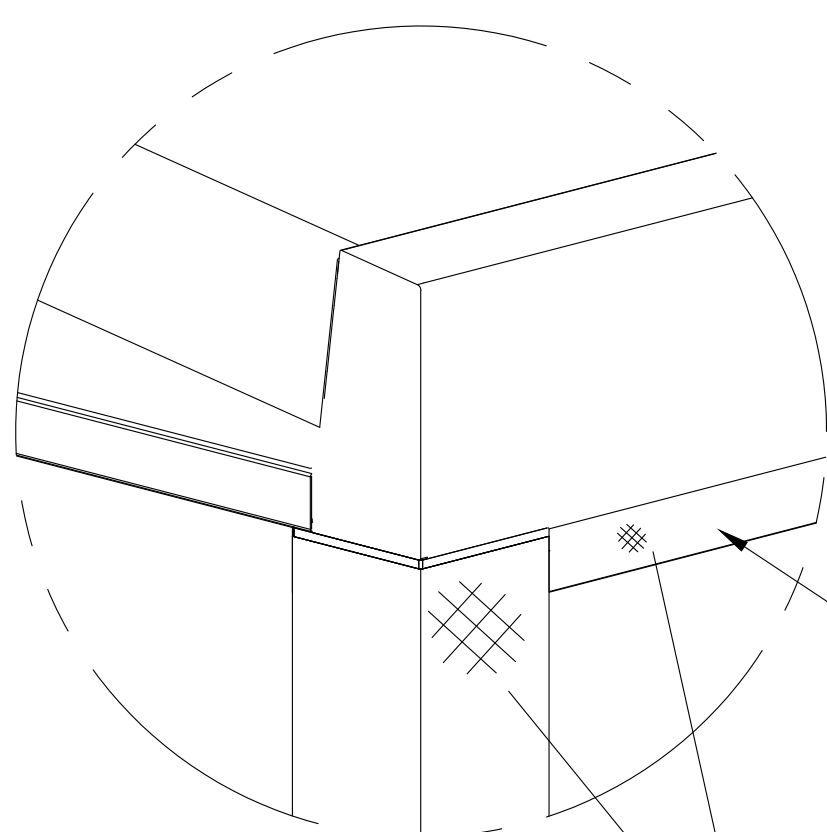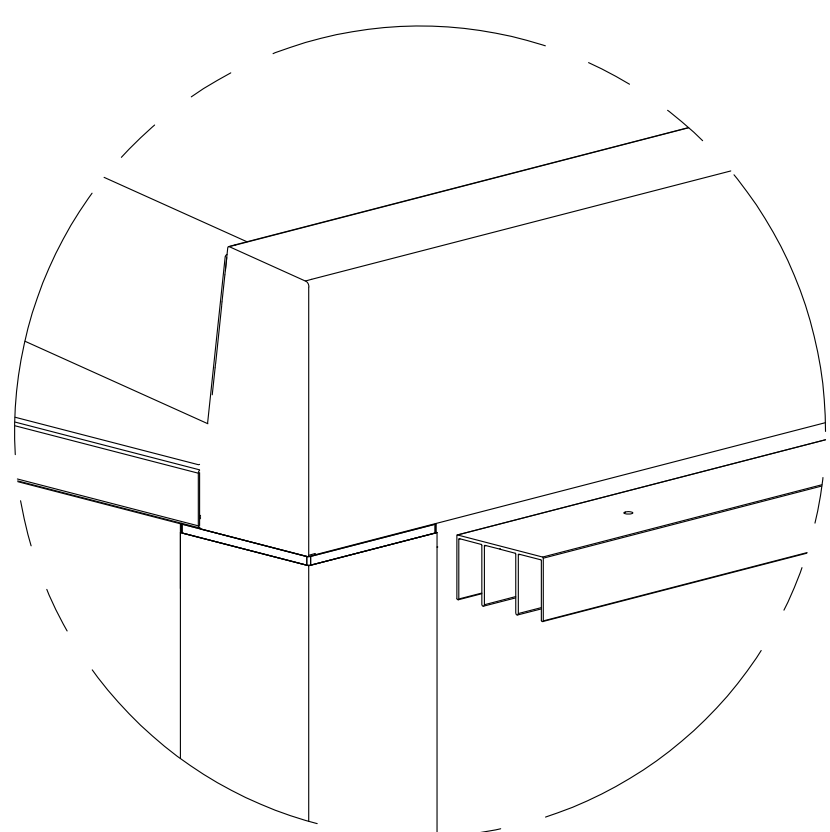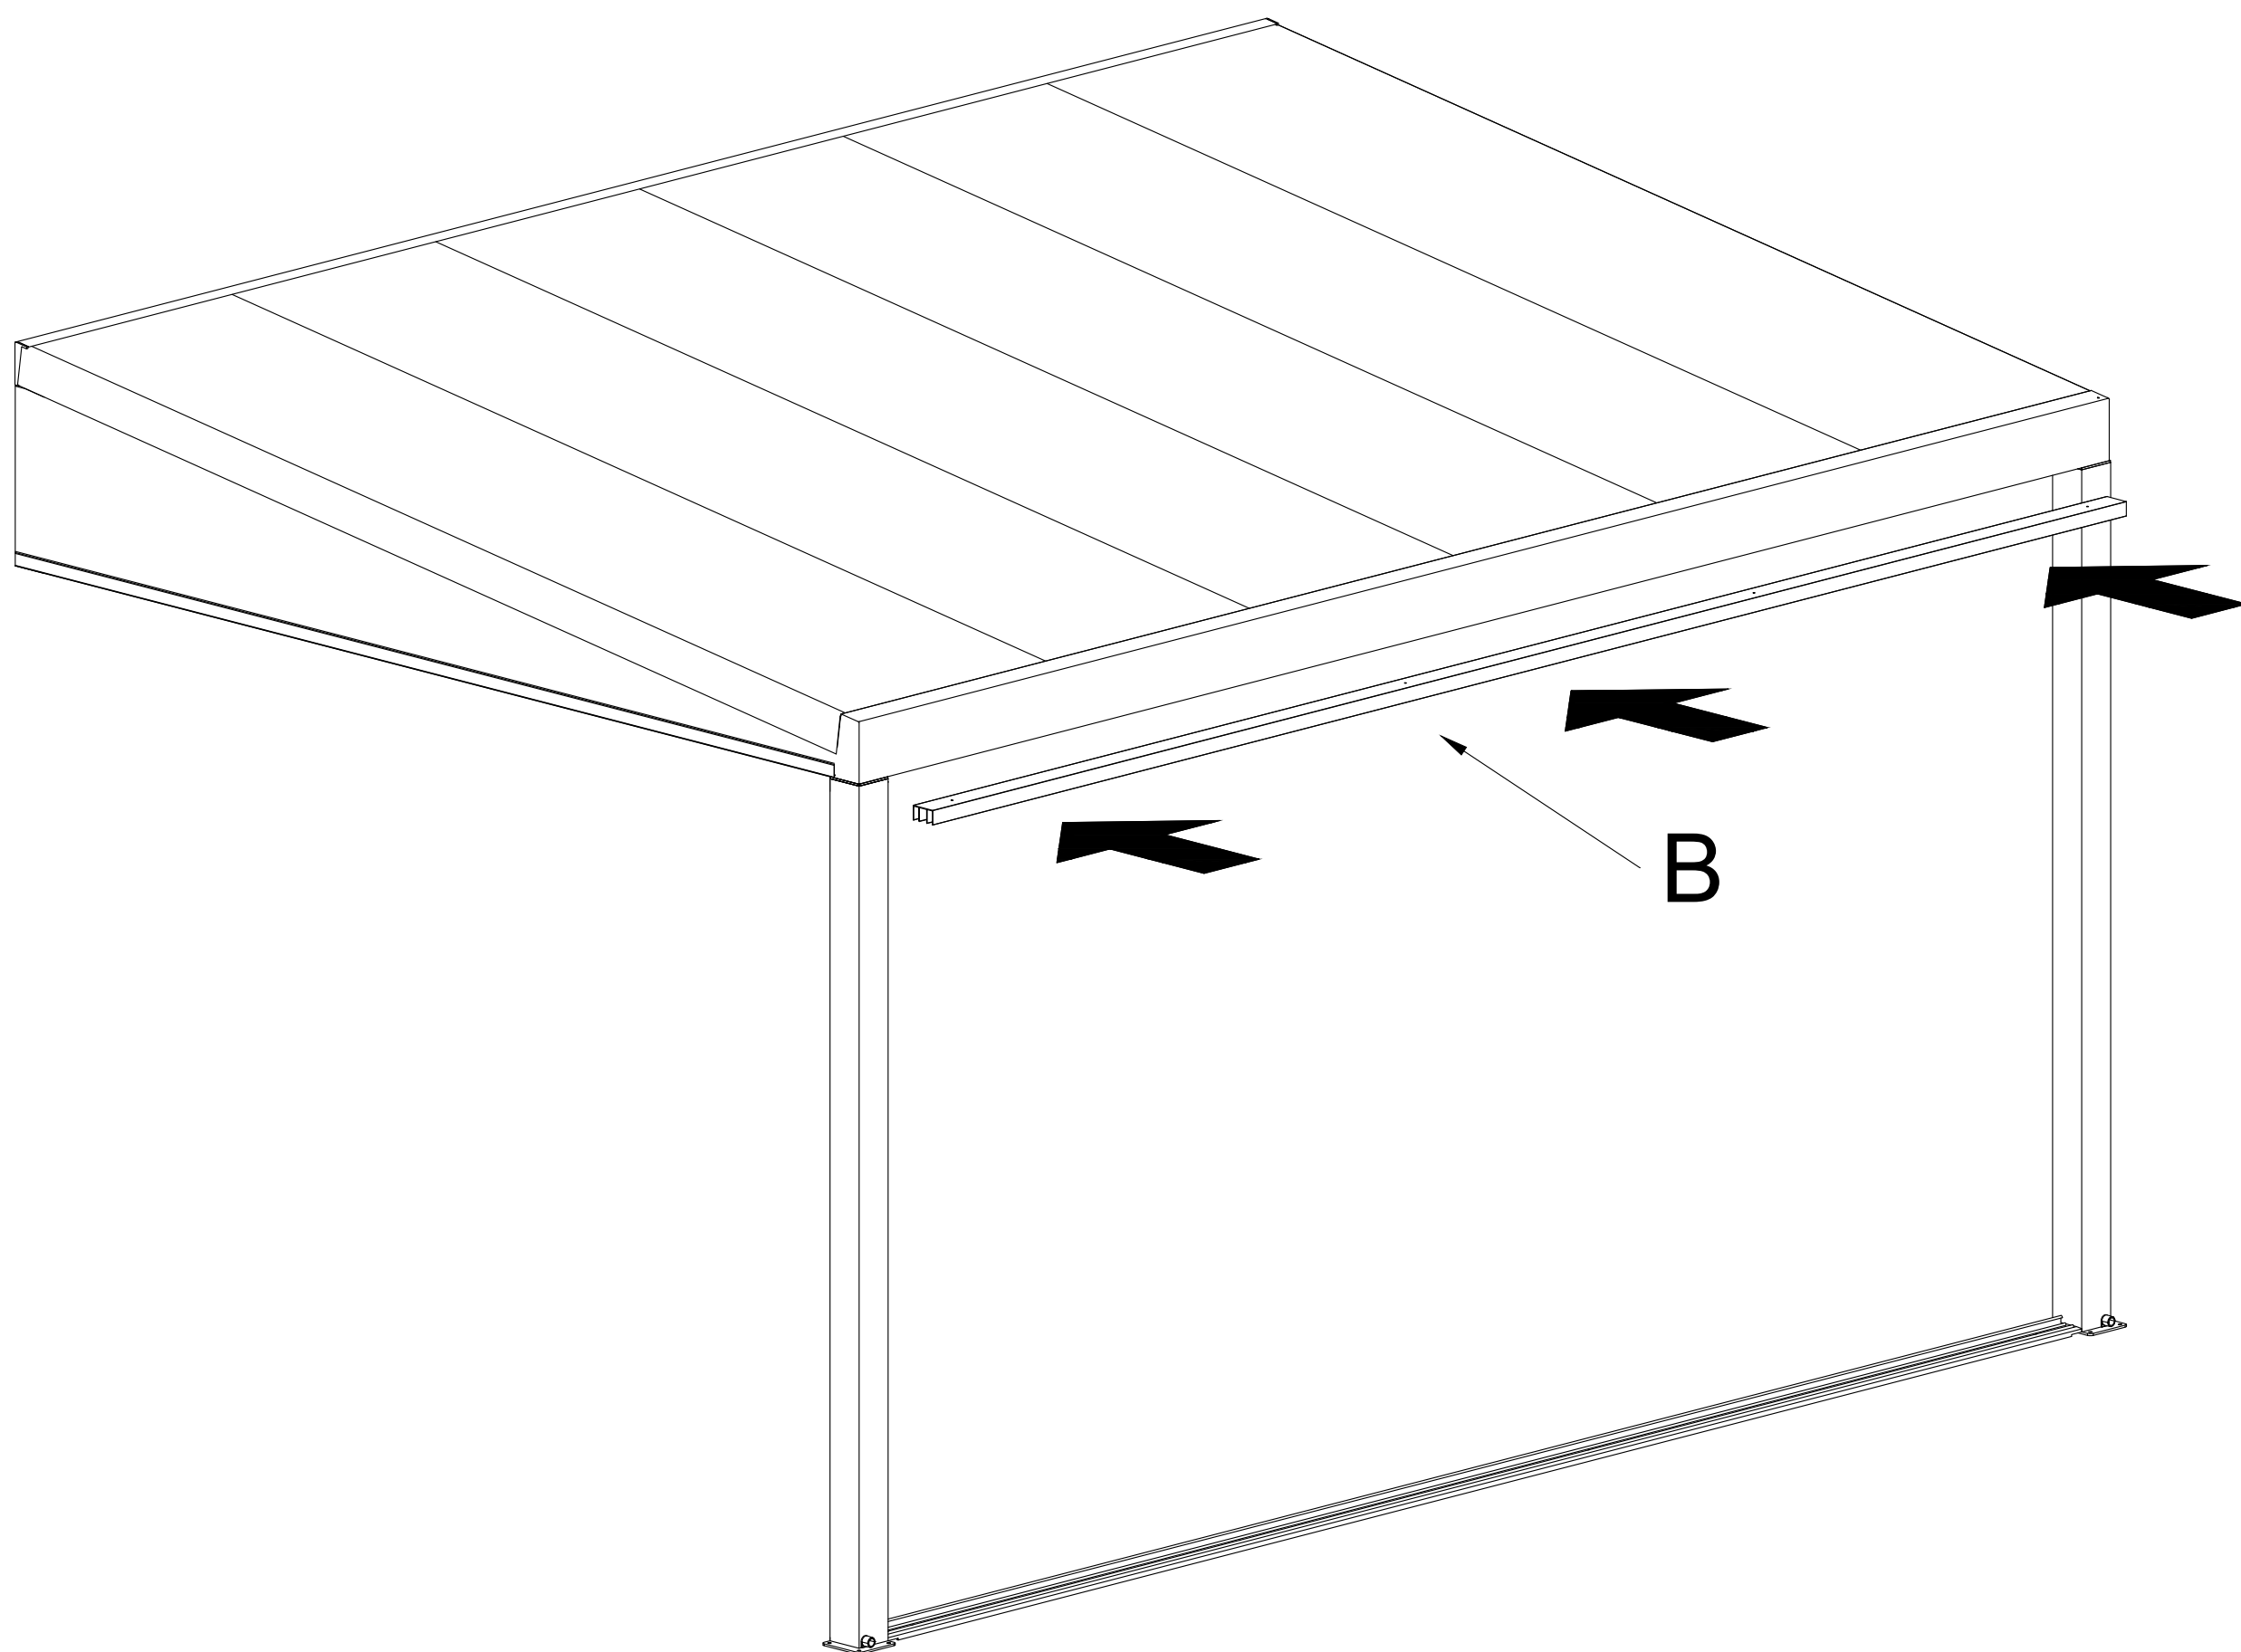


I




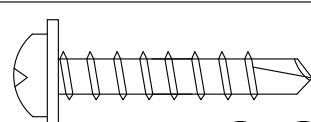





ILOŚĆ: 4 szt.  
C-ST4.2\*25

1.3 Zamontuj lewą prowadnicę.





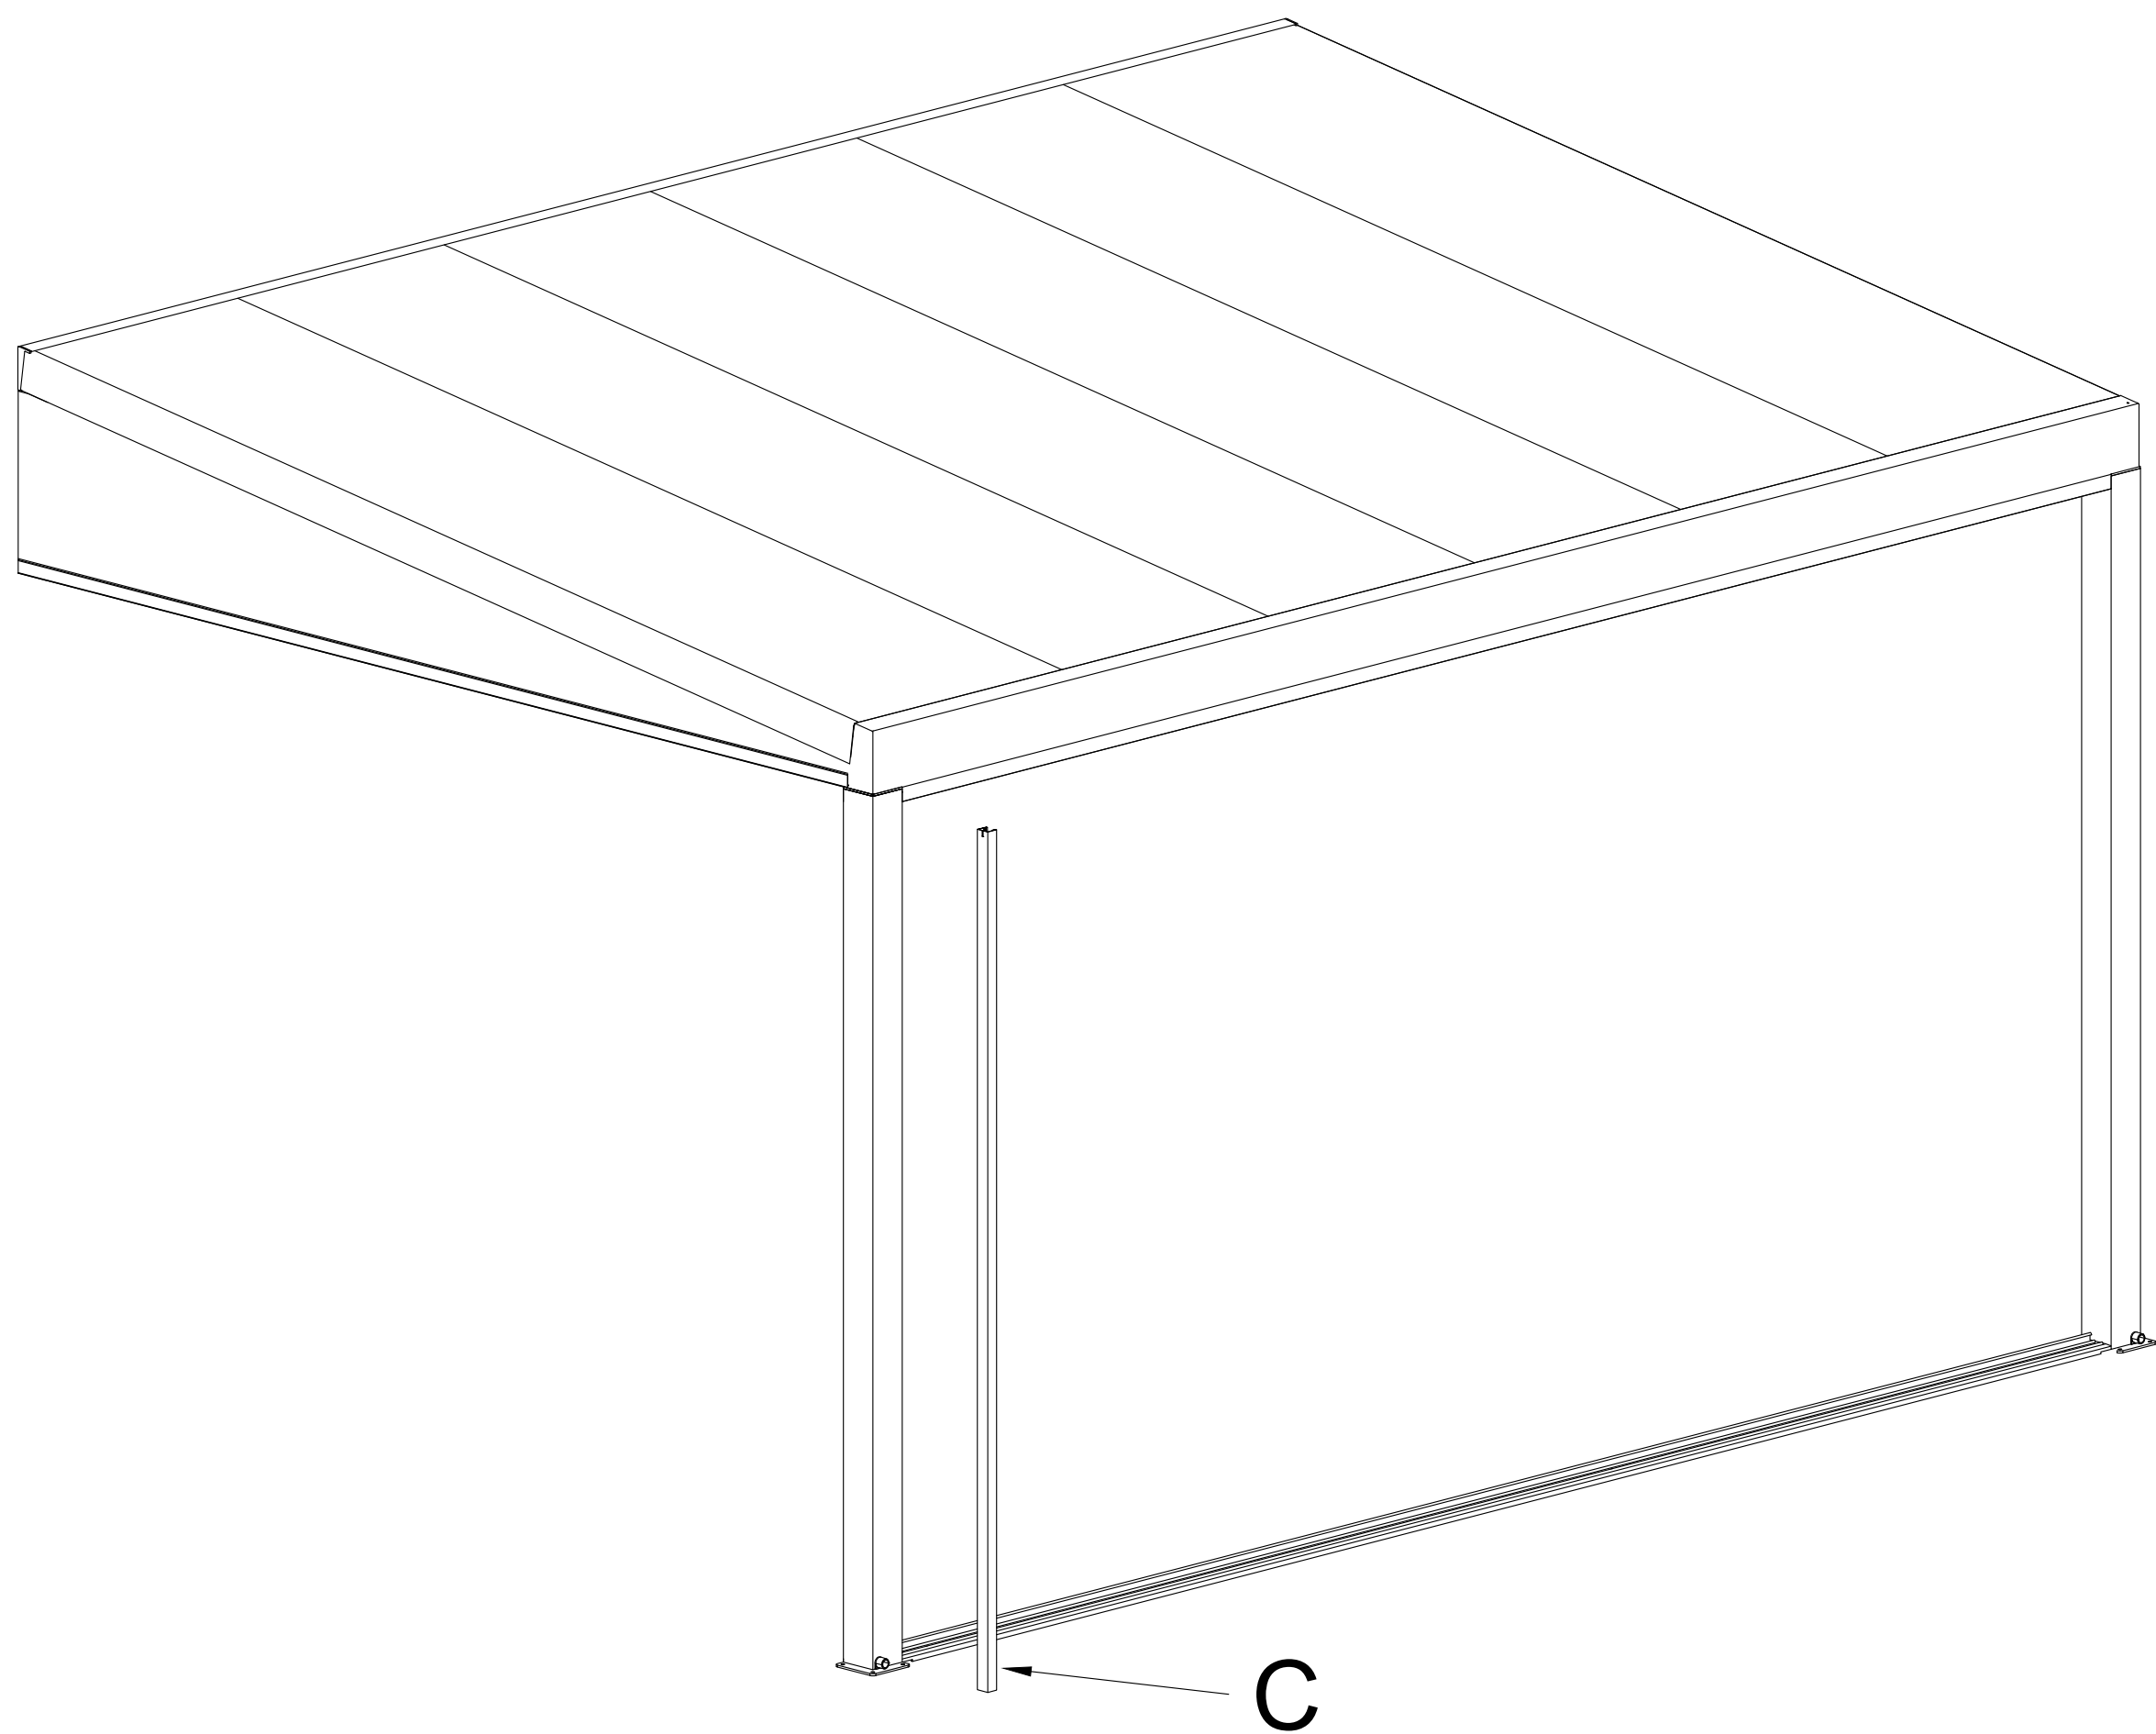




Szyna 2

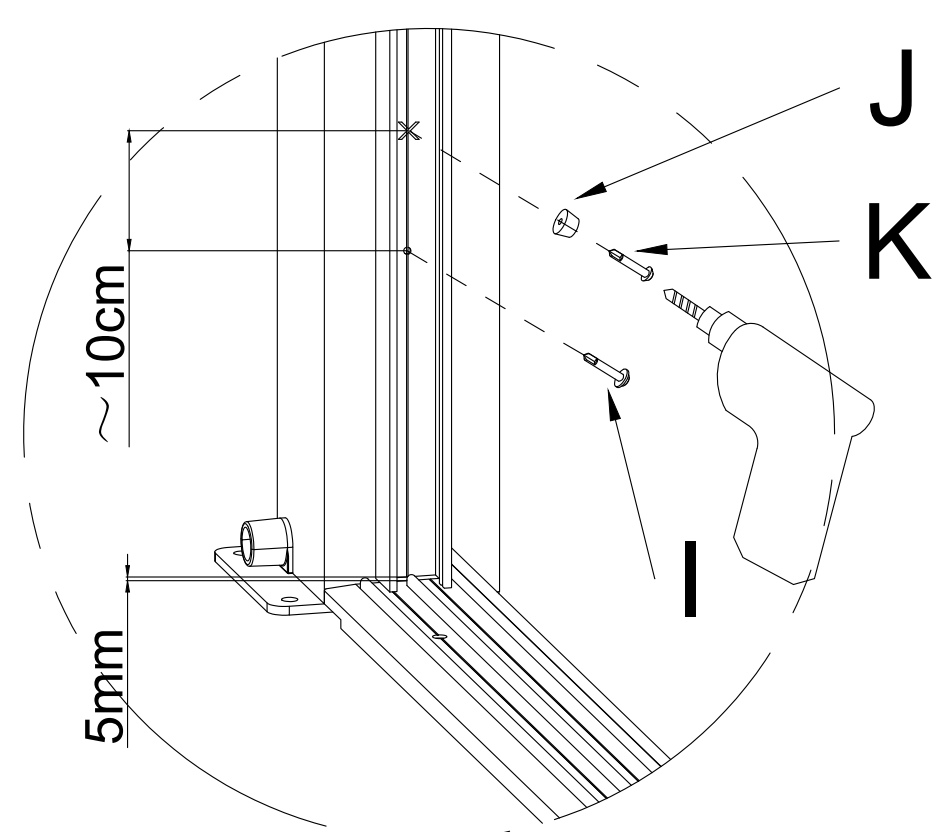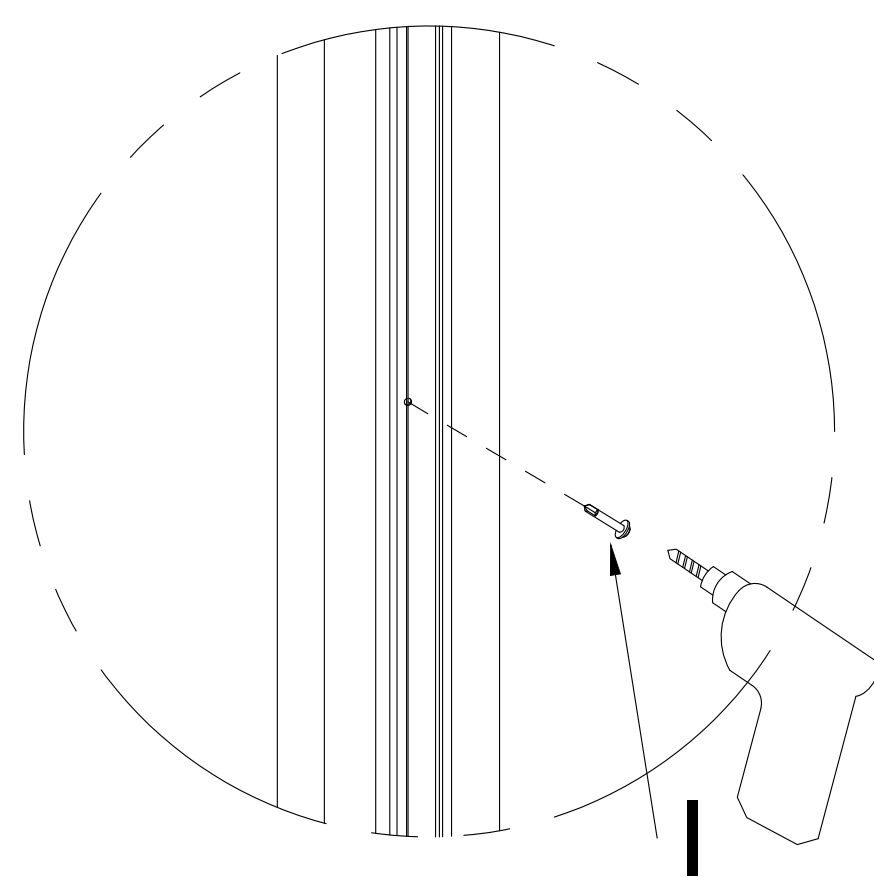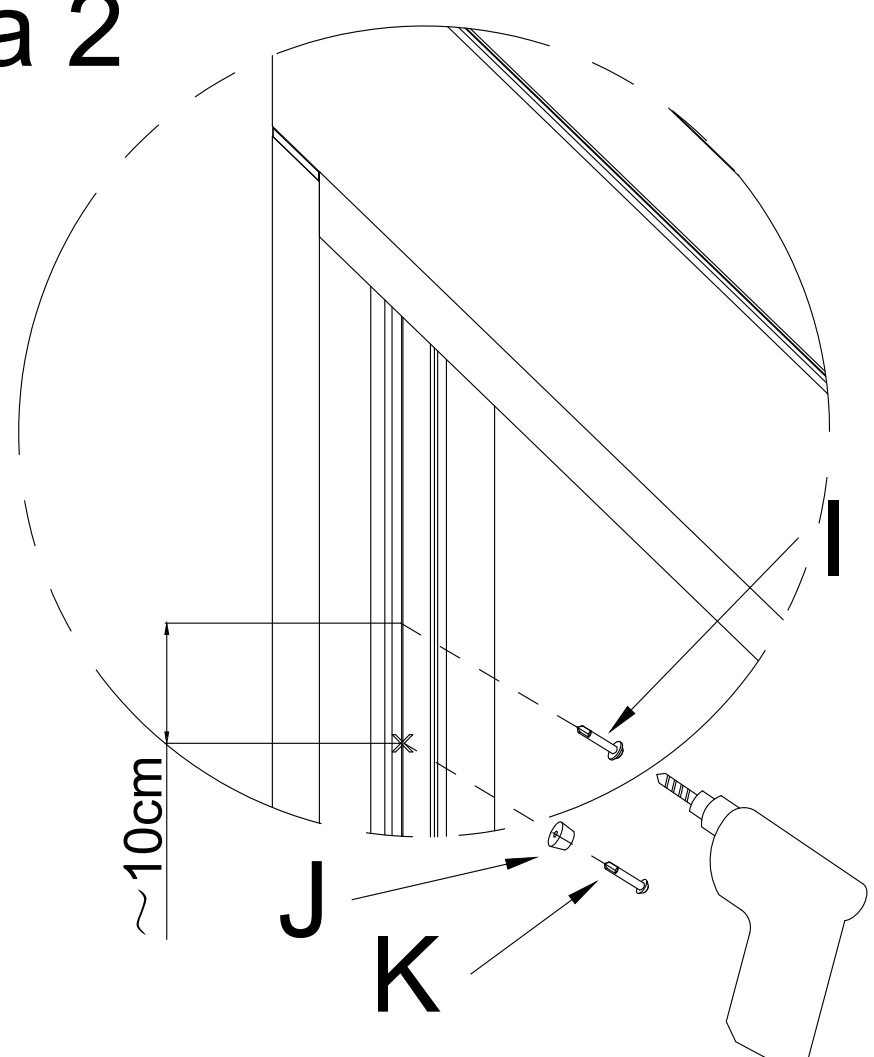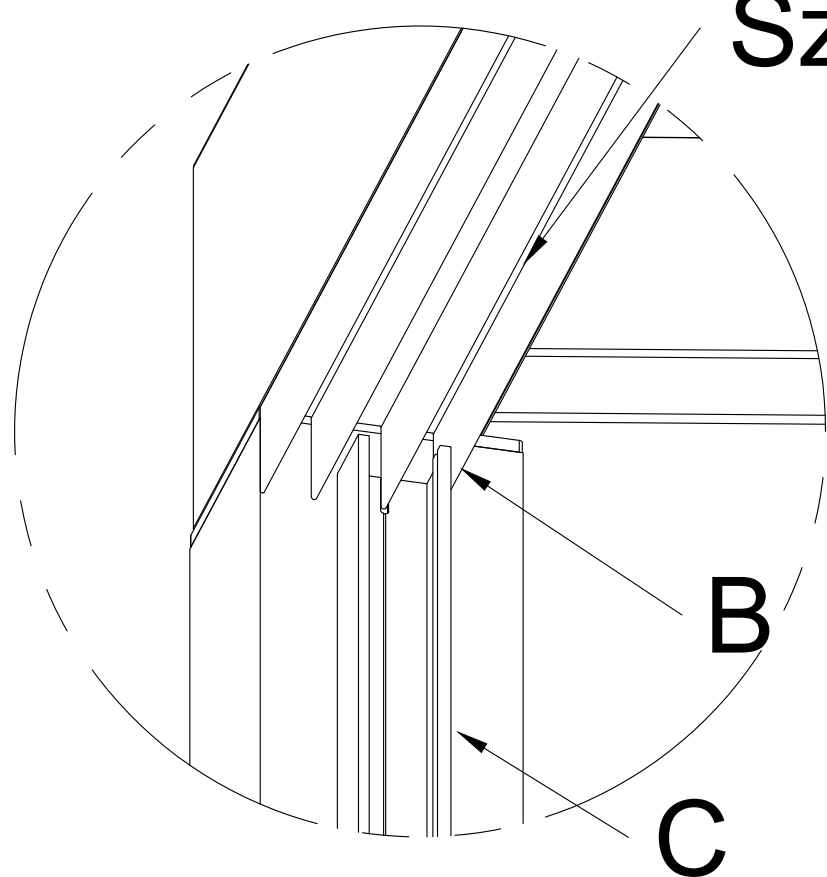
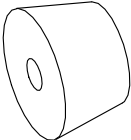
|   |                                                                                     |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I |  | ILOŚĆ: 3 szt.<br>C-ST4.2*25 |
| J |  | ILOŚĆ: 2 szt.               |
| K |  | ILOŚĆ: 2 szt.<br>C-ST4.2*19 |


1.4 Zamontuj prawą prowadnicę.

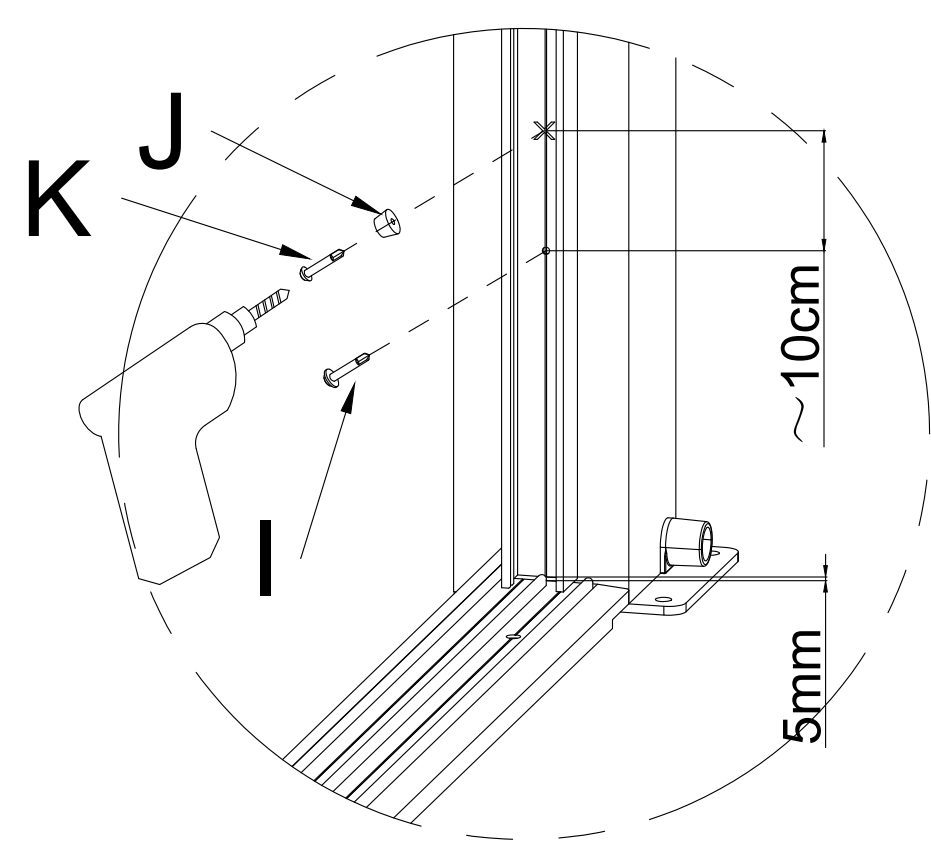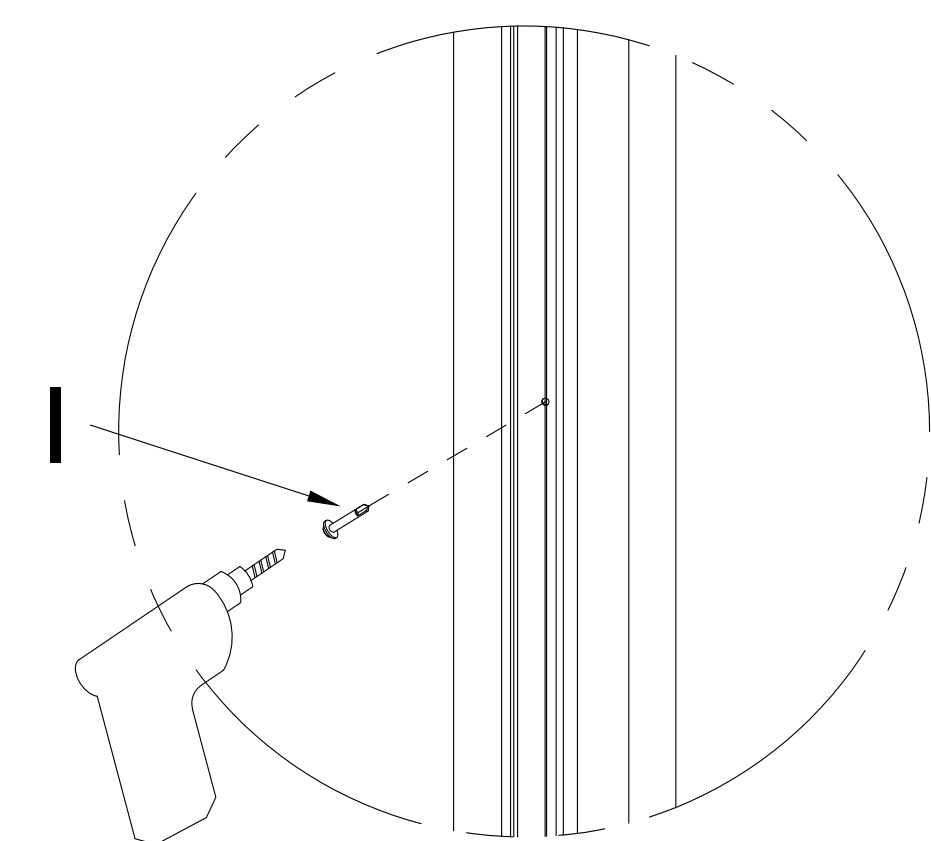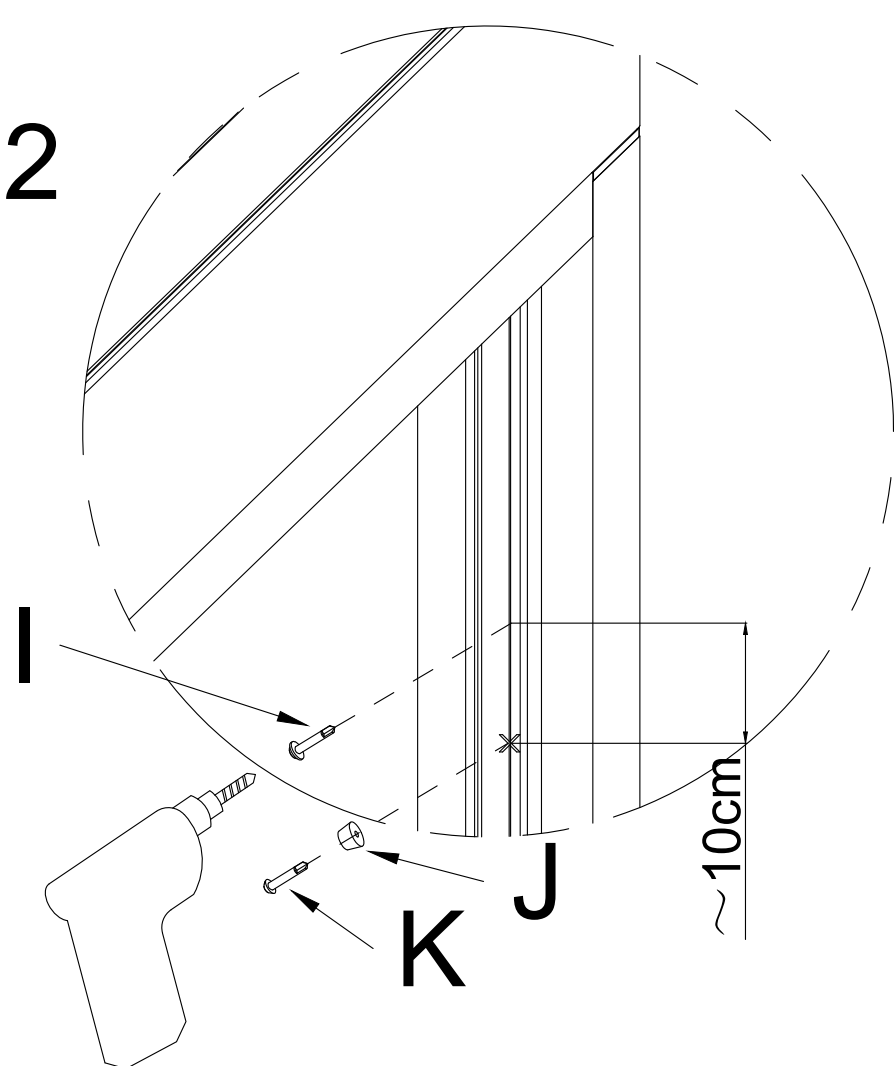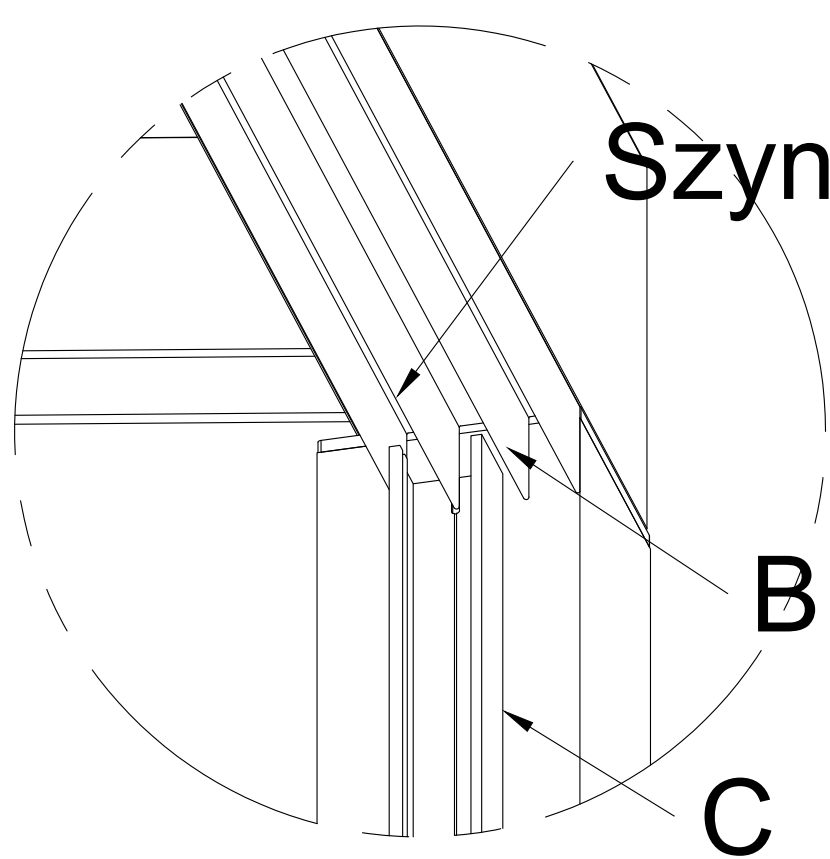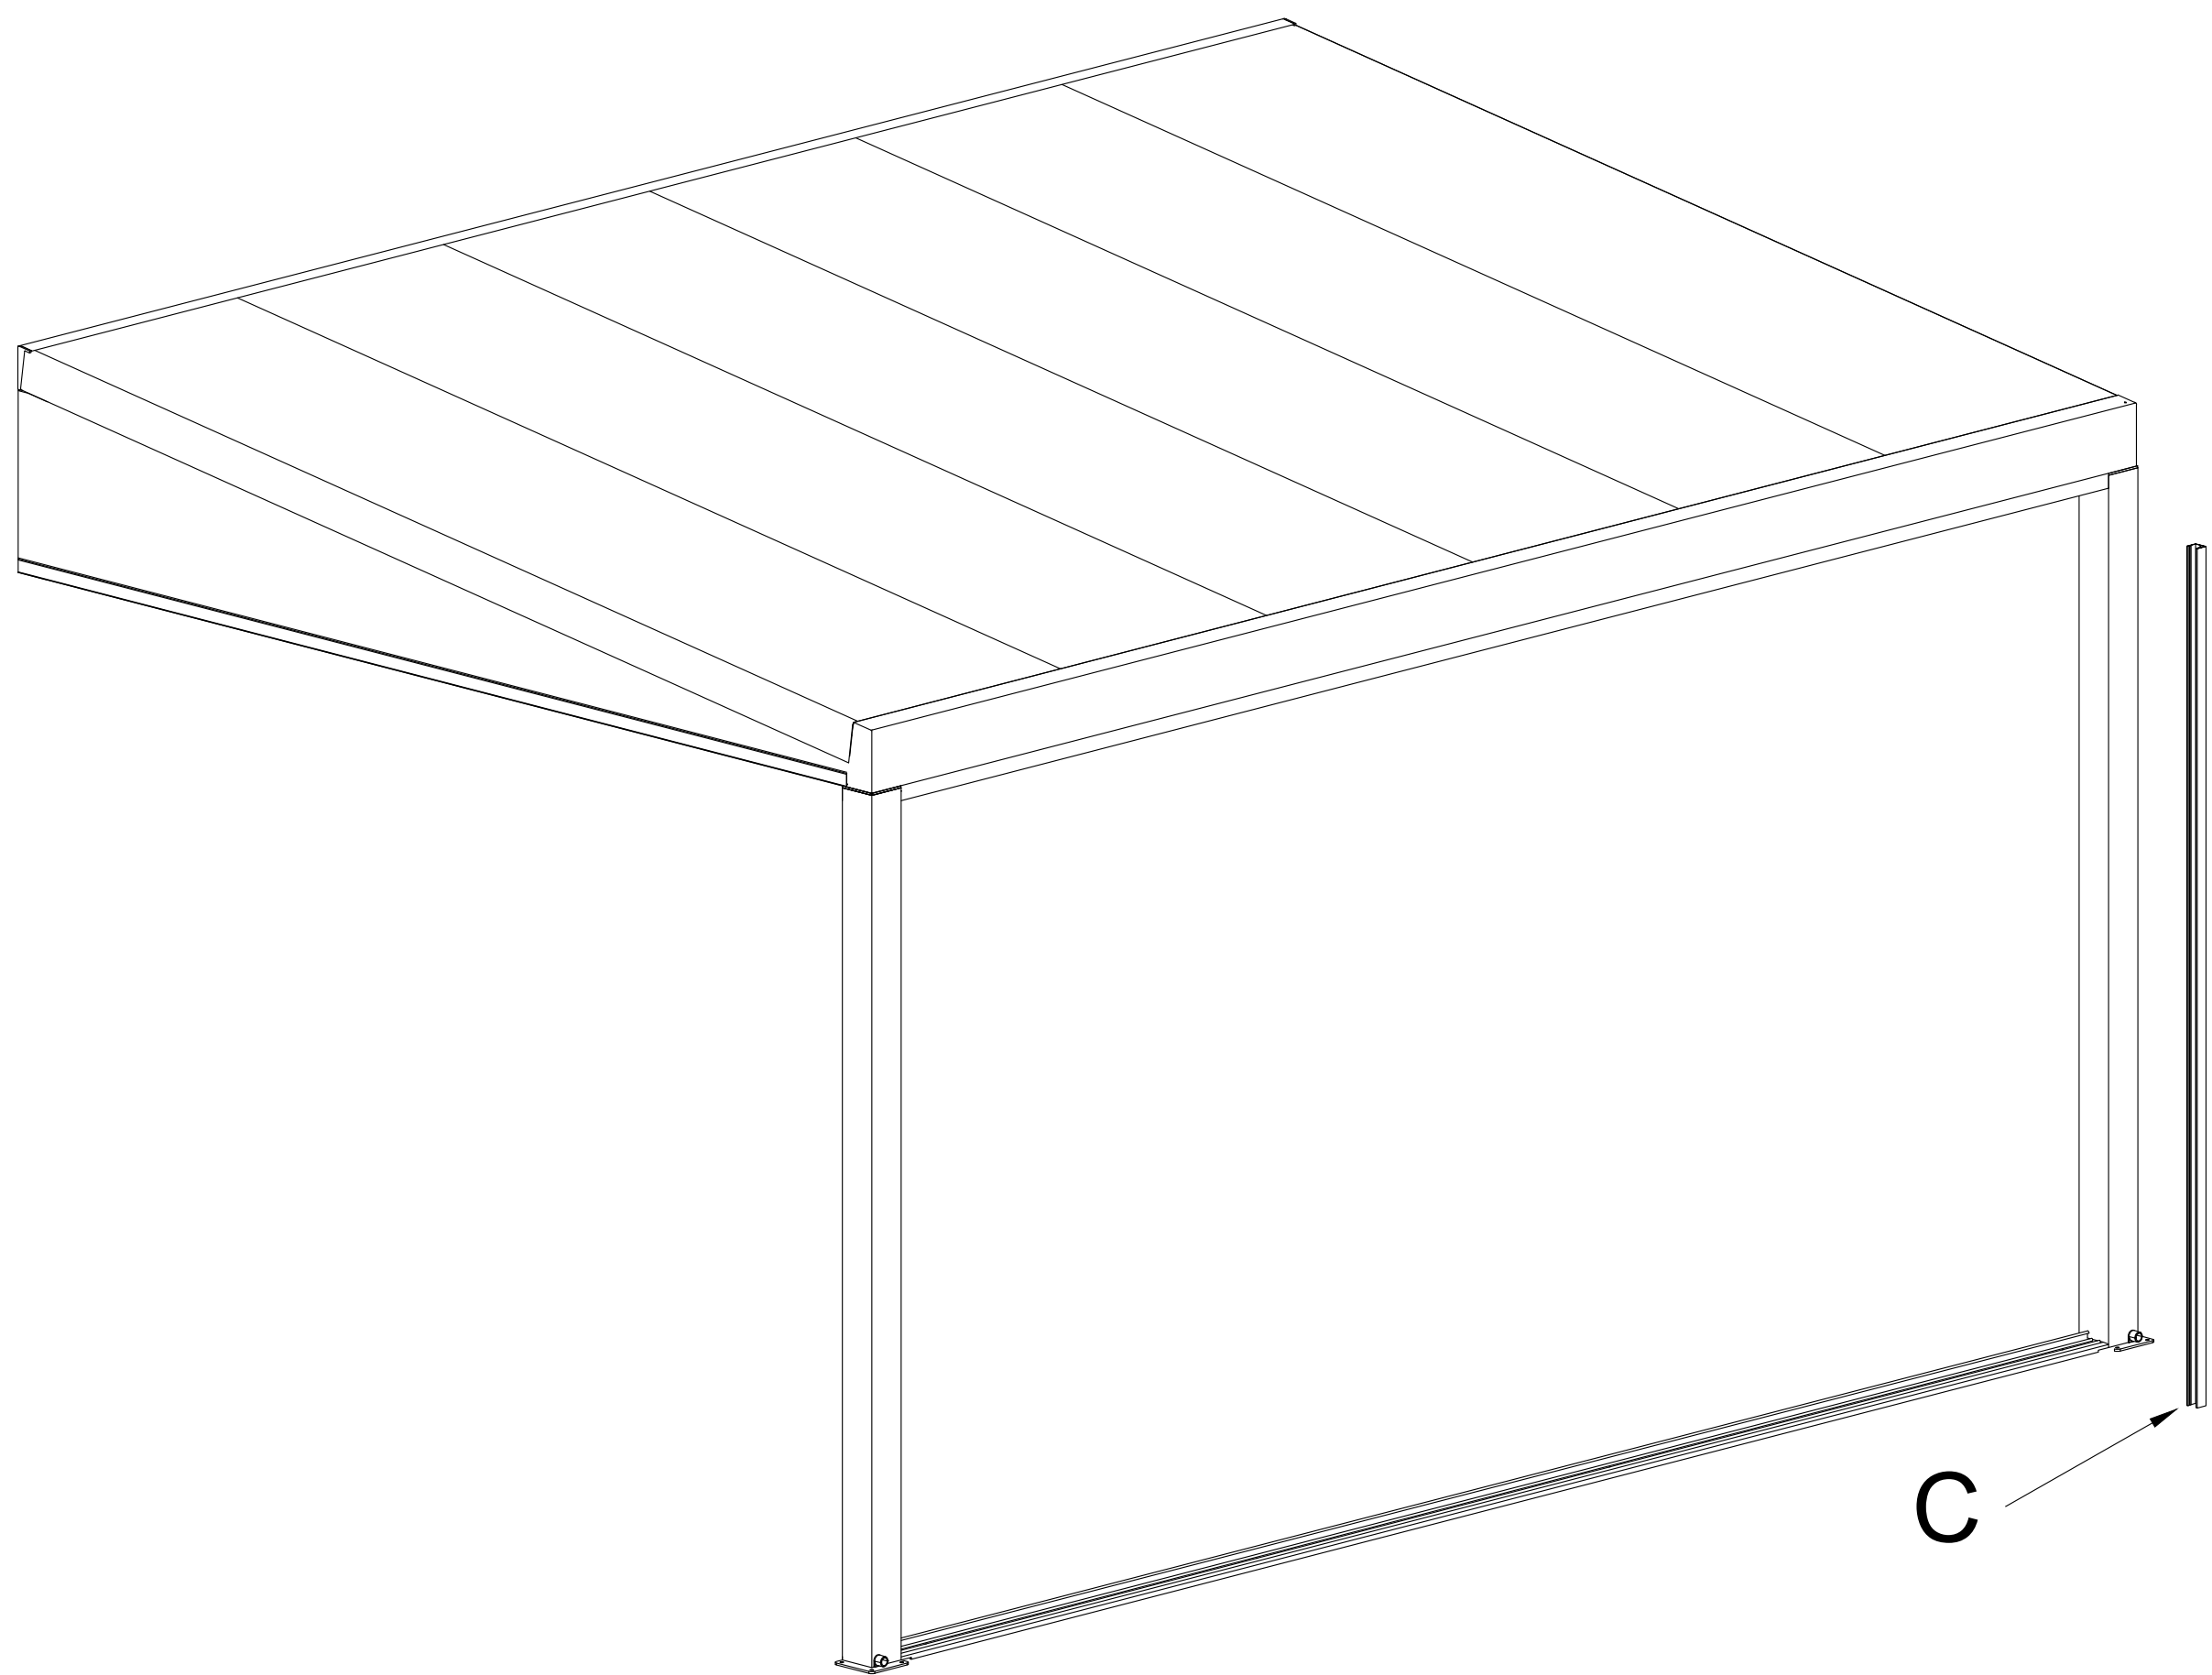


|   |                                                                                     |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I |  | ILOŚĆ: 3 szt.<br>C-ST4.2*25 |
| J |  | ILOŚĆ: 2 szt.               |
| K |  | ILOŚĆ: 2 szt.<br>C-ST4.2*19 |

# Montaż drzwi przesuwnych – instrukcja montażu




## 2.1 Schemat montażu drzwi.

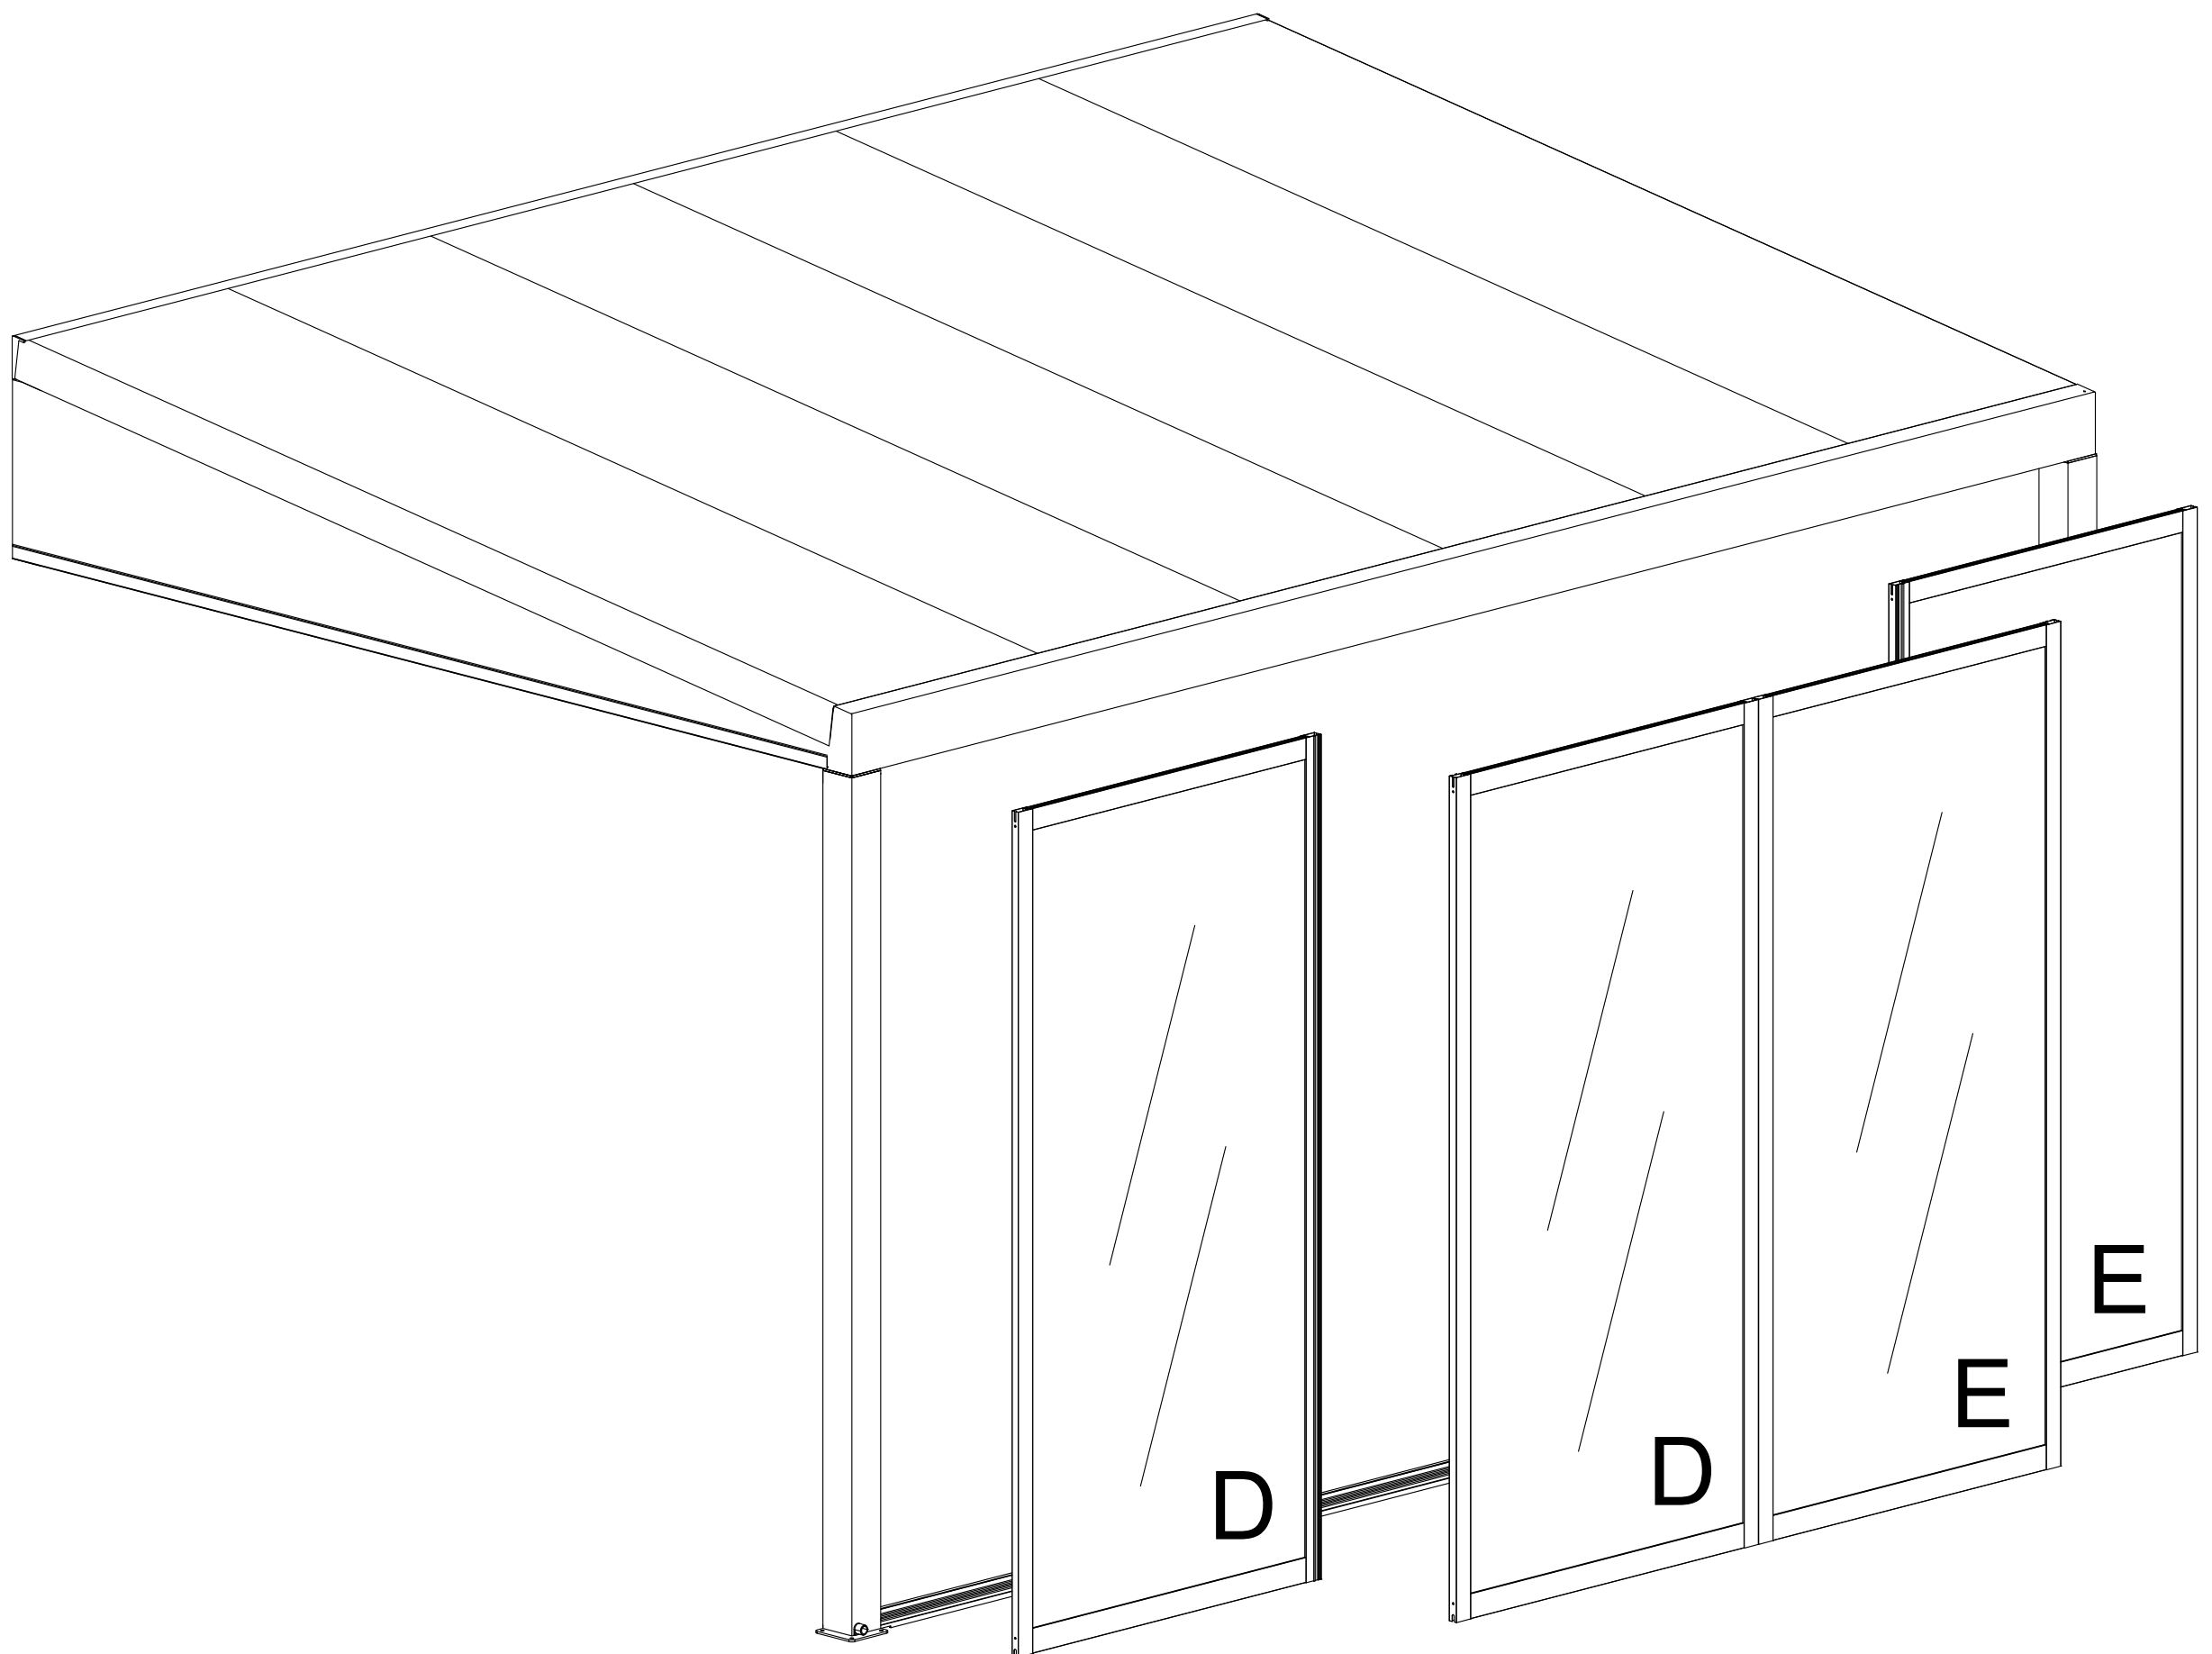



Schemat sekcji

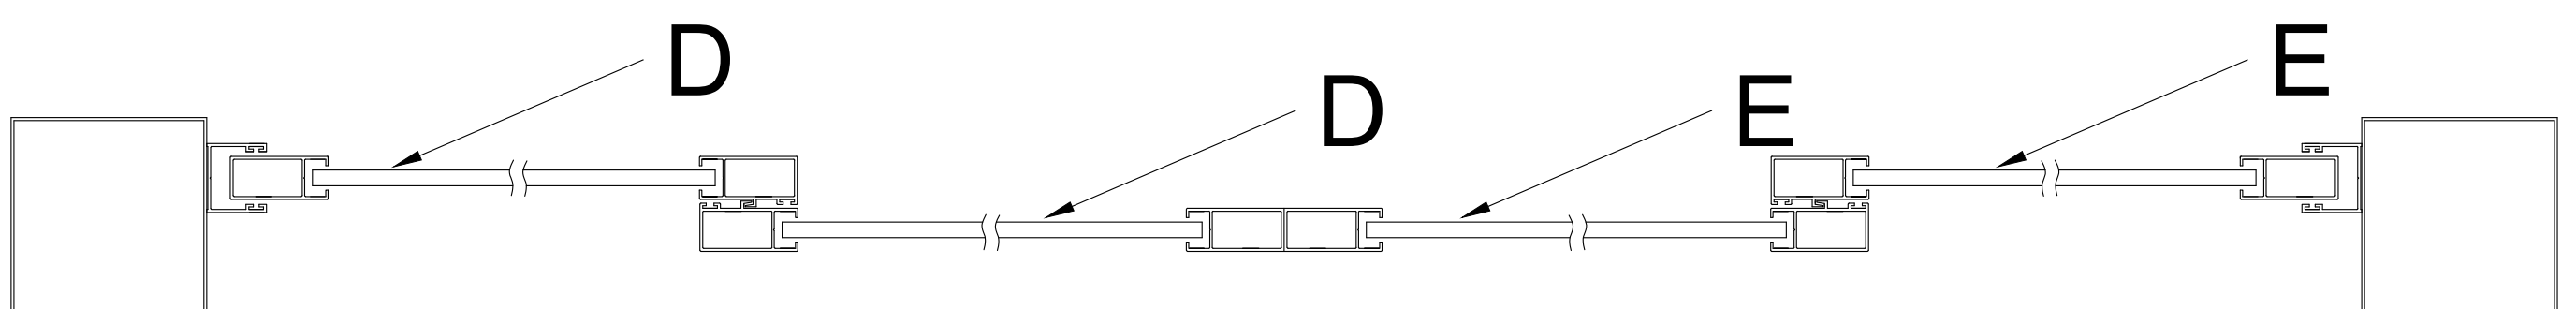



## 2.2 Zamontuj lewe i prawe boczne drzwi.

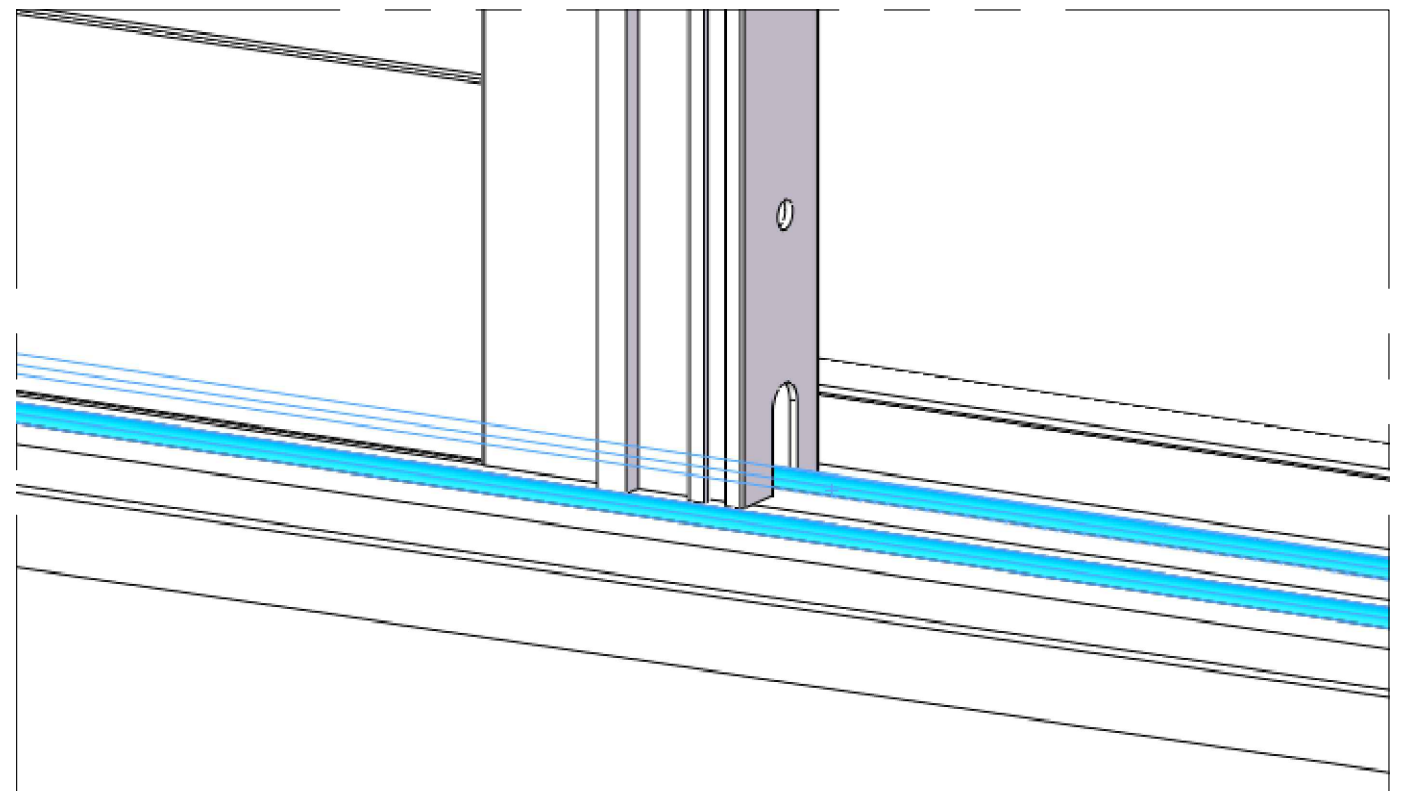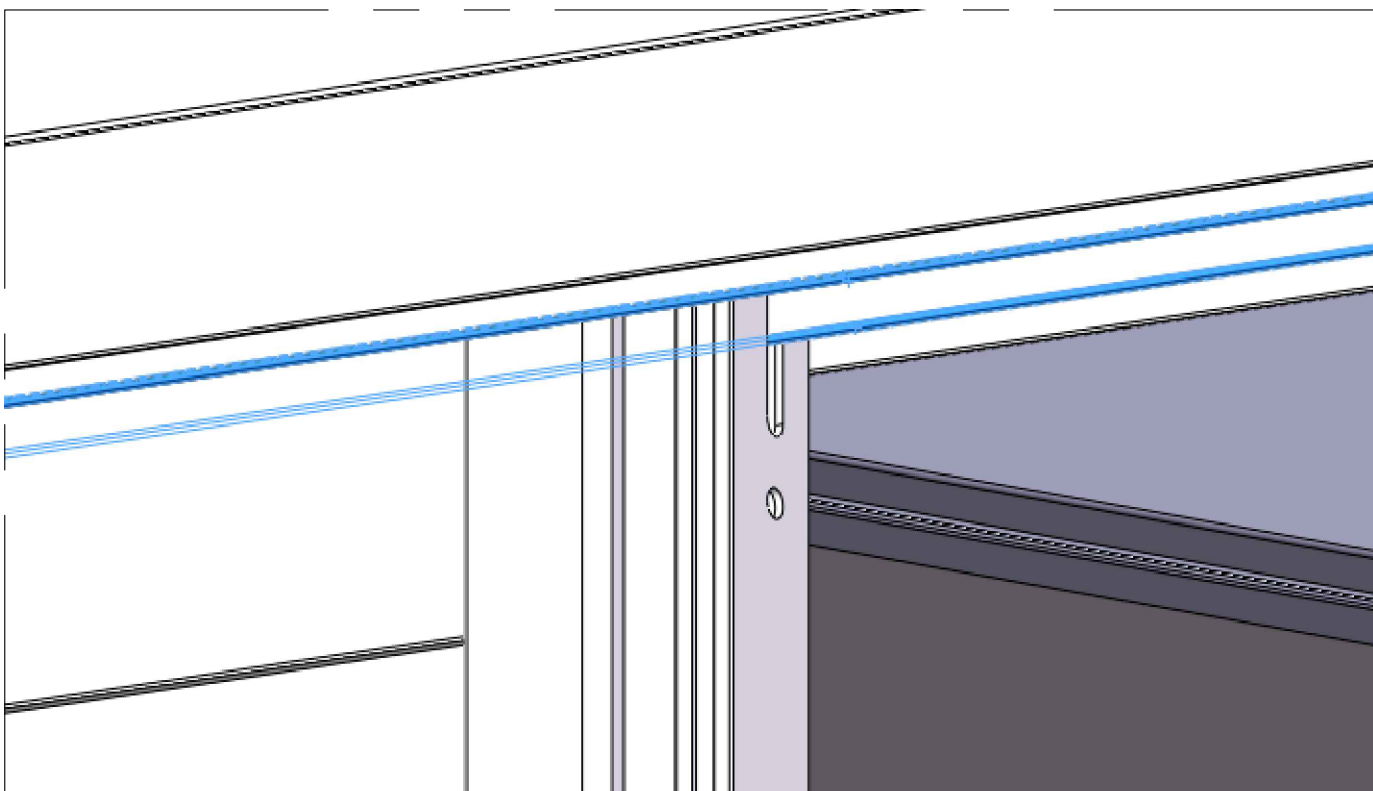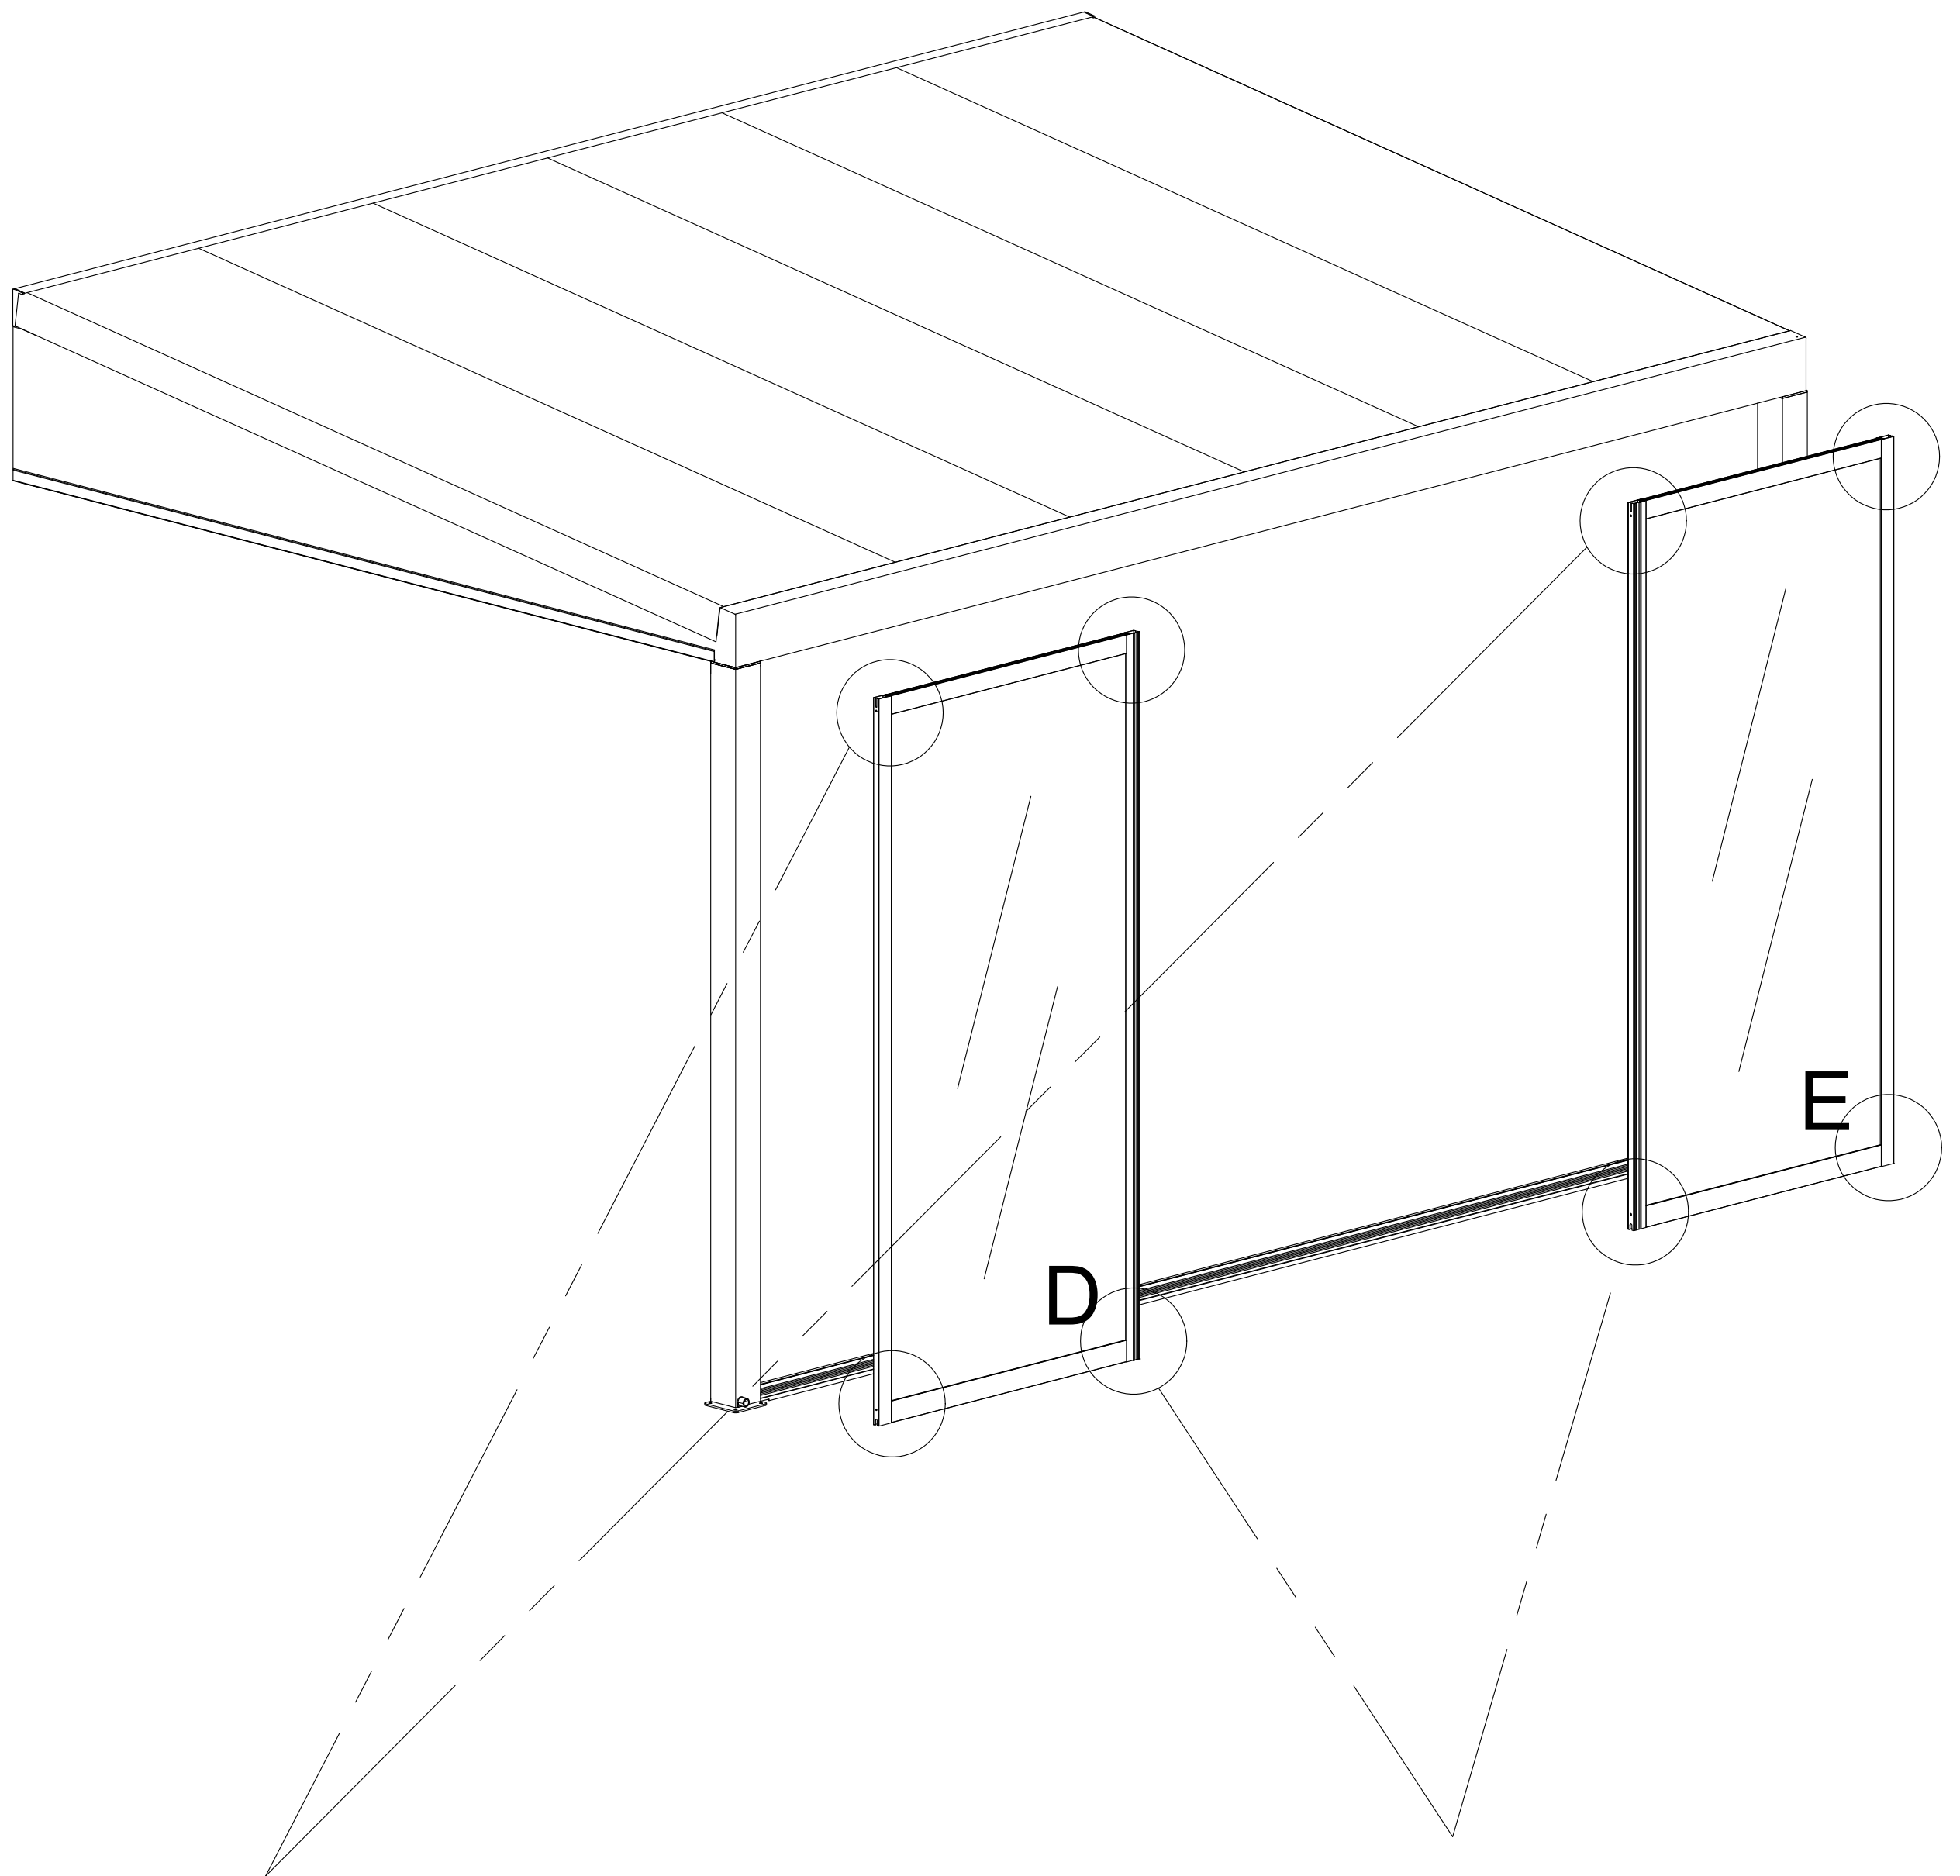



## 2.3 Zamontuj środkowe drzwi.

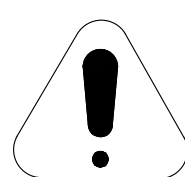
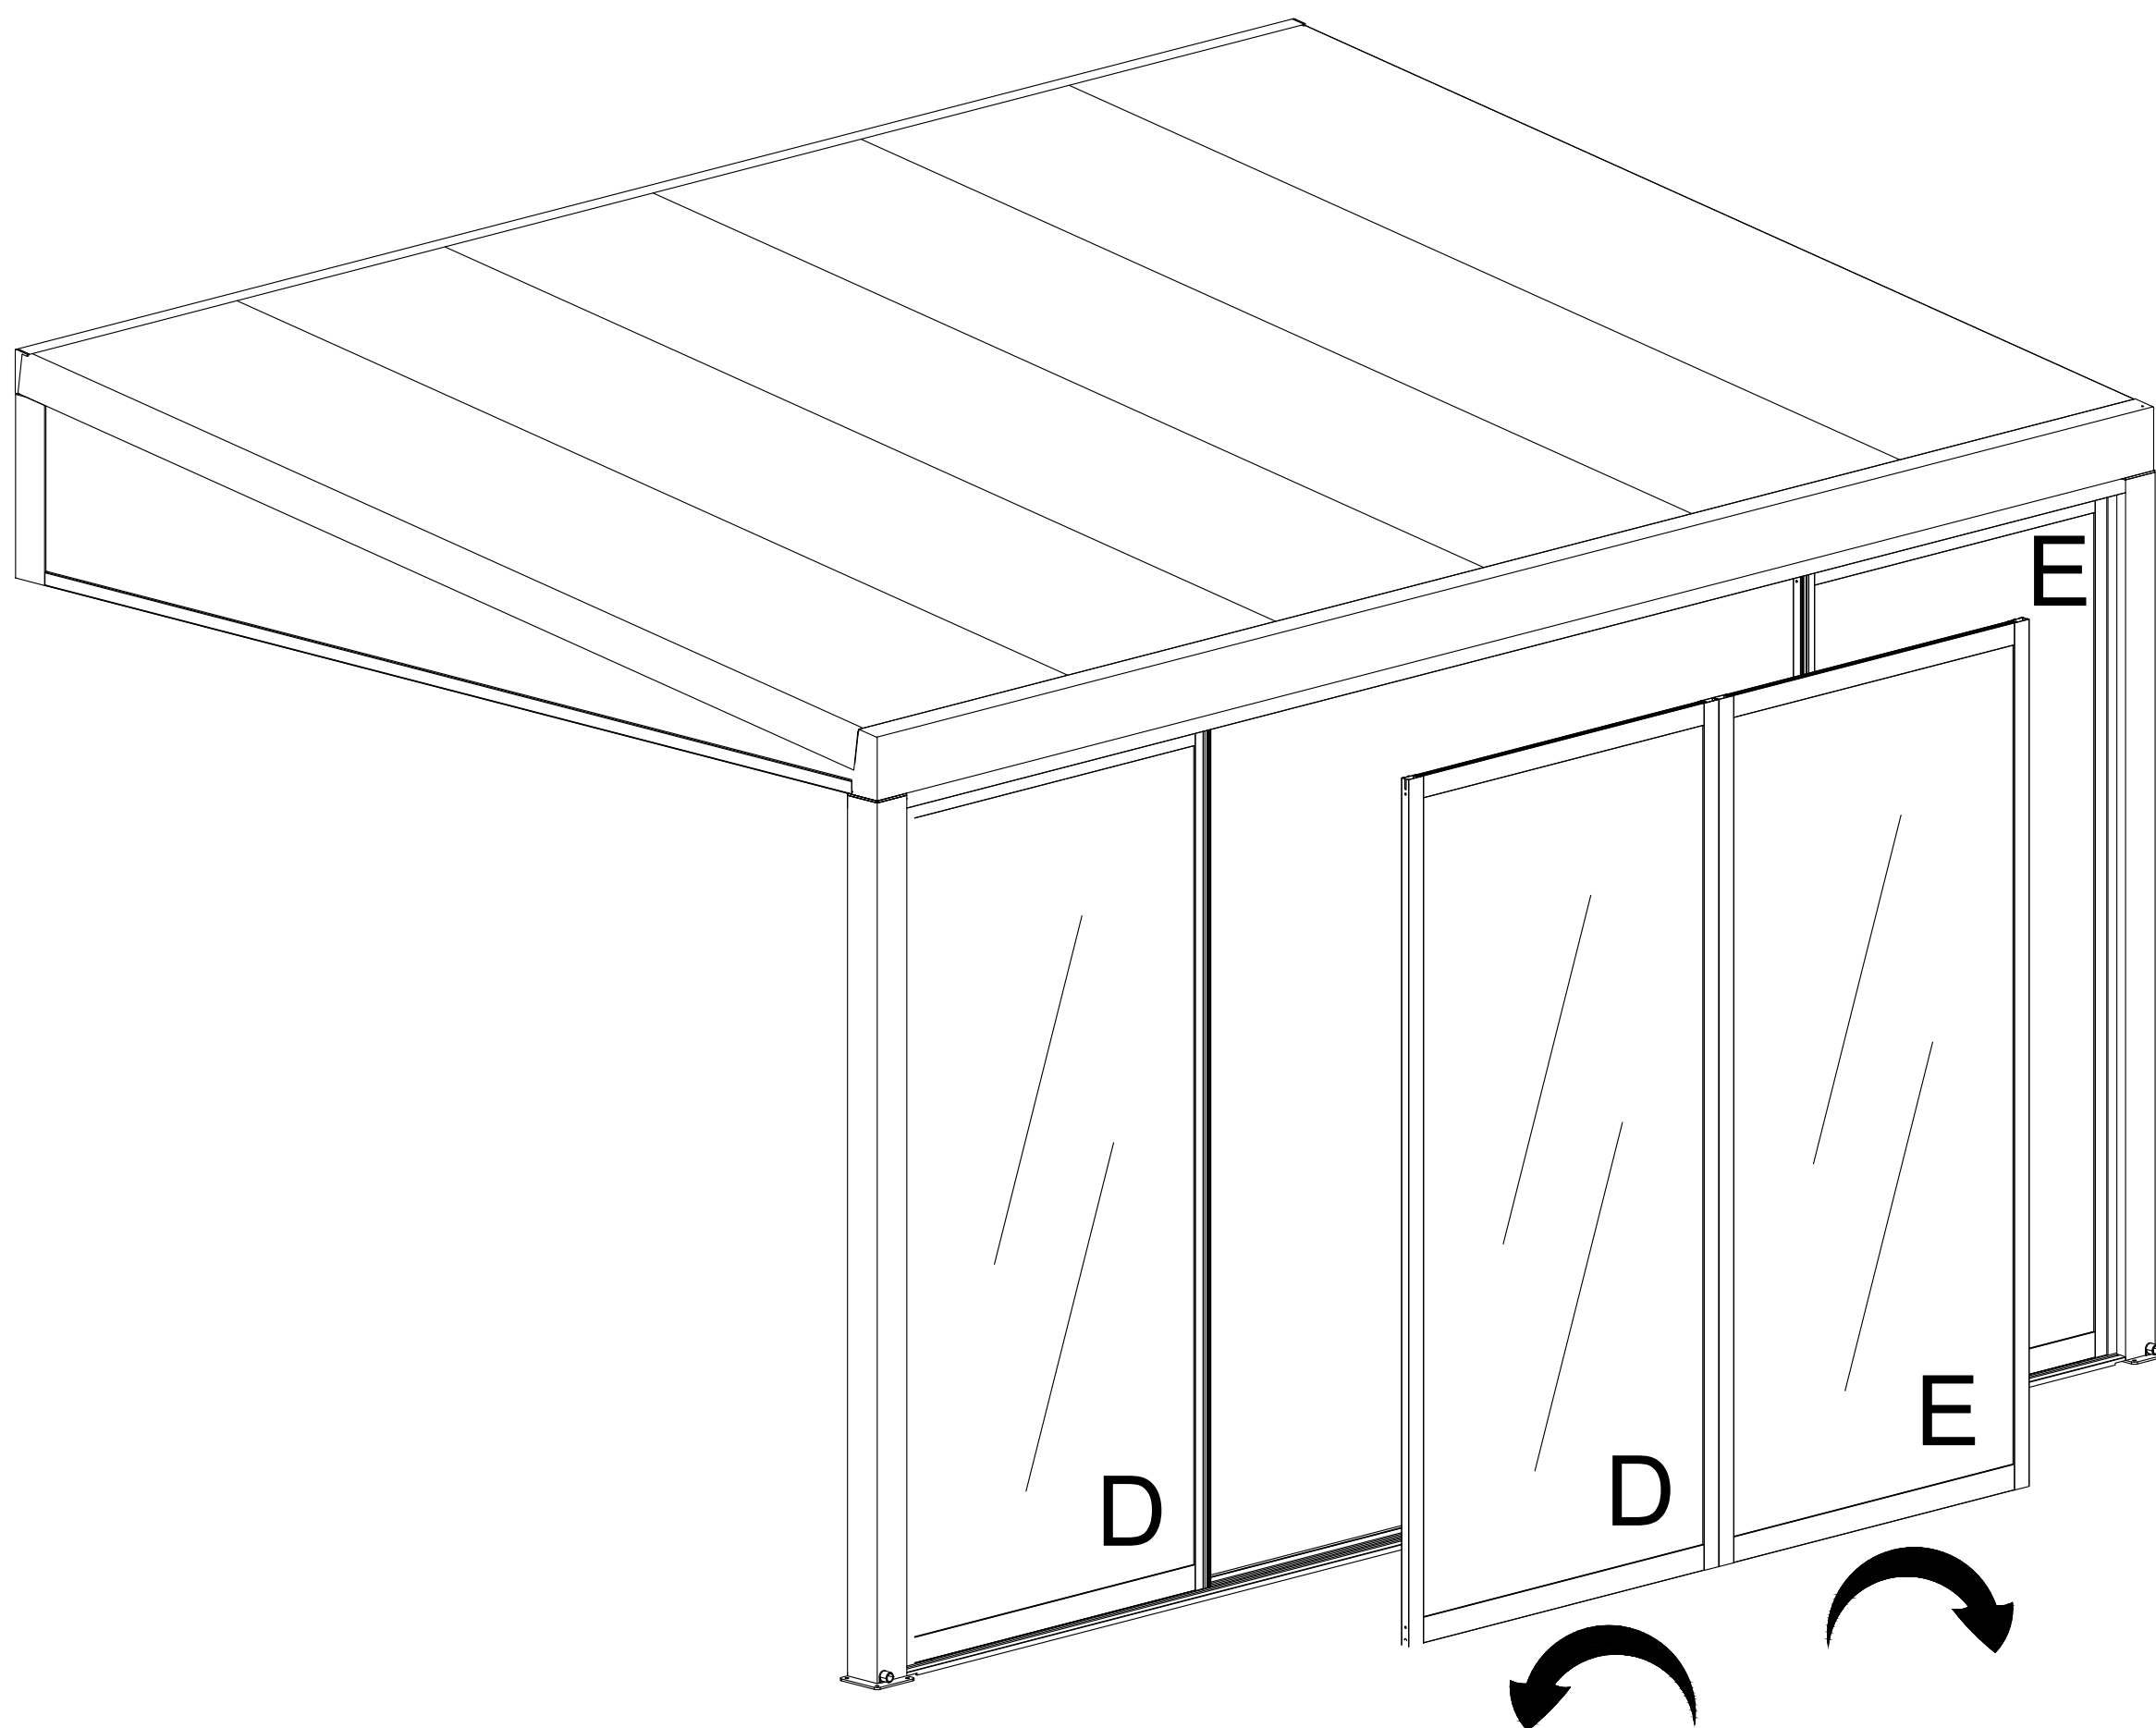


Należy pamiętać, że podczas montażu dwóch środkowych drzwi należy je obrócić o 180° w płaszczyźnie poziomej



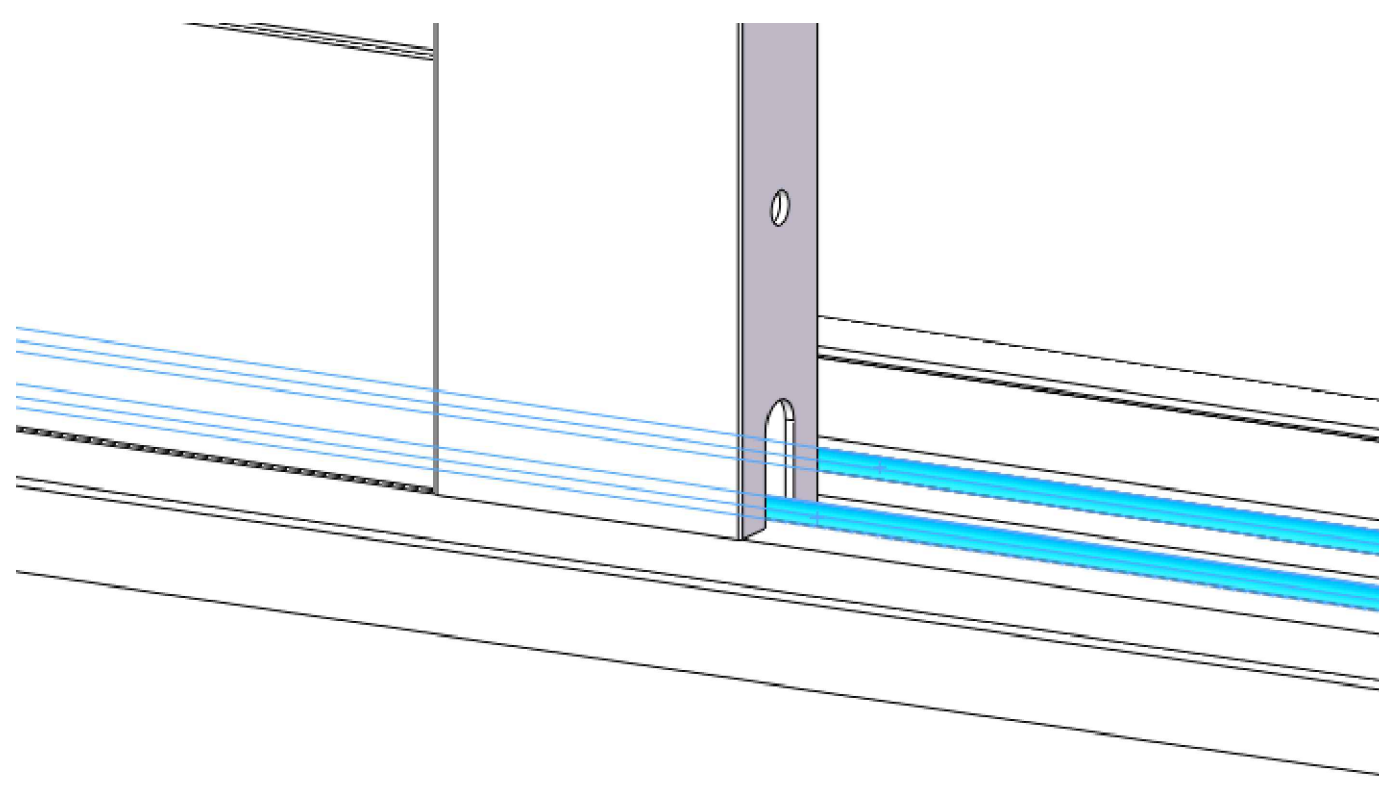
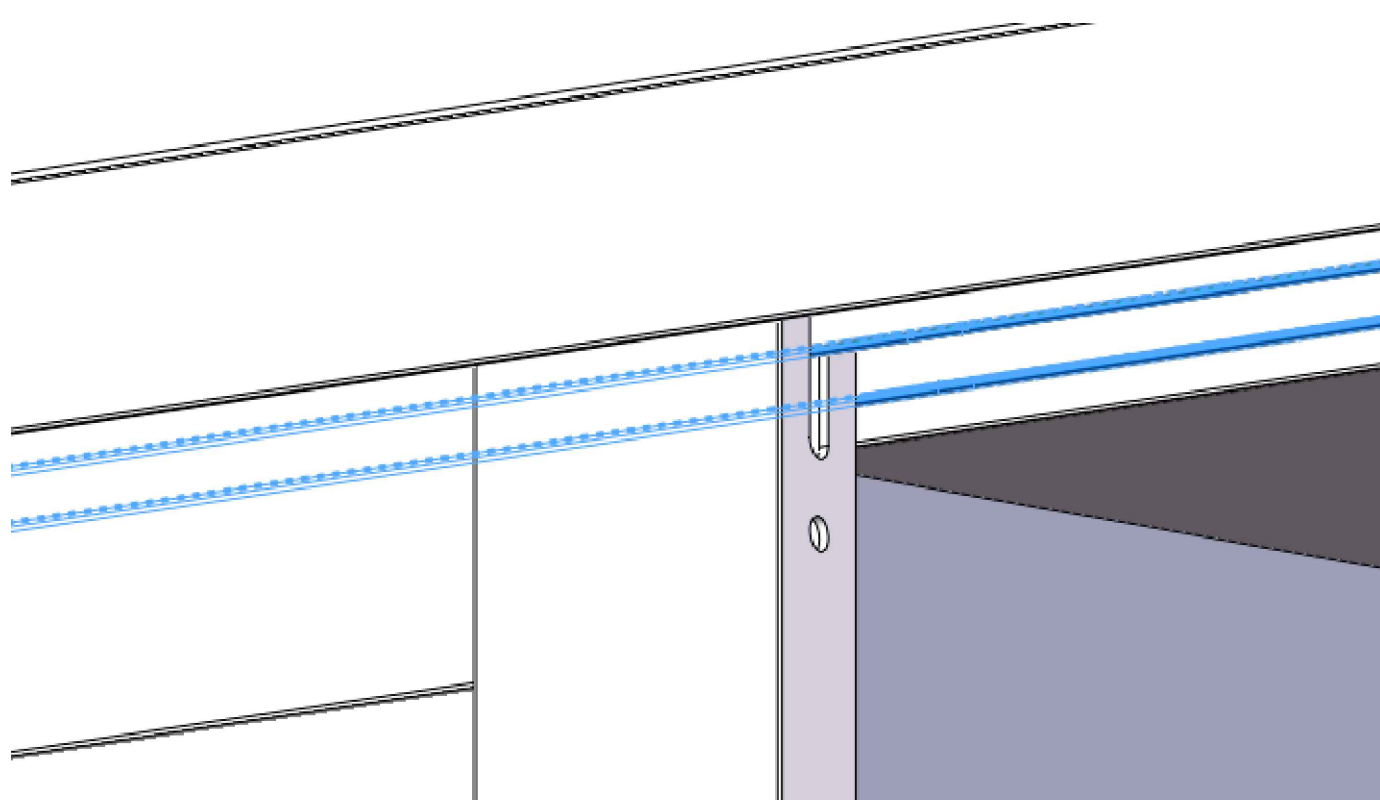






3. Zamontuj zestawy klamek.

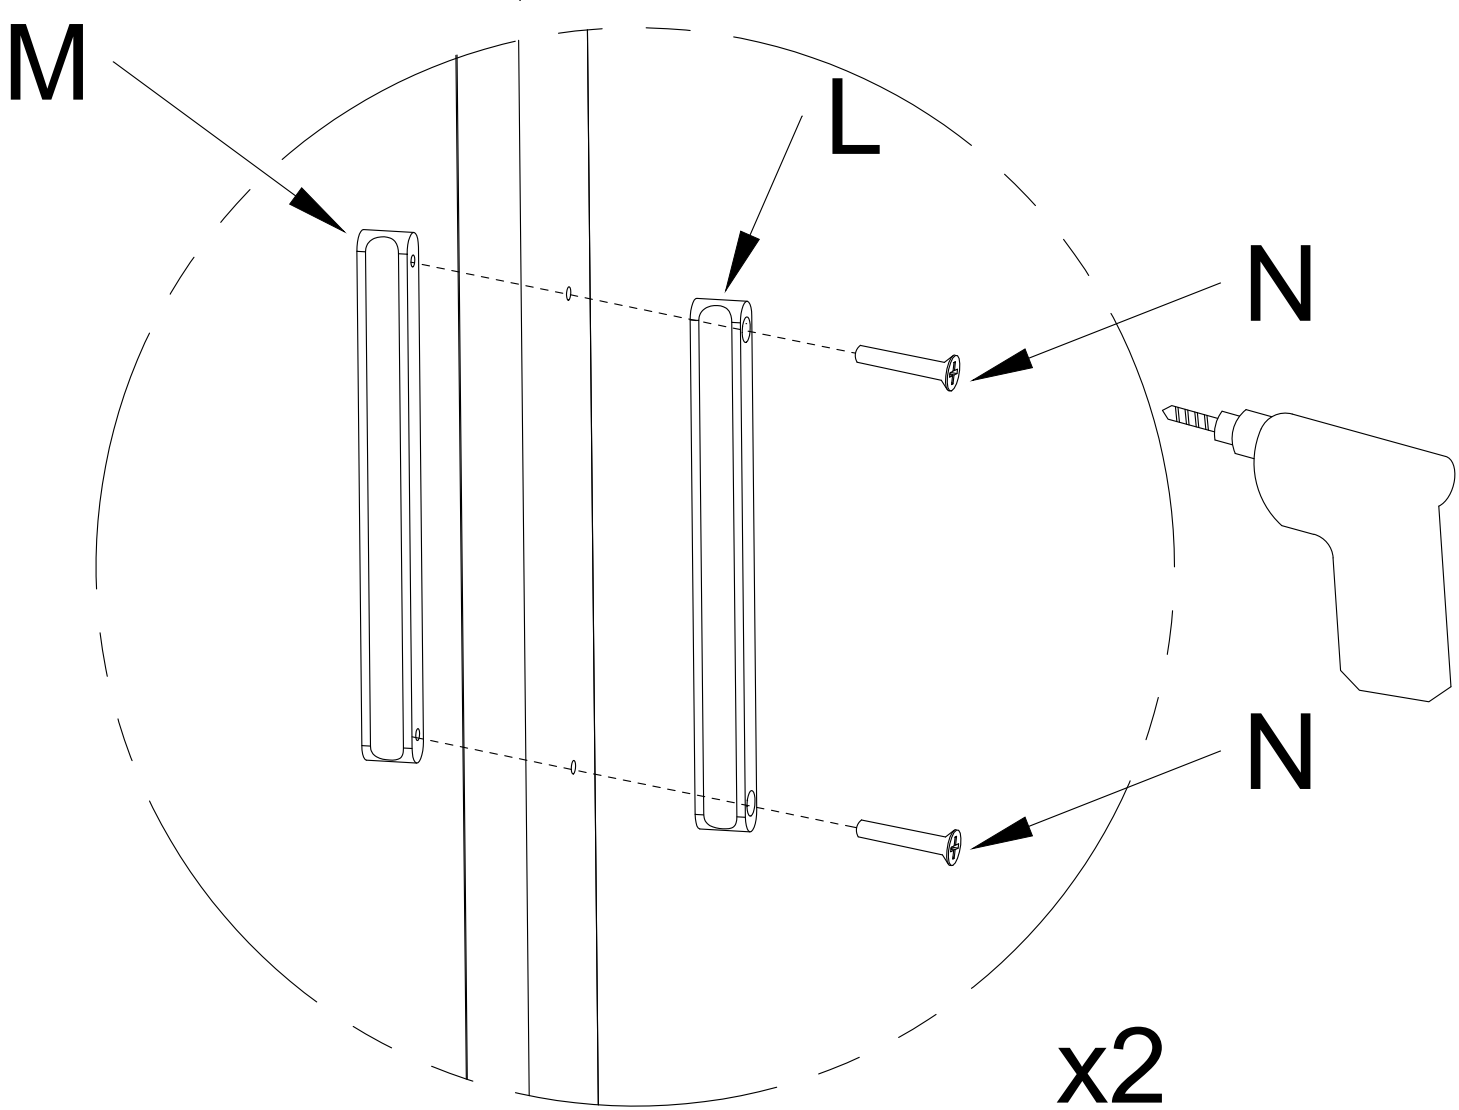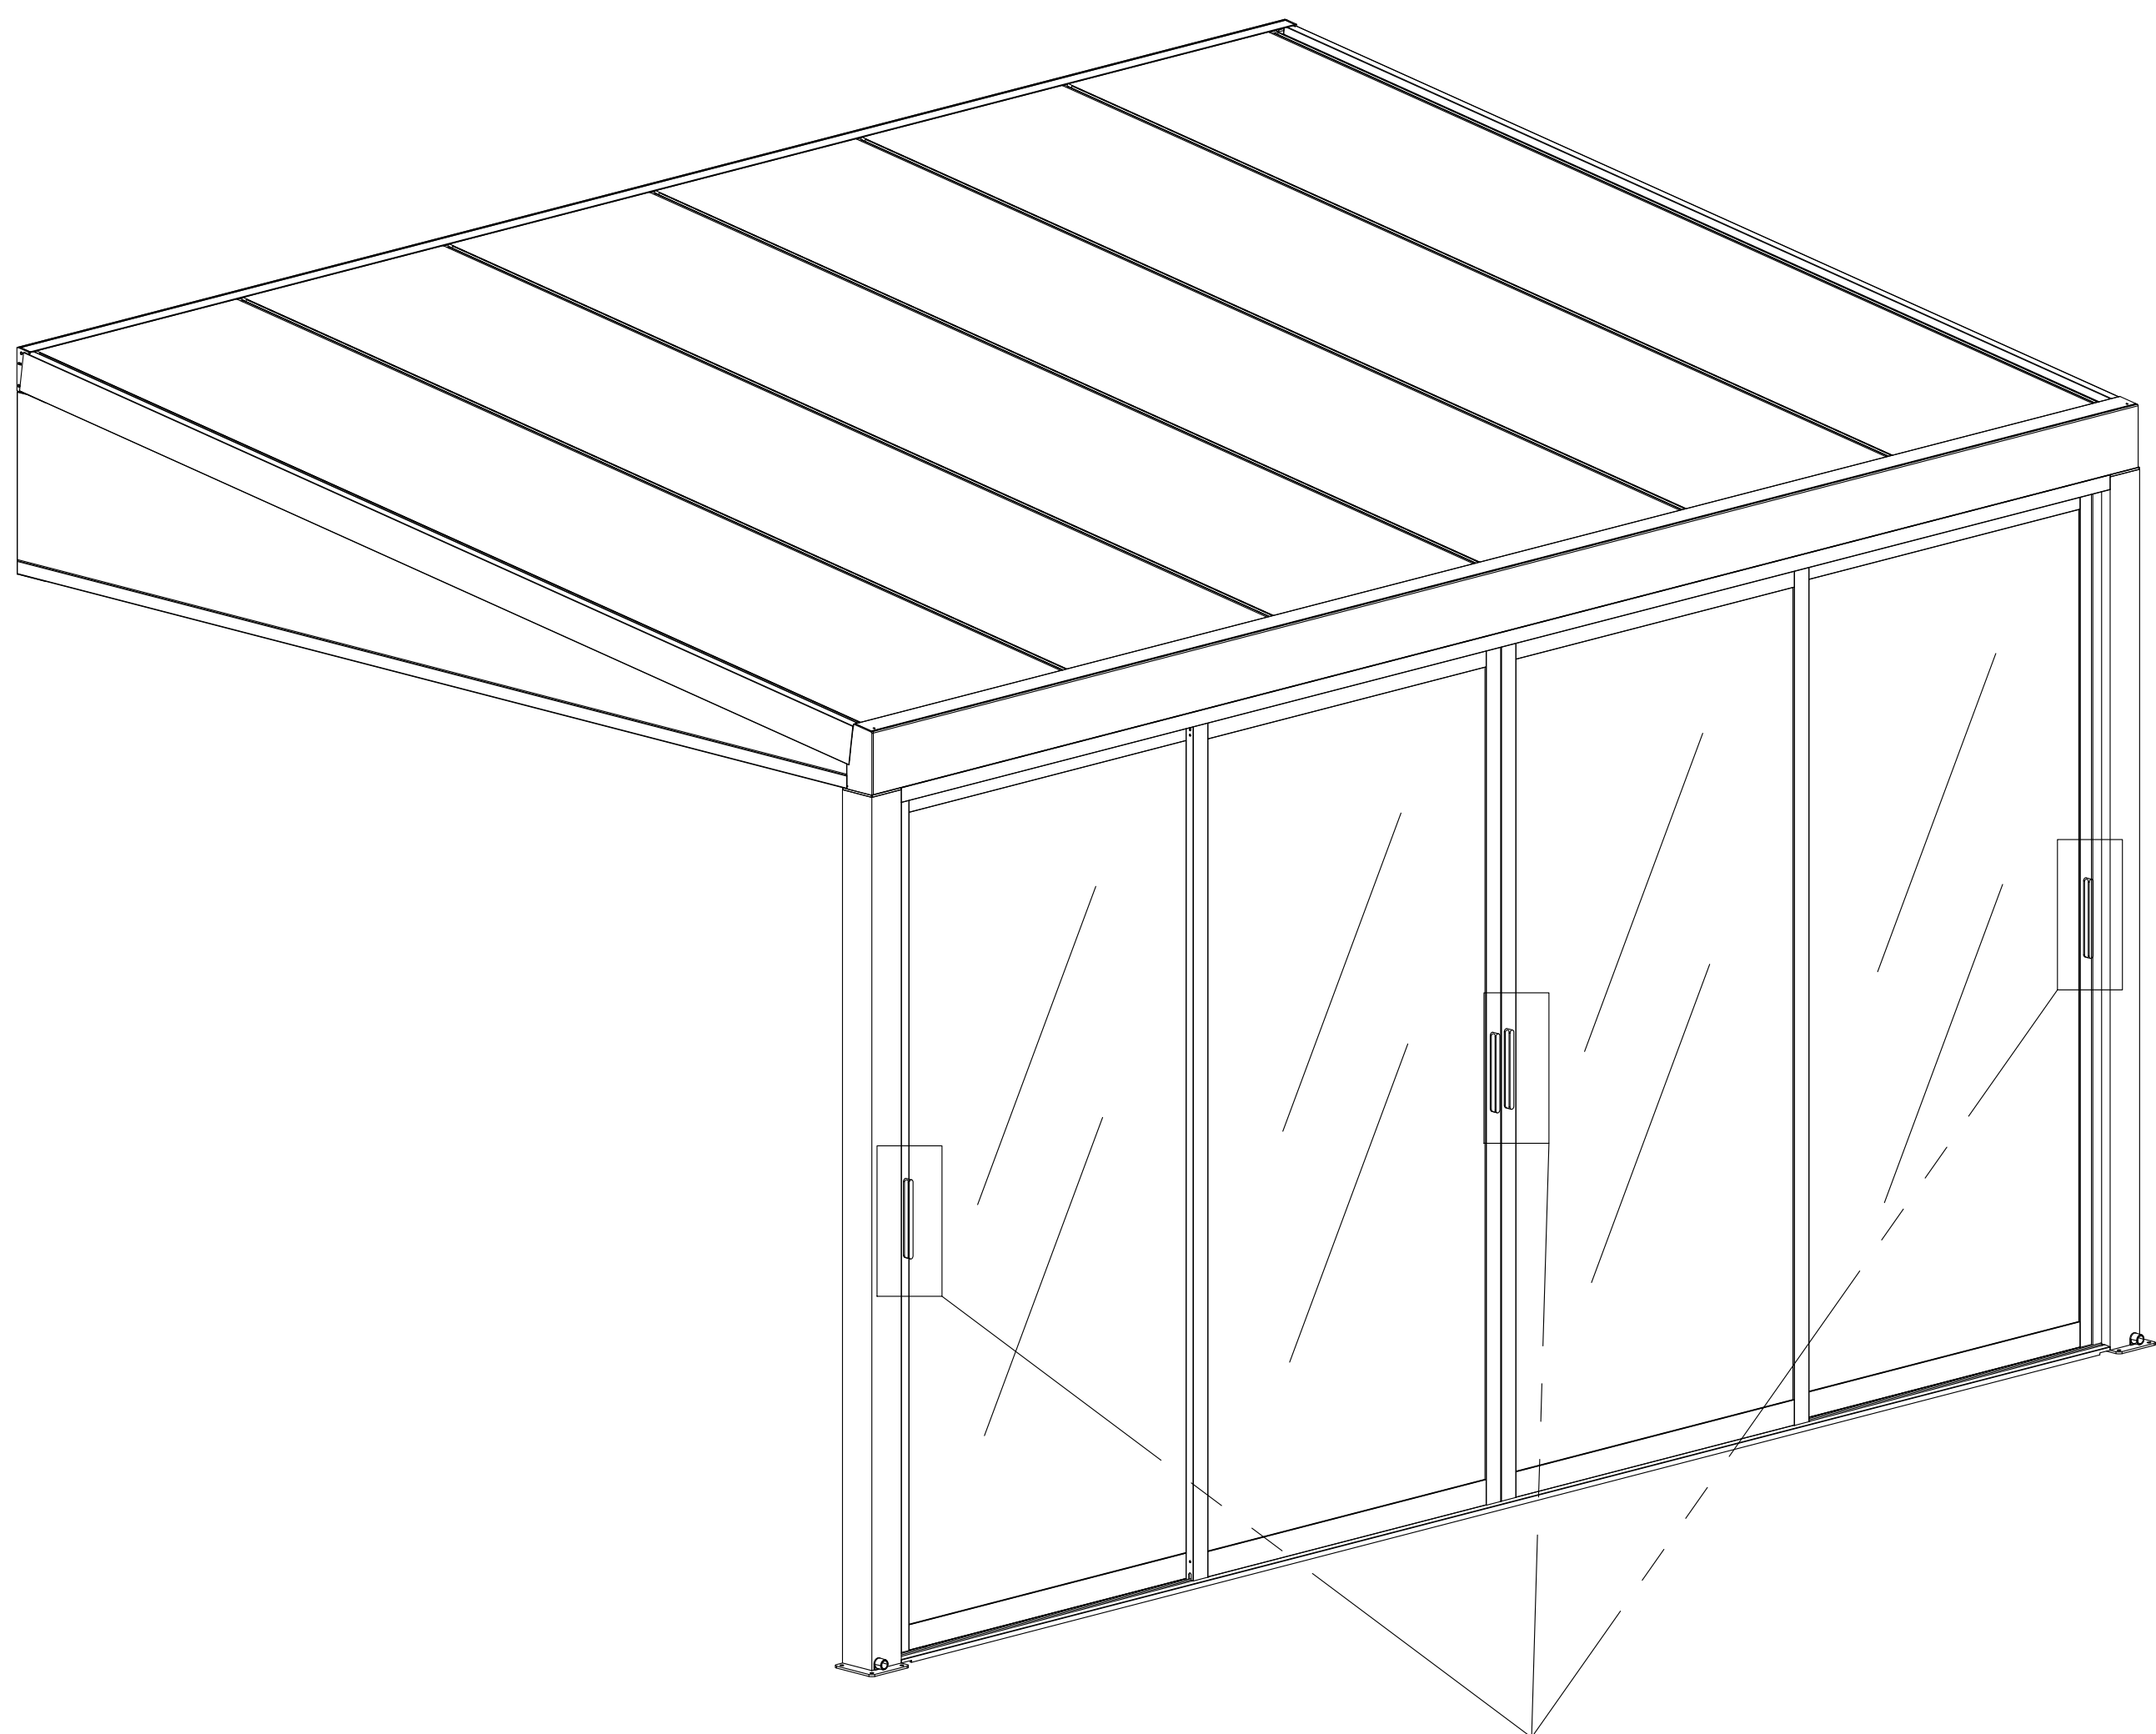

|   |                                                                                               |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| L |            | ILOŚĆ: 4 szt. |
| M |            | ILOŚĆ: 4 szt. |
| N | <br>ST4*45 | ILOŚĆ: 8 szt. |

4. Zainstaluj cztery zestawy zamków do drzwi.

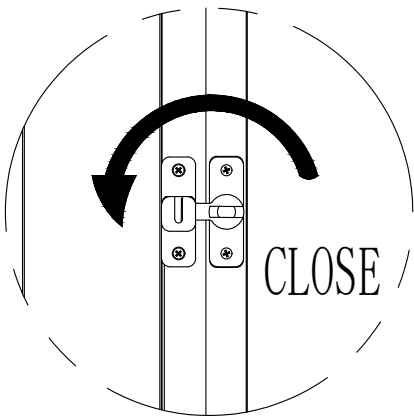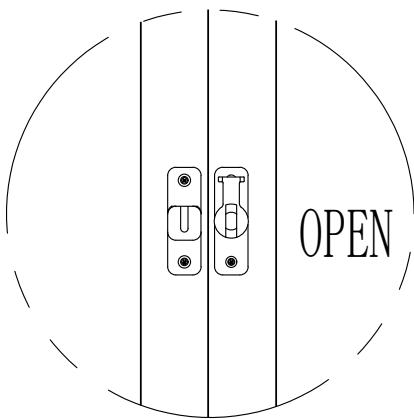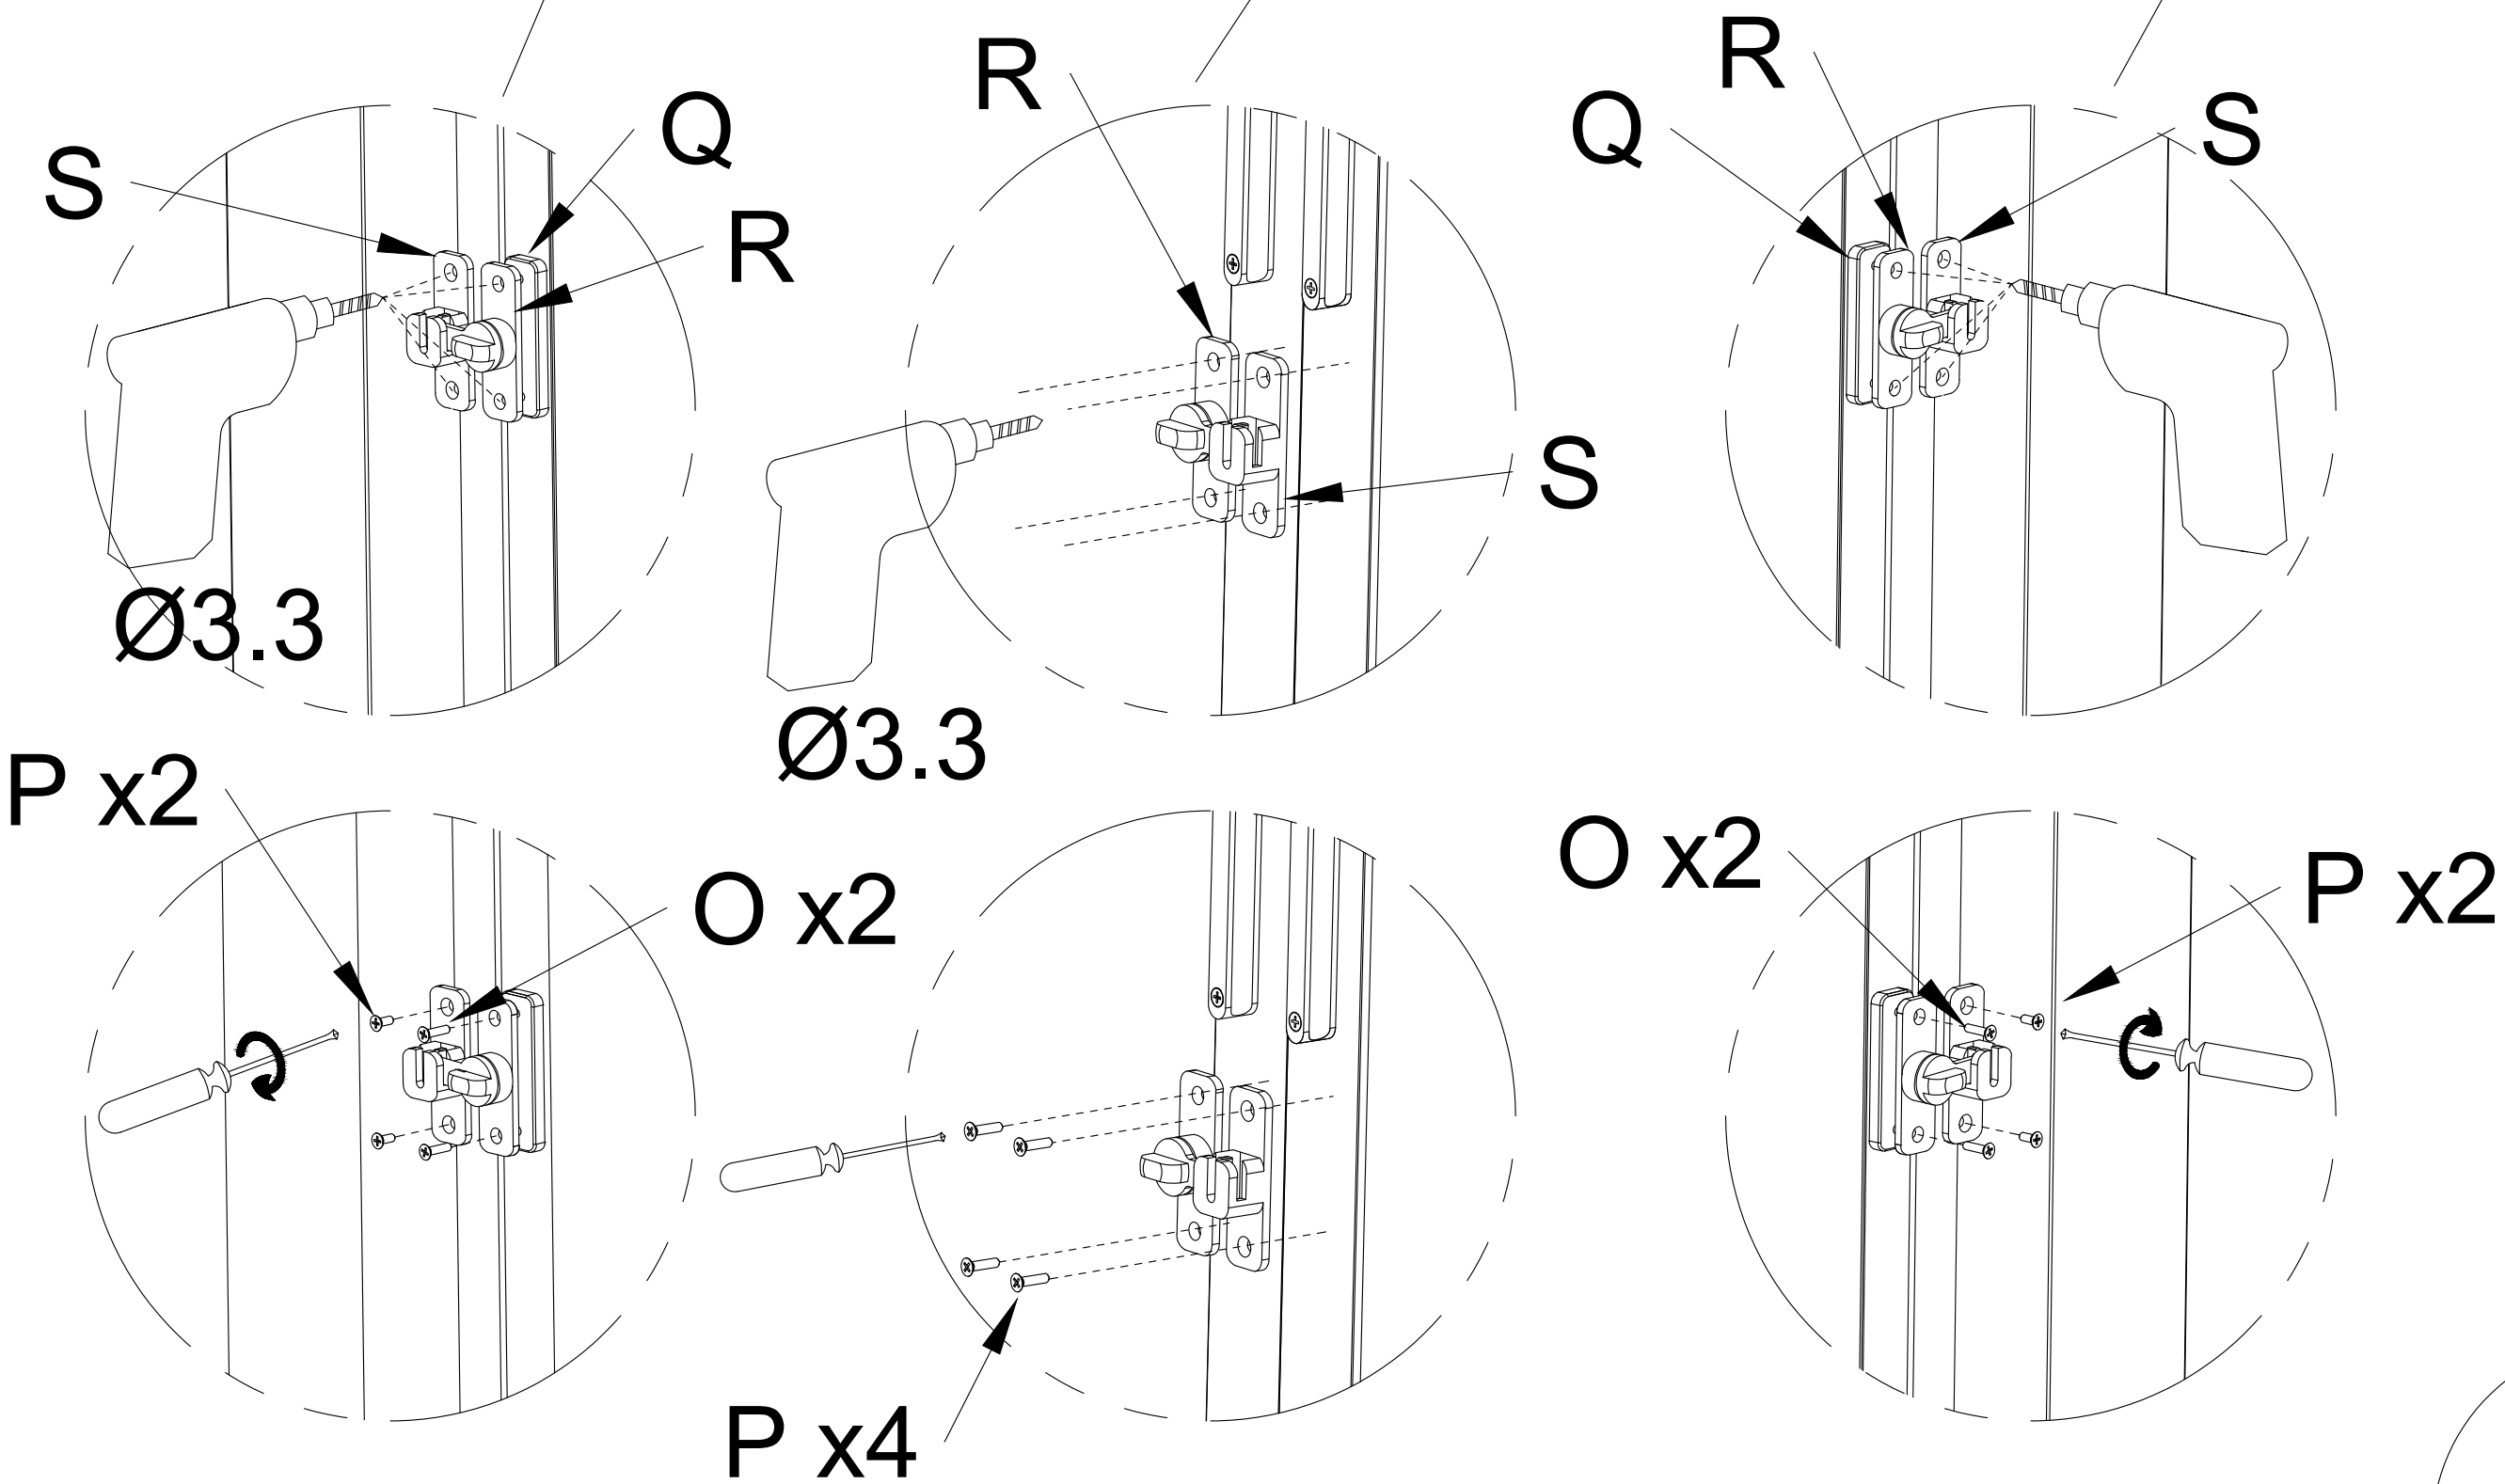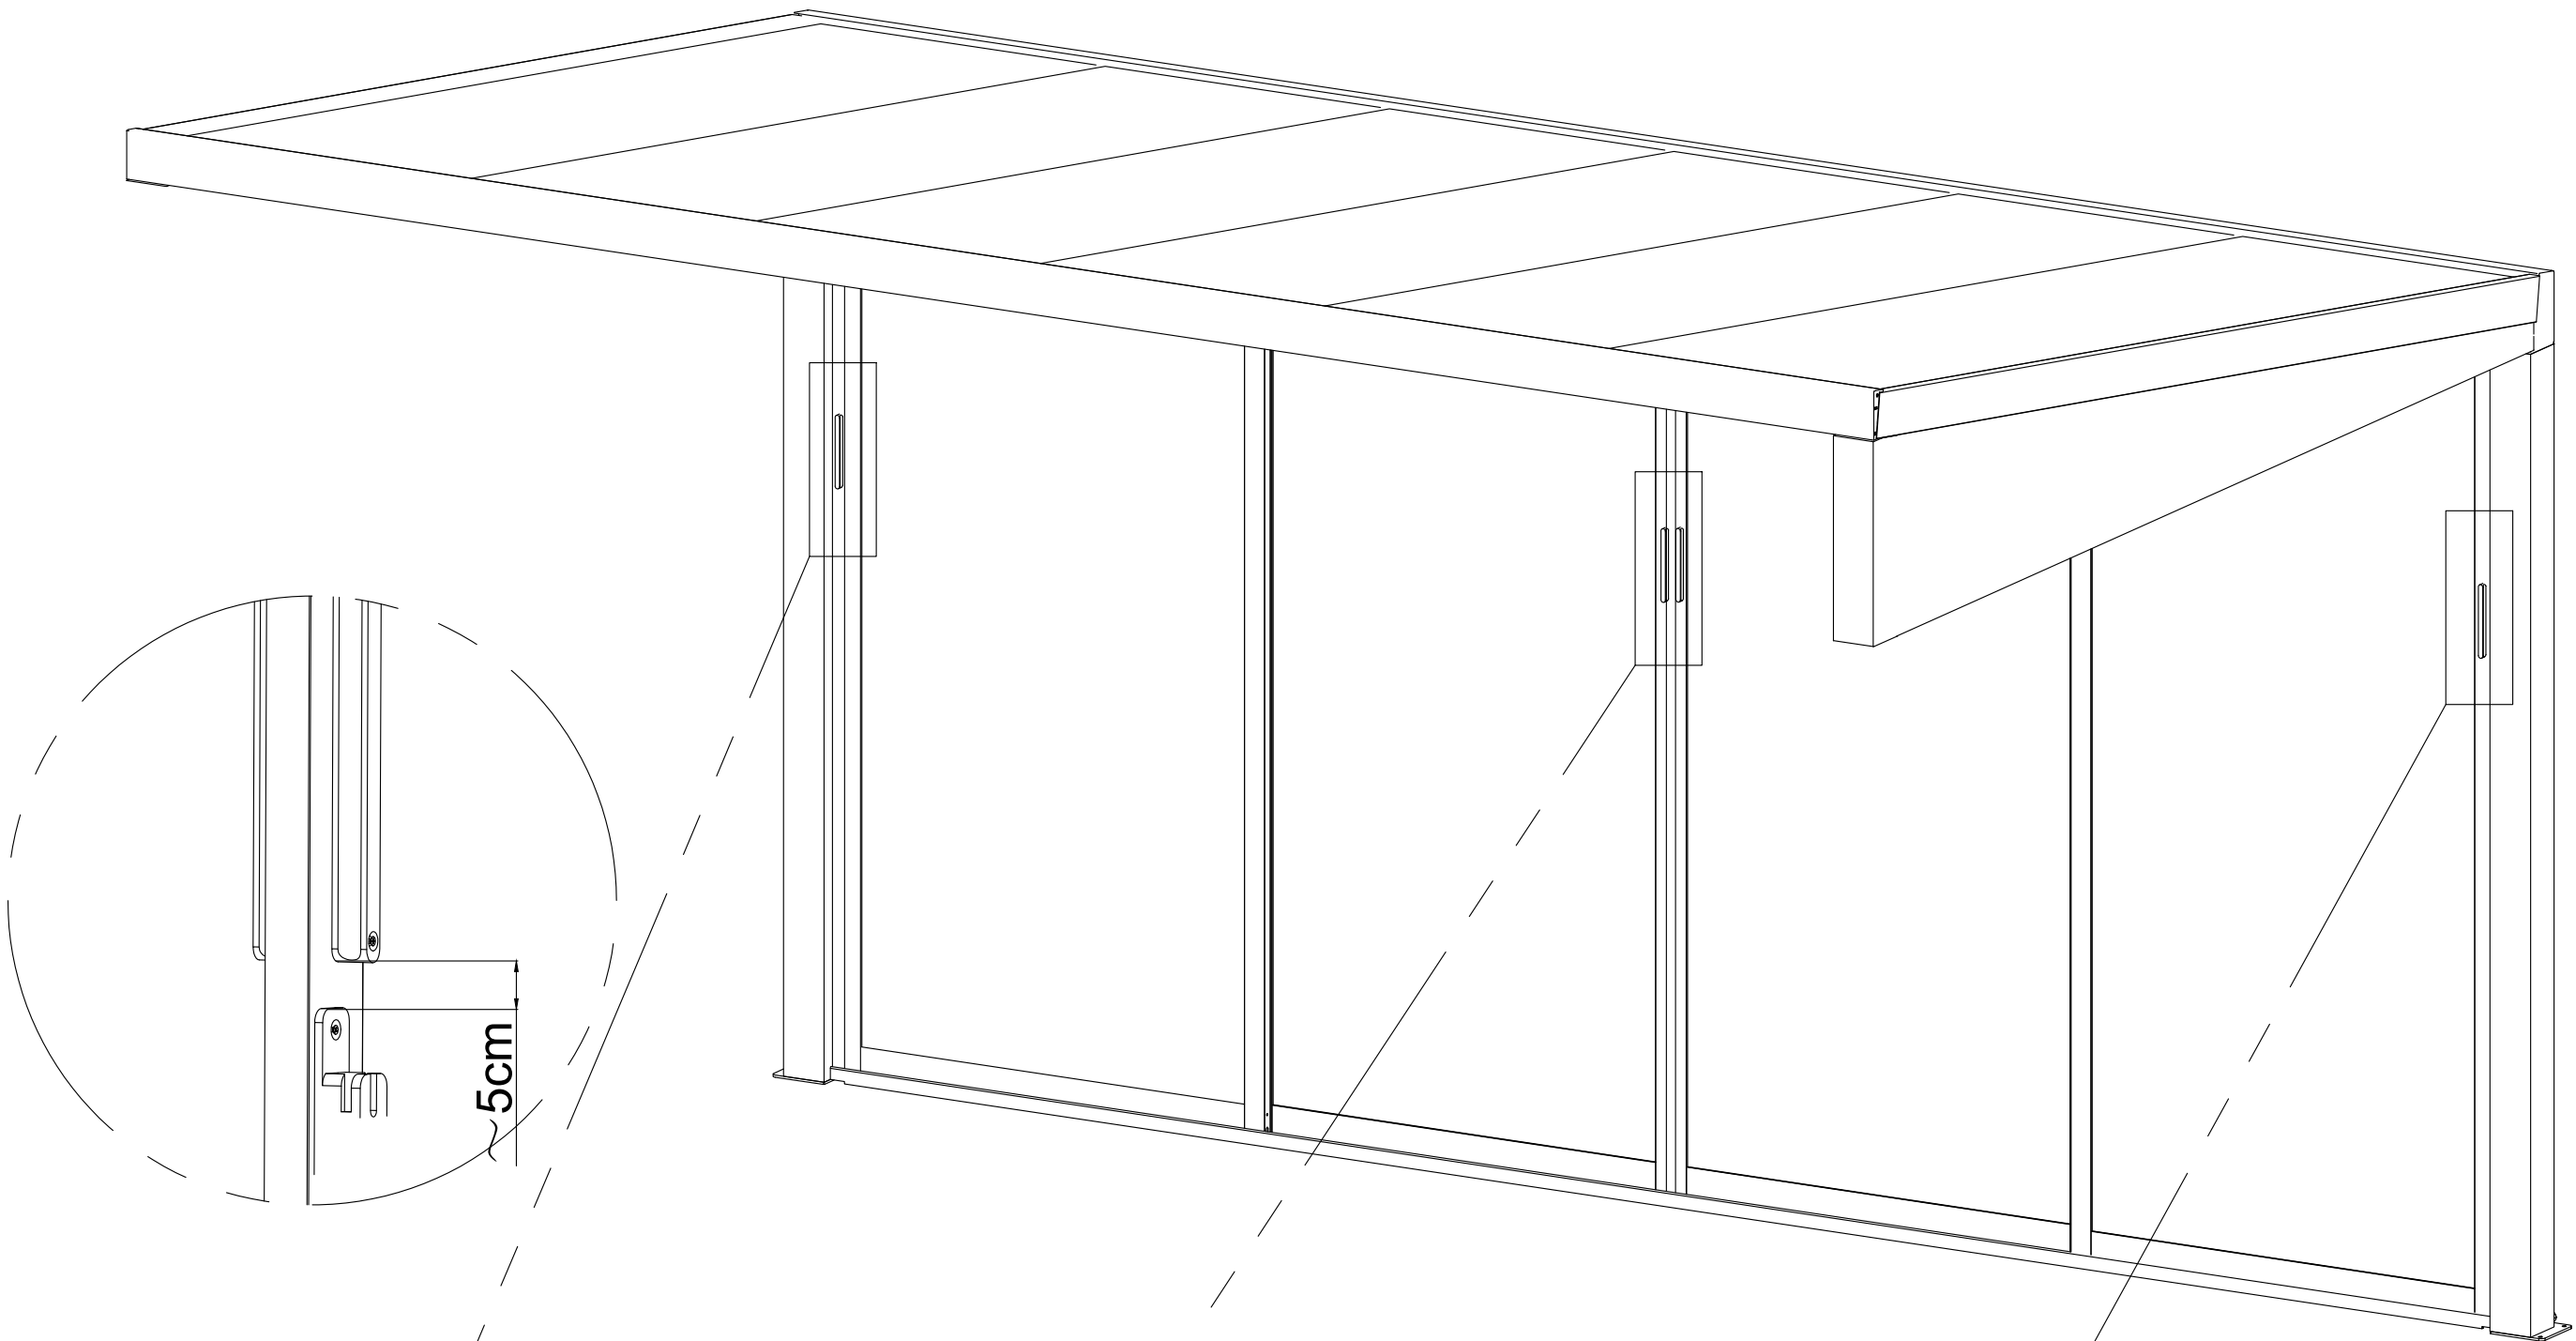
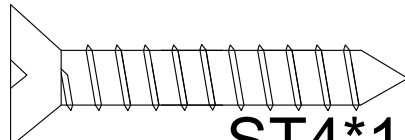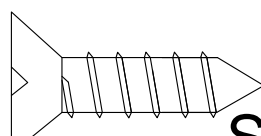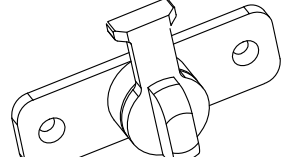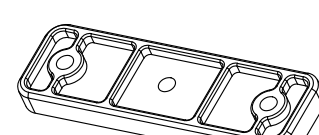
|   |                                                                                     |               |   |                                                                                      |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O |  | ILOŚĆ: 4 szt. |   |                                                                                      |               |
| P |  | ILOŚĆ: 8 szt. | R |  | ILOŚĆ: 3 szt. |
| Q |  | ILOŚĆ: 2 szt. | S |  | ILOŚĆ: 3 szt. |