


GUTROOF

PREMIUM Drzwi przesuwne żaluzjowe/ Louver sliding door

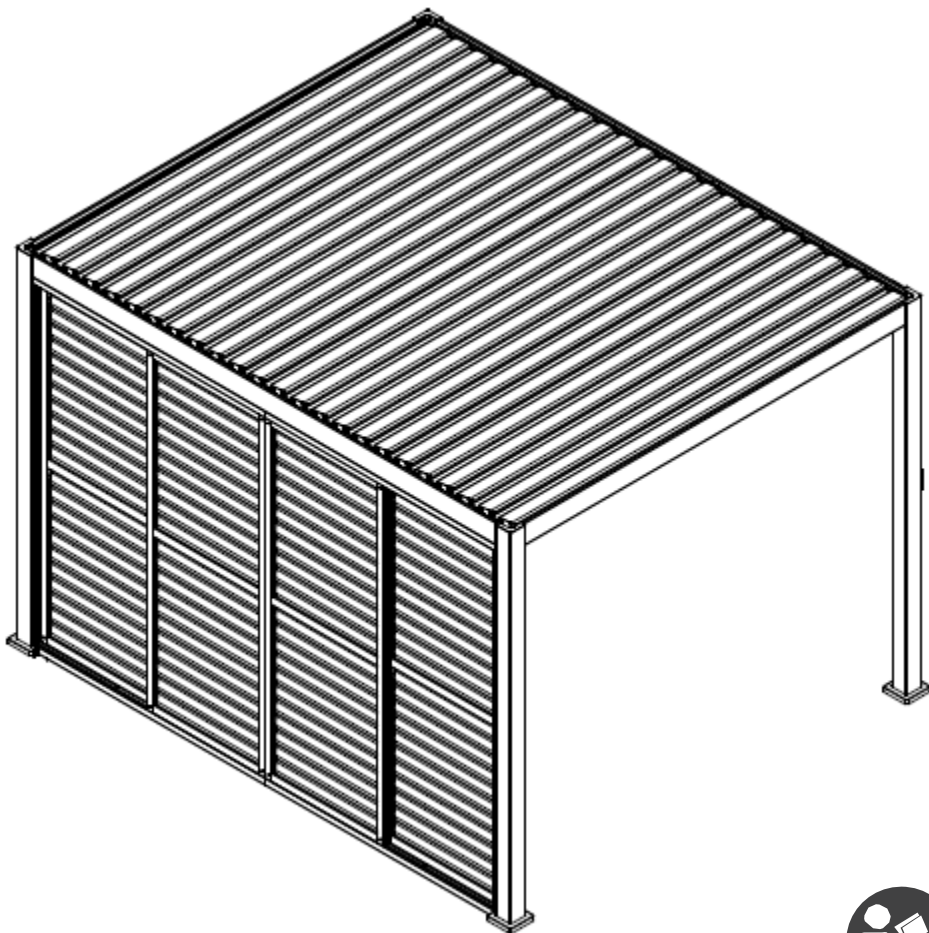

Potrzebne narzędzia / The tools you need:



Rękawiczki/
Gloves



Nóż/
Knife




Kask/
Safety hat





Wkrętarka elektryczna /
Electric screw driver





Wiertarka udarowa /
Percussion drill





A x1

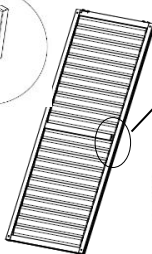

B x1

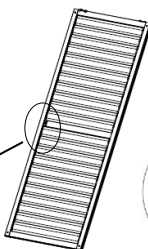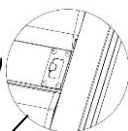

C x1

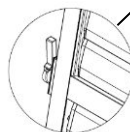

D x1



E x2



F x2




G x2



H x1




I x5



J x5



K x5



L x2



M x16






1






E x2



M x4

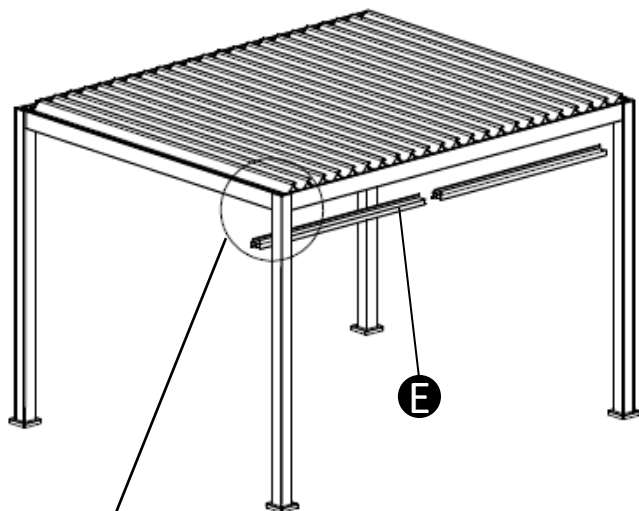

E

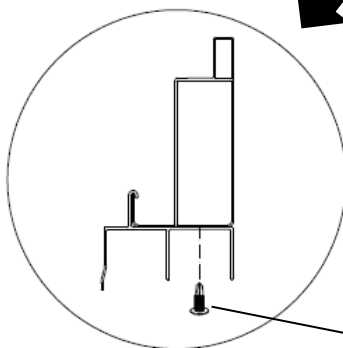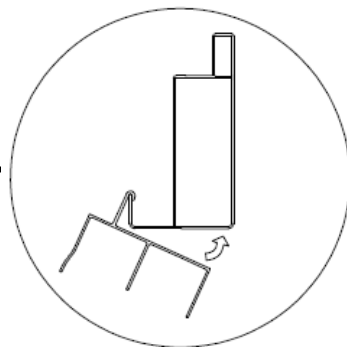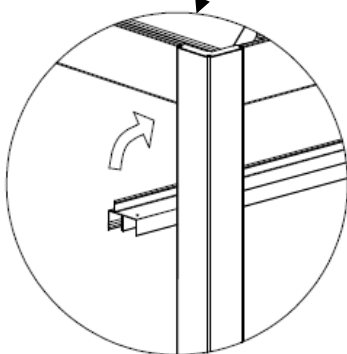


M



2



F x1


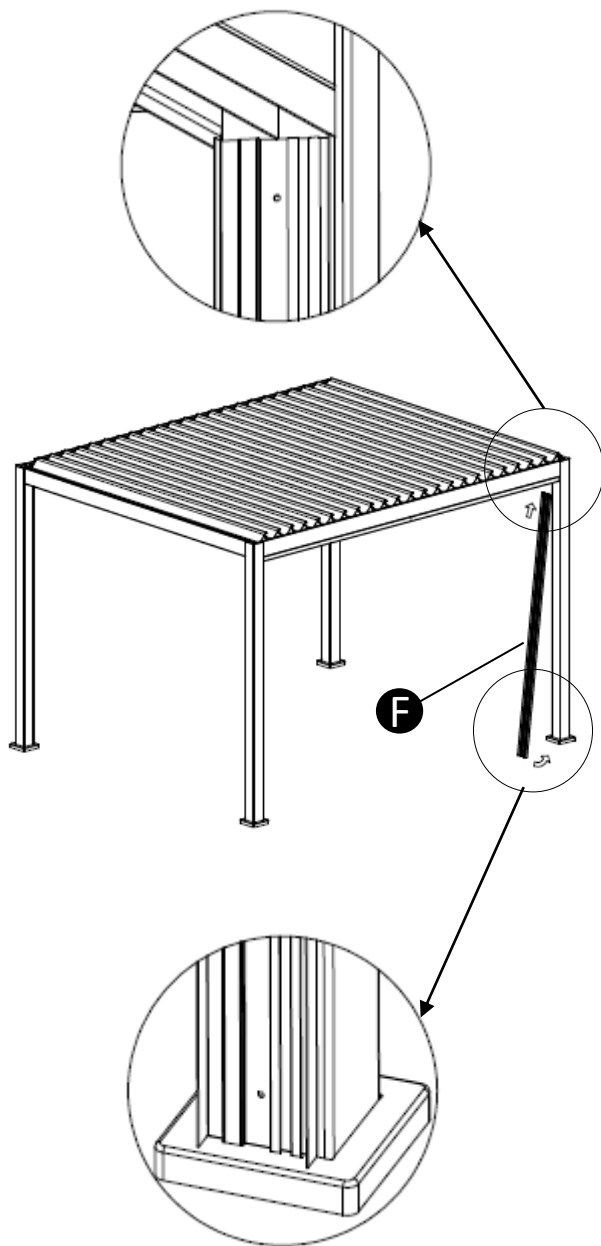




3



M x5

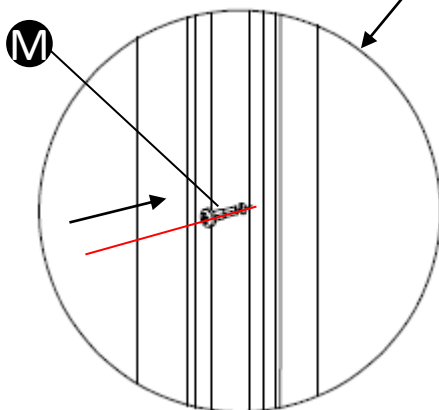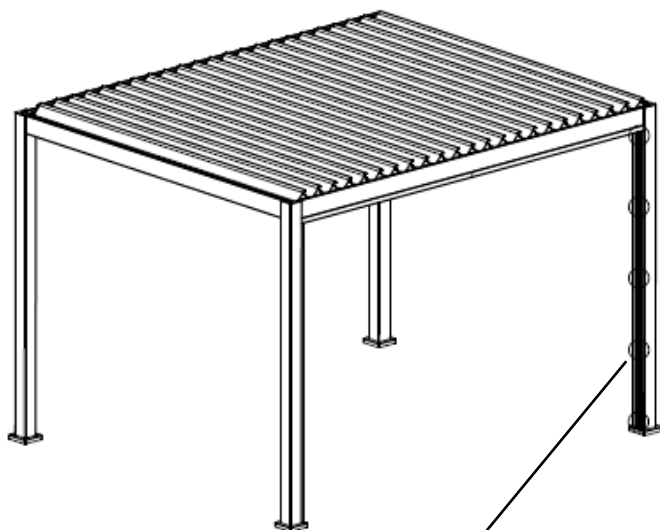




4



F x1

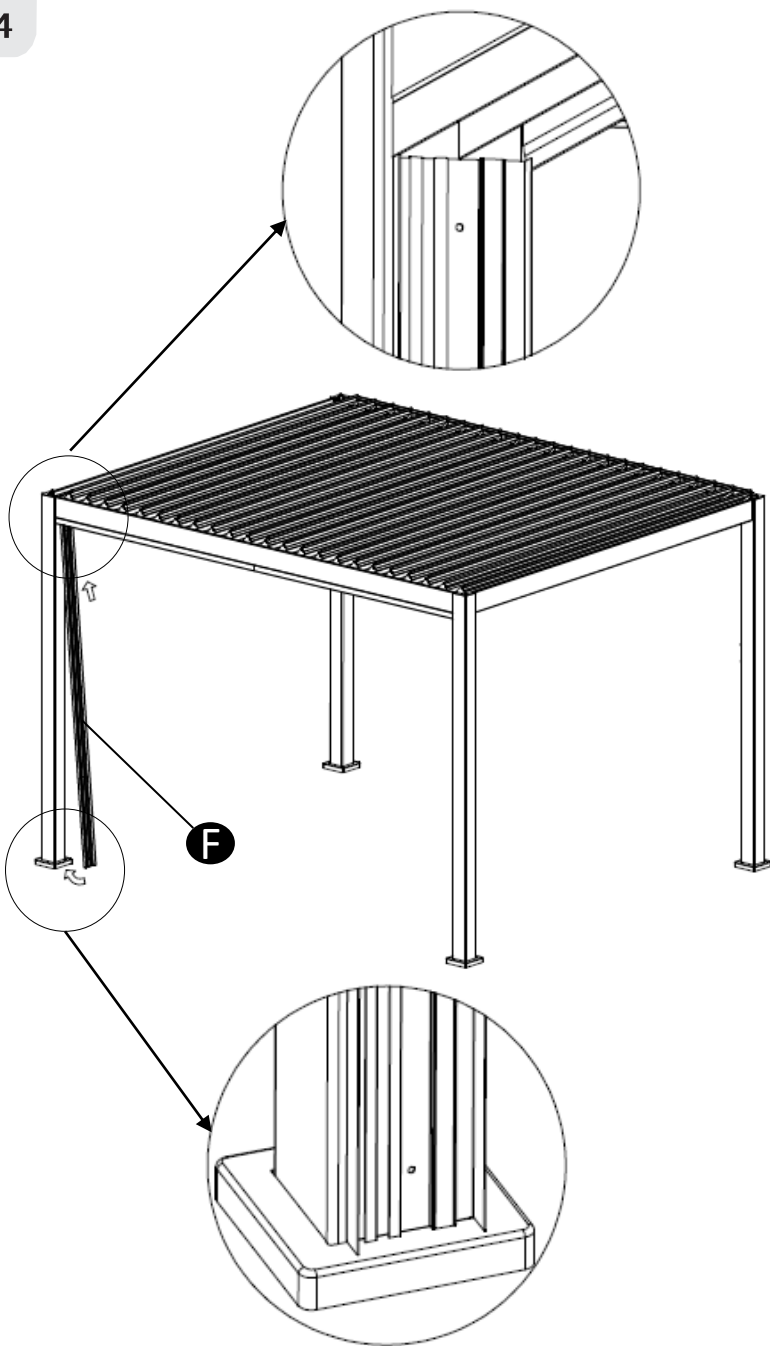





5



M x5

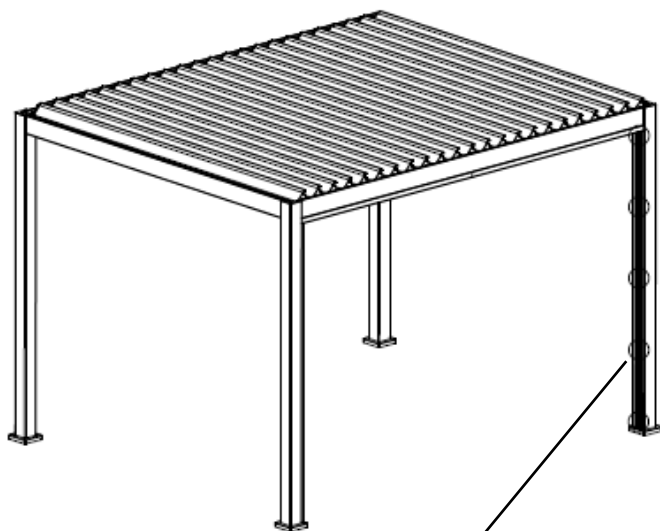

M

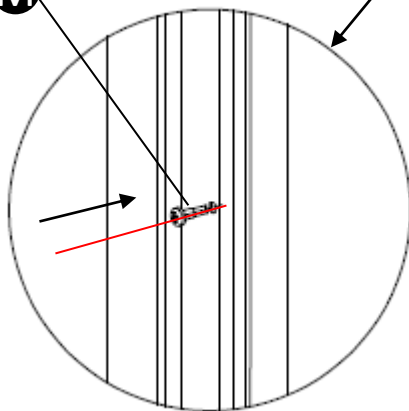




6



G x2




H x1

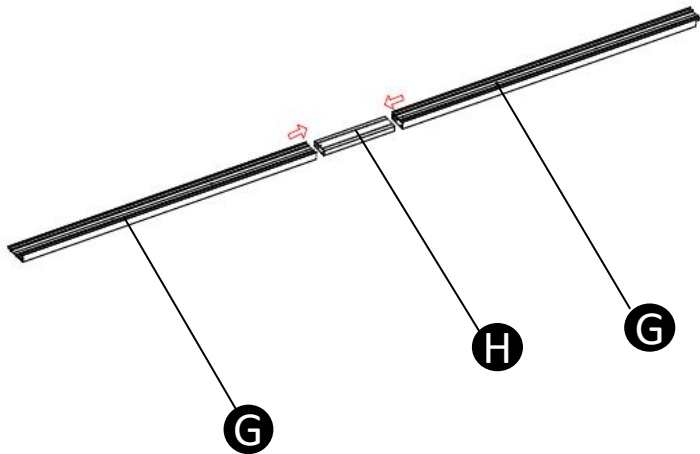




7




L x2

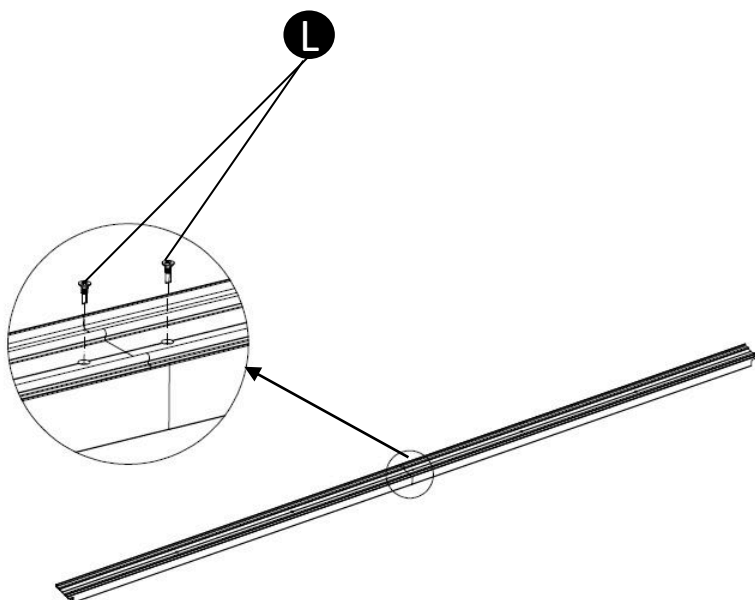




J x4








K x4

Jeśli podłoga jest drewniana, nie ma potrzeby wbijania plastikowego kołka rozporowego, użyj elementu J, aby wbić się w podłogę. / If the floor is a wood floor, you don't need to knock in the plastic expansion pipe, directly use J to knock in the floor.

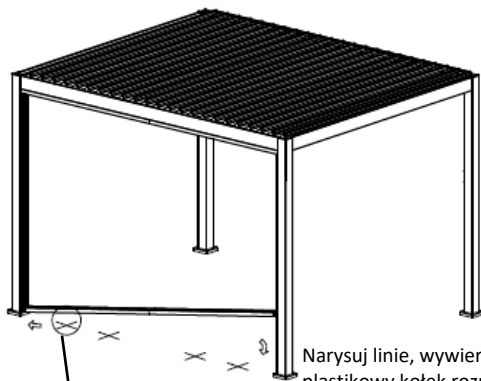

Narysuj linie, wywierć otwory, wkręć plastikowy kołek rozporowy. / Draw lines, drill holes, tap in plastic expansion pipe.

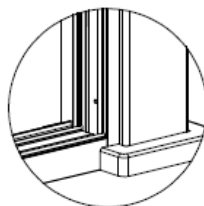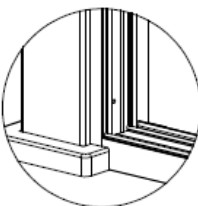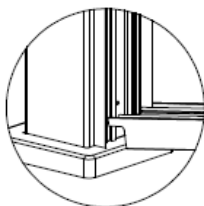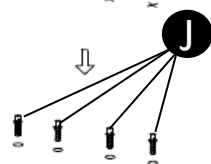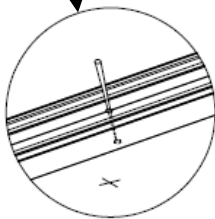




9



I x4

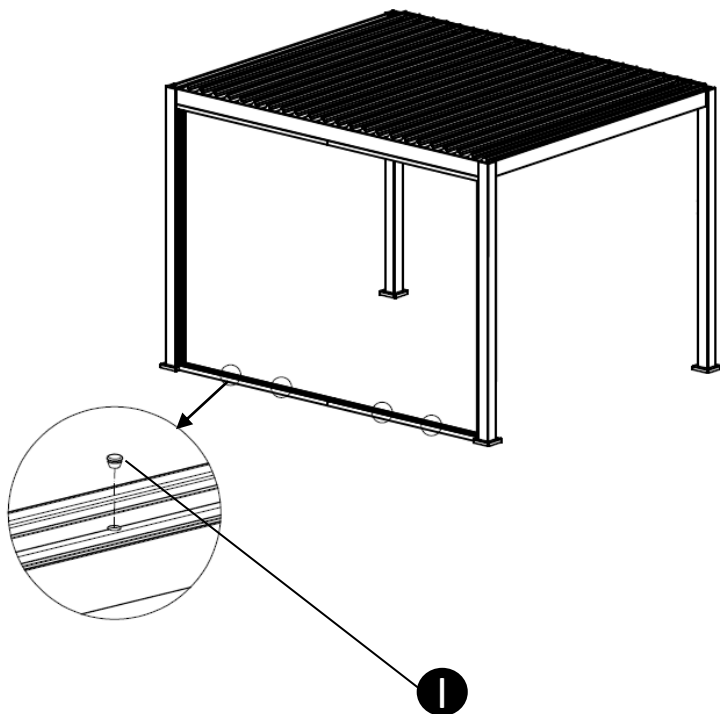




10




A x1

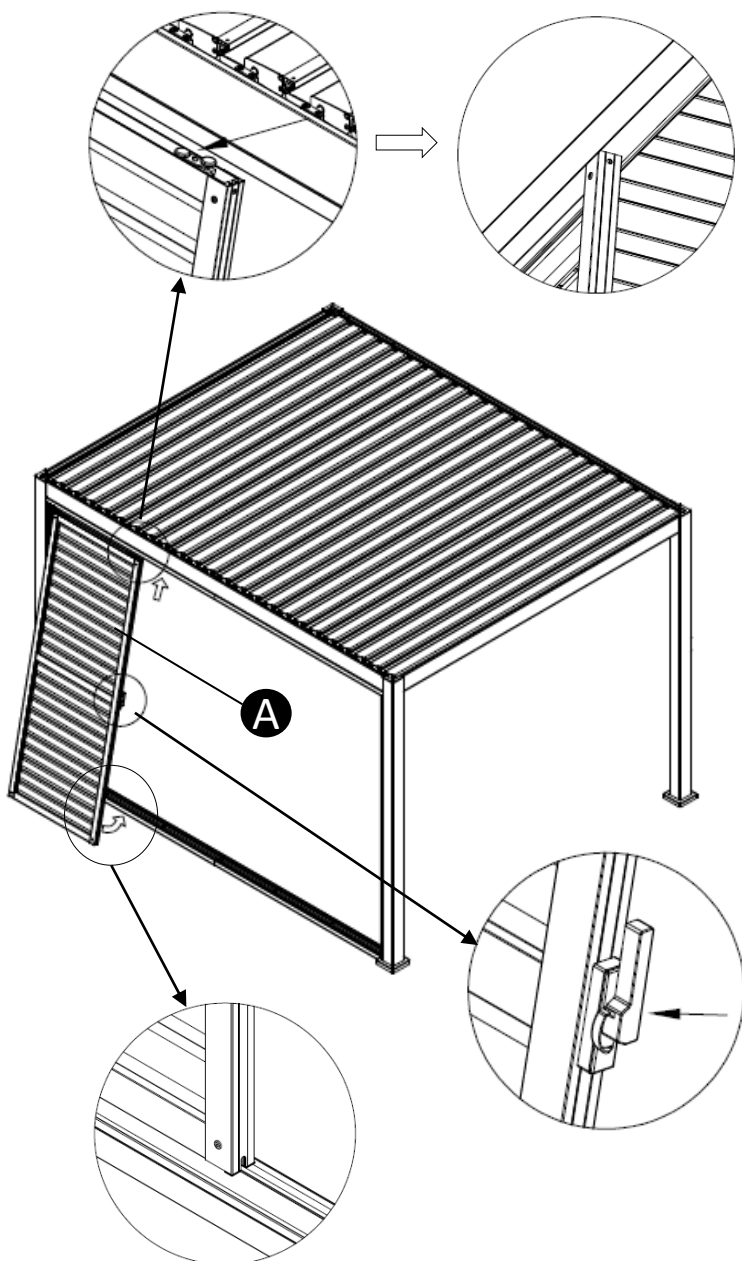




11

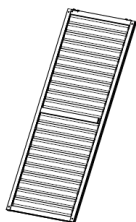


B x1

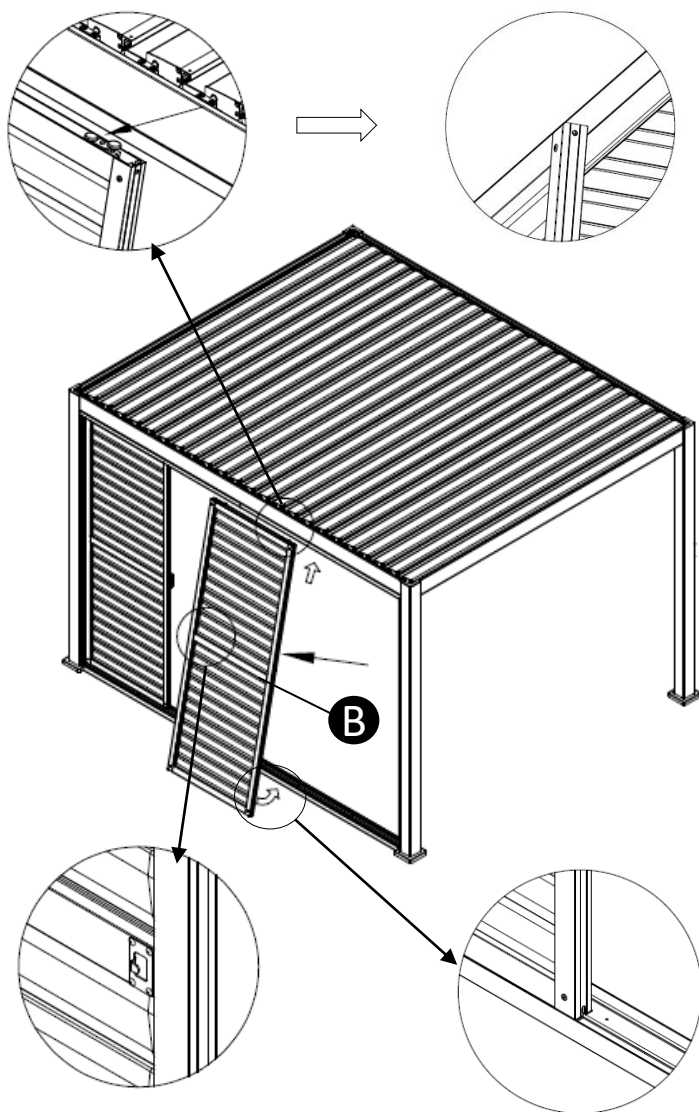




12

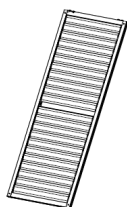


C x1

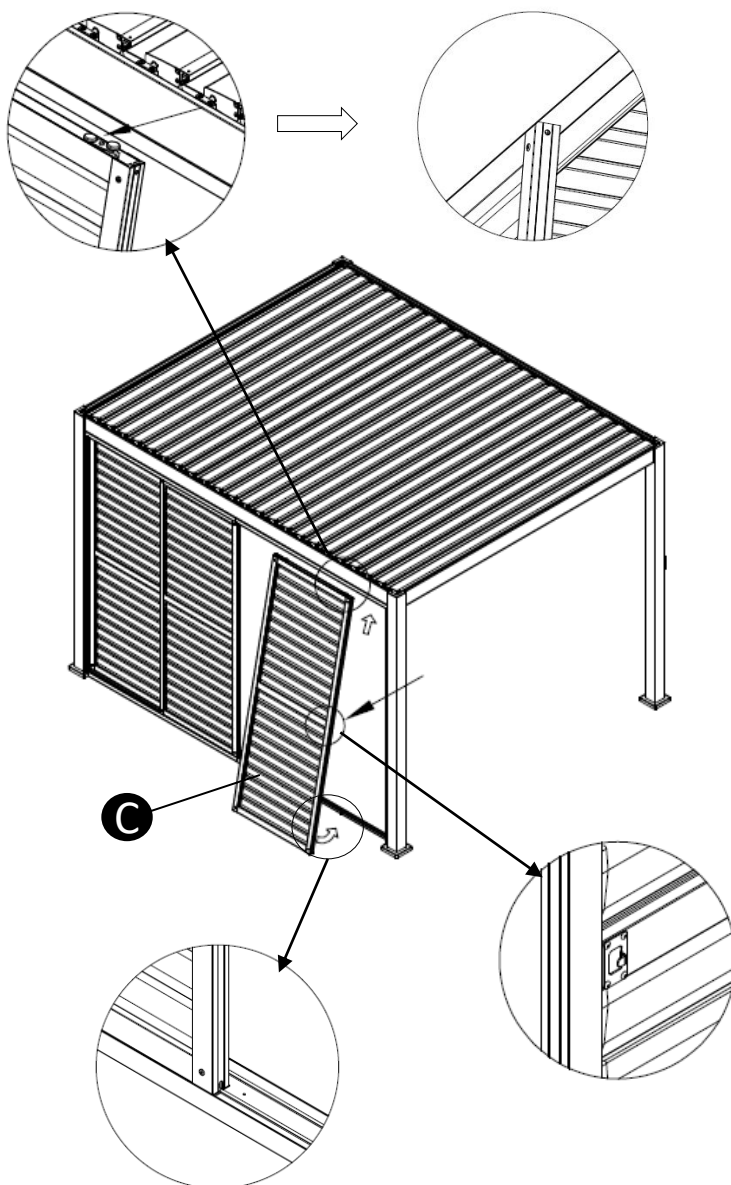



13

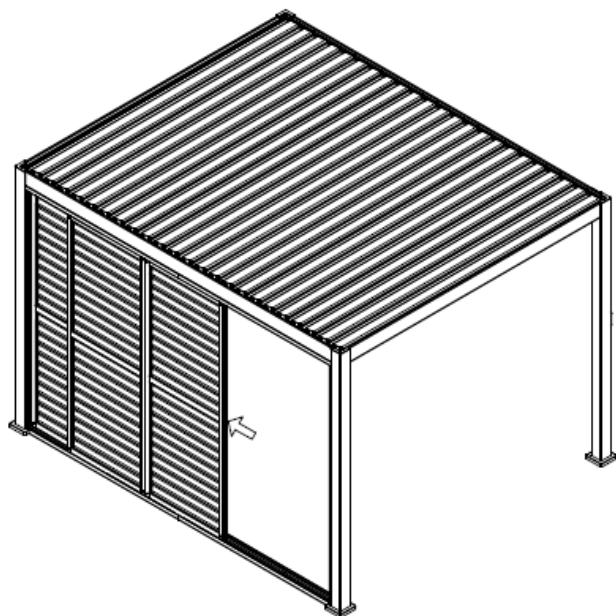




14




D x1

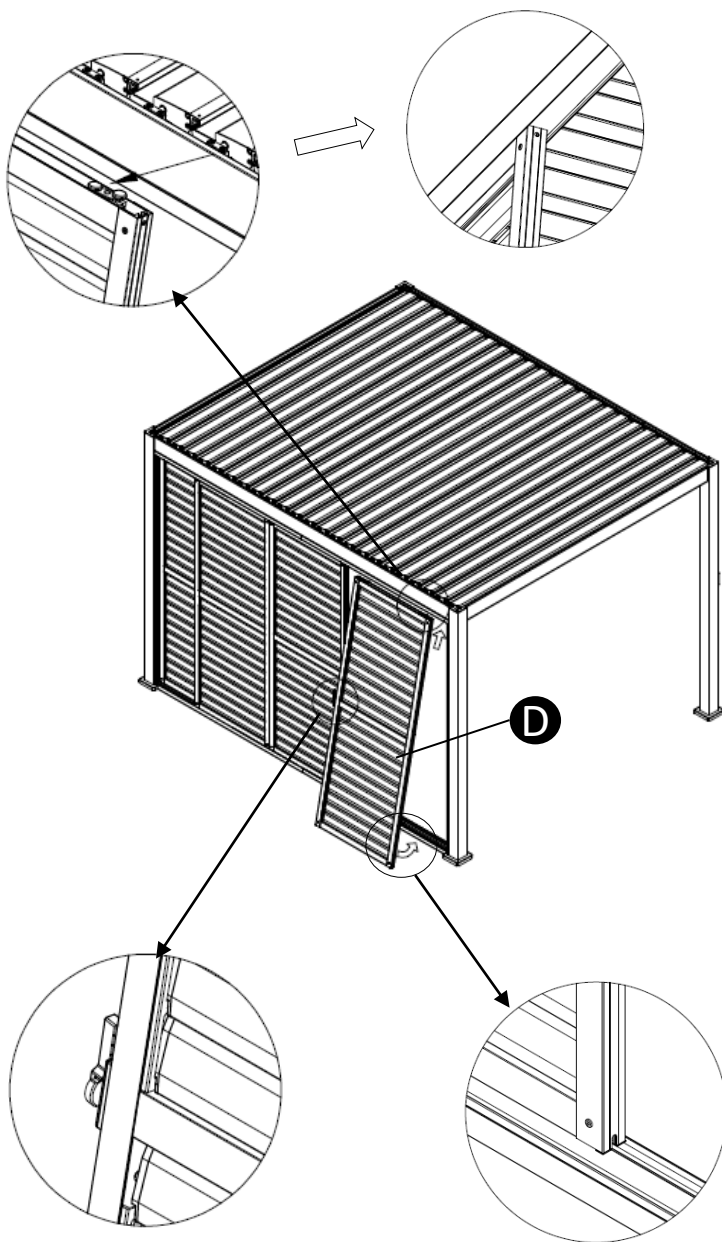



15

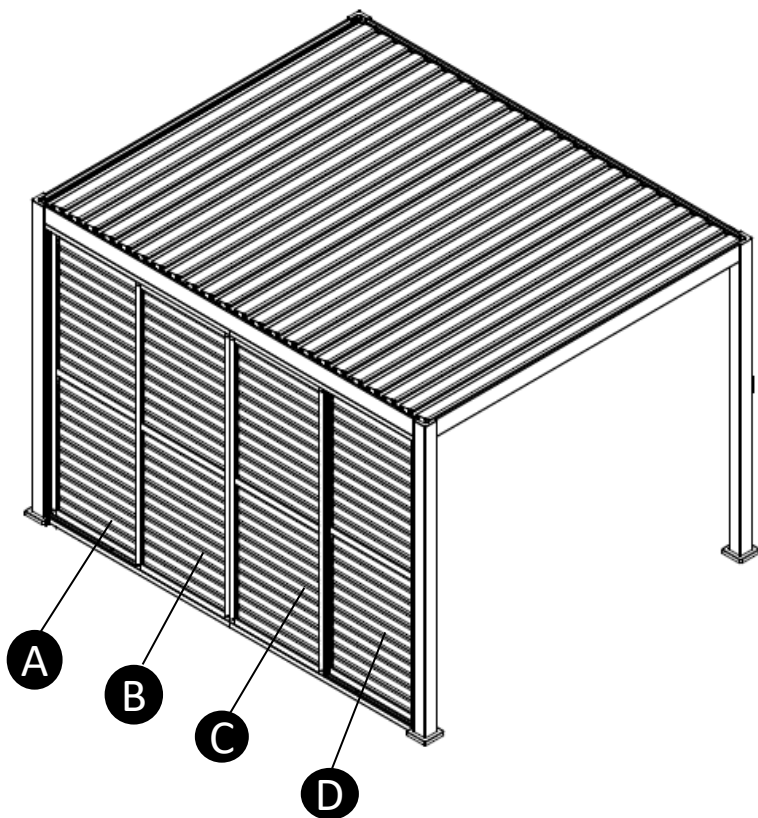



16

