



Cultivo

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU

Aluminium PC Greenhouse

W244 x L490 x H230cm

Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu

szer. 244 x dł. 490 x wys. 230 cm









IMPORTANT! / UWAGA!

Please read all instructions carefully before assembly.
It is best to familiarize yourself with the parts and collate the appropriate parts for each step.

Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Rekomendujemy zapoznać się z częściami i pogrupować odpowiednie elementy do każdego etapu montażu.

PLATFORM PODSTAWA

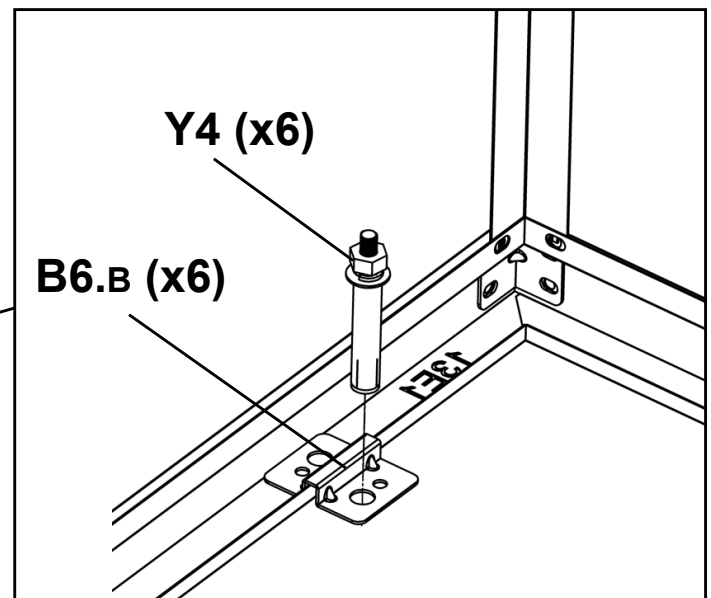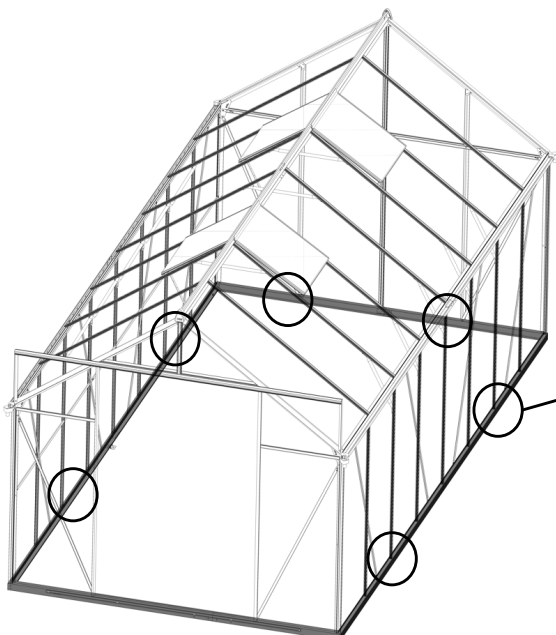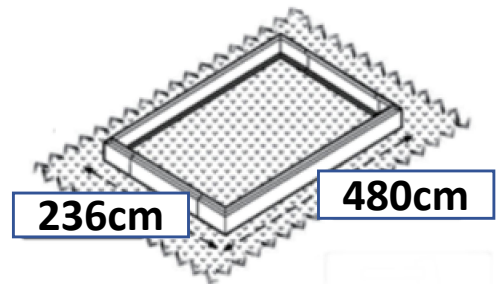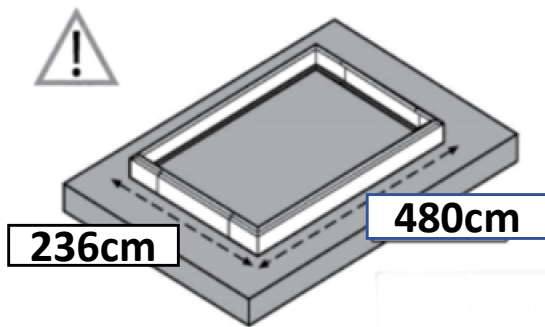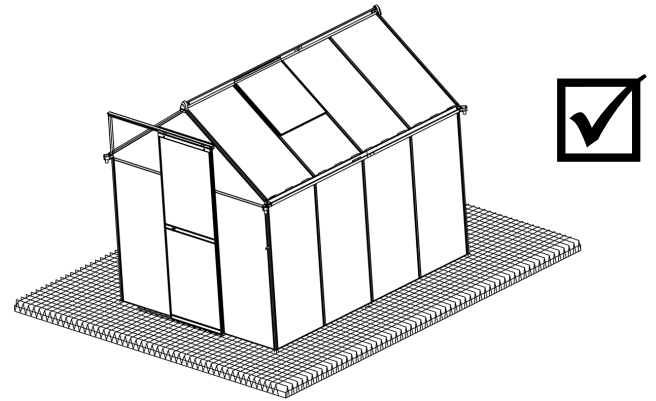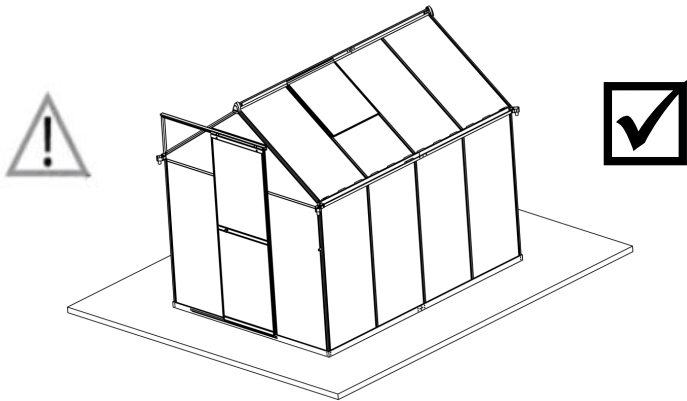

BEFORE ASSEMBLY / PRZED MONTAŻEM

1. The product must be positioned and fixed on a flat level surface. Choose a sunny position away from overhanging trees.
1. Szklarnię należy ustawić i zamocować na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Miejsce powinno być dobrze naświetlone, z dala od gałęzi drzew i jednocześnie dobrze chronione przed nadmiernym wiatrem.
2. We strongly recommend this product to be secured directly to a solid foundation.
2. Zdecydowanie zalecamy, aby szklarnia była montowana bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. The multi-part assembly is better achieved by two people. Allow at least half day for the assembly process.
3. Montaż powinien być wykonywany przez dwie osoby. Na pracę należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
4. Prosimy wyjąć wszystkie komponenty i części z opakowań, posortować je i sprawdzić z listą części.
5. Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts(screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Wszystkie drobne części (takie jak śruby, itp.), aby się nie zgubiły, rekomendujemy trzymać w odpowiednim naczyniu.
6. Please note multi-holes profiles are used in this. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
6. Prosimy zauważyć, że profile stosowane do budowy szklarni są wielostronne. W związku z tym niektóre otwory w profilach mogą pozostać niewykorzystywane podczas montażu.
7. Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Prosimy postępować krok po kroku wg przedstawionej kolejności.
8. Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy szklarni wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia, prosimy skonsultować się z lokalną administracją.

SAFETY ADVICE

We strongly recommend to use work gloves during assembly. Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminum. Do not attempt to assemble the Aluminum Greenhouse in windy or wet conditions. The Aluminum Greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs. Do not position your Aluminum Greenhouse in an area exposed to excessive wind. Do not lean against or push the Aluminum Greenhouse during construction. Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles. Keep children away from the assembly area. Do not attempt to assemble this Aluminum Greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells. Dispose of all plastic bags safely and keep them out of reach of children. If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice. Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the wall shed.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec obrażeniom, podczas montażu konieczne jest noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz obuwia i odzieży roboczej z długim rękawem. Nie należy montować szklarni podczas wietrznych, mokrych i niekorzystnych warunków pogodowych. Montaż powinien się odbywać w suchy, spokojny i pogodny dzień. Szklarnia musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej oraz stabilnej powierzchni, dodatkowo należy ją zakotwiczyć do podłoża, aby uniknąć porwania przez wiatr. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że w ziemi nie ma ukrytych rur lub kabli. Szklarnie należy ustawić w miejscu, które jest dobrze osłonięte przed działaniem wiatru. Podczas montażu nie należy popychać ani opierać się o konstrukcję szklarni. Bezwzględnie należy unikać kontaktu profili aluminiowych z napowietrznymi kablami instalacji elektrycznej. Zabrania się wstępu na obszar budowy dzieci, osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych, osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających oraz zwierząt. Prosimy w bezpieczny sposób zutylizować wszystkie plastikowe opakowania i trzymać je poza zasięgiem dzieci.

Używając podczas montażu drabiny lub narzędzi elektrycznych, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa wskazanych przez producenta. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używany grill, palniki i inne, nie mogą być stawiane i przechowywane w pobliżu paneli poliwęglanowych.

GENERAL ADVICE

This is a multi-part assembly, allow at least 3-4 hours for assembly. In selecting a site-choose a sunny level position away from overhanging trees and well protected against the wind. If you are fixing your Aluminum Greenhouse directly to a solid concrete foundation use the pre-drilled holes in the metal base supplied. The component parts should be checked and laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc) in a bowl so they do not get lost. Keep roof clear of snow and leaves.


WSKAZÓWKI OGÓLNE

Szklarnia przeznaczona jest do montażu wieloetapowego, na pracę należy przeznaczyć co najmniej 3-4 godziny. Szklarnie należy ustawić w dobrze naświetlonym miejscu z dala od gałęzi drzew, które jest jednocześnie dobrze chronione przed nadmiernym wiatrem. W przypadku mocowania szklarni bezpośrednio do betonowego fundamentu należy użyć wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe powinny być sprawdzone, pogrupowane i rozłożone w zasięgu ręki. Wszystkie drobne części (takie jak śruby, itp.), aby się nie zgubiły, rekomendujemy trzymać w odpowiednim naczyniu. Dach szklarni należy bezwzględnie oczyszczać ze śniegu, liści i innych zanieczyszczeń.

TOOL&EQUIPMENTNARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE


Protective Equipment

Sprzęt ochronny

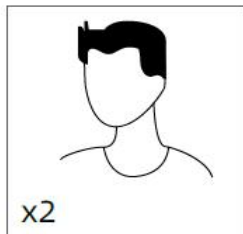


x2

- ☐ 2 people needed
- ☐ Wymagane 2 osoby

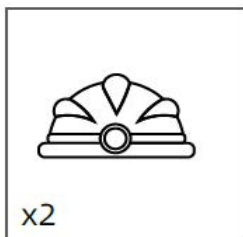


x2

- ☐ Safety Helmet
- ☐ Kask ochronny

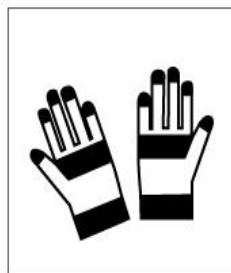

- ☐ Gloves
- ☐ Rękawiczki ochronne

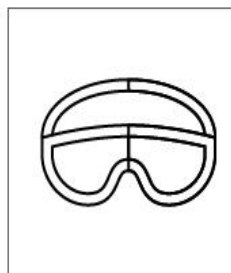

- ☐ Goggles
- ☐ Okulary ochronne

Measuring Tools & Installation Equipment

Narzędzia i sprzęt montażowy



- ☐ Tape Measure
- ☐ Miara



- ☐ SpannerC10
- ☐ Klucz płaski 10



- ☐ Angle Rule
- ☐ Kątomierz



- ☐ Cross Screwdriver
- ☐ Śrubokręt krzyżowy



- ☐ Triangular Ladder
- ☐ Drabina



- ☐ Marking Pen
- ☐ Marker



- ☐ Mallet
- ☐ Młotek gumowy


Notes:

Remove approximately 5cm of film from all sheet edges before installing.
Remove all film immediately after the construction completed.

Ważne:

Przed instalacją paneli zaleca się usunąć ze wszystkich krawędzi ok. 5cm folii.
Usunąć folię całkowicie po zakończeniu montażu szklarni.

POLYCARBONATE PANEL PANEL Z POLIWĘGLANU

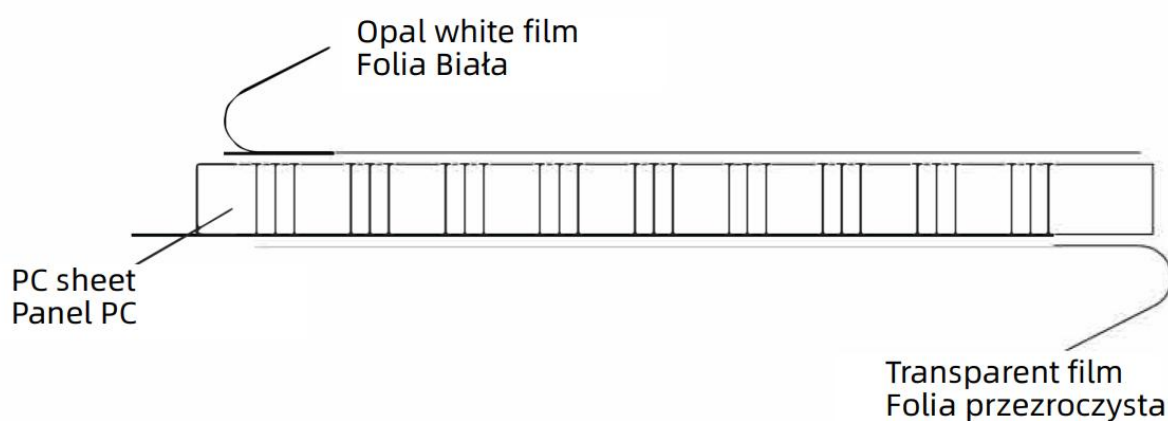
**Advice Wskazówka**

It is not necessary, but we would advise:














For additional strength, you can also buy some glue or tapes between the polycarbonate panel and the aluminium frame to enhance the stability.

Nie jest to konieczne, ale zalecamy:















Celem uzyskania dodatkowej ochrony przed wiatrem, opadami i owadami szklarnie można uszczelnić poprzez nałożenie kleju lub taśmy w miejscach łączy paneli z profilami.

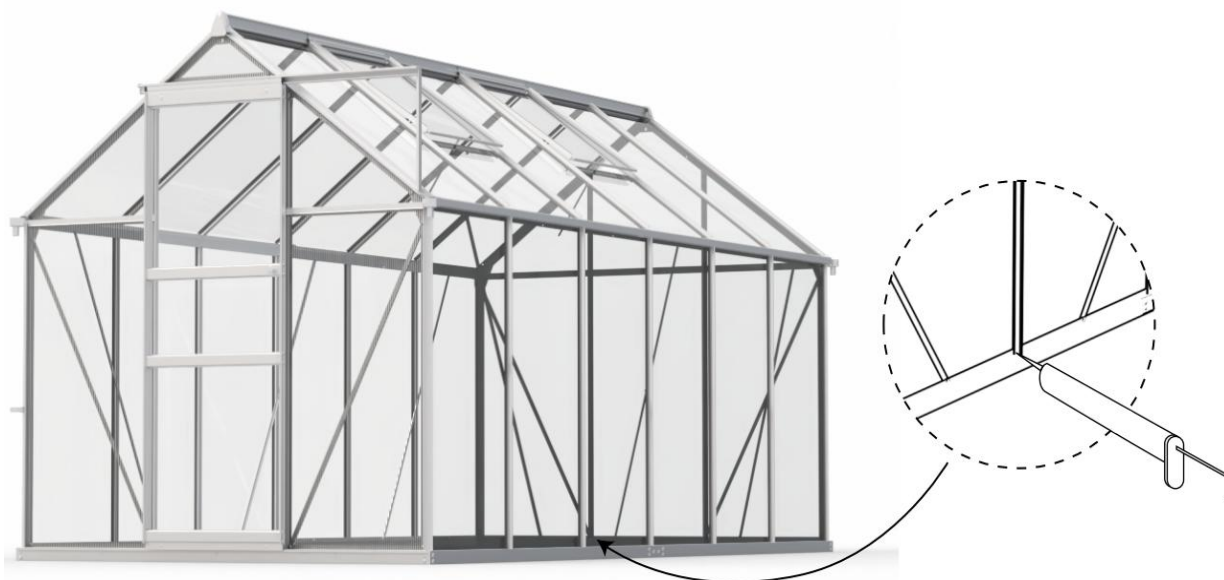












Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
L1.8B6		4	L9.816B		1
L2R.8B6		1	L10.816B		1
L2L.8B6		1	L11.8B6		4
L3L.8B6		1	L12.8B		1
L3R.8B6		1	L13.8B		1
L4.8B6		14	L14L.8B6		1
L5L.8B6		1	L14R.8B6		1
L5R.8B6		1	L15.8B6		2
L6.8B6		14	L16.8B6		4
L7.816B		2	L17.8B6		2
L8.816B		2	L18.8B6		2














Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
L19.8B6		2	2.8B		1
L20.8B		2	3.8B		1
L21L.8B6		4	4.8B		1
L21R.8B6		4	6.86B		2
L22.8B6		4	5.86B		2
L23.8B6		4	B1.B		3
L24.8B6		4	B2.B		4
L25.8B		2	B3.B		1
L26.8B6		1	B4.B		2
L27.8B6		1	B5.B		3
1.8B		1	B6.B		6





Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
B7R.B		2	T1		5
B7L.B		2	T2		10
B8.B		2	8.86B		4
B9.B		1	9.86B		2
B10.B		4	10.86B		2
B11.B		8	11.10B		1
B12L.B		2	12.8B		2
B12R.B		2	13.8B		2
B13.B		4	14.8B		4
B14.B		2	15.8B		4
B15R.8B		1	18.10B		4
B15L.8B		1	19.10B		2

Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
R1		2	P8.8B6		4
R2		2	P9.8B6		4
R3		2	P10.8B6		4
R7		38	P11.8B6		4
P1.8B6		2	J1		8
P2.8B6		16	J2		8
P3.8B6		12	J3		2
P4.8B6		2	J4		4
P5.8B6		2	J5		8
P6.8B6		2	Y1		310
P7.8B6		2	Y2		12

Component List / Lista części

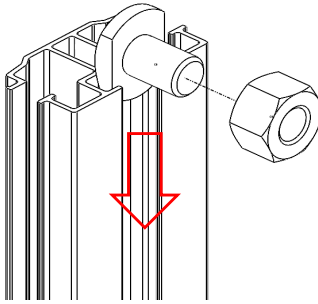
code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
Y3		14	Z3		310
Y4		6	Z4		8
Y5		24	Z5		4
Y6		36	K1		4
Y7		34	K2		4
Y8		6	K3		4
Z1		8	K4		2
Z2		12			2
			11.b		4

Attention:


All screws are not tightened first to facilitate adjustment.
It should be tightened at final step when completing assembly.

Uwaga:

Wszystkie śruby nie są początkowo dokręcane, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.






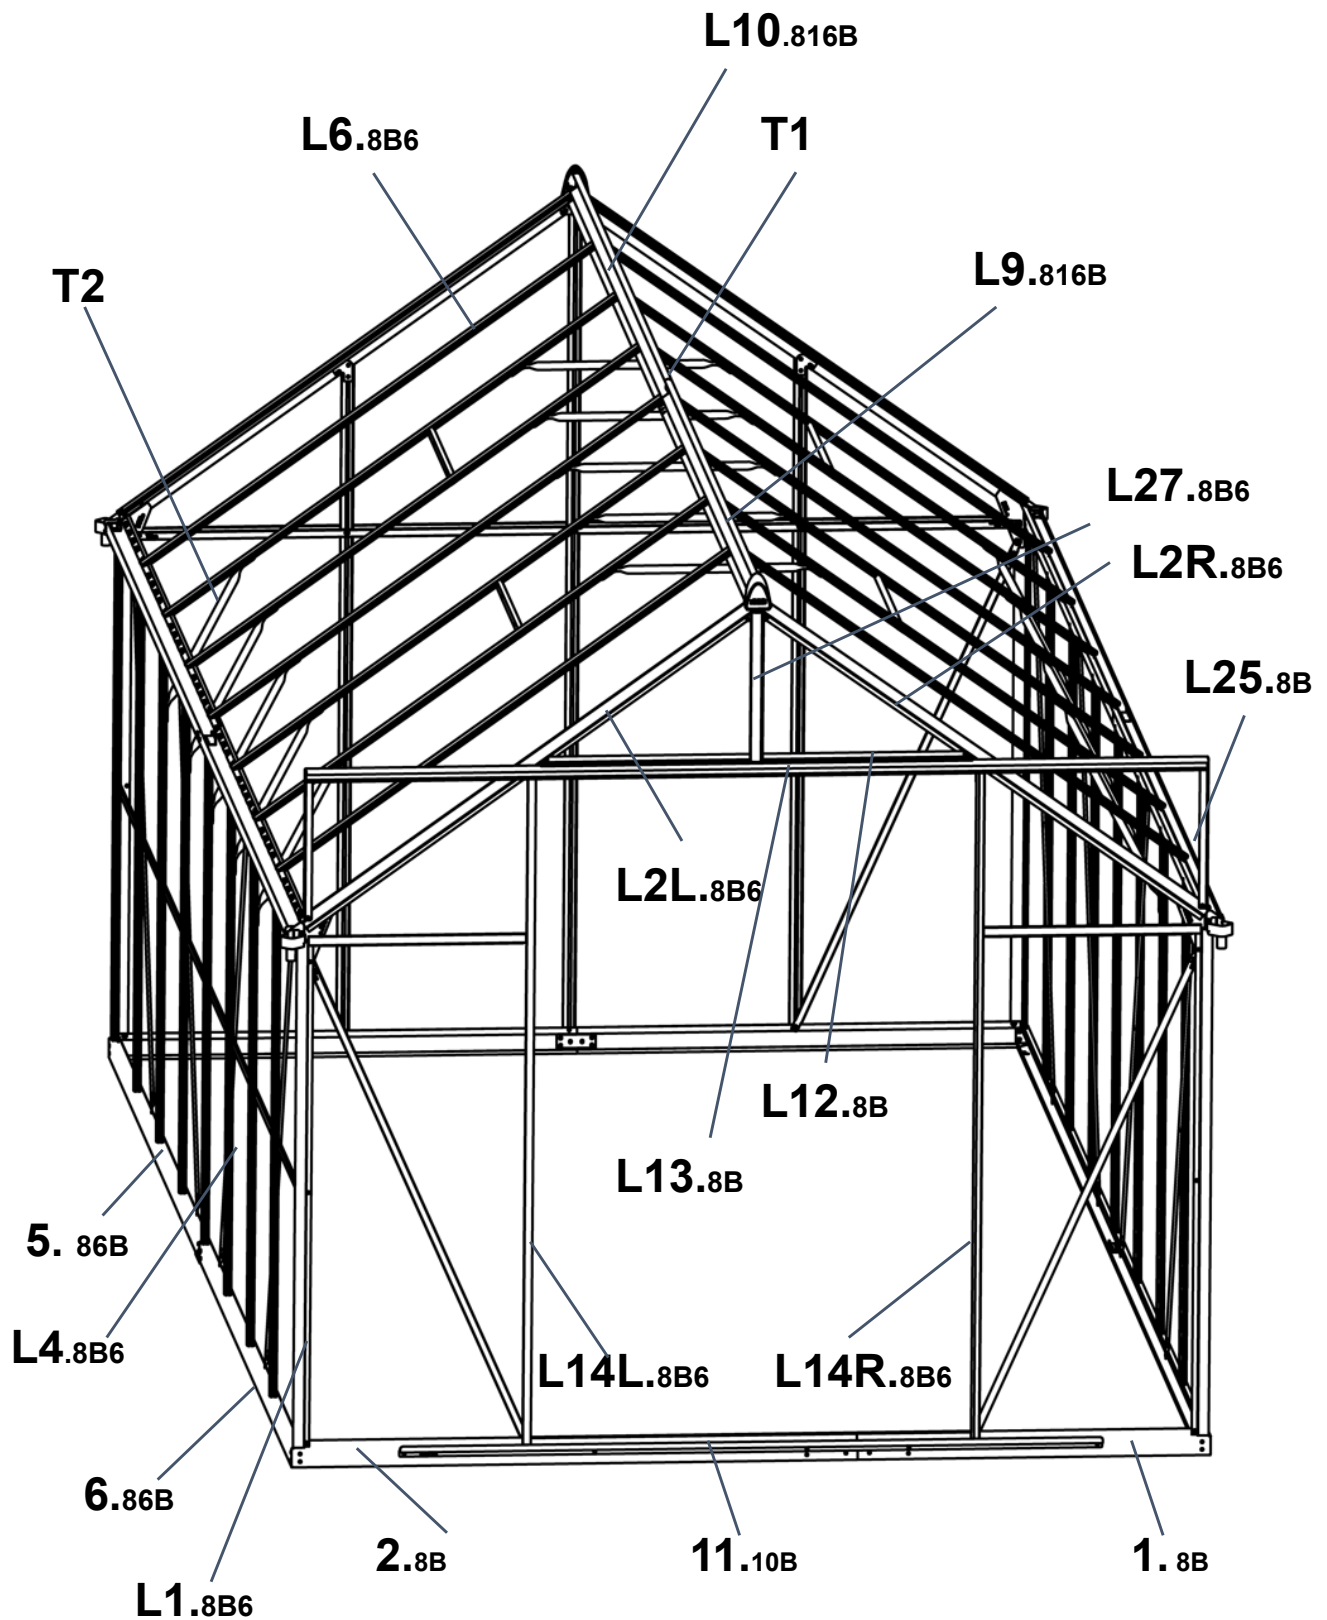


Front / Przód

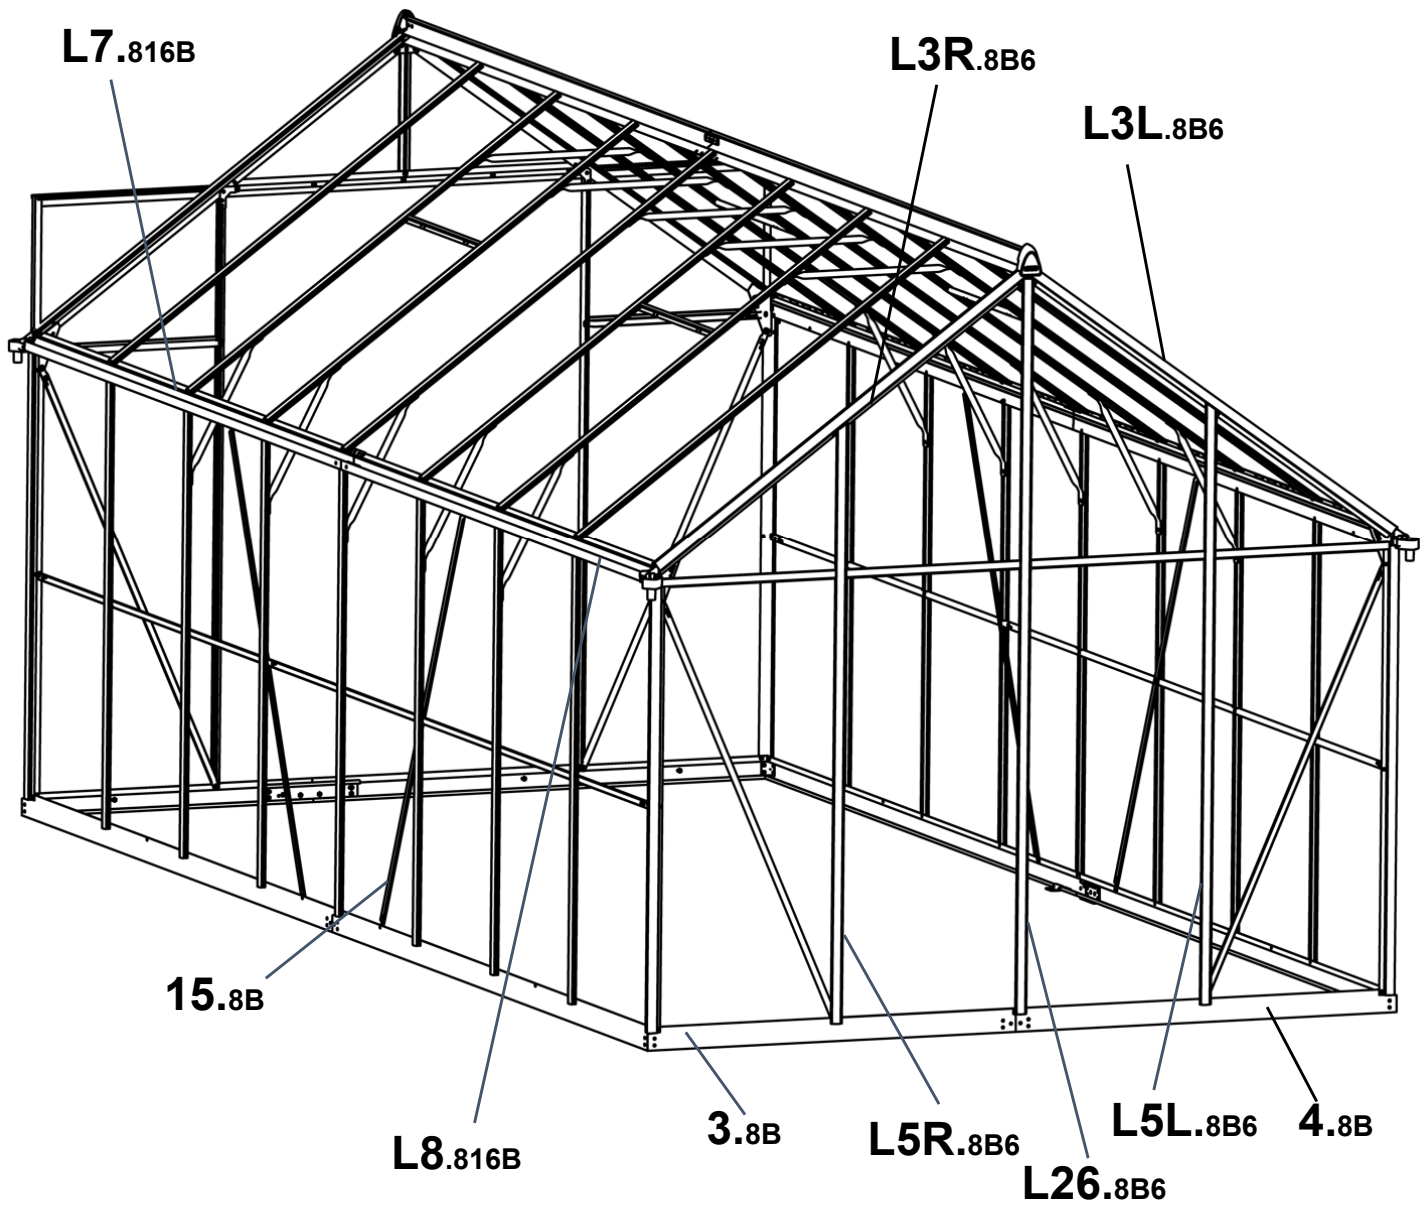

Back / Tył

1

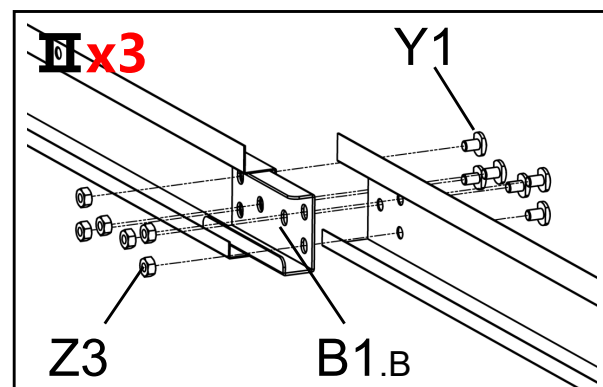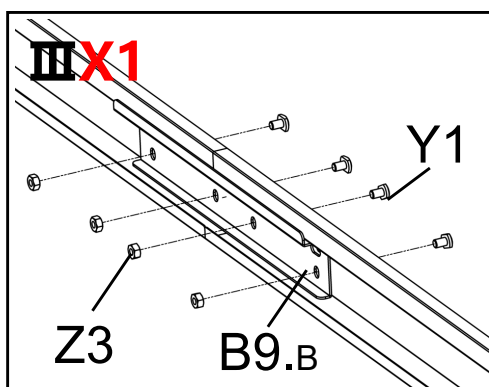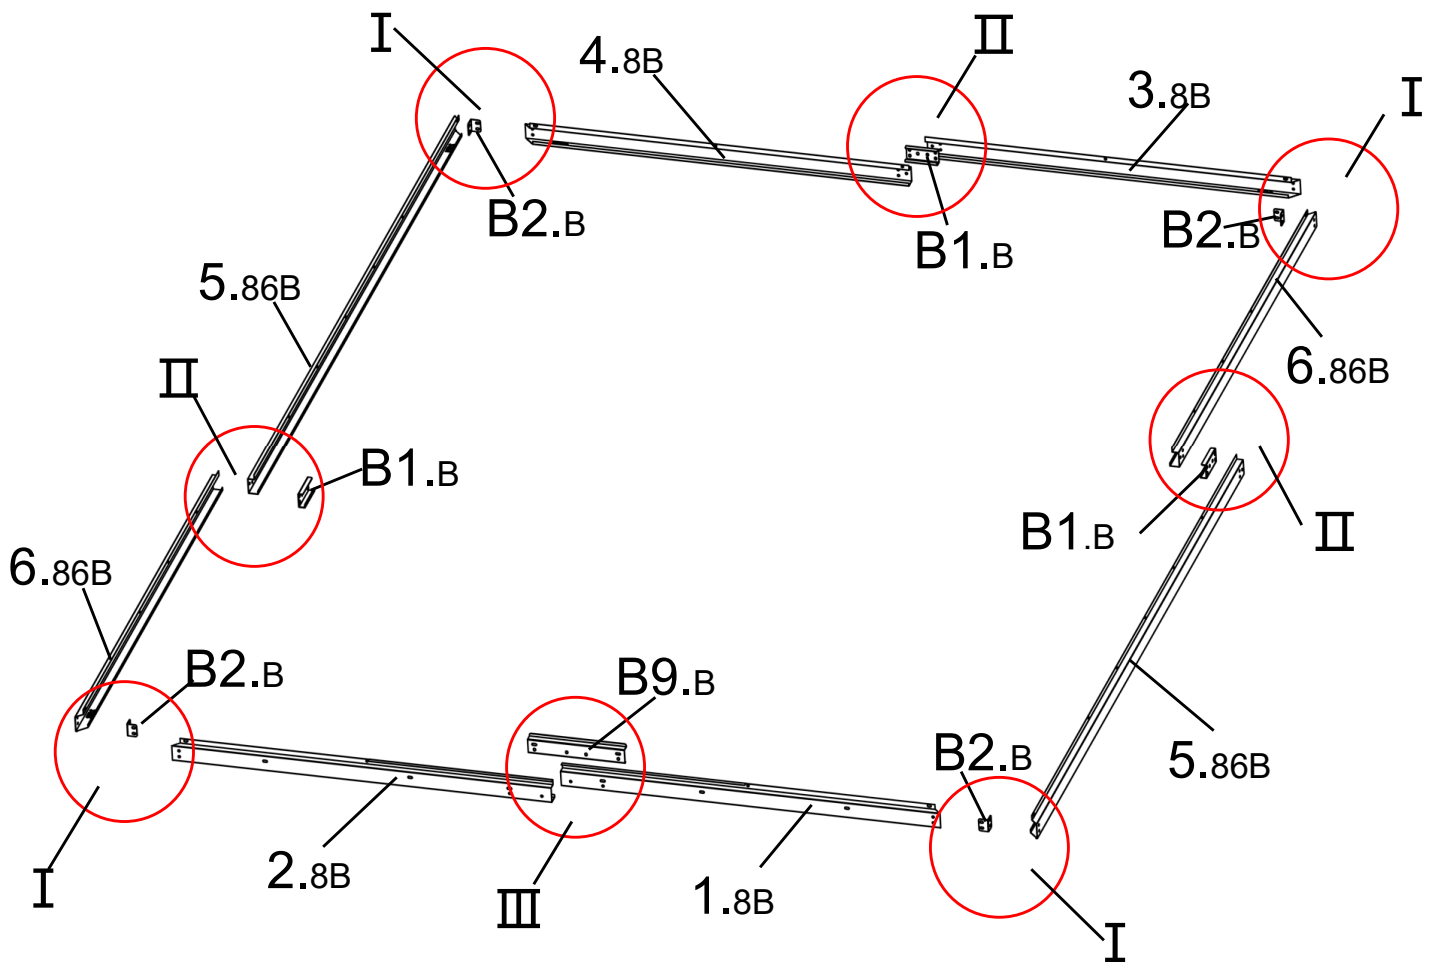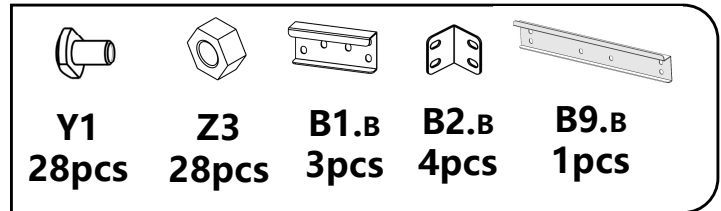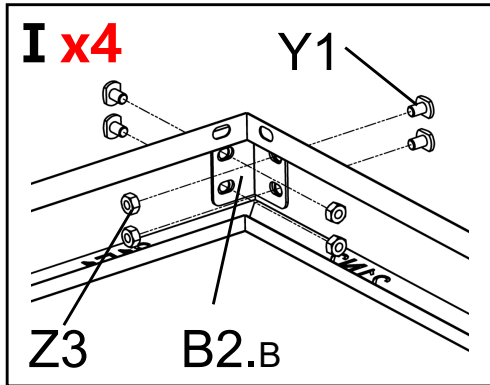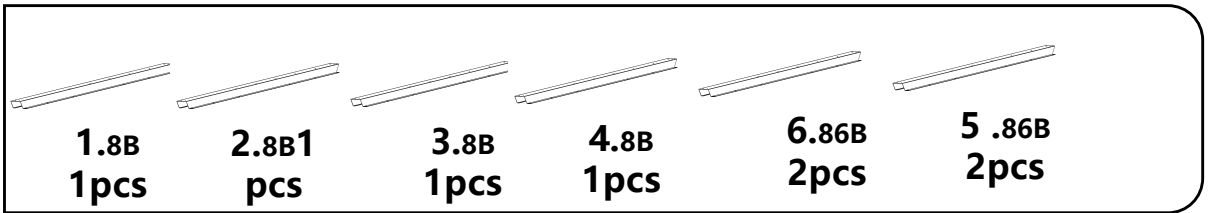

2



11.10B
1pcs




Y1
5pcs





Z3
5pcs


I

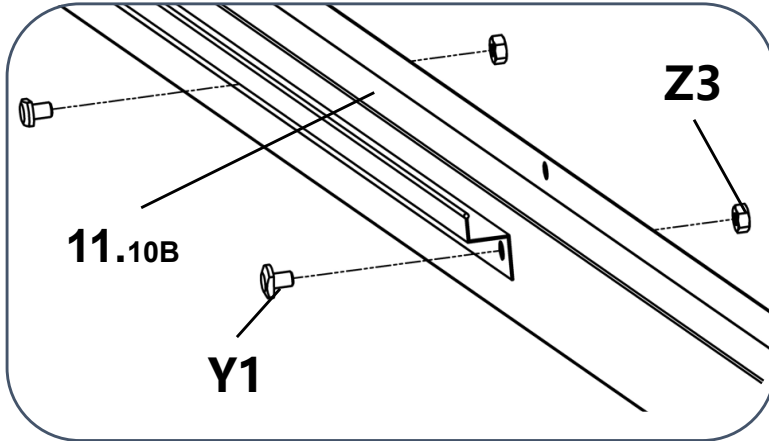


I

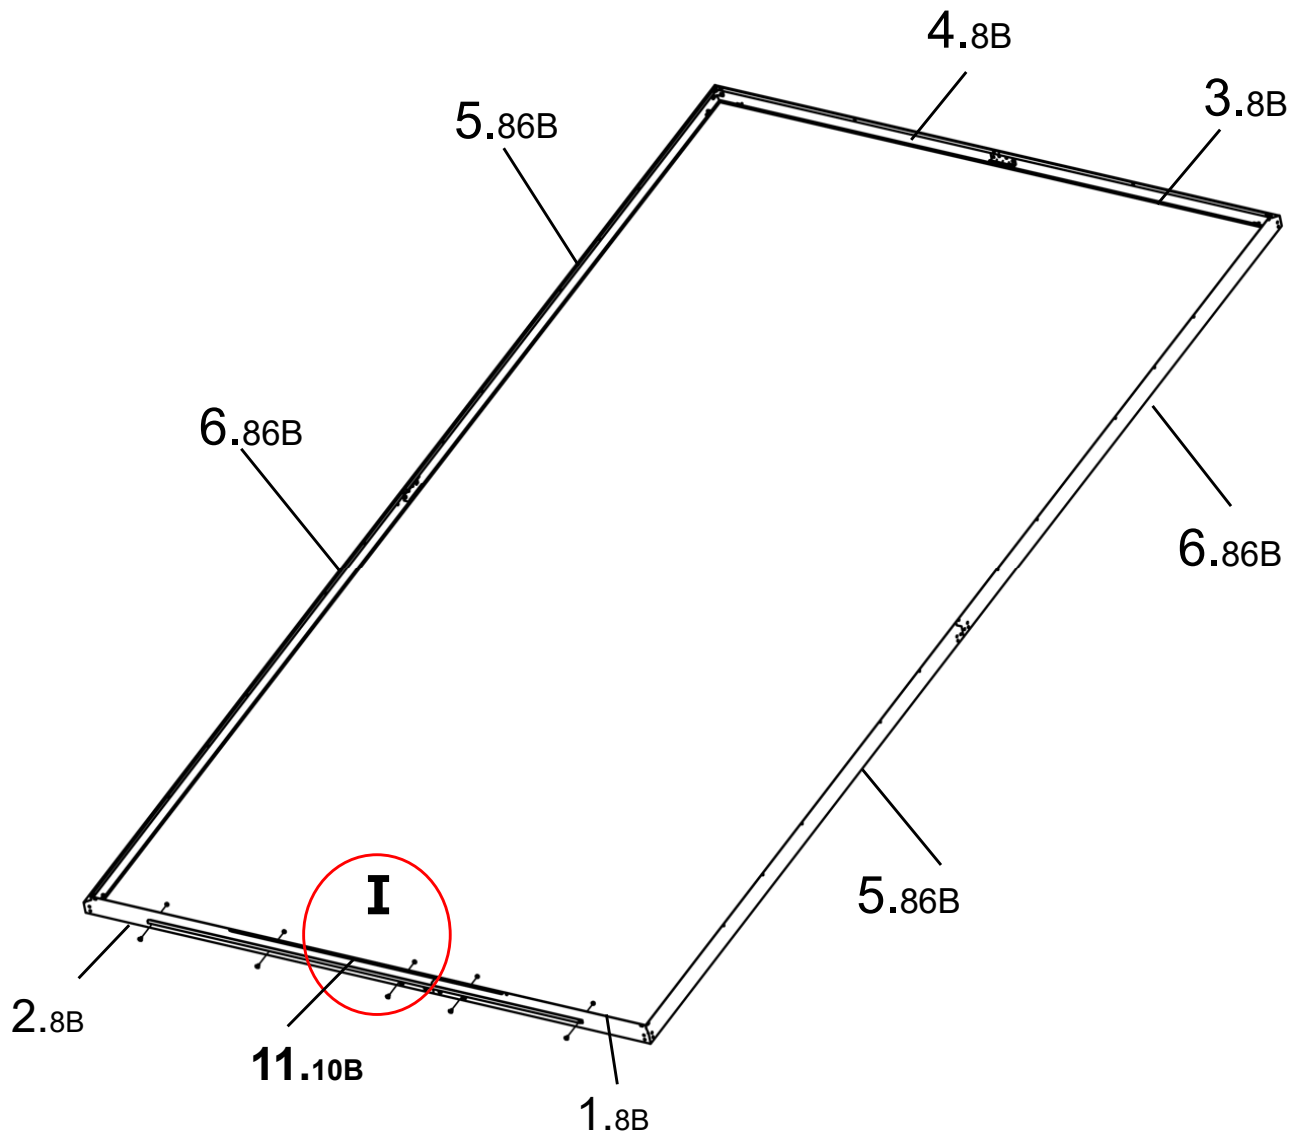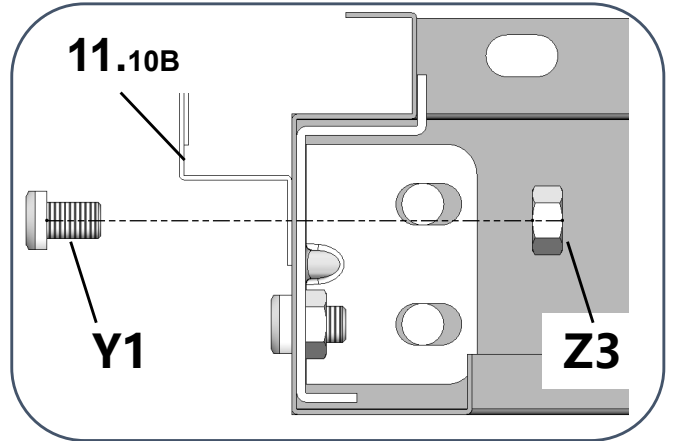

3


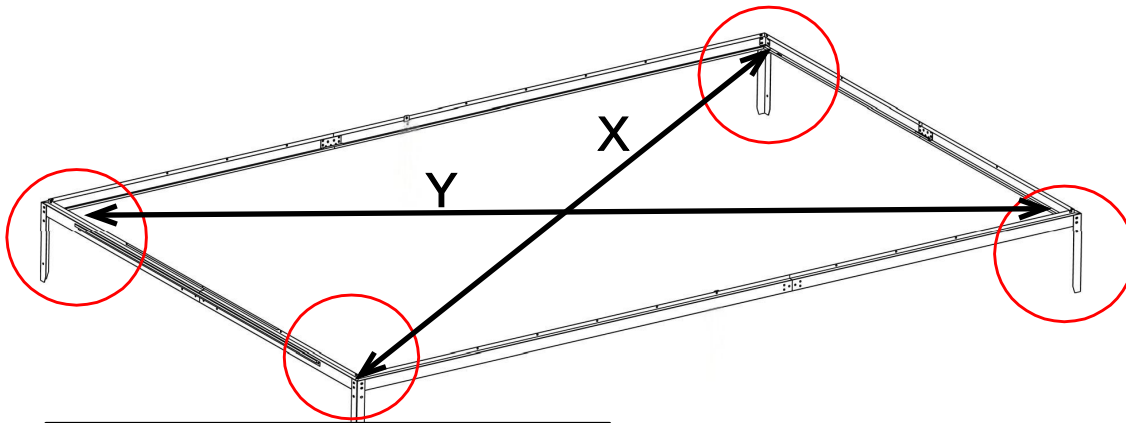

11.B
4pcs


$$X = Y$$

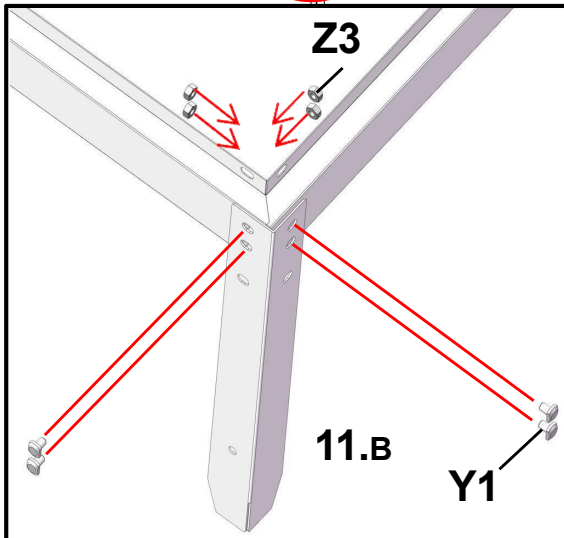

[PL] Do wykopanych otworów w ziemi należy włożyć zgięte zbrojenie i wypełnić otwory cementem.

[ENG] The bent reinforcement should be inserted into the excavated holes in the ground and the holes filled with cement.

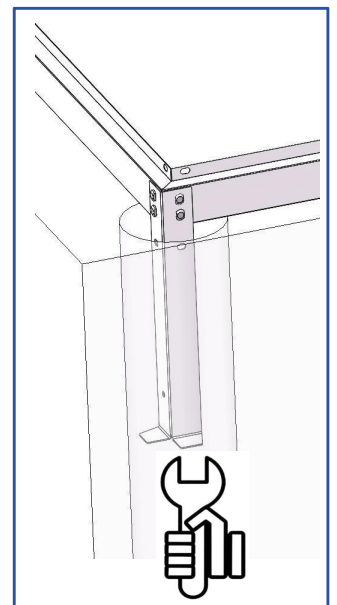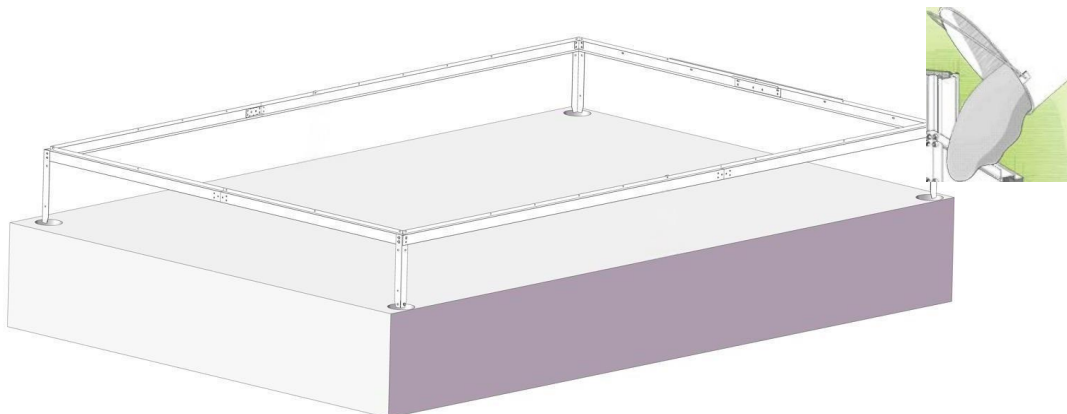

4



L1.8B6
4pcs





Y1
8pcs



Z3
8pcs

Attention: When assemble L1.8B6,
the end with two holes is on top.
Uwaga: Podczas montażu L1.8B6,
Końcówka z dwoma otworami
znajduje się na górze.

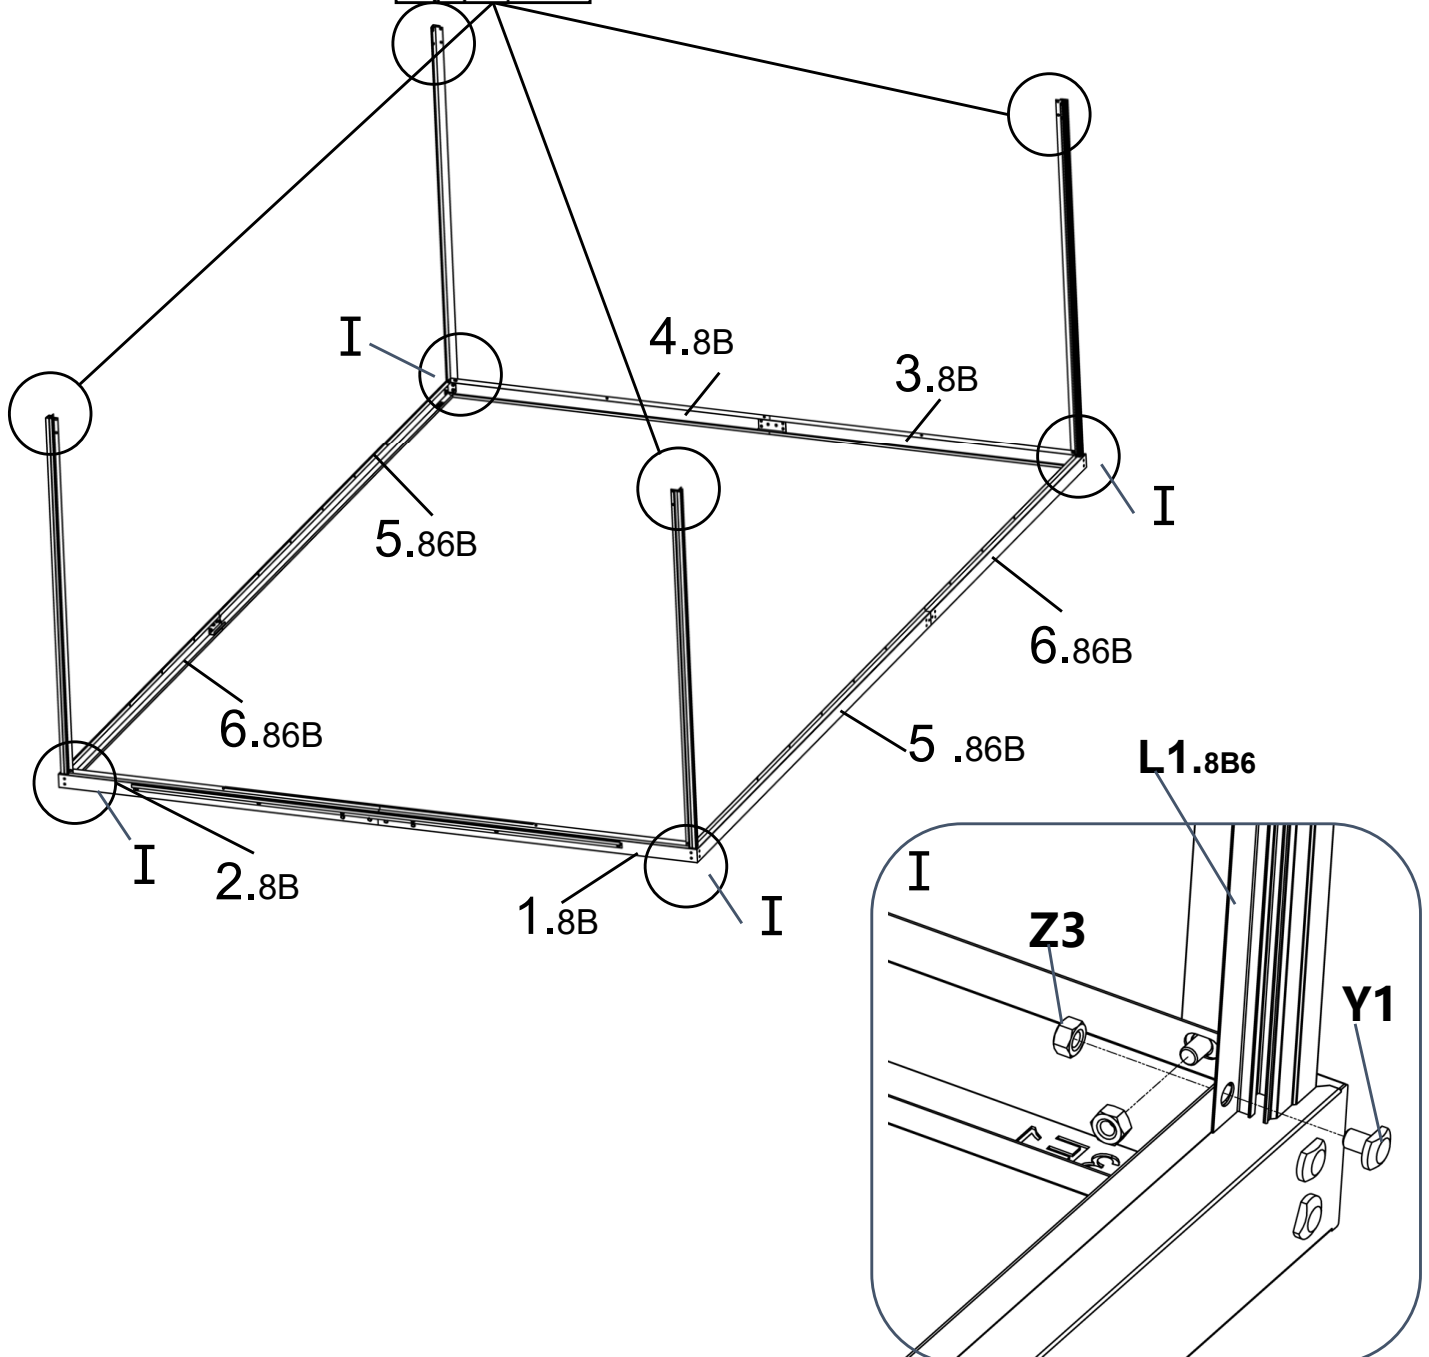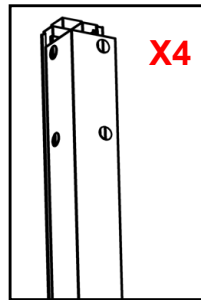

5



L5R.8B6
1pcs



Y1
2pcs



Z3
2pcs





L5L.8B6
1pcs




14.8B
2pcs


Back / Tył

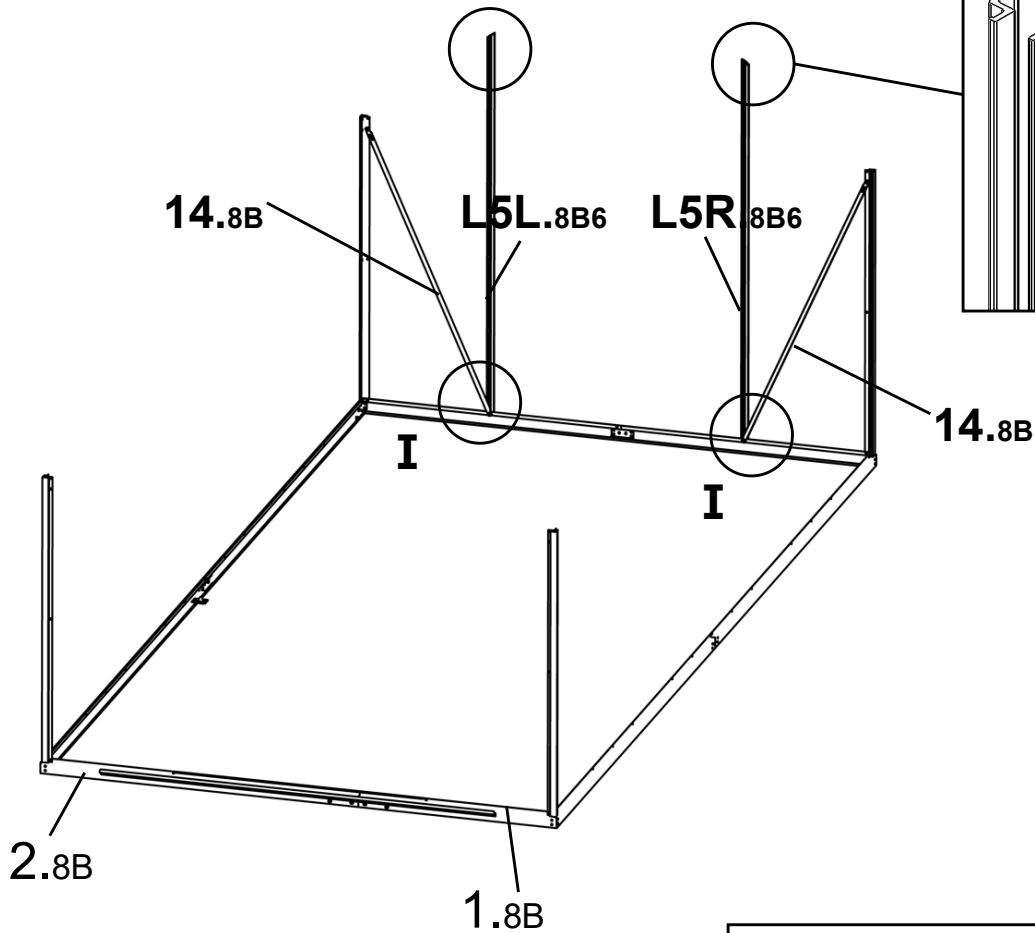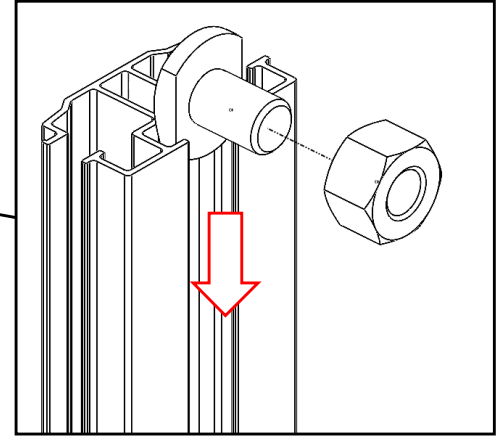

L5R.8B6
L5L.8B6

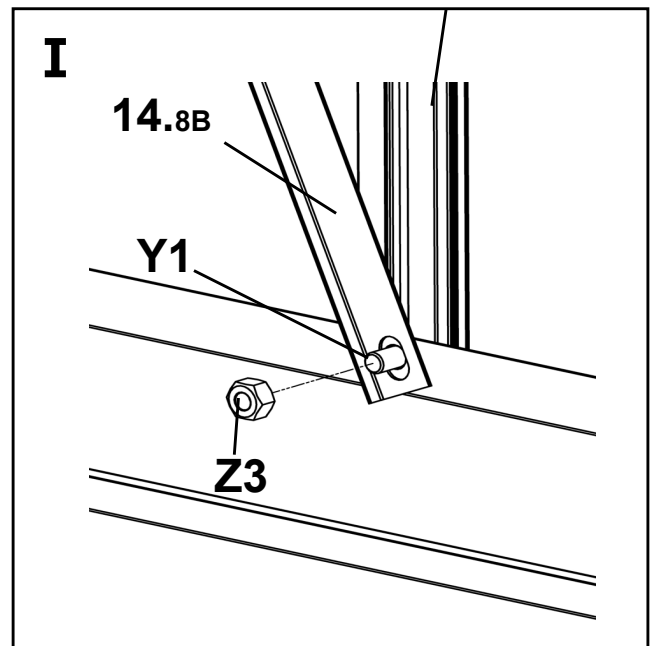

6



B7L.B
1pcs



B7R.B
1pcs



13.8B
2pcs




Y1
8pcs




Z3
8pcs






L26.8B6
1pcs

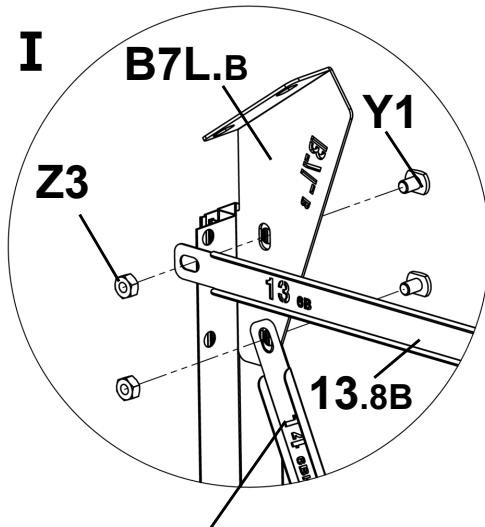

14.8B

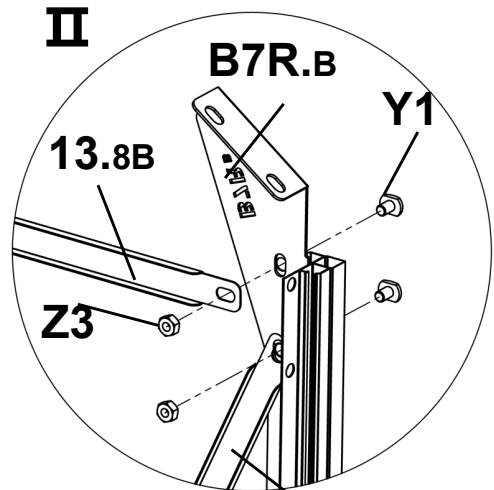

14.8B

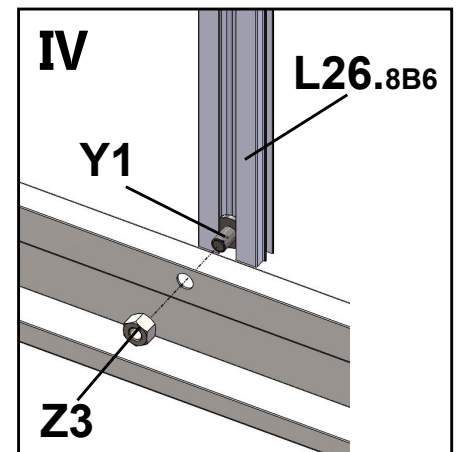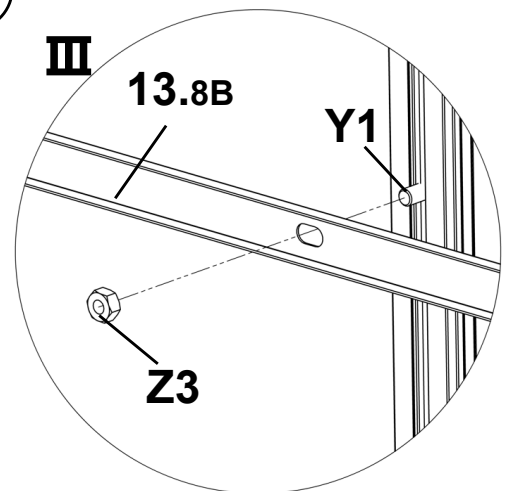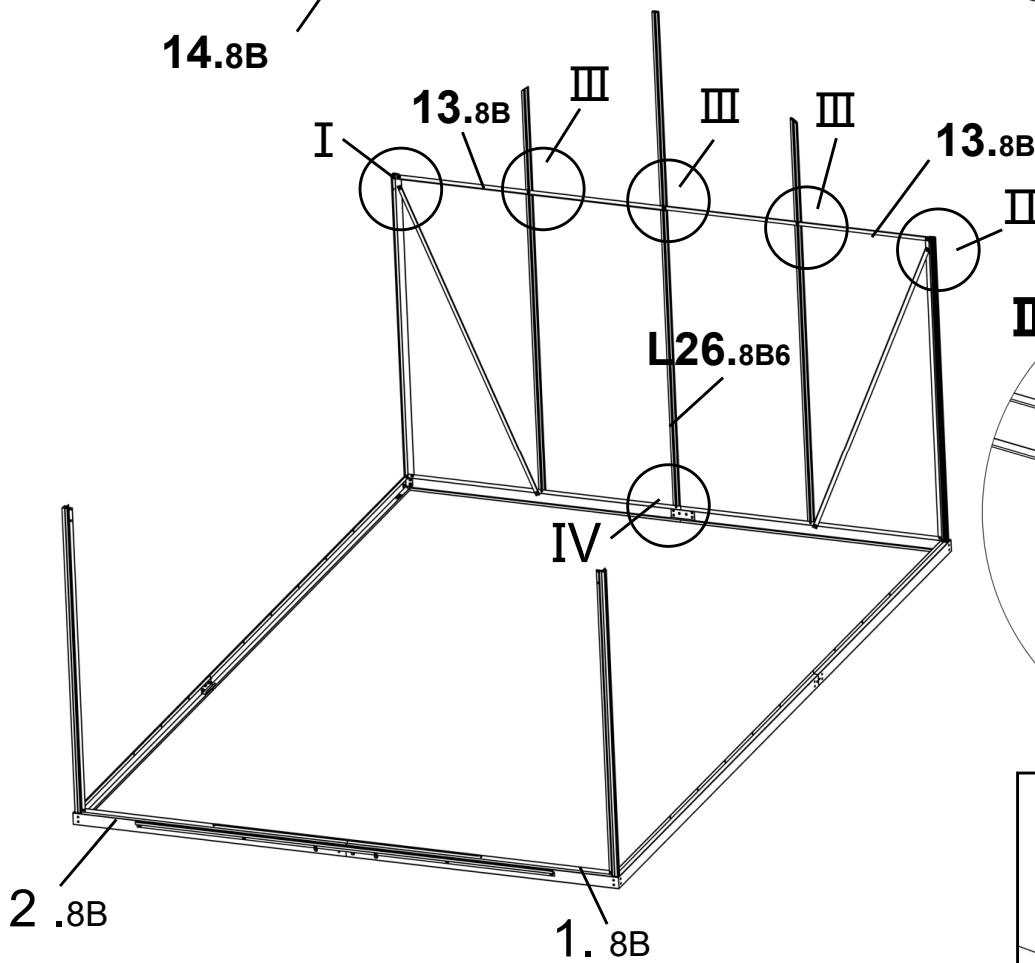

7

15.8B
4pcs






Y1
8pcs



Z3
8pcs






Install the temporary support rods/
Zamontuj tymczasowe pręty podporowe **15.8B**

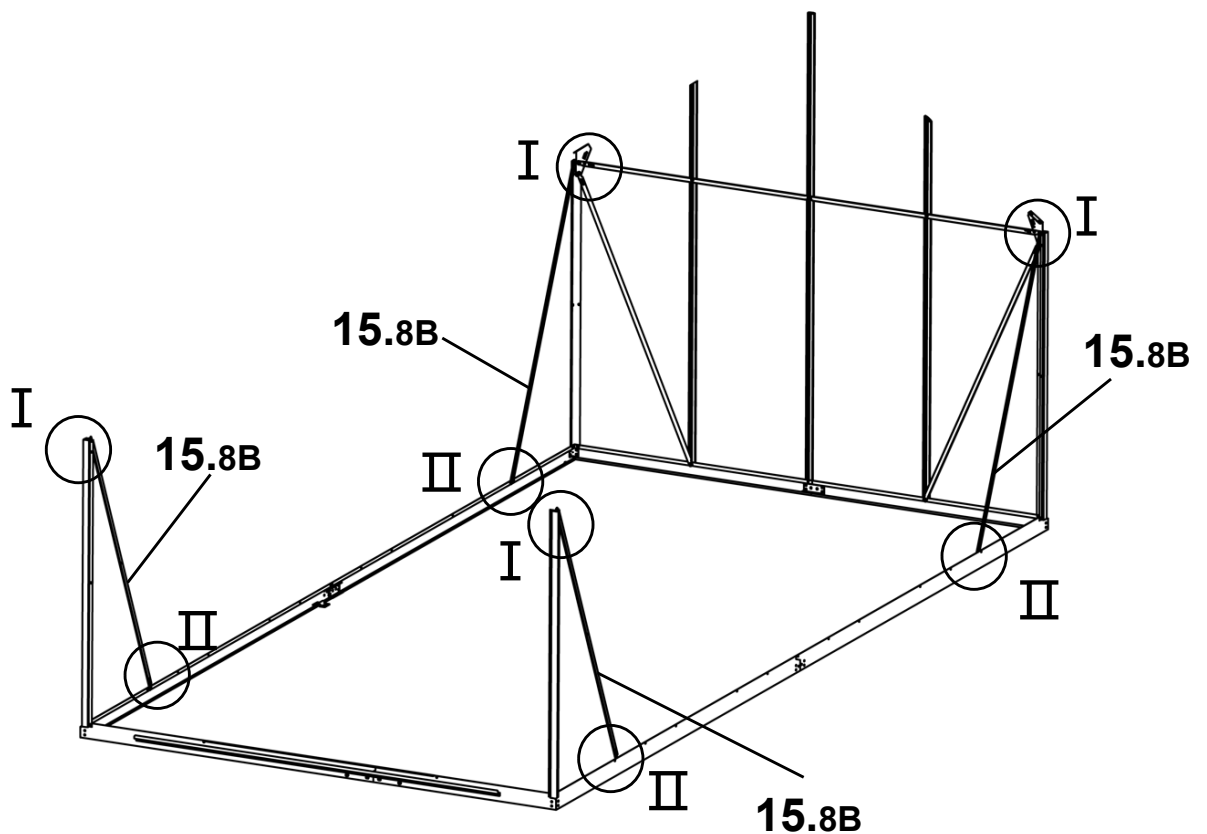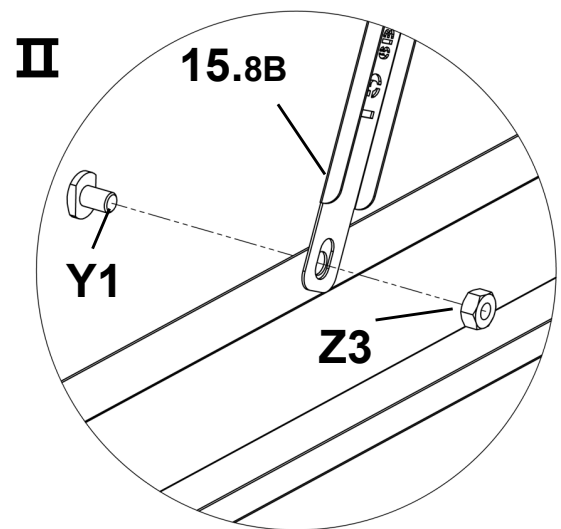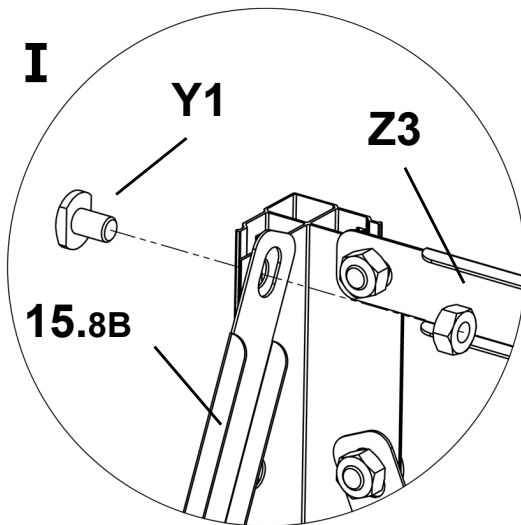

8

P11.8B6
4pcs


R7
4pcs

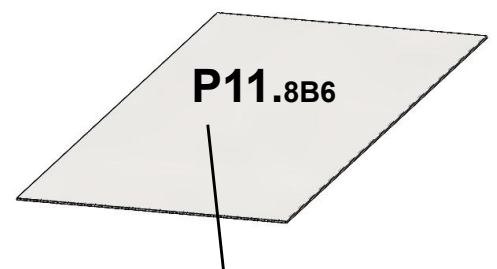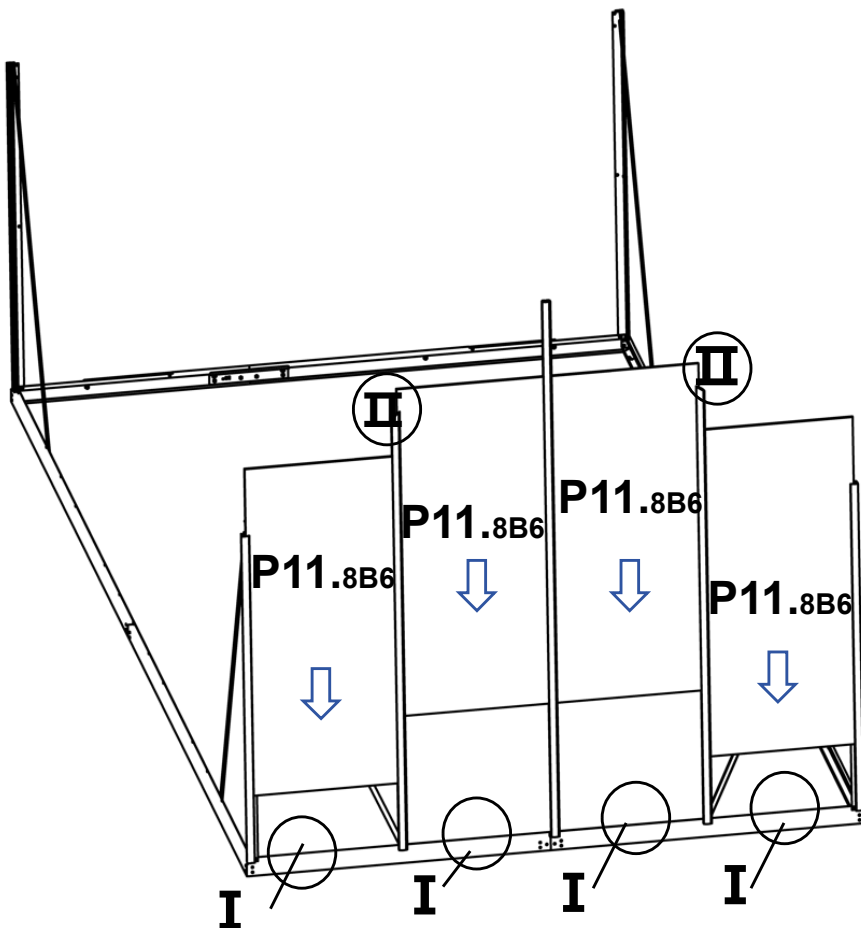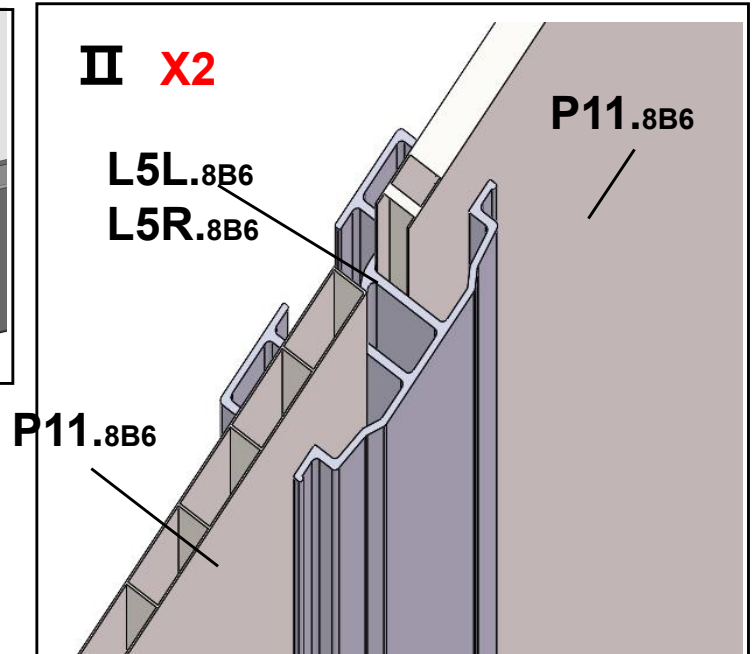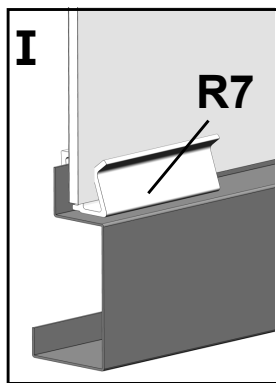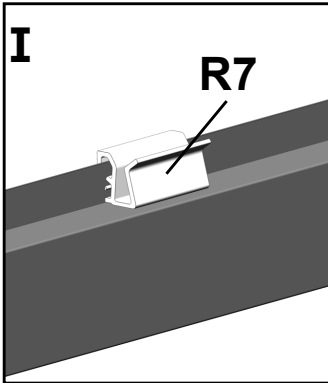


Tear off the protection film before installation.

Przed instalacją usunąć folię ochronną.

9





P6.8B6
2pcs



P7.8B6
2pcs





L16.8B6
4pcs

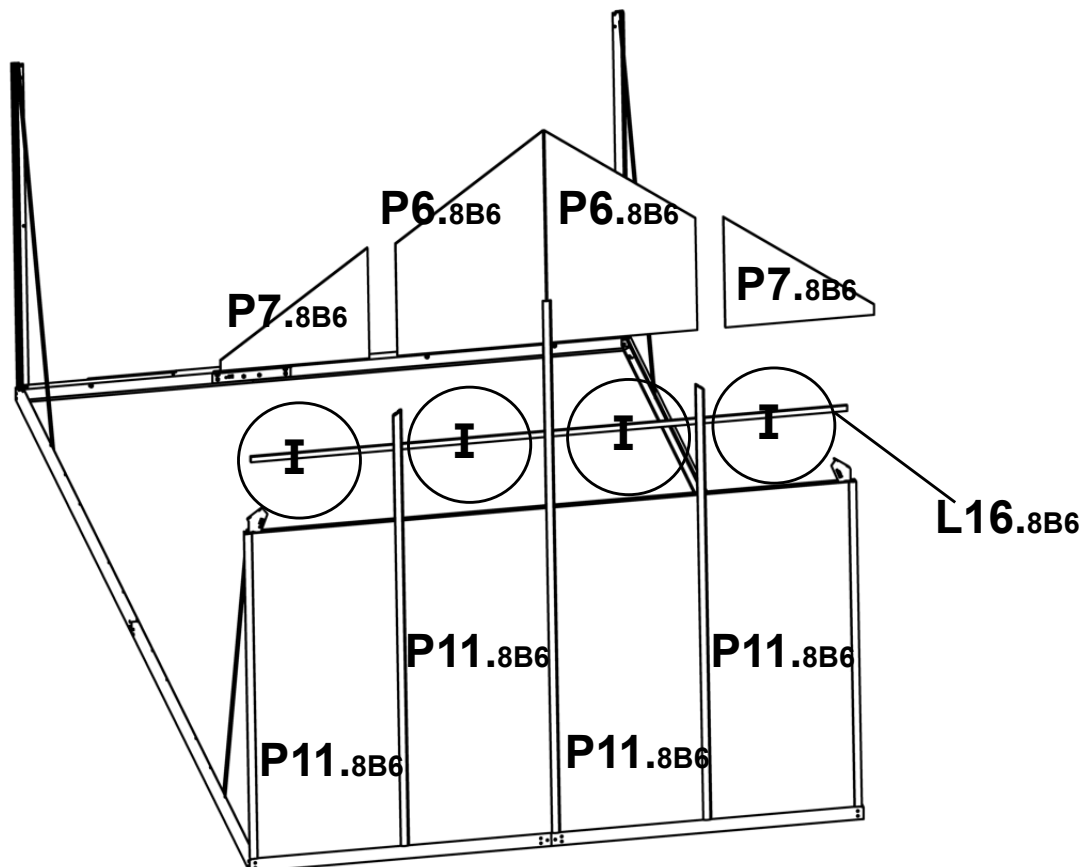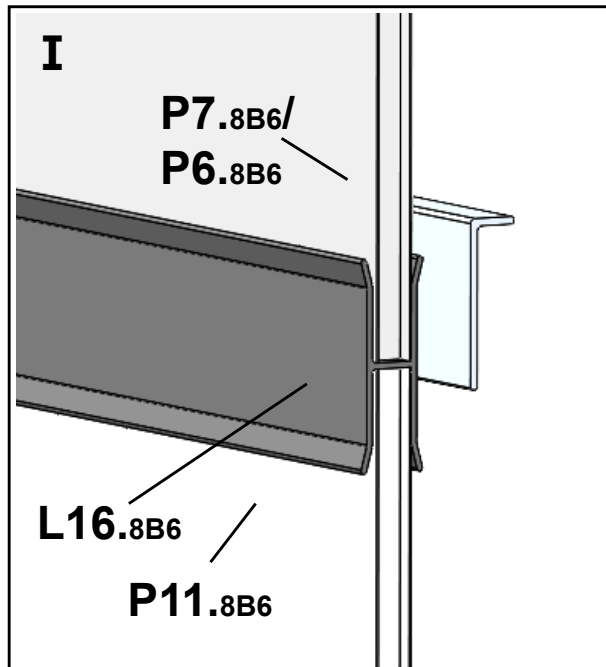


10

					
L3L.8B6 1pcs	L3R.8B6 1pcs	Y1 11pcs	Z3 11pcs	B8.B 1pcs	B14.B 2pcs

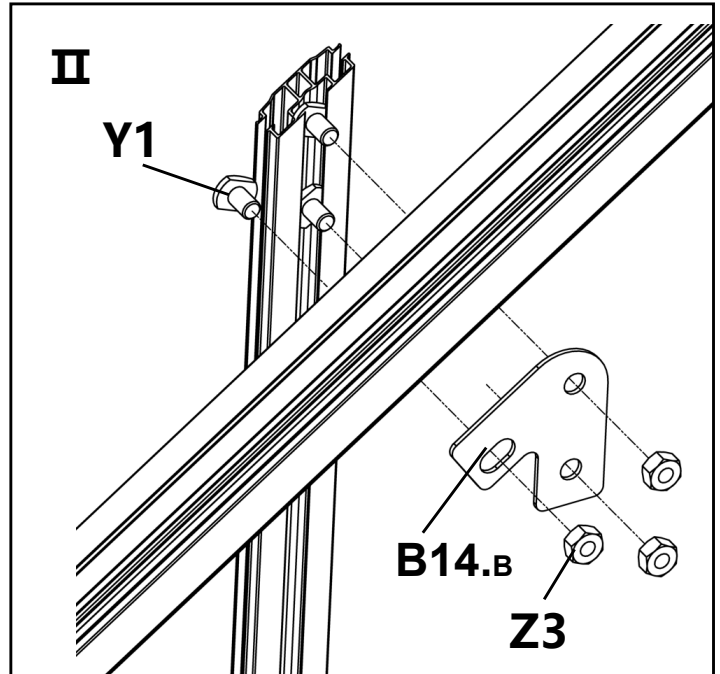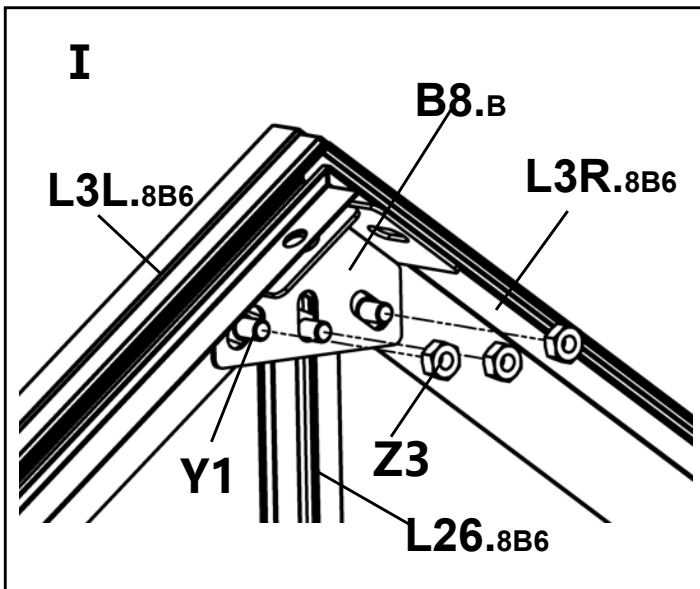


Note: Connect **L3R.8B6** & **L3L.8B6** with **B14.B** first, then with **L26.8B6**.

Uwaga: najpierw połącz **L3R.8B6** i **L3L.8B6** z **B14.B**, a następnie z **L26.8B6**.



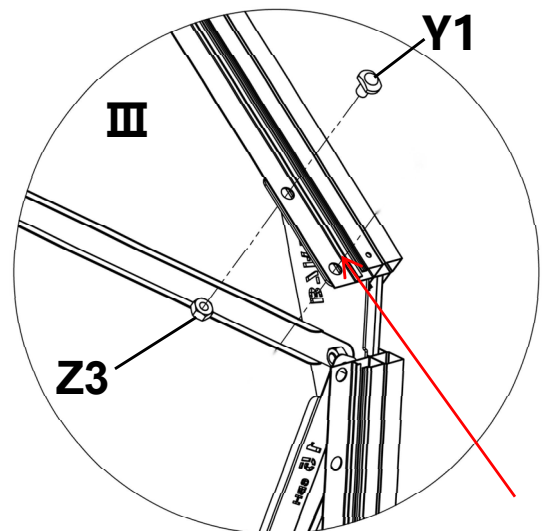


Note: Don't screw the lower hole.

Uwaga: Nie przykręcaj dolnego otworu.

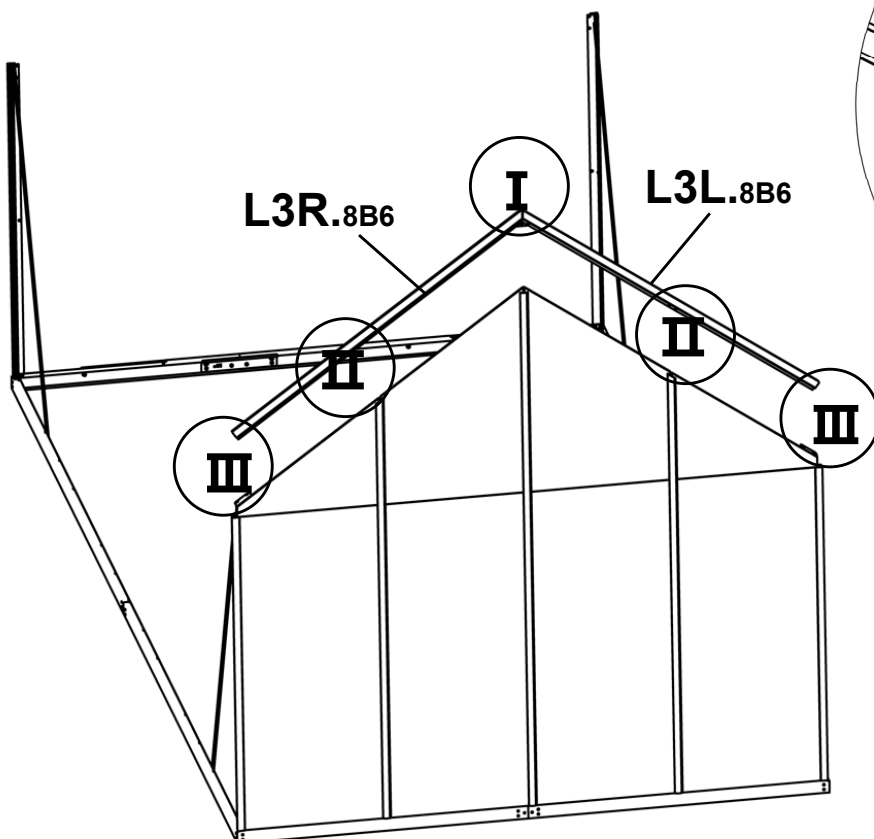

11

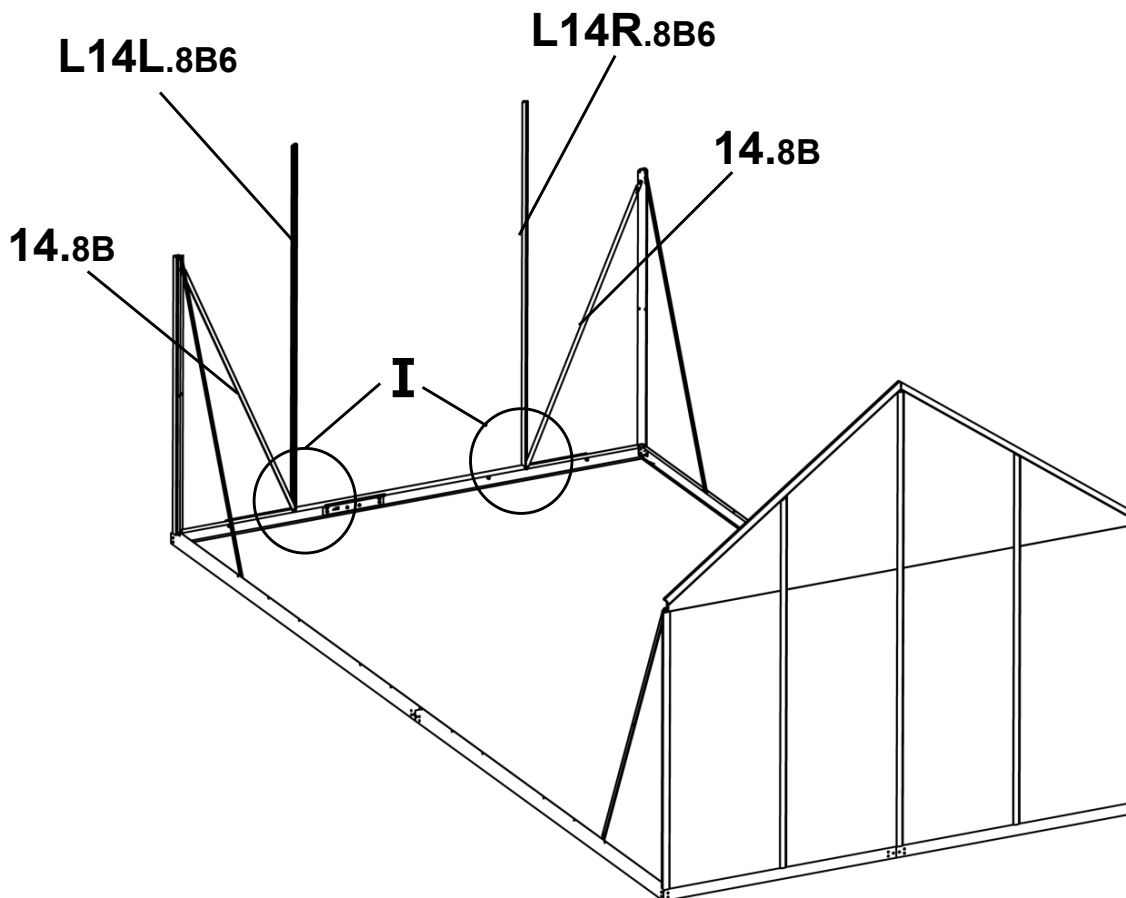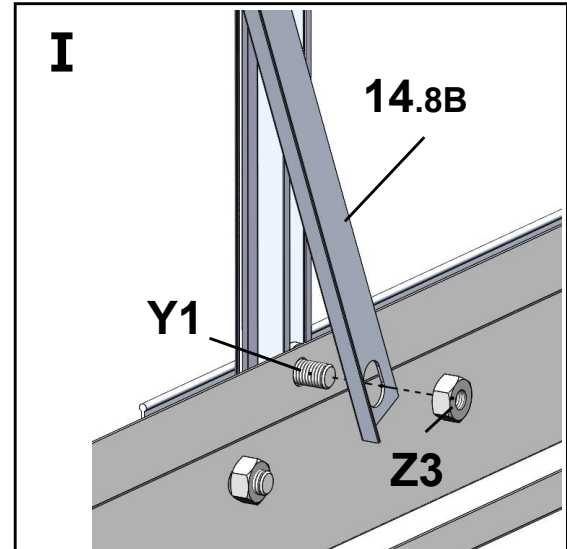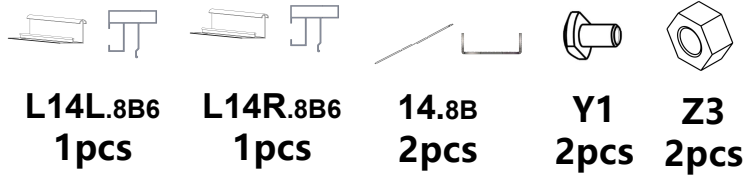

12



12.8B
2pcs



B7L.B
1pcs







B7R.B
1pcs




Y1
6pcs



Z3
6pcs

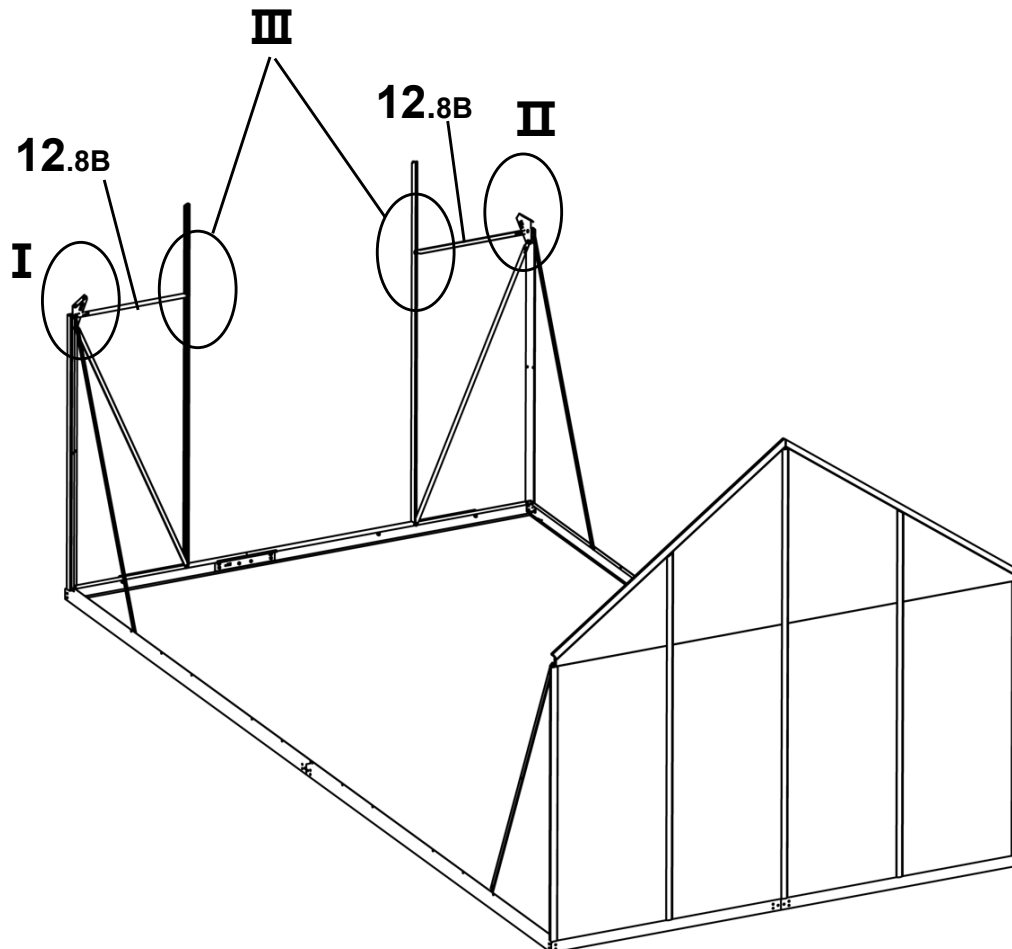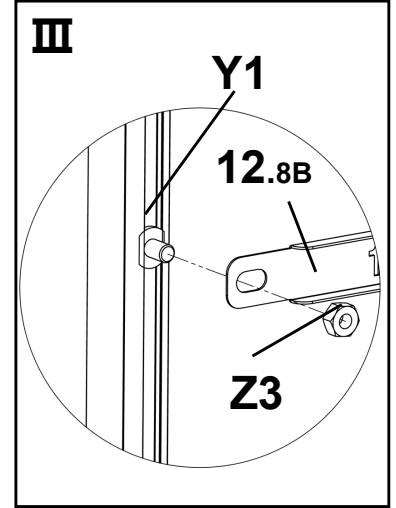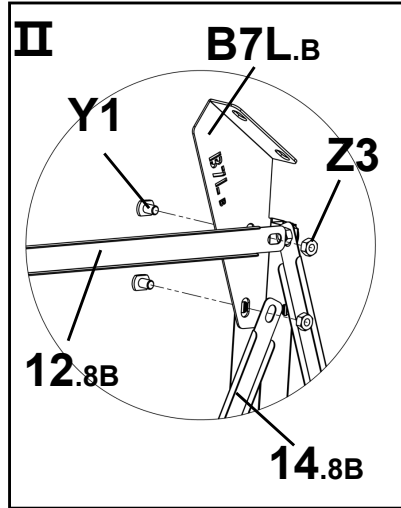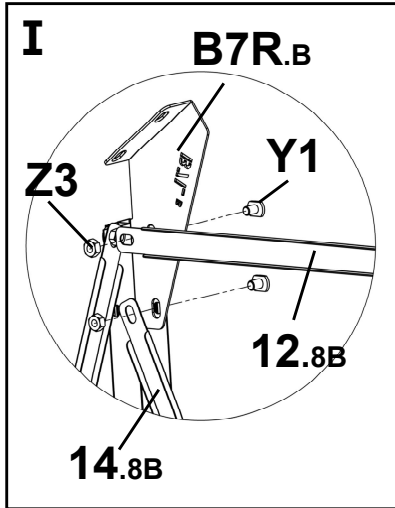


13



R7
2pcs








P1.8B6
2pcs




P5.8B6
2pcs




L15.8B6
2pcs

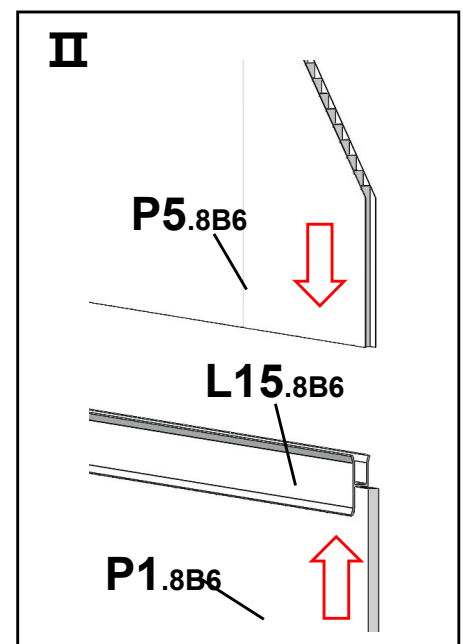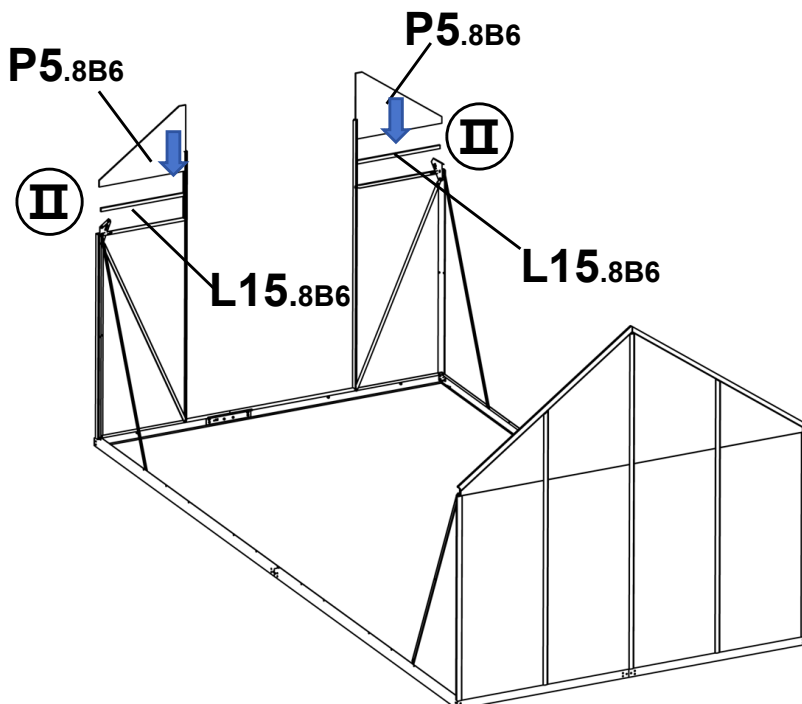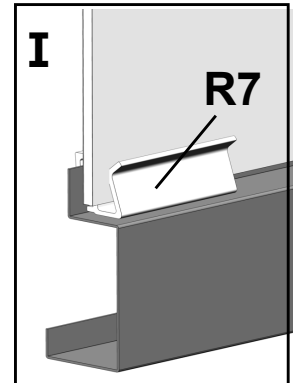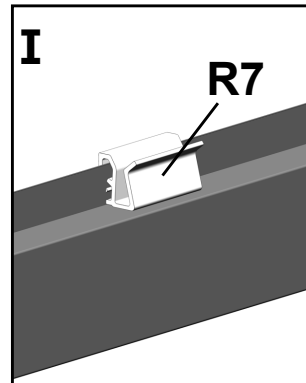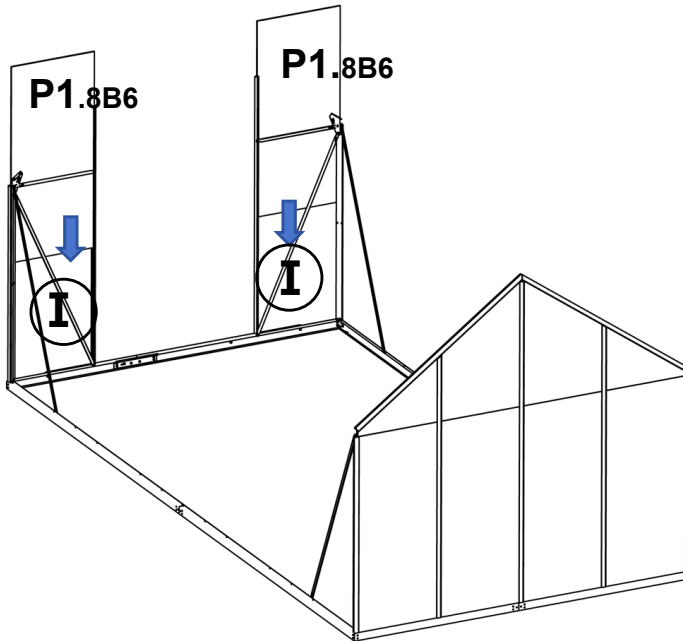


14



B15L.8B
1pcs



B15R.8B
1pcs



L12.8B
1pcs








Y1
7pcs



Z3
7pcs



L27.8B6
1pcs

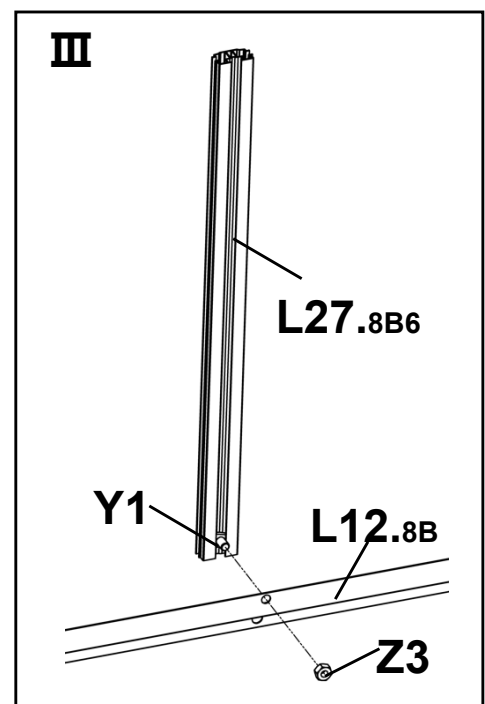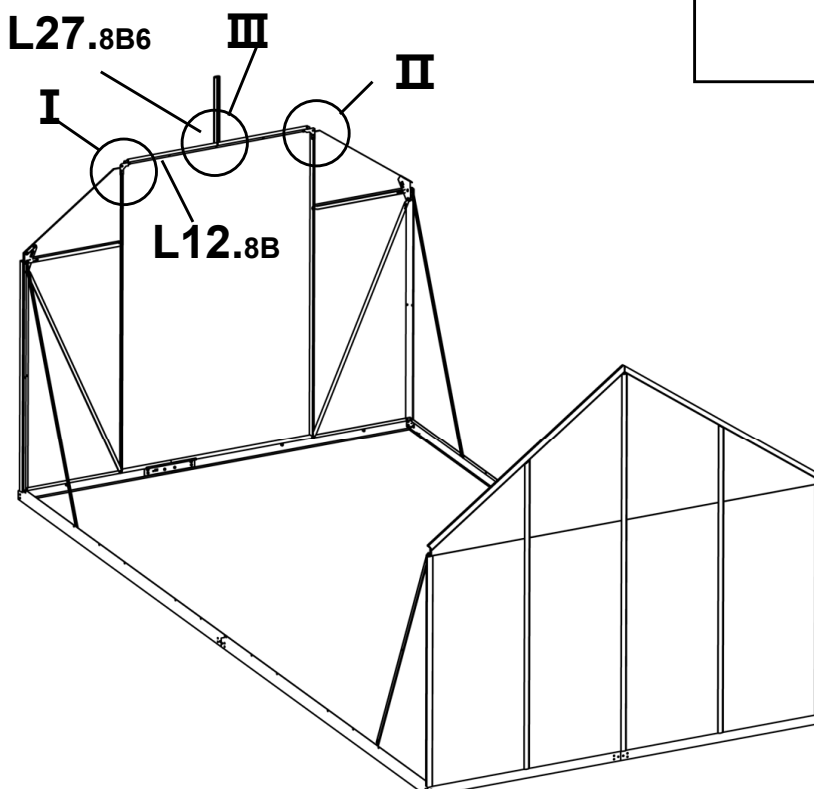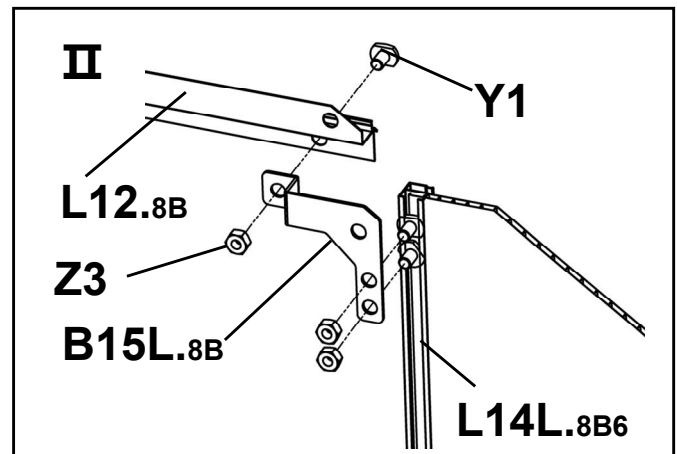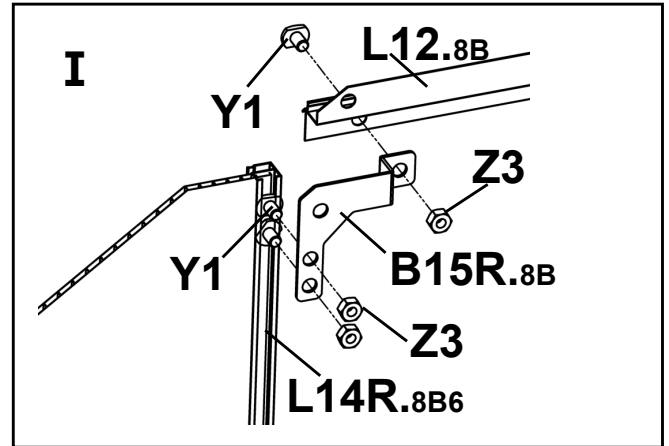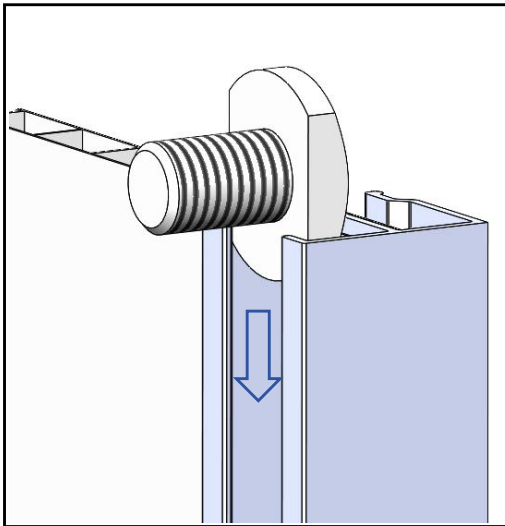






15


L2L.8B6
1pcs


L2R.8B6
1pcs

B8.B
1pcs





Y1
9pcs

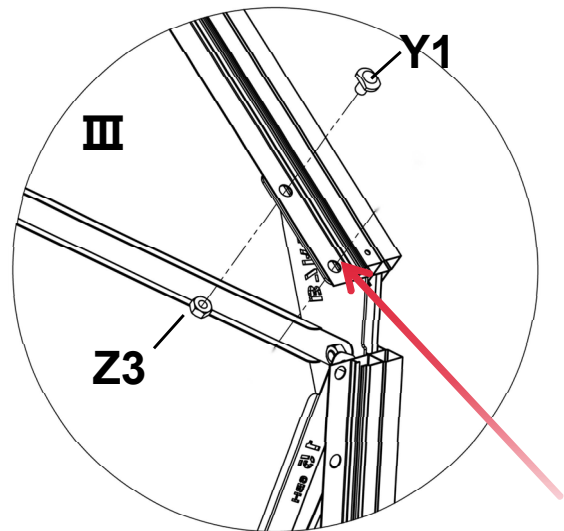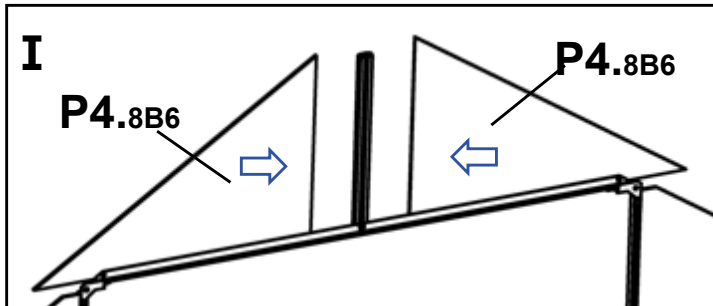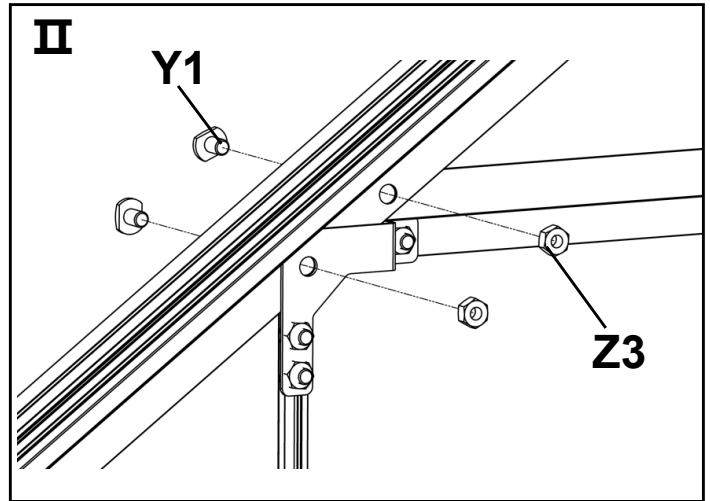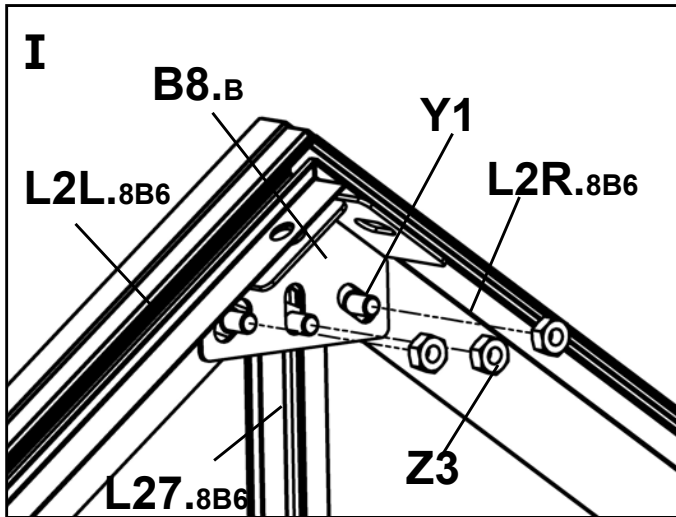Z3
9pcs

P4.8B6
2pcs

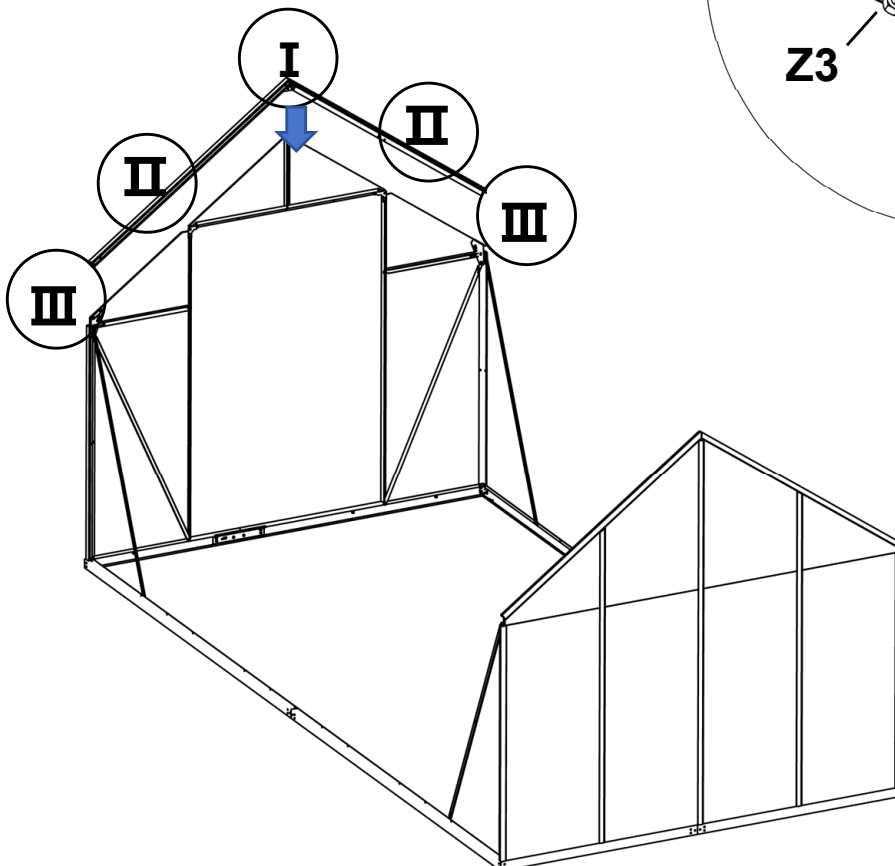
Note: Don't screw the lower hole.
Uwaga: Nie przykręcaj dolnego otworu.

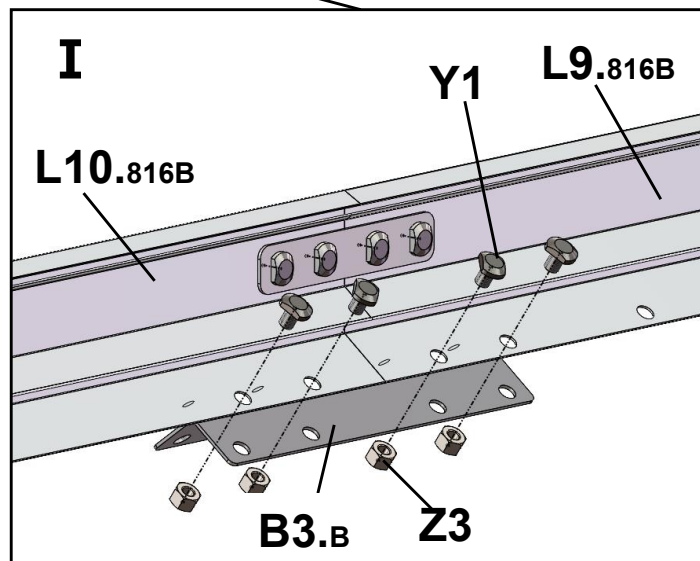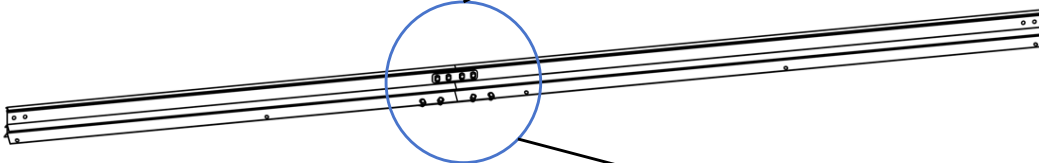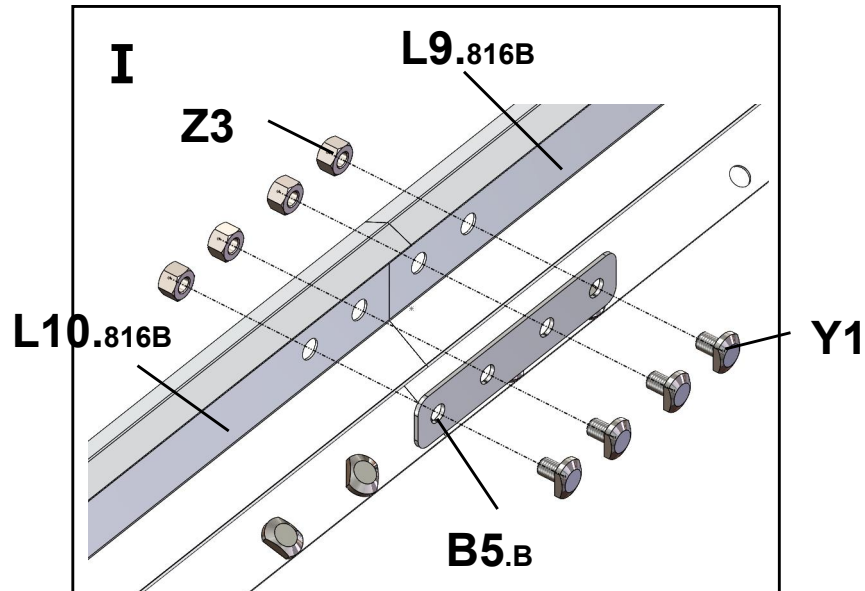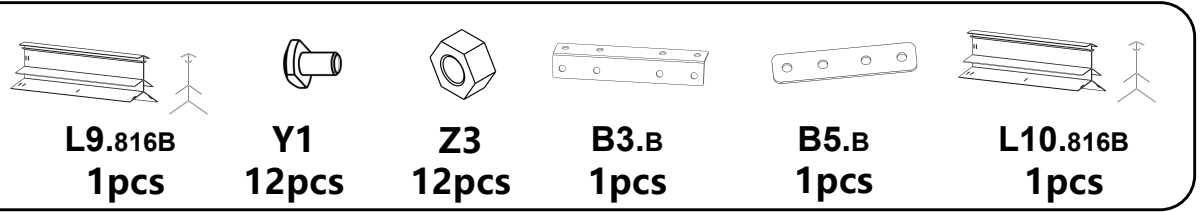

16






17



Y1
4pcs




Z3
4pcs

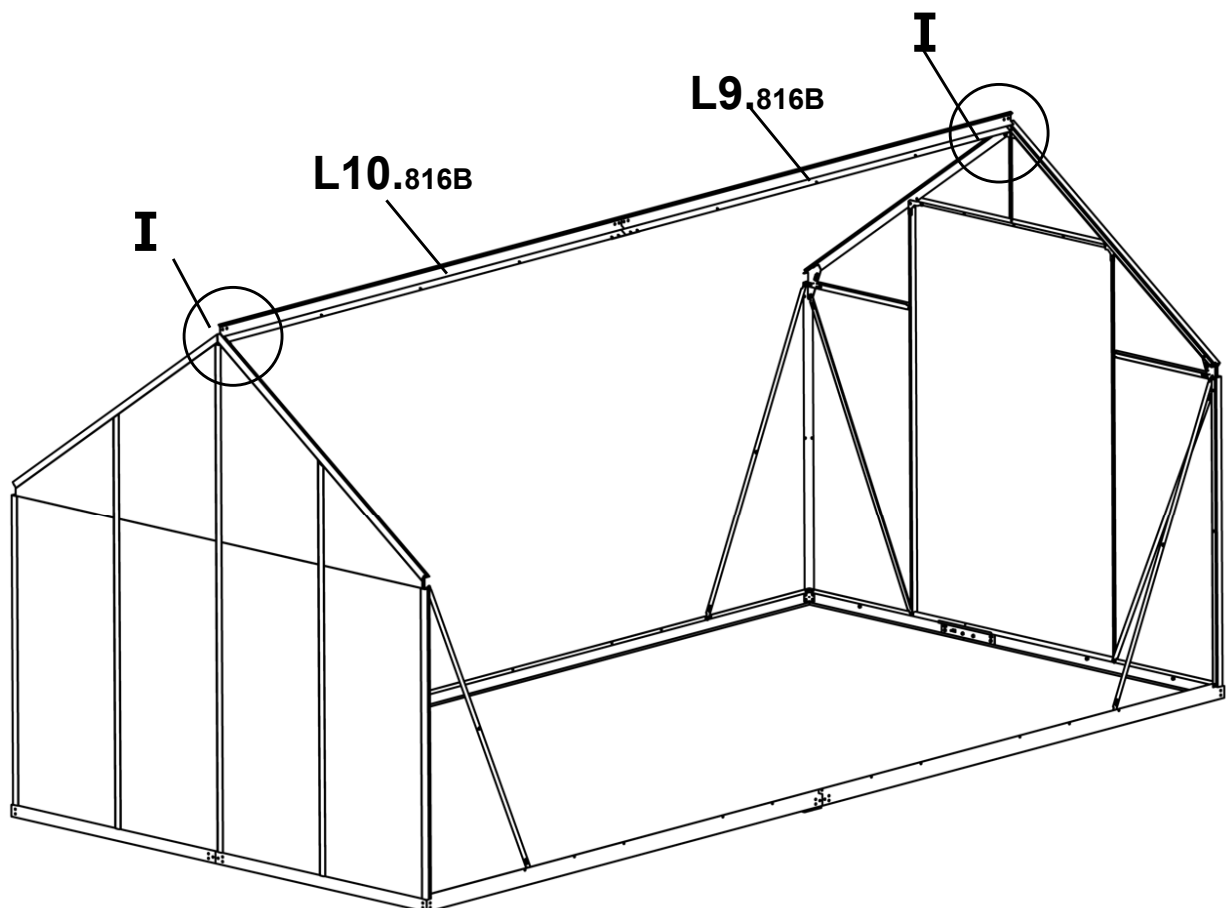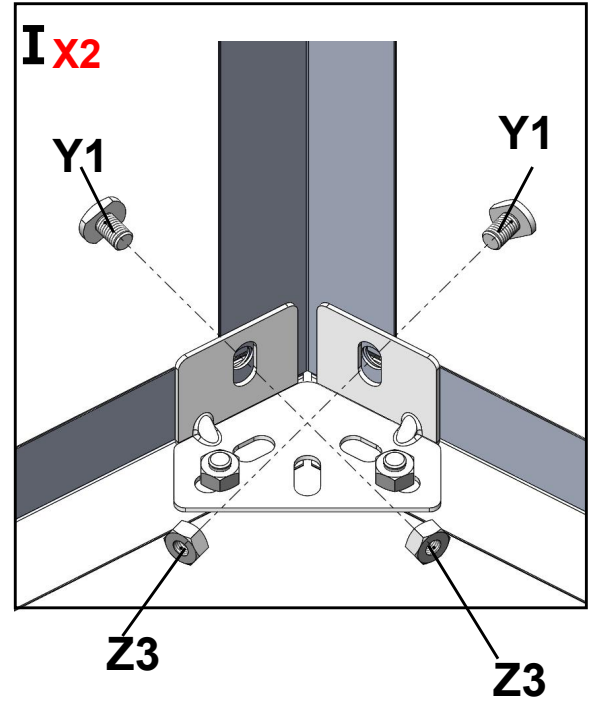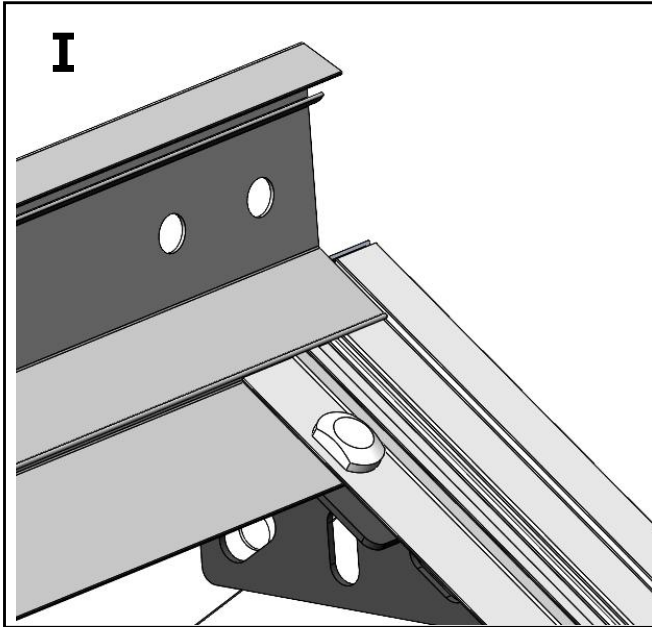

18**15.8B**
4pcs

Dismantle the temporary support rods
Zdemontuj tymczasowe pręty podporowe **15.8B**

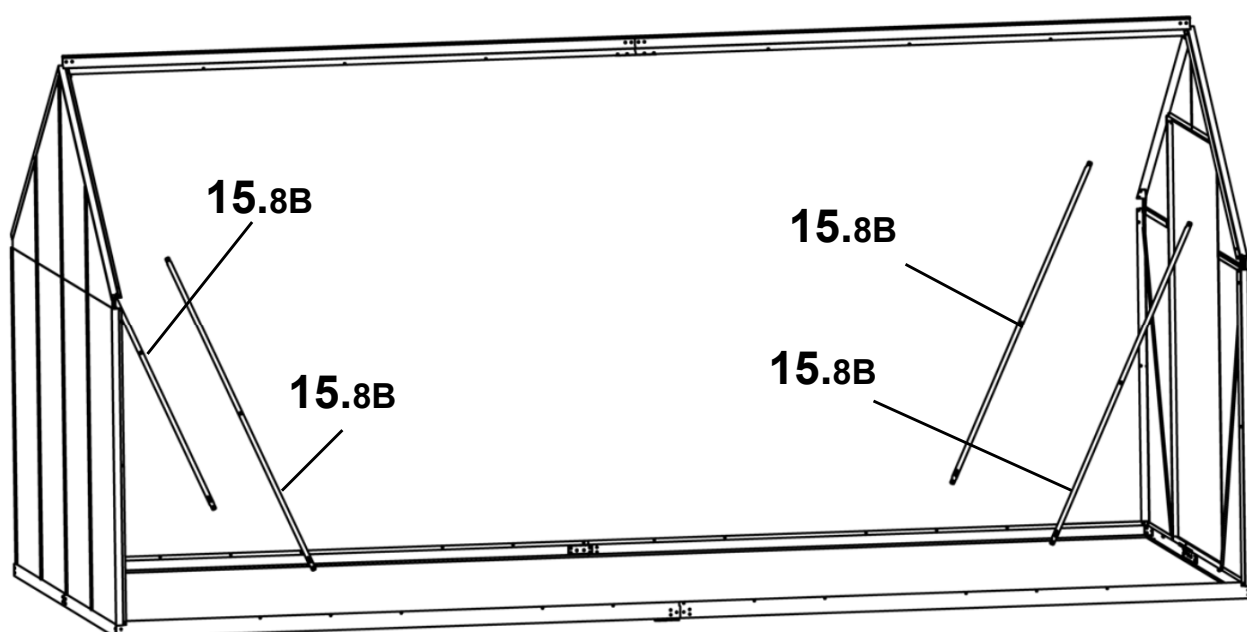

19




Y1
14pcs






Z3
14pcs









L4.8B6
14pcs



R7
16PCS

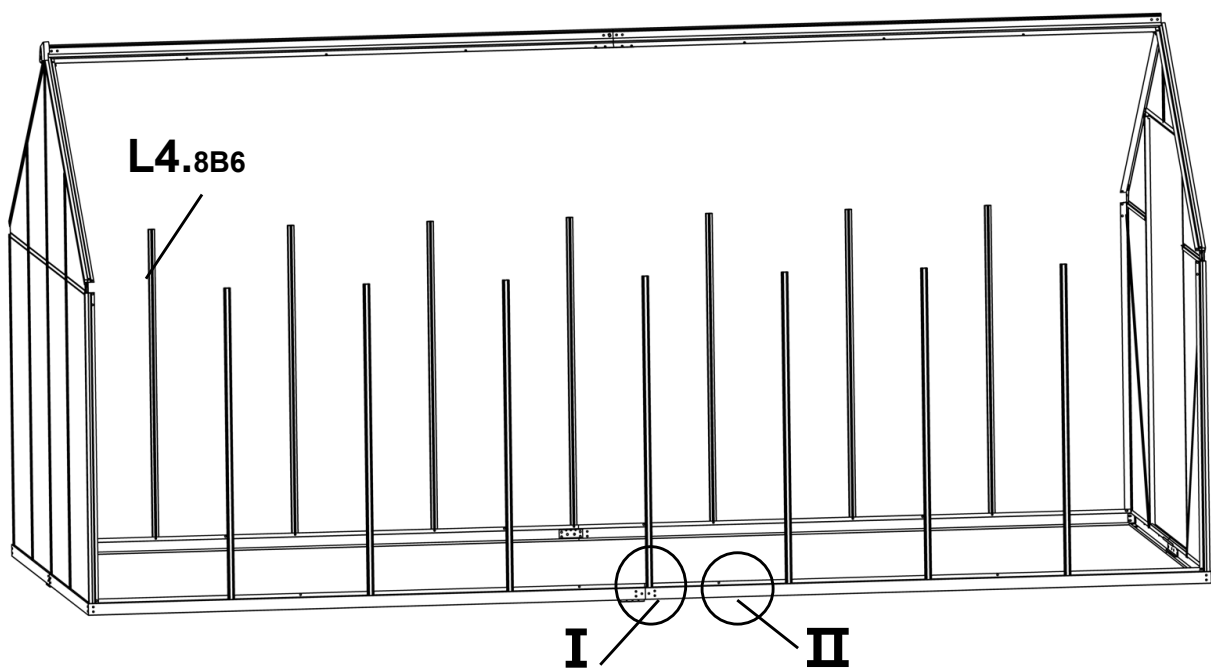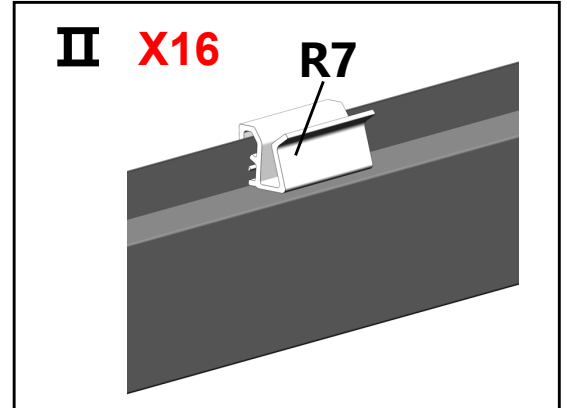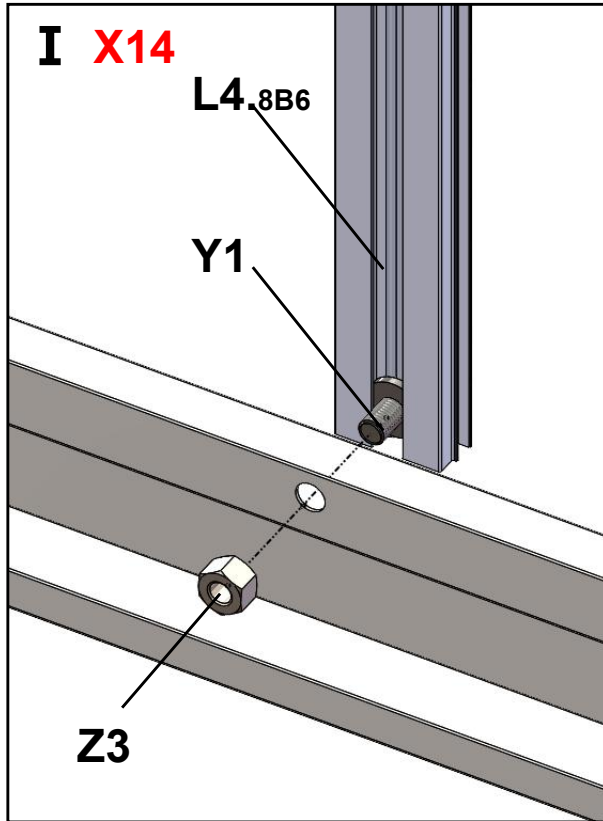


20

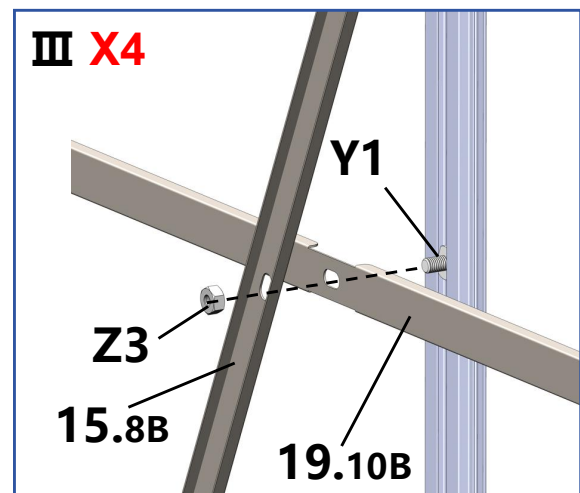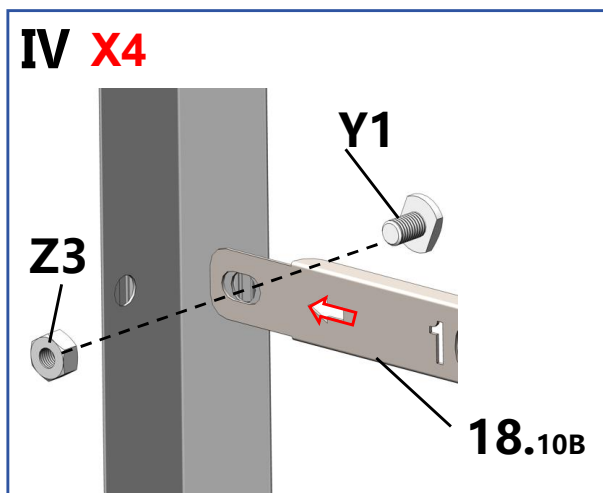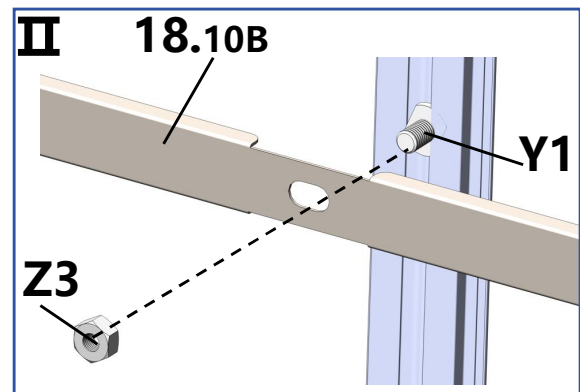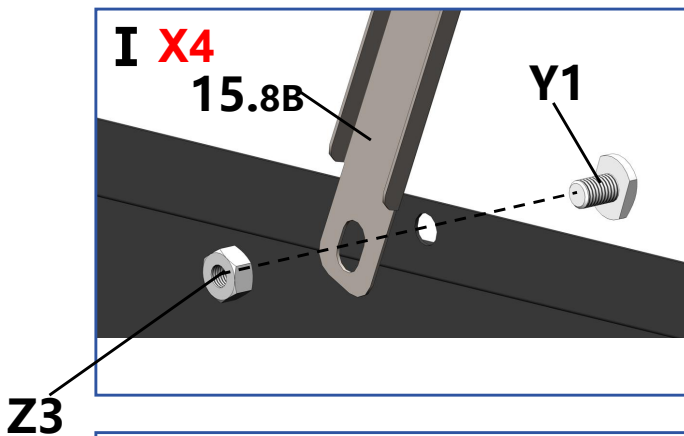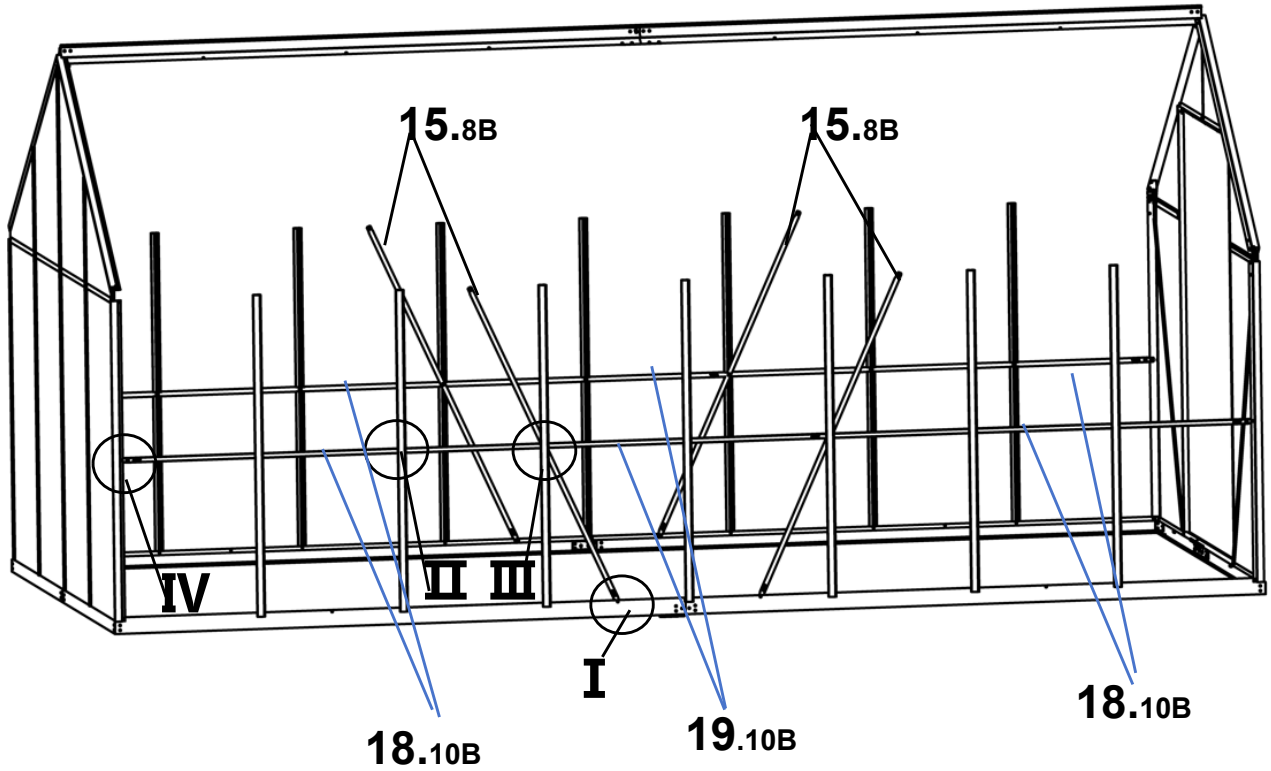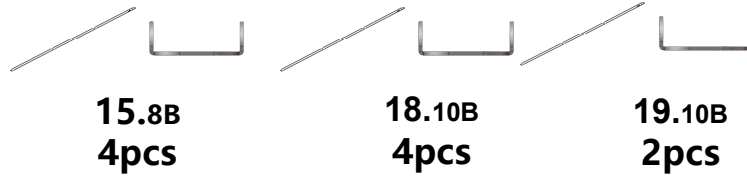






21




P2.8B6
16pcs




R7
32pcs

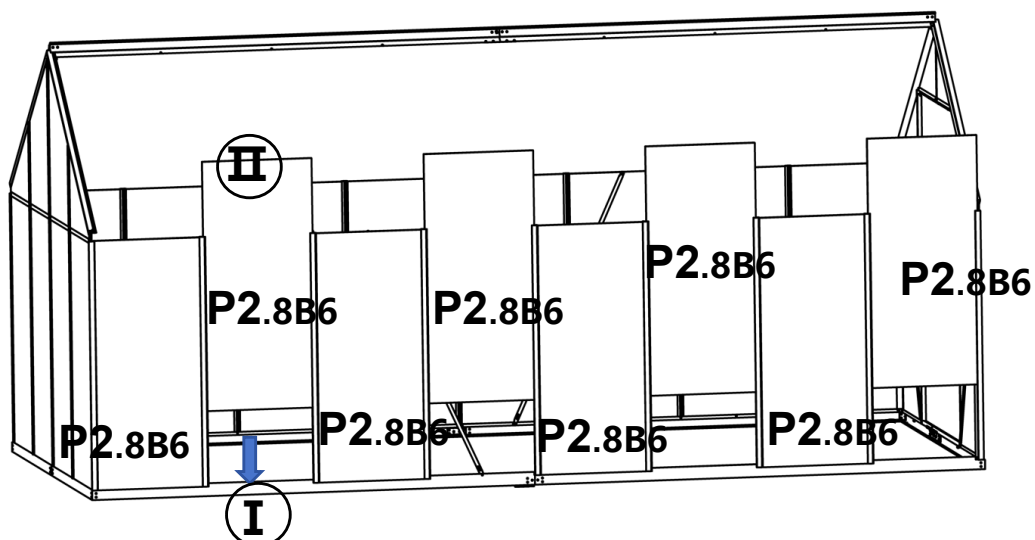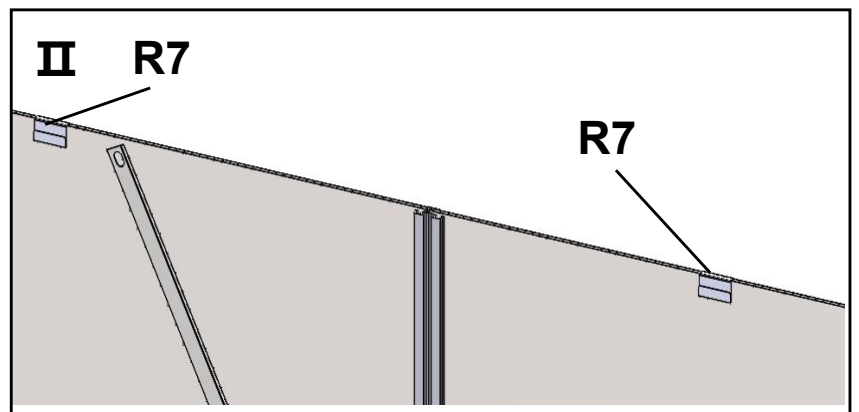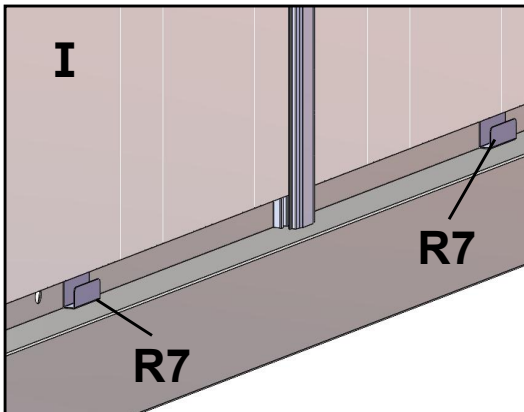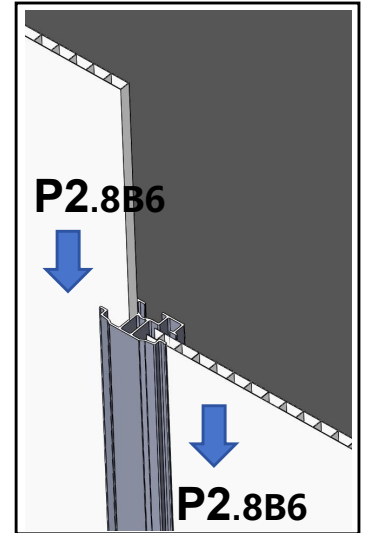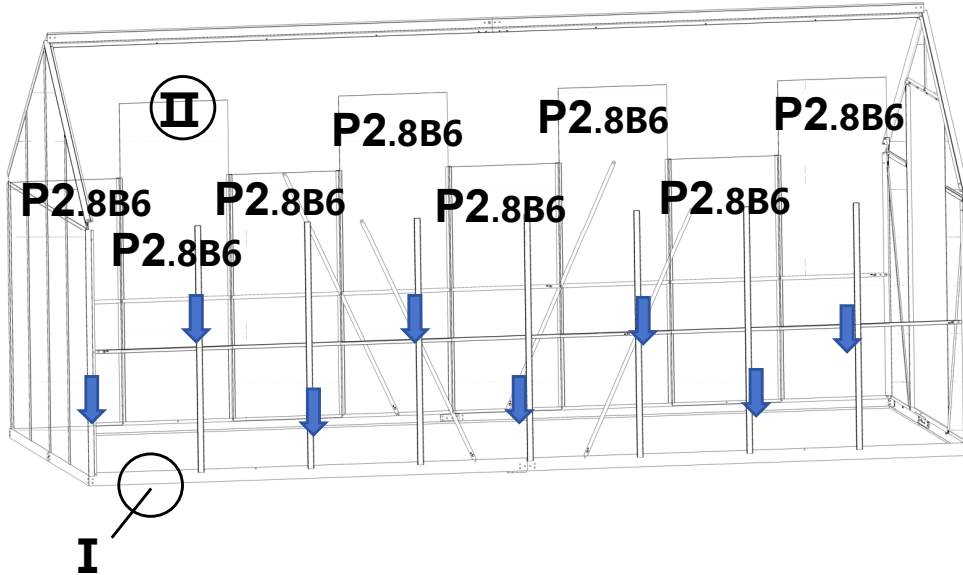

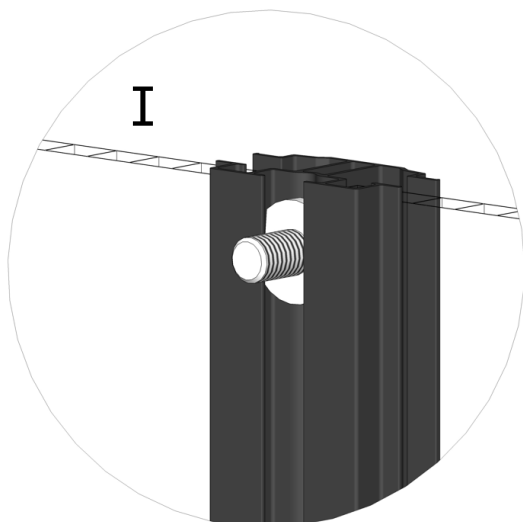22**Y1**
10pcs

Note: Pre-install one Y1 in **L4.8B6** for T2 installation later.

Uwaga: Zainstaluj wstępnie jeden Y1 w elemencie **L4.8B6**, aby później przymocować go do T2.

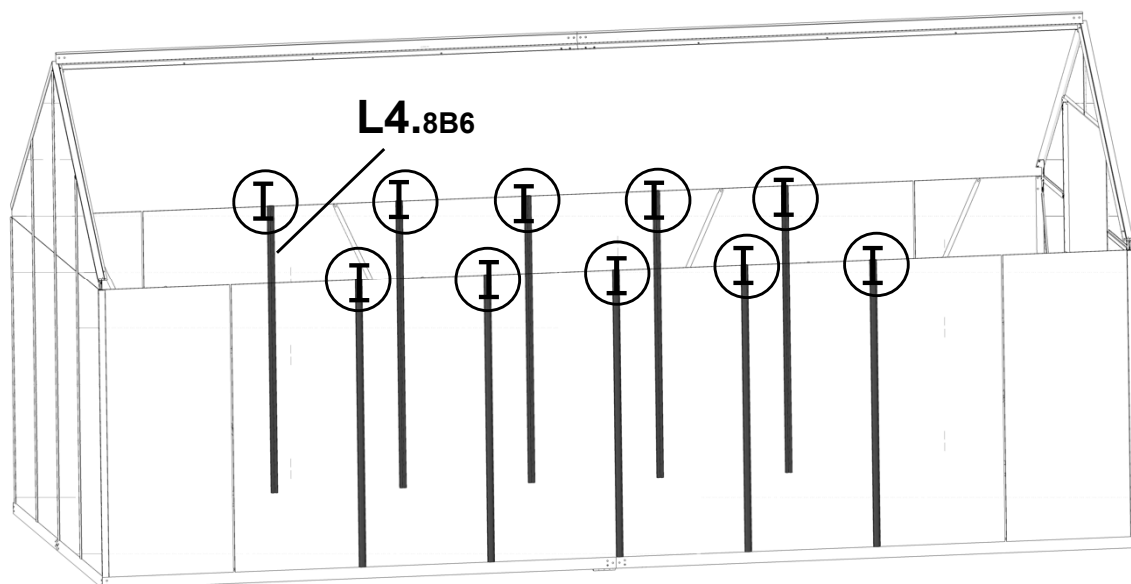

23




Y1
16pcs




Z3
16pcs



L7.816B
2pcs







L8.816B
2pcs



B4.B
2pcs







B5.B
2pcs

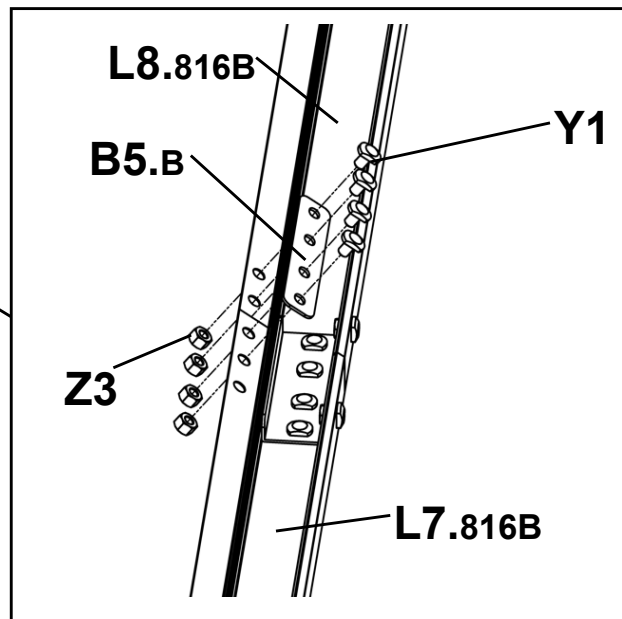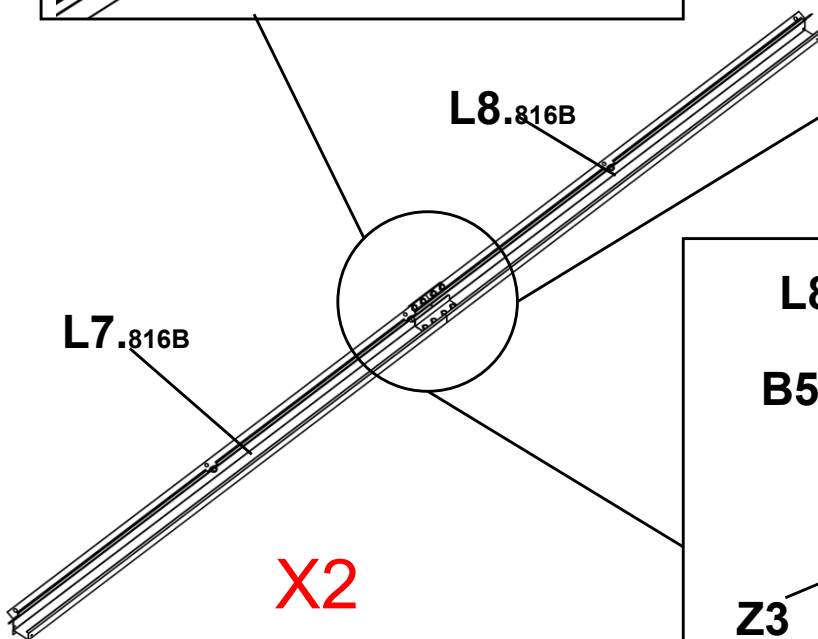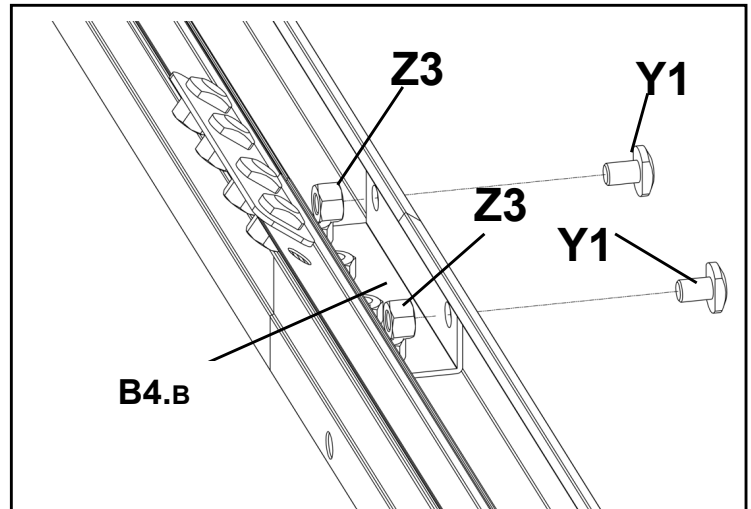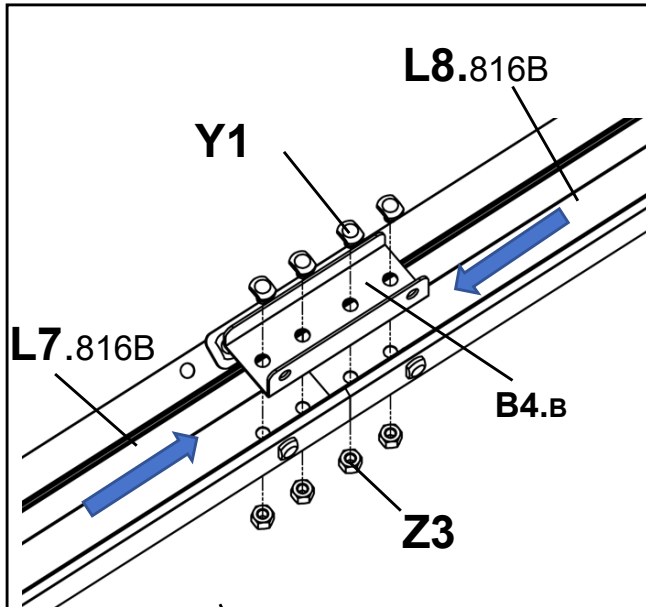

24


Y1
8pcs

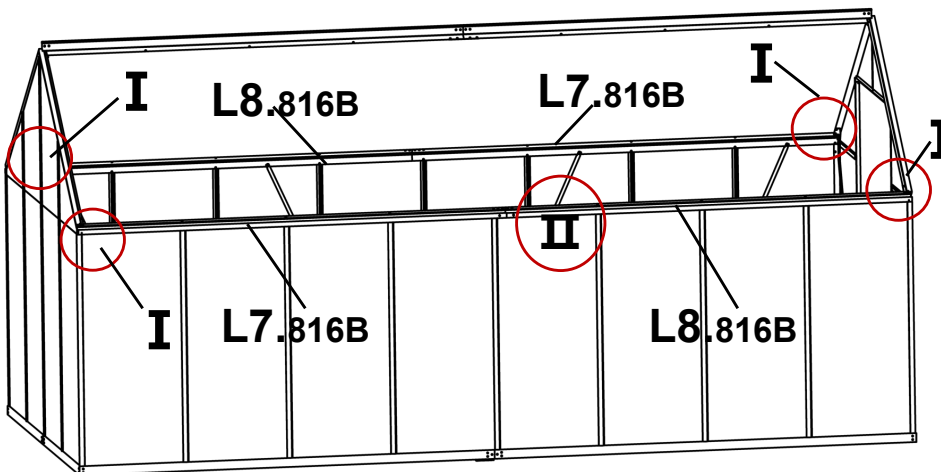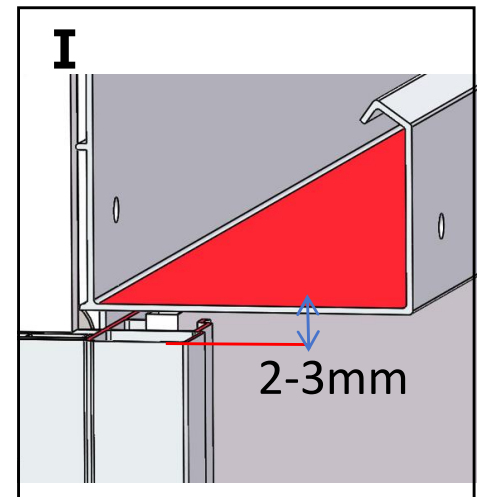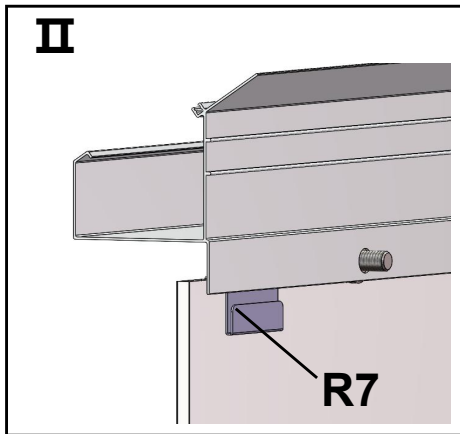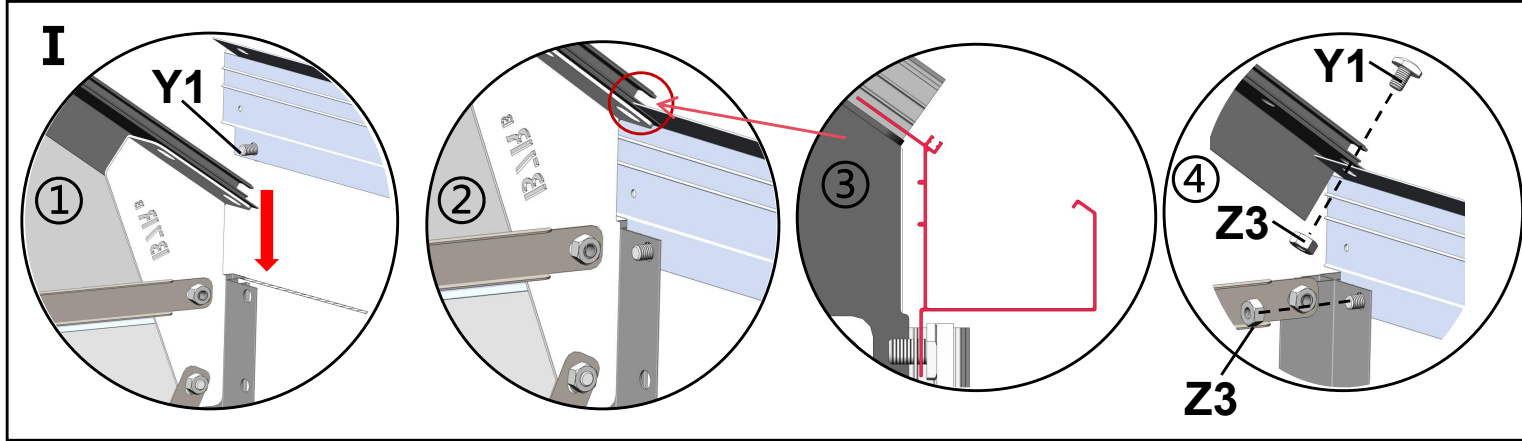Z3
8pcs


Note: Leave 2-3mm gap when installing L7.816B/L8.816B for installing R2 and R3 later.

Uwaga: Podczas instalacji L7.816B/L8.816B pozostaw odstęp 2-3 mm, aby później zainstalować R2 i R3.




25



Y1
22pcs






Z3
22pcs

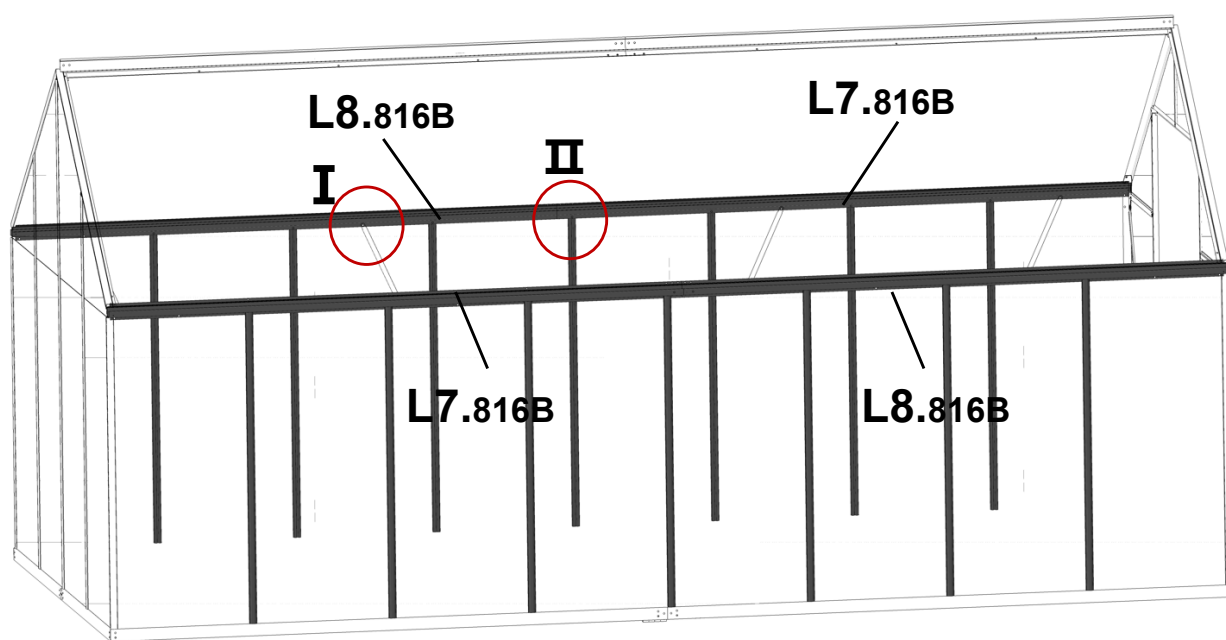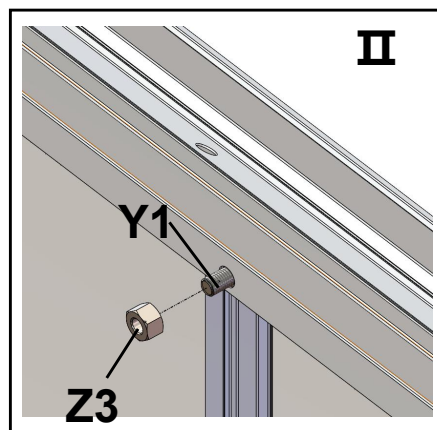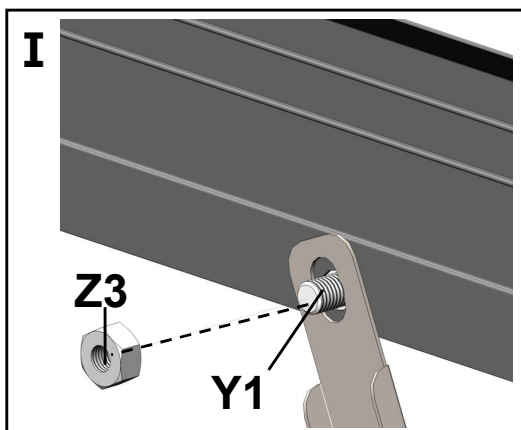


26


Y1
56pcs


Z3
28pcs

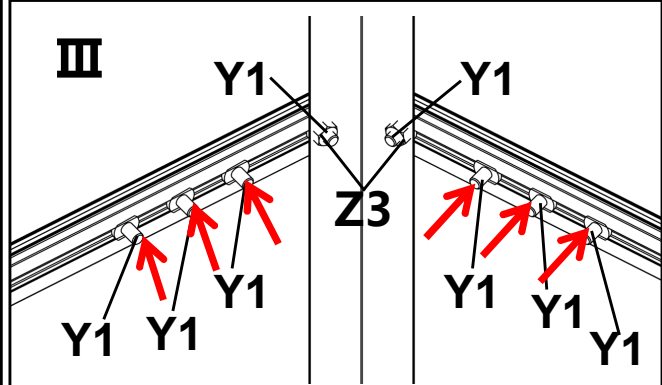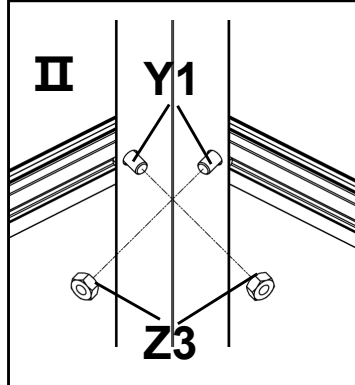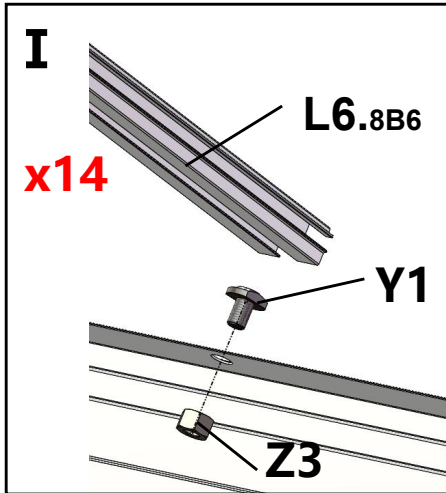L6.8B6
14pcs


Note: In position **III** insert three extra Y1 in both side of L6.8B.
Uwaga: W kroku **III** należy wstawić trzy dodatkowe elementy Y1 po obu stronach L6.8B.

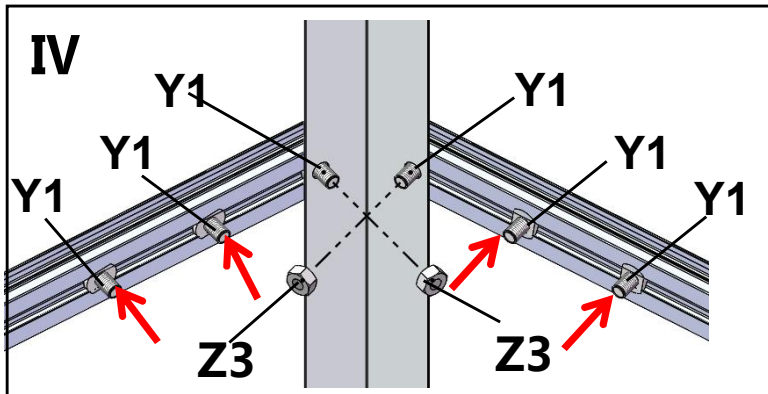


Note: In position **IV** insert two extra Y1 in both side of L6.6B. Uwaga: W kroku **IV** wstaw dwa dodatkowe elementy Y1 po obu stronach L6.6B.

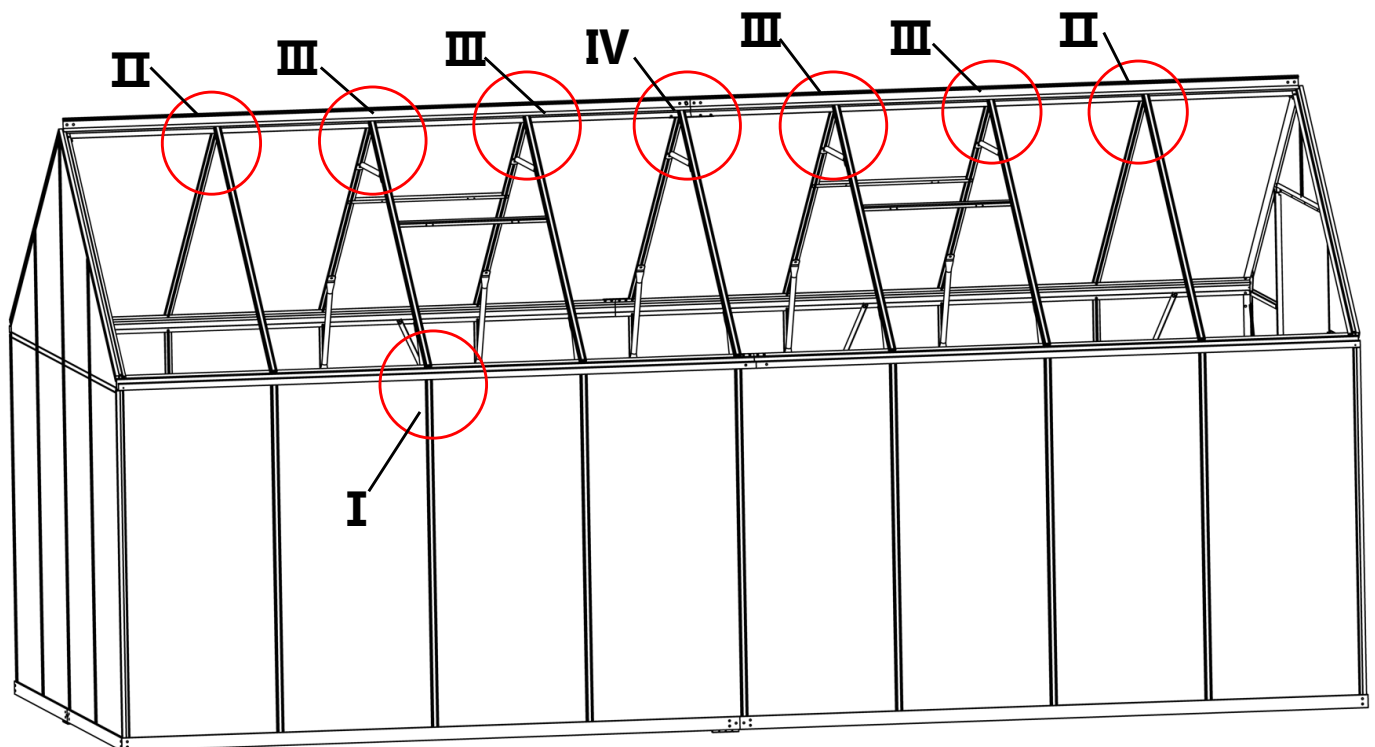

27



Z3
28pcs



L22.8B6
4pcs




T1
5pcs




T2
10pcs




x4

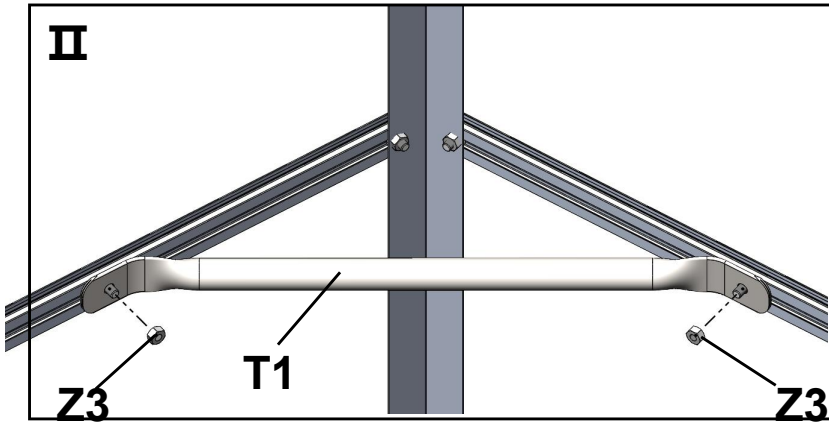

x5

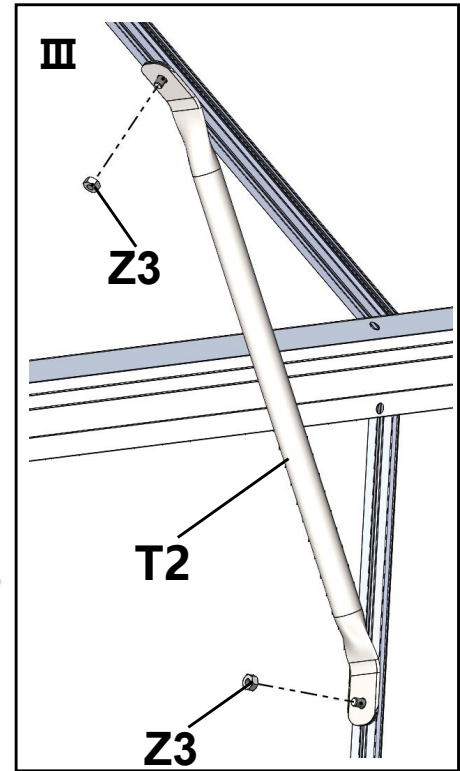




x10

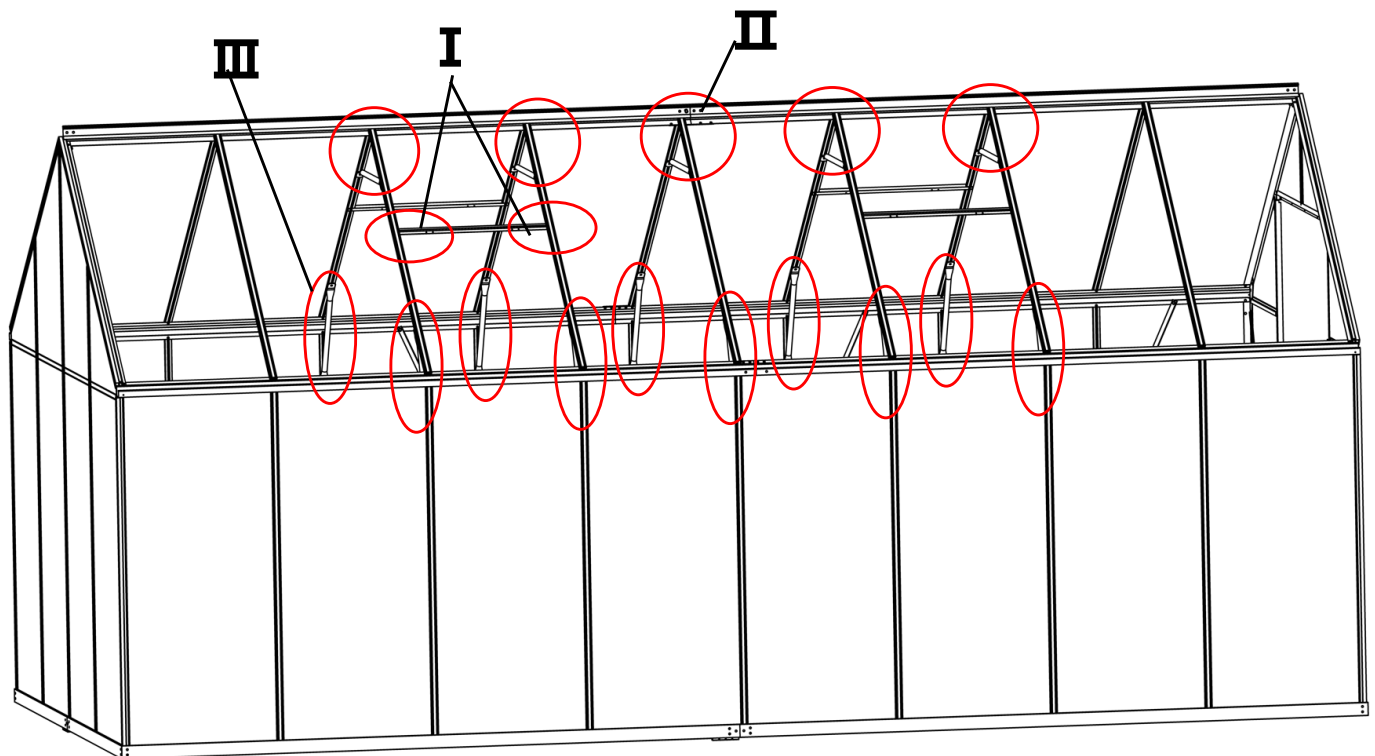

28


P3.8B6
12pcs



P10.8B6
4pcs

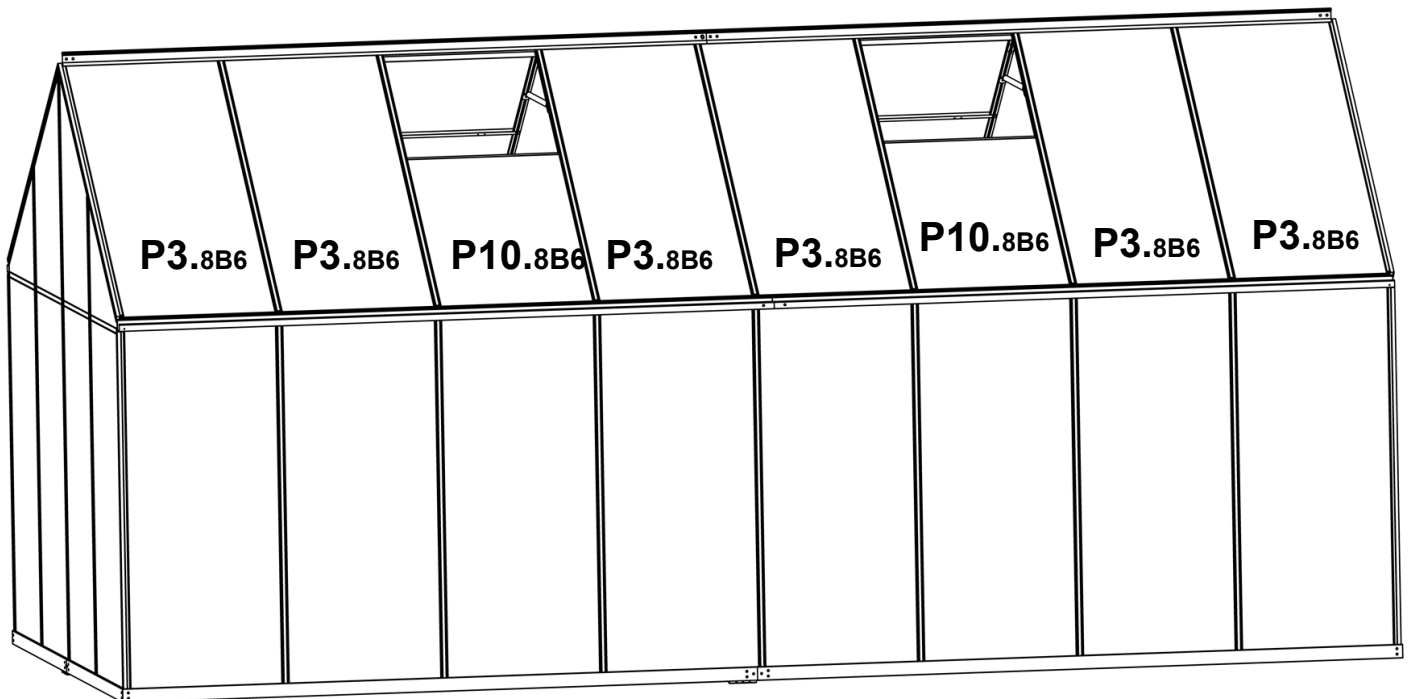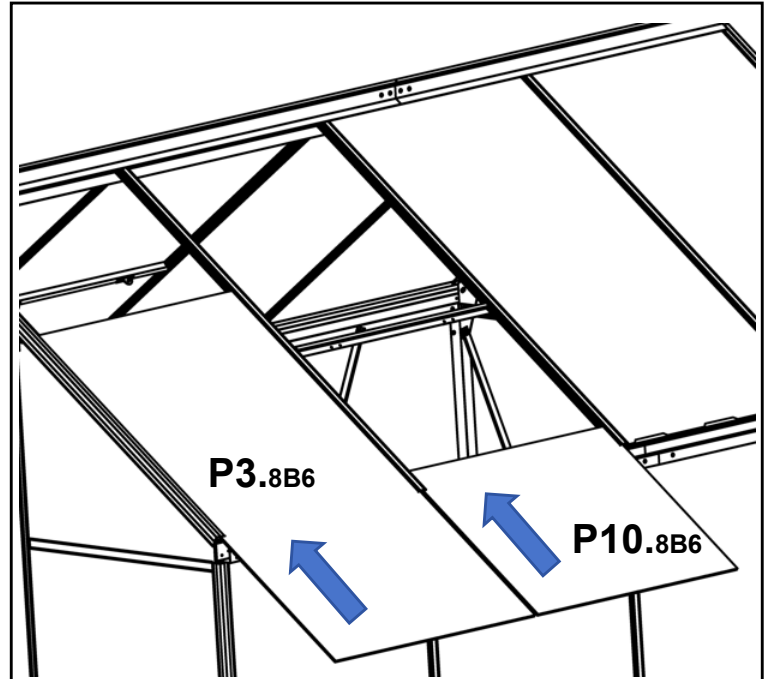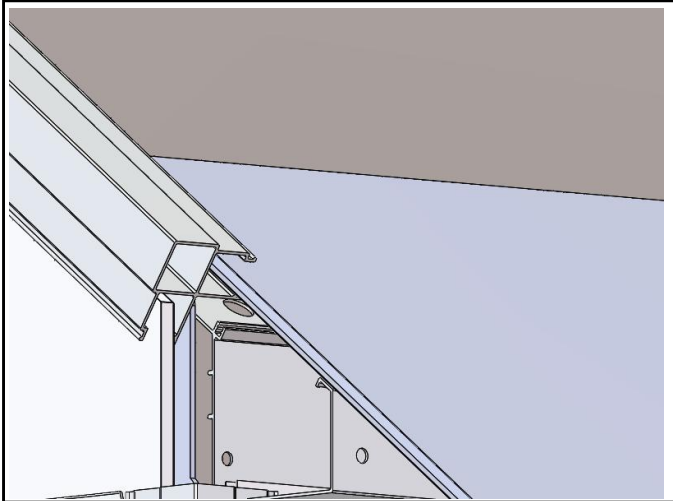

29




8.86B
4pcs






9.86B
2pcs



10.86B
2pcs




Y7
18pcs

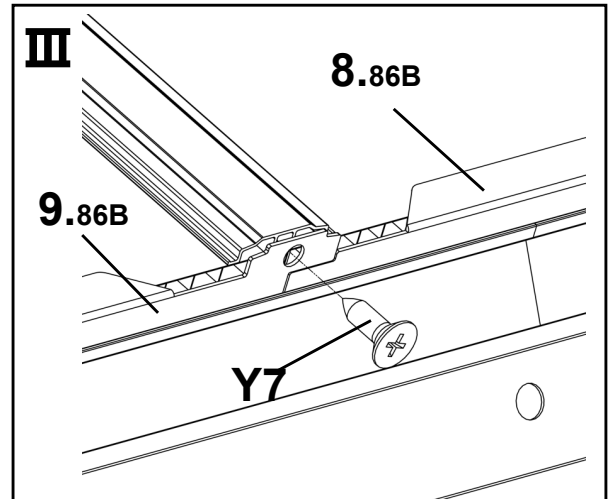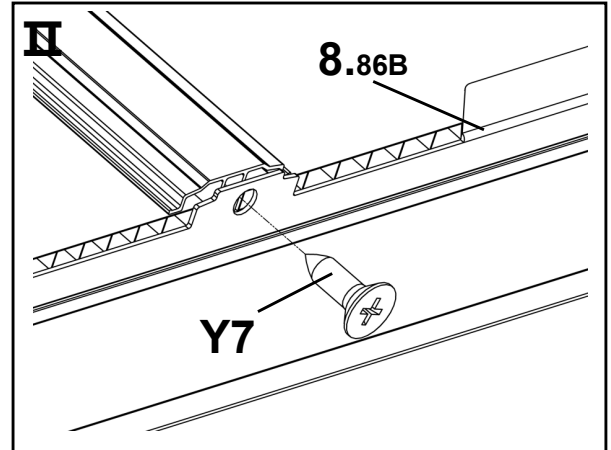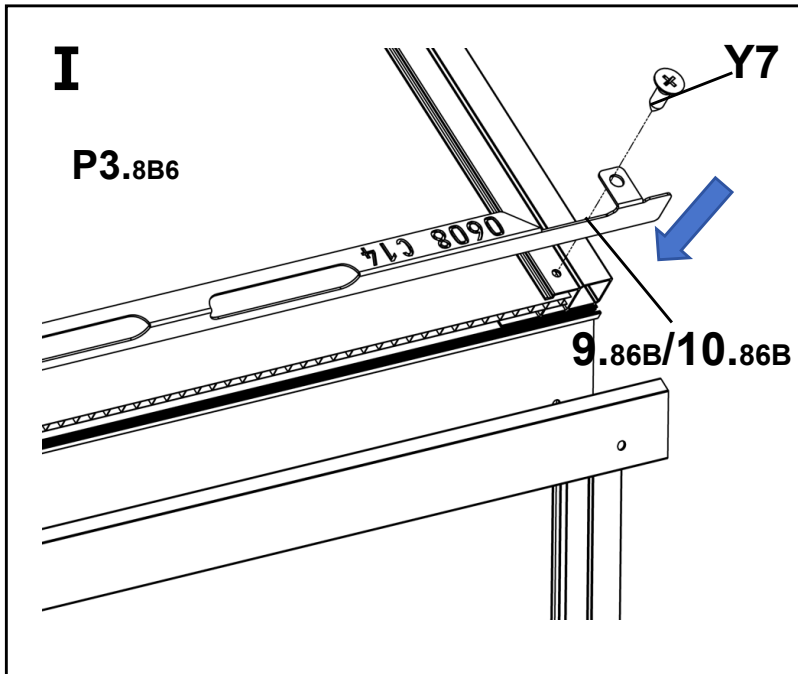

Note: Insert **8.86B/9.86B/10.86B** into the slot.


Uwaga: Umieść **8.86B/9.86B/10.86B** do otworu.

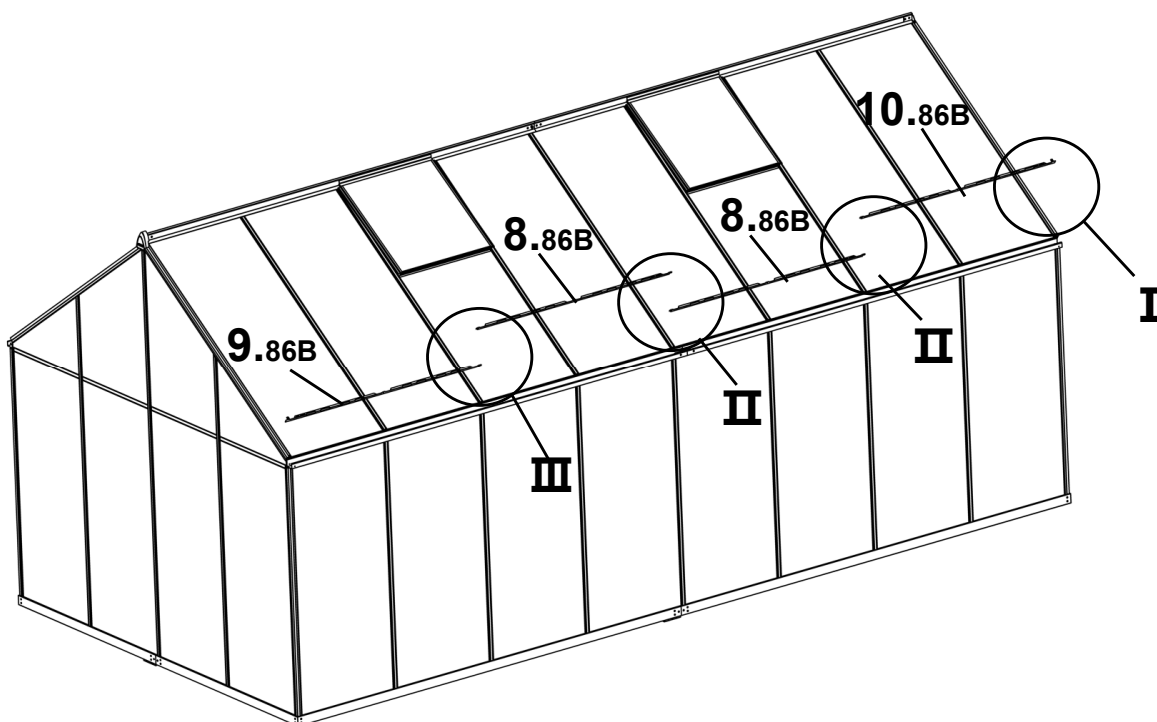



30




J2
8pcs







Y6
16pcs

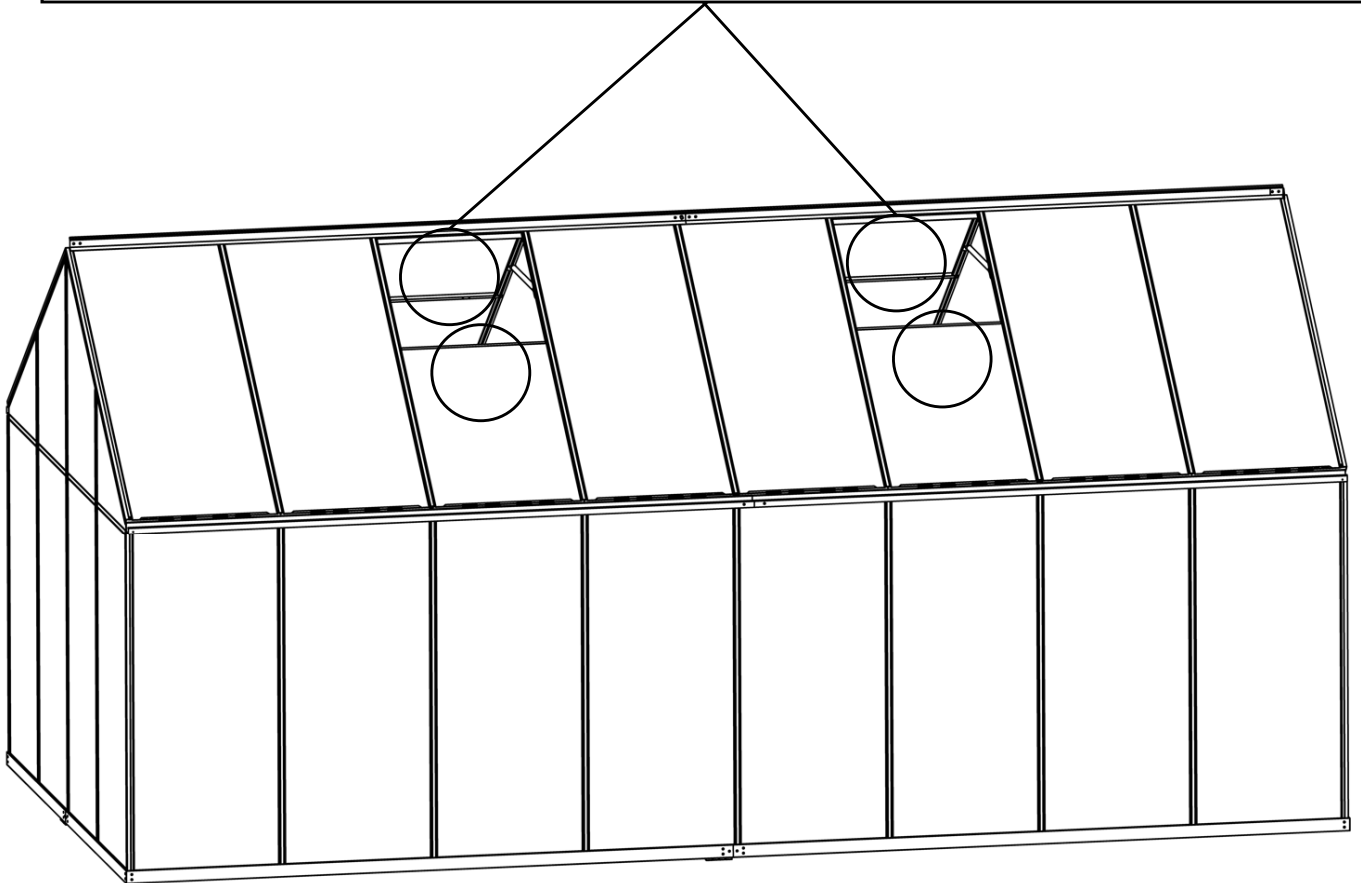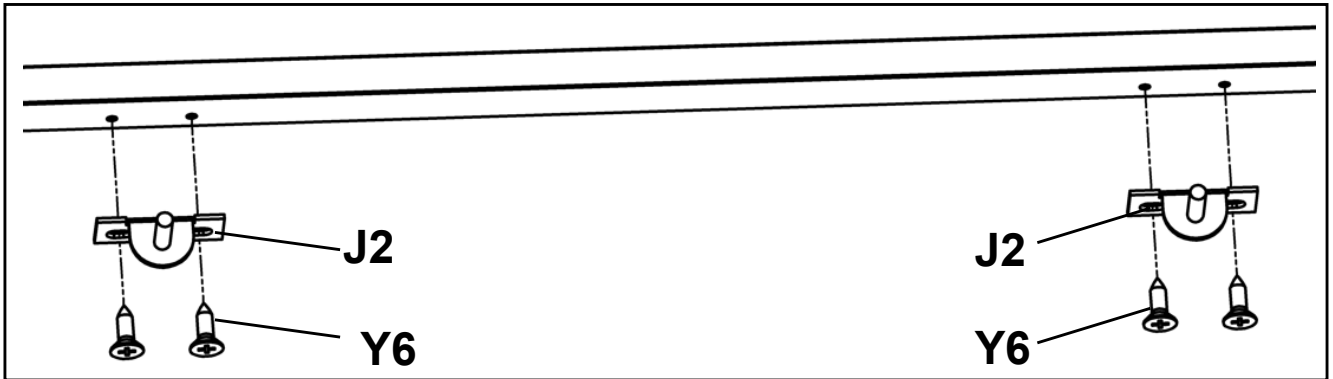

31


								
Y1	Z3	Y6	J1	L23.8B6	L24.8B6	L21L.8B6	L21R.8B6	P9.8B6
16pcs	16pcs	16pcs	8pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs

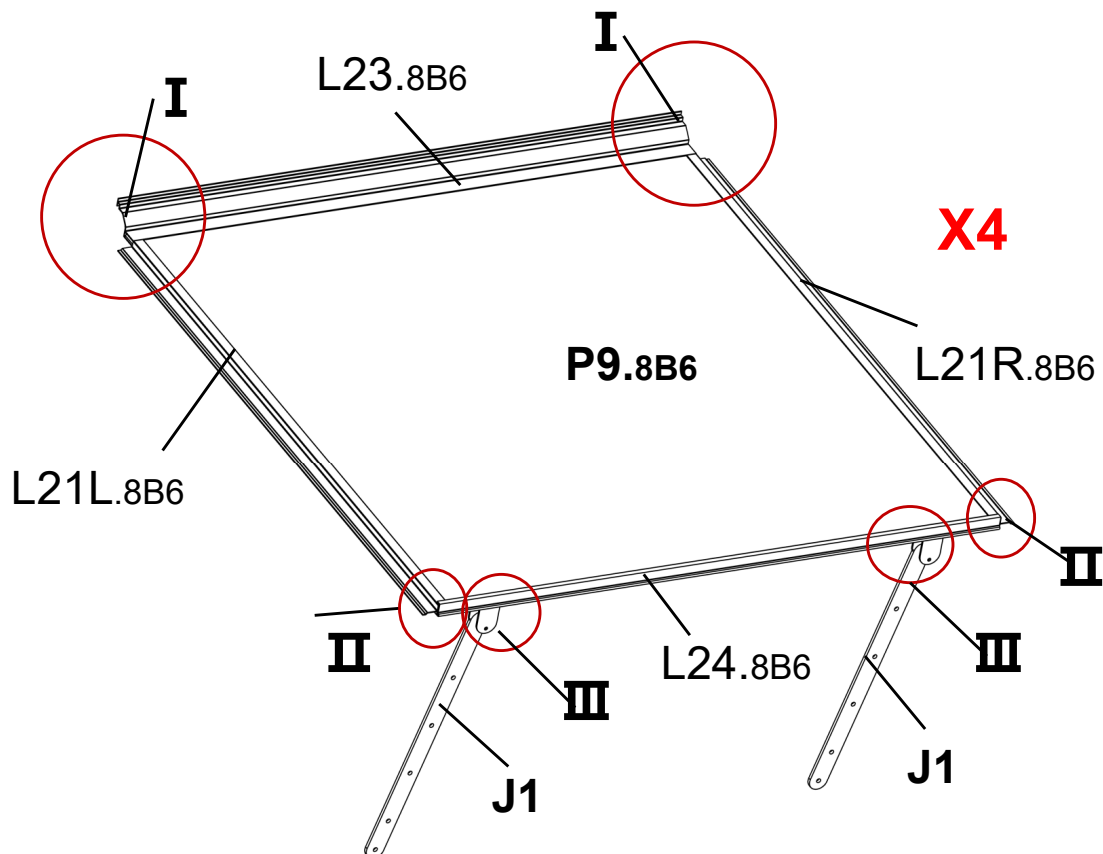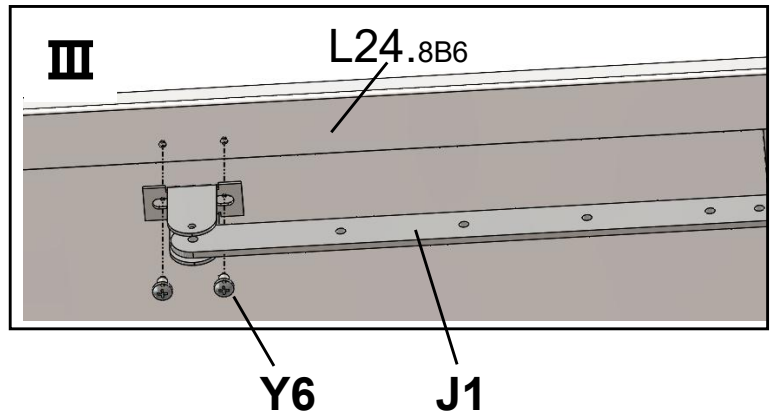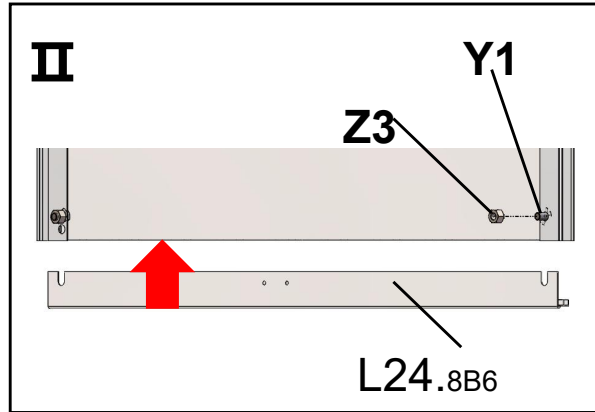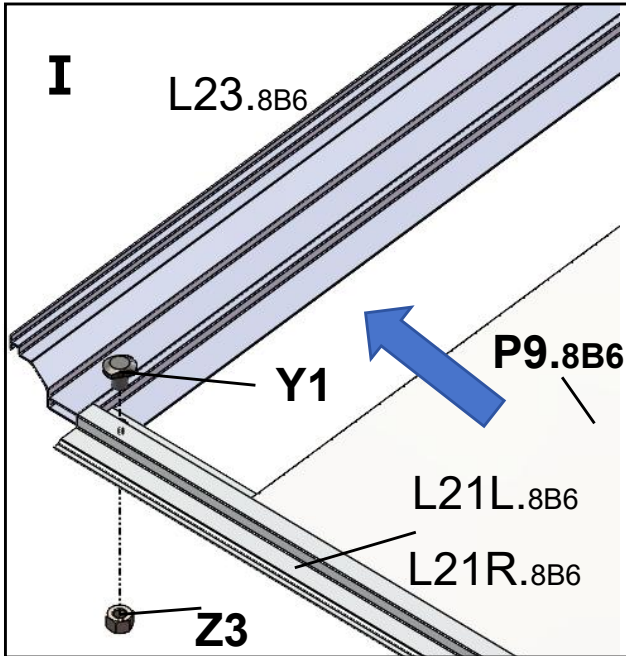

32




Insert the sunroof into the slot from the left or right end and move it to the sunroof position.

Włóż okno dachowe w szczelinę z lewej lub prawej strony i przesunij je do miejsca docelowego.

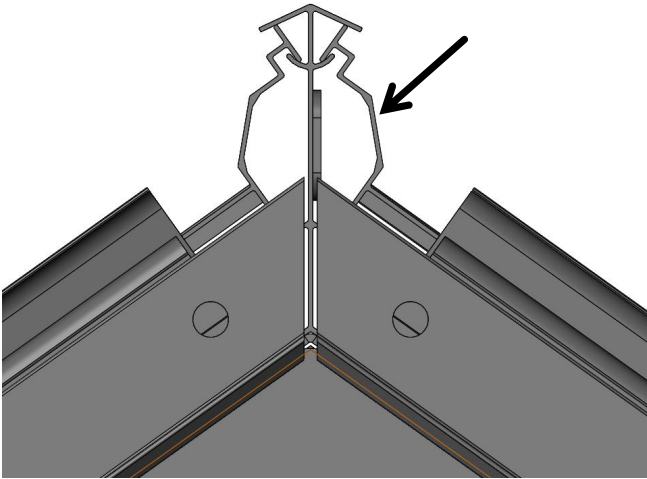


Note: Cut 5cm EVA sealing strips and attach them to both ends of the skylight to prevent the skylight from sliding left and right.

Uwaga: Wytnij 5 cm paski uszczelniające EVA i przymocuj je do obu końców świetlika, aby zapobiec przesuwaniu się świetlika w lewo i w prawo.

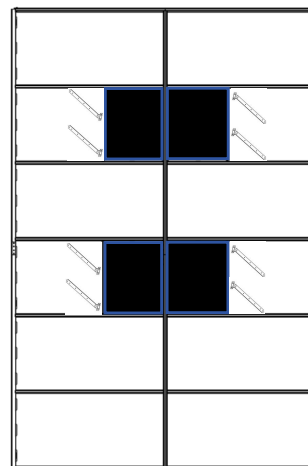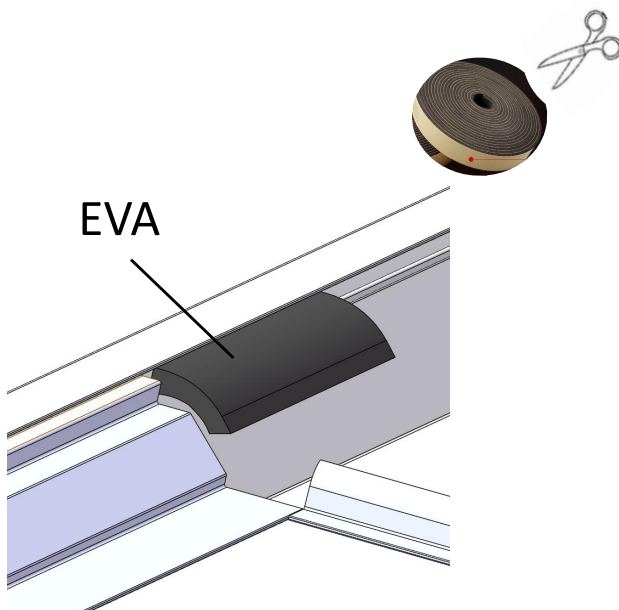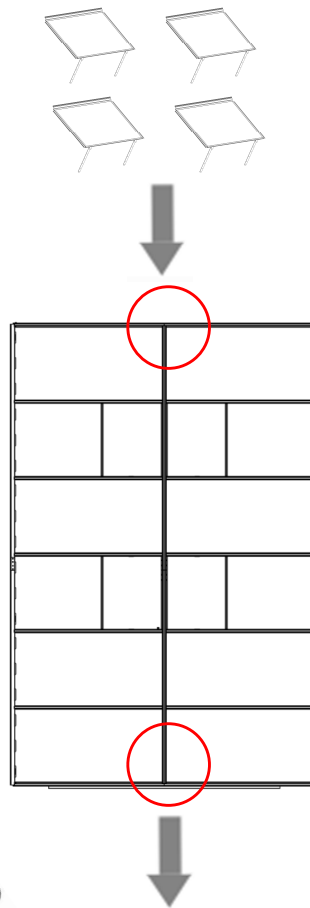

33



B10.B
2pcs



Y2
6pcs




Z4
4pcs



Y5
4pcs



P8.8B6
1pcs









L11.8B6
2pcs



L17.8B6
1pcs

Right Door/Prawe drzwi

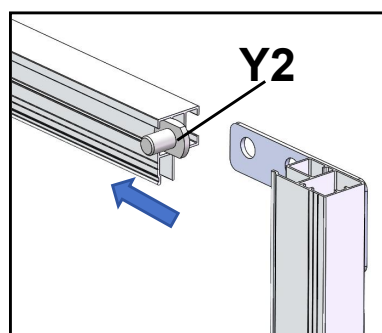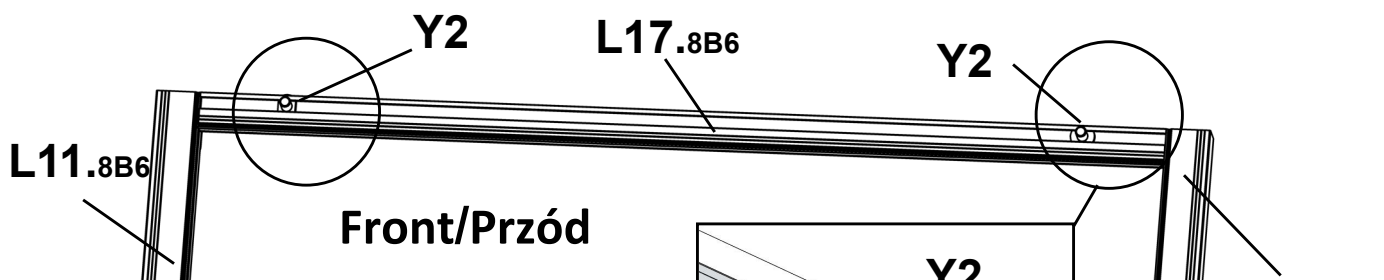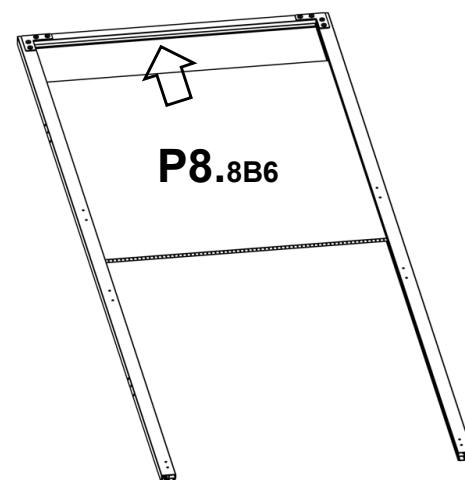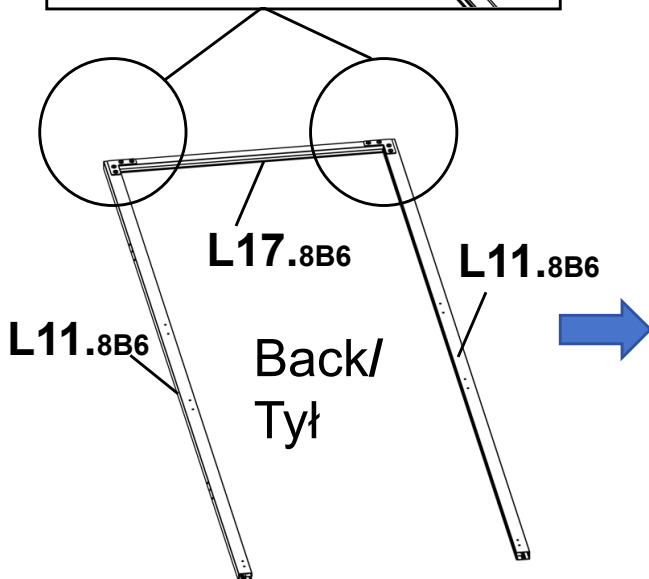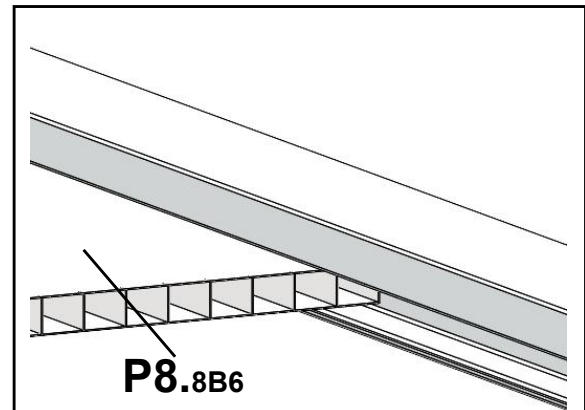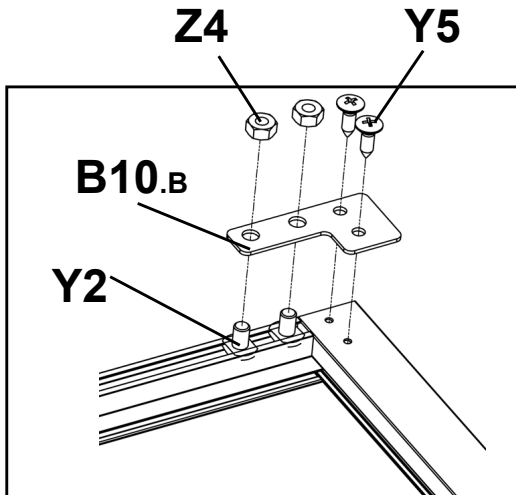

Note: Pre-install two Y2 for the connection of L20.8B later.
Uwaga: Wstępnie przykręć dwa elementy Y2 do podłączenia L20.8B w późniejszym etapie.

34



Y1
8pcs



Z3
8pcs



Y5
8pcs




P8.8B6
1pcs




B11.B
4PCS





L18.8B6
1pcs



L19.8B6
1pcs

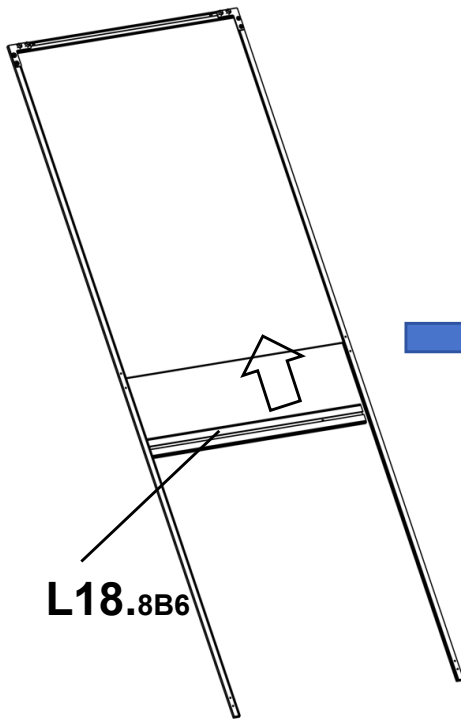

L18.8B6

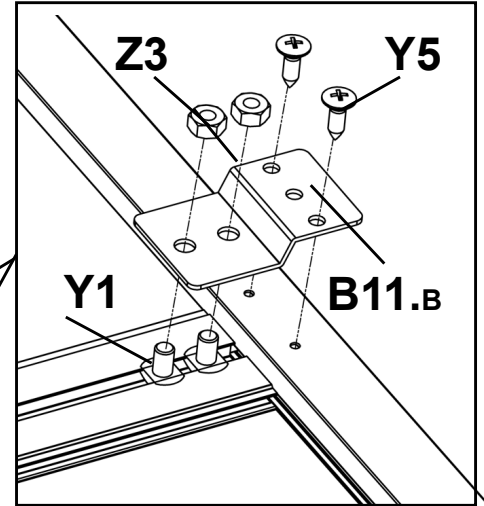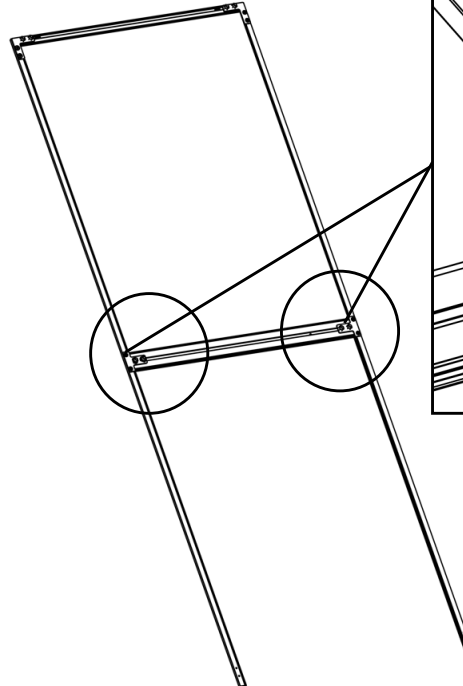


Z3


Y5

Y1


B11.B

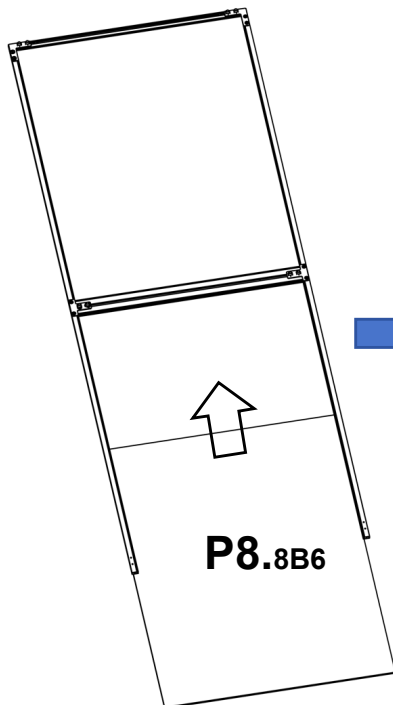

P8.8B6

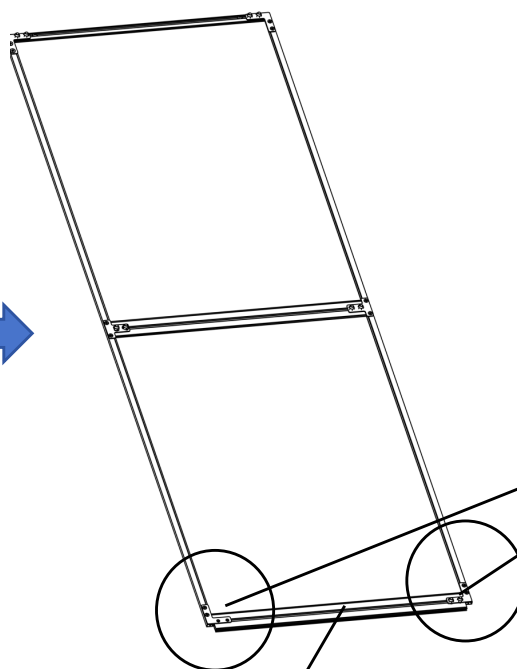

L19.8B6

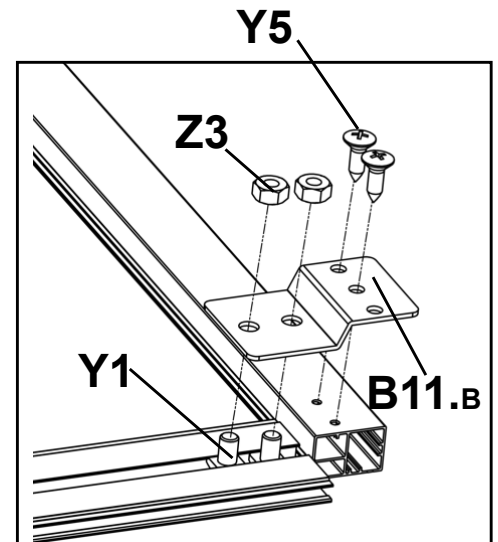


Y5

Z3

Y1

B11.B

35



J4
2pcs



J5
4pcs




Z1
4pcs



Z2
4pcs




Y3
5pcs






Y7
4pcs



J3
1pcs

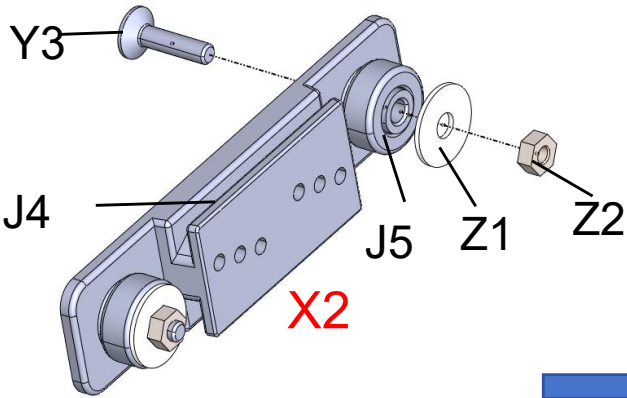

This 3 holes are used to adjust the height of the door.
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

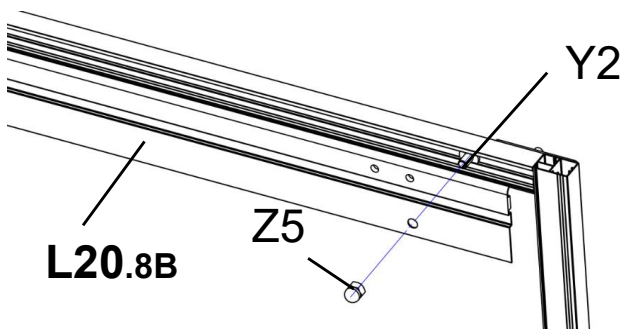
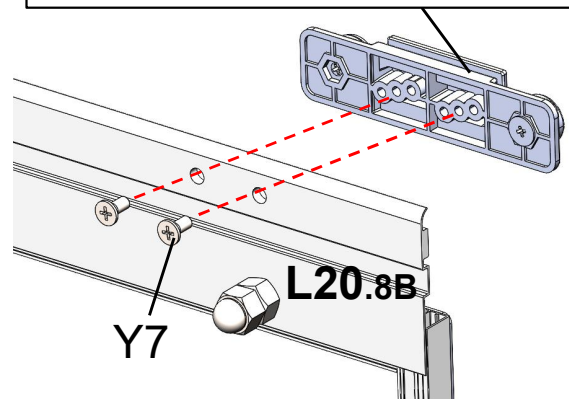


L20.8B
1pcs




Z5
2pcs

34

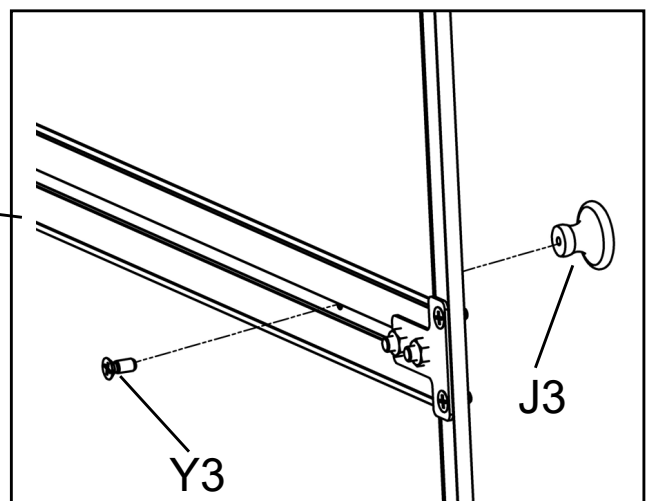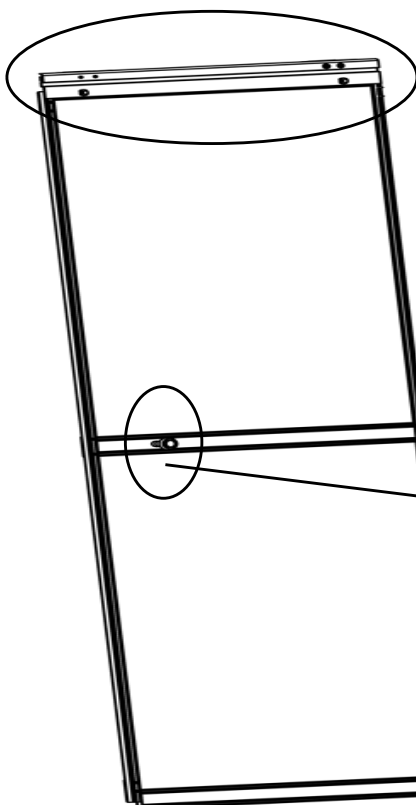

36



B10.B
2pcs



Y2
6pcs



Z4
4pcs



Y5
4pcs



P8.8B6
1pcs








L11.8B6
2pcs




L17.8B6
1pcs



Left Door/Lewe drzwi

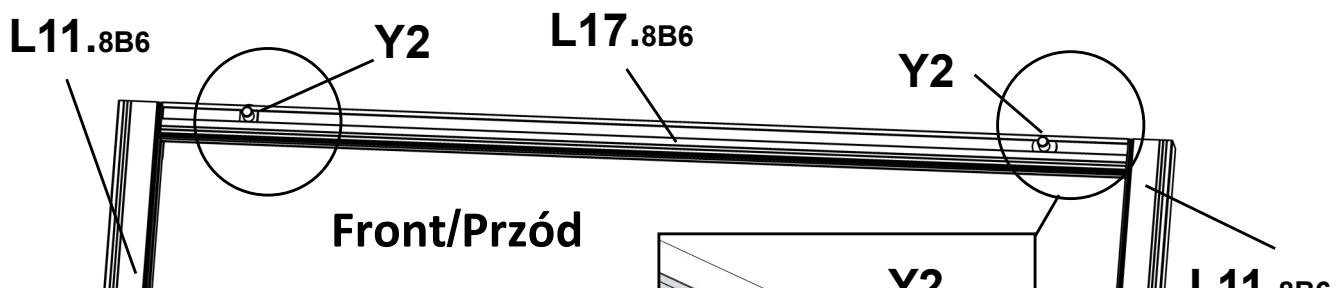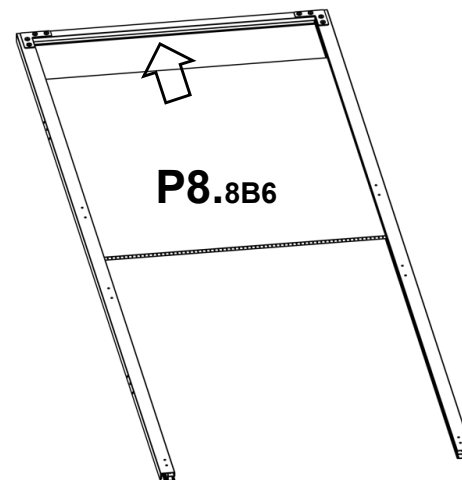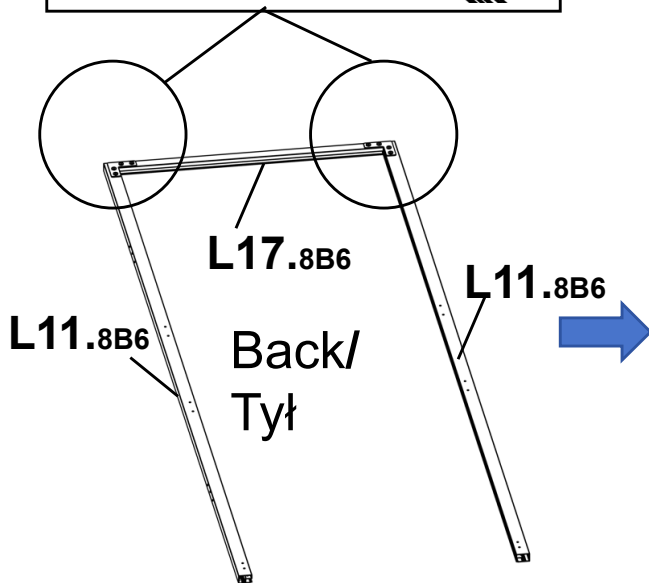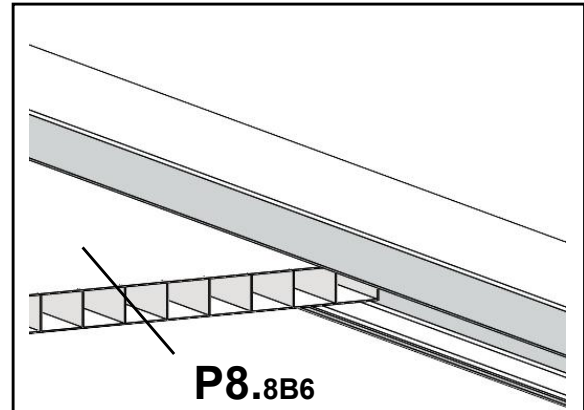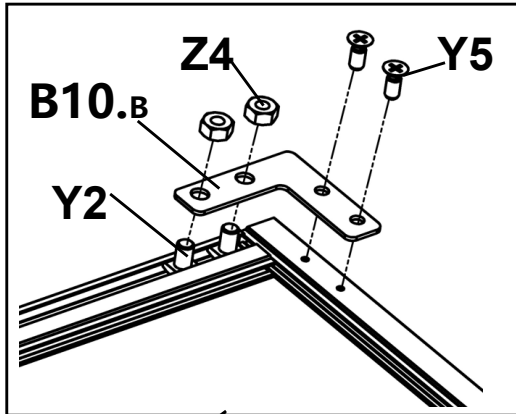

Note: Pre-install two Y2 for the connection of L20.8B later.
Uwaga: Wstępnie zainstaluj dwa Y2 do podłączenia z L20.8B później.

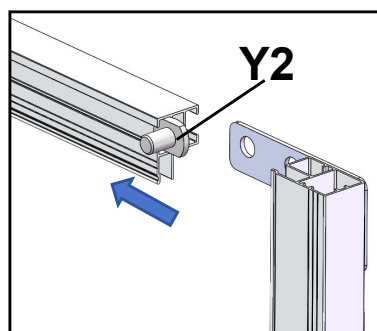

37



Y1
8pcs



Z3
8pcs



Y5
8pcs




P8.8B6
1pcs




B11.B
4PCS






L18.8B6
1pcs




L19.8B6
1pcs

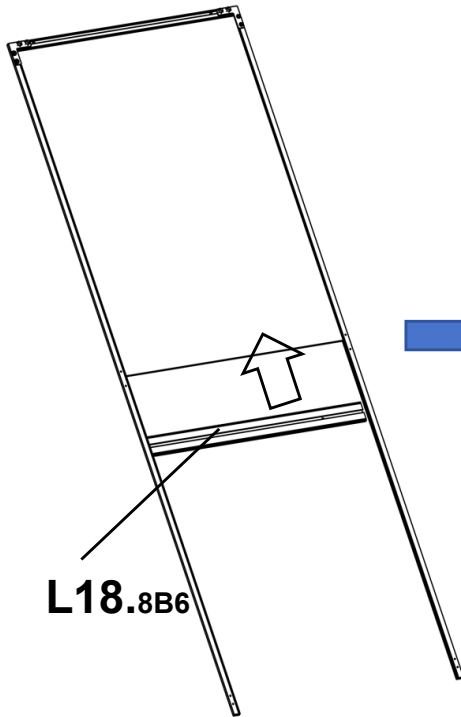


L18.8B6

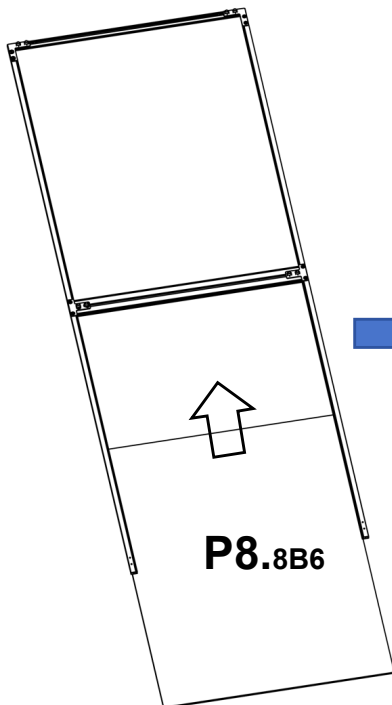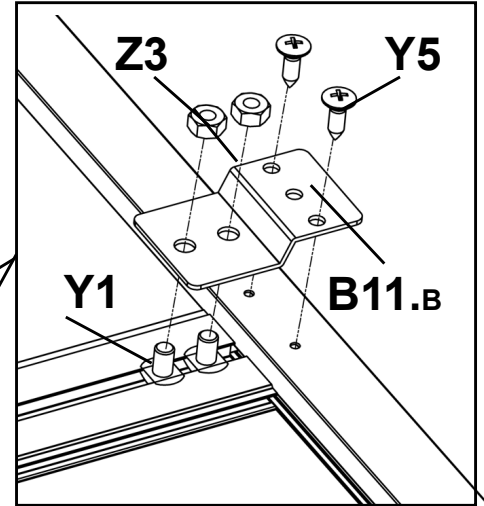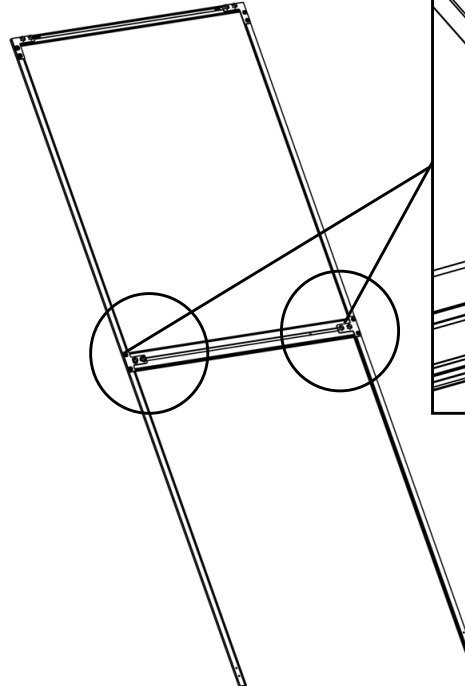


P8.8B6

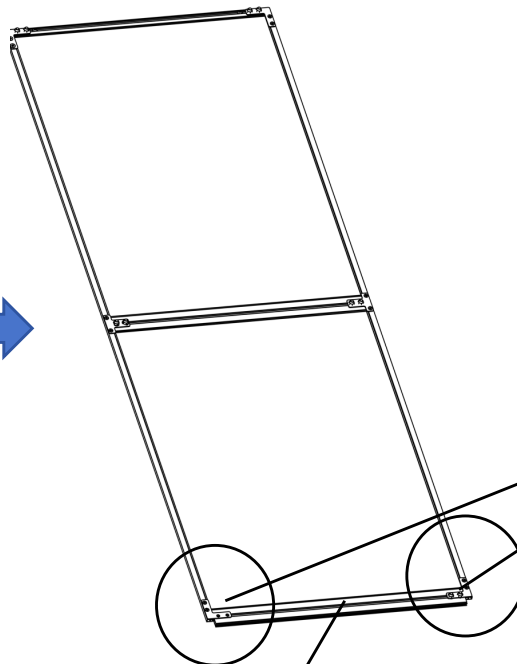

L19.8B6

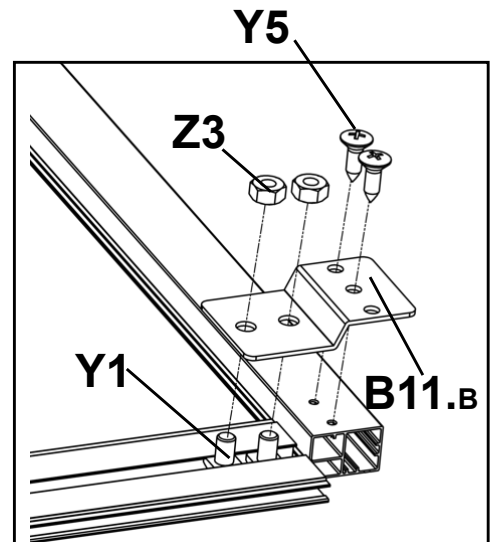

38



J4
2pcs



J5
4pcs




Z1
4pcs



Z2
4pcs




Y3
5pcs






Y7
4pcs




J3
1pcs

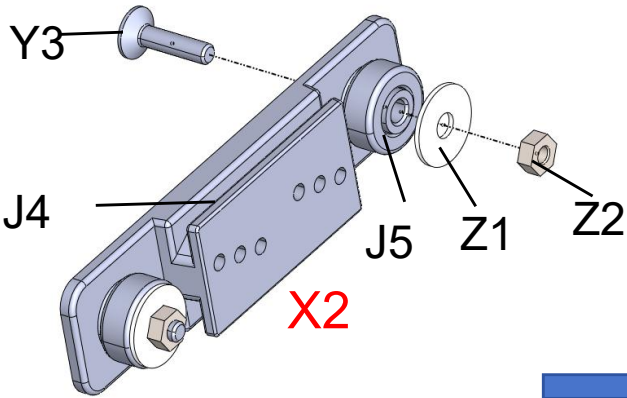

This 3 holes are used to adjust the height of the door.
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

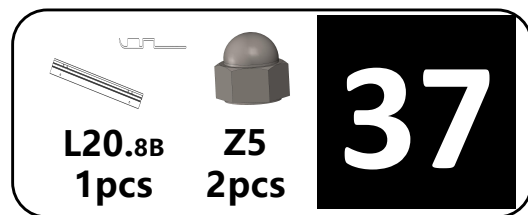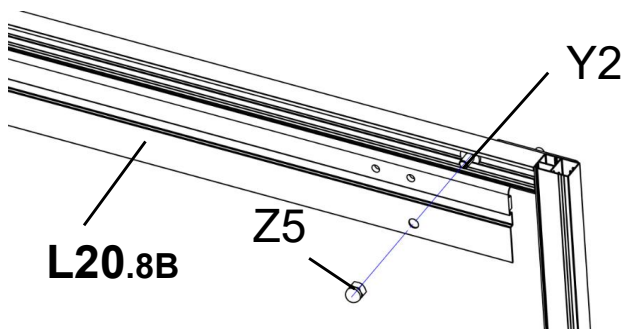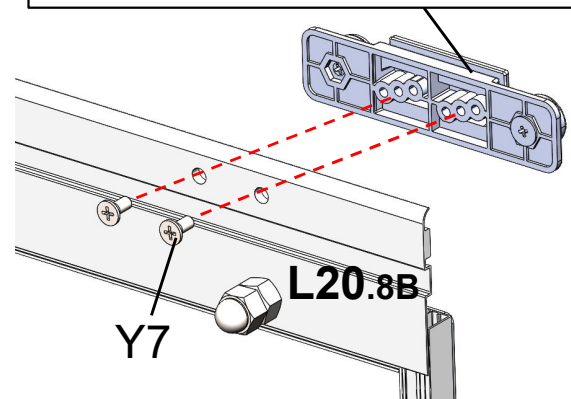



37



L20.8B
1pcs



Z5
2pcs

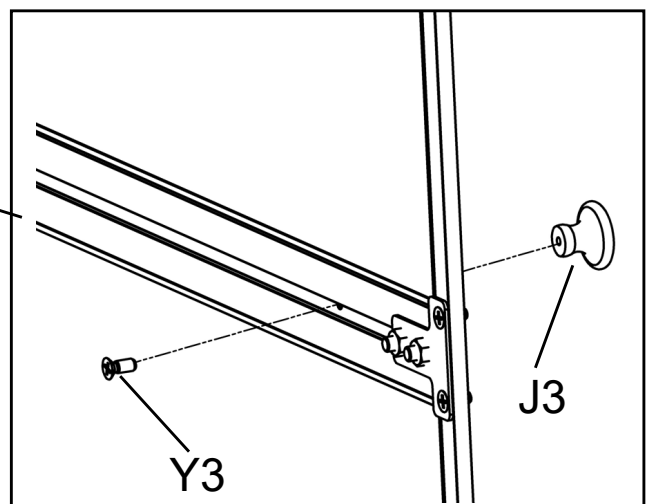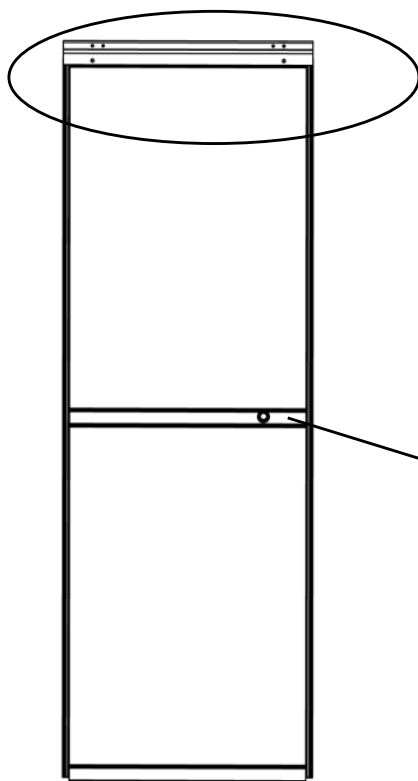


39



Y1
5cs



Z3
5pcs



L13.8B
1pcs




L25.8B
1pcs




Y8
1pcs

I

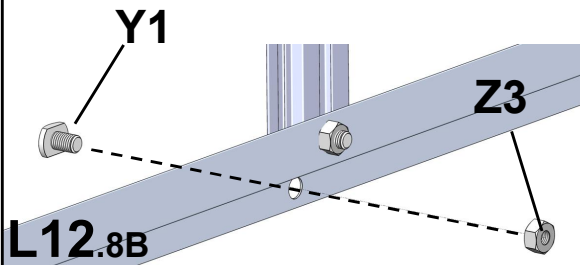


Inside view/Widok wewnątrz

I

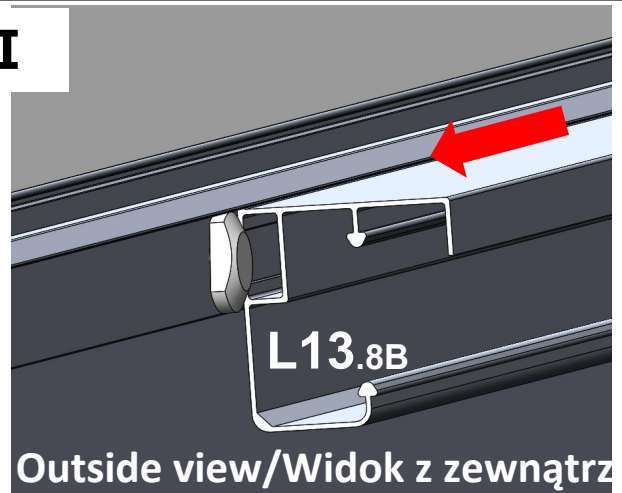


Outside view/Widok z zewnątrz


Note: Don't fix Y1 & Z3 tightly, then slide Y1 into **L13.8B**.
Uwaga: Nie należy mocno przykręcać Y1, Z3, aby następnie wsunąć Y1 do **L13.8B**.

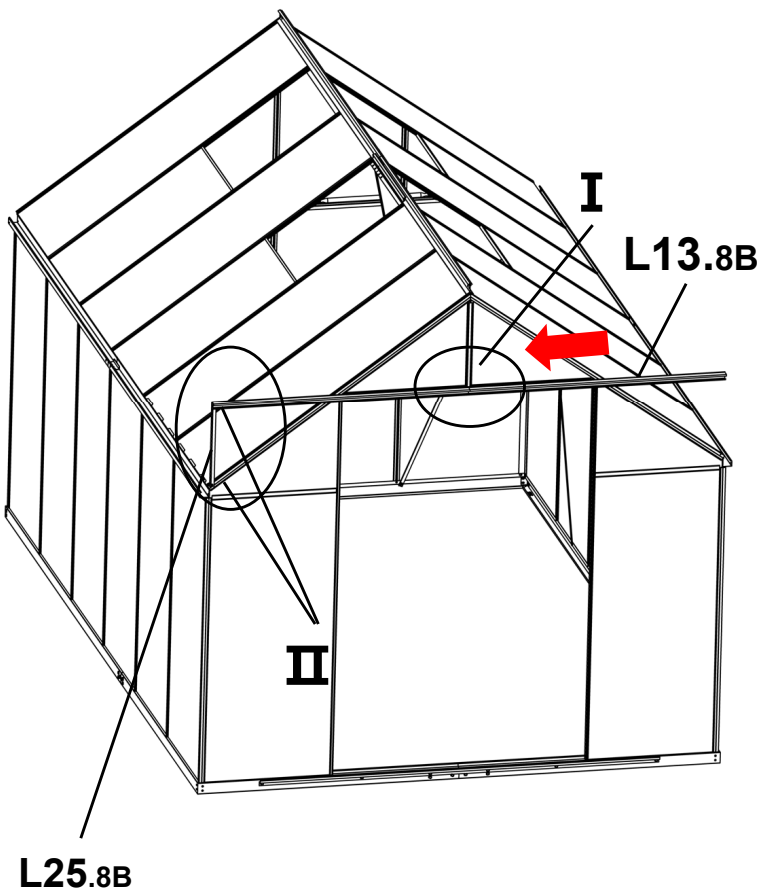

II



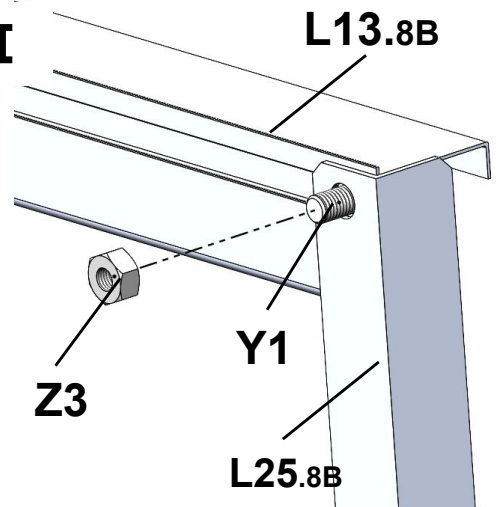


II

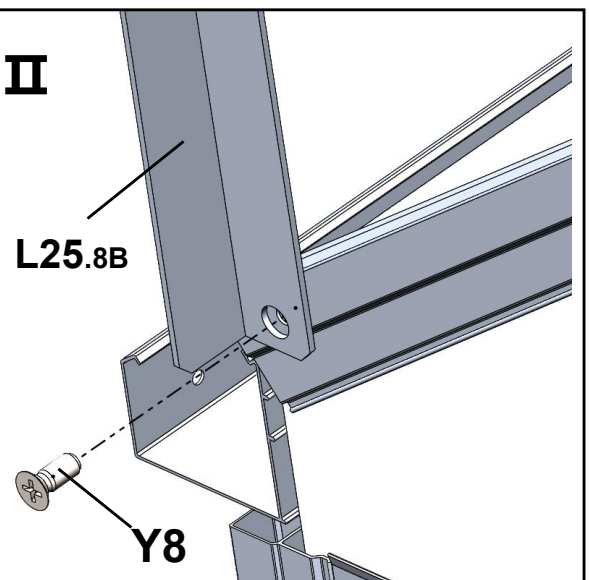

40

Note: sliding the door into the rails.
Uwaga: należy wsunąć drzwi w szyny.

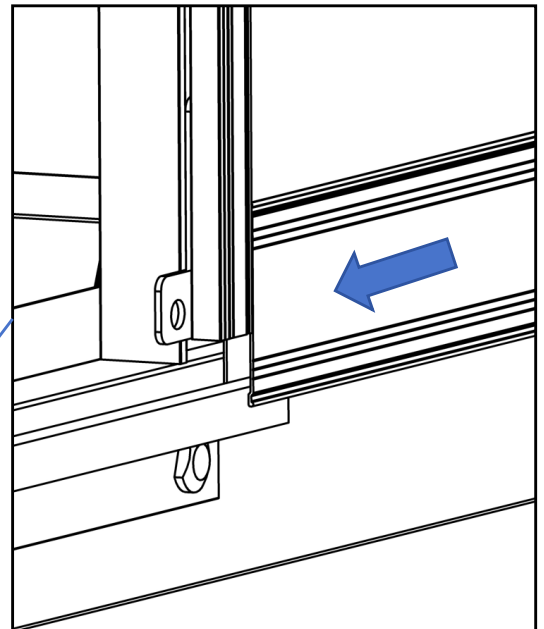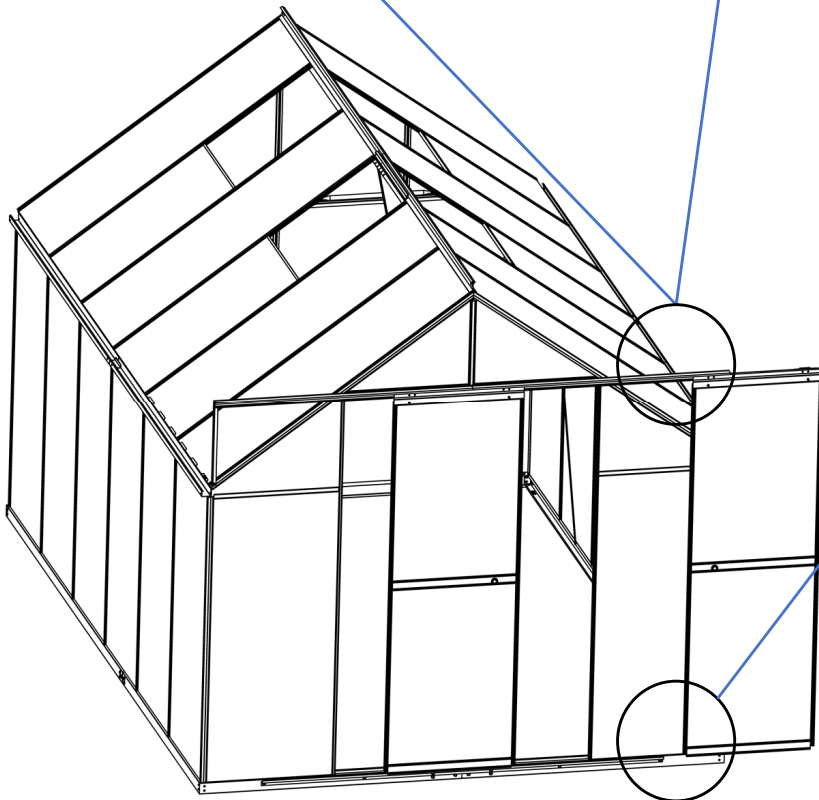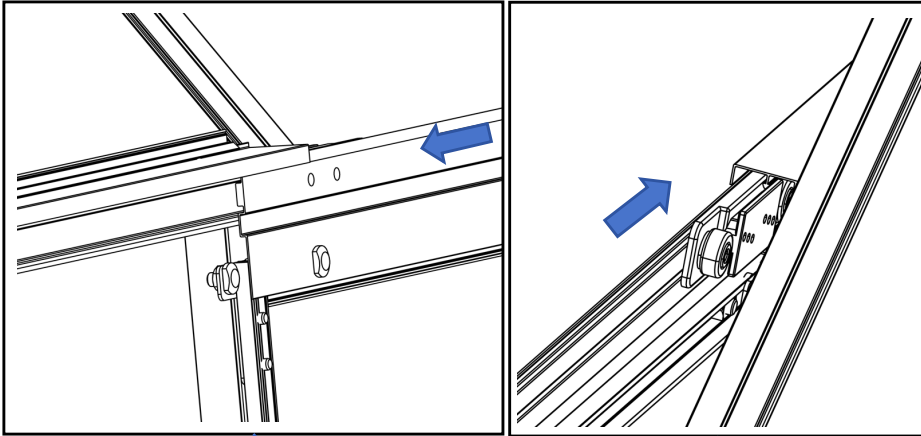

41



Y1
1pcs






Z3
1pcs



L25.8B
1pcs



Y8
1pcs

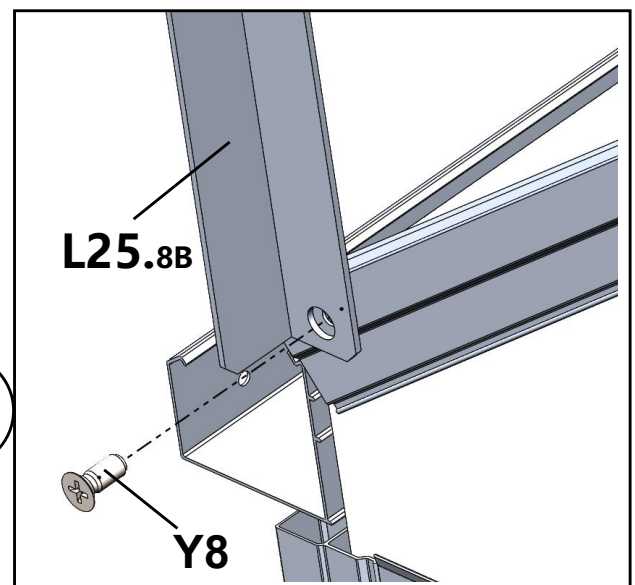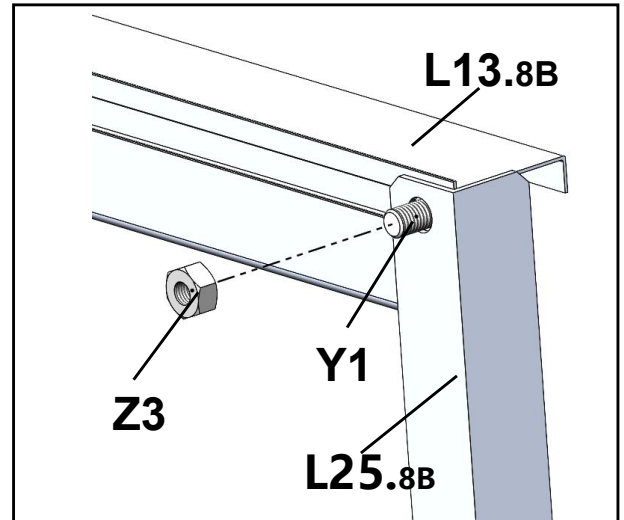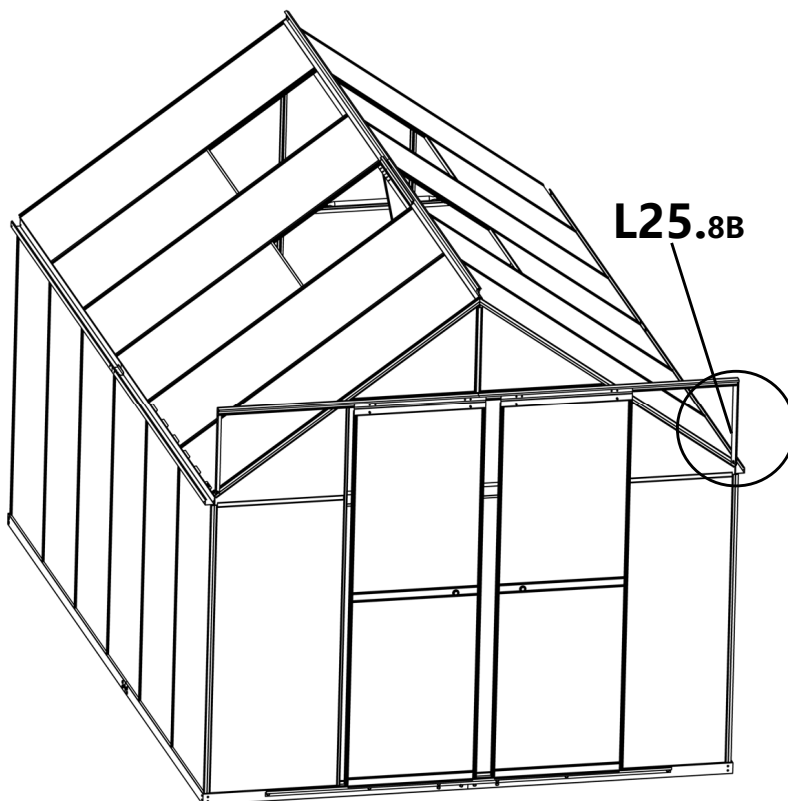


42



R1
2pcs



B12L.B
2pcs



B12R.B
2pcs



Y1
4pcs



Z3
4pcs




Y6
4pcs



R2
2pcs



R3
2pcs



Y7
8pcs




K1
4pcs



K3
4pcs



K2
4pcs



B13.B
4pcs









Y3
4pcs




Z2
4pcs





Y8
4pcs

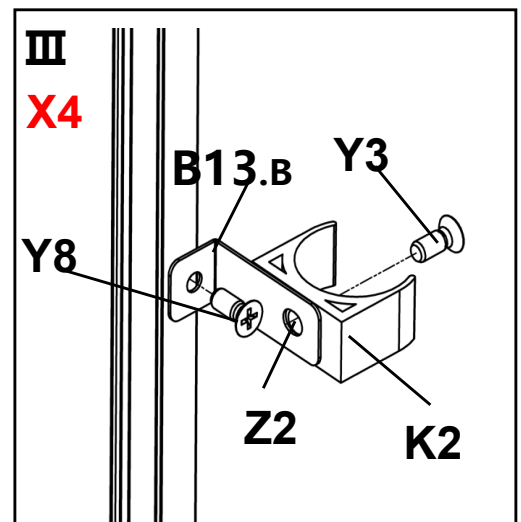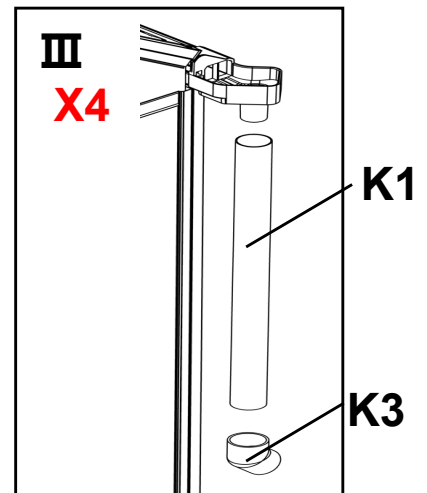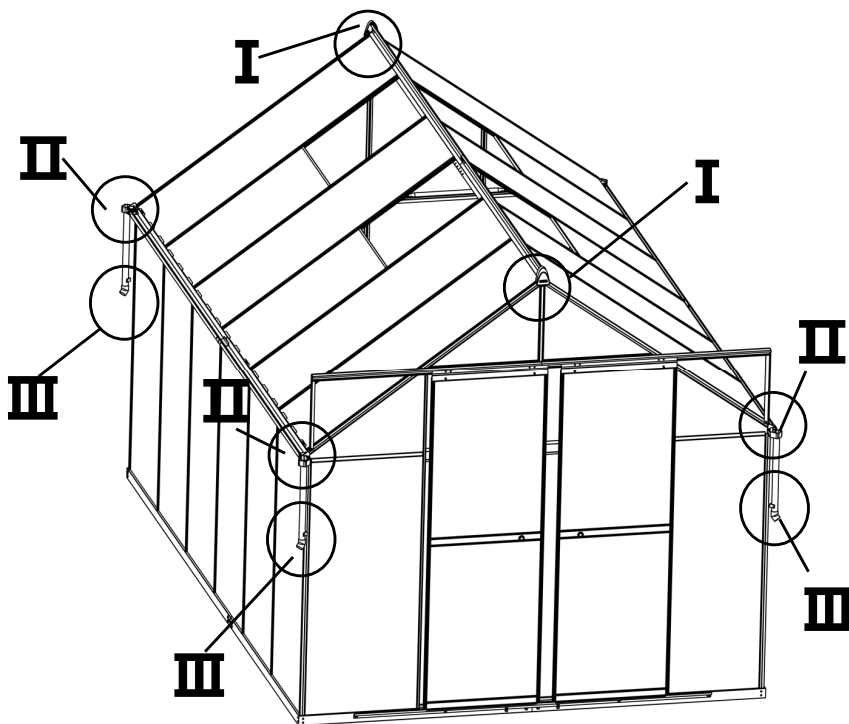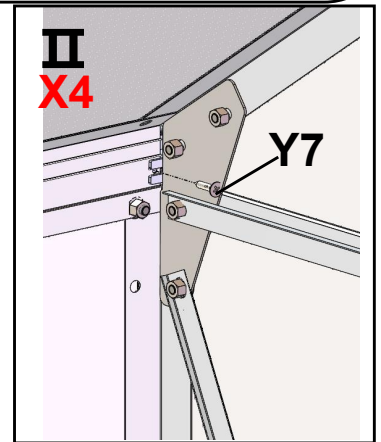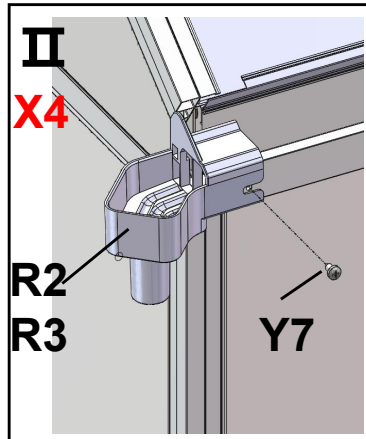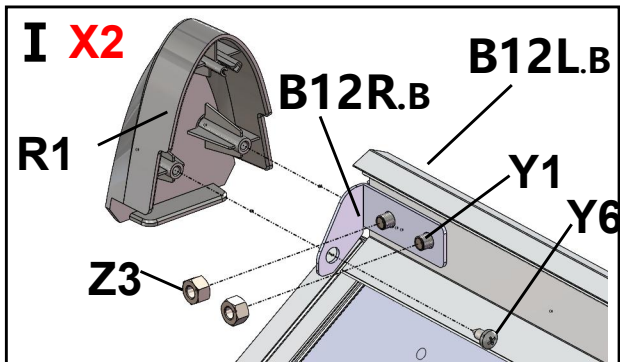

43



K4

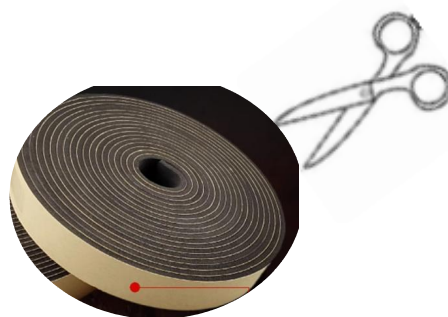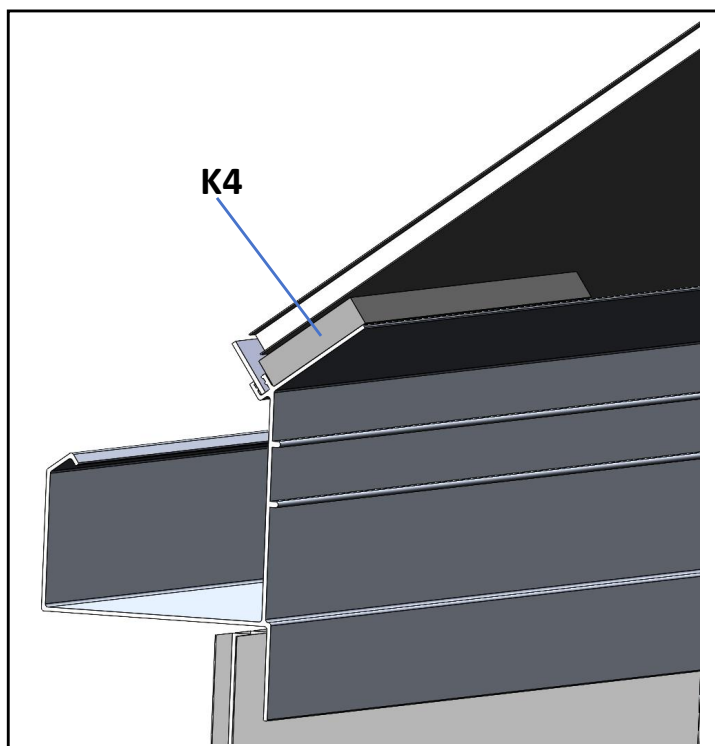

Note: Use sealing strip at the inside of the PC board & Aluminum slot.

Uwaga: Użyj taśmy uszczelniającej od wewnętrznej strony płyty PC i gniazda aluminiowego.

