



Cultivo

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU

Aluminium PC Greenhouse

W305 x L489 x H245cm

Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu

szer. 305 x dł. 489 x wys. 245 cm









IMPORTANT!

Please read all instructions carefully before assembly.
It is best to familiarize yourself with the parts and collate the appropriate parts for each step.

Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Rekomendujemy zapoznać się z częściami i pogrupować odpowiednie elementy do każdego etapu montażu.

www.focusgarden.pl

PLATFORM PODSTAWA

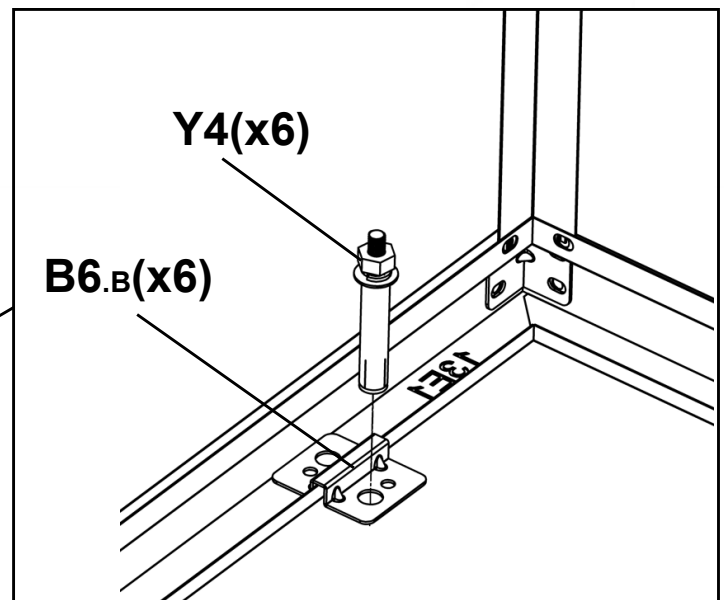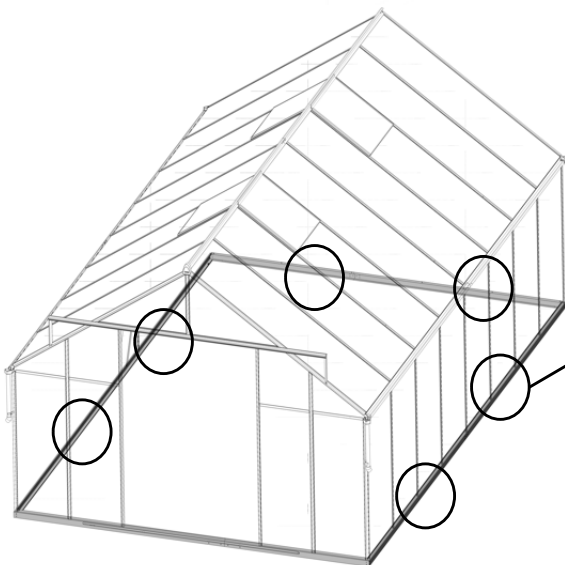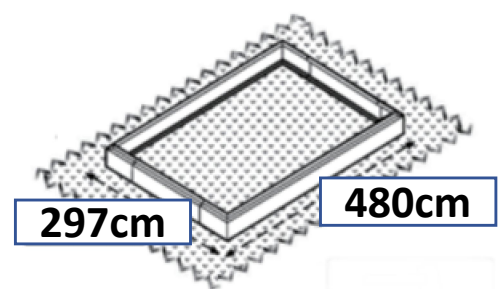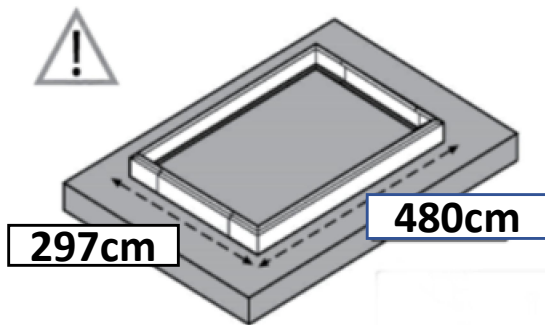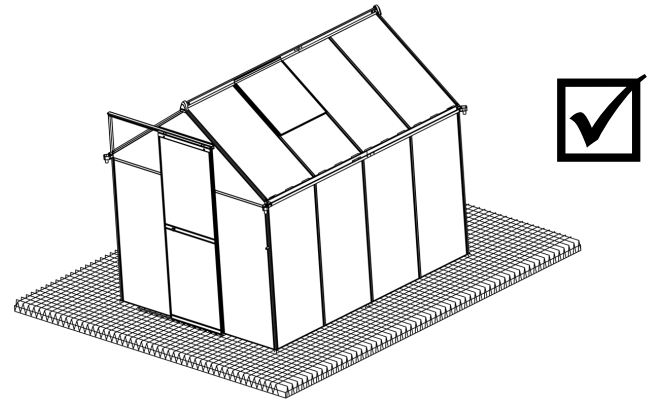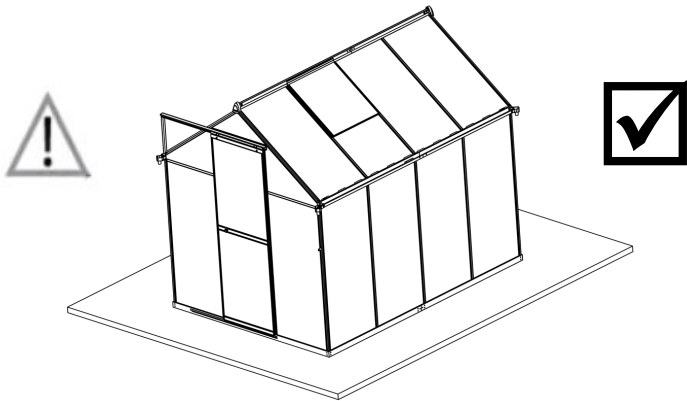

Y4(x6)

B6.B(x6)

BEFORE ASSEMBLY / PRZED MONTAŻEM

1. The product must be positioned and fixed on a flat level surface. Choose a sunny position away from overhanging trees.
1. Szklarnię należy ustawić i zamocować na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Miejsce powinno być dobrze naświetlone, z dala od gałęzi drzew i jednocześnie dobrze chronione przed nadmiernym wiatrem.
2. We strongly recommend this product to be secured directly to a solid foundation.
2. Zdecydowanie zalecamy, aby szklarnia była montowana bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. The multi-part assembly is better achieved by two people. Allow at least half day for the assembly process.
3. Montaż powinien być wykonywany przez dwie osoby. Na pracę należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
4. Prosimy wyjąć wszystkie komponenty i części z opakowań, posortować je i sprawdzić z listą części.
5. Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts(screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Wszystkie drobne części (takie jak śruby, itp.), aby się nie zgubiły, rekomendujemy trzymać w odpowiednim naczyniu.
6. Please note multi-holes profiles are used in this. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
6. Prosimy zauważyć, że profile stosowane do budowy szklarni są wielostronne. W związku z tym niektóre otwory w profilach mogą pozostać niewykorzystywane podczas montażu.
7. Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Prosimy postępować krok po kroku wg przedstawionej kolejności.
8. Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy szklarni wymagane są jakiekolwiek pozwolenia, prosimy skonsultować się z lokalną administracją.

SAFETYADVICE

We strongly recommend to use work gloves during assembly. Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminum. Do not attempt to assemble the Aluminum Greenhouse in windy or wet conditions. The Aluminum Greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs. Do not position your Aluminum Greenhouse in an area exposed to excessive wind. Do not lean against or push the Aluminum Greenhouse during construction. Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles. Keep children away from the assembly area. Do not attempt to assemble this Aluminum Greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells. Dispose of all plastic bags safely and keep them out of reach of children. If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice. Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the wall shed.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec obrażeniom, podczas montażu konieczne jest noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz obuwia i odzieży roboczej z długim rękawem. Nie należy montować szklarni podczas wietrznych, mokrych i niekorzystnych warunków pogodowych. Montaż powinien się odbywać w suchy, spokojny i pogodny dzień. Szklarnia musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej oraz stabilnej powierzchni, dodatkowo należy ją zakotwiczyć do podłoża, aby uniknąć porwania przez wiatr. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że w ziemi nie ma ukrytych rur lub kabli. Szklarnie należy ustawić w miejscu, które jest dobrze osłonięte przed działaniem wiatru. Podczas montażu nie należy popychać ani opierać się o konstrukcję szklarni. Bezwzględnie należy unikać kontaktu profili aluminiowych z napowietrznymi kablami instalacji elektrycznej. Zabrania się wstępu na obszar budowy dzieci, osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych, osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających oraz zwierząt. Prosimy w bezpieczny sposób zutylizować wszystkie plastikowe opakowania i trzymać je poza zasięgiem dzieci.

Używając podczas montażu drabiny lub narzędzi elektrycznych, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa wskazanych przez producenta. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używany grill, palniki i inne, nie mogą być stawiane i przechowywane w pobliżu paneli poliwęglanowych.

GENERAL ADVICE

This is a multi-part assembly, allow at least 3-4 hours for assembly. In selecting a site-choose a sunny level position away from overhanging trees and well protected against the wind. If you are fixing your Aluminum Greenhouse directly to a solid concrete foundation use the pre-drilled holes in the metal base supplied. The component parts should be checked and laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc) in a bowl so they do not get lost. Keep roof clear of snow and leaves.


WSKAZÓWKI OGÓLNE

Szklarnia przeznaczona jest do montażu wieloetapowego, na pracę należy przeznaczyć co najmniej 3-4 godziny. Szklarnie należy ustawić w dobrze naświetlonym miejscu z dala od gałęzi drzew, które jest jednocześnie dobrze chronione przed nadmiernym wiatrem. W przypadku mocowania szklarni bezpośrednio do betonowego fundamentu należy użyć wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe powinny być sprawdzone, pogrupowane i rozłożone w zasięgu ręki. Wszystkie drobne części (takie jak śruby, itp.), aby się nie zgubiły, rekomendujemy trzymać w odpowiednim naczyniu. Dach szklarni należy bezwzględnie oczyszczać ze śniegu, liści i innych zanieczyszczeń.


TOOL&EQUIPMENTNARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Protective Equipment


Sprzęt ochronny

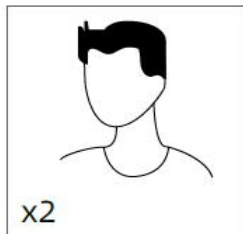


- ☐ 2 people needed
- ☐ Wymagane 2 osoby

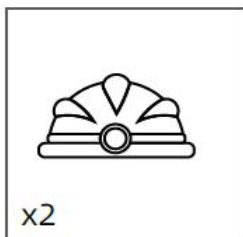

- ☐ Safety Helmet
- ☐ Kask ochronny

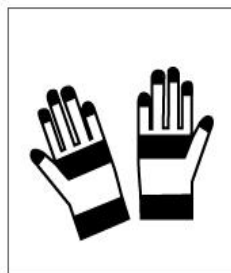

- ☐ Gloves
- ☐ Rękawiczki ochronne

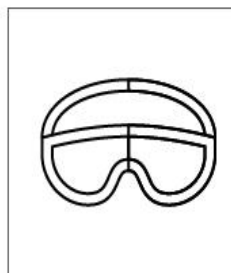

- ☐ Goggles
- ☐ Okulary ochronne

Measuring Tools & Installation Equipment

Narzędzia i sprzęt montażowy



- ☐ Tape Measure
- ☐ Miara



- ☐ SpannerC10
- ☐ Klucz płaski 10



- ☐ Angle Rule
- ☐ Kątomierz



- ☐ Cross Screwdriver
- ☐ Śrubokręt krzyżowy



- ☐ Triangular Ladder
- ☐ Drabina



- ☐ Marking Pen
- ☐ Marker



- ☐ Mallet
- ☐ Młotek gumowy


Notes:

Remove approximately 5cm of film from all sheet edges before installing.
Remove all film immediately after the construction completed.

Ważne:

Przed instalacją paneli zaleca się usunąć ze wszystkich krawędzi ok. 5cm folii.
Usunąć folię całkowicie po zakończeniu montażu szklarni.

POLYCARBONATE PANEL PANEL Z POLIWĘGLANU

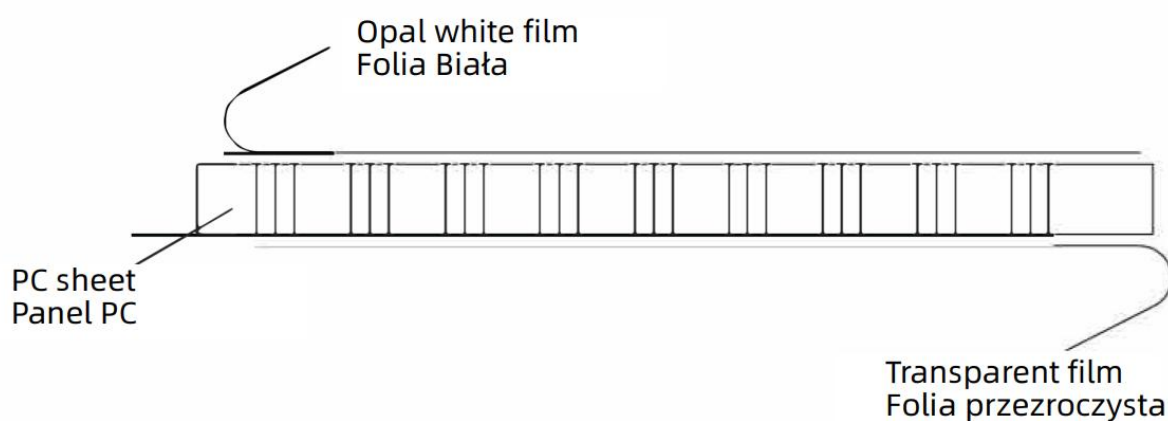
**Advice Wskazówka**

It is not necessary, but we would advise:













For additional strength, you can also buy some glue or tapes between the polycarbonate panel and the aluminium frame to enhance the stability.

Nie jest to konieczne, ale zalecamy:



















Celem uzyskania dodatkowej ochrony przed wiatrem, opadami i owadami szklarnie można uszczelnić poprzez nałożenie kleju lub taśmy w miejscach łączeń paneli z profilami.

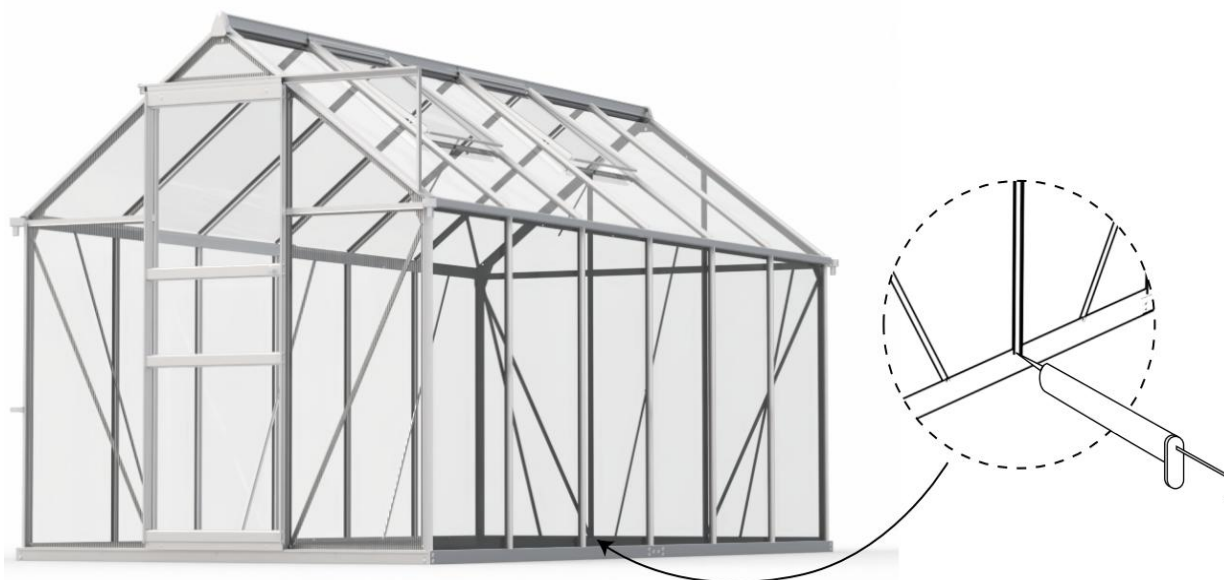











Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
L1.10B		4	L9R.10B		1
L2R.10B		1	L10.10B		1
L2L.10B		1	L11.10B		1
L3L.10B		1	L12.10B		4
L3R.10B		1	L13.10B		5
L4.16B		2	L14.10B		2
L5.16B		2	L15.10B		2
L6.16B		1	L16.10B		2
L7.16B		1	L17.10B		2
L8.10B		4	L18L.10B		4
L9L.10B		1	L18R.10B		4







Component List

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
L19.10B		4	L27R.10B		1
L20.10B		4	L28.10B		1
L21.10B		4	1.16B		1
L22.10B		2	2.16B		1
L23.10B		14	3.16B		1
L24L.10B		1	4.16B		1
L24R.10B		1	6.16B		2
L25.10B		14	5.16B		2
L26R.10B		1	B1.B		3
L26L.10B		1	B2.B		4
L27L.10B		1	B3.B		1









Component List / Lista części


code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
B4.B		2	B13.B		4
B5.B		3	B14.B		4
B6.B		6	B15.B		2
B7R.B		2	T1		7
B7L.B		2	T2		8
B8.B		2	T3		6
B9.B		1	8.16B		4
B10.B		4	9.16B		2
B11.B		8	10.16B		2
B12L.B		2	11.10B		1
B12R.B		2	12.10B		2

Component List / Lista części


code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
13.10B		1	P2.10B		16
14.10B		1	P3.10B		12
15.10B		2	P4.10B		2
16.10B		2	P5.10B		2
17.10B		8	P6.10B		2
18.10B		8	P7.10B		1
19.10B		4	P8.10B		2
R1		2	P9.10B		2
R2		2	P10.10B		4
R3		2	P11.10B		4
R7		41	P12.10B		4
P1.10B		4	P13.10B		5

Component List / Lista części

code Kod		Qty Ilość	code Kod		Qty Ilość
J1		8	Z1		8
J2		8	Z2		12
J3		2	Z3		355
J4		4	Z4		8
J5		8	Z5		4
Y1		355	K1		4
Y2		12	K2		4
Y3		14	K3		4
Y4		6	K4		2
Y5		24			2
Y6		36	11.b		4
Y7		34	Attention: All screws are not tightened first to facilitate adjustment. It should be tightened at final step when completing assembly. Uwaga: Wszystkie nie są początkowo dokręcane, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.		
Y8		6			






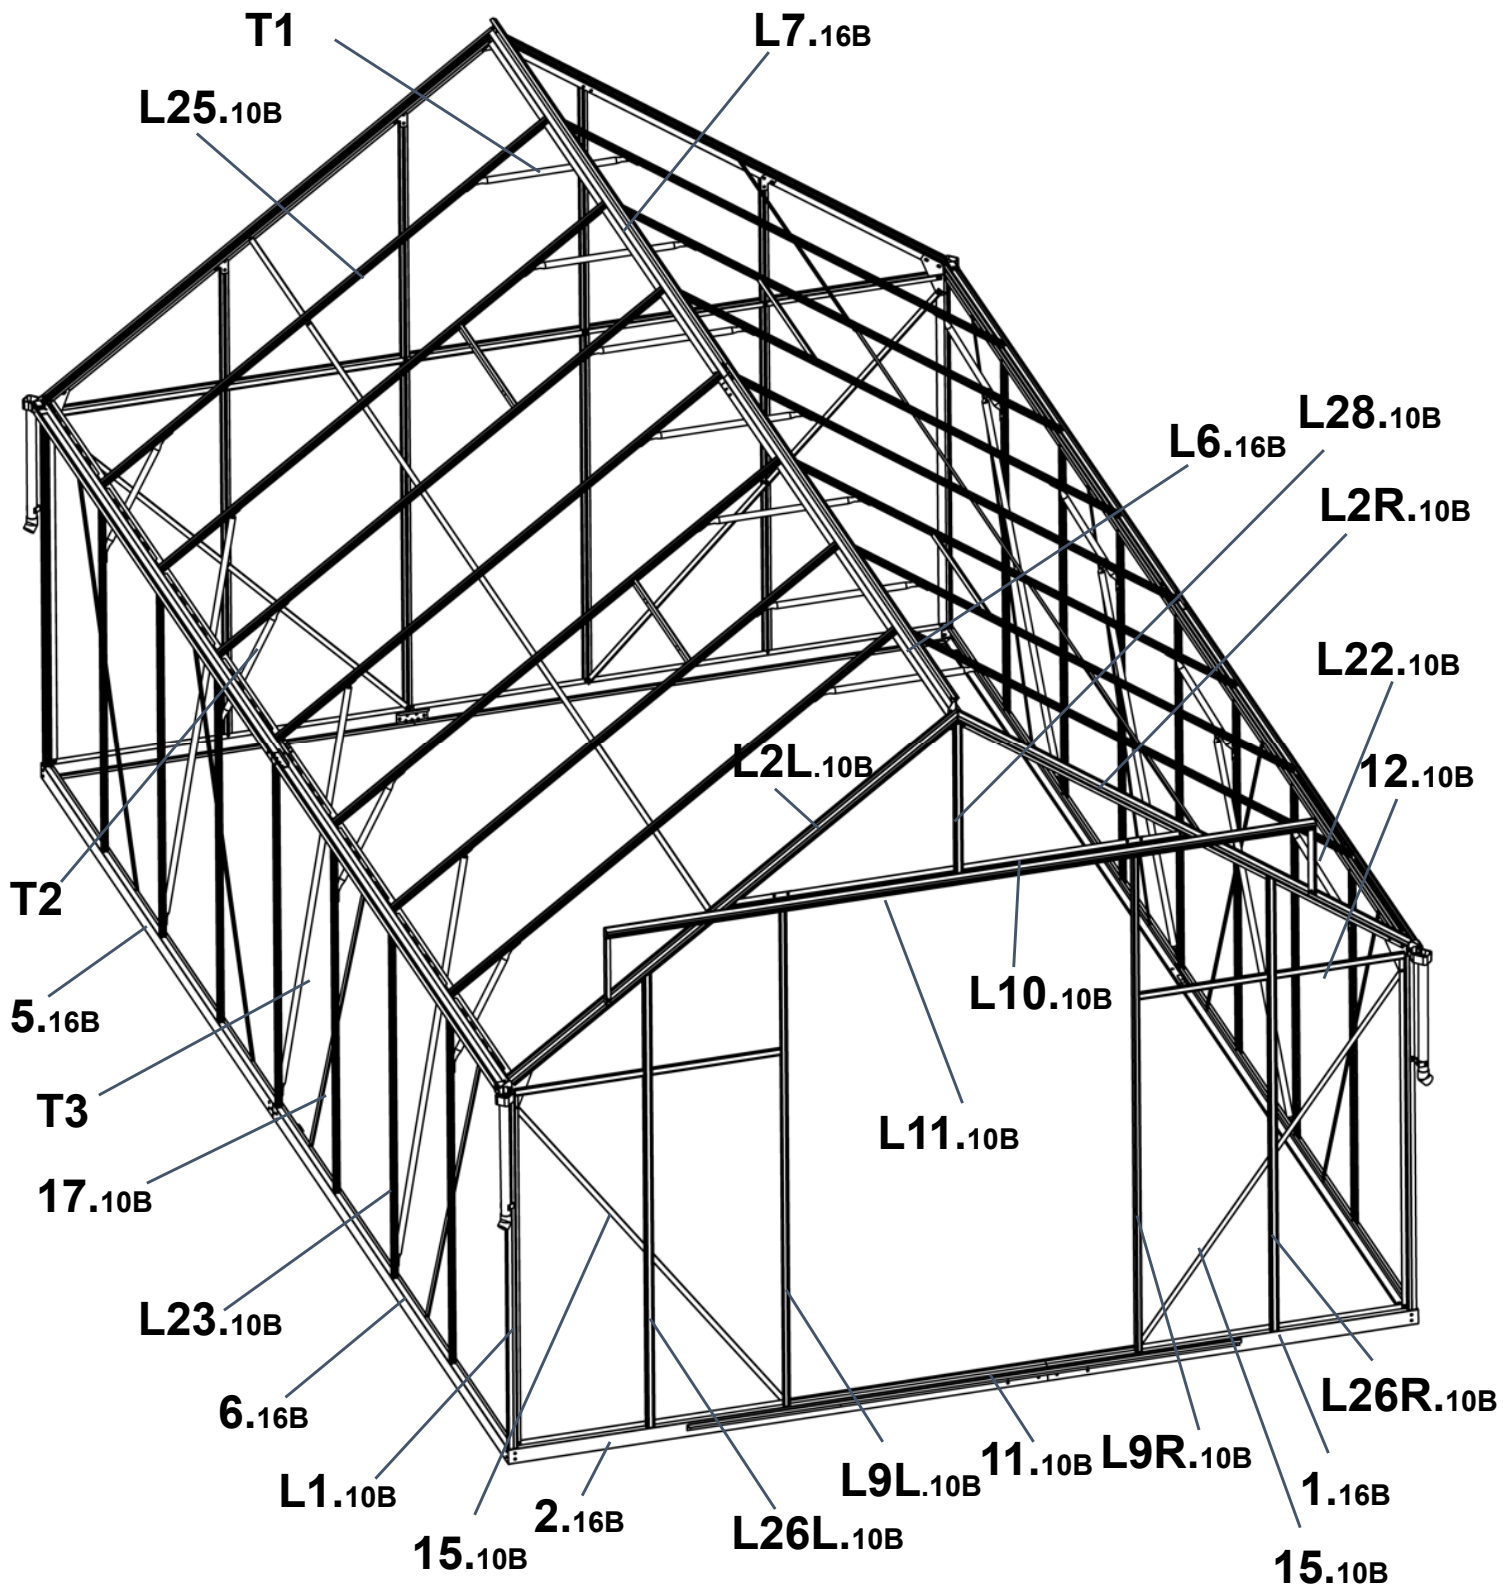


Front / Przód

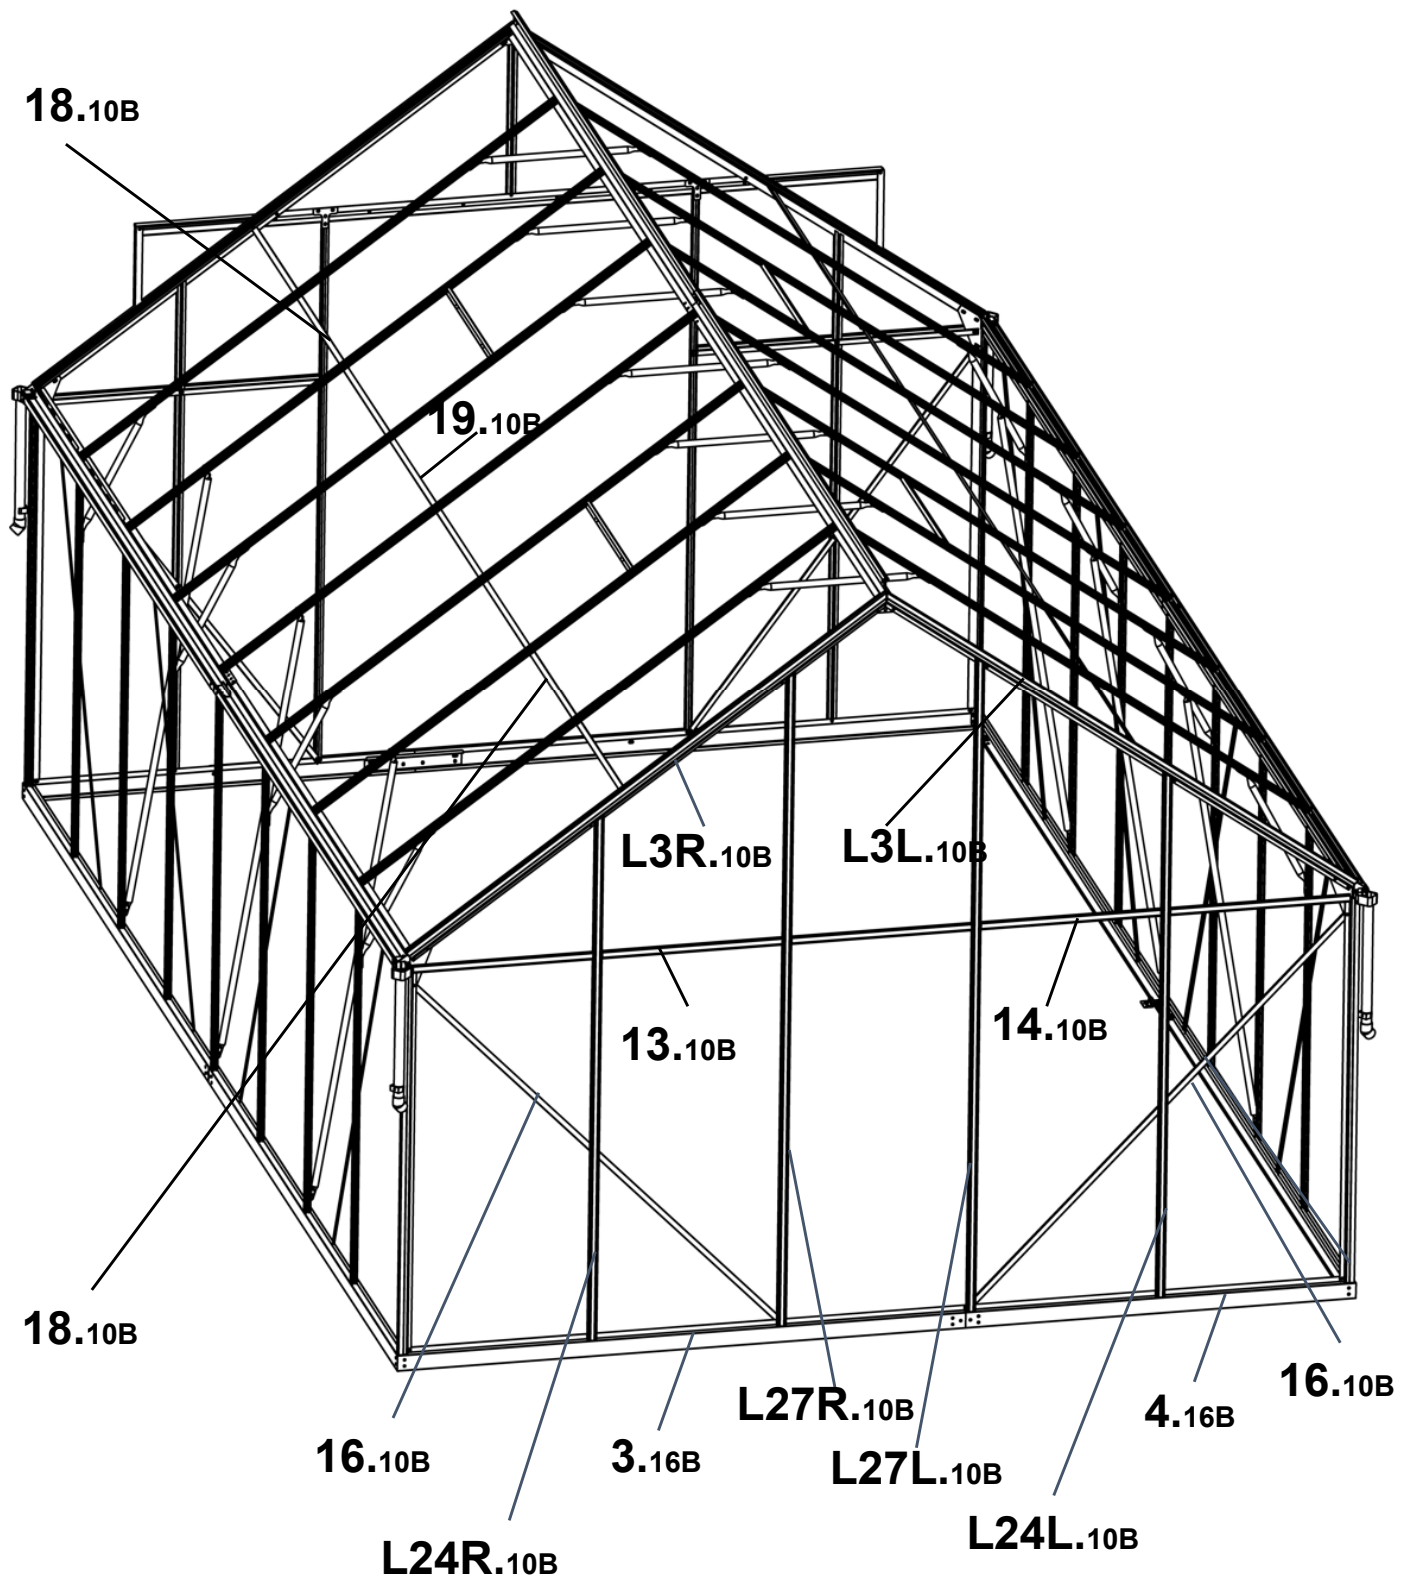


Back / Tył

1

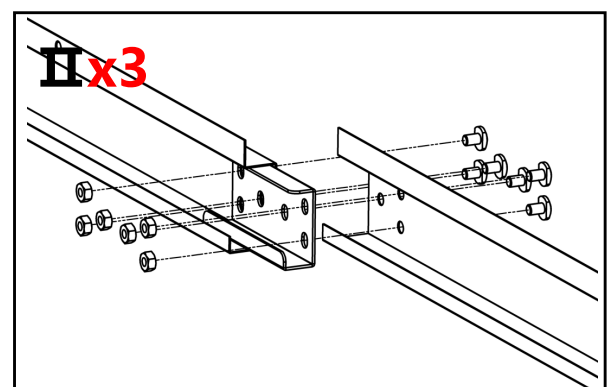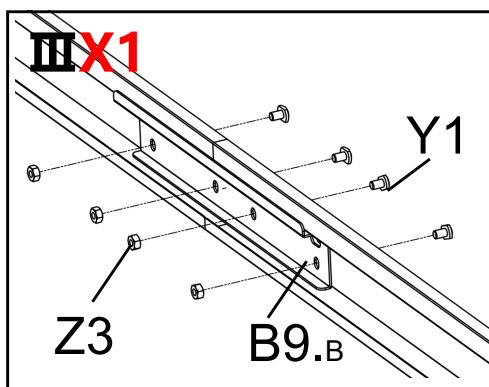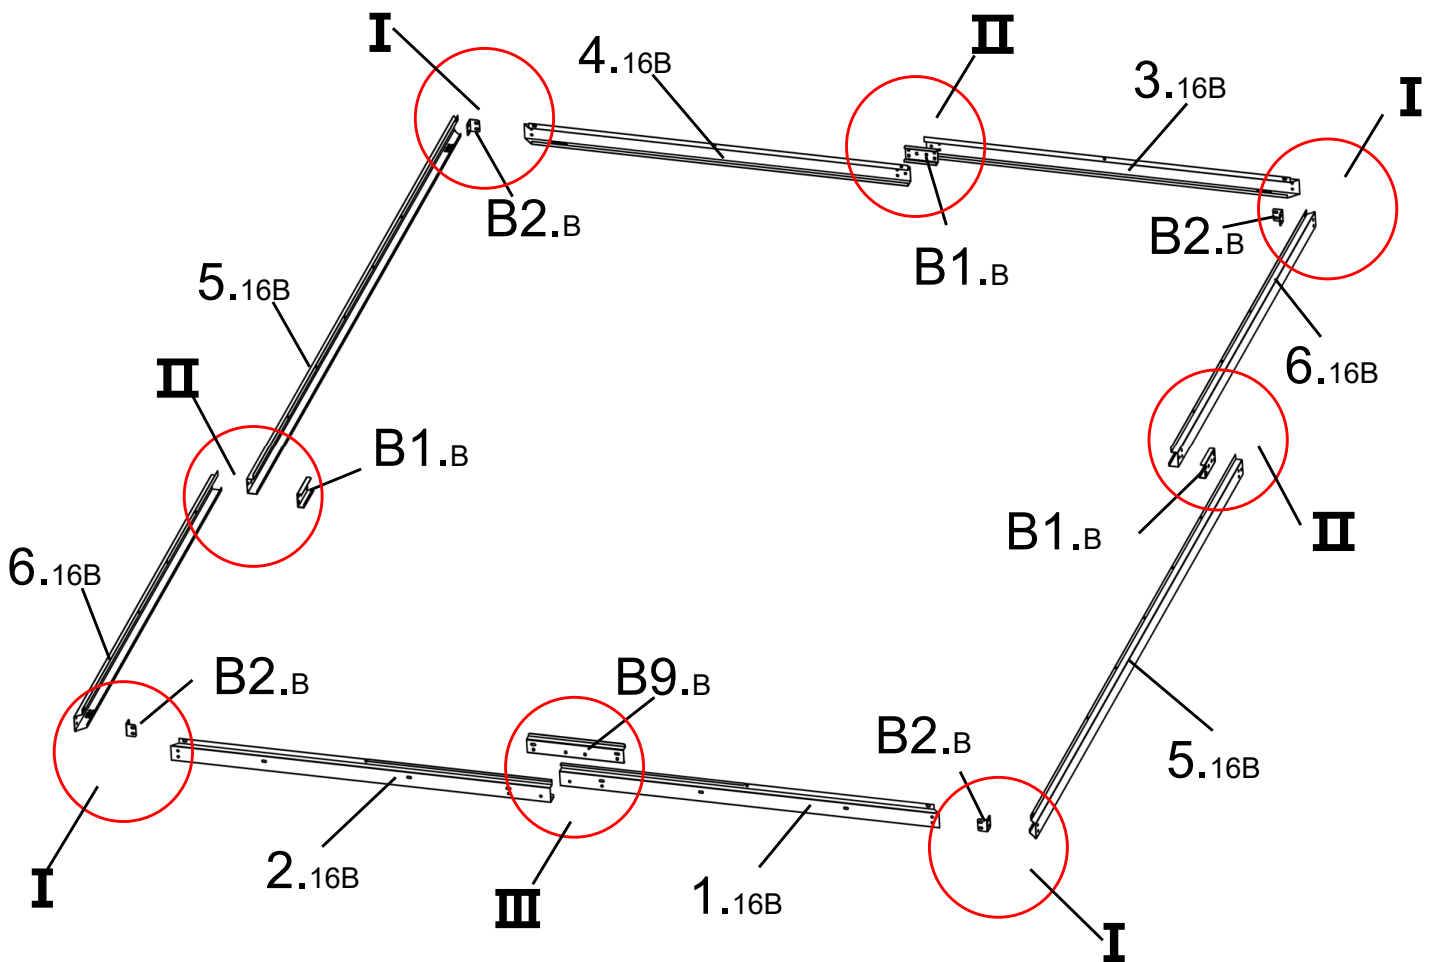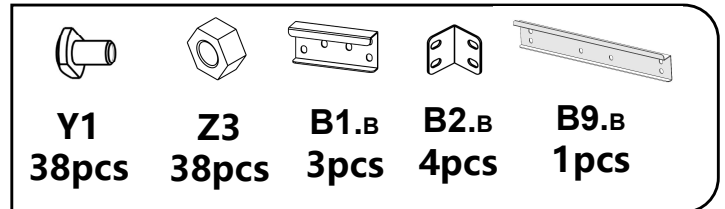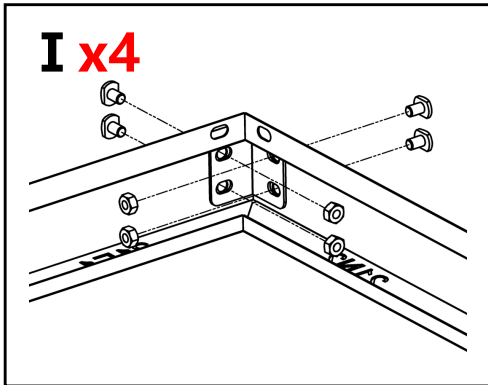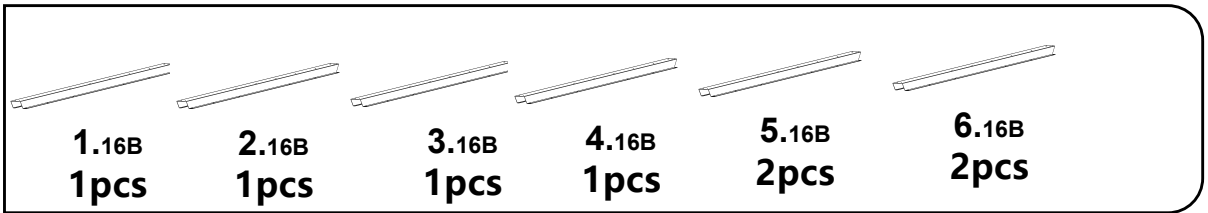

2



11.10B
1pcs




Y1
5pcs





Z3
5pcs



I

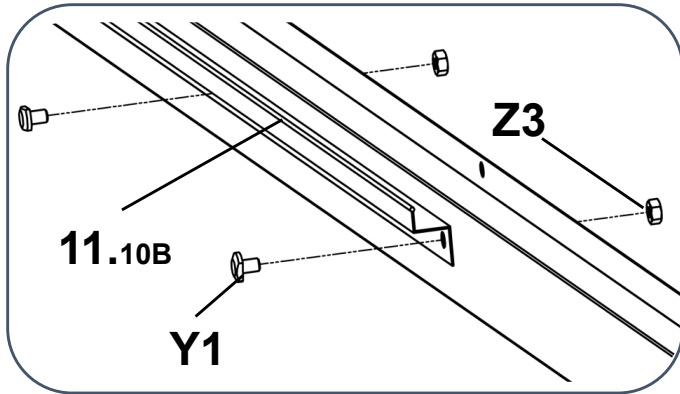

I

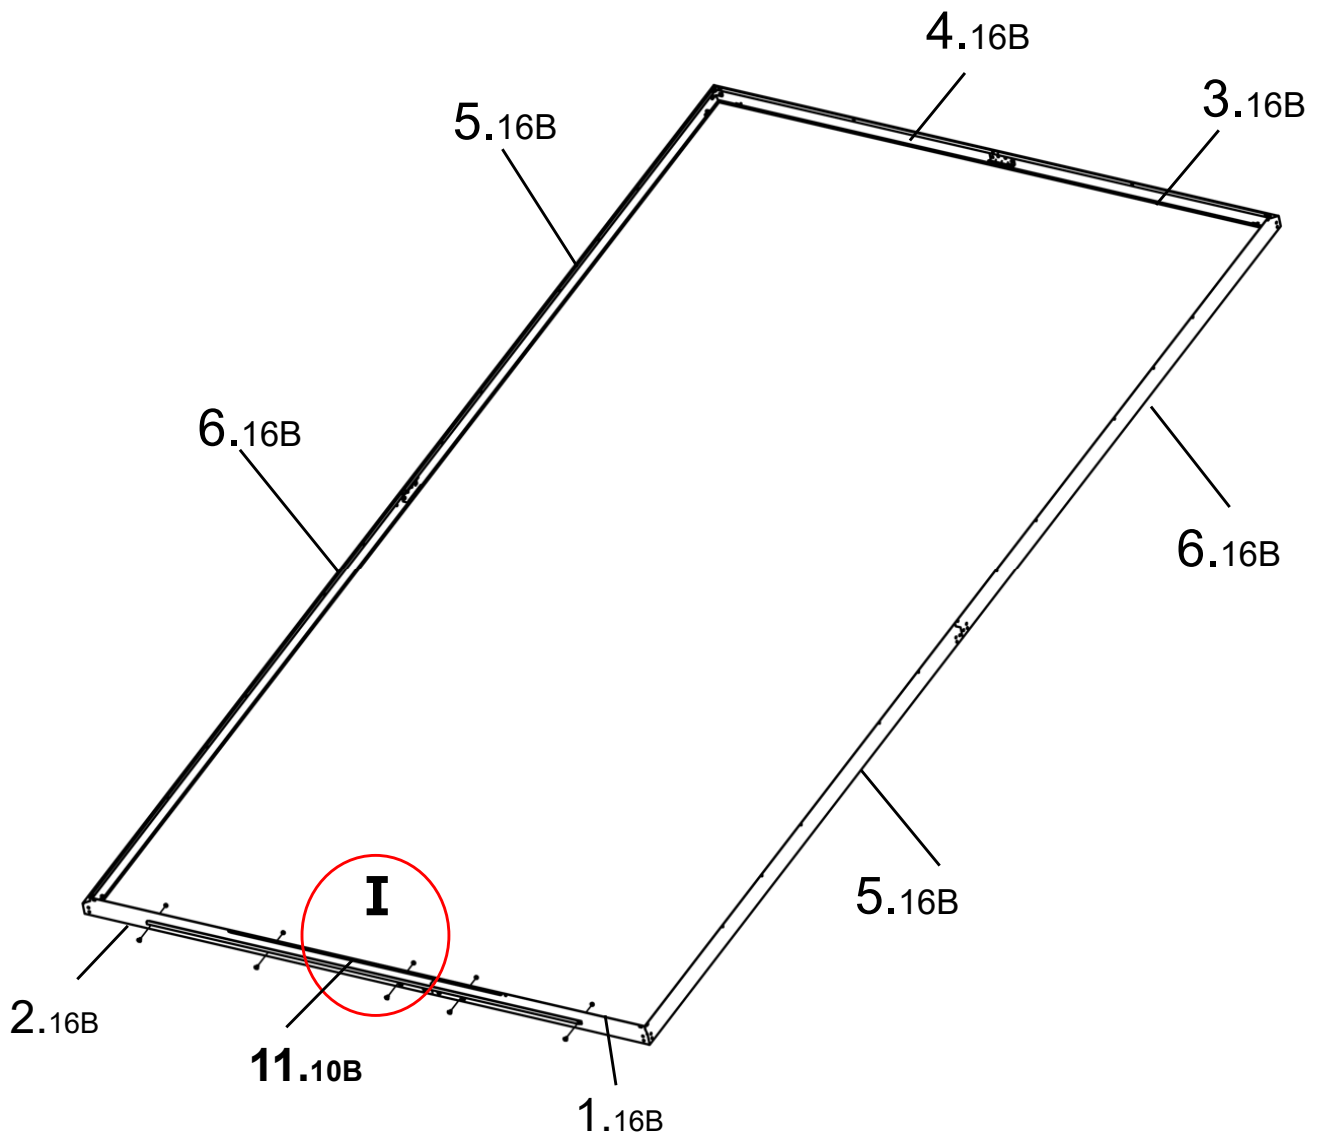
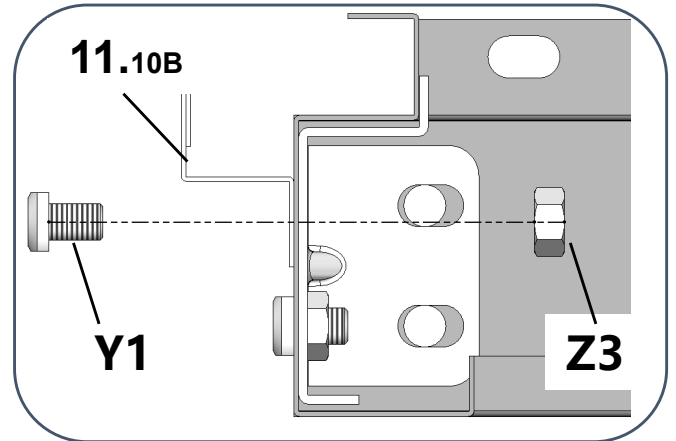


3

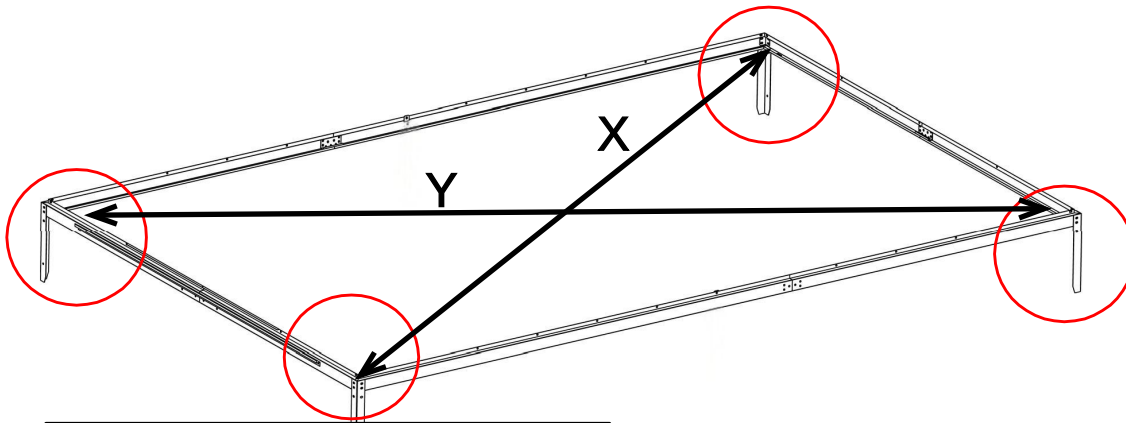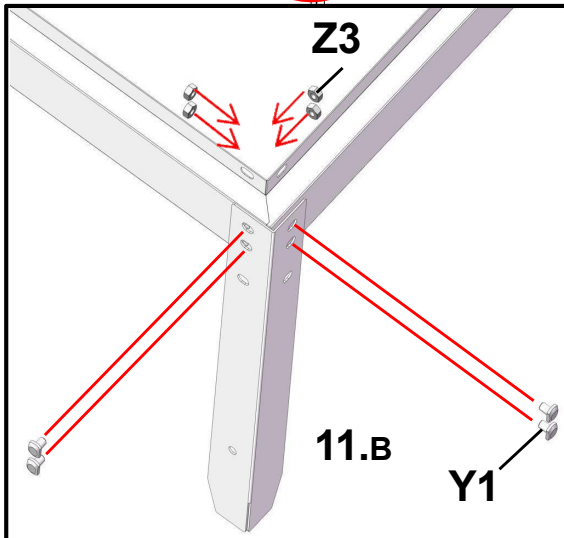
11.B
4pcs

 $X = Y$


[PL] Do wykopanych otworów w ziemi należy włożyć zgięte zbrojenie i wypełnić otwory cementem.

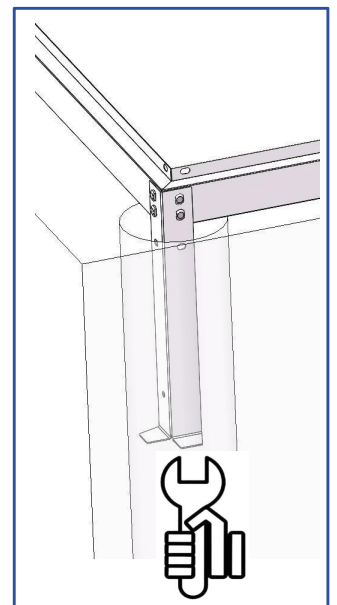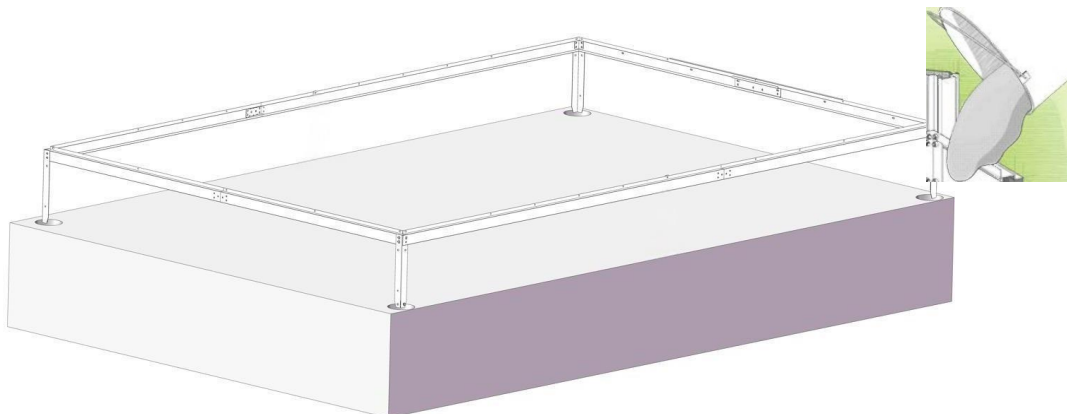[ENG] The bent reinforcement should be inserted into the excavated holes in the ground and the holes filled with cement.



4




L1.10B
4pcs




Y1
8pcs








Z3
8pcs

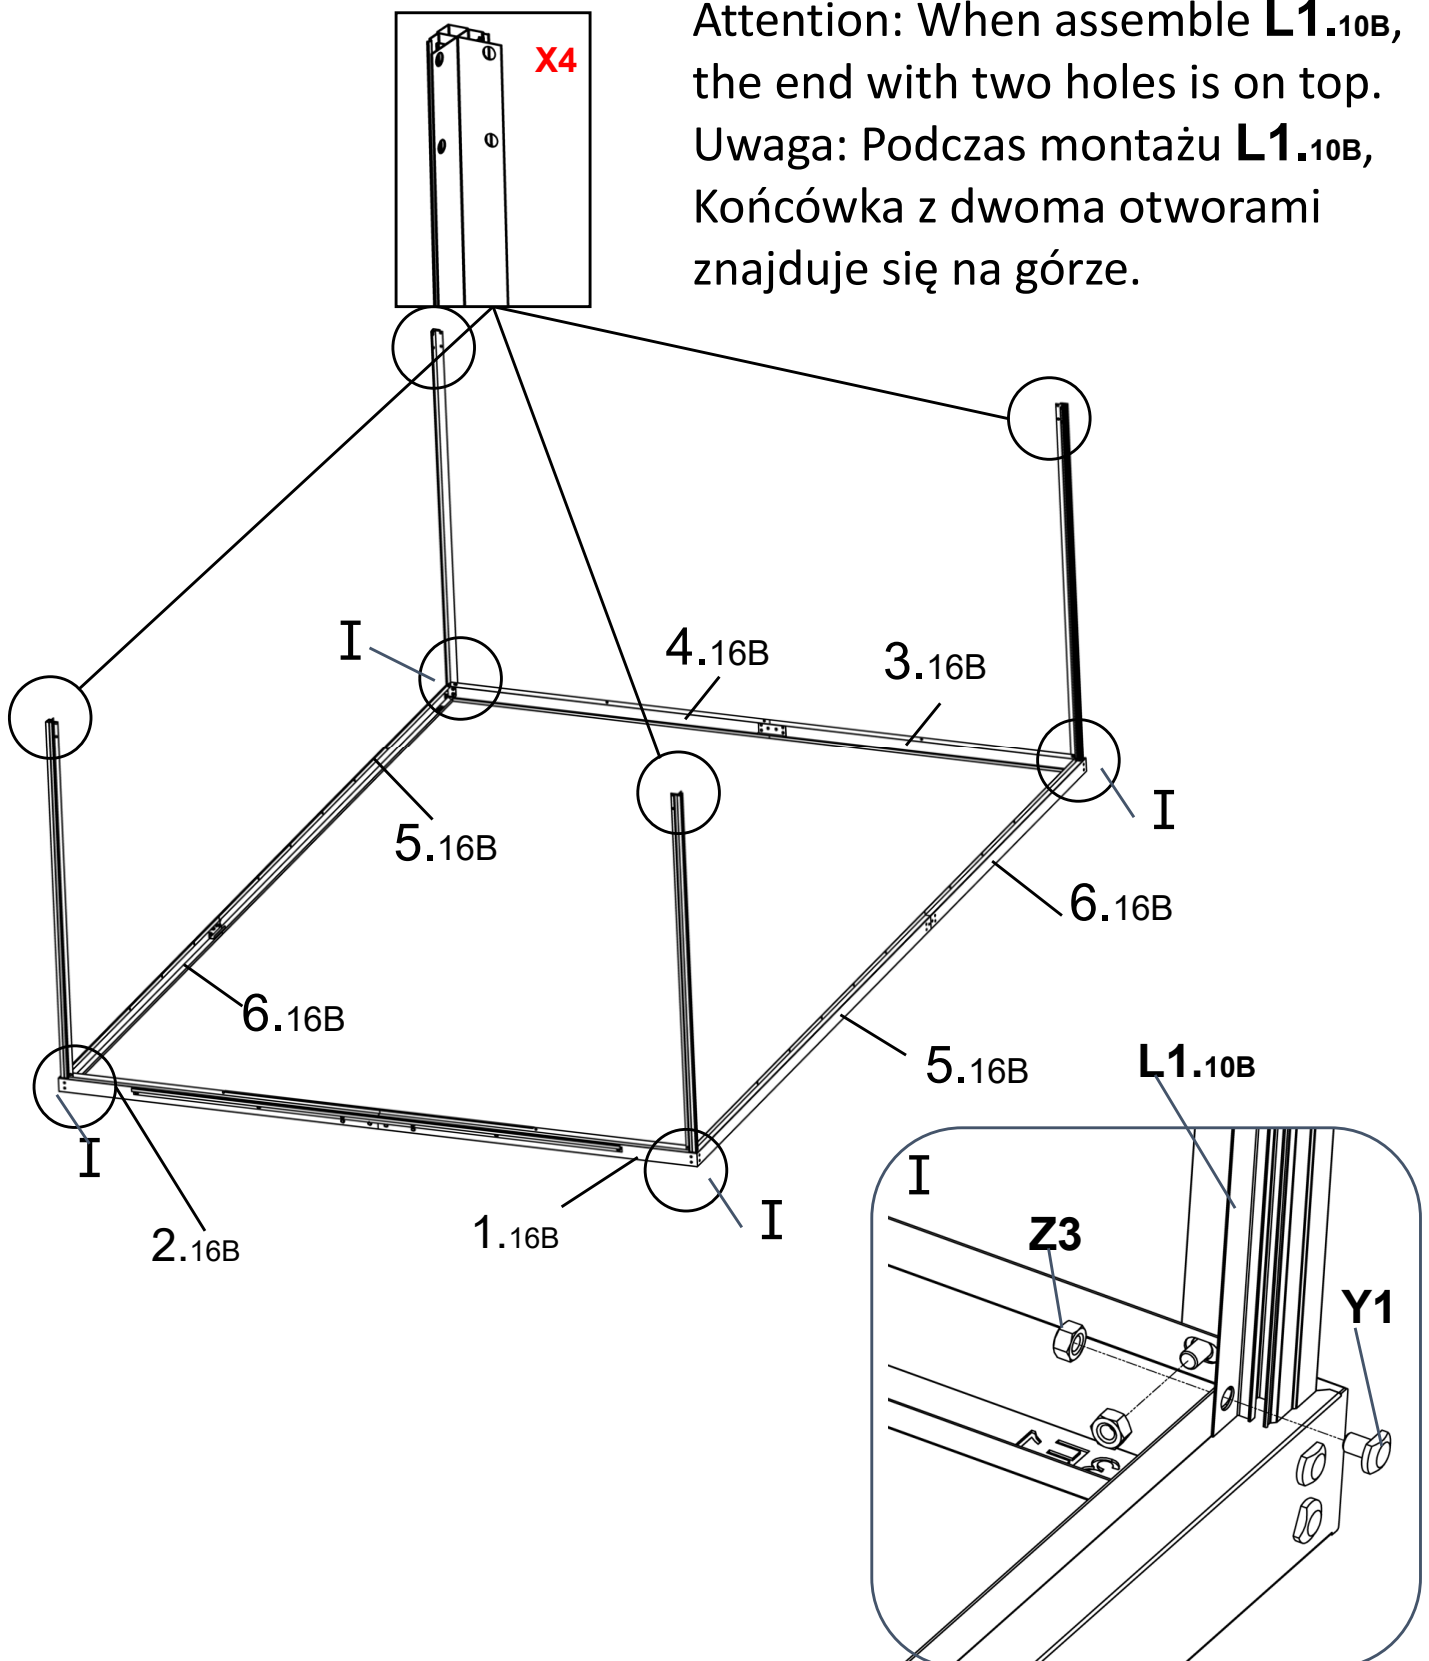


5

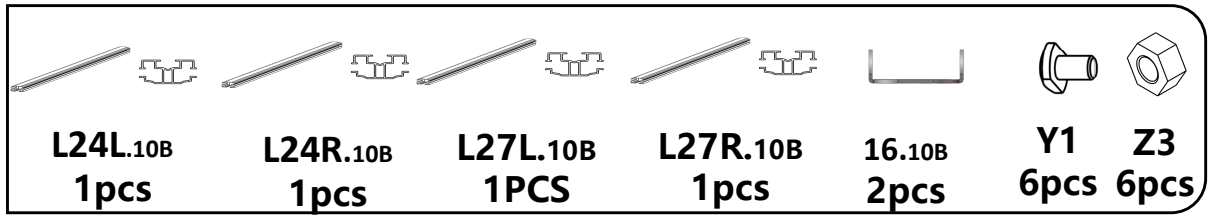

Back z tyłu

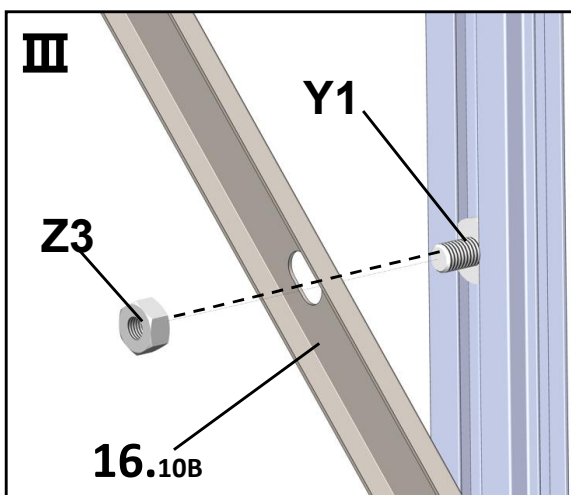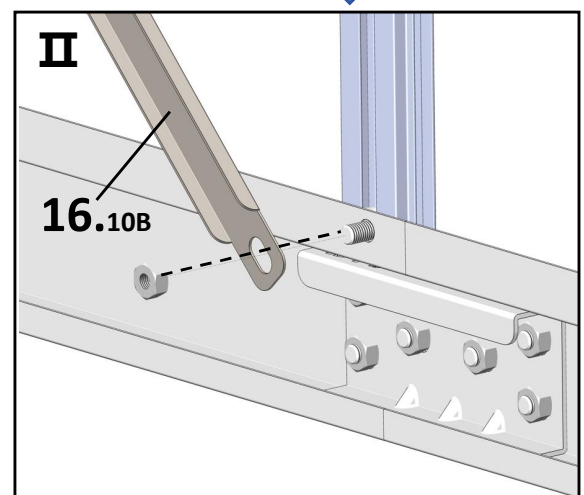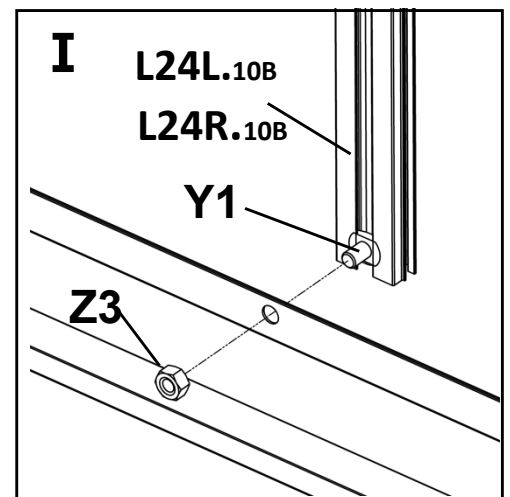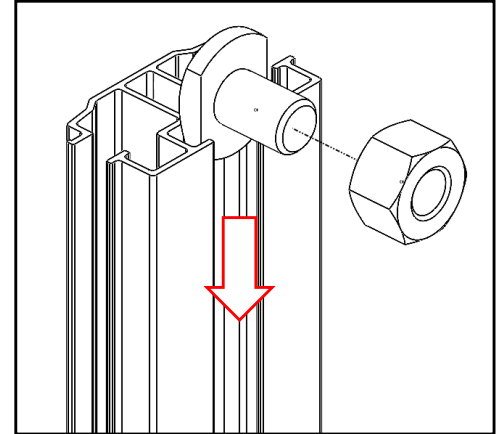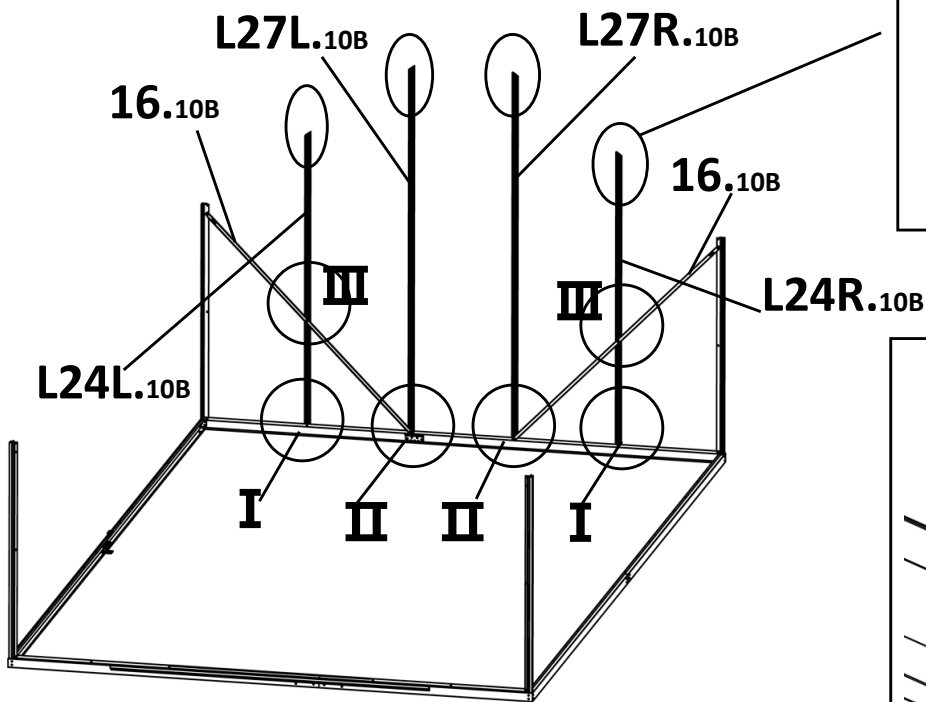

6



B7L.B
1pcs



B7R.B
1pcs



13.10B
1pcs







14.10B
1pcs



Y1
8pcs



Z3
8pcs

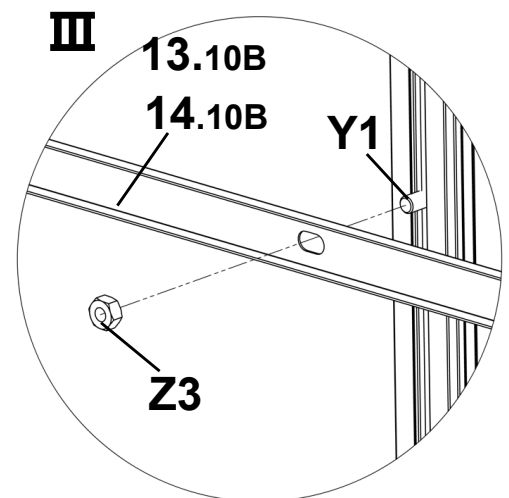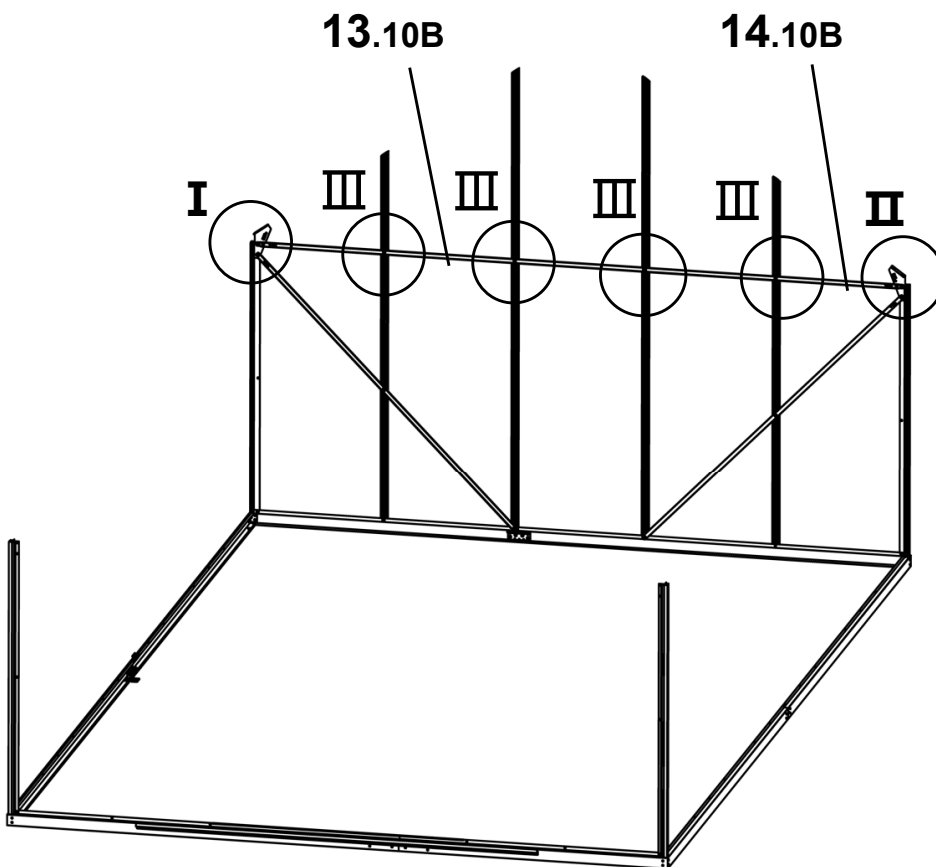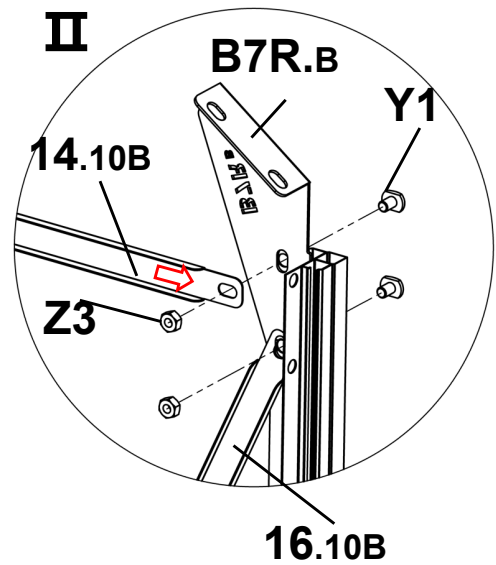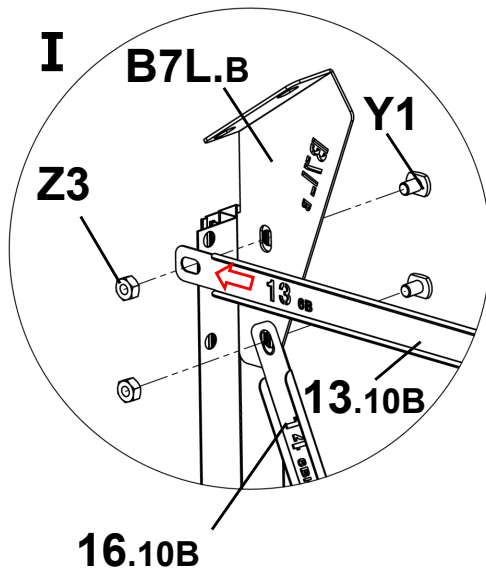

7

17.10B
4pcs






Y1
8pcs



Z3
8pcs






Install the temporary support rods/
Zamontuj tymczasowe pręty podporowe **17.10B**

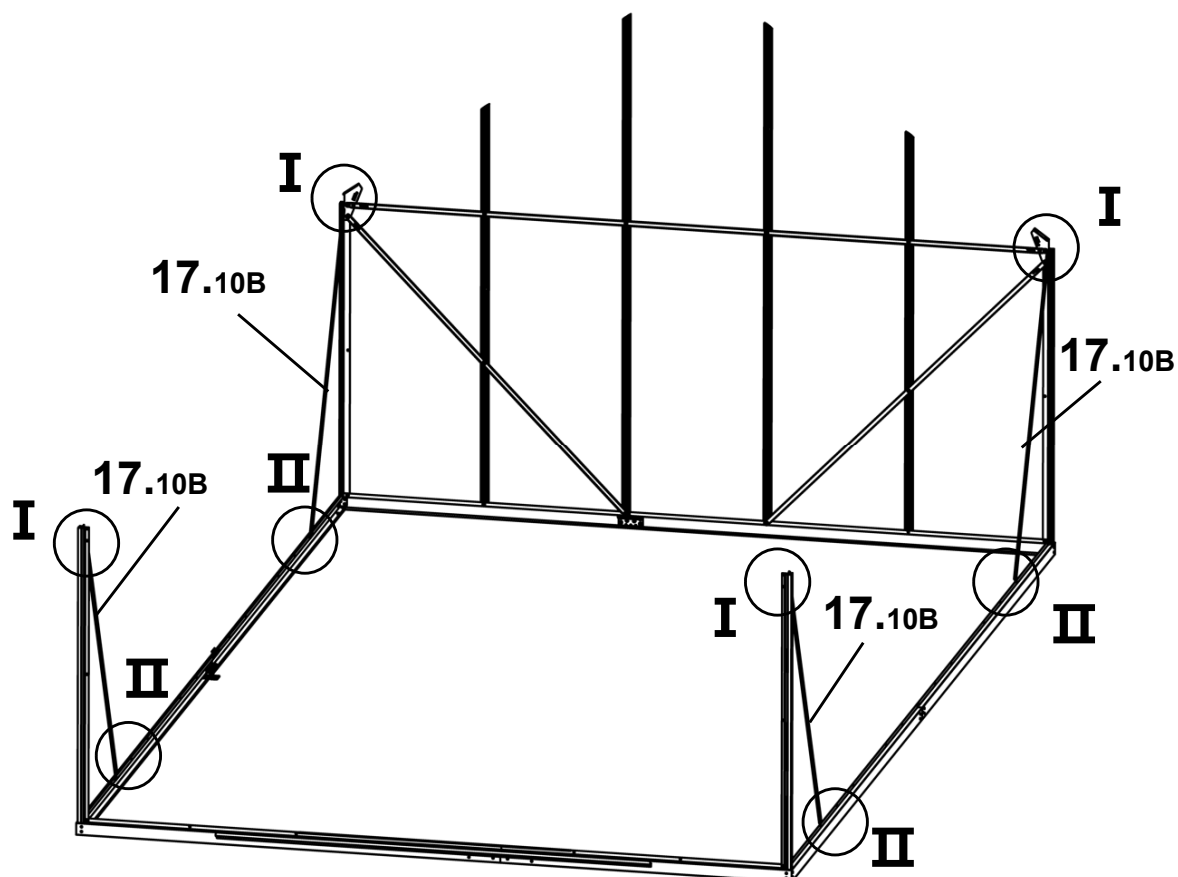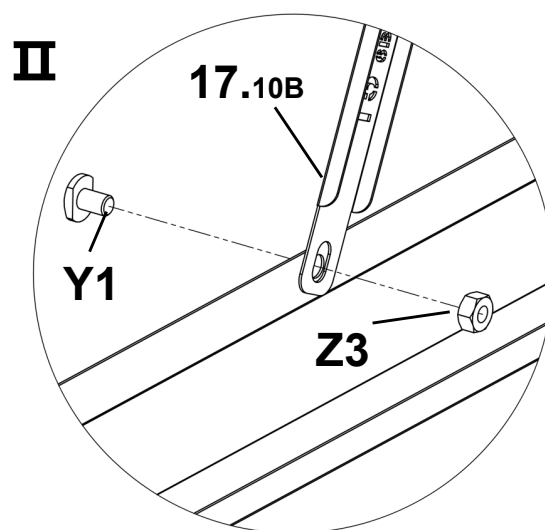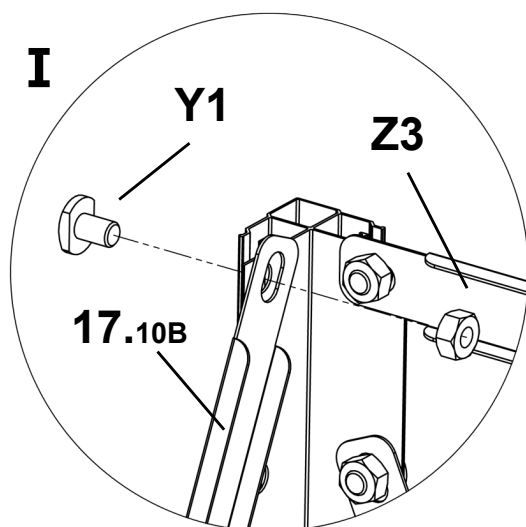

8

P13.10B
5pcs

R7
5pcs

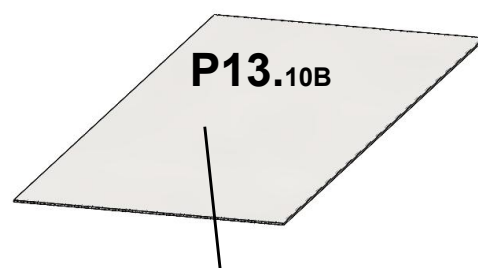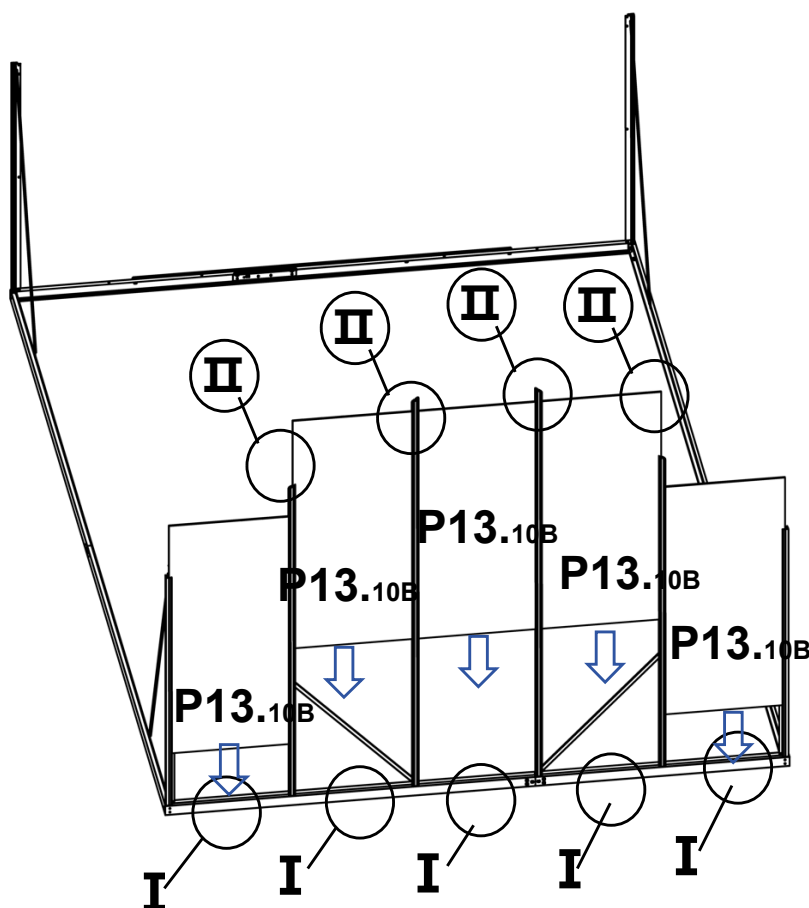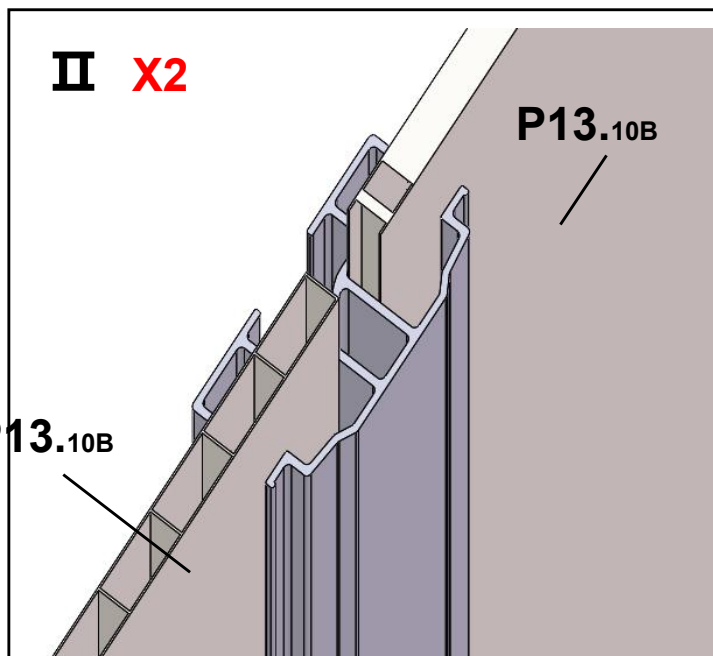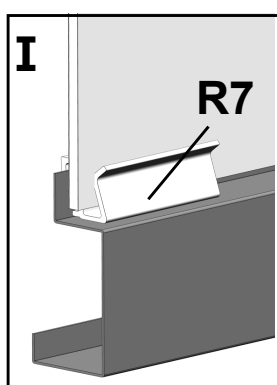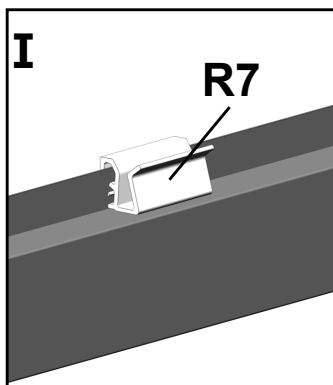


Tear off the protection film before installation.

Przed instalacją usunąć folię ochronną.

9



P7.10B
1pcs





P8.10B
2pcs



P9.10B
2pcs



L13.10B
5pcs

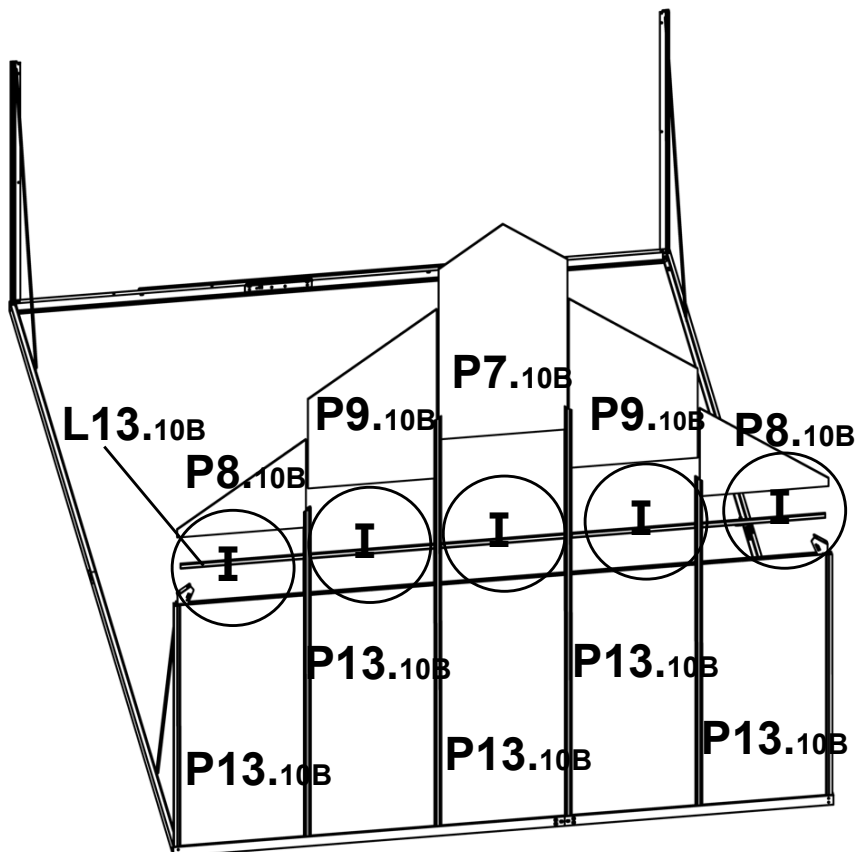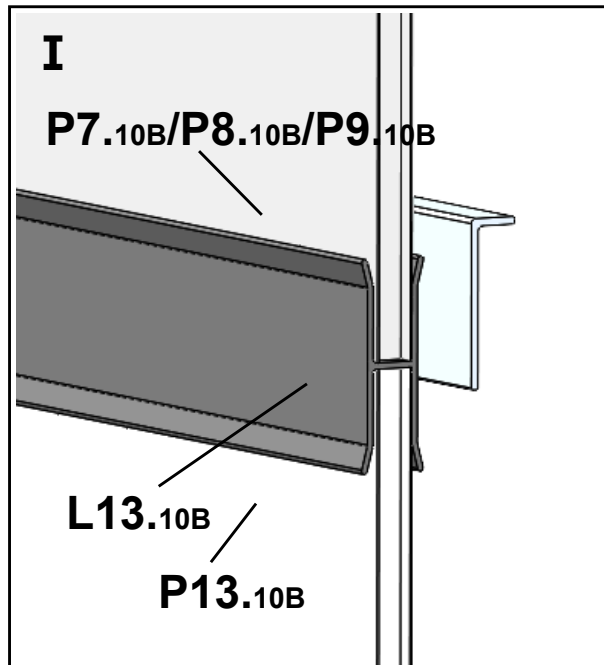

10



L3L.10B
1pcs



L3R.10B
1pcs



Y1
16pcs







Z3
16pcs



B8.B
1pcs









B14.B
4pcs

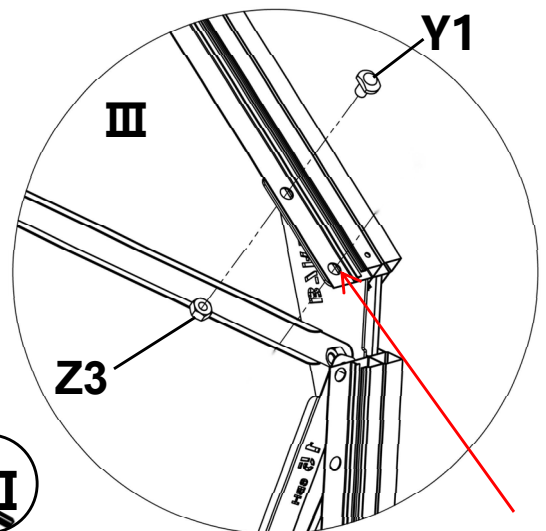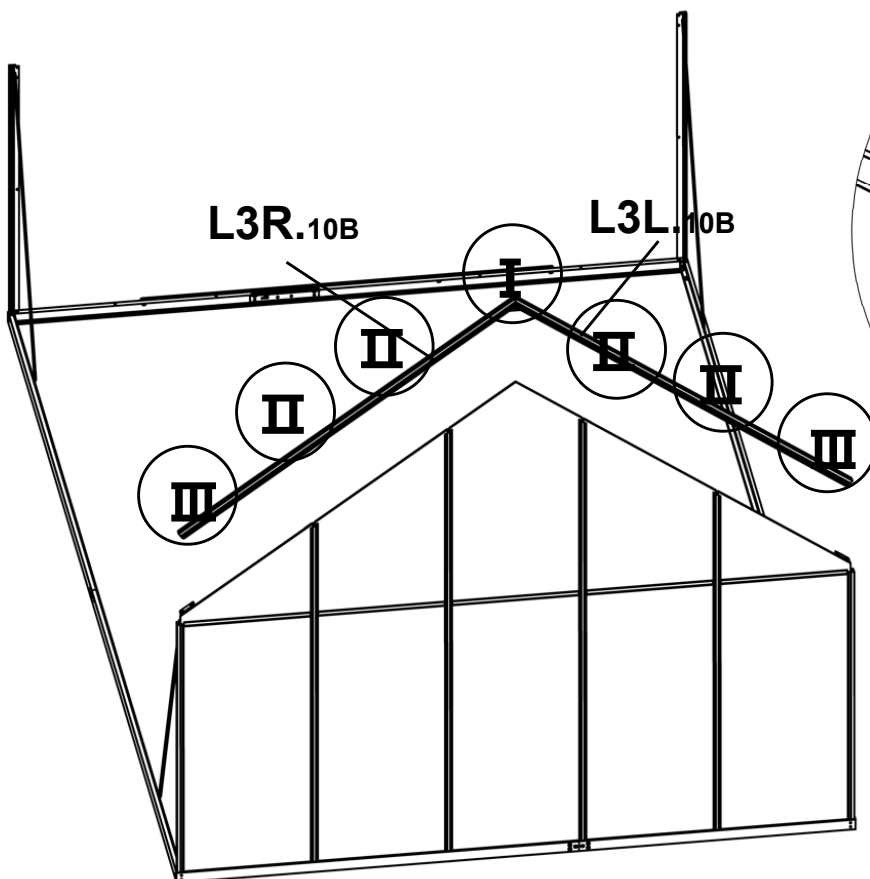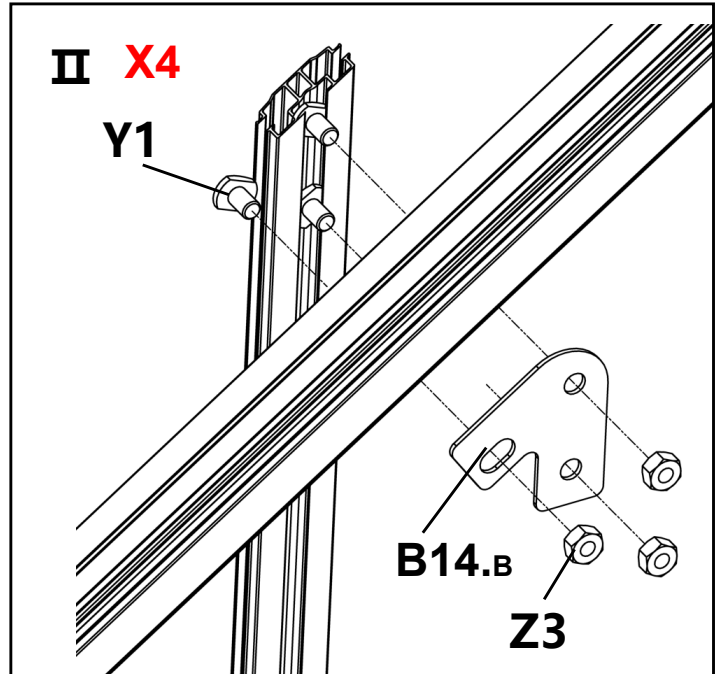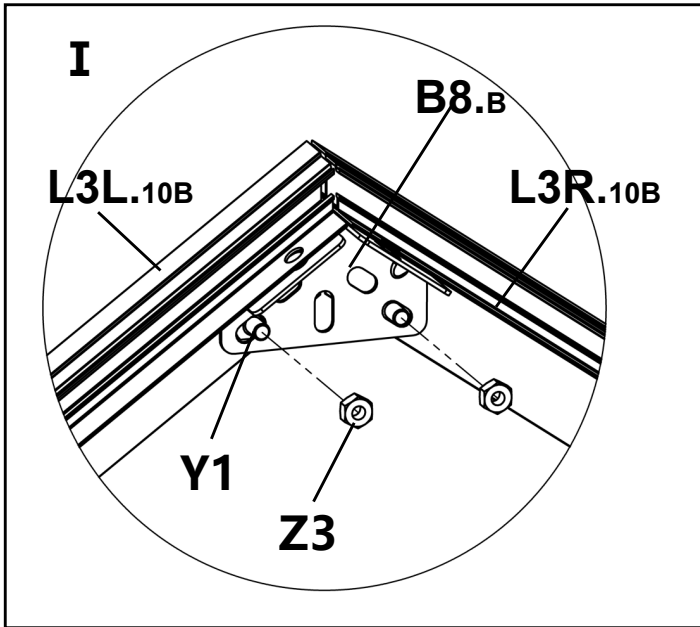





Note: Don't screw the lower hole.

Uwaga: Nie przykręcaj dolnego otworu.


11

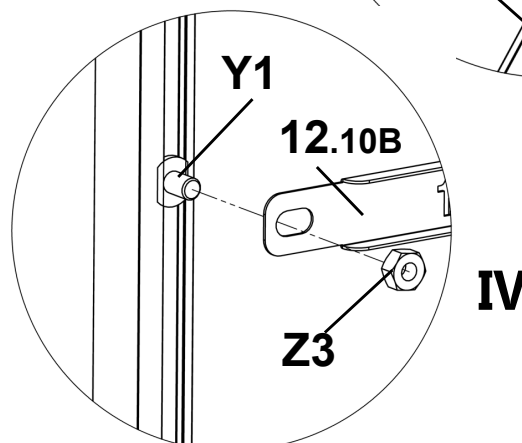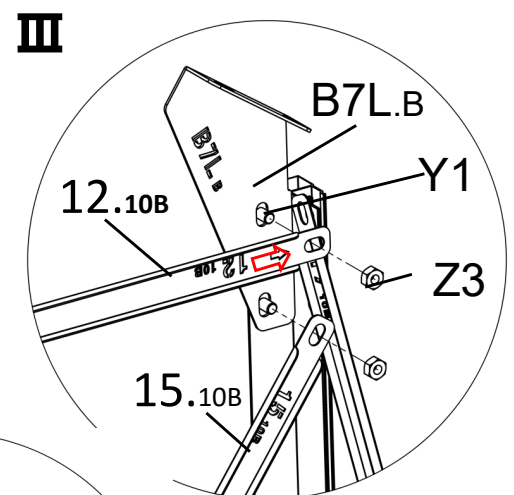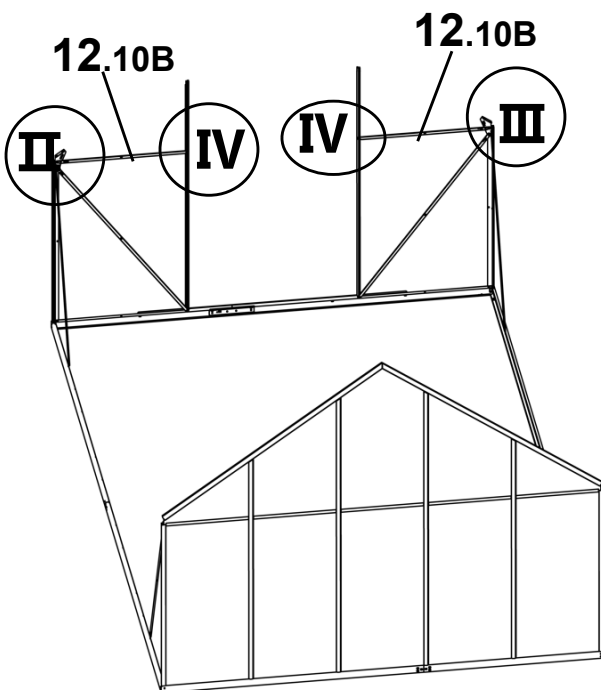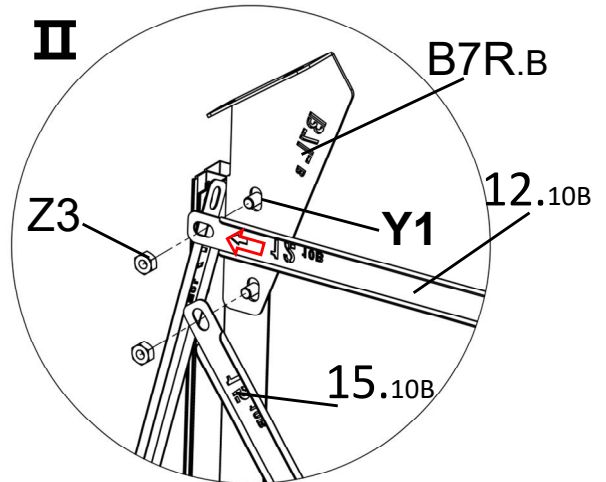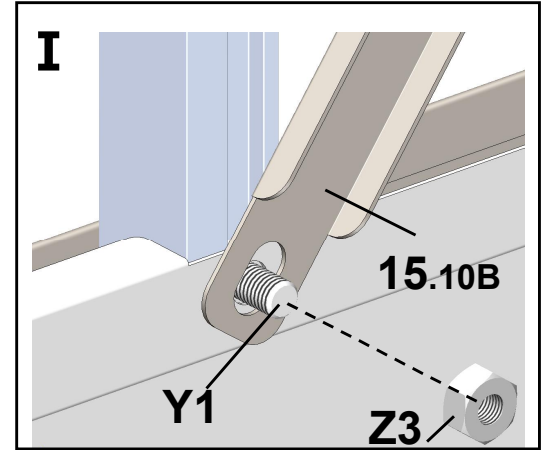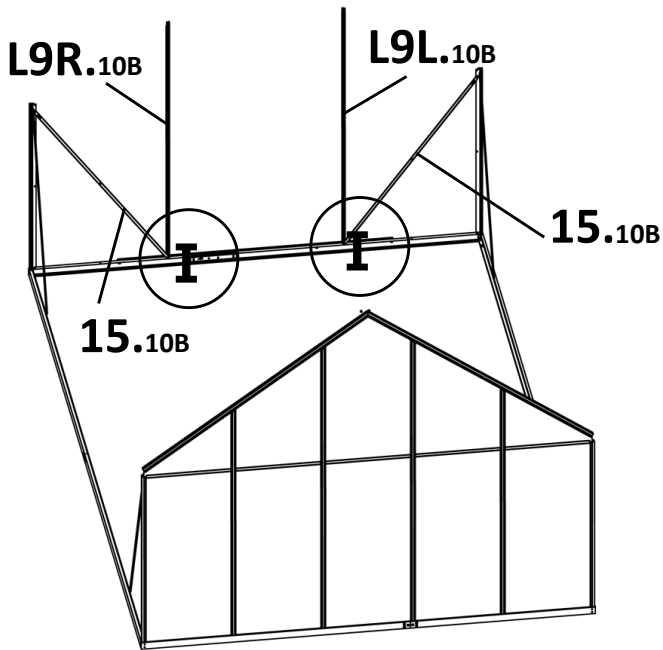

12

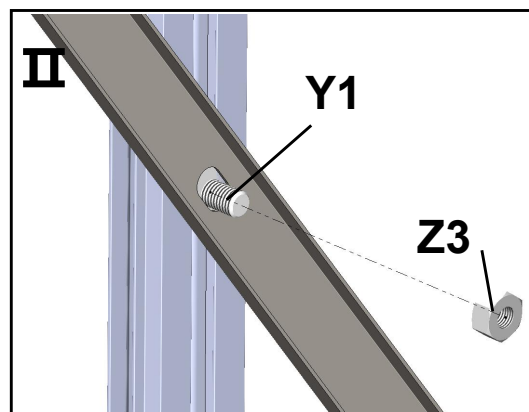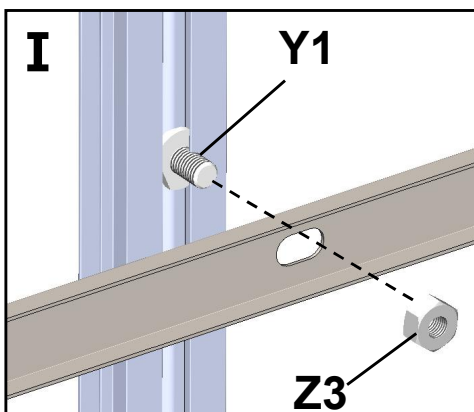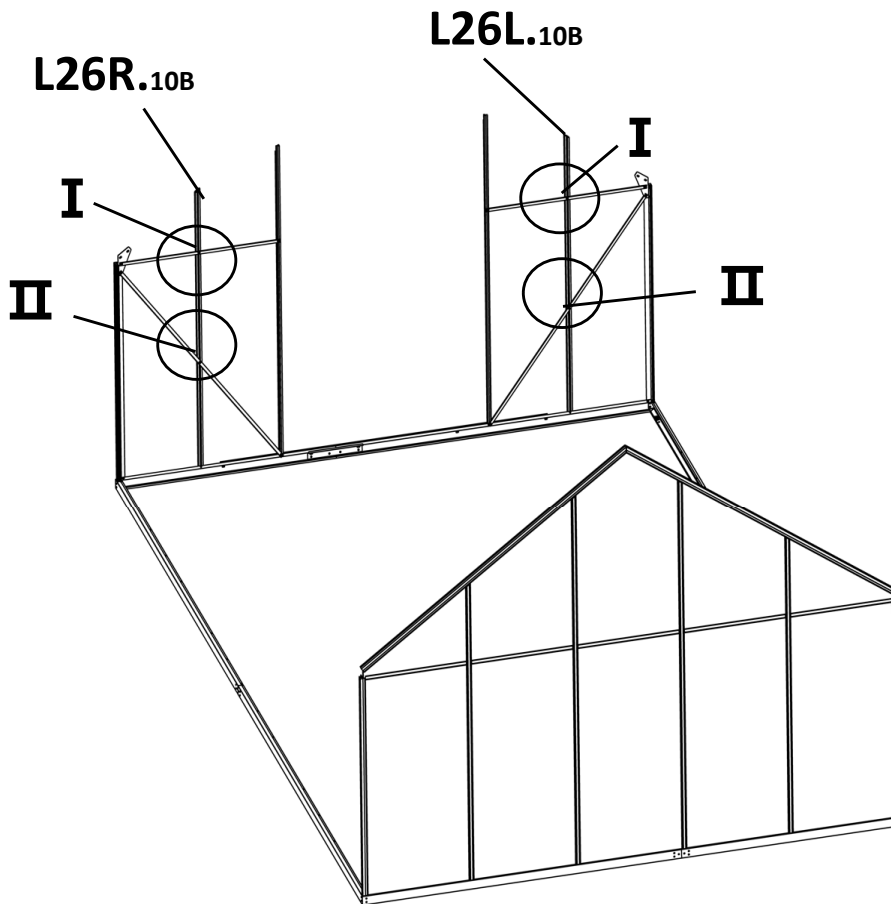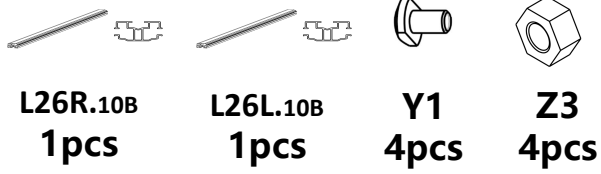

13



R7
4pcs




P1.10B
4pcs







P5.10B
2pcs



P6.10B
2pcs




L12.10B
4pcs

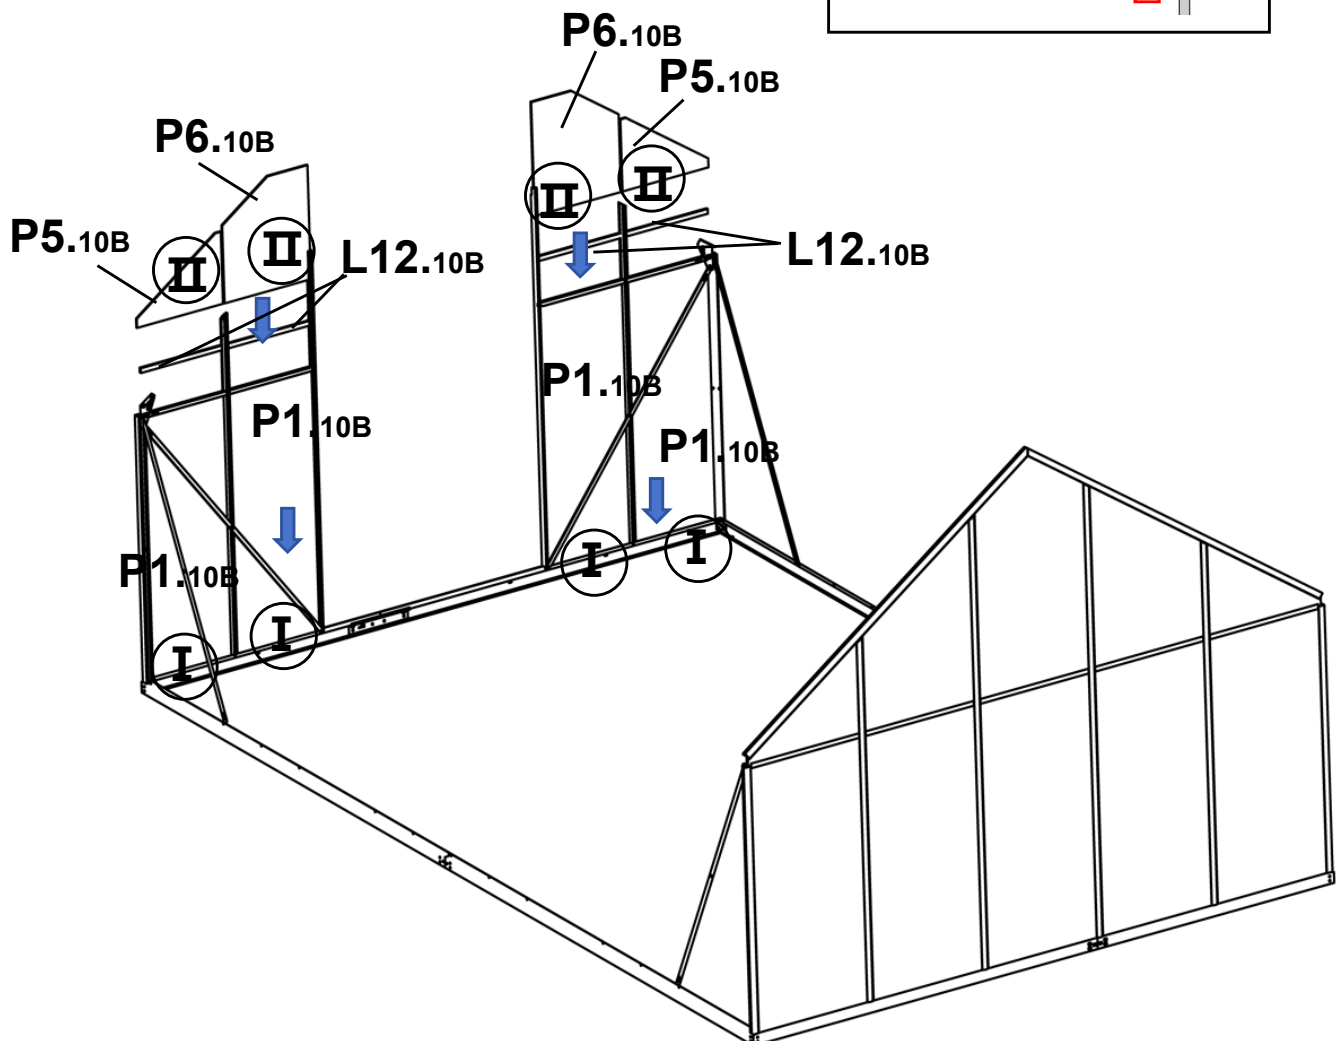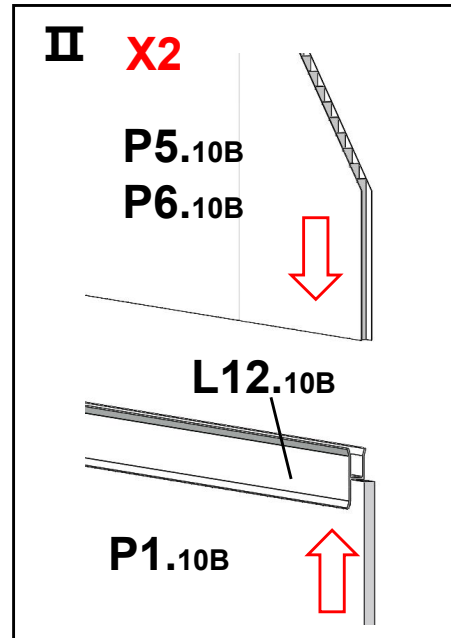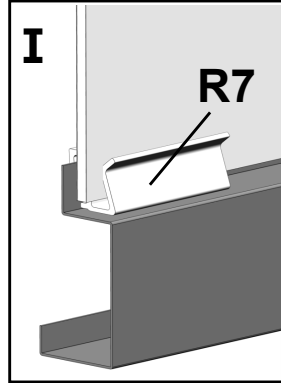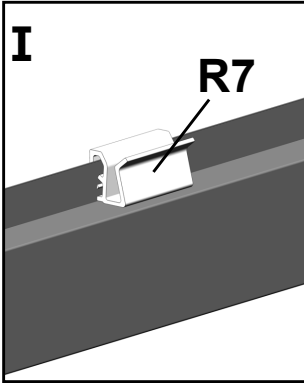

14



B15.B
2pcs



L10.10B
1pcs







L28.10B
1pcs




Y1
9pcs





Z3
9pcs

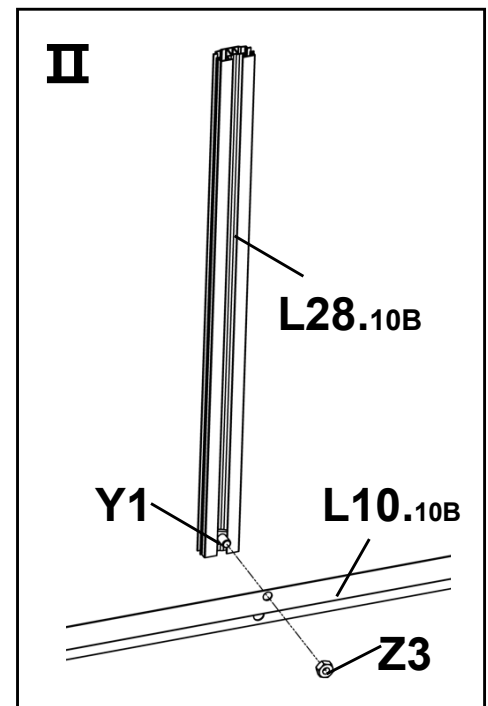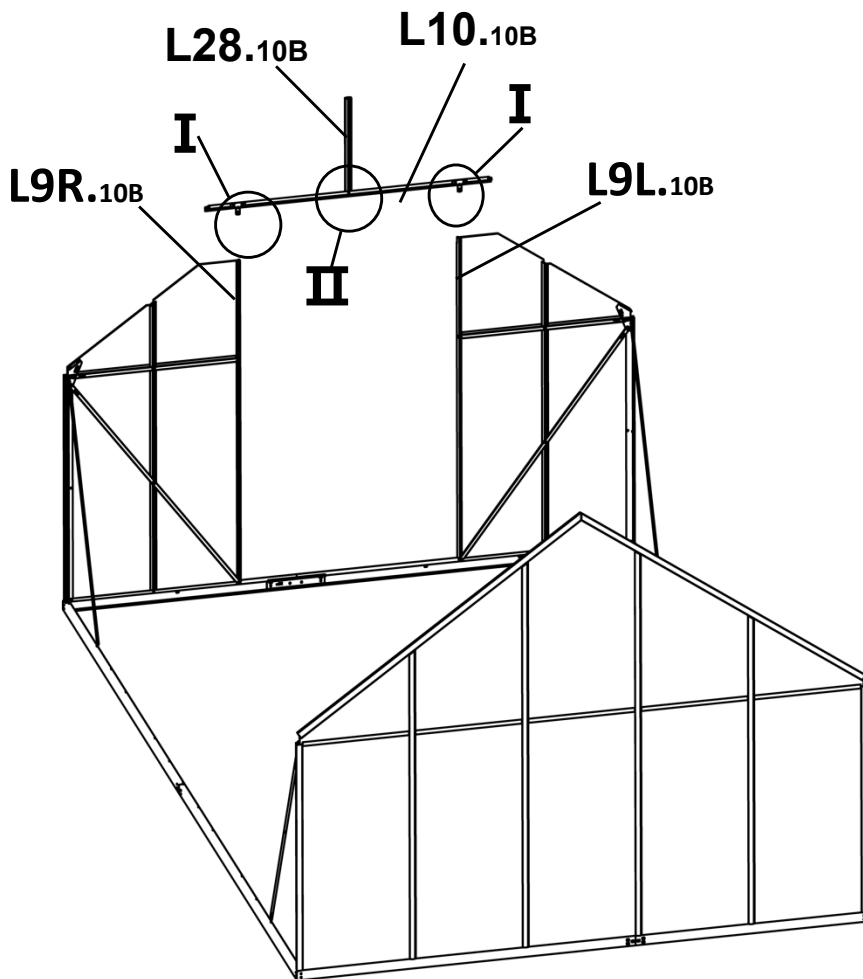
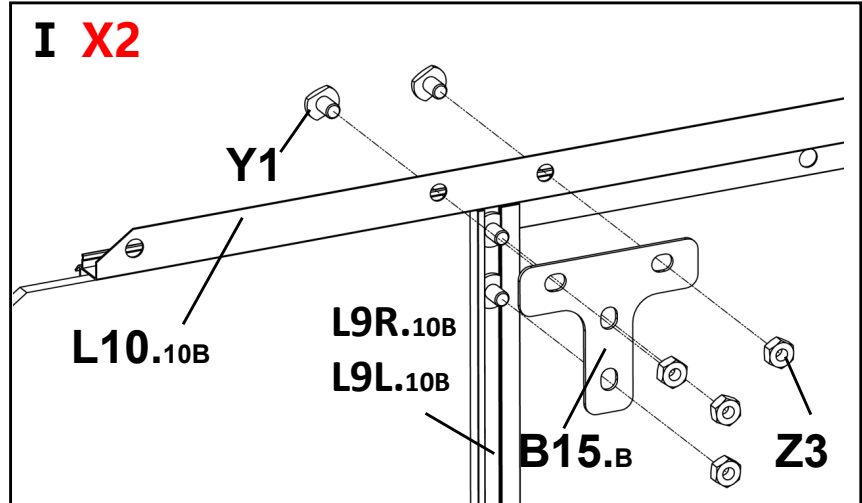
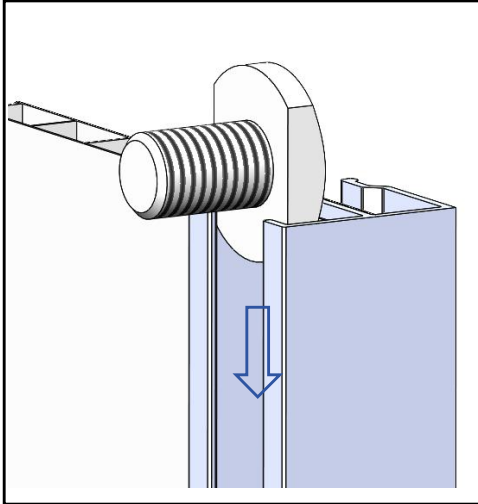


15

					
L2L.10B 1pcs	L2R.10B 1pcs	B8.B 1pcs	Y1 7pcs	Z3 7pcs	P4.10B 2pcs

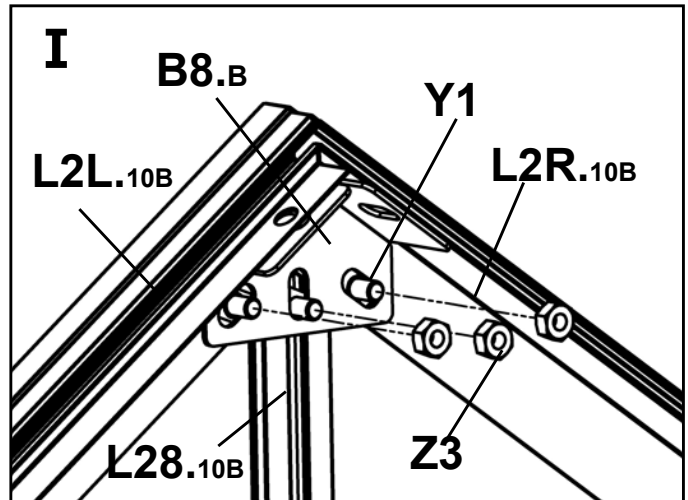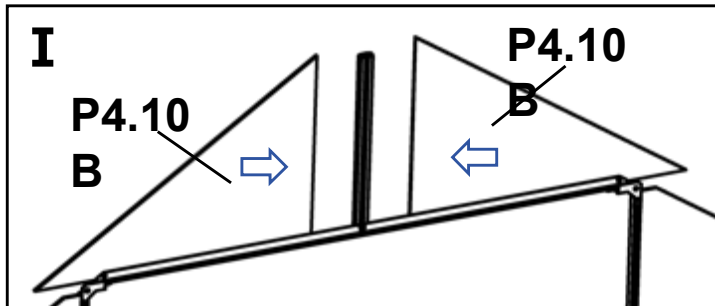


Note: Connect **L2R.10B** & **L3L.10B** with **B8.B** first, then with **L28.10B**.
Uwaga: najpierw połącz **L2R.10B** i **L3L.10B** z **B8.B**, a następnie z **L28.10B**.

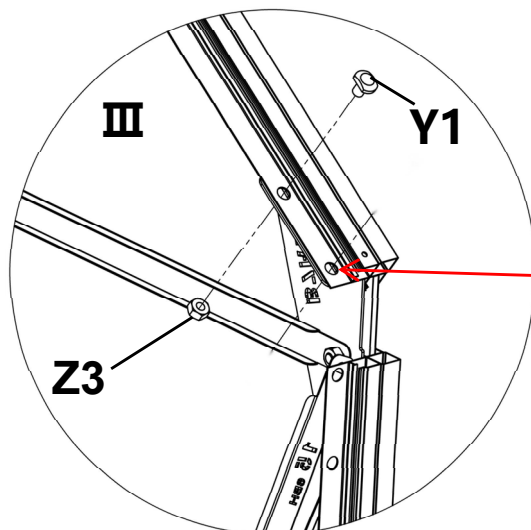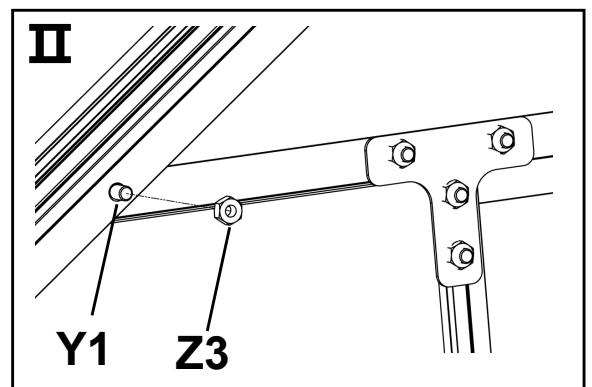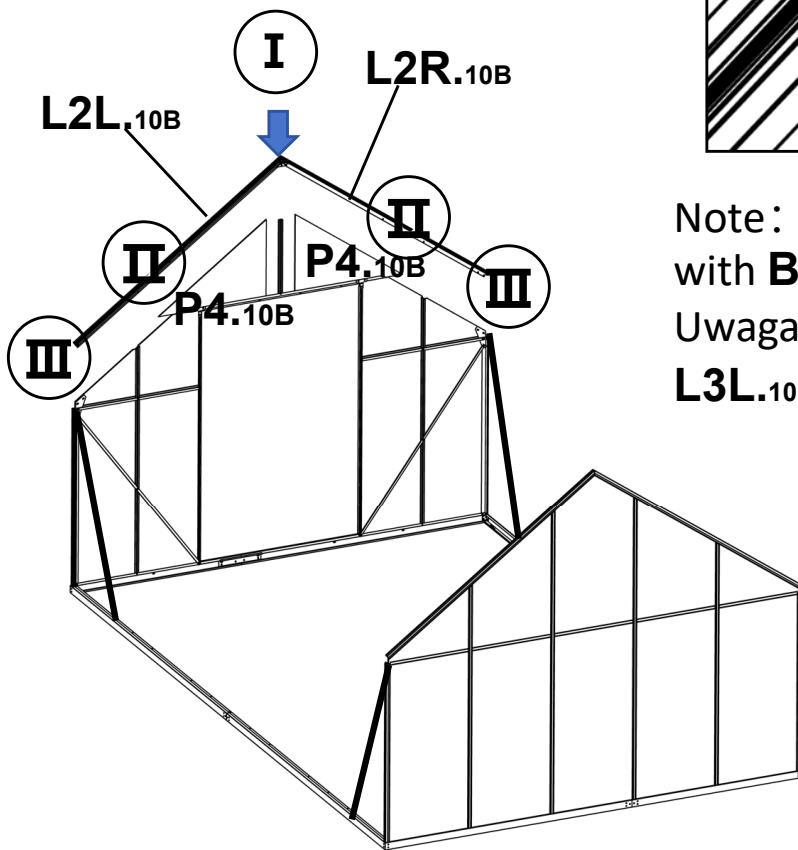

Note: Don't screw the lower hole.
Uwaga: Nie przykręcaj dolnego otworu.

16




L6.16B
1pcs



Y1
12pcs




Z3
12pcs






B3.B
1pcs



B5.B
1pcs



L7.16B
1pcs

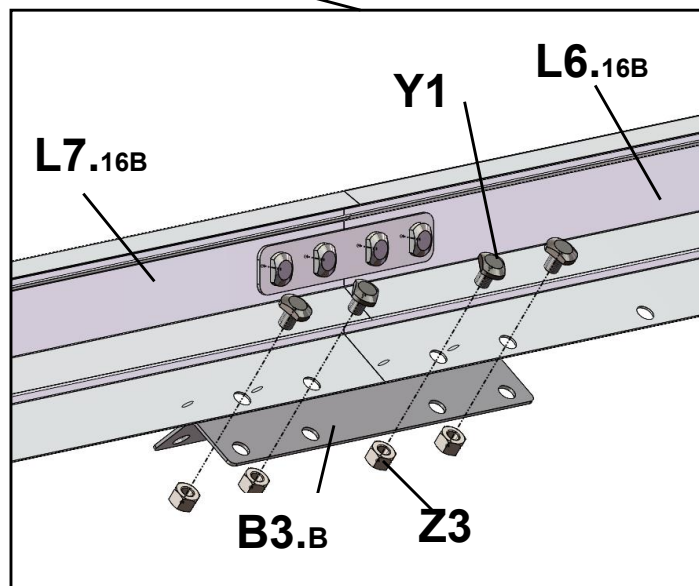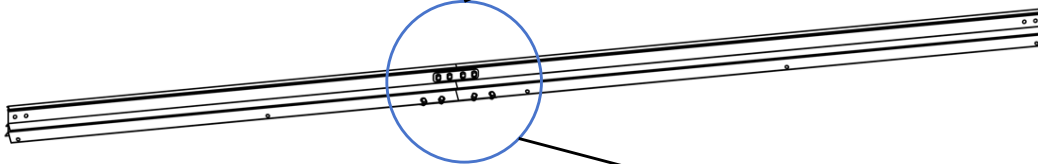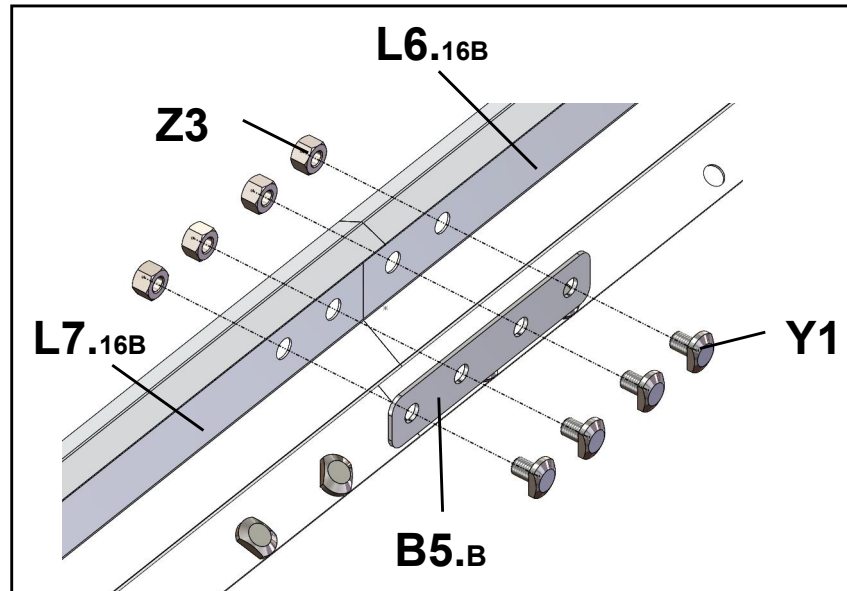




17



Y1
4pcs




Z3
4pcs

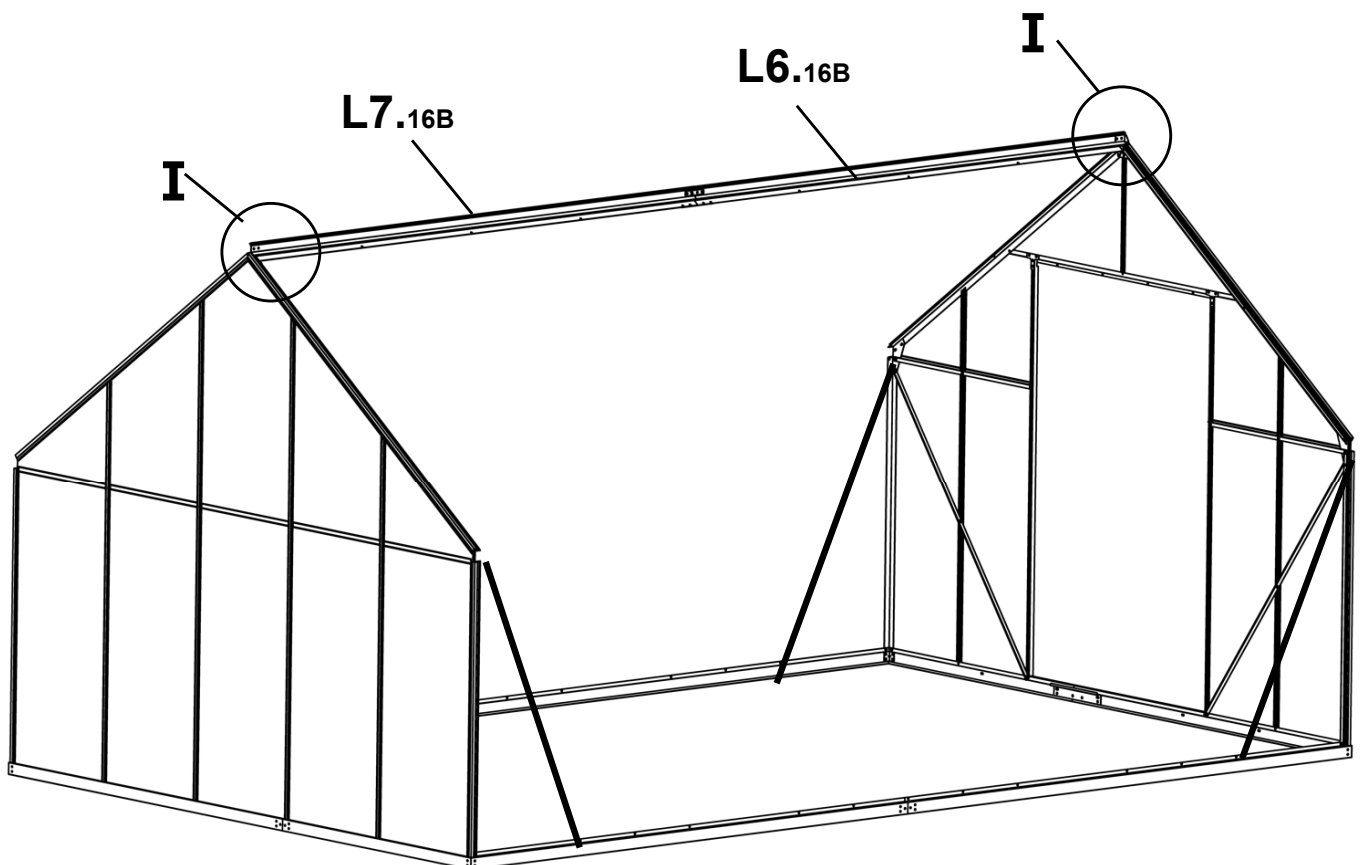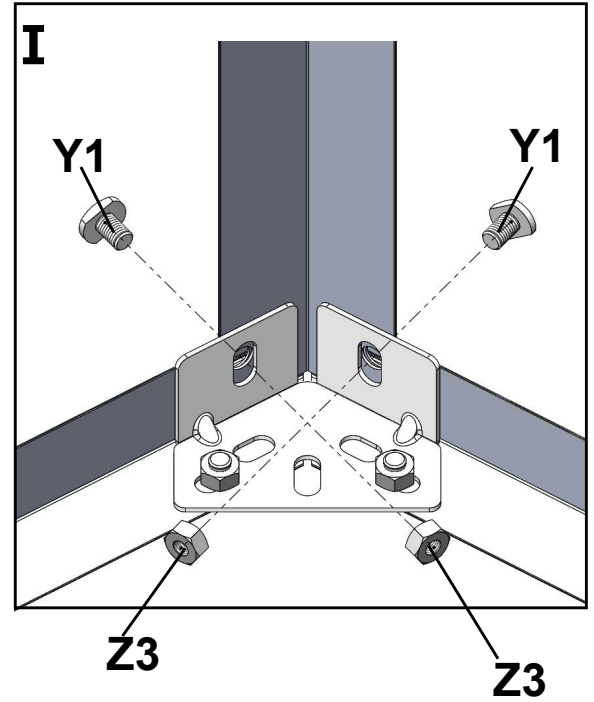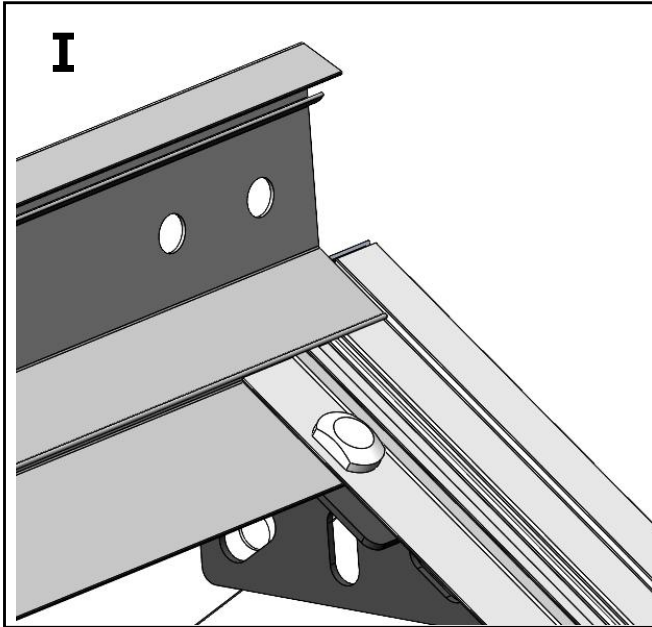

18**17.10B**
4pcs





Dismantle the temporary support rods
Zdemontuj tymczasowe pręty podporowe **17.10B**

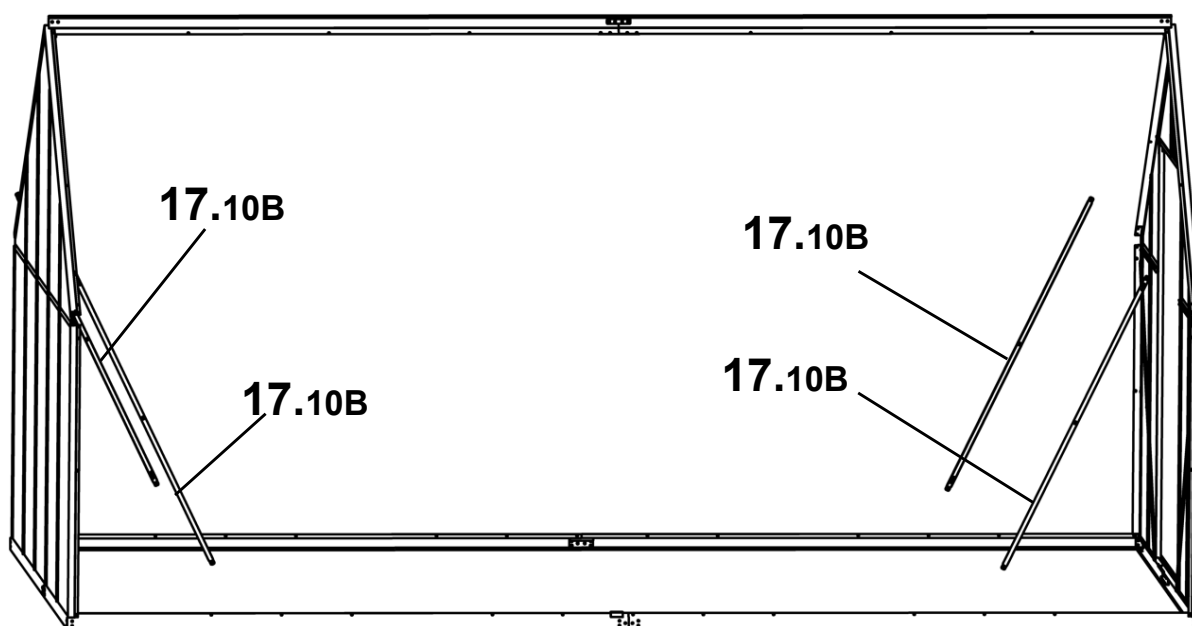


19


Y1
36pcs


Z3
14pcs

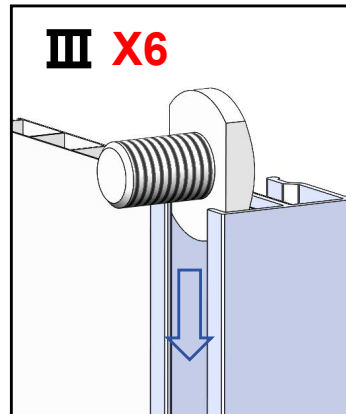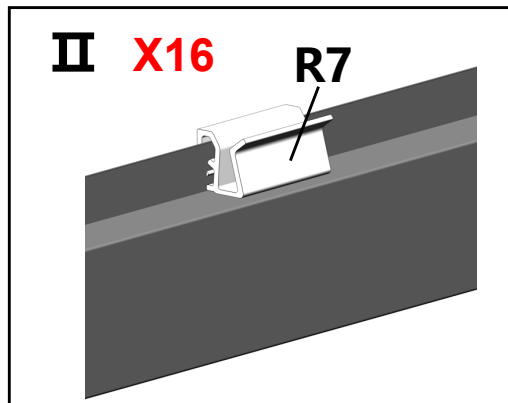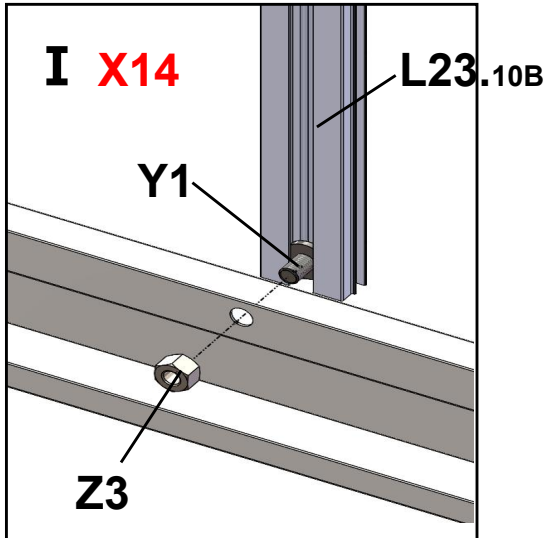L23.10B
14pcs

R7
16pcs

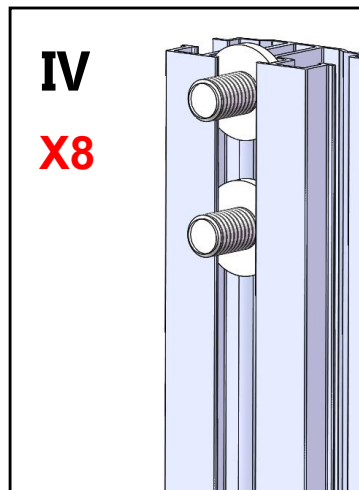
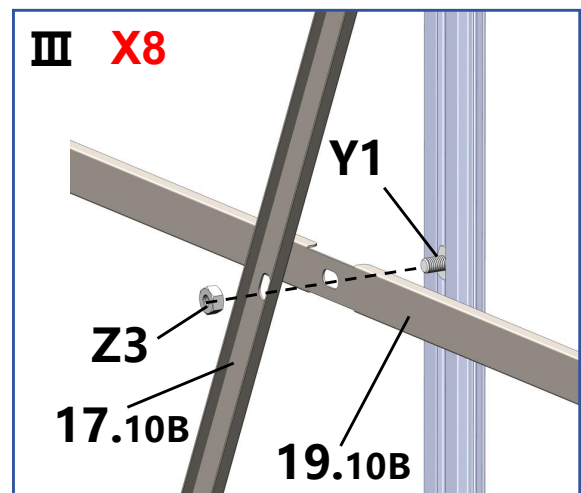
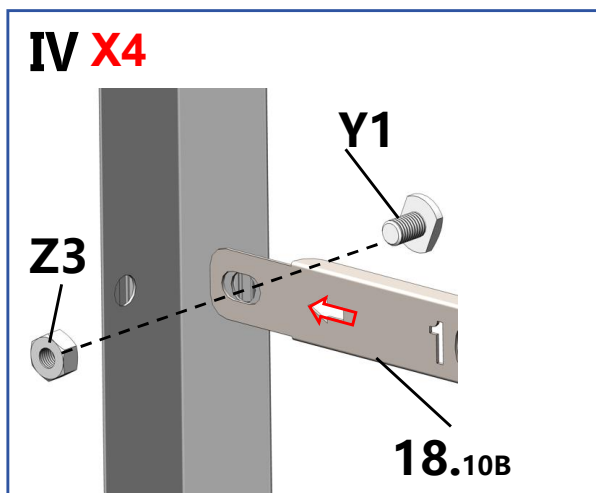
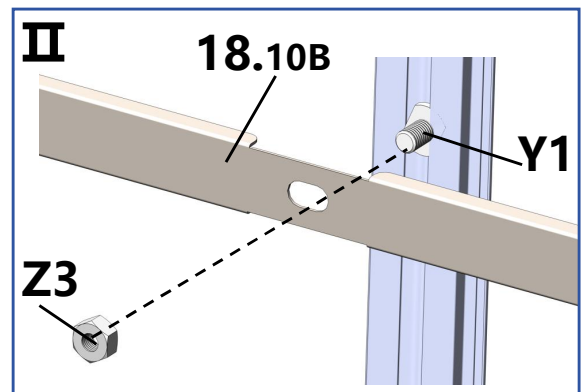
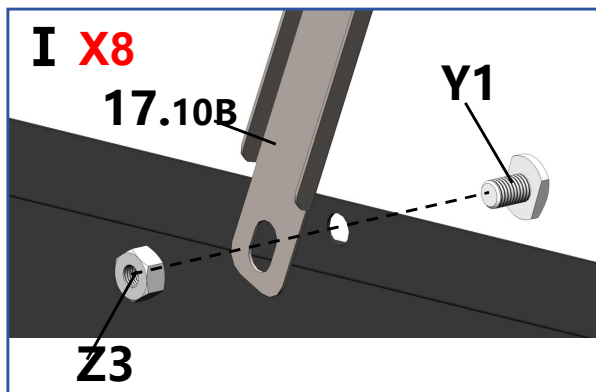
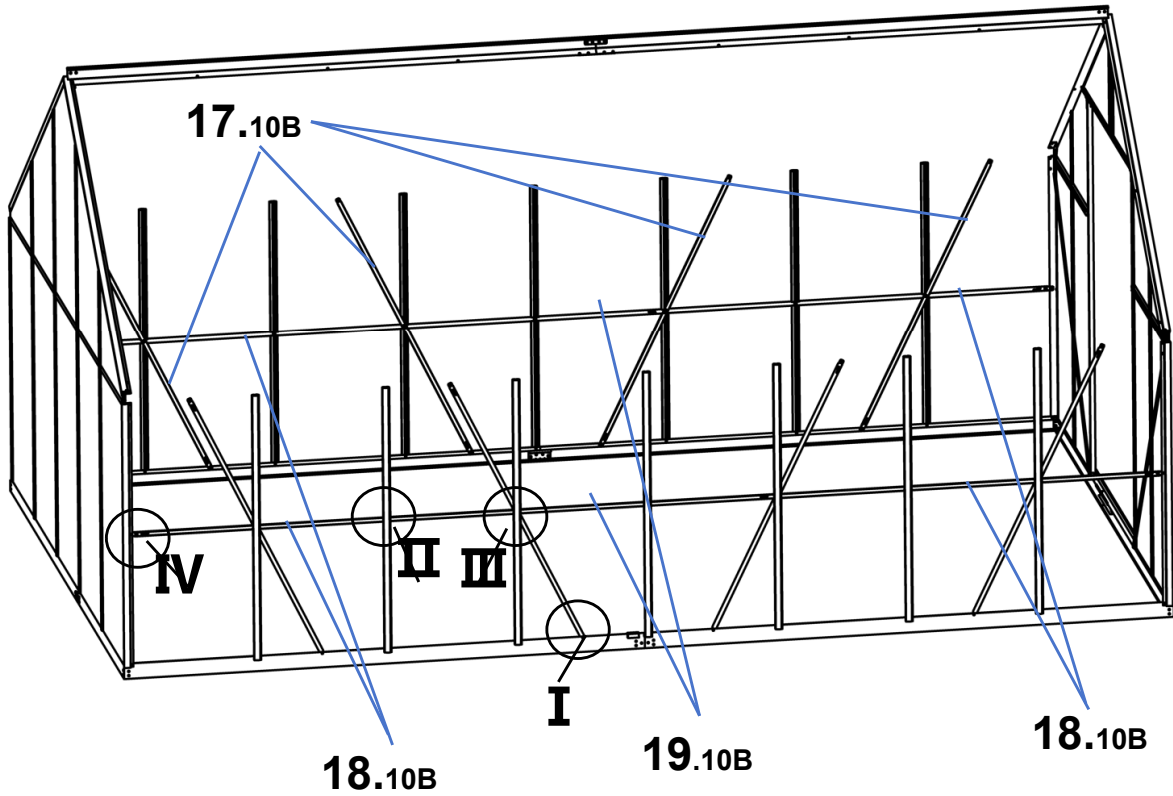
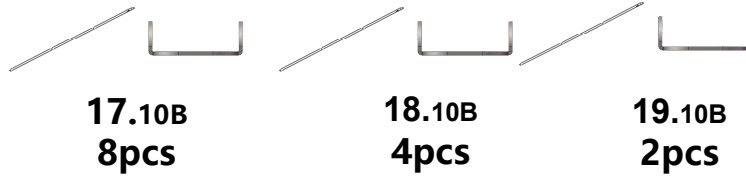
Note: Pre-install one Y1 in L23.10B for T3 installation.
Uwaga: Zainstaluj wstępnie jeden Y1 w elemencie L23.10B, aby później przymocować go do T3.

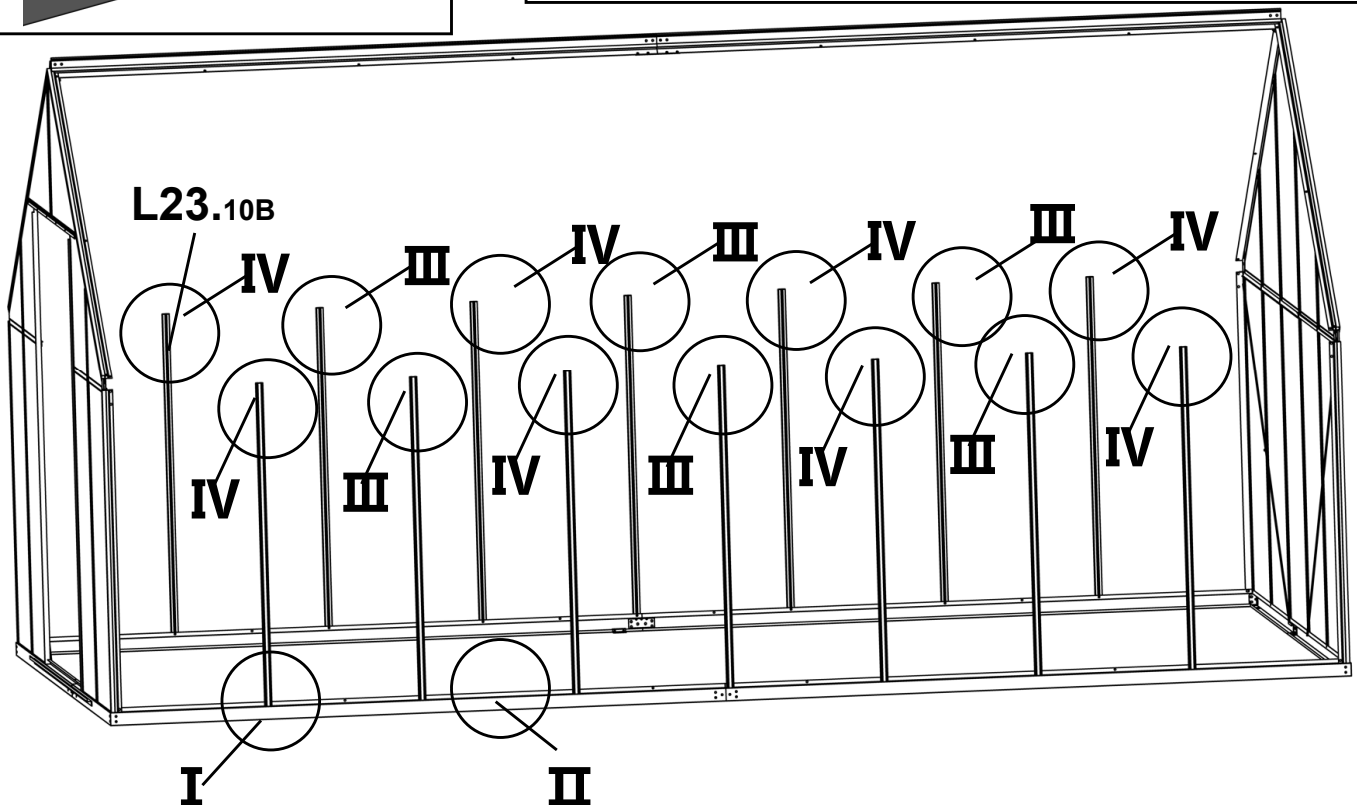

Note: Pre-install two Y1 in L23.10B for T2, 17.10B installation.
Uwaga: Wstępnie zainstaluj dwa Y1 w L23.10B do połączenia z T2, 17.10B.




20








21



P2.10B
16pcs



R7
32pcs

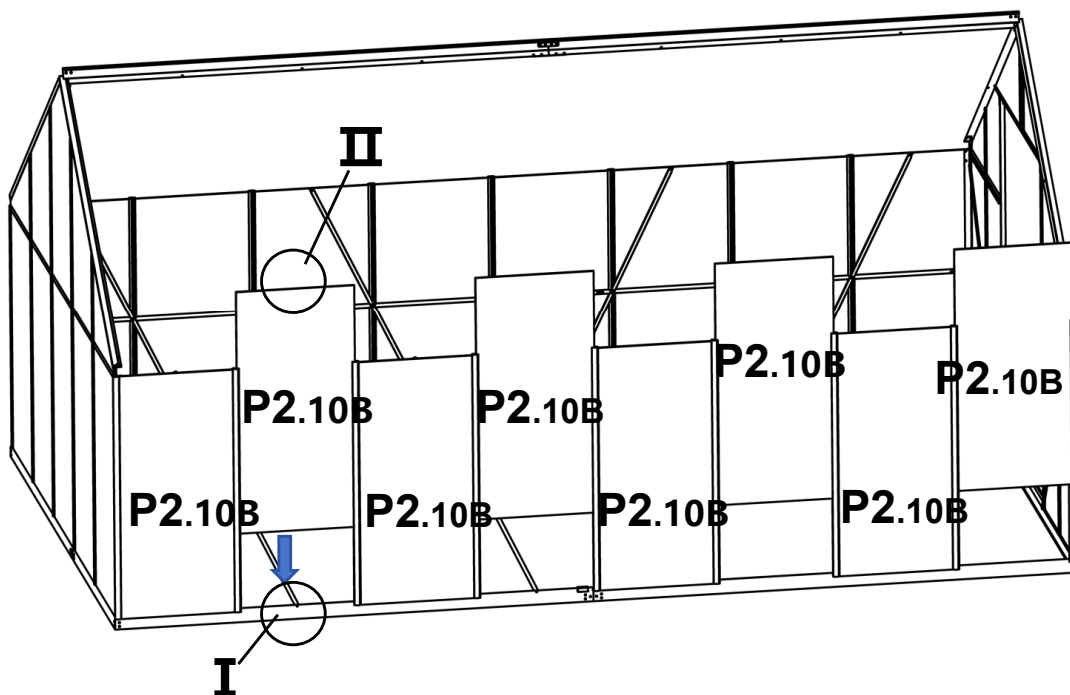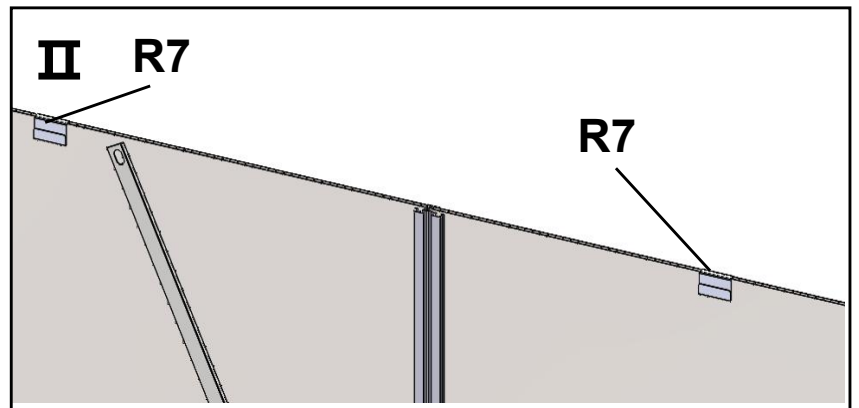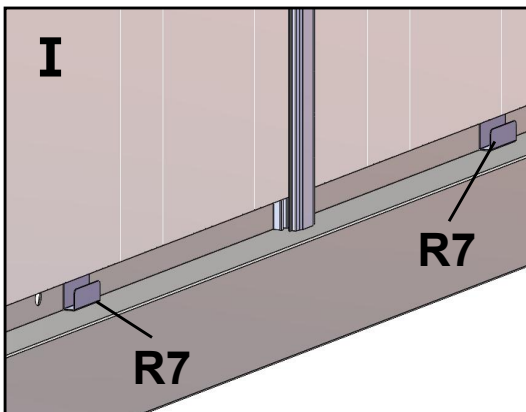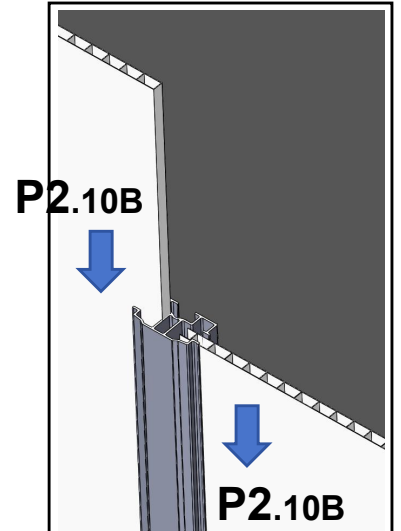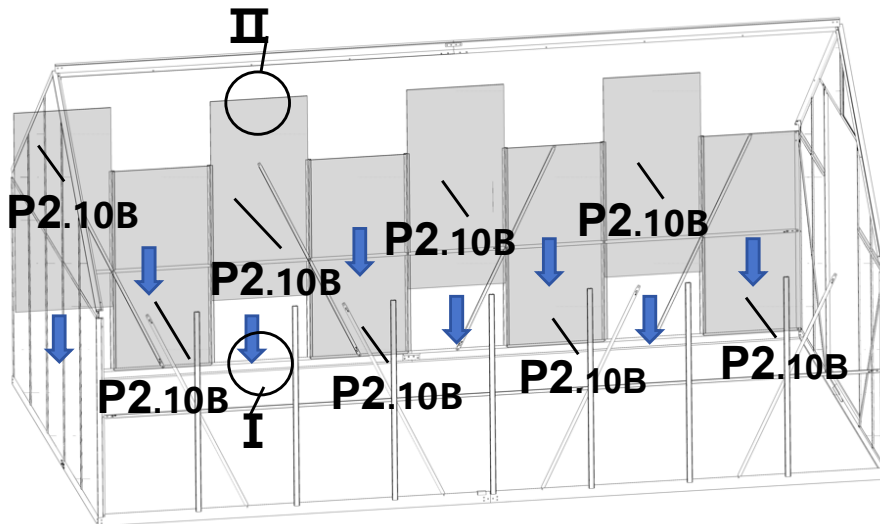

22




Y1
20pcs




Z3
20pcs




L4.16B
2pcs







L5.16B
2pcs



B4.B
2pcs






B5.B
2pcs

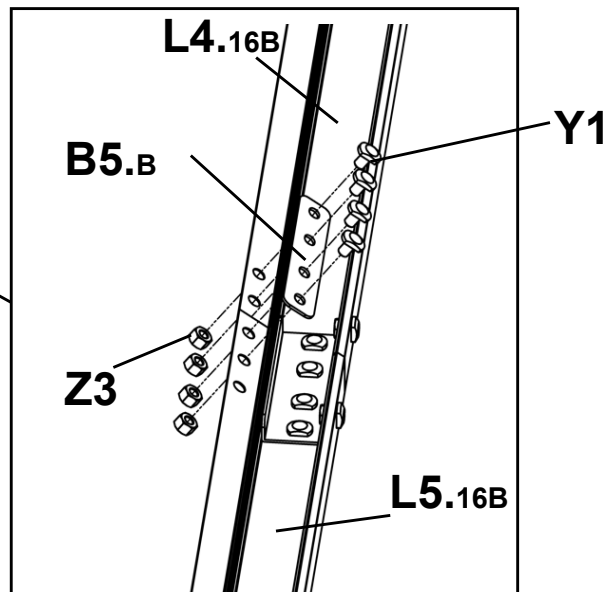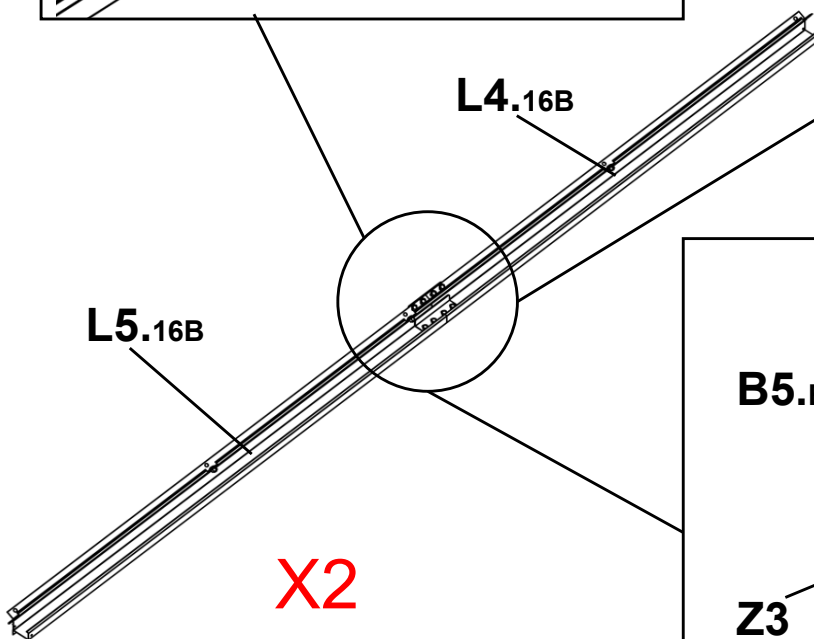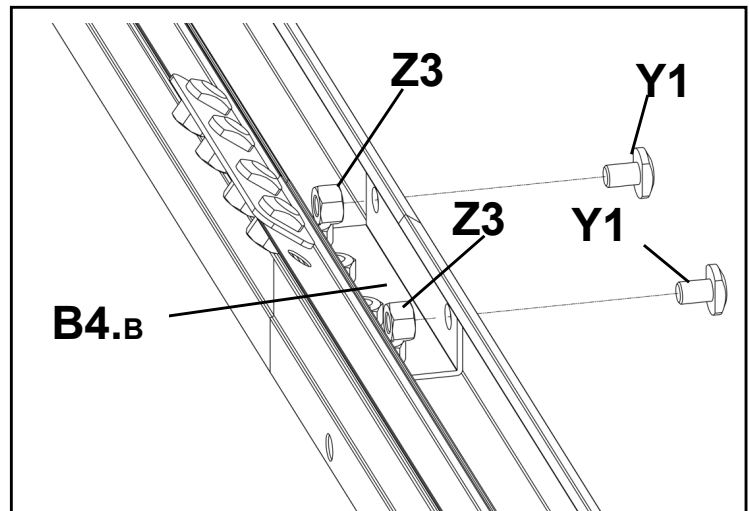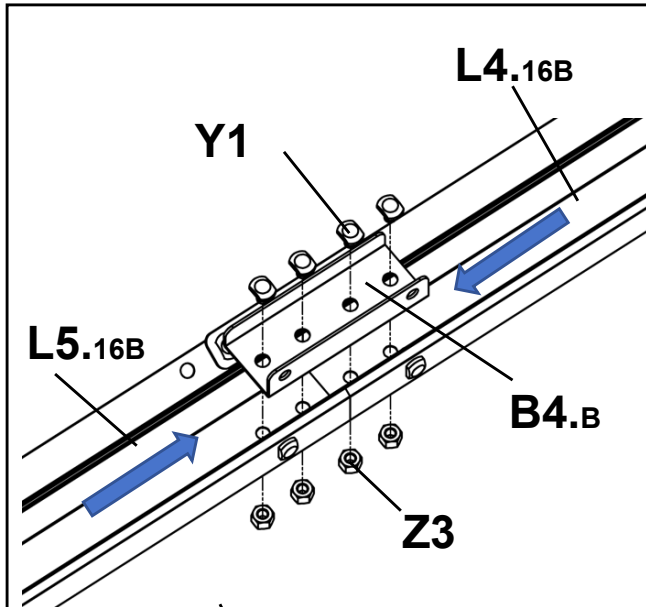




23


Y1
30pcs

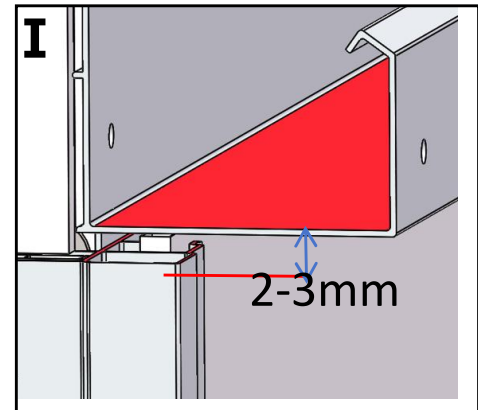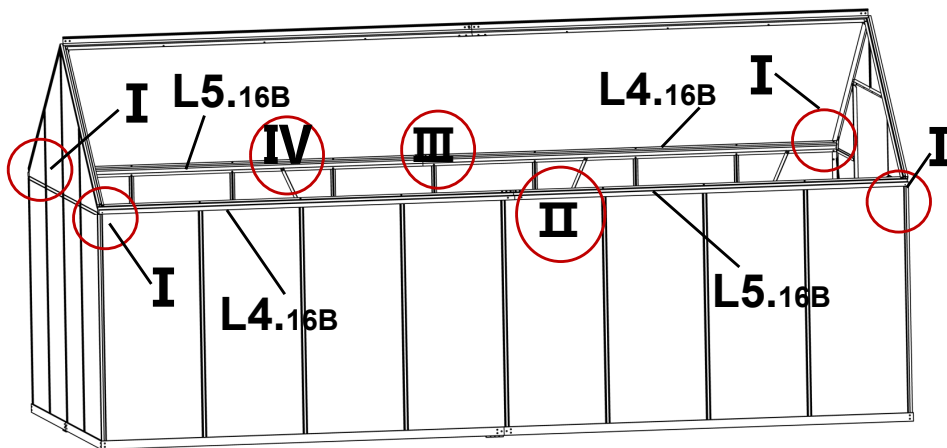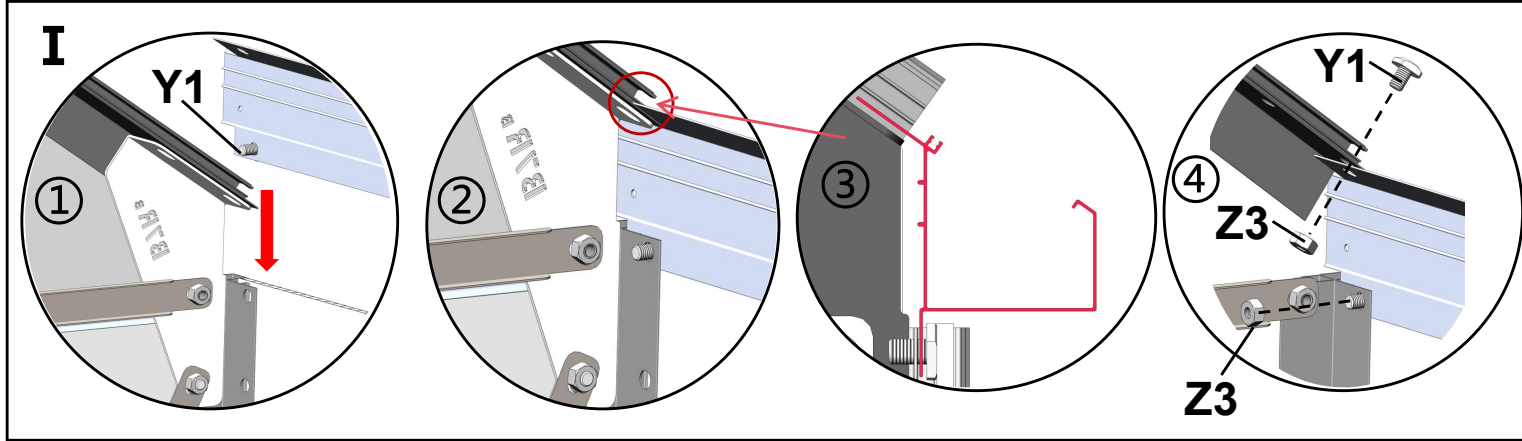Z3
30pcs


Note: Leave 2-3mm gap when installing L4.16B/L5.16B for installing R2 and R3 later.


Uwaga: Podczas instalacji L4.16B/L5.16B pozostaw odstęp 2-3 mm, aby później zainstalować R2 i R3.

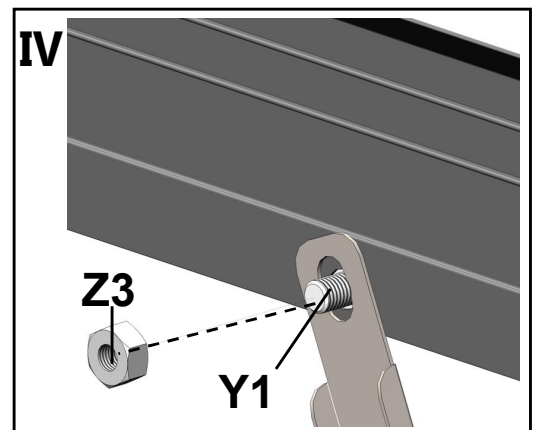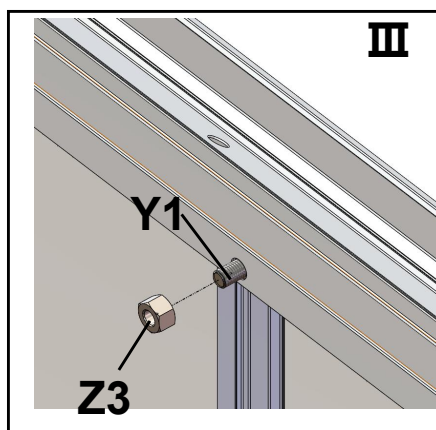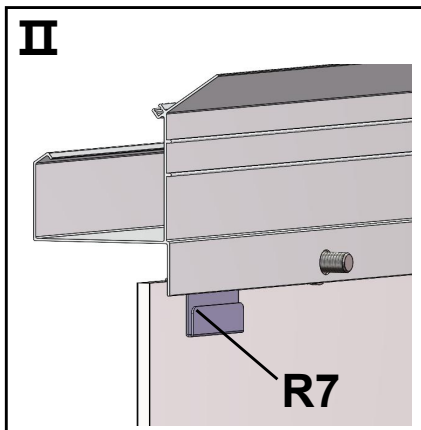


24


Y1
78pcs



Z3
28pcs

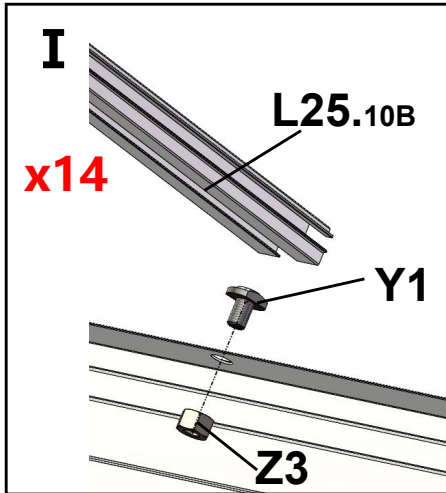L25.10B
14pcs


Note: In position **I** insert four extra Y1 in both side of L25.10B. Uwaga: W kroku **I** należy wstawić cztery dodatkowe elementy Y1 po obu stronach L25.10B.

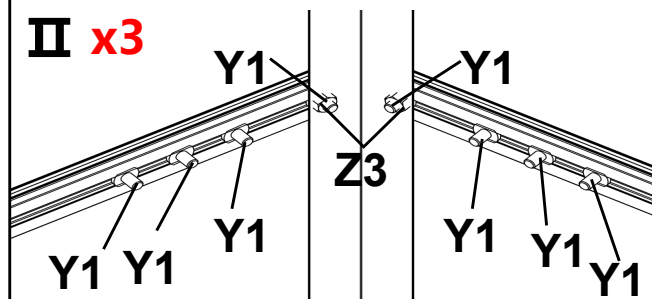

Note: In position **II** insert three extra Y1 in both side of L25.10B. Uwaga: W kroku **II** należy wstawić trzy dodatkowe elementy Y1 po obu stronach L25.10B.

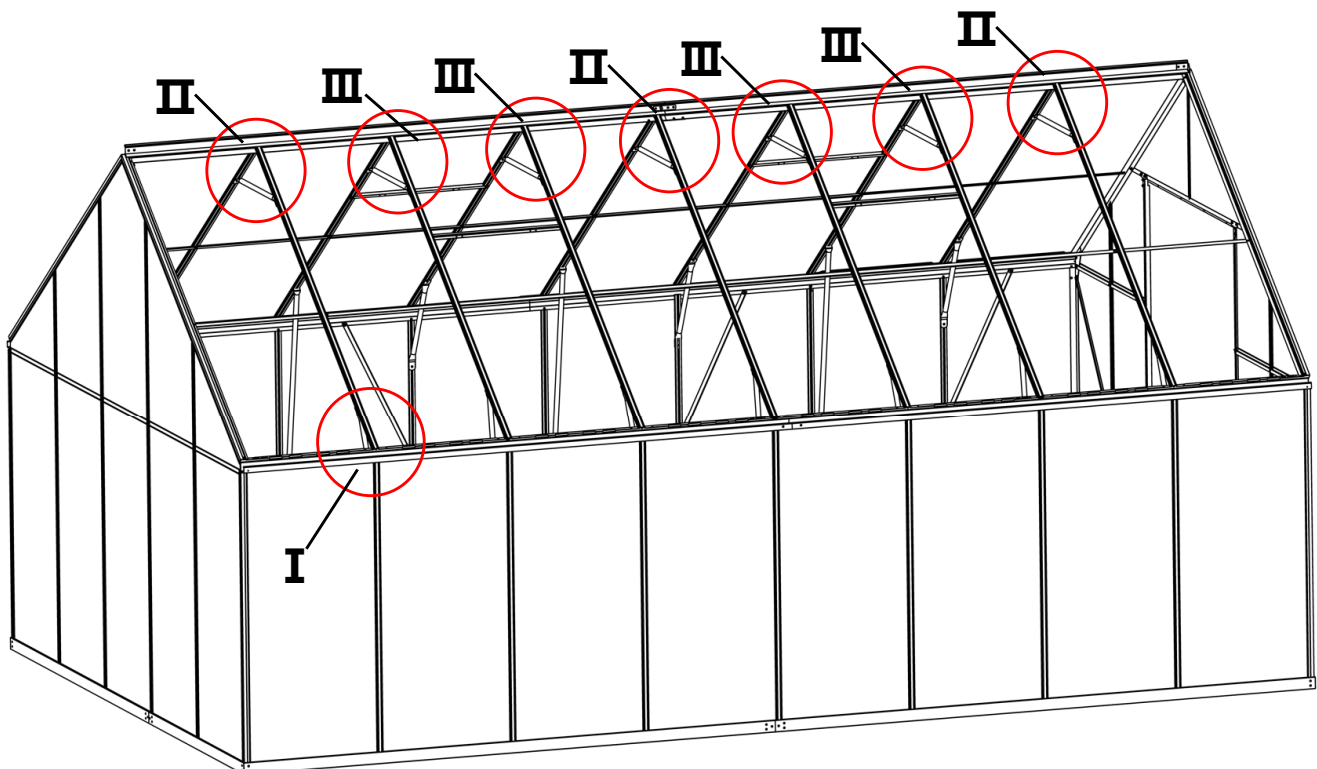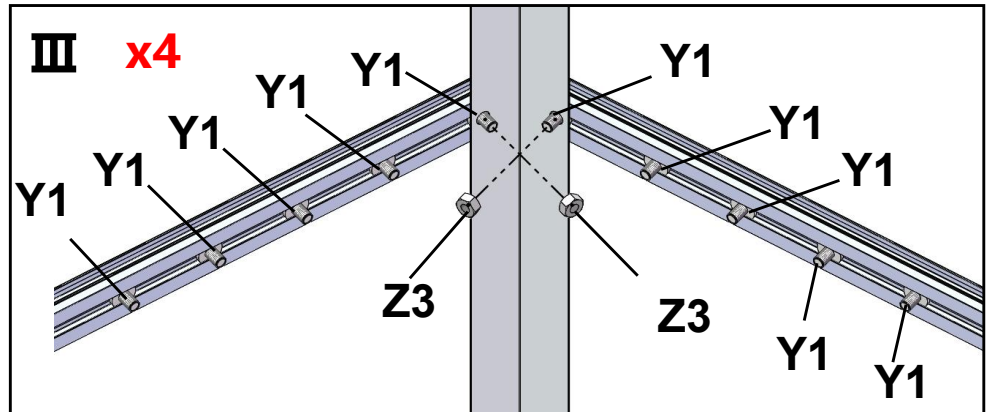

25



Z3
36pcs



L19.10B
4pcs




T1
7pcs



T2
8pcs




T3
6pcs

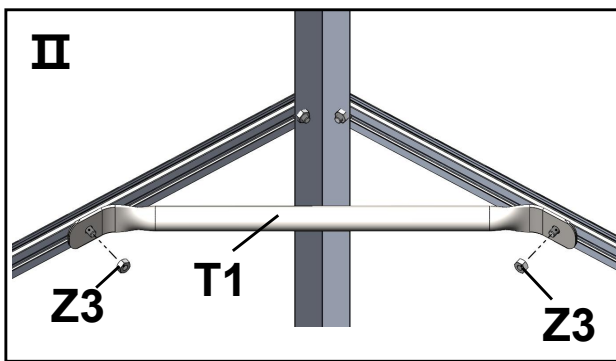


x4


x7

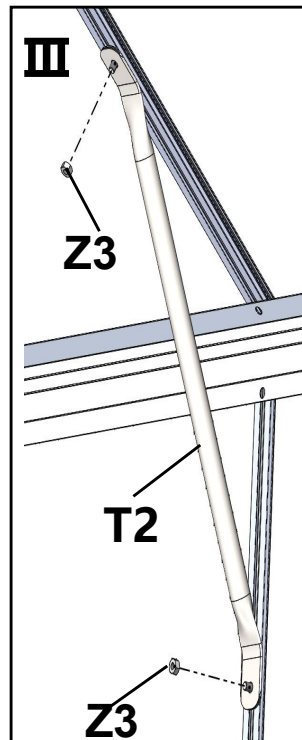





x8

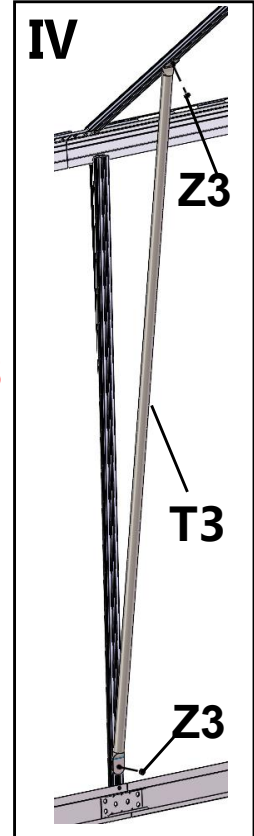

x6

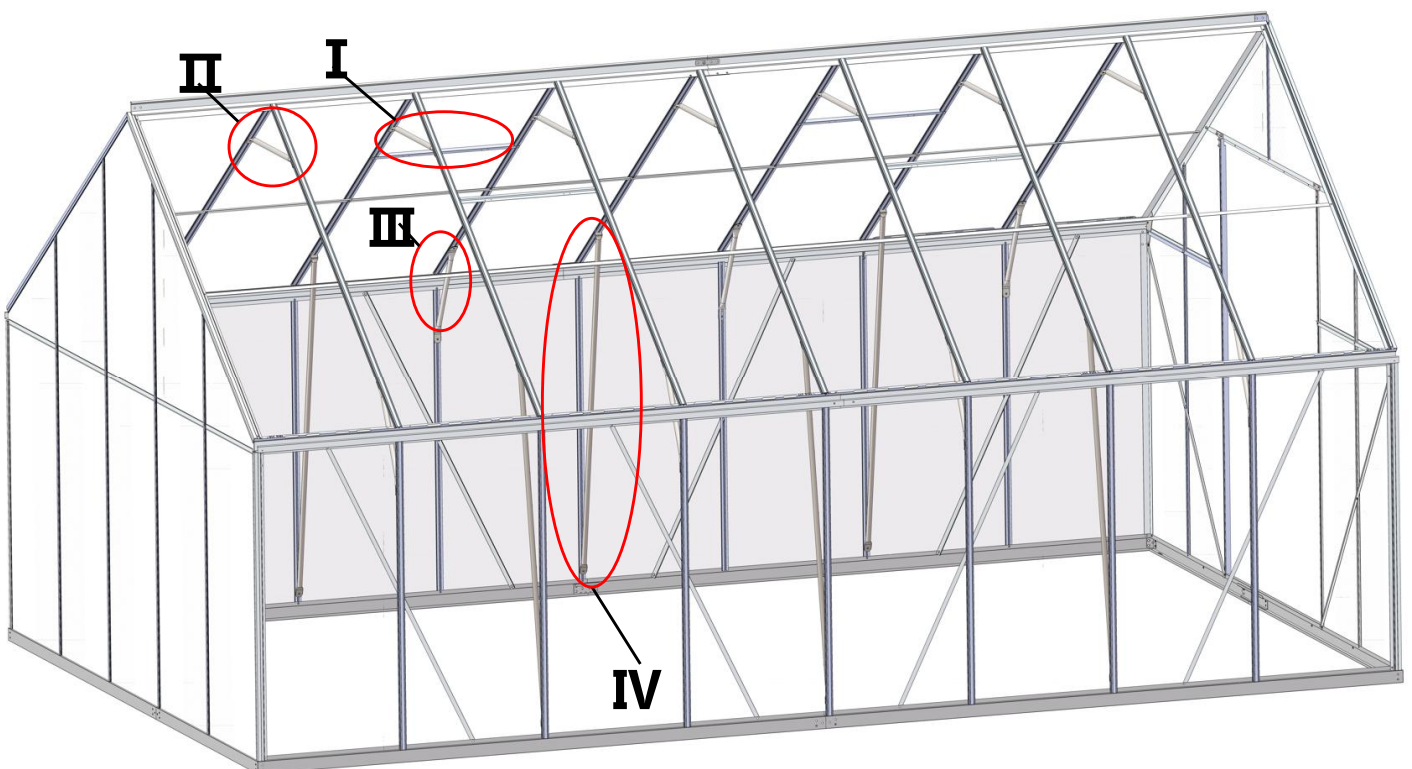




26

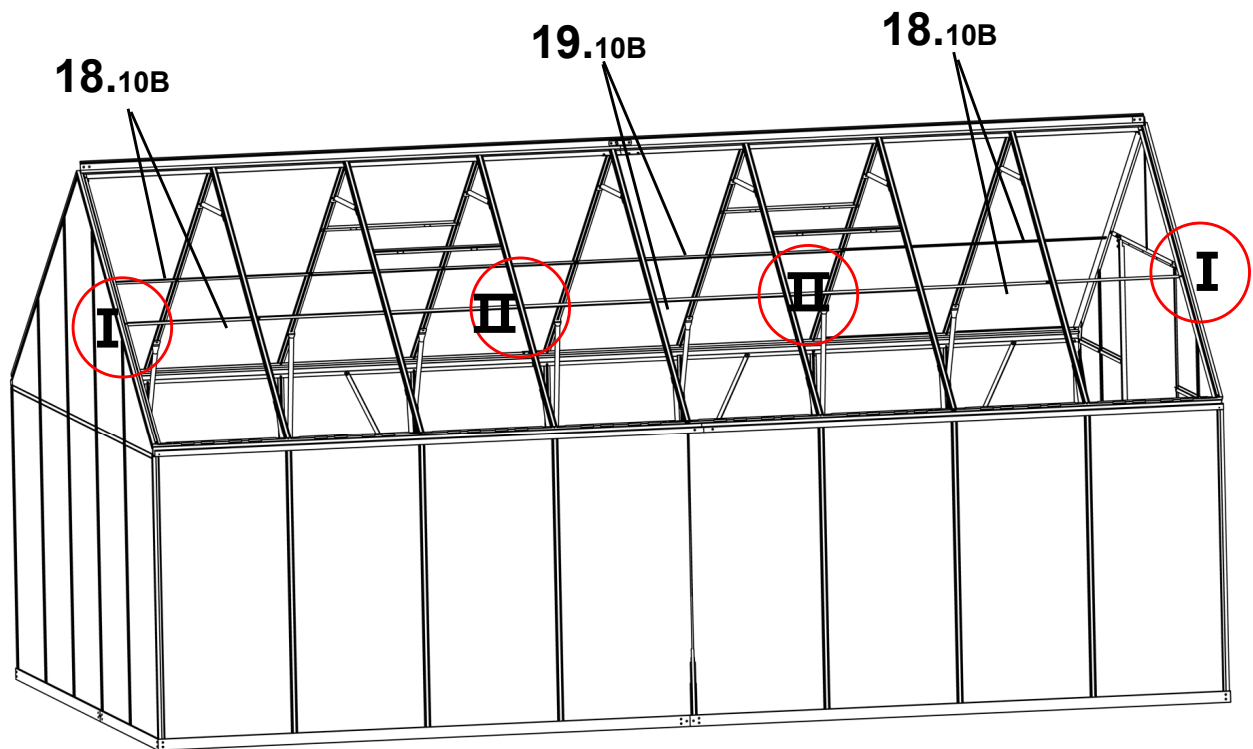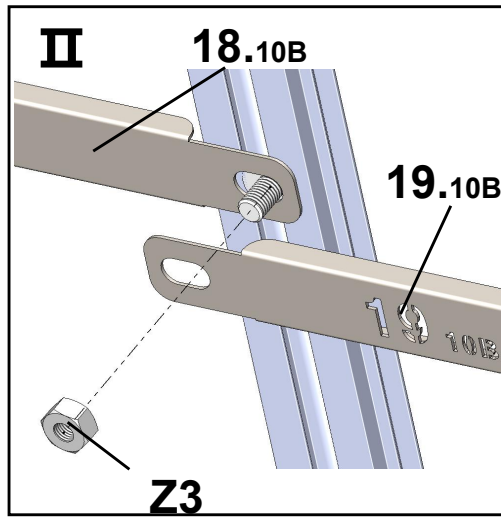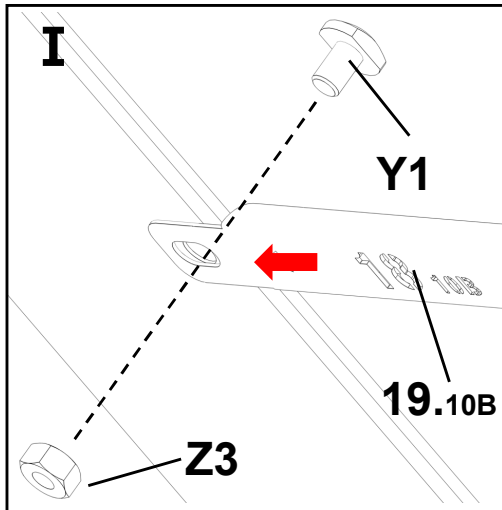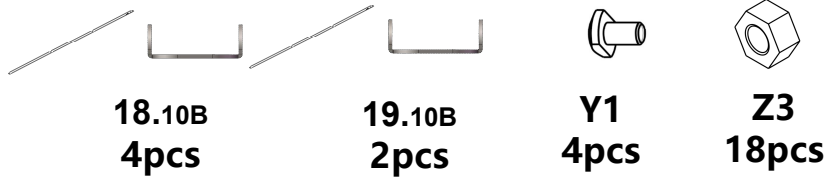

27


P3.10B
12pcs






P12.10B
4pcs

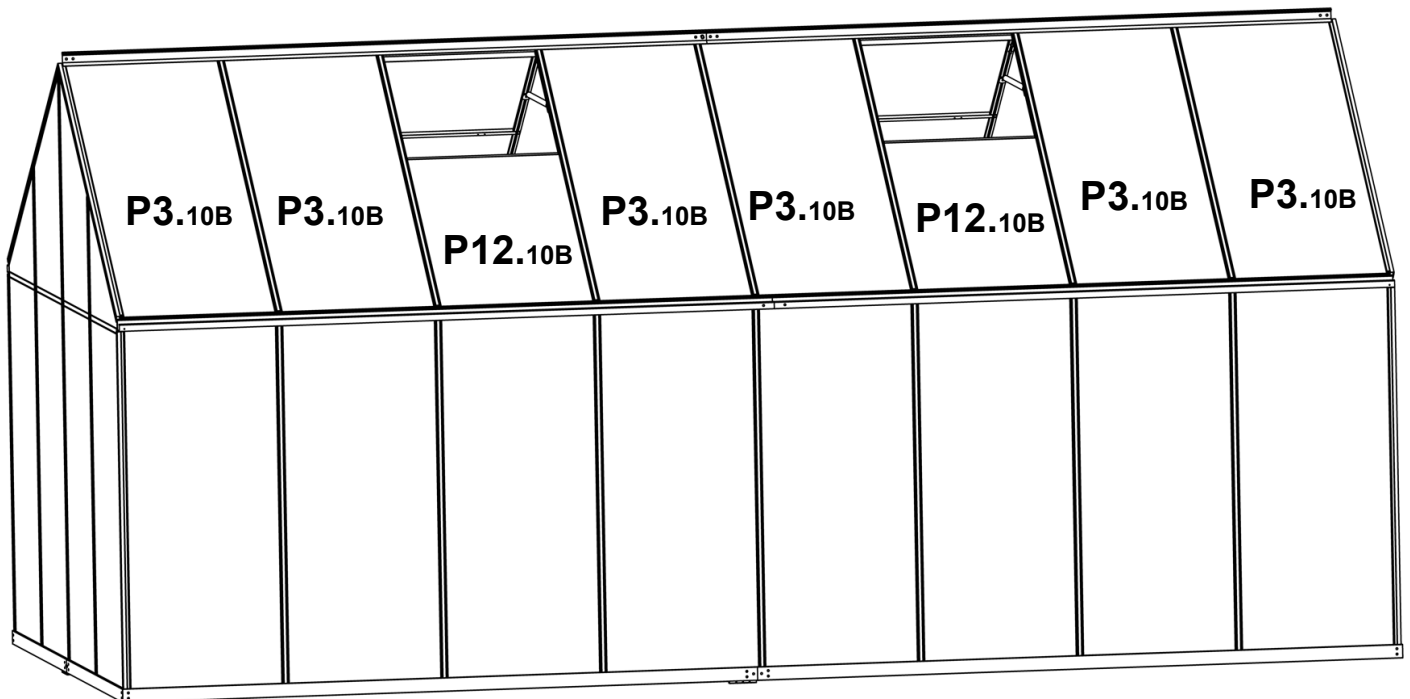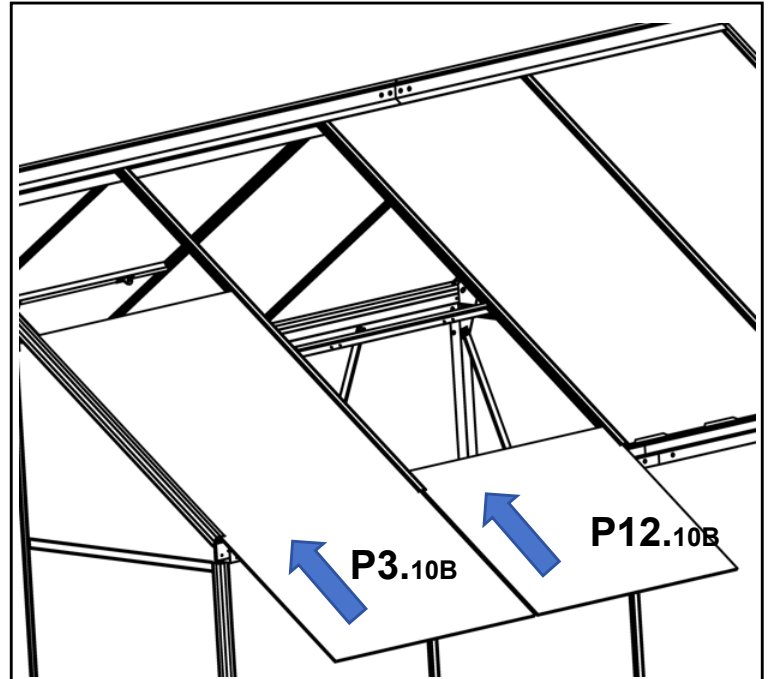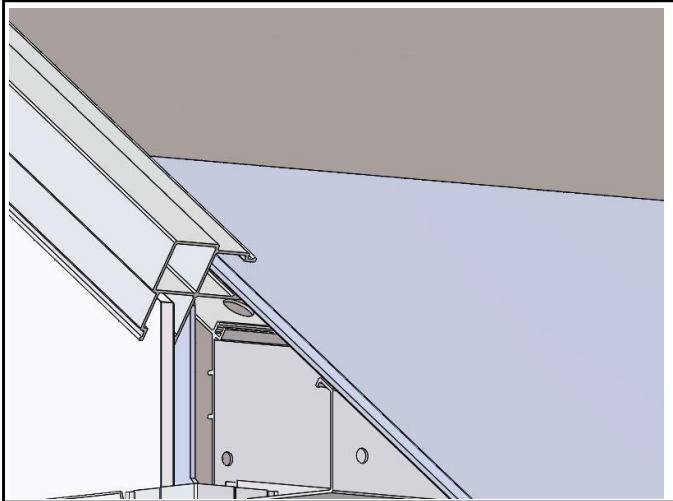

28



8.16B
4pcs

9.16B
2pcs

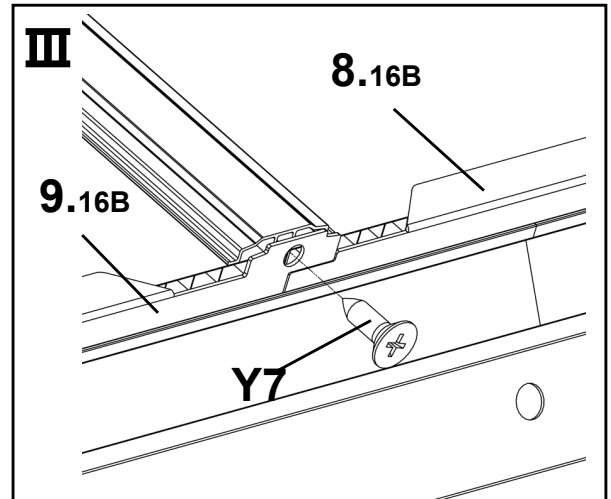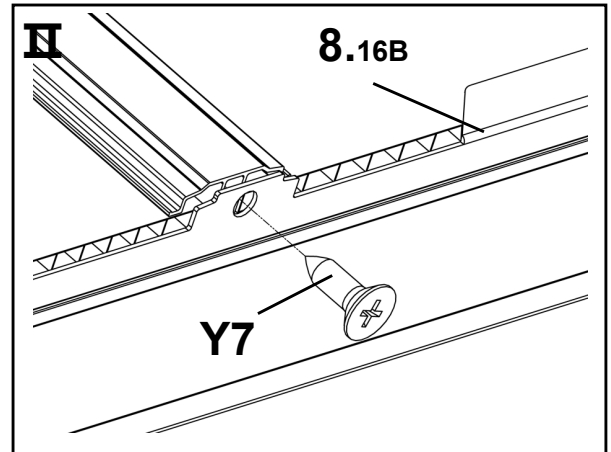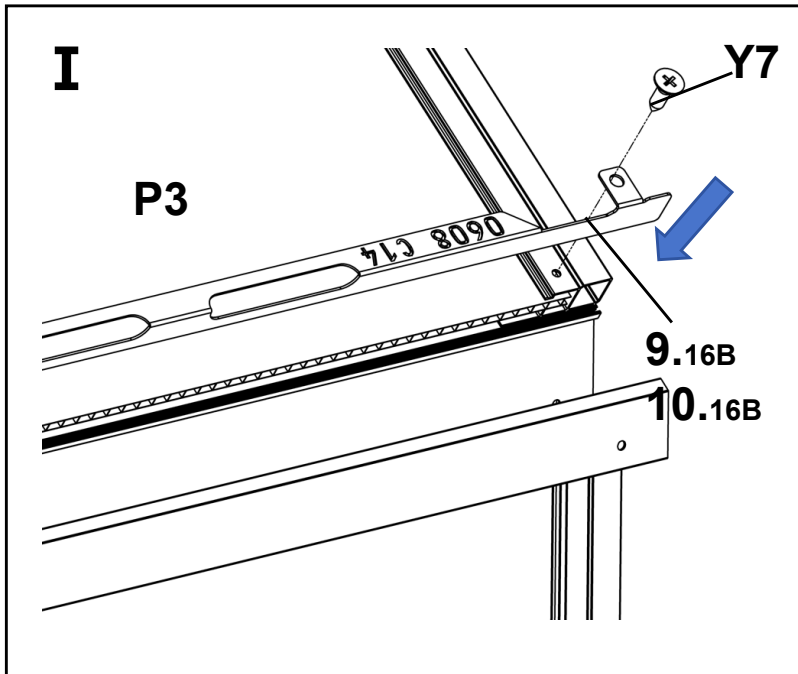10.16B
2pcs

Y7
18pcs


Note: Insert 8.16B/9.16B/10.16B into the slot.

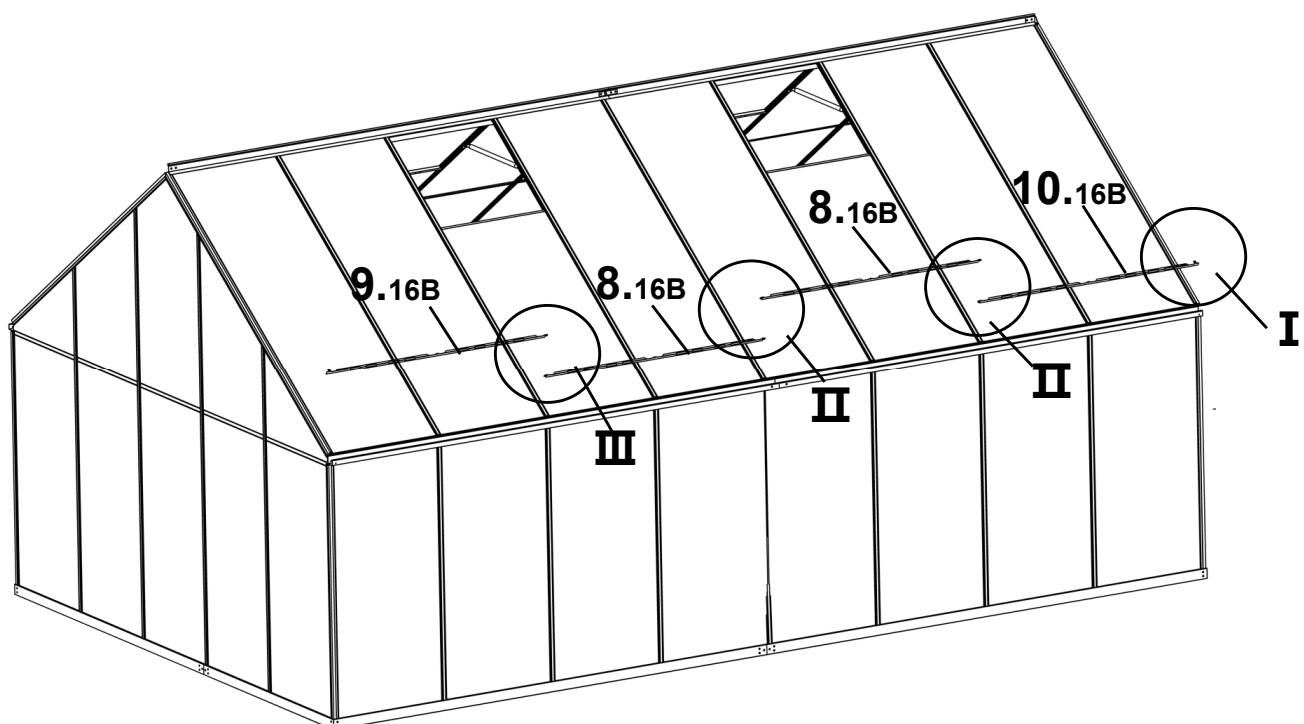
Uwaga: Umieść 8.16B/9.16B/10.16B otworu.





29





J2
8pcs







Y6
16pcs

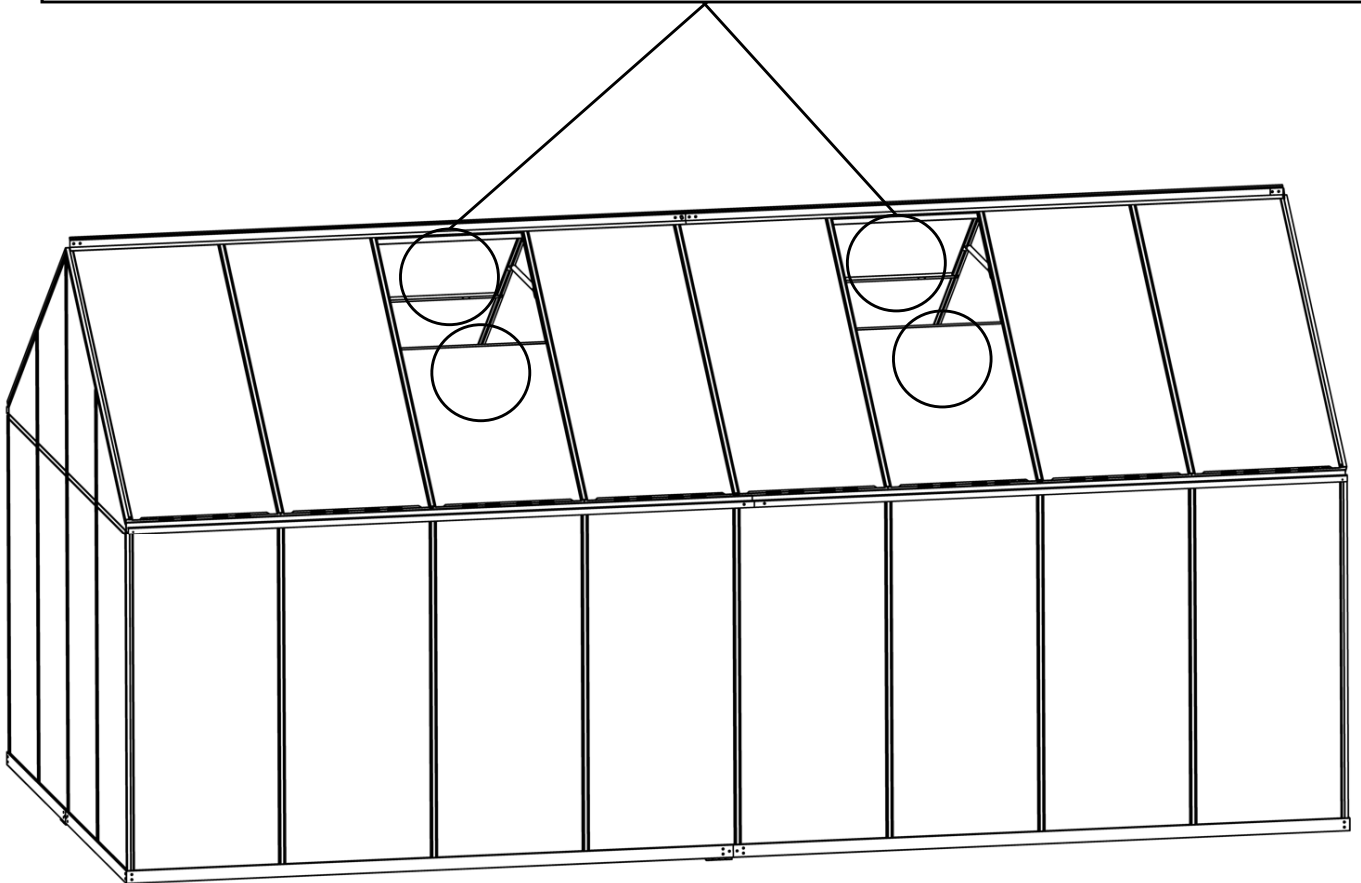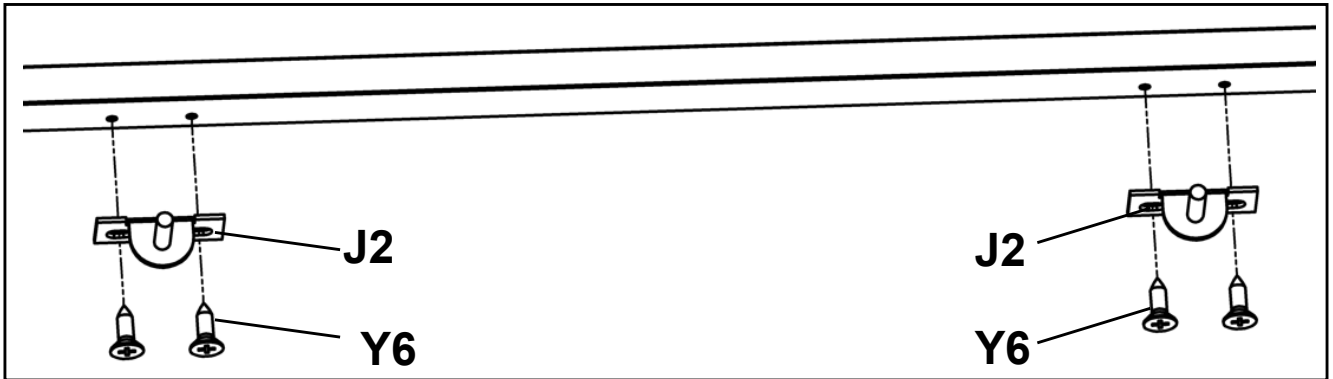

30


								
Y1	Z3	Y6	J1	L20.10B	L21.10B	L18L.10B	L18R.10B	P11.10B
16pcs	16pcs	16pcs	8pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs

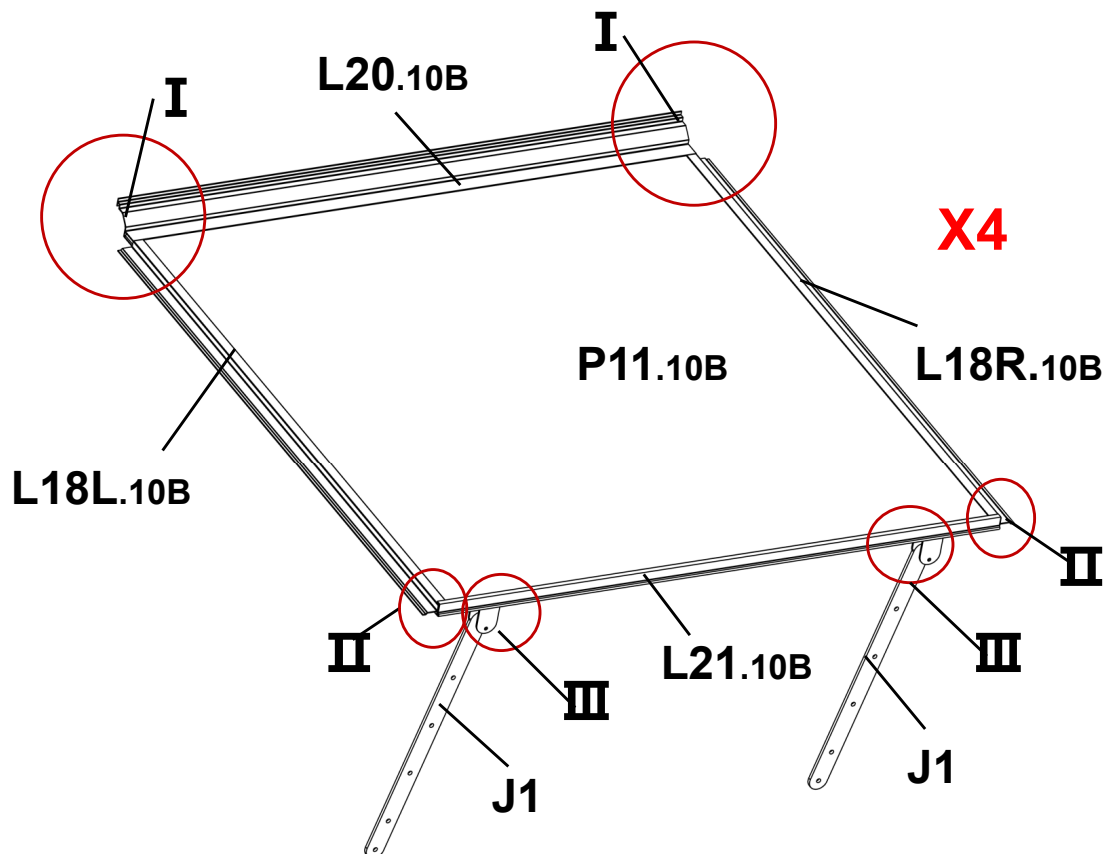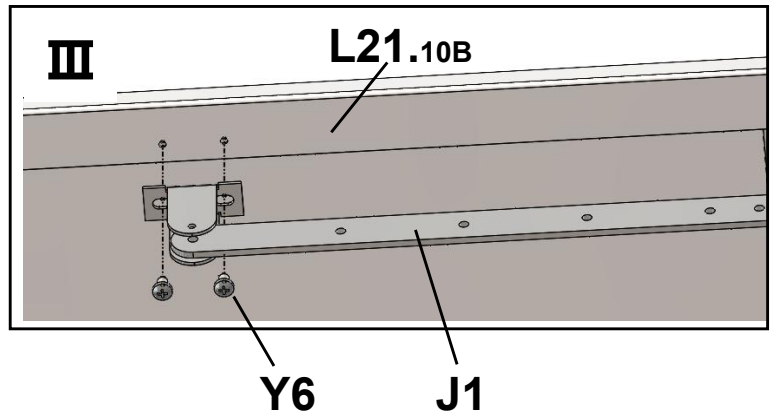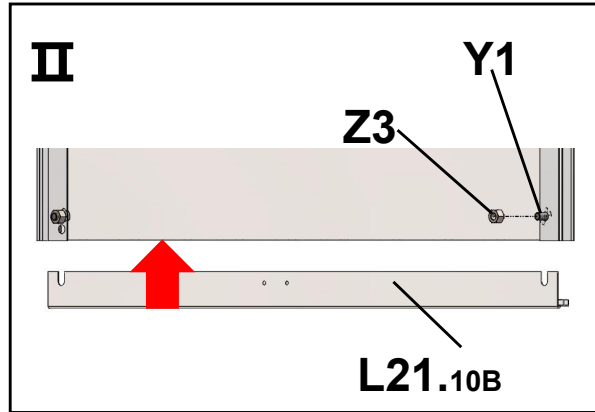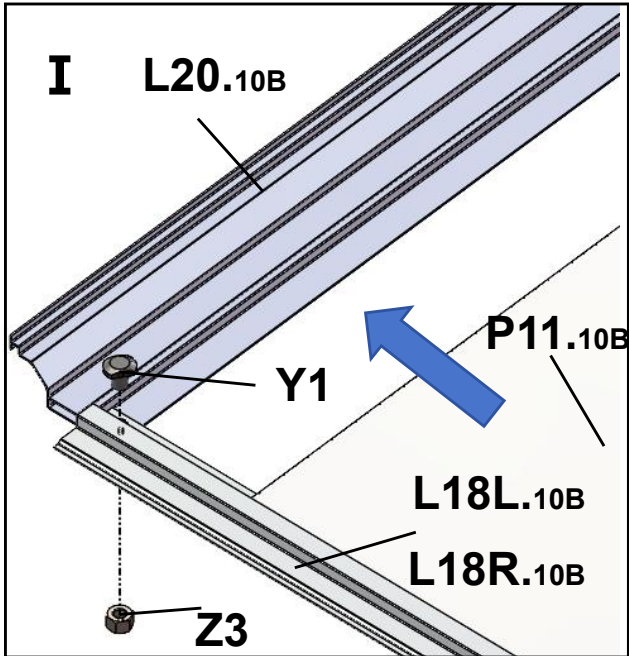

31




Insert the sunroof into the slot from the left or right end and move it to the sunroof position.

Włóż okno dachowe w szczelinę z lewej lub prawej strony i przesunij je do miejsca docelowego.

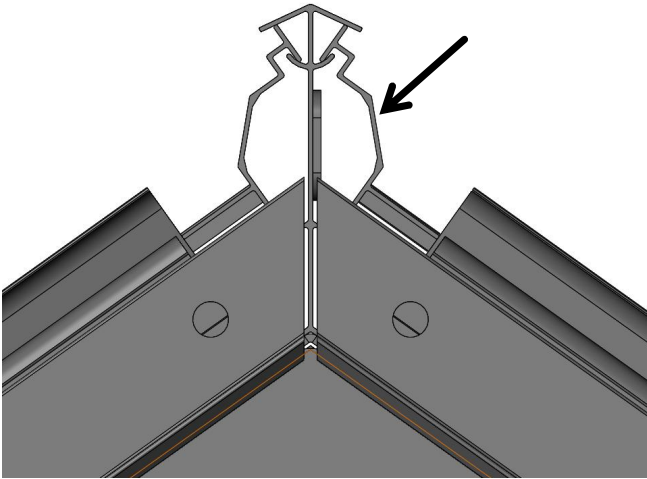


Note: Cut 5cm EVA sealing strips and attach them to both ends of the skylight to prevent the skylight from sliding left and right.

Uwaga: Wytnij 5 cm paski uszczelniające EVA i przymocuj je do obu końców świetlika, aby zapobiec przesuwaniu się świetlika w lewo i w prawo.

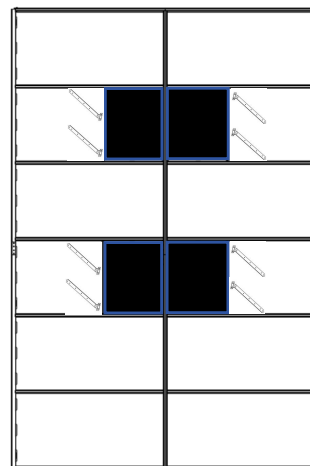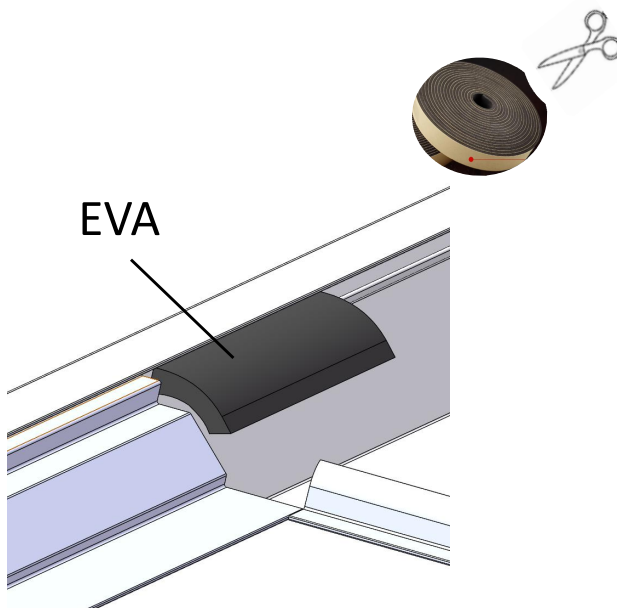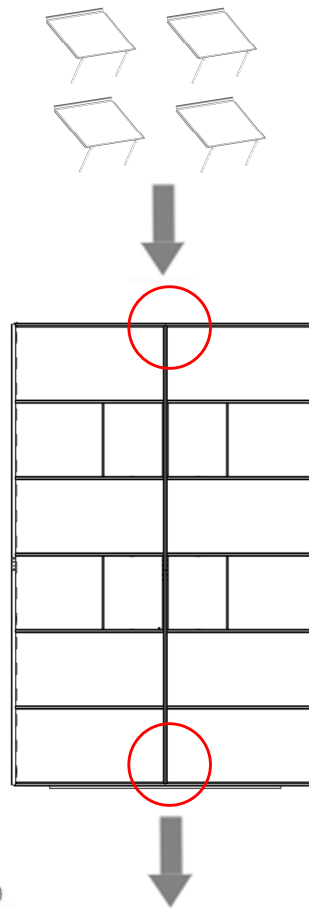

32



B10.B
2pcs



Y2
6pcs



Z4
4pcs



Y5
4pcs



P10.10B
1pcs









L8.10B
2pcs



L14.10B
1pcs

Right Door/Prawe drzwi

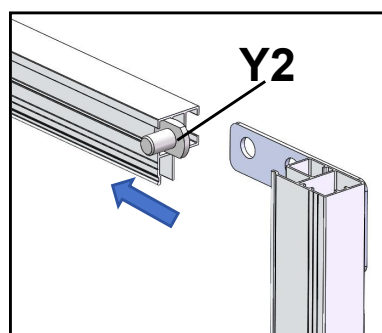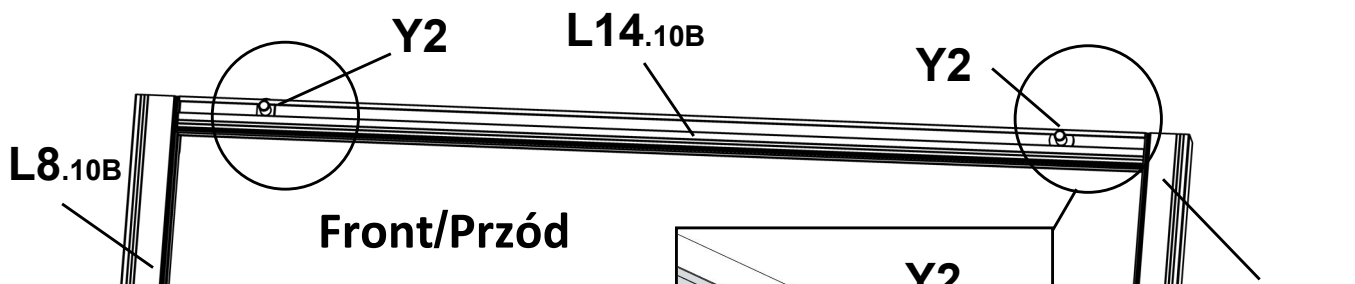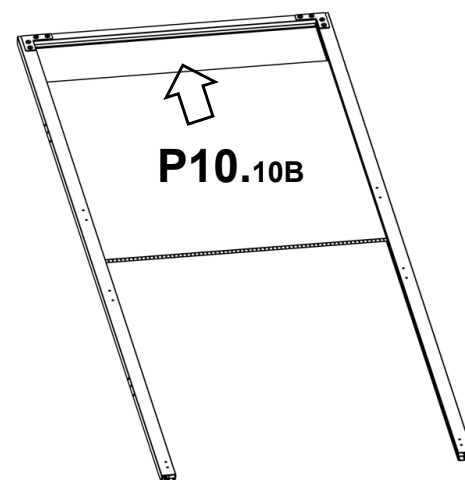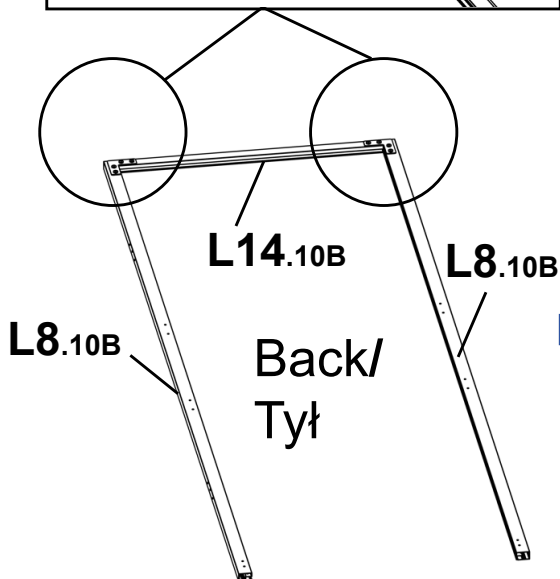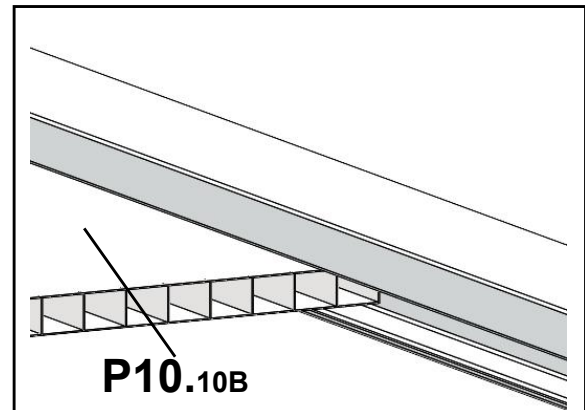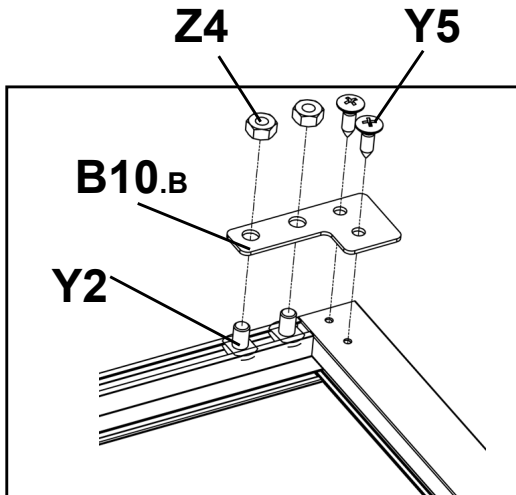

Note: Pre-install two Y2 for the connection of L17.10B later.
Uwaga: Wstępnie przykręć dwa Y2 do podłączenia L17.10B w późniejszym etapie.

33



Y1
8pcs



Z3
8pcs




Y5
8pcs




P10.10B
1pcs




B11.B
4PCS






L15.10B
1pcs




L16.10B
1pcs

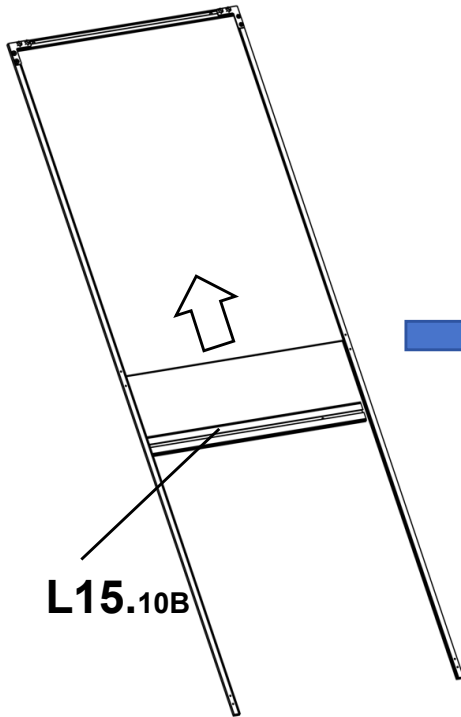


L15.10B

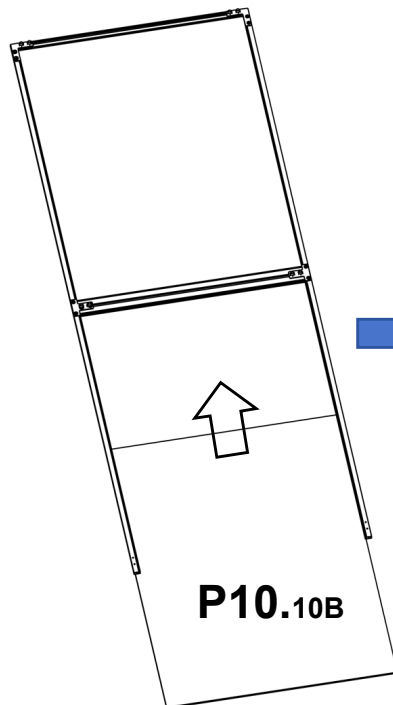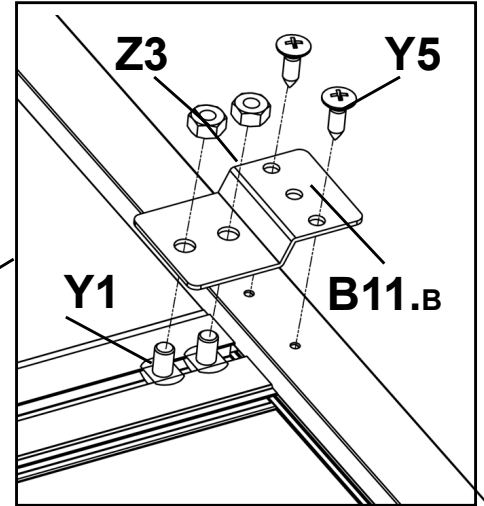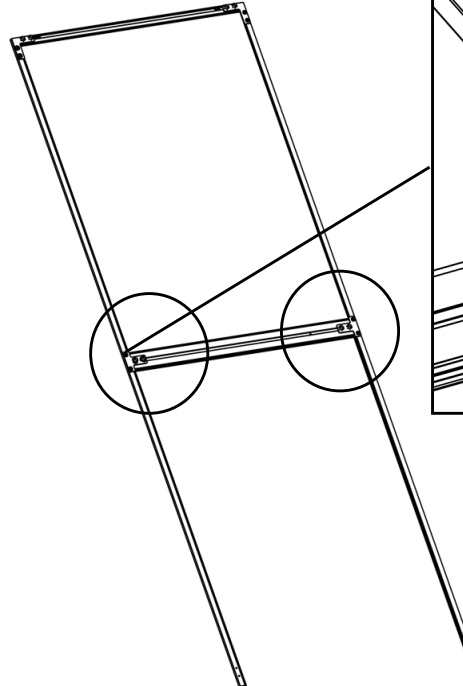


P10.10B

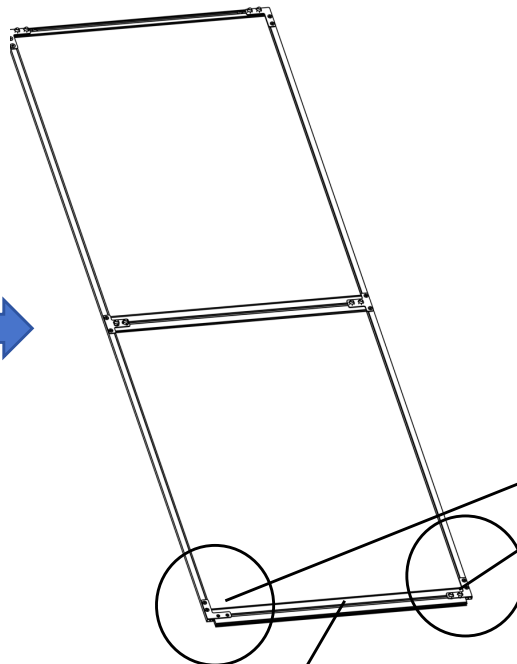

L16.10B

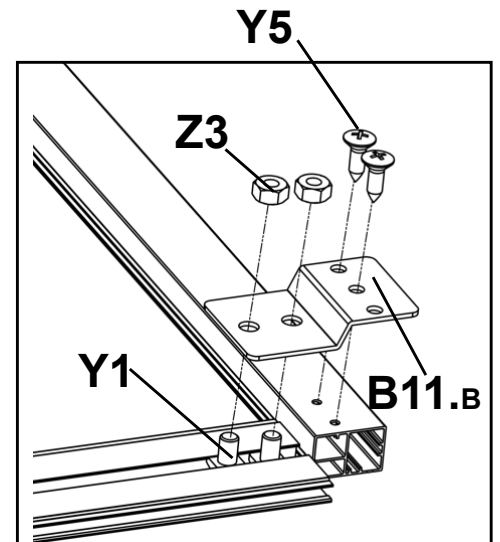

34



J4
2pcs



J5
4pcs




Z1
4pcs



Z2
4pcs




Y3
5pcs






Y7
4pcs



J3
1pcs

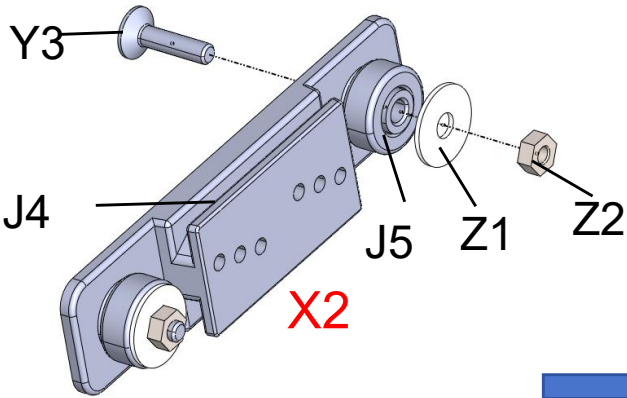

This 3 holes are used to adjust the height of the door.
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

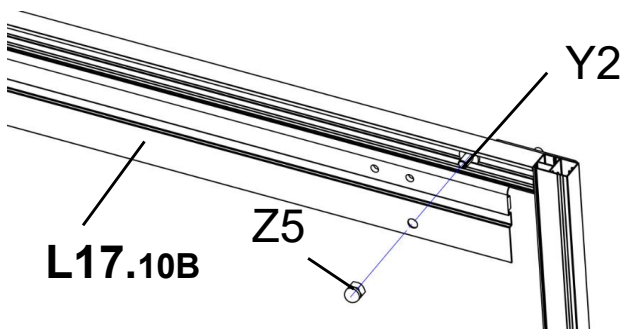
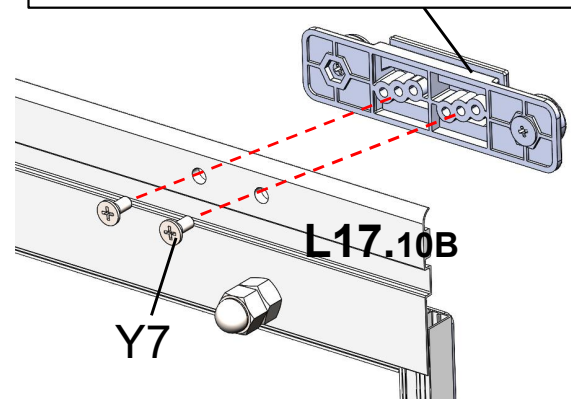


L17.10B
1pcs




Z5
2pcs

33

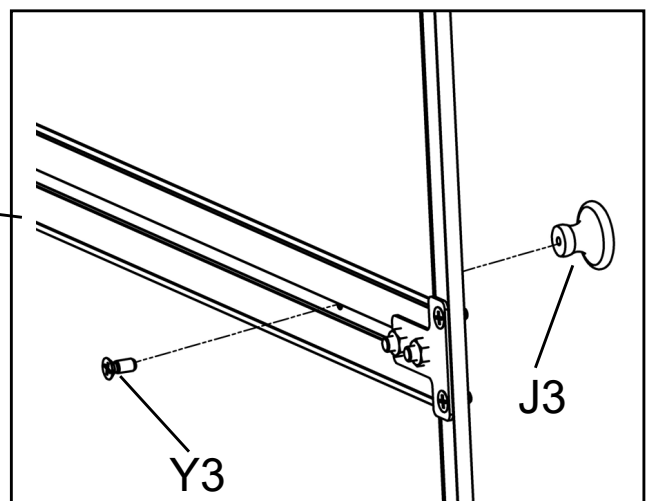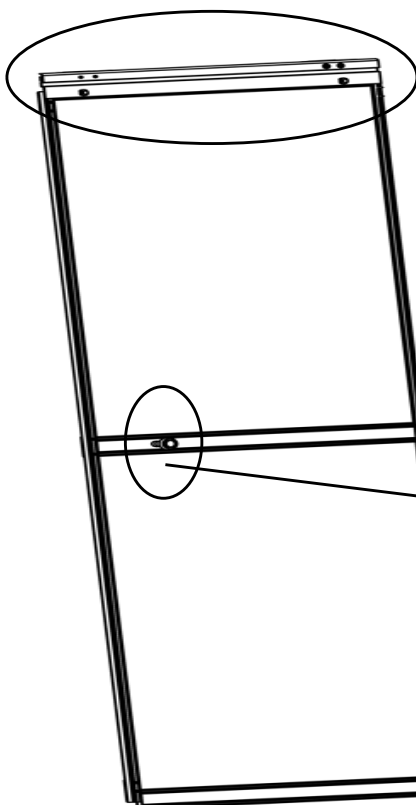

35



B10.B
2pcs



Y2
6pcs




Z4
4pcs



Y5
4pcs



P10.10B
1pcs









L8.10B
2pcs



L14.10B
1pcs

Left Door/Lewe drzwi

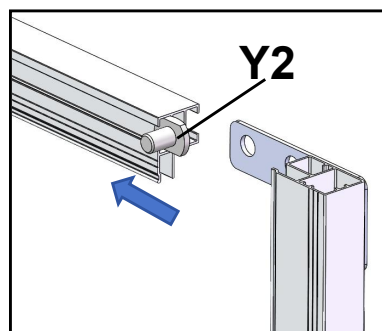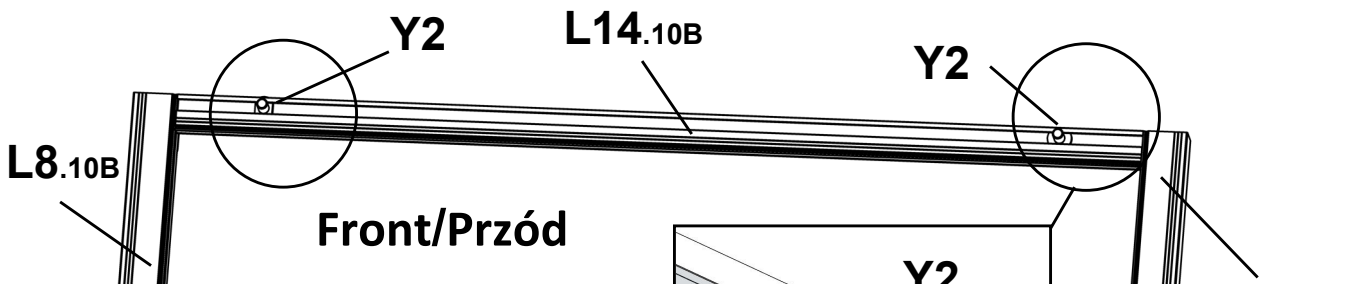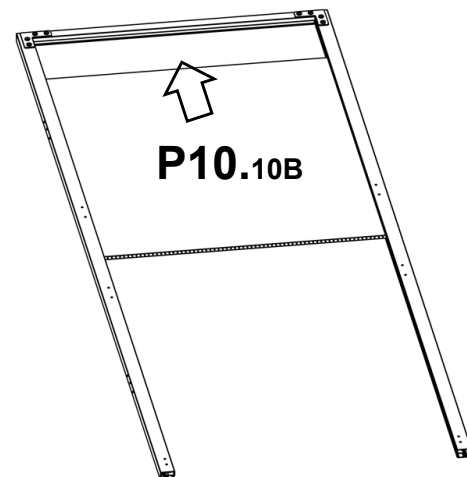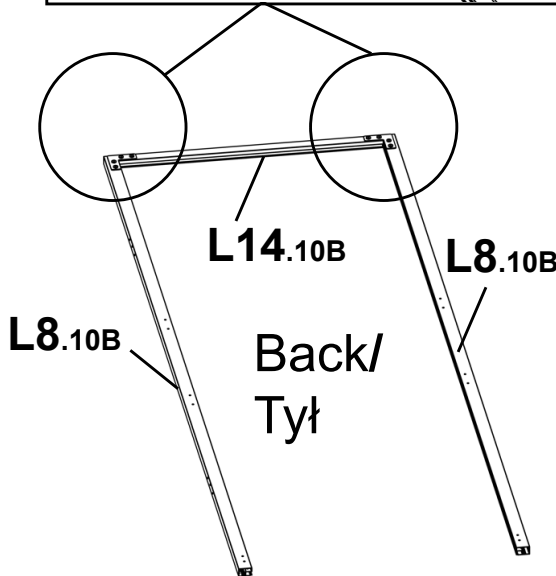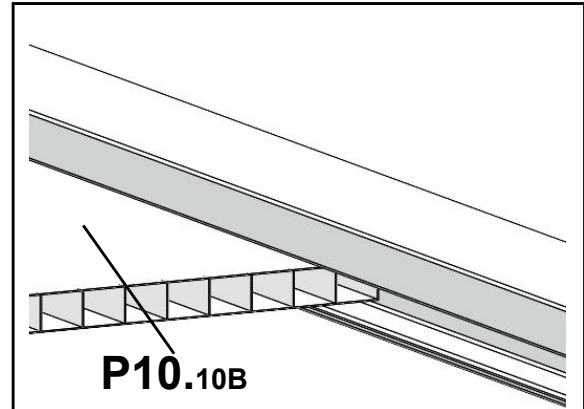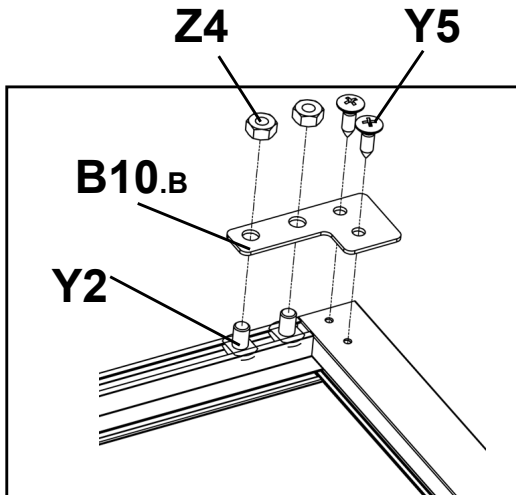

Note: Pre-install two Y2 for the connection of L17.10B later.
Uwaga: Wstępnie przykręć dwa elementy Y2 do podłączenia L17.10B w późniejszym etapie.

36



Y1
8pcs



Z3
8pcs



Y5
8pcs




P10.10B
1pcs









B11.B
4PCS



L15.10B
1pcs




L16.10B
1pcs

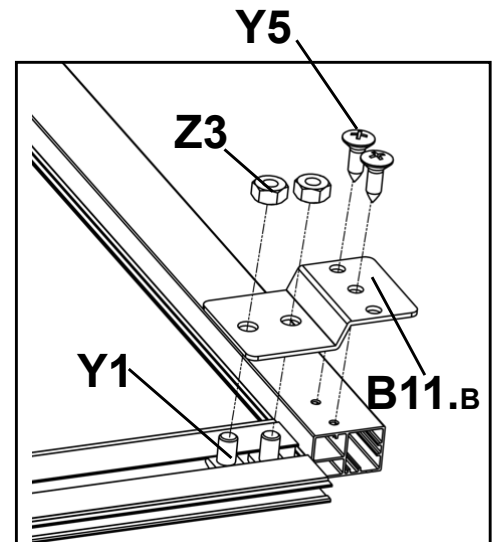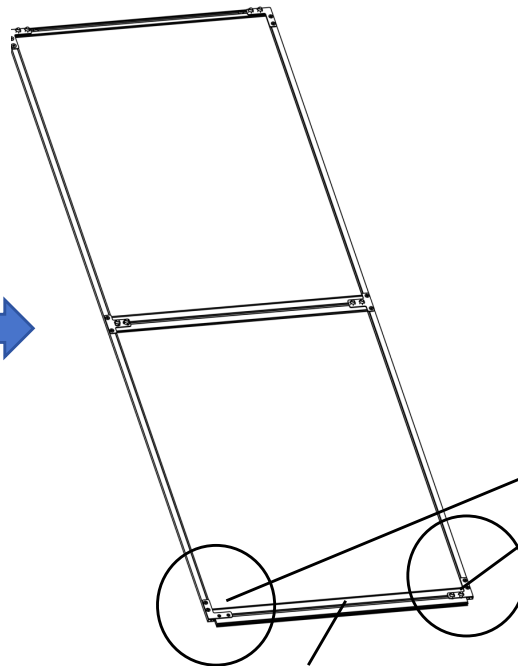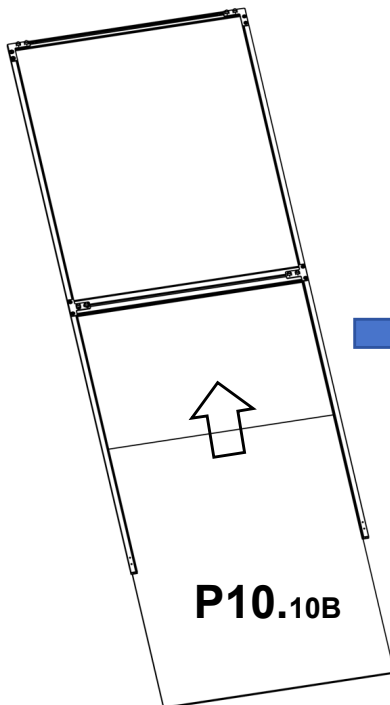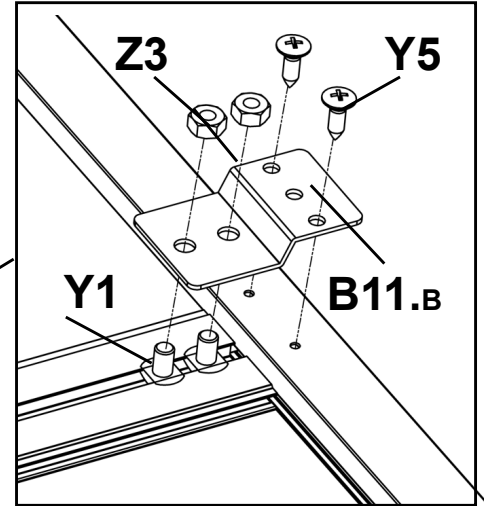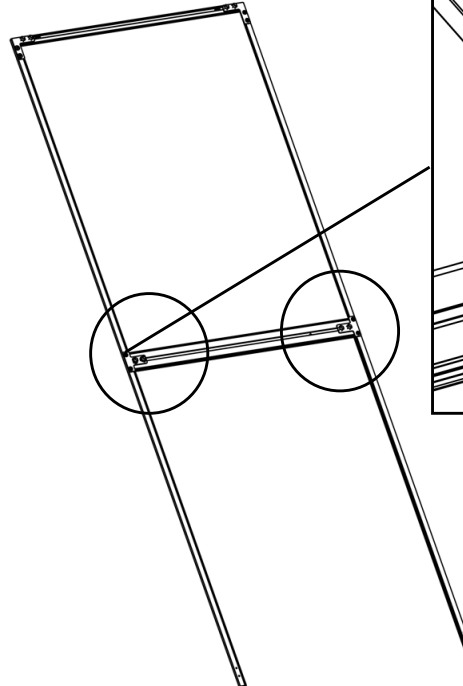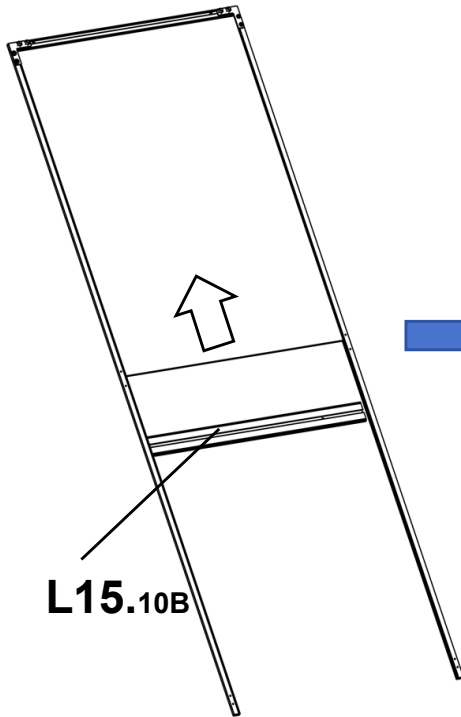

L16.10B

37



J4
2pcs



J5
4pcs




Z1
4pcs



Z2
4pcs




Y3
5pcs






Y7
4pcs



J3
1pcs

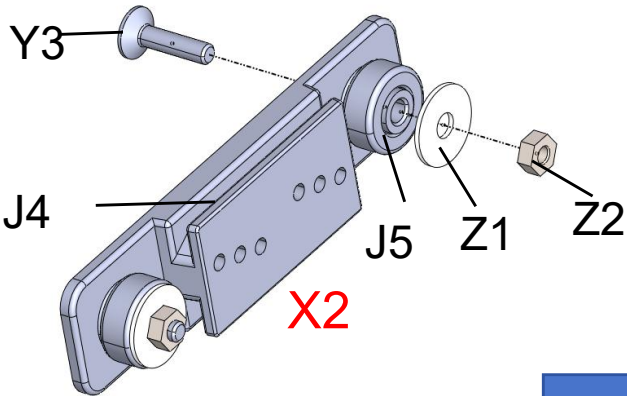

This 3 holes are used to adjust the height of the door.
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

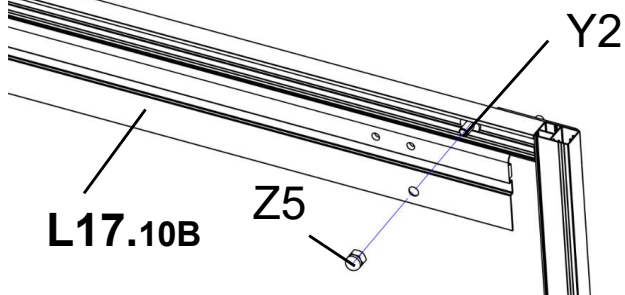
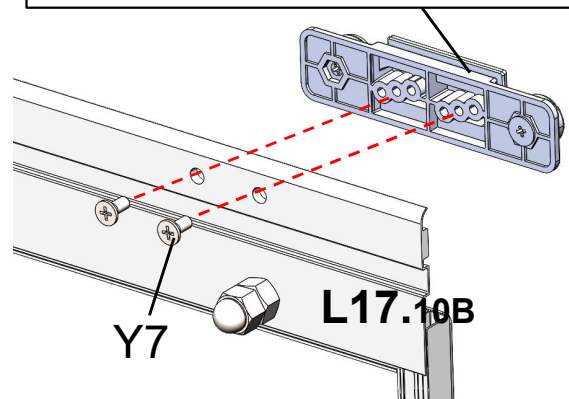


L17.10B
1pcs




Z5
2pcs

36

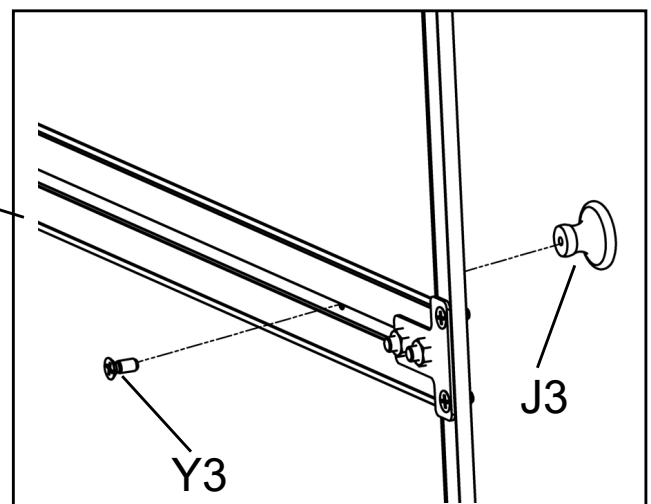
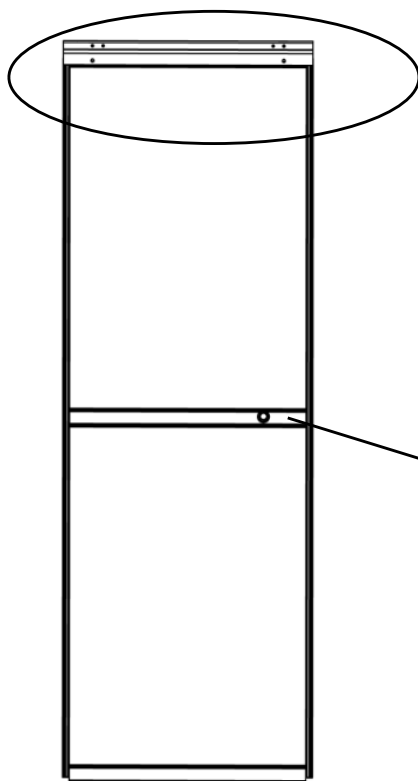


38





Y1
5pcs

Z3
5pcs

L11.10B
1pcs

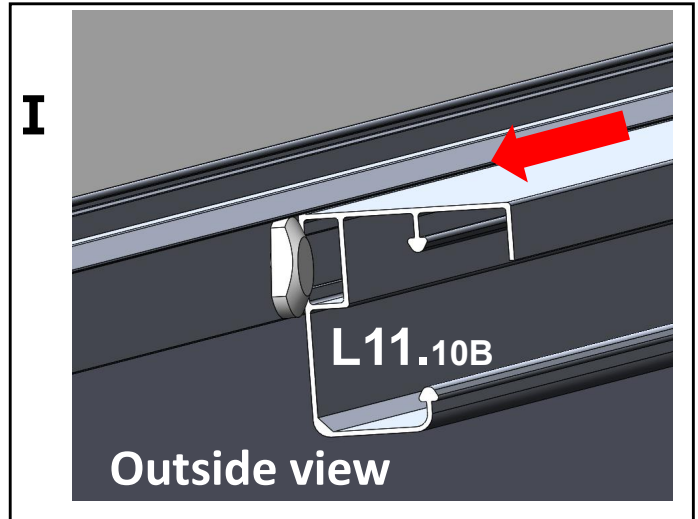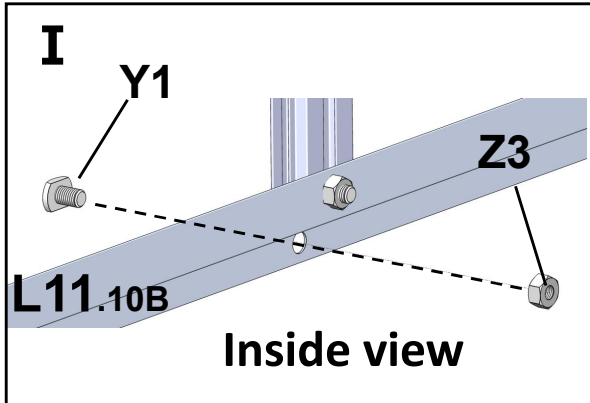L22.10B
1pcs

Y8
1pcs

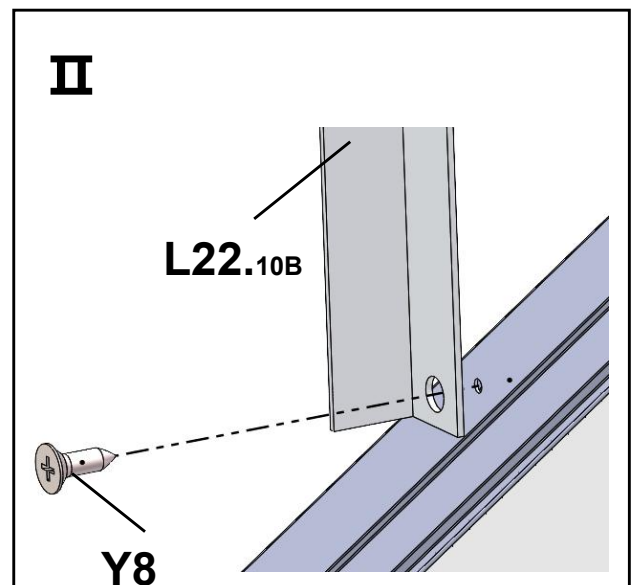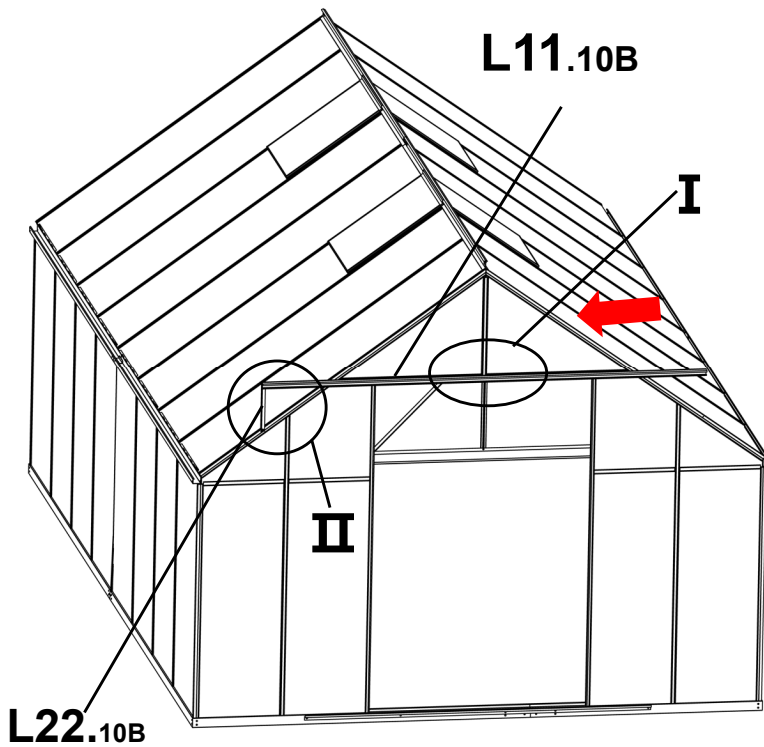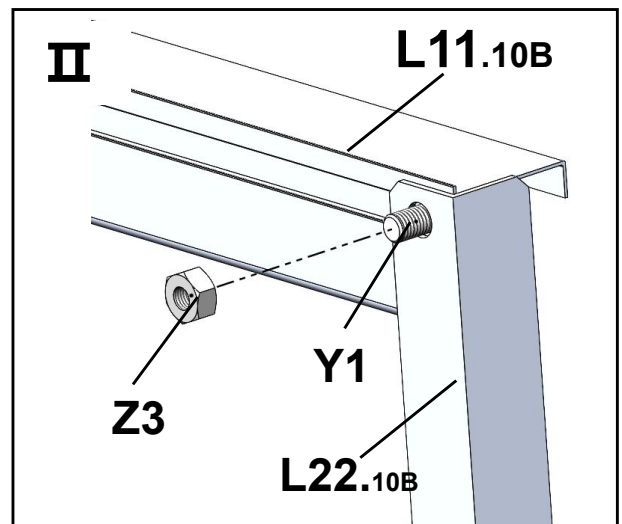
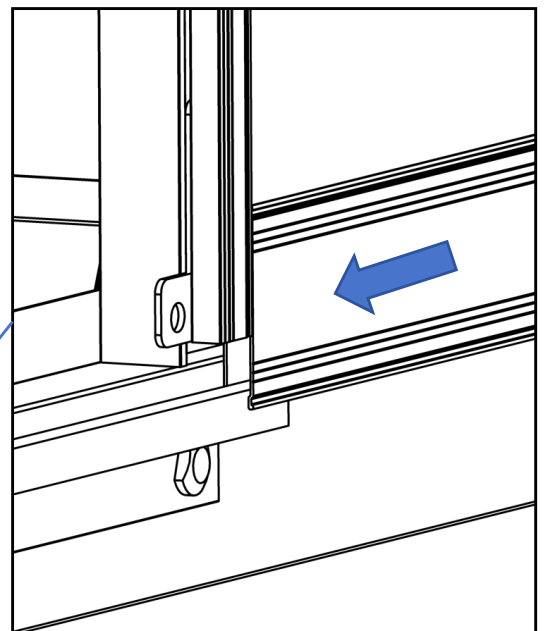
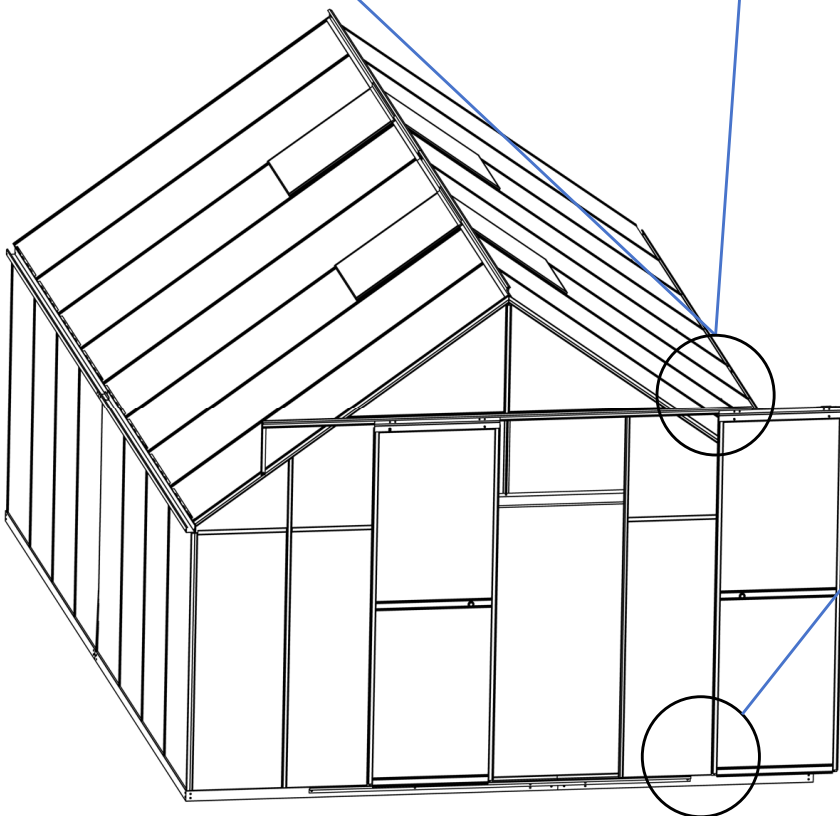
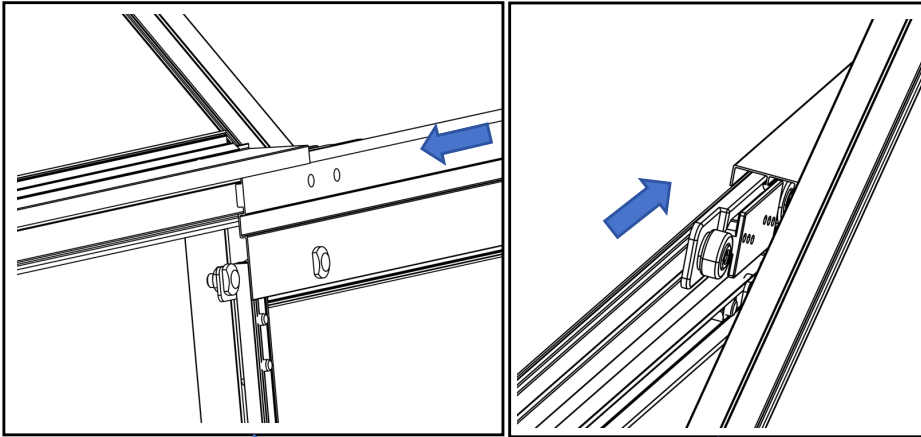
Note: Don't fix Y1 & Z3 tightly, then slide Y1 into **L11.10B**. Uwaga: Nie należy mocno przykręcać Y1, Z3, aby następnie wsunąć Y1 do **L11.10B**.



39

Note: sliding the door into the rails.

Uwaga: należy wsunąć drzwi w szyny.



40



Y1
1pcs






Z3
1pcs










L22.10B
1pcs




Y8
1pcs

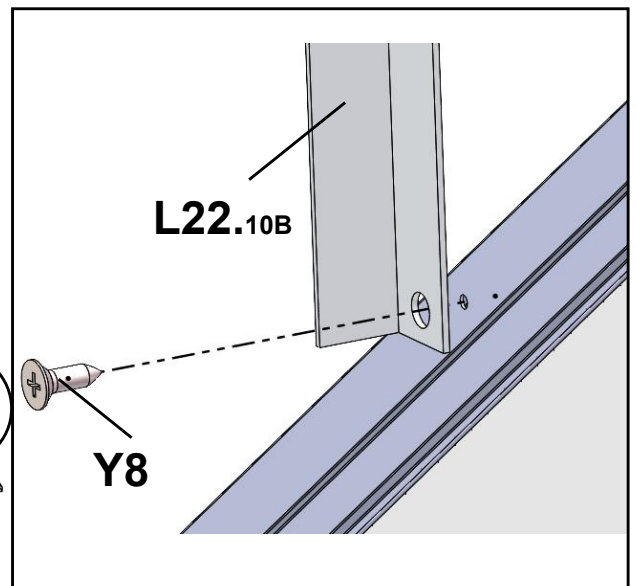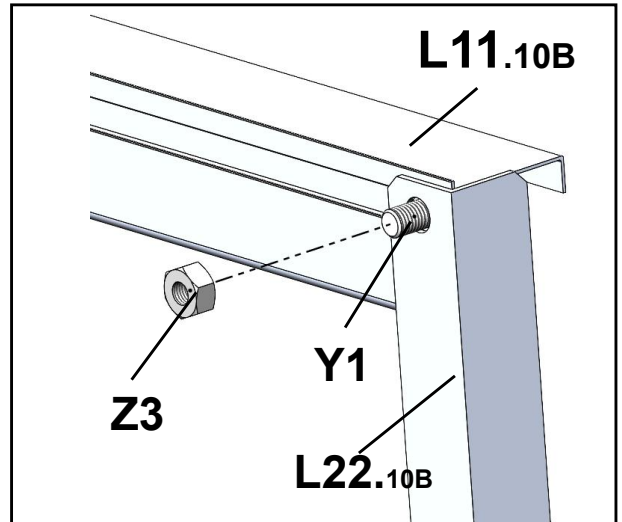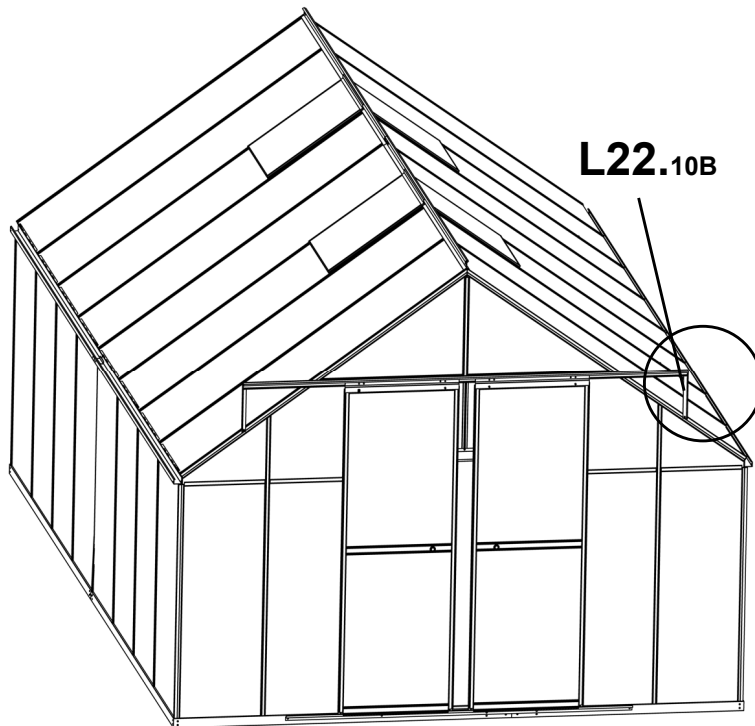



41

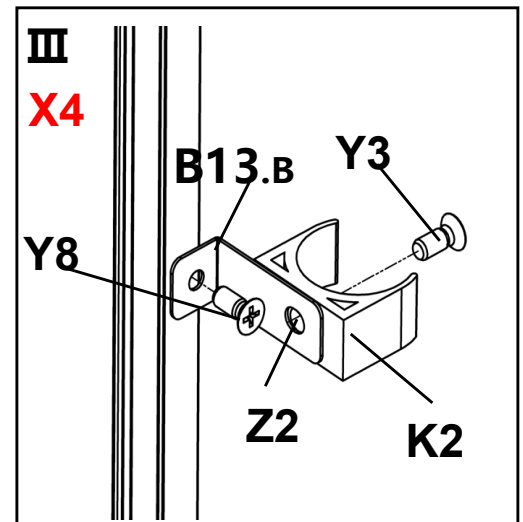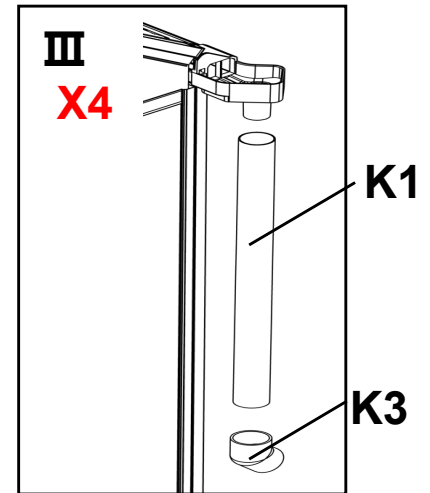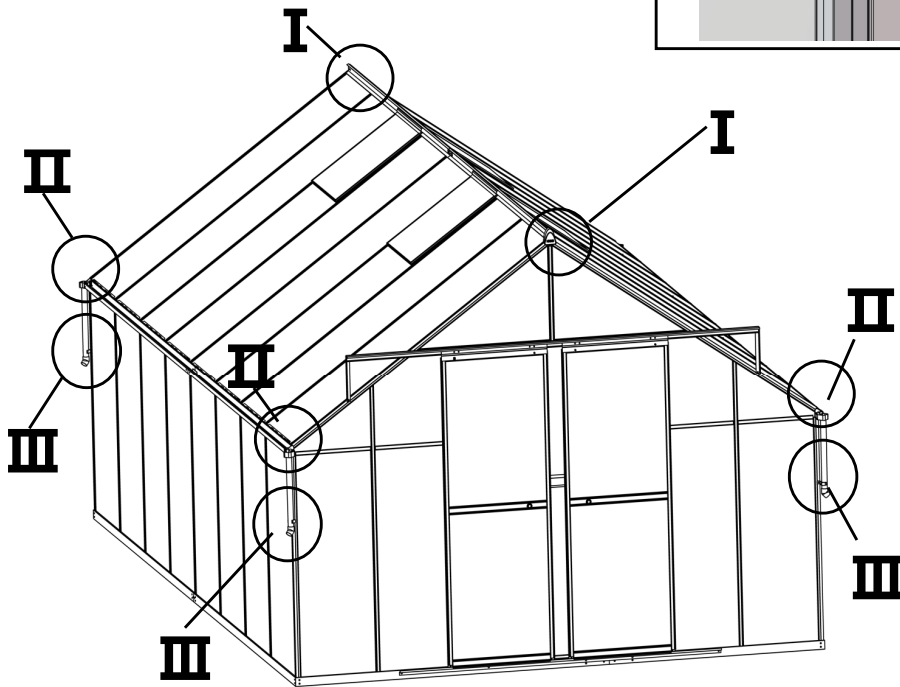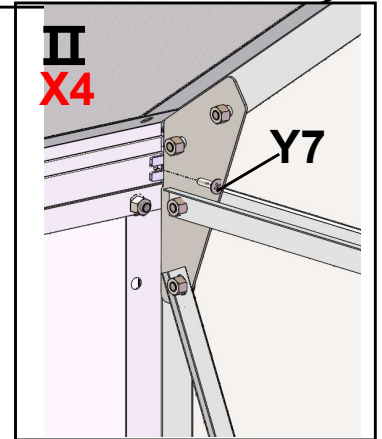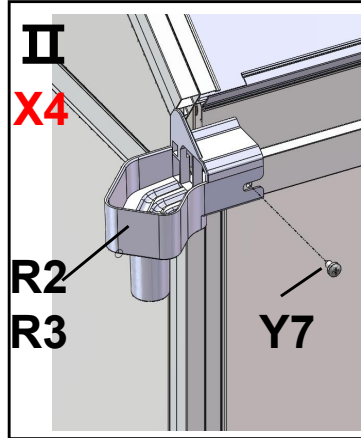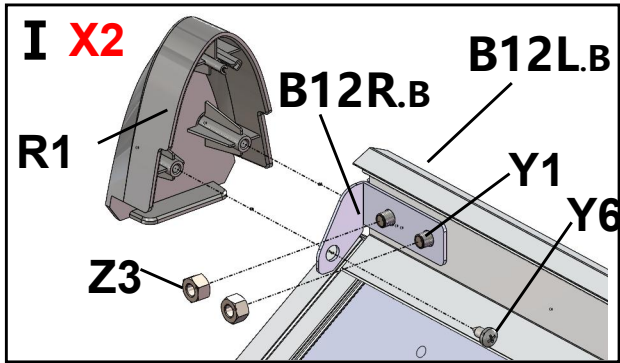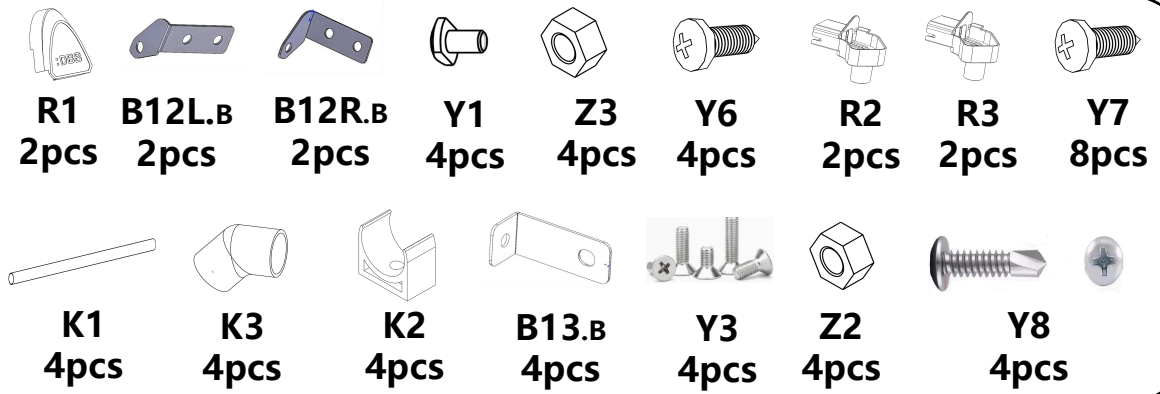

42



K4

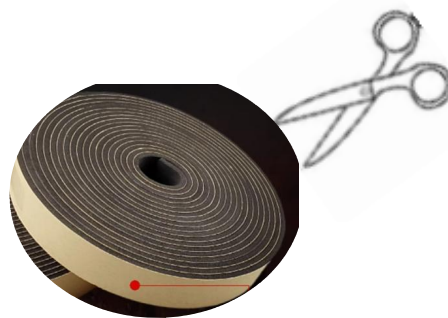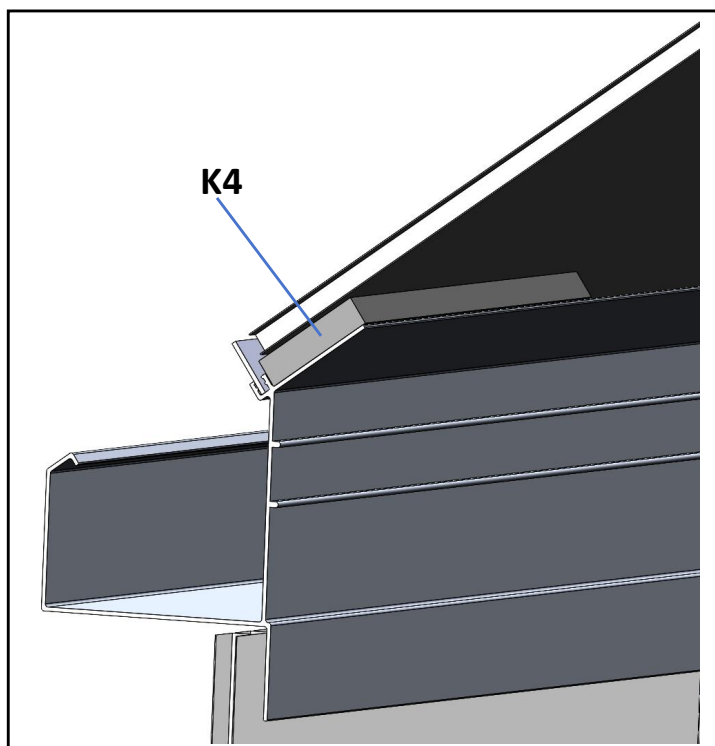

Note: Use sealing strip at the inside of the PC board & Aluminum slot.

Uwaga: Użyj taśmy uszczelniającej od wewnętrznej strony płyty PC i gniazda aluminiowego.

