
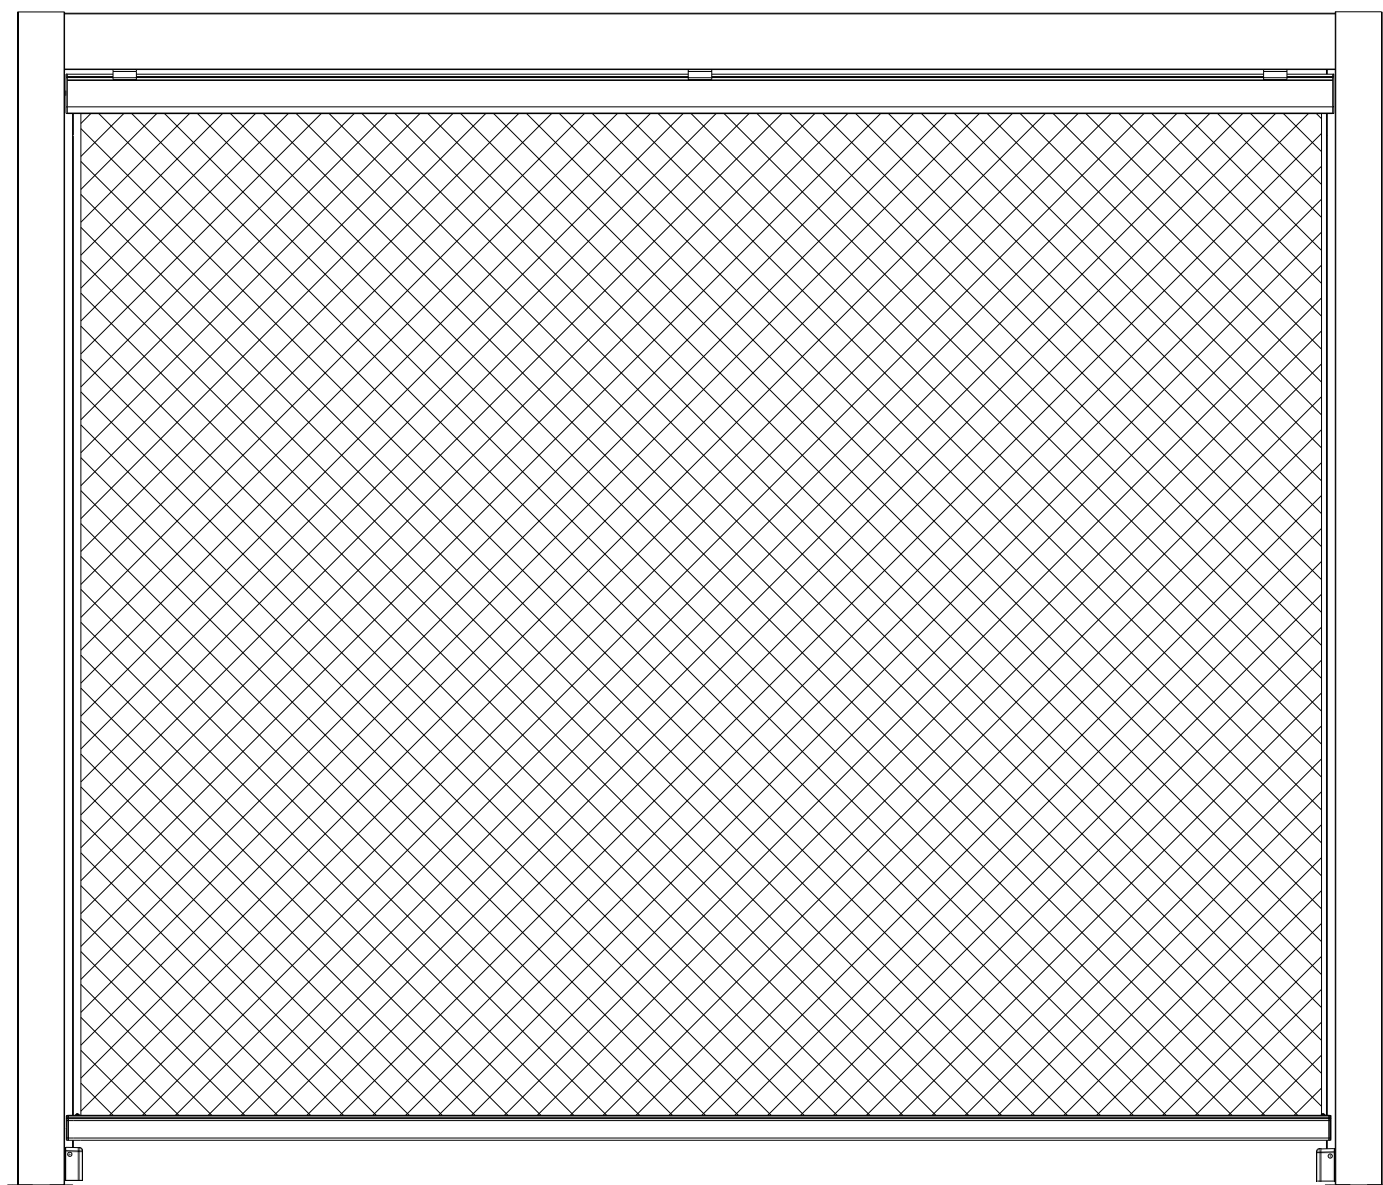




GUTROOF


Instrukcja montażu **PRIMARY** Roleta opuszczana



Lista części


Nr oznaczenia	Opis	Rysunek	Ilość
L	Korba		1
M	Wsporniki		3
N	Roleta		1
O	Wspornik do przewodów		2
P	Plastikowa osłona		2
Q	Regulator linki stalowej		2
R	Pierścień		1
K1	Śruba z zakończeniem krzyżowym M4x20 + Nakrętka zabezpieczająca M4		1
K2	Śruba z zakończeniem stożkowym M4x12		4
K3	Wkręty samowierjące (z gwintem krzyżowym i dużym płaskim zakończeniem) ST4.2x25		16

Krok 1

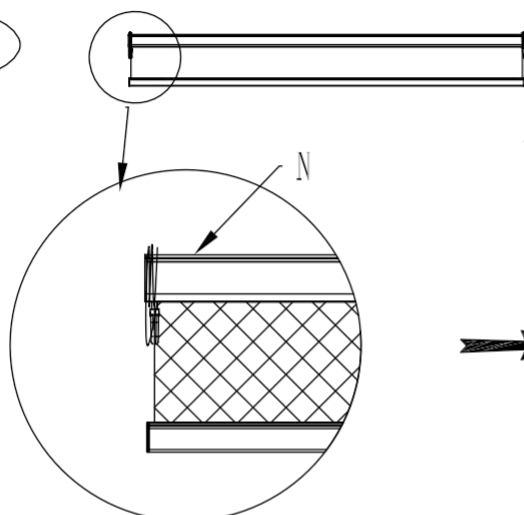

Wymij linę stalową


Odetnij opaskę zaciskową.

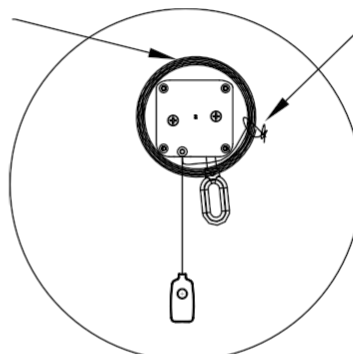


Krok 2

Przeciagnij linę stalową przez dolny otwór belki

Otwór w dolnej belce

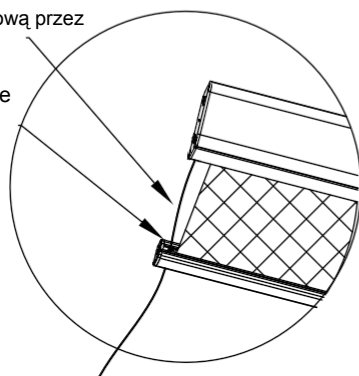


Krok 3

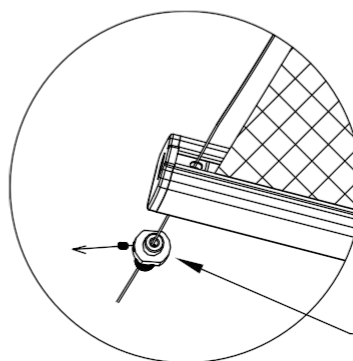


Poluzuj wewnętrzne śruby Q, przełóż linę stalową przez środkowy otwór Q.

Krok 4

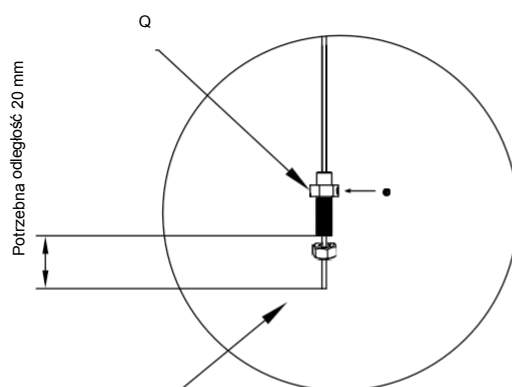

Potrzebna odległość 20 mm

Dokręć poluzowaną śrubę zgodnie z kierunkiem strzałki i dokręć ją w otworze śrubowym regulatora linki stalowej Q.
Wymij nakrętkę.

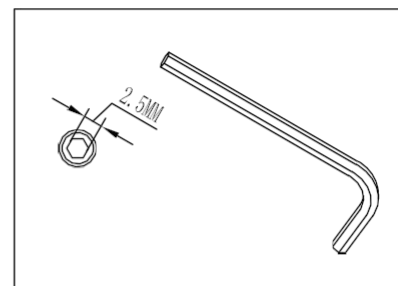


Q





ILOŚĆ: 2SZT.



N



ILOŚĆ: 1SZT.

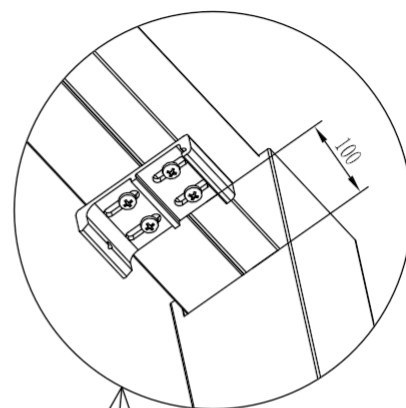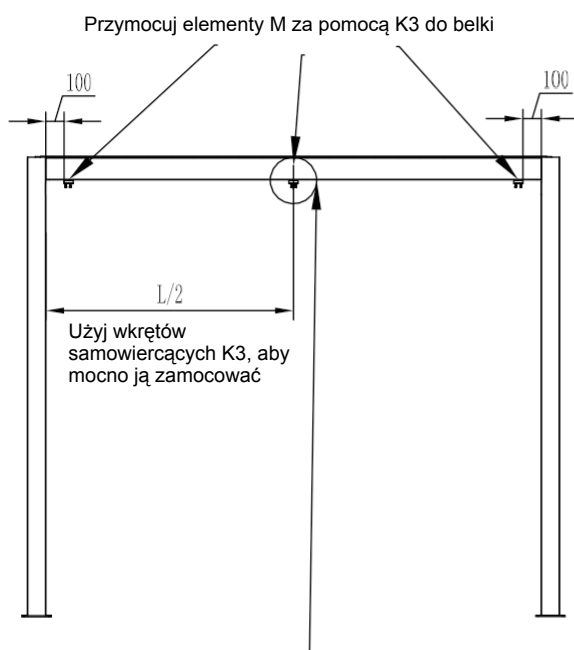

Uwaga: Wywierć otwory blisko zewnętrznej strony belki zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku.

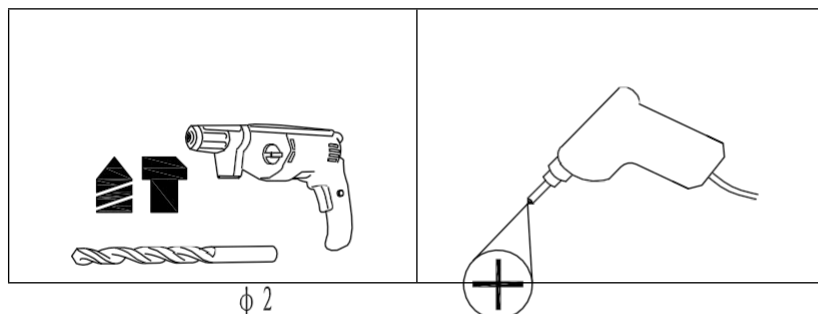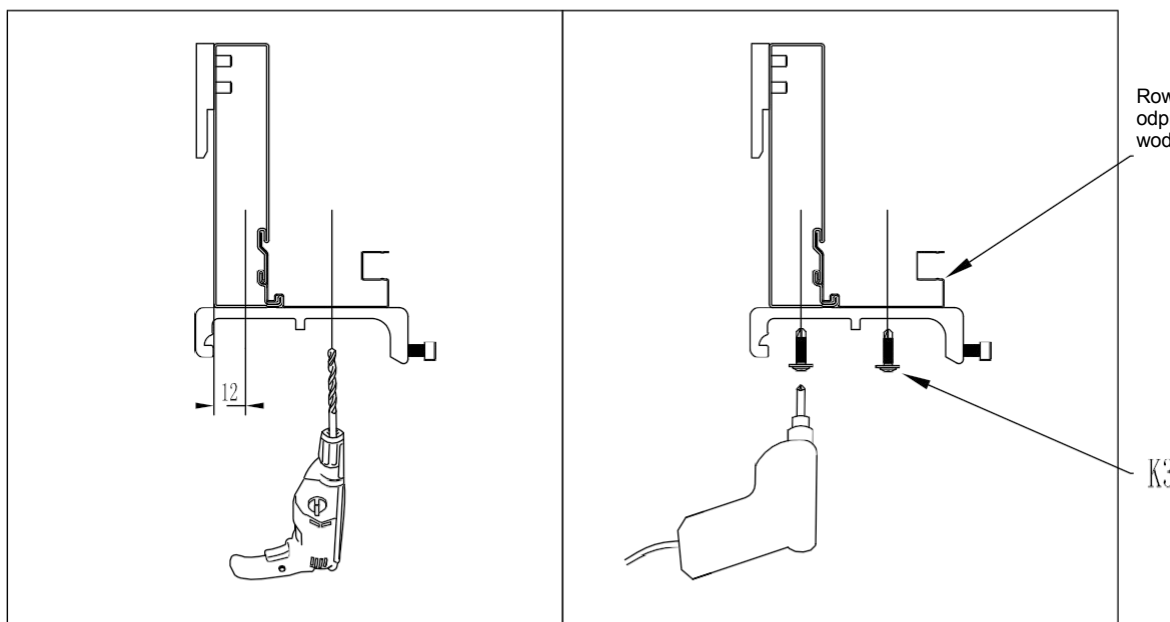

Uwaga: Aby zapobiec wyciekaniu wody, nałóż wodoodporny uszczelniacz w miejscu, w którym śruba przechodzi przez rowek odprowadzający wodę.

M





ILOŚĆ: 3 SZT.


K3




ILOŚĆ: 12 SZT.

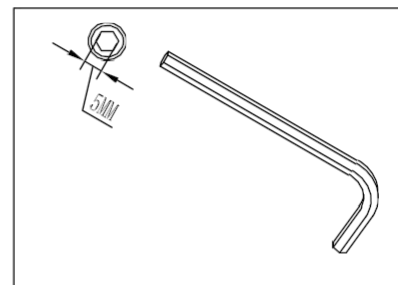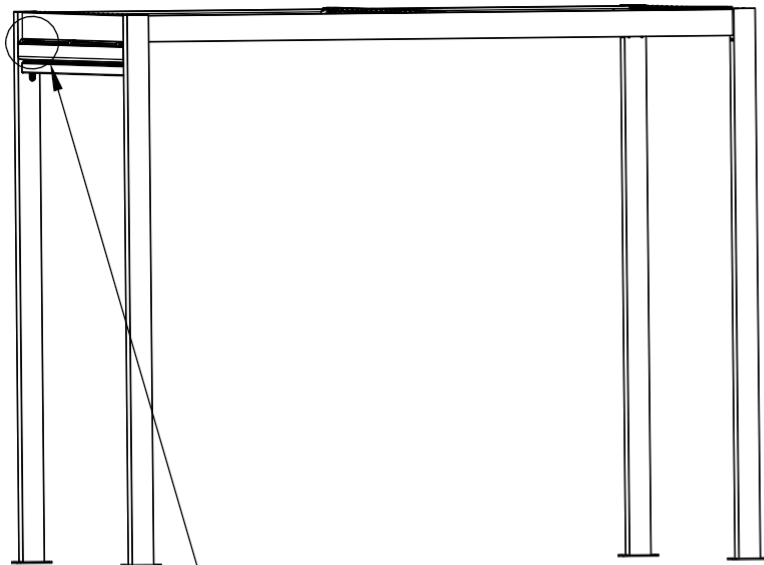

Krok 1

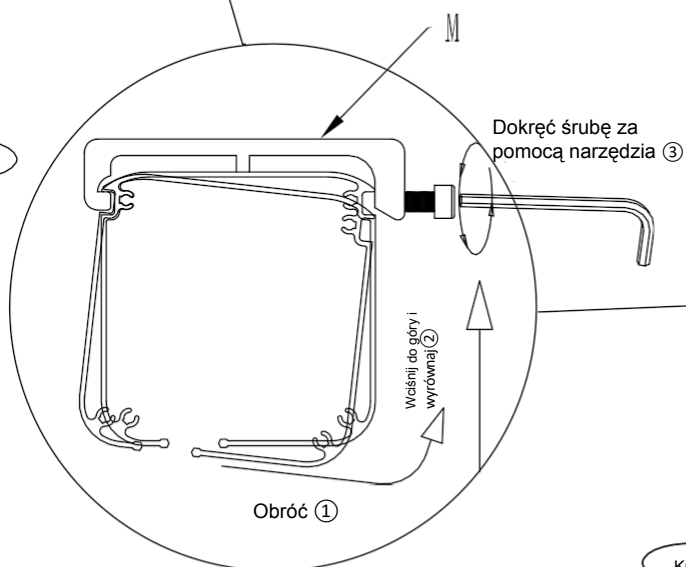


Krok 2

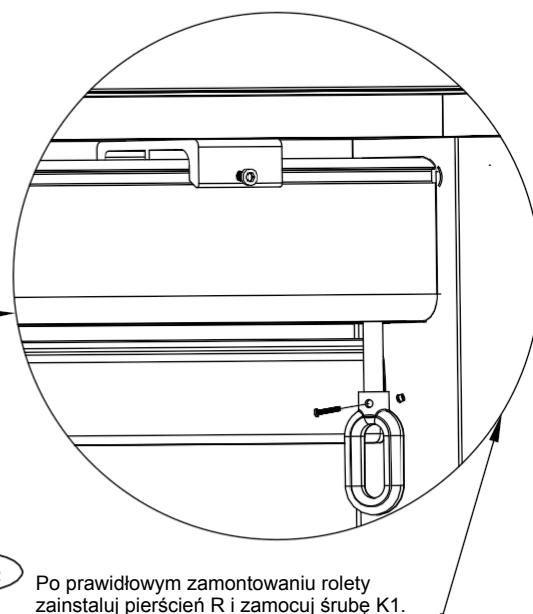

Po prawidłowym zamontowaniu rolety zainstaluj pierścień R i zamocuj śrubę K1.

N



ILOŚĆ: 1 SZT.

K1



ILOŚĆ: 1 SZT.

R




ILOŚĆ: 1 SZT.

L



ILOŚĆ: 1 SZT.

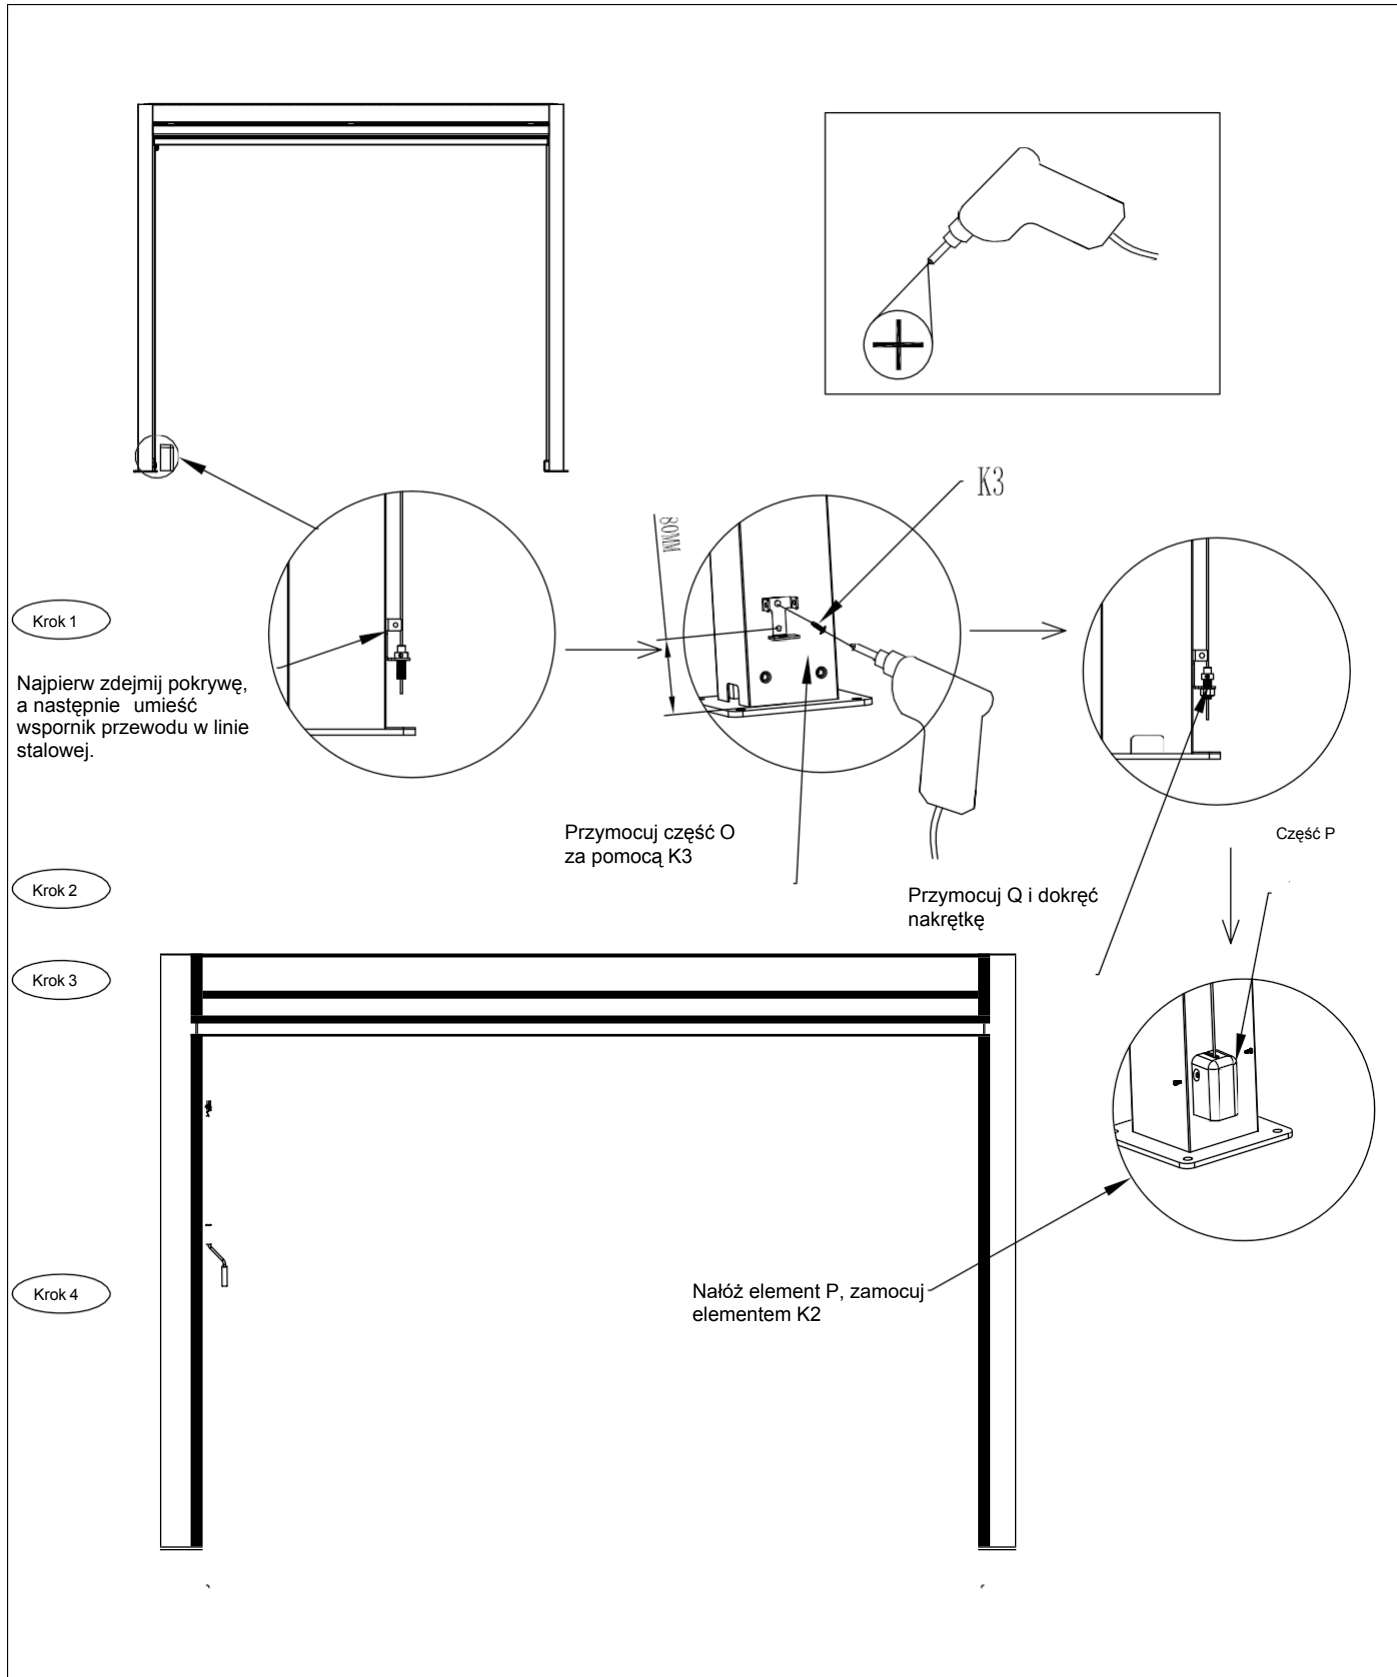

0		ILOŚĆ: 2 SZT.	P		ILOŚĆ: 2 SZT.
K3		ILOŚĆ: 4 SZT.	K2		ILOŚĆ: 4 SZT.