


GUTROOF

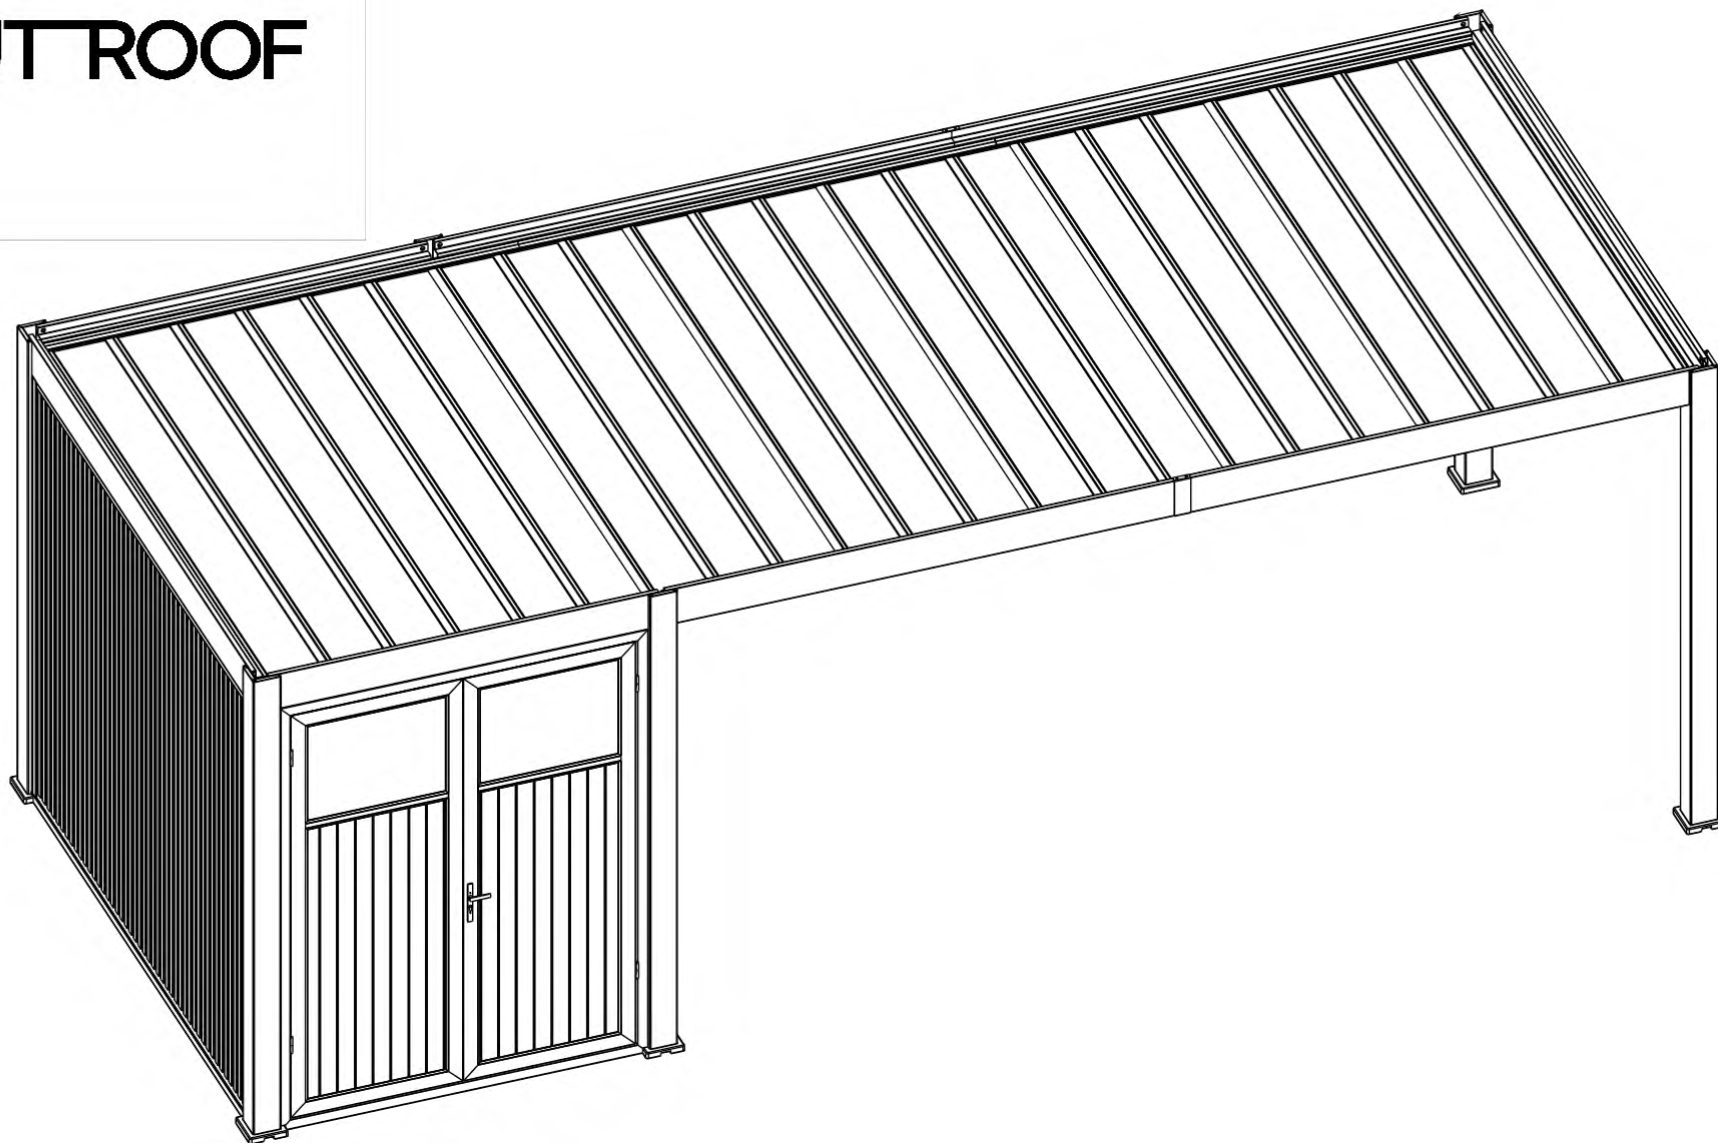


SUPERIOR 5.3x3 + 2

Instrukcje Montażu

Lista części zamiennych



Rama

NR REF.	OBRAZ		LICZ BA
A1			4
A2			2
D1			2
D2			2
B2			2
B3			2
F1			6
E1			1

Rama

NR	OBRAZ		LIC
K1			2
K2			3
K3			1
K4			2
K5			1
K6			3
K7			3

Panel dachowy Narzędzia



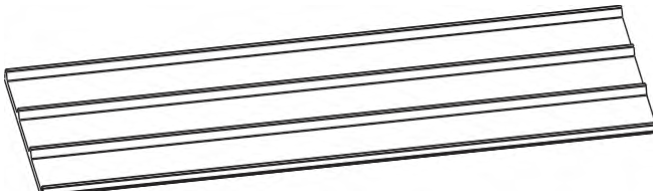
NR REF.	OBRAZ		LICZ BA
W1			7
W3			1

NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
Z1	 4mm	1.
Z2	 4mm	1.
Z3	 6mm	1.
Z4		1.

NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
Z5	 PH2	1
Z6		1
Z7		1

Lista części zamiennych

Drzwi

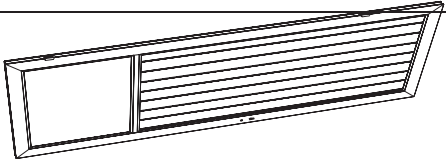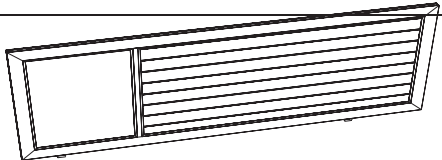NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
M1		1
M2		1
M3		1
M4		1
M5		1
M6		1
T1		4
T2		4
T3		1
T4		1

Złącze

NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
N1		6
N2		6
N3		2


Plastikowe części zamienne

NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
P1		40
P2		67

Wkręty





NR REF.	OBRAZ	LICZ BA
S1	 6mm	12
S2	 6×35 4mm	24
S3	 5×19	125
S5	 4×16	52
S6	 10×80	24
S7	 4×40	12
S8	 8×100	16
S9	 6mm	12
S10		12
S11		12

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I SPRZĘT OCHRONNY (BRAK W ZESTAWIE)





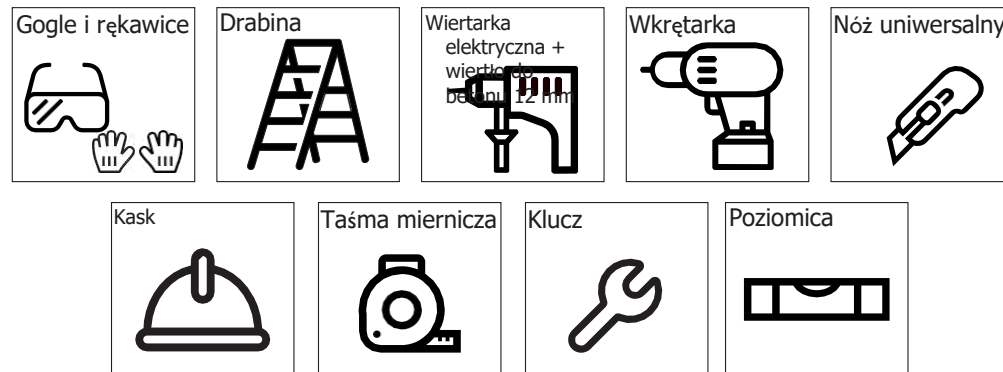


Instrukcje te muszą być zapisywane przez cały cykl życia produktu. Zalecamy uważne zapoznanie się z nimi przed przejściem do montażu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłową lub niewłaściwą instalacją.



Plan lokalizacji

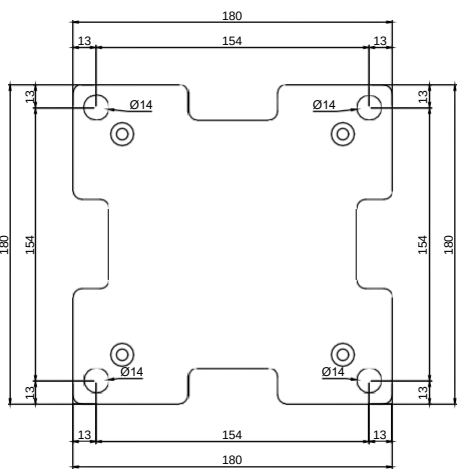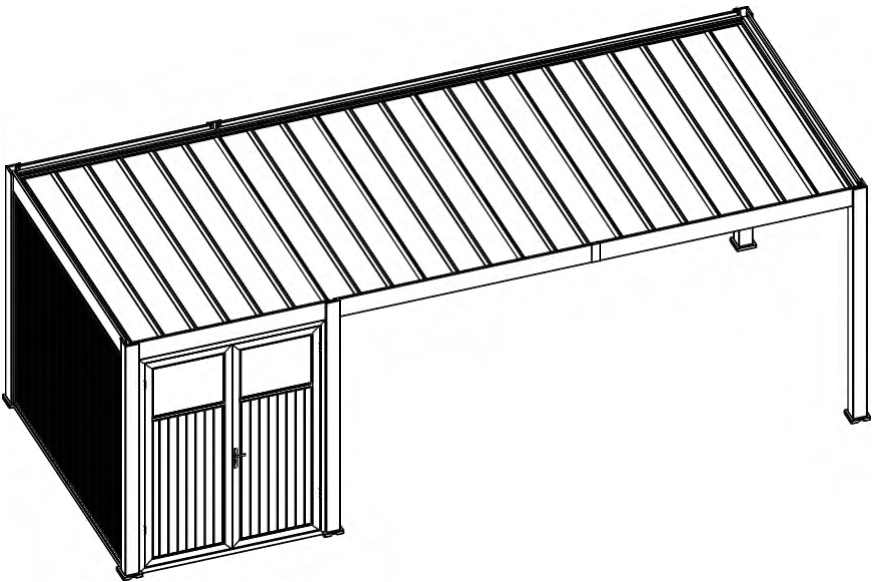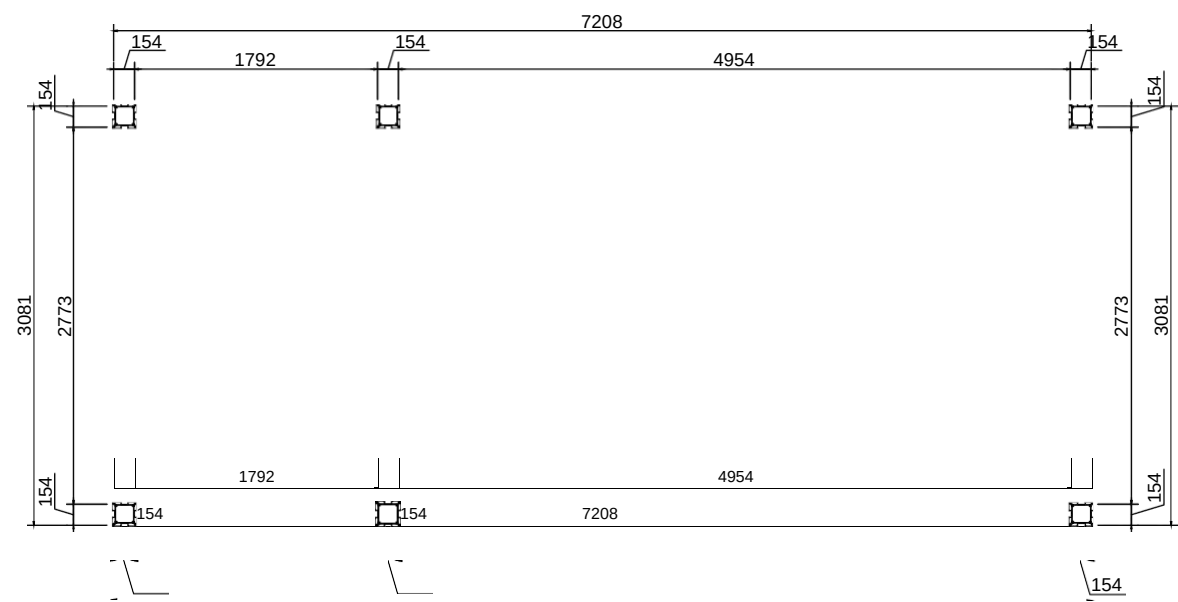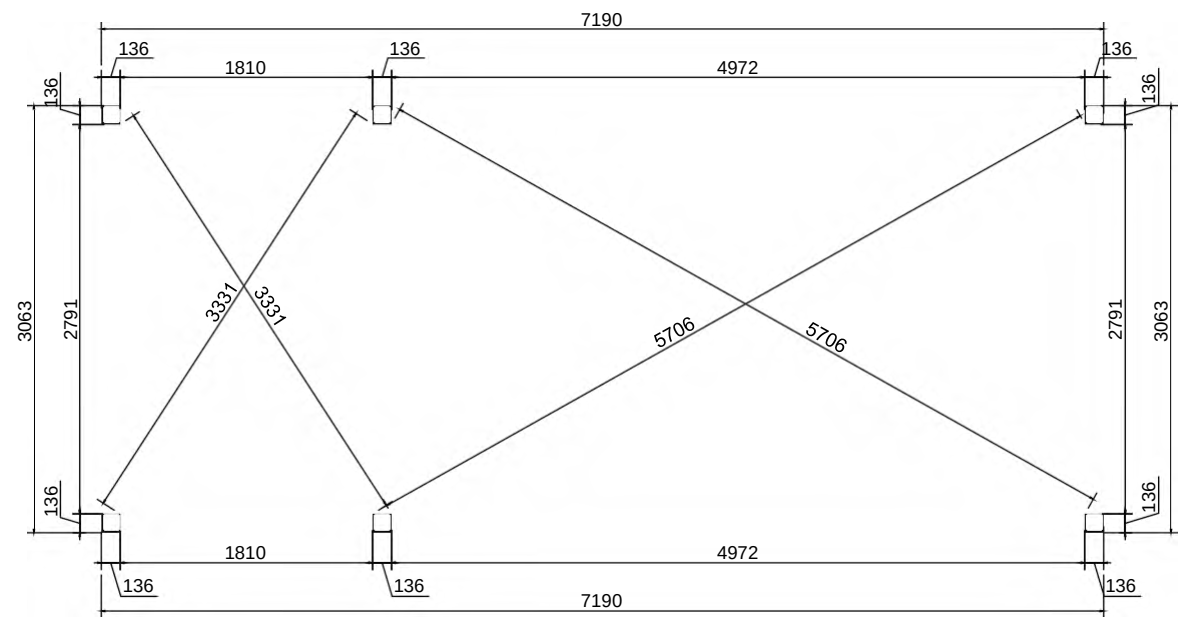


RAMA

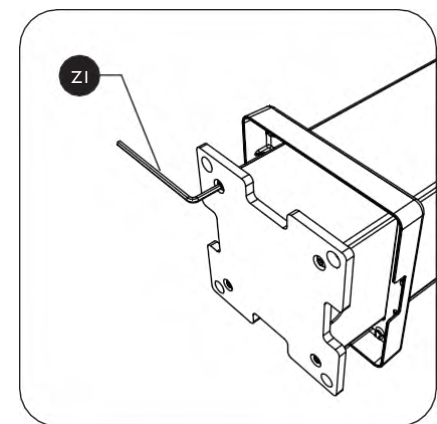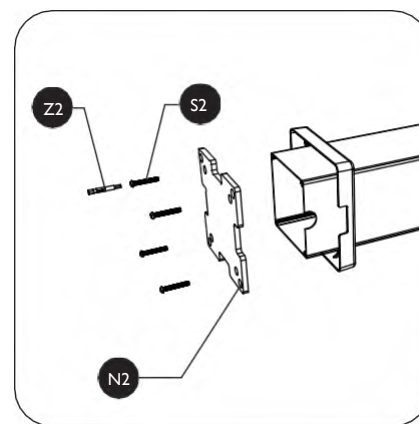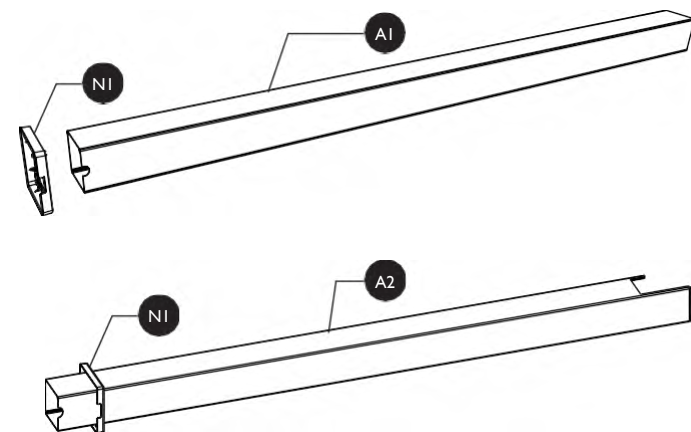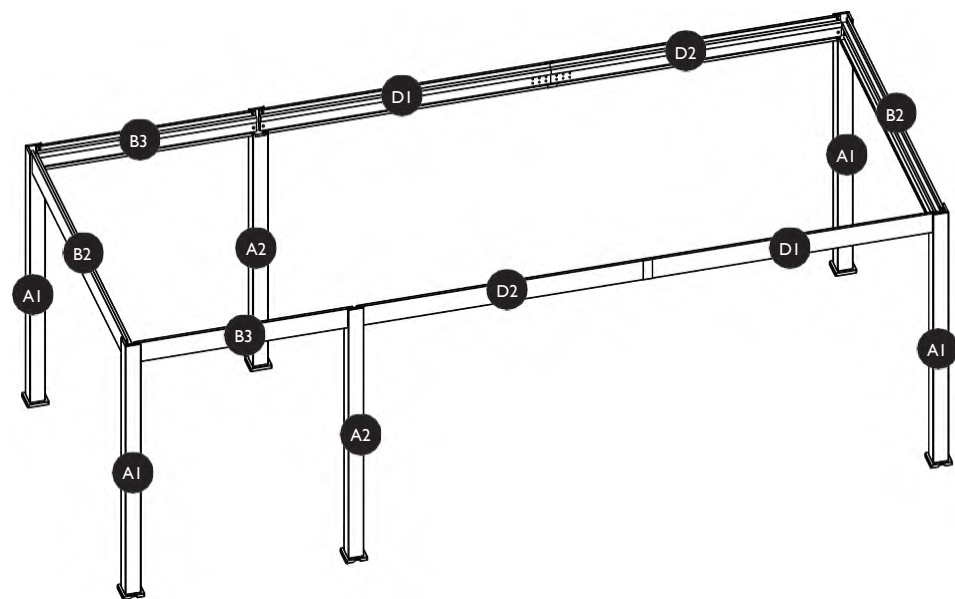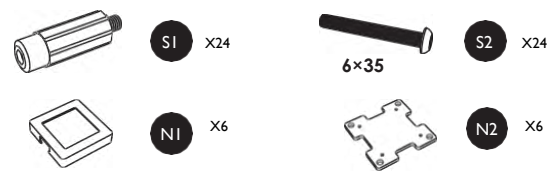








RAMA

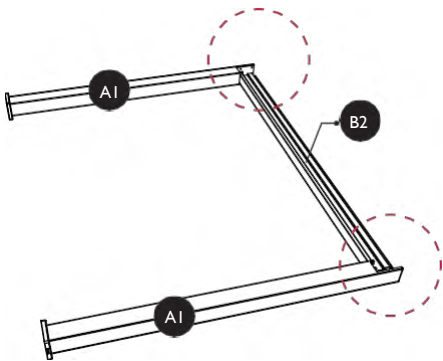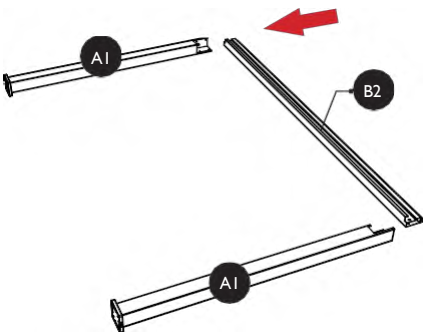





1.

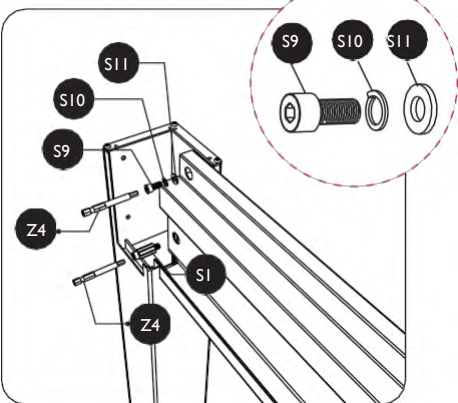




2.

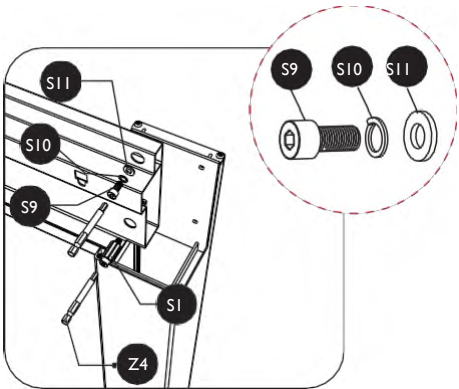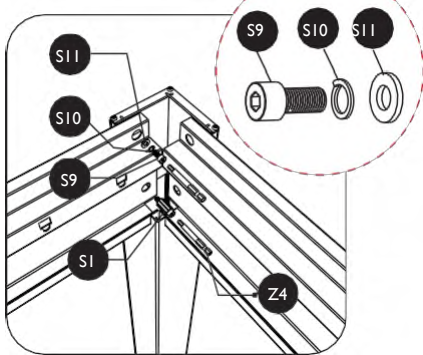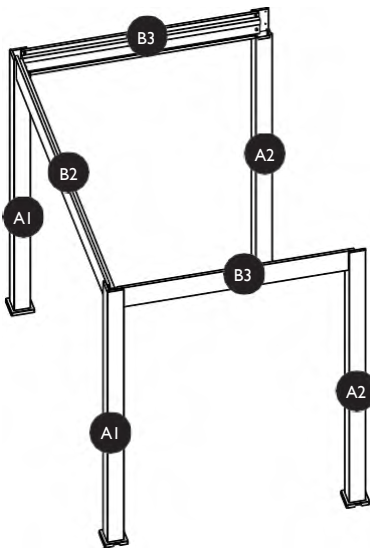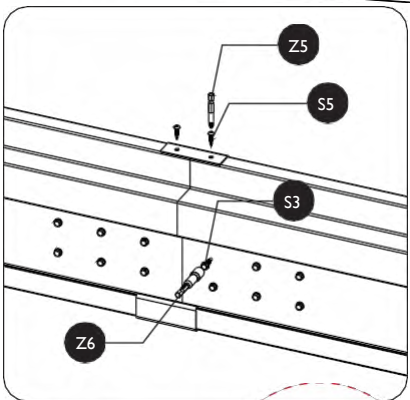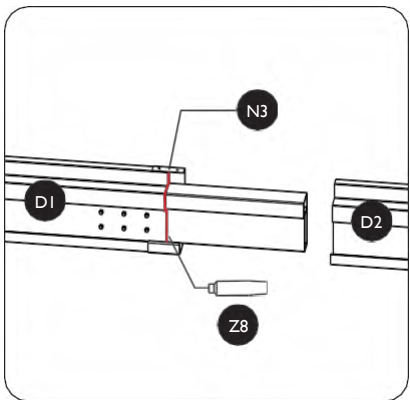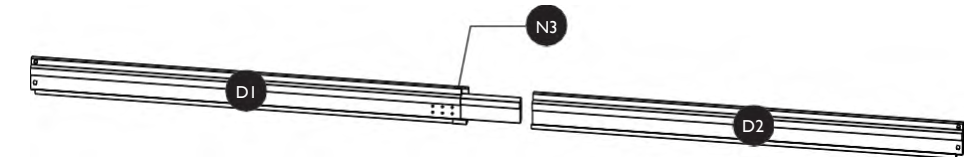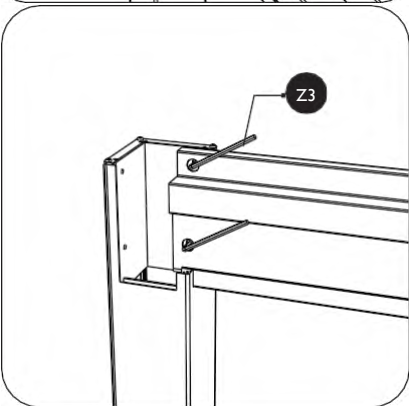







RAMA

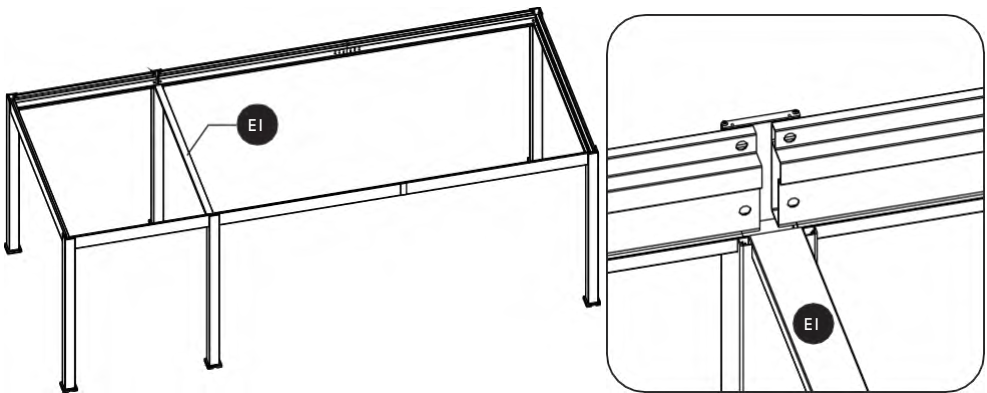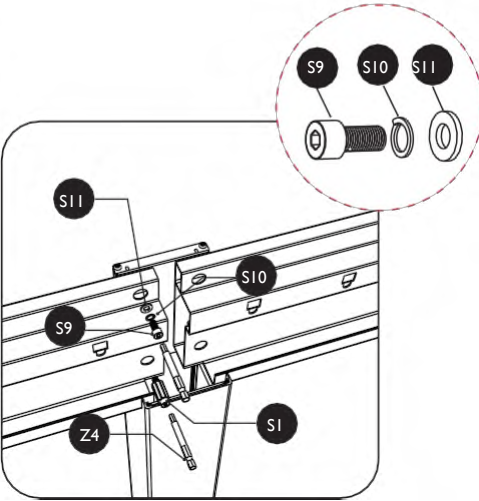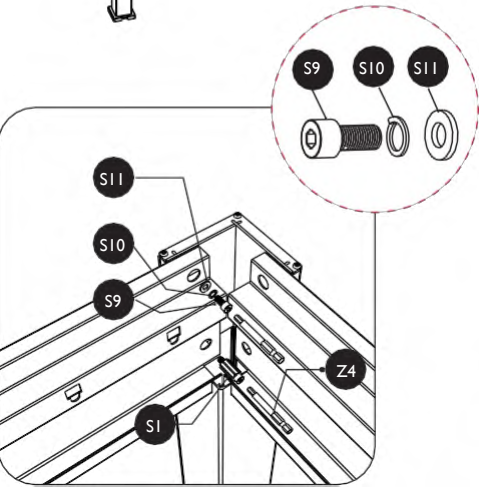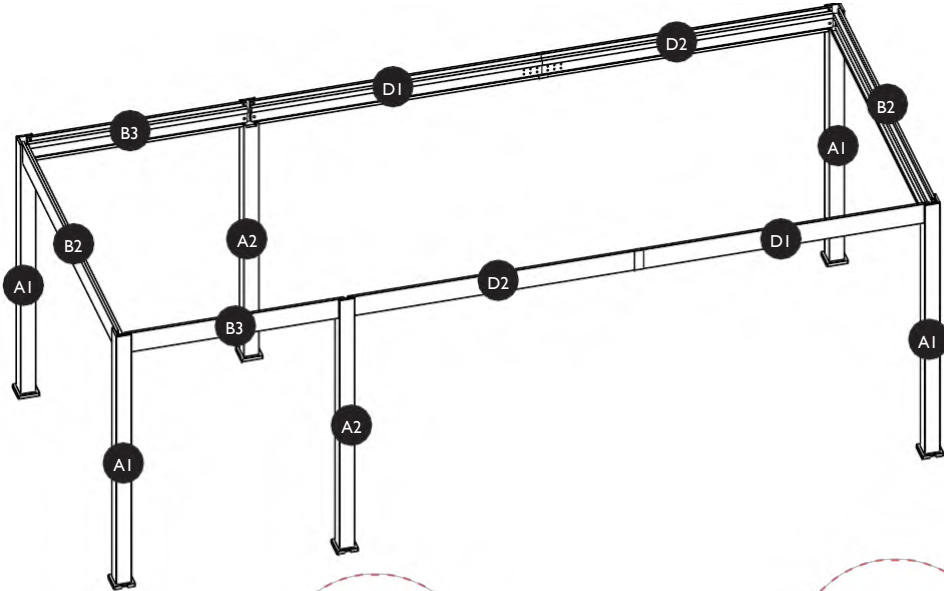




PI X24

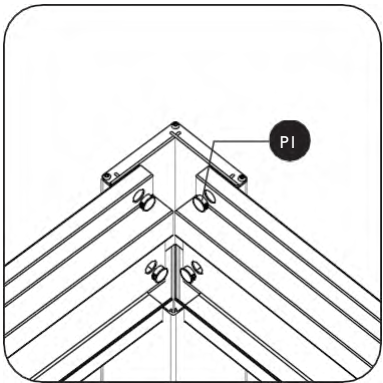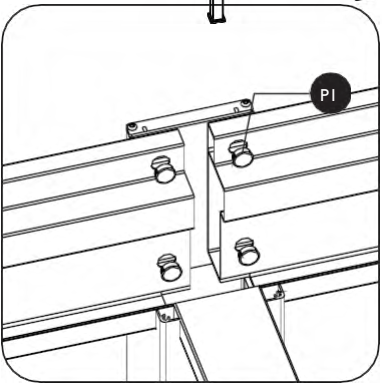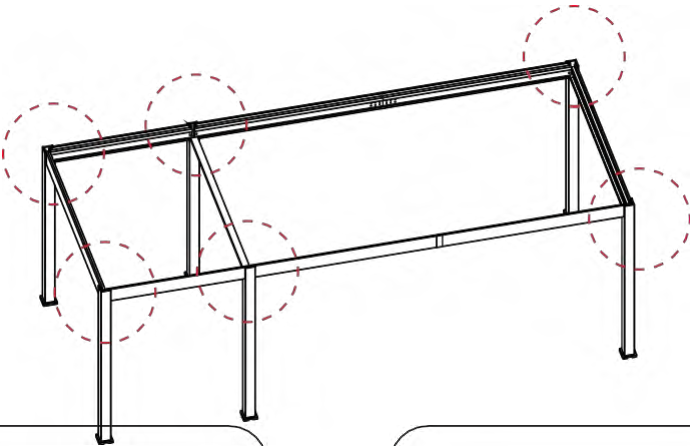



DACH

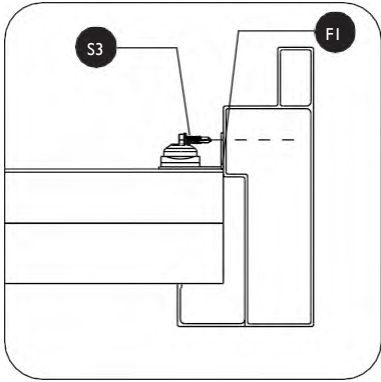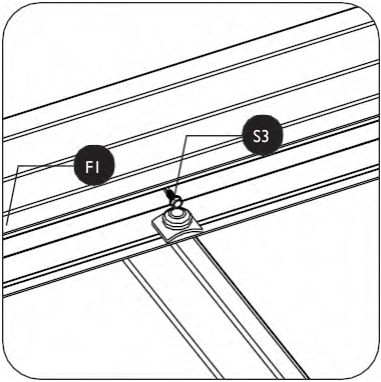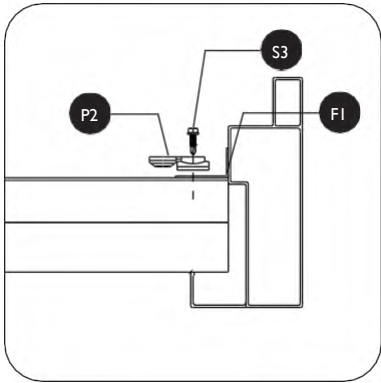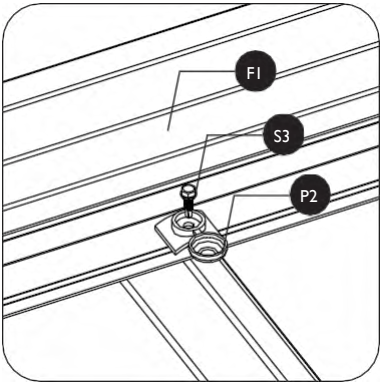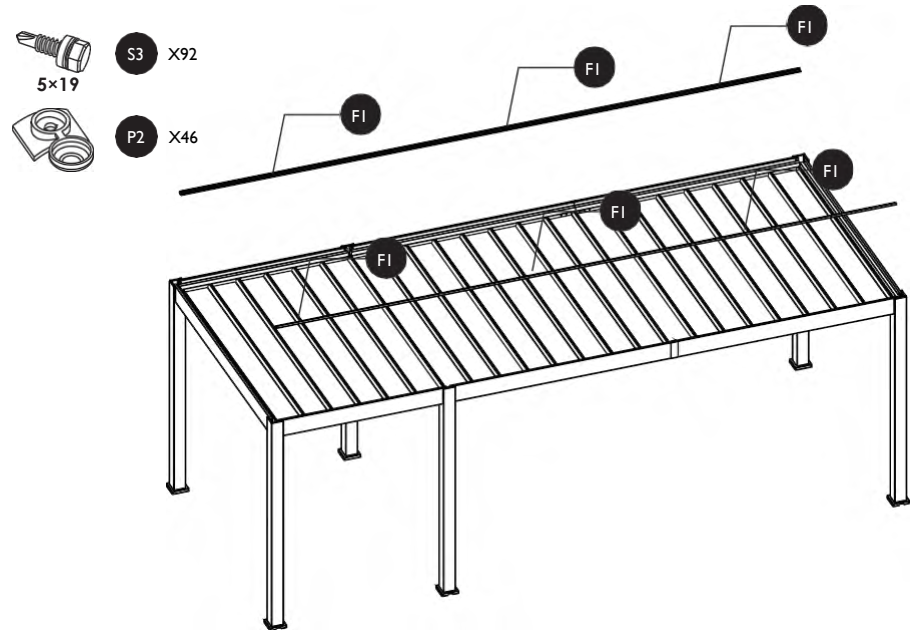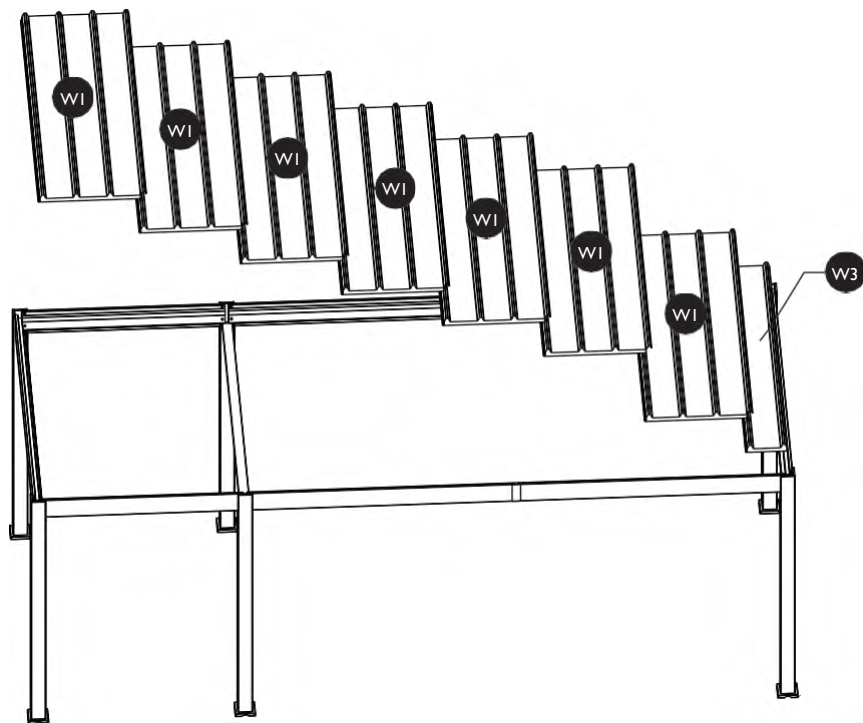



DACH

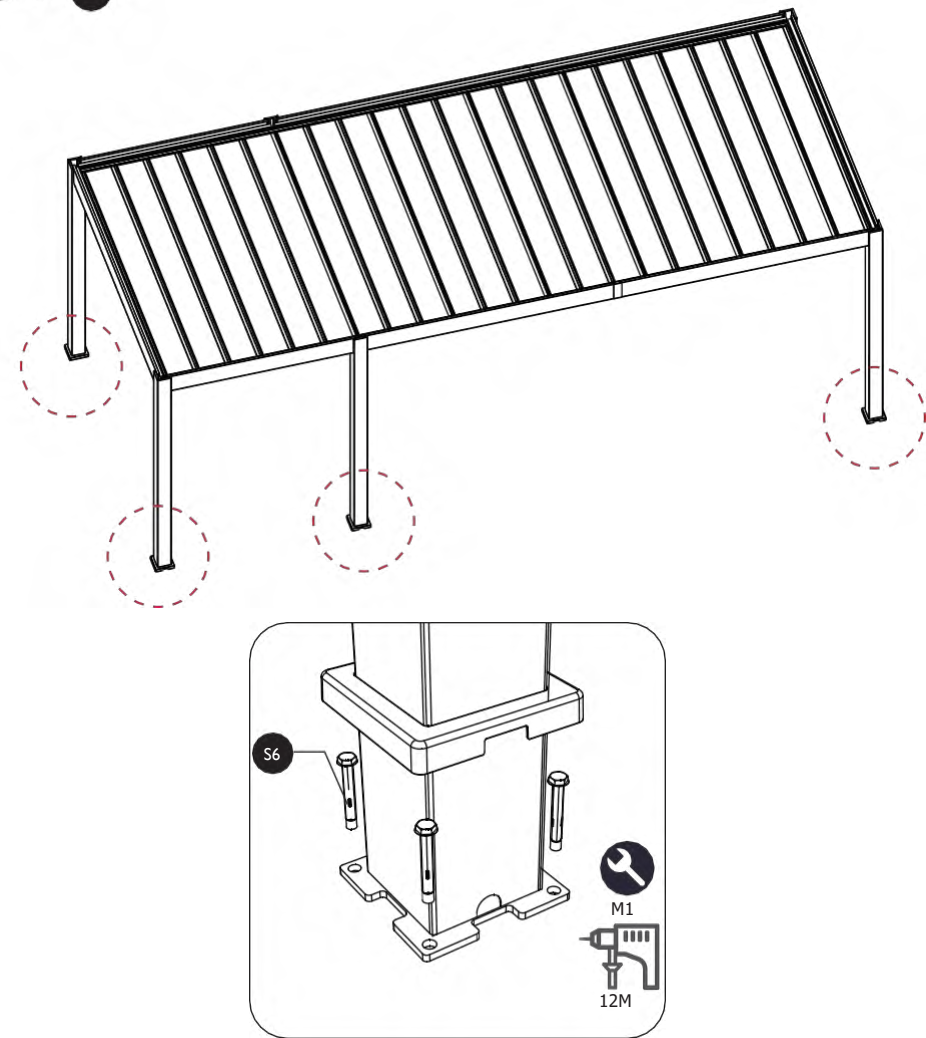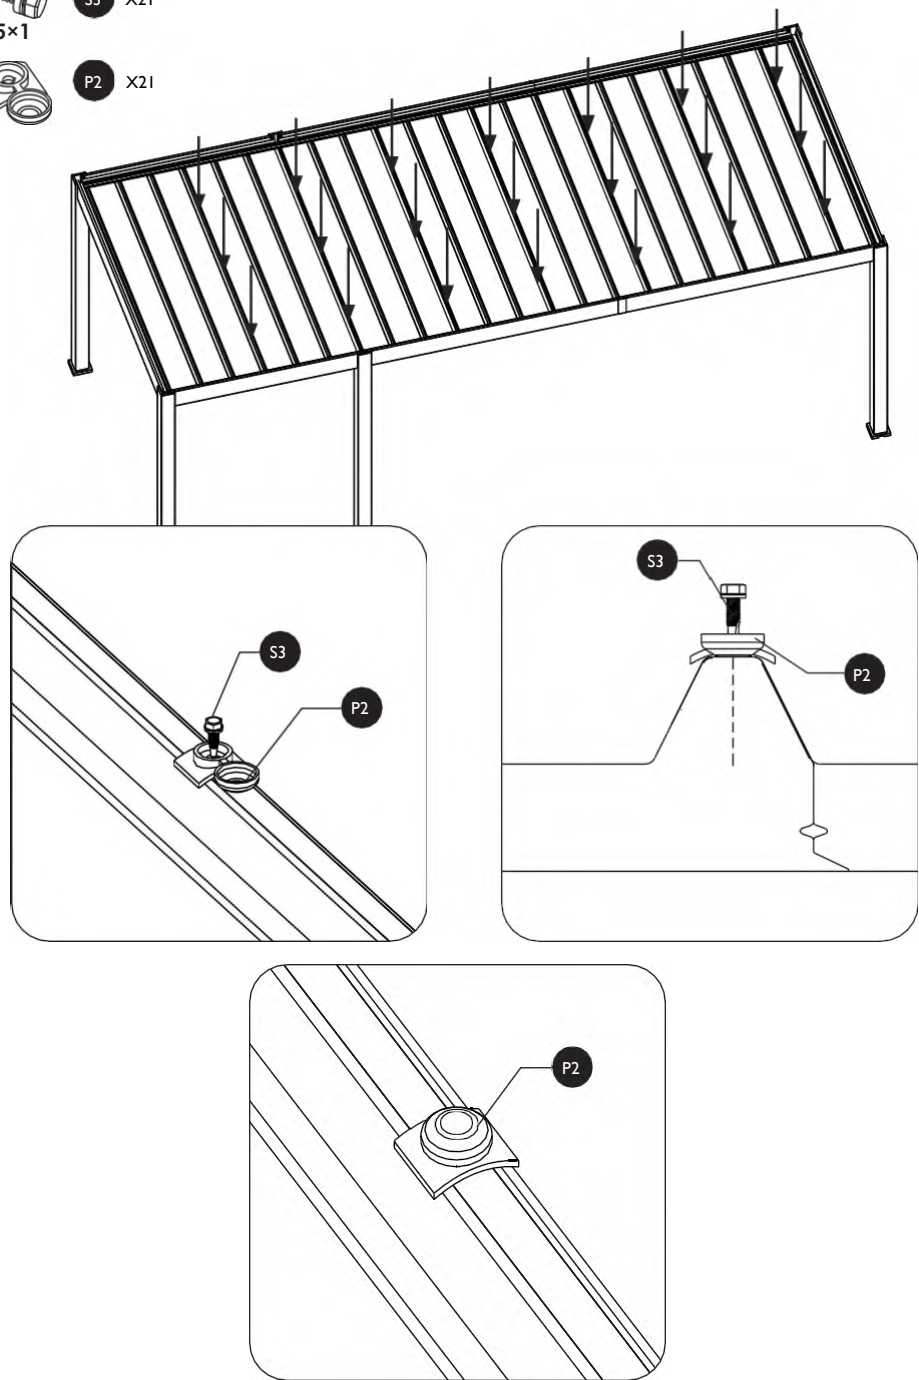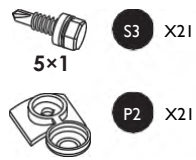

ŚCIANA

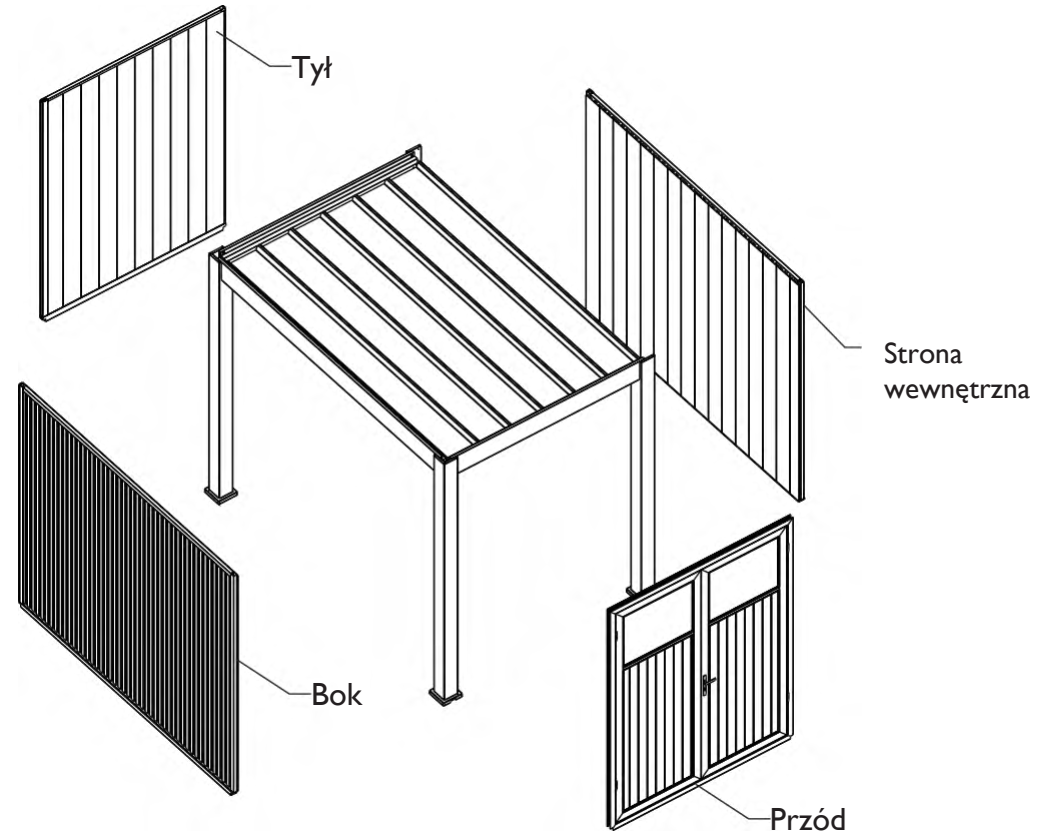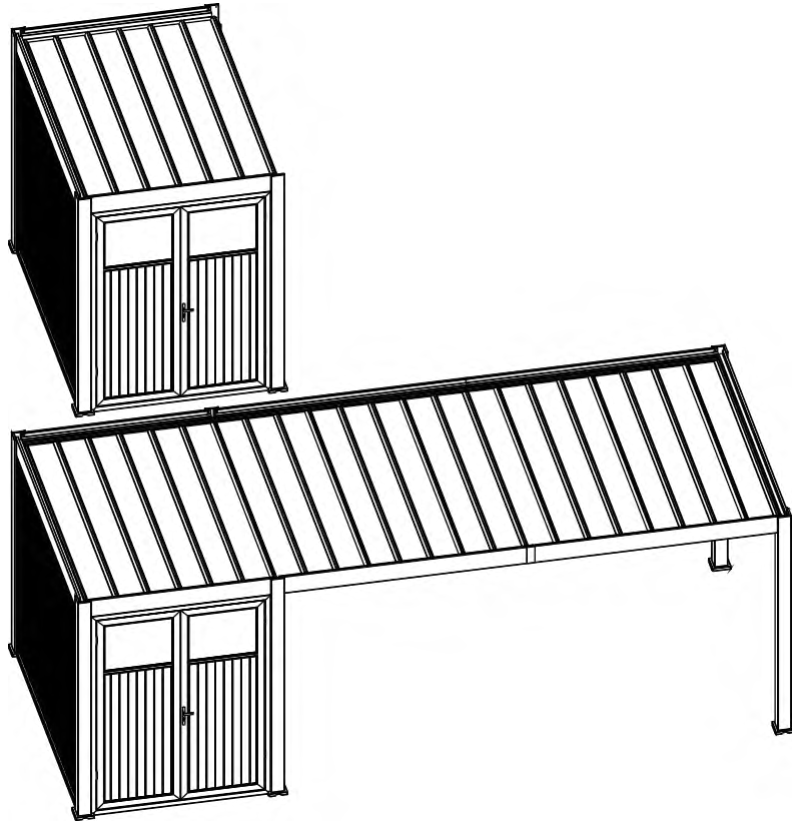

ŚCIANA Przód

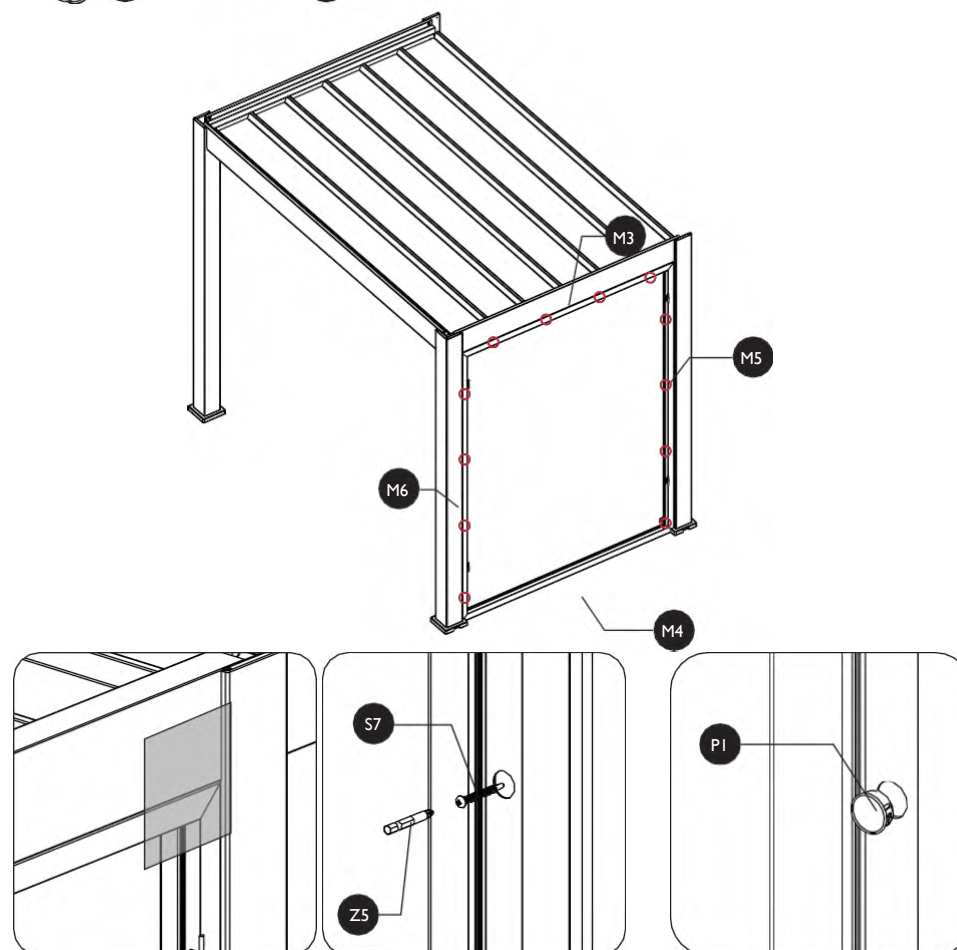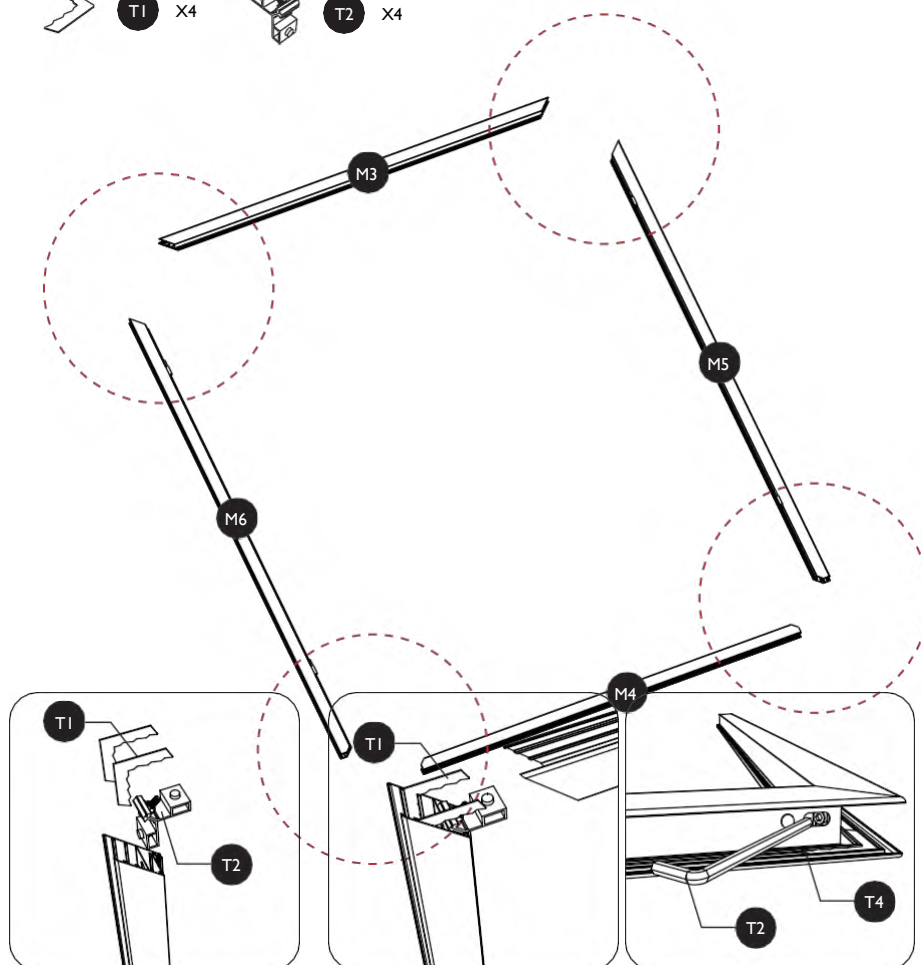

ŚCIANA





Przód



8x100 S8 X4








P1 X4

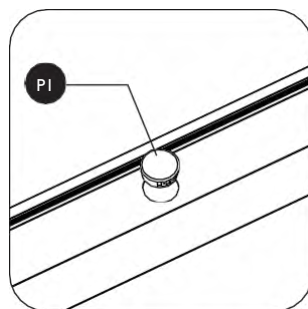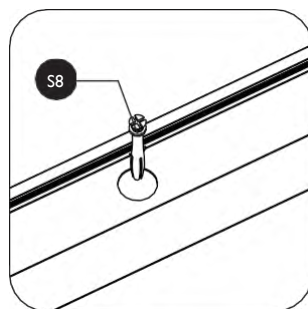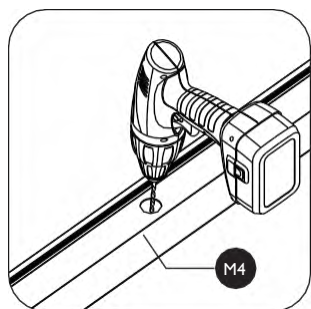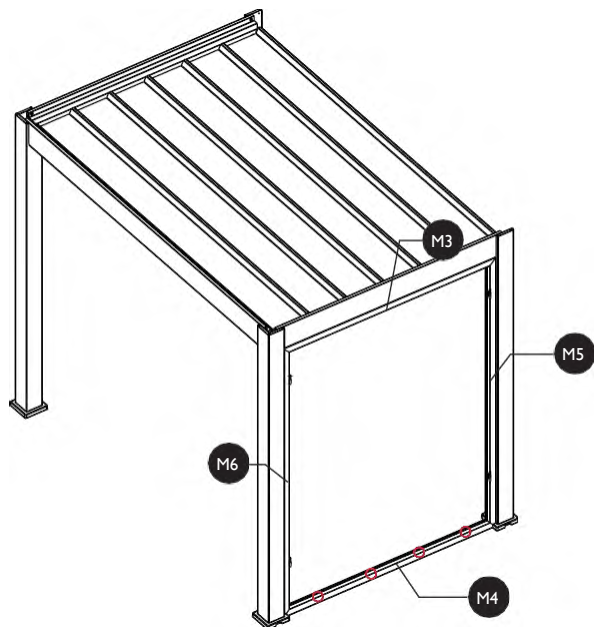

Bok







4x1 S5 X8

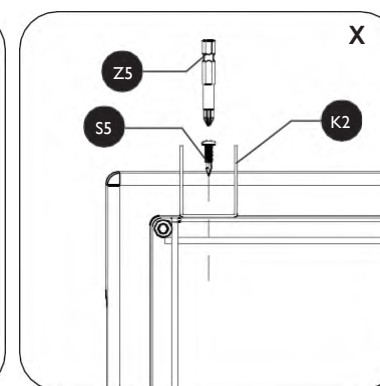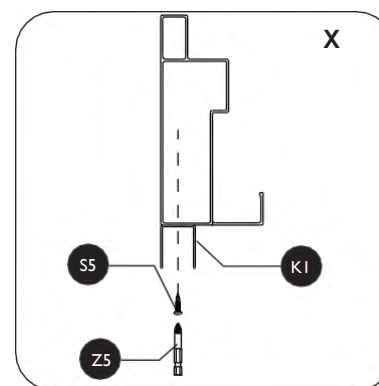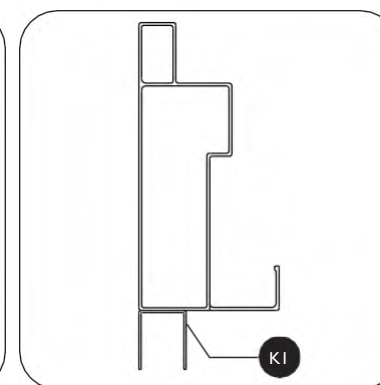
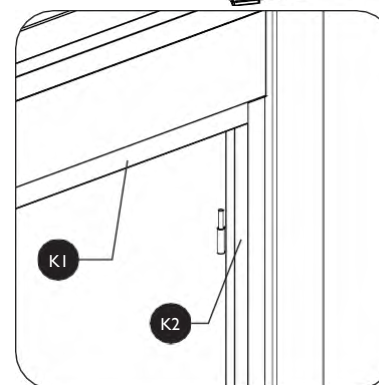
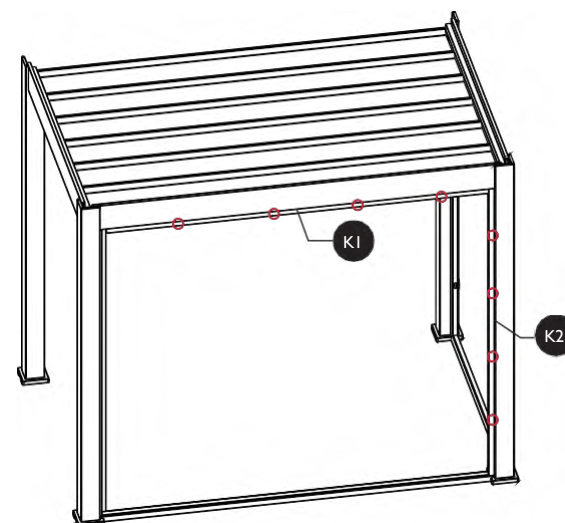


ŚCIANA

Bok

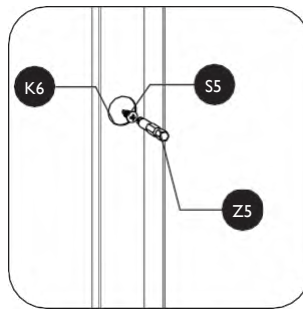
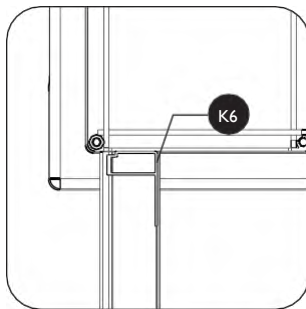
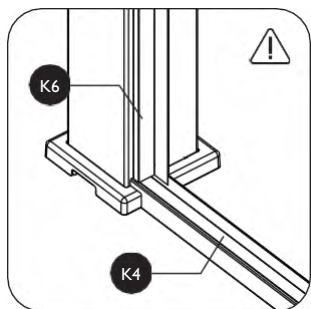
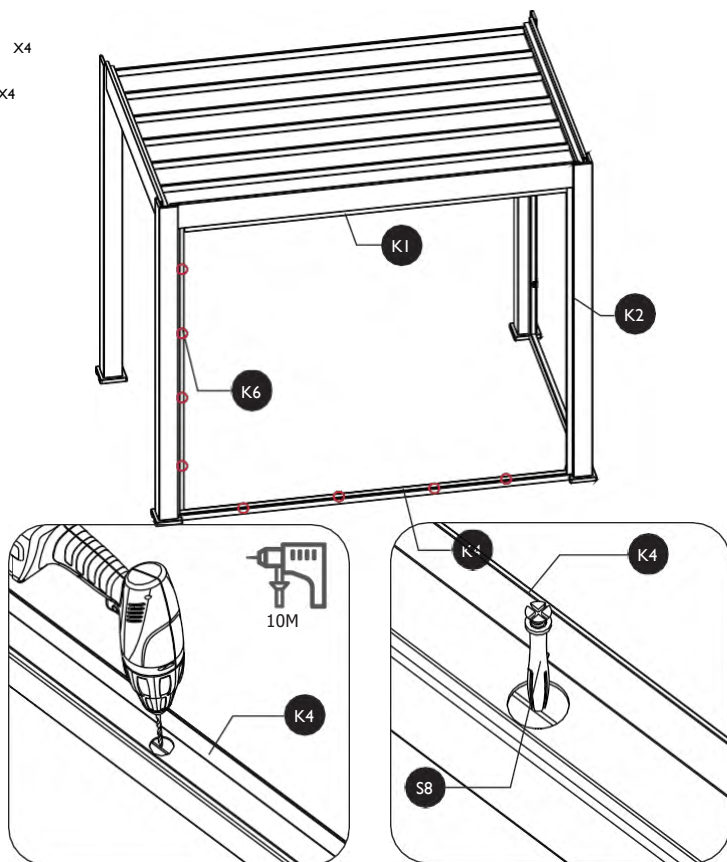


Tył

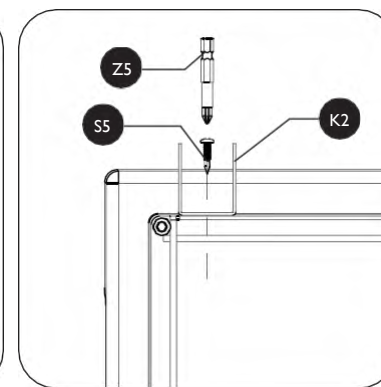
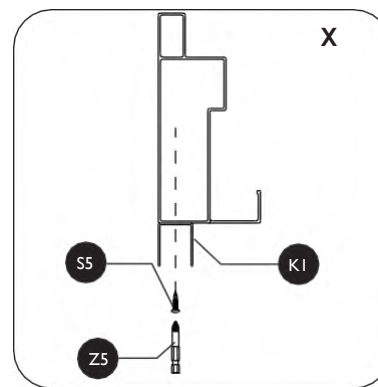
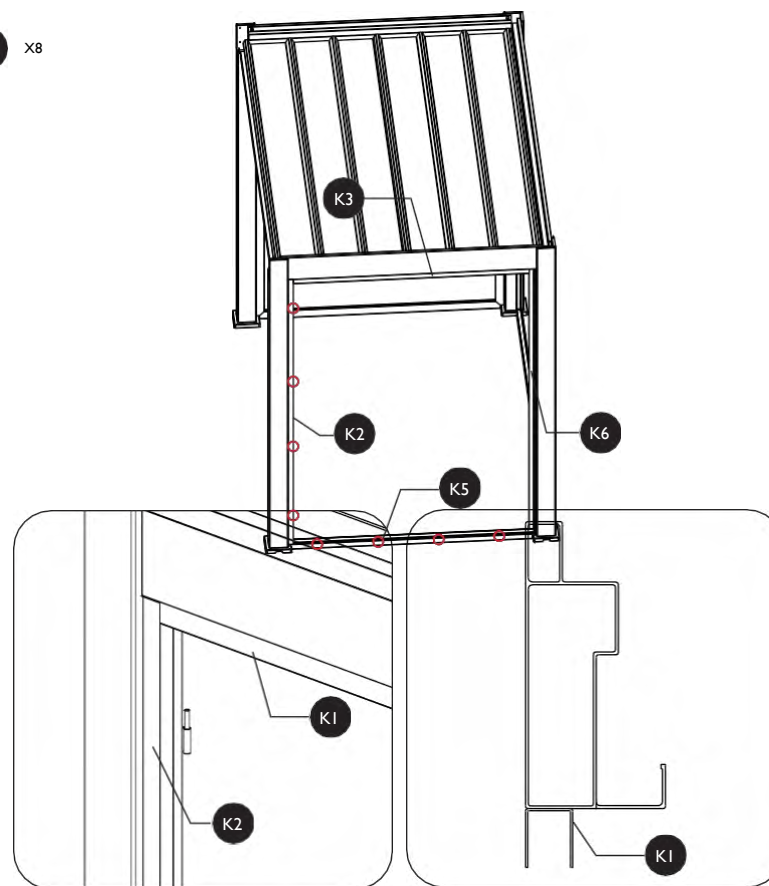


ŚCIANA

Tylna strona



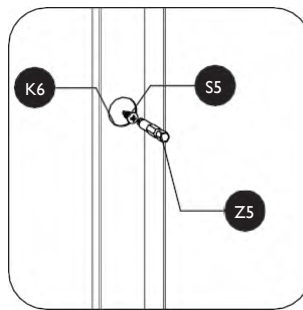
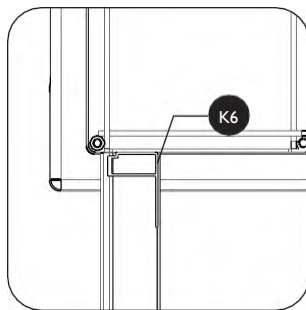
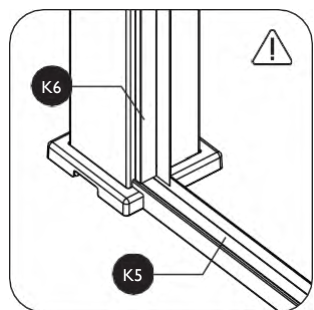
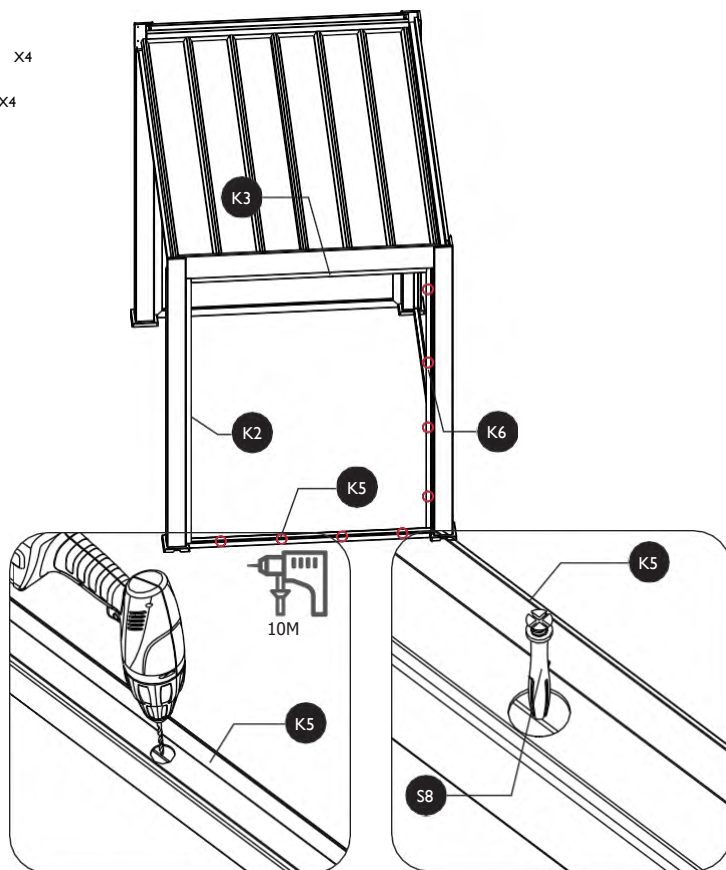


Strona wewnętrzna

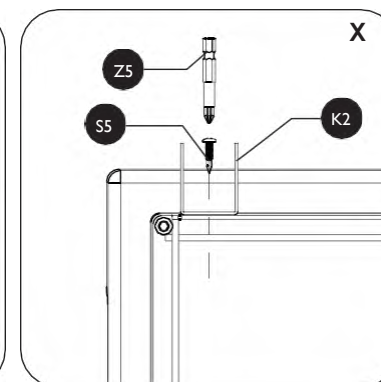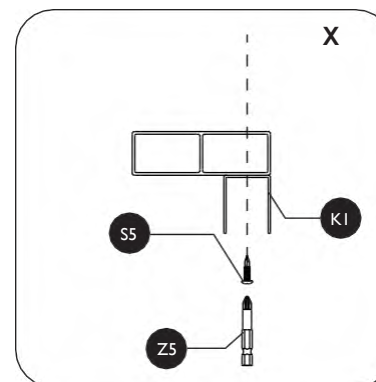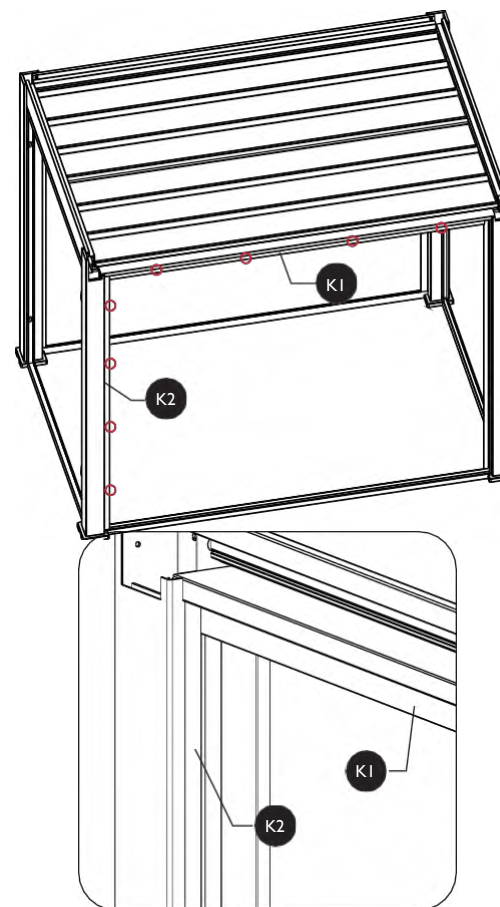


ŚCIANA


Strona
wewnętrzna

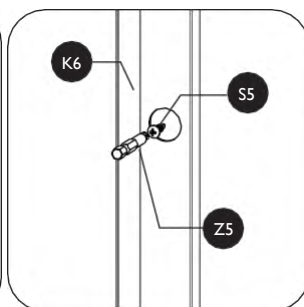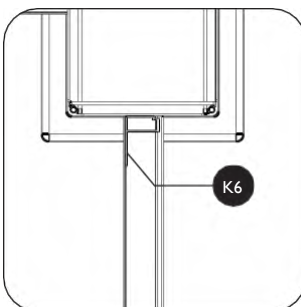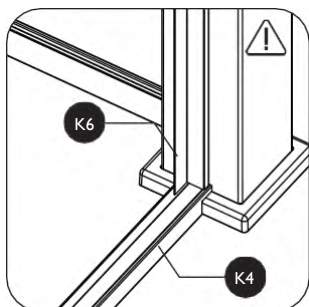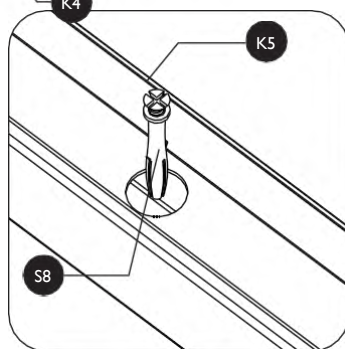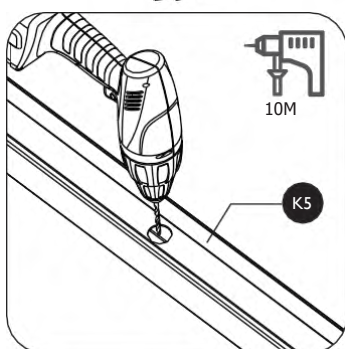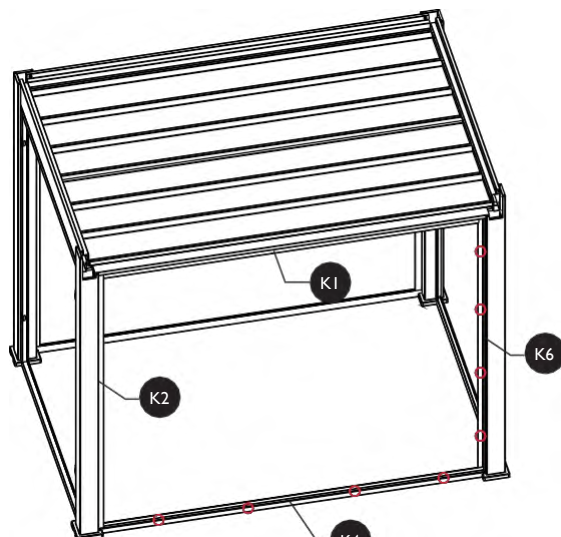

MONTAŻ ŚCIANY - WPC




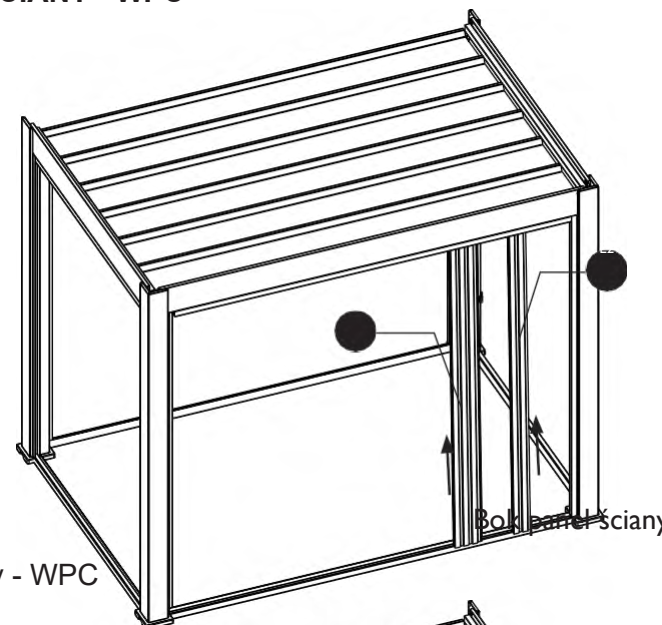


Montaż ściany - WPC


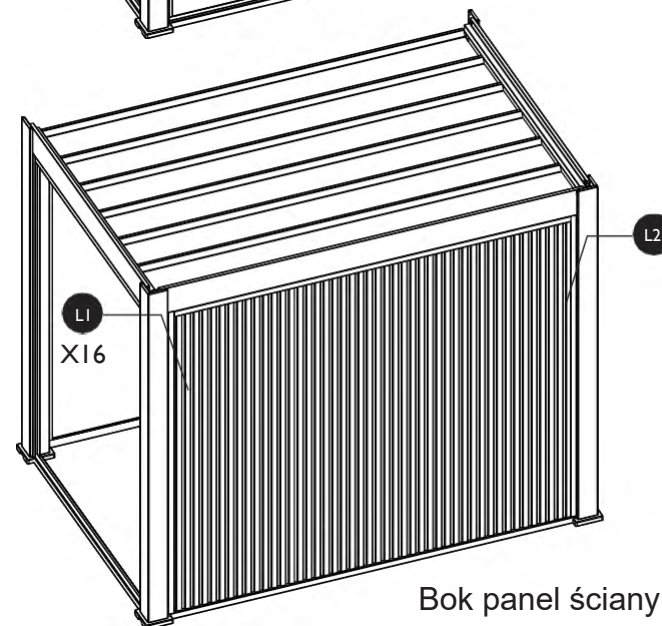





ŚCIANA


MONTAŻ ŚCIANY - WPC

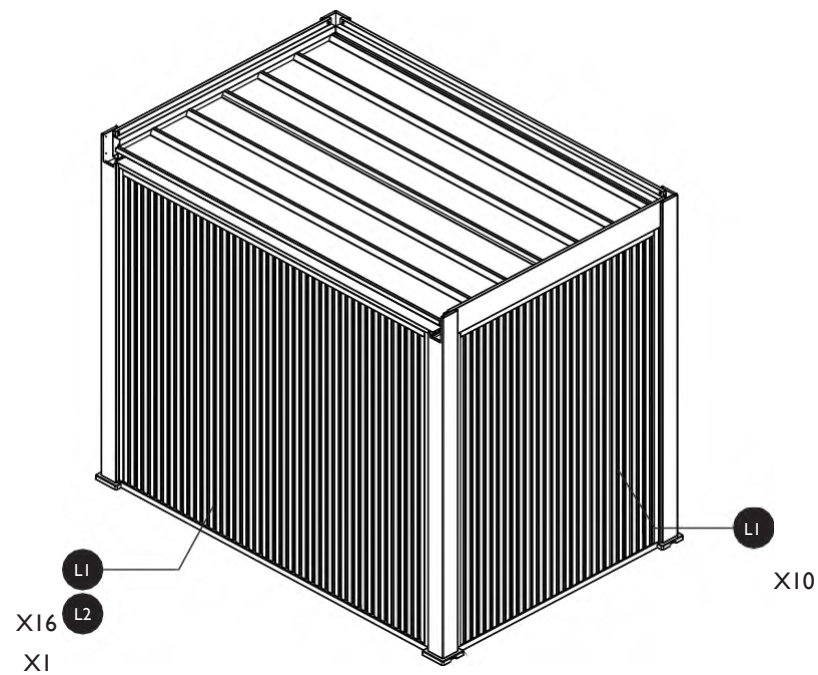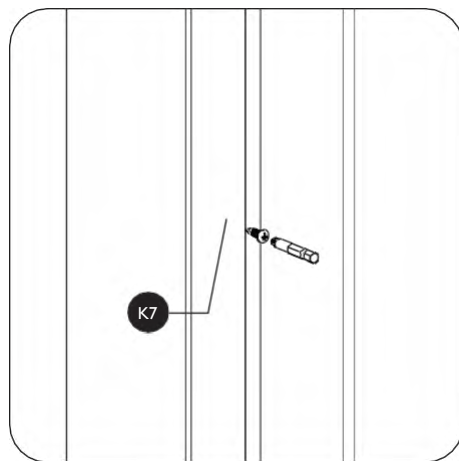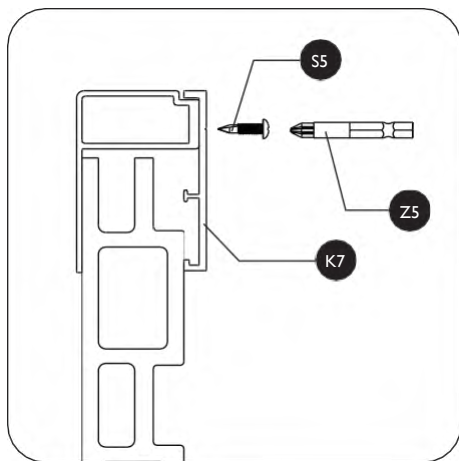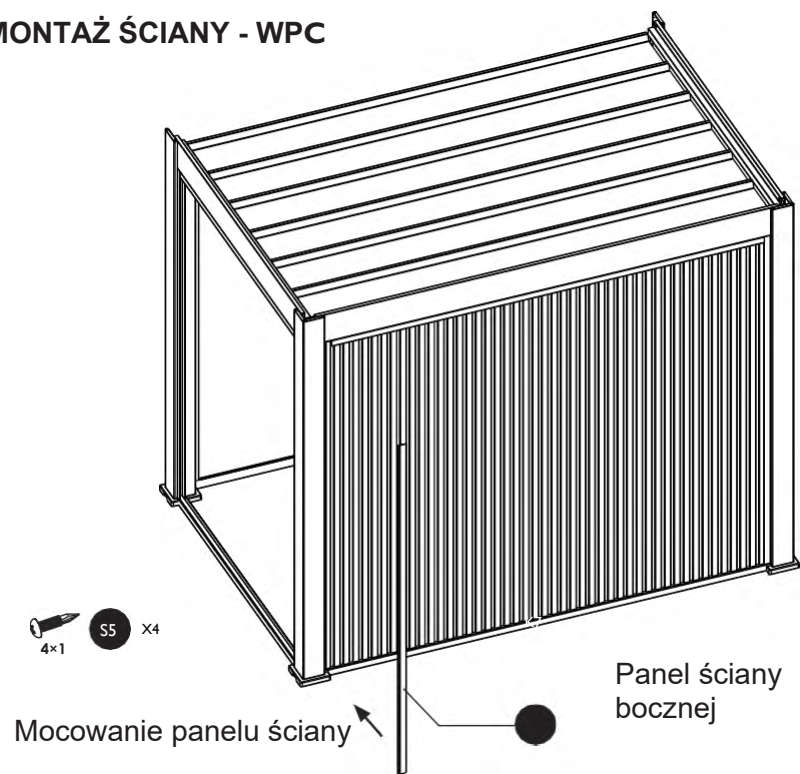

Mocowanie panelu ściany

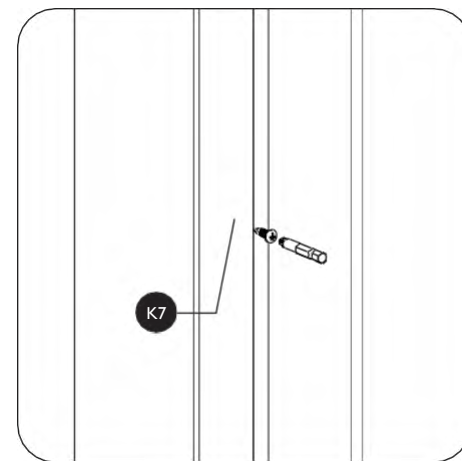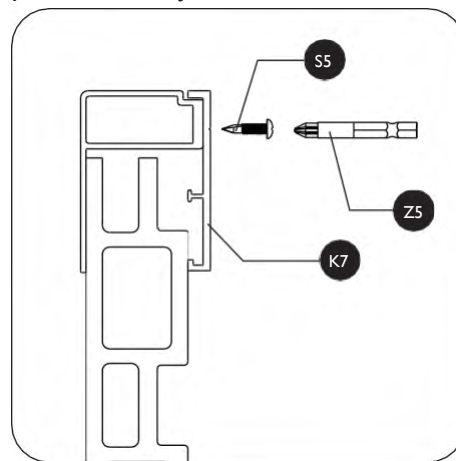

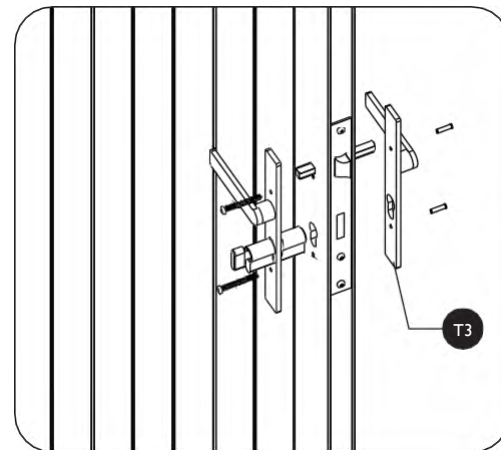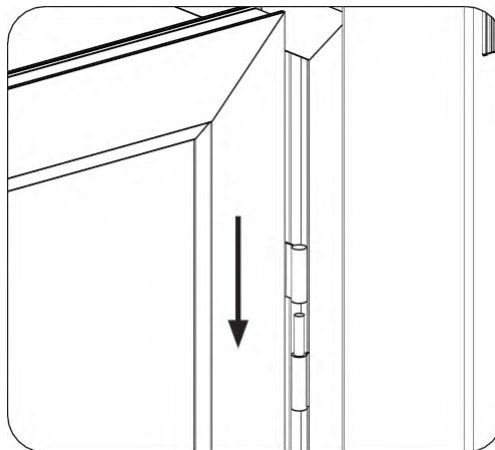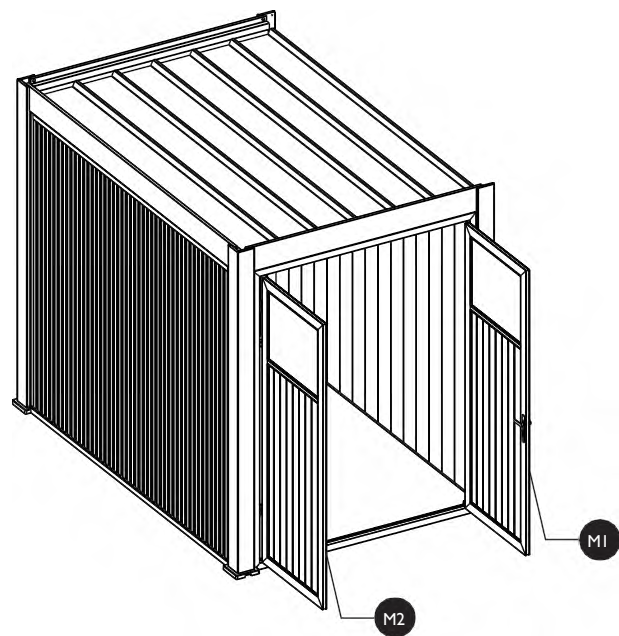

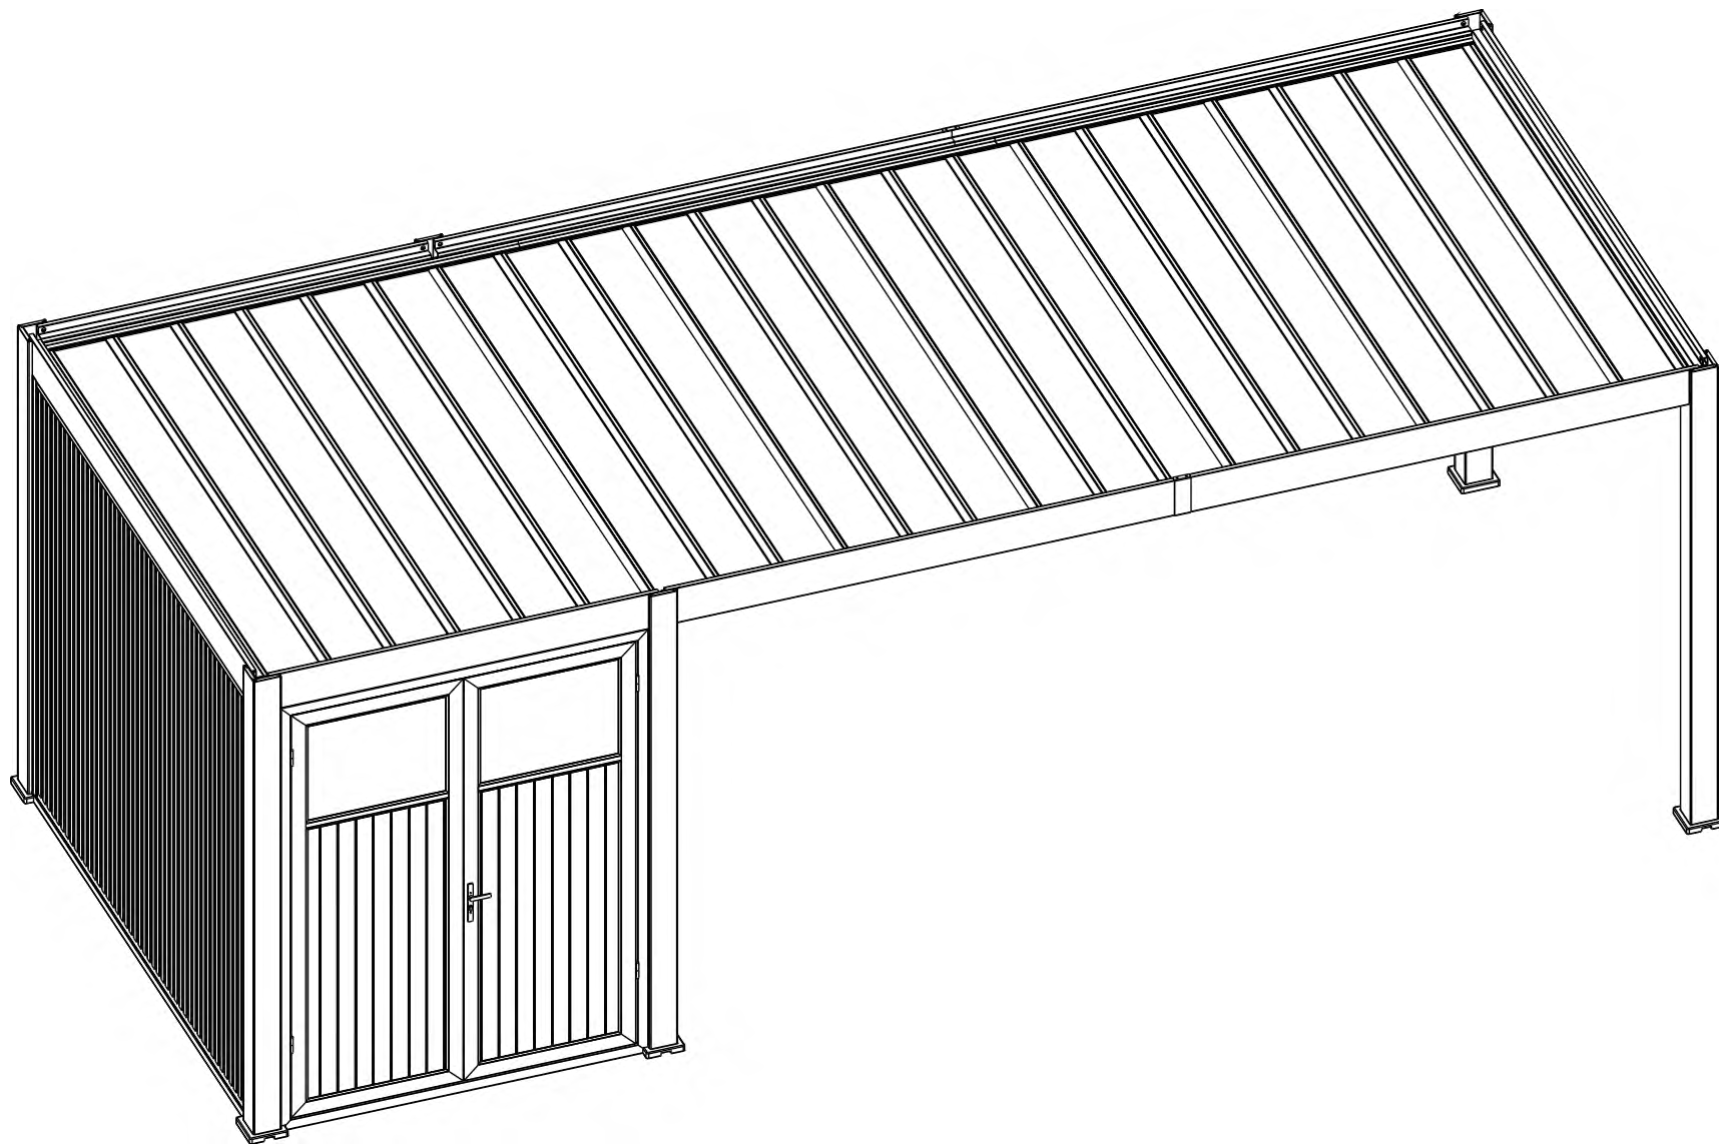

WIATA GARAŻOWA + SCHOWEK