



DRABINA ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA

Modele: 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11, 3x12, 3x14



Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w celu wykorzystania w przyszłości.

Przed użyciem:

- Sprawdź stan drabiny - upewnij się, że nie ma uszkodzonych szczebli, pęknięć, wygięć ani poluzowanych elementów.
- Ustaw na stabilnej, równej powierzchni, wolnej od błota, piasku, lodu czy innych śliskich substancji oraz z dala od linii elektrycznych i innych instalacji pod wysokim napięciem (metalowa konstrukcja przewodzi prąd, ryzyko porażenia).
- Nie ustawiaj drabiny przy drzwiach, które mogą się otwierać w kierunku drabiny,
- Zabezpiecz stabilizatory i blokady - upewnij się, że mechanizmy rozsuwania są prawidłowo zablokowane i dają pełną stabilność.

Podczas użytkowania:

- Zawsze utrzymuj trzy punkty kontaktu z drabiną (np. 2 stopy + 1 ręka).
- Nie odwracaj się.
- Nie wychylaj się.
- Nie stawaj na najwyższym szczeblu, który nie jest przeznaczony do wspinania.
- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 150 kg (waga użytkownika + narzędzia + materiały).
- Nie używaj drabiny w warunkach silnego wiatru lub ekstremalnych warunków atmosferycznych.


Przeznaczenie

Drabina wielofunkcyjna aluminiowa przeznaczona jest do wykonywania prac na wysokości w warunkach domowych, gospodarczych oraz profesjonalnych. Konstrukcja umożliwia zastosowanie w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb użytkownika oraz charakteru wykonywanej pracy.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyść drabinę z zabrudzeń i wilgoci po każdym użyciu.
- Sprawdzaj regularnie stan blokad, łączników i prowadnic.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania warunków atmosferycznych

Możliwe konfiguracje ustawień drabiny

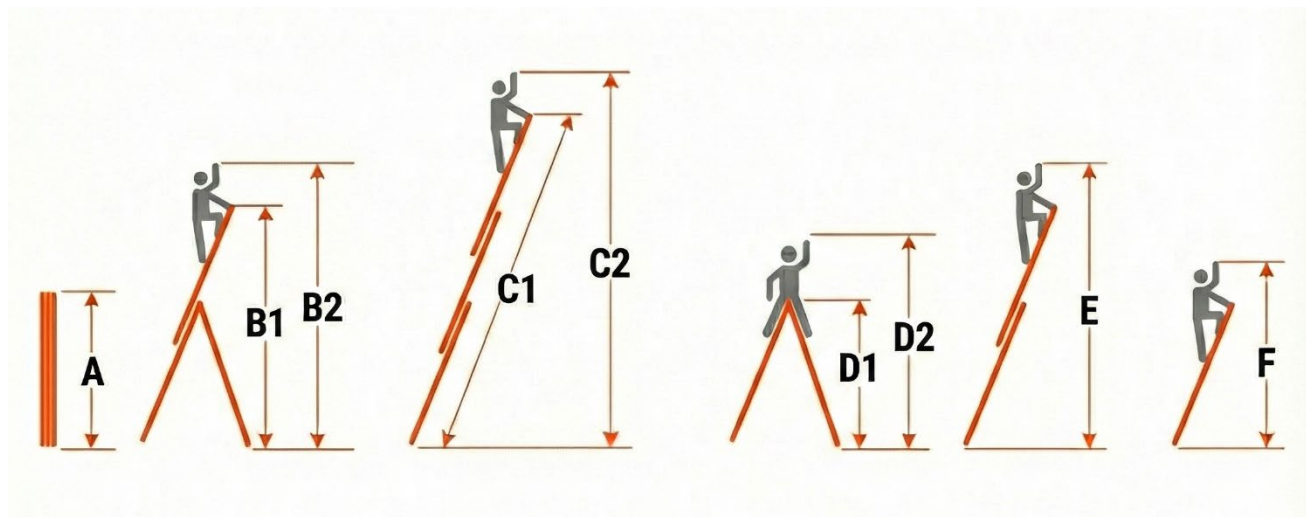

Model	A (m)	B1 (m) B2 (m)	C1 (m) C2 (m)	D1 (m) D2 (m)	E (m)	F (m)	Rozmiar po złożeniu (cm)
3x7	1,91	3.14 4.14	4.05 4.95	1.85 2.85	4,20	2,85	191.5x43.5x17
3x8	2,18	3.68 4.68	4.86 5.86	2.1 3.1	4,75	3,10	218.5x43.5x17
3x9	2,45	4.22 5.22	5.67 6.57	2.35 3.35	5,30	3,35	245.5x43.5x17
3x10	2,72	4.49 5.49	6.48 7.48	2.6 3.6	5,57	3,60	272.5x43.5x17
3x11	2,99	5.03 6.03	7.29 8.19	2.85 3.85	6,10	3,85	299.5x43.5x17
3x12	3,26	5.57 6.57	8.1 9.1	3.1 4.1	7,47	4,10	326.5x43.5x17
3x14	3,80	6.65 7.65	9.72 10.62	3.6 4.6	7,75	4,65	380.5x43.5x17

Instrukcje użytkowania dla każdej konfiguracji

A – Pozycja transportowa / złożona

- Drabina jest całkowicie zsunięta i złożona.
- Wszystkie segmenty przylegają do siebie.
- Blokady powinny być zamknięte w pozycji transportowej.
- Przed rozłożeniem ustawić drabinę pionowo i odblokować odpowiednie mechanizmy.

B1 – Drabina wolnostojąca (niższa wysokość robocza)

- Rozłożyć dwa główne segmenty w kształt litery „A”.
- Trzeci segment pozostawić w pozycji złożonej lub częściowo wysuniętej zgodnie z konstrukcją.
- Upewnić się, że zawias główny jest całkowicie zablokowany.
- Drabina powinna stać stabilnie na czterech punktach podparcia.
- Wejście odbywa się po jednej stronie.

C1 – Drabina przystawna

- Złożyć drabinę w jedną linię (wszystkie segmenty w osi).
- Wysunąć segmenty do wymaganej długości.
- Zablokować mechanizmy.
- Oprzeć górną część o stabilną powierzchnię pionową.
- Podstawa powinna być ustawiona pod odpowiednim kątem do podłoża.

D1 – Drabina wolnostojąca (kompaktowa)

- Rozłożyć dwa segmenty w literę „A”.
- Trzeci segment pozostaje całkowicie złożony.
- Używana do prac na mniejszej wysokości.
- Blokada zawiasu musi być w pozycji zamkniętej.

E – Drabina przystawna (wysokość pośrednia)

- Ustawić drabinę w jednej linii.
- Wysunąć tylko jeden segment (nie do maksymalnej długości).
- Zablokować mechanizmy prowadnic.
- Oprzeć o stabilną powierzchnię pionową.

F – Drabina przystawna (krótsza konfiguracja)

- Użyć dwóch segmentów w linii prostej.
- Trzeci segment pozostawić złożony.
- Zablokować mechanizmy połączeń.
- Oprzeć drabinę o stabilne podłoże pionowe.